

„Nokia 6120 classic“

„Nokia 6121 classic“

Vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-243 arba RM-308 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“, „Navi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ ir „Visual Radio“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

JOKIOS GARANTIJOS

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

3 leidimas, LT

Turinys

Jūsų pačių saugumui	6	Atsiliepimas arba vaizdo	
Palaikymas.....	8	ryšio atmetimas	26
Paaikškinimas.....	8	Vaizdo transliacija.....	26
„Nokia“ pagalbos ir kontaktinė		Žurnalas	28
informacija	9		
1. Paruošimas	9	4. Teksto rašymas	29
Įdėkite SIM arba USIM kortelę		Tradiciinis teksto rašymas.....	30
ir bateriją.....	9	Nuspėjamas teksto rašymas.....	30
„microSD“ kortelė	10	Teksto kopijavimas ir trynimas.....	31
Baterijos įkrovimas.....	11		
Telefono įjungimas ir išjungimas	12	5. Pranešimai.....	31
Laiko ir datos nustatymas.....	12	Pranešimų rašymas ir siuntimas	32
Įprastas telefono laikymas.....	12	Pranešimų priėmimas	
Sąrankos parametrai.....	13	į katalogą „Gautieji“.....	34
Duomenų perdavimas.....	13	Mano katalogai	35
		Pašto dėžutė	35
		Siunčiamieji	36
		Pranešimų skaityklė.....	37
2. Telefonas	14	SIM kortelėje esančių	
Klavišai ir dalys.....	14	pranešimų peržiūra	37
Laukimo režimas	14	Transliacijos pranešimai	38
Simboliai	15	Paslaugų komandos.....	38
Slinkite ir pasirinkite.....	17	Pranešimų parametrai.....	38
Meniu	17	Momentiniai pranešimai	42
Pasisveikinimo programa.....	18		
Vaizduojamasis aprašas	18	6. Adresų knyga	45
Garso valdymas	18	Adresų knygos tvarkymas	45
Klaviatūros užraktas		Adresatų grupės tvarkymas.....	46
(klaviatūros apsauga)	18	Skambėjimo tono pridėjimas	46
Prieigos kodai.....	19		
Atsisiųskite!.....	20	7. Pramogos.....	46
Mano	20	Galerija	46
Suderinamų ausinių prijungimas	21	Vaizdo kamera.....	50
USB duomenų kabelio prijungimas.....	21	Muzikos grotuvas	51
Riešo virvutės prikabinimas	21	Diktofonas	53
		„RealPlayer“	53
3. Skambinimo funkcijos.....	21	„Visual Radio“	54
Skambinimas balso ryšiu	21	„Flash“ grotuvas.....	57
Atsiliepimas arba balso			
ryšio atmetimas.....	24	8. Padėties nustatymas	58
Vaizdo ryšio užmezgimas	25	GPS duomenys	58
		Orientyras.....	58

9. Interneto naršyklė	58	14. Duomenų tvarkymas.....	83
Telefono parengimas		Failų tvarkytuvė	83
naršyklės paslaugai	59	Atminties kortelė	83
Ryšio saugumas.....	59	Prietaisų tvarkytuvė.....	84
Prisijungimas.....	59	Programų tvarkytuvė.....	85
Žymų tvarkymas.....	60	Ijungimo raktai	87
Tinklapių naršymas	60		
Atsijungimas	62	15. Ryšiai su išoriniais	
Laikinosios atminties		prietaisais.....	88
turinio ištrynimasis	62	Duomenų perdavimas	88
Naršyklės parametrai	63	Programų paketas „PC Suite“	89
		„Bluetooth“ ryšys.....	89
10. Stiliosus nustatymai.....	64	USB ryšys.....	92
Ekrano temos	64	Sinchronizacija su išoriniais	
Aplinka.....	64	prietaisais	92
		Tiesioginis ryšys (TR).....	93
11. Laiko tvarkymas.....	66	Ryšių tvarkytuvė	97
Laikrodis	66		
Kalendorius.....	67	16. Informacija apie baterijas.....	98
		Iškrovimas ir iškrovimas	98
12. Raštinės programos	68	„Nokia“ baterijų atpažinimo	
Skaičiuoklė.....	68	instrukcija.....	99
Keitiklis	68		
Užrašai	69	17. Priedai	100
„Adobe Reader“	69	Priežiūra	100
„Quickoffice“	70		
		Papildoma saugumo	
13. Parametrai.....	73	informacija.....	101
Telefono parametrai.....	73	Rodyklė.....	105
Balso komandos	82		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefonu tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBUČIAI SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas „Nokia 6120 classic“ yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 850 bei 2100 tinkluose. Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas „Nokia 6121 classic“ yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 900 bei 2100 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Kad labiau apsaugotumėte savo prietaisą, įdiekite jame antivirusinę programinę įrangą su nuolatinio atnaujinimo paslauga ir naudokite ugniasienės programą.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis,

gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, naršymas internete, el. paštas, tiesioginis ryšys, momentiniai pranešimai ir daugiaformačiai pranešimai, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 arba CA-44 įkroviklio adapterį.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasitiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Palaikymas

■ Paaiškinimas

Jūsų prietaiso paaiškinimai yra kontekstiniai. Galite prieiti prie paaiškinimų iš programos arba iš pagrindinio meniu.

Norėdami gauti pagalbos, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > *Paaiškinimas*. Norėdami perjungti paaiškinimus ir fone atidarytą programą, pasirinkite ir laikykite **Meniu**. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytų funkcijų:

Temų sąrašas – jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos temų sąrašą;

Paaišk. kateg. sąr. – jei norite peržiūrėti paaiškinimo kategorijų sąrašą;

Pagal raktažodį – jei norite ieškoti paaiškinimo temų, naudodamiesi raktažodžiais.

Norėdami atidaryti paaiškinimus iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Paaišk.*. Paaiškinimo kategorijų sąraše pasirinkite norimą programą, kad peržiūrėtumėte paaiškinimų temų sąrašą. Jei norite perjungti paaiškinimų

kategorijų sąrašą, žymimą , ir raktažodžių sąrašą, žymimą  abc, slinkite kairėn arba dešinėn. Norėdami parodyti susijusį paaiškinimo tekstą, pasirinkite jį.

■ „Nokia“ pagalbos ir kontaktinė informacija

Naujausios vartotojo vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje galite gauti informacijos apie tai, kaip naudoti „Nokia“ produktus ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, žiūrėkite vietinių „Nokia“ kontaktinių centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Prireikus priežiūros paslaugų artimiausią „Nokia“ paslaugų centrą rasite adresu www.nokia.com/repair.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali gaminti programinės įrangos atnaujinimus, kurie siūlo naujas funkcijas ar pagerintą spartą. Galite reikalauti šių atnaujinimų, naudodamiesi kompiuterio programa „Nokia Software Updater“. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows“ 2000 ar XP operacine sistema, plačiajuosčio interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio, kuris prijungia prietaisą prie kompiuterio.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite svetainėje arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Jei jūsų tinklas palaiko programinės įrangos atnaujinimus nuotoliniu būdu, atnaujinimų užklauską galite pateikti naudodami prietaisą. Žr. „Programinės įrangos naujinimas“ psl. 85.

Atsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Įsitikinkite, kad prietaiso baterija pakankamai įkrauta arba prieš pradėdami atnaujinimą prijunkite įkroviklį.

1. Paruošimas


■ Įdėkite SIM arba USIM kortelę ir bateriją

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Šiame telefone naudojamos BL-5B baterijos.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.


1. Apvertę telefoną, pastumkite ir nukelkite nuo telefono (2) galinį dangtelį (1). Kilstelėję bateriją, kaip pavaizduota, ją išimkite (3).

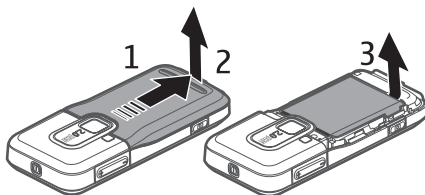


2. Norėdami atleisti SIM kortelės laikiklį, stumkite jį atgal (4) ir kilstelėkite (5).

Įdėkite SIM arba USIM kortelę į SIM kortelės laikiklį (6). Įsitinkinkite, kad kortelė tinkamai įstatyta ir kad aukso spalvos kontaktų sritis kortelėje nukreipta žemyn, o nuožulniusis kampas yra viršuje.

Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir pastumkite į priekį, kad įstatytumėte kortelę į vietą (7).

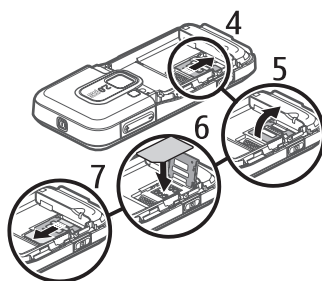

3. Pakeiskite bateriją (8) ir galinį dangtelį (9).

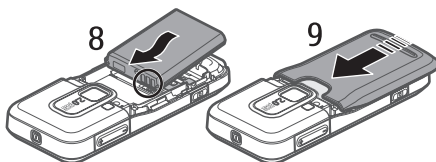

■ „microSD“ kortelė

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ patvirtintas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

„microSD“ korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Naudodami „microSD“ atminties kortelę, galite padidinti esamą atmintį. Galite įdėti arba išimti „microSD“ kortelę neišjungdami telefono.




Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

„microSD“ kortelės įdėjimas

Atkreipkite dėmesį, kad atminties kortelė prietaise gali būti jau įdėta.

1. Atidarykite šoninį dangtelį (1).
2. Įstatykite „microSD“ kortelę į lizdą, kad aukso spalvos kontakto sritis būtų nukreipta į viršų (2). Nesmarkiai paspauskite kortelę, kad įstatytumėte ją į vietą.
3. Tvirtai uždarykite šoninį dangtelį (3).

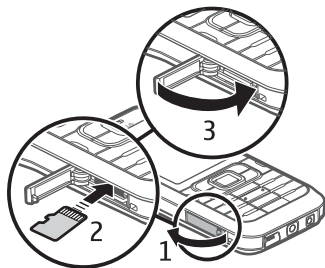

„microSD“ kortelės išėmimas

1. Atidarykite šoninį dangtelį.
2. Nesmarkiai paspauskite kortelę, kad ją atlaisvintumėte. Rodoma *Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“*. Ištraukite kortelę ir pasirinkite **Gerai**.
3. Sandariai uždarykite šoninį dangtelį.


■ Baterijos įkrovimas

Įkiškite įkroviklį į sieninį elektros lizdą.

Prijunkite įkroviklį prie telefono.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. BL-5B baterijos įkrovimas naudojant AC-4 įkroviklį užtrunka apytikriai 80 minučių.

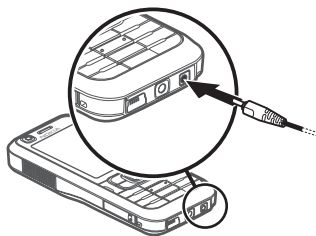



Patarimas: norėdami sutaupyti baterijos energijos, telefoną galite naudoti tik GSM tinkle. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tel. param.** > **Telefonas** > **Tinklo** > **Tinklo režimas** > **GSM**. Kai pasirinksite GSM tinklą, negalėsite naudotis visomis UMTS (3G) paslaugomis.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Nuspaudę palaikykite įjungimo mygtuką.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gera**.

Jei prašoma įvesti užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite **Gera**.

Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345.



■ Laiko ir datos nustatymas

Norėdami nustatyti teisingą laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje šiuo metu esate, ir įveskite vietinį laiką ir datą.

■ Įprastas telefono laikymas

Naudokite telefoną tik laikydami jį įprastai.

Išplėstinės operacijos, pavyzdžiui, aktyvaus vaizdo ryšio arba didelės spartos duomenų ryšio, metu prietaisas gali įšilti.

Daugeliu atveju tai normalu. Jei įtariate, kad prietaisas veikia blogai, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą.

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.






Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo nelieskite jos. Pavyzdžiui, stenkitės neliesti korinio ryšio antenos telefono ryšio metu. Liečiant duomenis siunčiančią ar priimančią anteną, gali pablogėti radijo ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Korinio ryšio antena (1)

„Bluetooth“ antena (2)

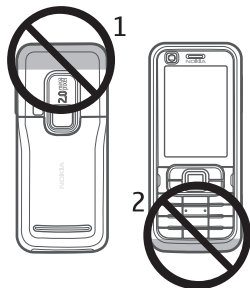

■ Sąrankos parametrai

Norint naudotis daugiaformačiais pranešimais, momentiniais pranešimais, tiesioginiu ryšiu, el. paštu, sinchronizacija, srautine transliacija ir naršykle, pirma reikia turėti tinkamus telefono sąrankos parametrus. Telefonas gali automatiškai nustatyti naršyklės, daugiaformačių pranešimų, prieigos taško ir srautinės transliacijos parametrus pagal tai, kokia SIM kortelė yra naudojama. Šiuos parametrus taip pat galite gauti tiesiog kaip sąrankos pranešimą, kurį išsaugote savo telefone. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią galimybę, susisiekite su savo paslaugų teikėju arba artimiausiu įgaliotuoju „Nokia“ atstovu.

Kai gaunate sąrankos pranešimą, o parametrai automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, rodoma *1 nauj. pranešimas*. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti paslaugos teikėjo pateiktą PIN kodą.

Parametrų vediklis

Param. ved. jūsų prietaisą nustato pagal, nustato operatoriaus (MMS, GPRS ir interneto) ir el. pašto parametrus, paremtus jūsų paslaugų teikėjo. Taip pat yra galimybė nustatyti ir kitus parametrus.

Jei norėsite naudoti šias paslaugas, tikriausiai reikės kreiptis į paslaugos teikėją, kad įjungtų duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Param. ved.**

■ Duomenų perdavimas

Norėdami iš savo telefono perduoti informaciją, pvz., adresų knygą, žr., „Duomenų perdavimas“ psl. 88

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

Antrinės kameros lęšis (1)

Ausinė (2)

Ekranas (3)

Kairieji ir dešinieji pasirinkimo klavišai (4)

Trynimo klavišas (5)

Meniu klavišas (6),

toliau aprašomas kaip „pasirinkite **Menu**“

Skambinimo klavišas (7)

Baigimo klavišas (8)

Navi™ slinkties klavišas (9)

toliau vadinamas slinkties klavišu

Skaičių klavišai (10)

Garsiakalbis (11)

„microSD“ kortelės lizdas (12)

Juostelės laikiklis (13)

USB jungtis (14)

„Nokia“ AV 2,5 mm jungtis (15)

Jungtis įkrovikliui (16)




Pagrindinės kameros lęšis (17)

Vaizdo kameros blykstė (18)

Įjungimo mygtukas (19)

Garso klavišai (20)

Vaizdo kameros mygtukas (21)

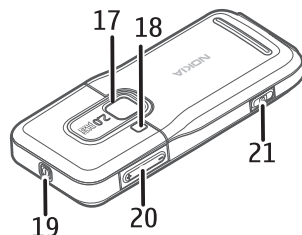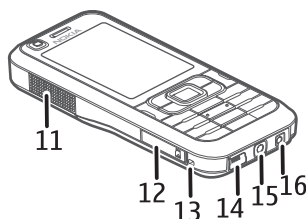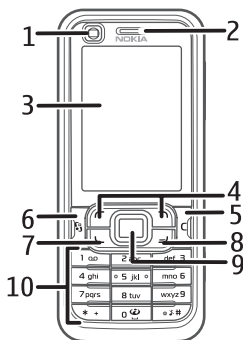

Perspējimas: šīame prietaisē gali būtī nīkelio.

■ Laukimo režīmas

Kai telefons ījungtas īr yra prisīregistravēš prīe tīnklo, ījs veīkia laukīmo rēžīmu īr parengtas naudoti.

Jeī norīte atīdarytī vēlīausīai rīnkty numery sārāšā, paspauskīte skambīnīmo klavīšā.

Norėdami naudoti balso komandas arba numerio rinkimą balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie interneto, paspauskite ir palaikykite nuspaudę 0.

Aktyvusis laukimo režimas

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, galite naudoti ekraną, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamas programas. Norėdami nustatyti, ar bus rodomas aktyvusis laukimo režimas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Bendrieji* > *Stiliaus nustat.* > *Laukimo režimas* > *Akt. lauk. rež.* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Norėdami pasiekti aktyviojo laukimo režimo programas, slinkite prie programos ir ją pasirinkite. Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, numatytosios programos rodomos ekrano viršuje, o kalendorius, darbai ir grotuvo įvykiai – apačioje. Norėdami pasirinkti programą arba įvykį, pereikite prie jo ir jį pasirinkite.

Beryšė aplinka

Beryšė aplinka leidžia jums naudotis telefonu, neprijungus jo prie tinklo.

Kai Beryšė aplinka įjungta, prisijungimas prie belaidžio tinklo išjungtas, kaip nurodo , esantis signalo stiprumo simbolio zonoje. Visi belaidžiai RF signalai į jūsų telefoną arba iš jo sustabdomi ir jūs galite naudotis prietaisu be SIM ar USIM kortelės. Naudokite beryšę aplinką radijo bangoms jautrioje aplinkoje – oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai įjungta beryšė aplinka, galite klausytis muzikos naudodami muzikos grotuvą.

Jei norite išjungti beryšę aplinką, paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite kitą aplinką.



Svarbu žinoti: įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei priimti ryšių ar naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su korinio ryšio tinklu.

Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

■ Simboliai

3G Telefonas prijungtas prie UMTS tinklo.

3.5G HSDPA (tinklo paslaugos) naudojimas UMTS tinklo suaktyvintas.

-  Telefonas prisijungtas prie GSM tinklo.
-  Telefonas veikia beryšiu režimu ir nėra prijungtas prie korinio tinklo.
Žr. „Beryšė aplinka“ psl. 15.
-  Į katalogą *Gautieji*, esantį *Pranešim.*, gavote vieną ar daugiau pranešimų.
-  Į nuotolinę el. pašto dėžutę gavote naują el. laišką.
-  Kataloge *Siunčiamieji* yra neišsiųstų pranešimų. Žr. „Siunčiamieji“ psl. 36.
-  Yra praleistų ryšių. Žr. „Vėliausi ryšiai“ psl. 29.
-  Rodoma, jei *Skambėjimo būdas* nustatytas kaip *Be garso*, o *Pranešimo tonas* ir *El. laiško tonas* nustatyti kaip *Išjungtas*. Žr. „Aplinka“ psl. 64.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“ psl. 18.
-  Įjungtas garsiakalbis.
-  Įjungtas signalas.
- 2** Naudojama antroji telefono linija. Žr. *Naudojama linija* „Skambinimas“, 78 psl.
-  / 
Visi ryšiai nukreipiami į jūsų balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis yra **1** , o antrosios – **2** .
-  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.
-  Prie telefono prijungta indukcinio ryšio įranga.
-  Prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.
- D / D+** Aktyvus duomenų ryšys.
-  GPRS paketinių duomenų ryšys yra įjungtas.  rodo ryšio užlaikymą ir  ryšio galimybę.
-  Tinklo dalyje, palaikančioje EGPRS, įjungtas paketinių duomenų ryšys.  rodo, kad ryšys užlaikytas, o , kad ryšys galimas. Piktogramos rodo, kad EGPRS tinkle yra galimas, bet jūsų prietaisas nebūtinai naudoja EGPRS duomenims perduoti.

-  UMTS paketinių duomenų ryšys yra įjungtas.  rodo, kad ryšys užlaikytas, o  , kad ryšys galimas.
-  Įjungtas „Bluetooth“.
-  Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „„Bluetooth“ ryšys“ psl. 89.
-  Aktyvus USB ryšys.

Gali būti rodomi ir kiti indikatoriai.

■ Slinkite ir pasirinkite

Jei norite pereiti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn, paspauskite slinkties klavišo kraštus. Norėdami pasirinkti pažymėtą elementą, paspauskite slinkties klavišo vidurį.

Elementų žymėjimas ir atžymėjimas

Norėdami pažymėti ar atžymėti sąrašo elementą, esantį programose, paspauskite **#**. Norėdami pažymėti arba atžymėti kelis iš eilės sąrašo elementus, palaikykite nuspaudę **#** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

■ Meniu

Atidarę meniu, galite pasiekti visas telefone esančias funkcijas. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite meniu klavišą; toliau rašoma „pasirinkite **Meniu**“.

Norėdami atidaryti programą ar katalogą, pereikite prie jo ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą** ir peržiūros tipą.

Jei pakeisite meniu funkcijų tvarką, ji gali skirtis nuo numatytosios tvarkos, aprašytos šiame vartotojo vadove.

Norėdami uždaryti programą arba katalogą, pasirinkite **Atgal** ir **Uždaryti** tiek kartų, kiek reikia, kad galėtumėte grįžti į pagrindinį meniu, arba pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Norėdami matyti ir perjungti programas, pasirinkite ir laikykite **Meniu**. Atsidarys programų perjungimo langas, kuriame bus rodomas atidarytų programų sąrašas. Pereikite prie programos ir ją pasirinkite.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti, kiek atminties užimta, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Atmint. informacija* > *Telef. atmintis* arba *Atm. kortelė*. Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkeltkite į atminties kortelę kai kuriuos failus.

■ Pasisveikinimo programa

Sveiki! programa įsijungia, kai telefoną įjungiate pirmą kartą. Naudodamiesi programa *Sveiki!*, galite pasiekti kitas programas:

Vaizd. aprašas – sužinokite apie savo telefono funkcijas ir kaip jomis naudotis.

Param. ved. – nustatykite ryšio parametrus.

Kopijuoklė – kopijuokite arba sinchronizuokite duomenis iš kitų suderinamų telefonų.

Norėdami atidaryti pasisveikinimą vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Sveiki!*.

■ Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamąjį aprašą sudaro telefono funkcijų įžanga ir vaizduojamoji medžiaga, kaip naudotis telefonu. Vaizduojamasis aprašas paleidžiamas automatiškai, kai telefoną įjungiate pirmą kartą. Jei norite patys paleisti vaizduojamąjį aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Vzd. apraš.* ir vaizduojamojo aprašo elementą.

■ Garso valdymas

Norėdami reguliuoti ausinės arba garsiakalbio garsą ryšio metu arba klausydamiesi garso failo, paspauskite garso mygtukus.

Jei norite įjungti garsiakalbį ryšio metu, pasirinkite **Garsiak.**.

Jei norite išjungti garsiakalbį ryšio metu, pasirinkite **Ragelis**.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Kad klavišai nebūtų atsitiktinai nuspausti, galite užrakinti klaviatūrą.

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai telefonas veikia laukimo režimu, per 1,5 sek. paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *. Norėdami, kad klaviatūra būtų automatiškai užrakinama praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite

Meniu > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Bendrieji* > *Saugumo* > *Telefono ir SIM kortelės* > *Autom. klav. užrak. laik.* > *Nustatytas vartotojo ir norimą laiką.*

Norėdami atrakinti klaviatūrą, kai telefono veikia laukimo režimu, pasirinkite **Atrakinti** ir per 1,5 sek. paspauskite *.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Prieigos kodai

Pasirinkite *Telefono ir SIM kortelės* **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Bendrieji* > *Saugumo* > ir nustatykite, kaip jūsų telefonas naudos prieigos kodus.

Užrakto kodas

Užrakto kodas (5 skaitmenys) padeda apsaugoti jūsų telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Galite pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalaustų.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą užrakto kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

PIN kodai

Asmeninis tapatybės numerio (PIN) kodas ir universalus asmeninis tapatybės numerio (UPIN) kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele, jis reikalingas tam tikroms funkcijoms atlikti.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Parašo PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokavimo rakto kodas (PUK) ir universalus asmeninis atblokavimo rakto kodas (UPUK) (8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant *Ryšių draud. param..* Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 79. Šį slaptažodį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Jei paeiliui tris kartus įvesite neteisingą draudimo slaptažodį, jis bus užblokuotas. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ **Atsisiųskite!**

Atsisiųskite! (tinklo paslauga) yra mobiliojo turinio parduotuvė, galima jūsų prietaise.

Naudodamiesi *Atsisiųskite!* galite rasti, peržiūrėti, pirkti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir programas. Elementai yra suskirstyti kategorijomis pagal katalogus ir aplankus, pateikti skirtingų paslaugų teikėjų. Galimas turinys priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > *Atsisiųskite!*.

Atsisiųskite! naudoja jūsų tinklo paslaugas, kad pasiektų naujausią turinį. Informacijos apie papildomus elementus, prieinamus *Atsisiųskite!*, teiraukitės paslaugų teikėjo, elemento tiekėjo ar gamintojo.

■ **Mano**

Į savo telefoną galite atsisiųsti programų. Norėdami pasiekti programas, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Mano progr..*




Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

■ Suderinamų ausinių prijungimas


Nejunkite produktų, kurie skleidžia išvesties signalą, nes jie gali pakenkti prietaisui. Prie „Nokia“ AV jungties nejunkite jokių įtampos šaltinių.

Kai jungiate bet kokį išorinį prietaisą ar ausines prie „Nokia“ AV jungties, kitokias nei „Nokia“ patvirtintas naudojimui su šiuo prietaisu, atkreipkite dėmesį į garsumo lygius.

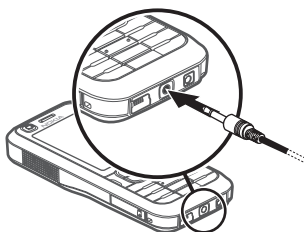


■ USB duomenų kabelio prijungimas

Norėdami nustatyti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai > USB > USB režimas** ir norimą režimą. Norėdami nustatyti, ar numatytasis režimas bus aktyvinamas automatiškai, pasirinkite **Paklausti jungiant > Ne..**

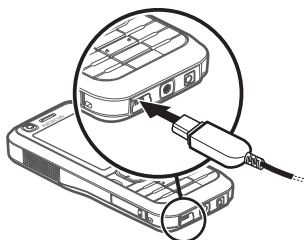

■ Riešo virvutės prikabinimas

Pagal schemą prikabininkite riešo virvutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip nuimti galinį dangtelį, žr. 1 veiksmą, esantį „Įdėkite SIM arba USIM kortelę ir bateriją“ psl. 9.

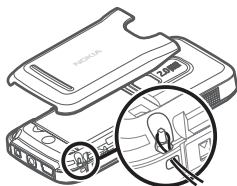

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas balso ryšiu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Paspauskite trynimo klavišą, kad ištrintumėte numerį.

Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *, kad atsirastų tarptautinis prefiksas (simbolis + naudojamas vietoj tarptautinio skambučio kodo),

ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) ir telefono numerį.

2. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami ryšio metu reguliuoti garsą, spauskite garsumo mygtukus.

3. Norėdami baigti ryšį arba atšaukti bandymą skambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami skambinti iš *Adr. knyga*, pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*. Pereikite prie norimo vardo arba įveskite pirmąsias vardo raides ir pereikite prie norimo vardo. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti neseniai rinktu numeriu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą. Rodomas paskutinių 20 numerių, kuriais skambinate ar bandėte skambinti, sąrašas. Pereikite prie norimo telefono numerio ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite užmegzti tiesioginį ryšį, žr. „Tiesioginis ryšys (TR)“ psl. 93.

Ryšių pašto dėžutė

Norėdami paskambinti į savo ryšių pašto dėžutę (tinklo paslauga), telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite nuspaudę **1**.

Ryšių pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Dėl ryšių pašto dėžutės numerio kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nustatyti ryšių pašto dėžutės numerį, kai nenustatytas numeris, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryš. pšt. dėž.* ir, pasirodžius *Balso pašto dėžutės numeris*., įveskite balso pašto dėžutės numerį.

Norėdami keisti ryšių pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryš. pšt. dėž.* > **Funkcijos** > *Pakeisti numerį* ir įveskite numerį.

Greitas rinkimas

Greitas rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais telefonui veikiant laukimo režimu. Galite priskirti telefono numerį greito rinkimo klavišams nuo **2** iki **9**. **1** klavišas paliktas ryšių pašto dėžutei tikrinti.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga* ir adresatą.
2. Pereikite prie numerio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti greit. rinkim.*. Pereikite prie norimo greito rinkimo klavišo ir pasirinkite **Susieti**. Kai grįšite į adresatų informacijos vaizdą, šalia numerio esantis simbolis  rodydys priskirtąjį greito rinkimo numerį.

Skambinkite greito rinkimo numeriu vienu iš šių būdų:

- Paspauskite greito rinkimo klavišą, tada – skambinimo klavišą.
- Jei *Greitas rinkimas* nustatytas kaip *Ijungtas*, paspauskite ir palaikykite nuspaudę greito rinkimo klavišą, kol pradės skambinti. To set Jei *Greitas rinkimas* norite nustatyti *Ijungtas*, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Telefonas* > *Skambinimo* > *Greitas rinkimas* > *Ijungtas*.

Norėdami pamatyti greito rinkimo klavišui priskirtą numerį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Greit. rink.*, pereikite prie klavišo piktogramos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti numerį*.

Rinkimas balsu

Balso žymė automatiškai įtraukiama į visus įrašus, esančius *Adr. knyga*.

Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius naudokite tylioje aplinkoje.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskambės trumpas signalas ir bus rodoma *Kalbėkite*.
Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos klavišą.
2. Aiškiai tarkite balso komandą. Telefonas atkuria labiausiai atitinkančio įrašo balso komandą. Po 1,5 sekundės telefonas renka numerį.
Jei nepavyksta, prieš rinkdami, pasirinkite **Kitas** ir kitą įrašą.

Balso komandos naudojamos įvairioms telefono funkcijoms vykdyti, panašiai kaip rinkimas balsu. Žr. „Balso komandos“ psl. 82.

Konferencinis ryšys

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį (tinklo paslauga), užmegzkite ryšį su pirmuoju dalyviu.
2. Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas ryšys*. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
3. Jei norite prisijungti prie pirmojo konferencinio ryšio dalyvio, kai priimamas naujas ryšys, pasirinkite **Funkcijos** > *Konferencija*.

Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc..** Telefonas palaiko šešių dalyvių konferencinį ryšį.

4. Jei su vienu iš dalyvių norite kalbėtis asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir **Asmen..** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį ryšį. Norėdami grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite **Funkcijos > Įtraukti į konferenc..**
5. Norėdami išjungti dalyvį, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
6. Norėdami baigti konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Atsiliepimas arba balso ryšio atmetimas

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami ryšio metu reguliuoti garsą, spauskite garsumo mygtukus.

Norėdami nutildyti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.



Patarimas: jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos > Atmesti**. Skambinantis asmuo girdės užimtos linijos toną. Jei nustatėte, kad *Ryšių peradres.* funkcija *Kai užimta* peradresuotų ryšį, neatsiliepus skambutis bus peradresuotas.

Norėdami skambintojui nusiųsti tekstinį pranešimą, informuojantį, kodėl negalite atsiliepti, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti tekstinį pran..** Galite atsakyti į tekstinį pranešimą ir redaguoti pranešimo tekstą. Žr. *Neatsiliepti ir siųsti SMS ir Pranešimo tekstas* dalyje „Skambinimas“ psl. 78.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** ir kurias nors iš šių funkcijų:

Aktyvų su užlaikytu – jei norite sujungti užlaikytą ir aktyvų ryšius ir atsijungti patys;

Ijungti laukiantį – jei norite baigti aktyvų ryšį ir įjungti laukiantį ryšį;

Siųsti DTMF – jei norite siųsti DTMF sekas (pavyzdžiui, slaptažodį).

Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją *Adr. knyga*. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), pakartotinai paspauskite *. Norėdami siųsti toną, pasirinkite **Gerei**.



Patarimas: Galite įtraukti DTMF tonus į *DTMF* laukelius, esančius adresato kortelėje.

Ryšio laukimas

Norėdami įjungti funkciją *Ryšio laukimas* (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Telefonas* > *Skambinimo* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti*.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, ryšio metu paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**.

■ Vaizdo ryšio užmezgimas

Kai užmezgate vaizdo ryšį, galite matyti tikrąjį laiką, dviejų kryptų vaizdą tarp jūsų ir ryšio gavėjo. Tiesioginio vaizdo atvaizdas arba atvaizdas, nufotografuotas kamera, esančia jūsų prietaise, yra rodomas vaizdo ryšio gavėjui.

Jei norite užmegzti vaizdo ryšį, gali tekti naudoti USIM kortelę ir būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis šiomis vaizdo ryšių paslaugomis ir jas užsisakyti kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Vaizdo ryšys gali vykti tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšys gali būti užmegztas su suderinamu mobiliuoju telefonu arba ISDN klientu. Vaizdo ryšiai negali būti užmegzti, kol yra aktyvus bent vienas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

✖ Jūs negaunate vaizdo ryšio (gavėjas nesiunčia vaizdo arba tinklas jo neperduoda).

🚩 Atsisakėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga* ir pereikite prie norimo adresato.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambinti* > *Vaizdo ryšys*.

Vaizdo ryšio užmezgimas gali užtrukti. *Laukia vaizdo* yra rodomas.

Jei ryšys nėra sėkmingas (pavyzdžiui, vaizdo ryšiai nepalaikomi tinklo arba priimančio prietaiso nėra suderinamas), būsite paprašytas bandyti užmegzti įprastą ryšį arba siųsti pranešimą.

Vaizdo ryšys yra įjungtas, kai matote du vaizdo atvaizdus ir girdite garsą iš garsiakalbio. Ryšio gavėjas gali atsisakyti vaizdo įrašo siuntimo, tuo metu girdite garsą ir galite matyti nuotrauką arba pilką fono atvaizdą.

Norėdami ryšio metu padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite garsumo mygtukus.

Norėdami perjungti vaizdo rodymą ar garso klausymą, pasirinkite *Įjungti* arba *Išjungti* > *Vaizdą*, *Garsą*, arba *Garsą ir vaizdą*.

Norėdami keisti savo atvaizdo mastelį, pasirinkite *Didinti vaizdą* arba *Mažinti vaizdą*. Vaizdo mastelio simbolis yra rodomas ekrano viršuje.

Norėdami keisti išsiųstų ir gautų vaizdo atvaizdų vietas ekrane, pasirinkite *Keisti atvz. tvarką*.

Net jeigu ryšio metu atsisakote vaizdo siuntimo, ryšys vis tiek bus vadinamas vaizdo ryšiu. Patikrinkite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo kainas.

3. Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Atsiliepimas arba vaizdo ryšio atmetimas

Kai užmezgamas vaizdo ryšys, rodomas .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Bus rodoma *Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?*. Jei pasirinkate **Taip**, jūsų prietaiso kamera nufotografuotas atvaizdas yra rodomas skambintojui. Jei pasirenkate **Ne**, arba ne, vaizdo įrašo siuntimas neįjungiamas ir vaizdo įrašo vietoje rodomas pilkas ekranas.

Net jeigu ryšio metu atsisakote vaizdo siuntimo, ryšys vis tiek vadinamas vaizdo ryšiu. Patikrinkite savo paslaugų teikėjo kainas.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami atmesti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Atmesti*. Norėdami skambinančiajam nusiųsti tekstinę pranešimą, informuojantį, kodėl negalite atsiliepti, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti tekstinį pran..* Informacijos apie parametrus, žr. „Telefonas“ psl. 78

■ Vaizdo transliacija

Naudokitės *Rodytuvė*, jei balso ryšio metu iš savo mobiliojo prietaiso norite siųsti tiesioginį vaizdą į kitą suderinamą prietaisą.

Rodytuvės reikalavimai

Rodytuvė reikalingas 3G universalus mobiliosios komunikacijų sistemos (UMTS) ryšys, todėl galimybė naudoti *Rodytuvė* priklauso nuo 3G tinklo galimybės. Dėl klausimų apie tinklo galimybę ir su šia programa susijusius mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami naudotis *Rodytuvė* turite vadovautis toliau pateiktais nurodymais:

- Įsitinkite, kad jūsų prietaise yra nustatytas ryšys Asmuo su asmeniu.
- Įsitinkite, kad jūsų UMTS ryšys įjungtas ir esate užmezgę ryšį su UMTS tinklu. Jei pradėsite dalijimosi failais seansą, kai esate užmezgę ryšį su UMTS tinklu ir prasideda perdavimas į GSM, dalijimosi failais seansas baigiamas, bet tęsiamas balso ryšys.
- Įsitinkite, kad ir siuntėjas ir gavėjas yra prisiregistravę prie UMTS tinklo. Jei asmens, kurį pakviečiate į dalijimosi failais seansą, telefonas išjungtas arba asmuo nėra užmezgęs ryšio su UMTS tinklu, jis nežino, kad jūs siunčiate pakvietimą. Tačiau, gausite klaidos pranešimą, kad gavėjas negali priimti pakvietimo.

Parametrai

Ryšys Asmuo su asmeniu ryšys taip pat žinomas kaip seansų iniciavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis *Rodytuvė* jūsų prietaise turi būti nustatyti SIP aplinkos parametrai.

Informacijos apie SIP aplinkos parametrus klauskite savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos savo prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus nuotoliniu būdu.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite įvesti jį savo adresato kortelėje.

Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*, adresatą ir **Funkcijos** > *Redaguoti* > **Funkcijos** > *Nauji duomenys* > *SIP* arba *Rodytuvė*. Įveskite SIP adresą tokiu formatu sip:vartotojovardas@domenovardas (vietoj domeno vardo, galite naudoti IP adresą).

Tiesioginio vaizdo transliacija

Norėdamas priimti dalijimosi failais seansą, gavėjas turi įdiegti *Rodytuvė* ir savo mobiliajame prietaise nustatyti reikiamus parametrus. Prieš pradėdami dalintis failais, jūs ir gavėjas turite būti prisiregistravę prie paslaugos.

Norėdami gauti dalijimosi pakvietimus, turite būti prisiregistravę prie paslaugos, turėti aktyvų UMTS ryšį ir būti ryšyje su UMTS tinklu.

1. Kai balso ryšys įjungtas, pasirinkite **Funkcijos** > *Transliuoti vaizdą* > *Tiesioginis vaizdas*.
2. Telefonas siunčia kvietimą į SIP adresą, kurį įtraukėte į gavėjo adresatų kortelę. Jei gavėjas adresatų kortelėje turi keletą SIP adresų, pasirinkite SIP adresą, į kurį norite siųsti kvietimą, ir *Pasirinkti*, jei norite jį siųsti.
Jei gavėjo SIP adresas yra negalimas, įveskite SIP adresą. Norėdami siųsti kvietimą, pasirinkite **Gerai**.
3. Dalijimasis failais prasideda automatiškai, kai tik gavėjas priima kvietimą. Garsiakalbis įjungtas. Galite naudotis laisvų rankų įranga, jei norite tęsti balso ryšį, kol dalijatės tiesioginiais vaizdais.
4. Pasirinkite **Pertrauk.**, jei norite sustabdyti dalijimosi failais seansą. Pasirinkite **Tęsti**, jei norite tęsti dalijimąsi failais.
5. Norėdami baigti dalijimosi failais seansą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kvietimo priėmimas

Kai jums atsiunčiamas kvietimas dalintis failais, rodomas kvietimo pranešimas, rodantis siuntėjo vardą arba SIP adresą. Jei jūsų prietaisas nėra nustatytas kaip *Begarsė*, jis skamba, kai gaunate kvietimą.

Jei jums atsiunčiamas kvietimas dalintis failais, o jūs nesate ryšyje su UMTS tinklu, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Kai gaunate kvietimą, pasirinkite vieną iš toliau pateiktų:

Priimti – jei norite pradėti dalijimosi seansą ir įjungti peržiūros režimą.

Atmesti – jei norite atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, kad kvietimą atmetėte. Norėdami atjungti balso ryšį ir atmesti dalijimosi failais seansą, taip pat galite paspausti baigimo klavišą.

Norėdami baigti dalijimosi failais seansą, pasirinkite **Stabdyti**.

■ Žurnalas

Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinių duomenų ryšio informaciją, taip pat fakso ir paprastųjų duomenų ryšių informaciją.

Jūsų ryšių su tolimąja pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrajame ryšių žurnale kaip paprastųjų arba paketinių duomenų ryšiai.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.



Pastaba: Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Vėliausi ryšiai

Telefonas registruoja praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti vėliausius ryšius (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Vėliausi ryšiai** ir ryšio tipą. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami naudoti žurnalą **Vėliausi ryšiai** skambinimo klavišą galite naudoti kaip greito rinkimo klavišą.

Norėdami ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus vaizde **Vėliausi ryšiai**, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti vėl. ryšius**. Jei norite ištrinti tik vieną ryšių sąrašą, atidarykite sąrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus**.

Bendrasis žurnalas

Norėdami peržiūrėti bendrąjį žurnalą, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir pereikite į dešinę.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrinkimo tipą.

Norėdami visam laikui ištrinti žurnalo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą** > **Taip**.

4. Teksto rašymas

Kai rašote tekstą, viršutinėje kairėje ekrano dalyje atsiranda simbolis , žymintis nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, o  rodomas, kai naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pakartotinai paspauskite **#**, kol įsijungs norimas režimas.

Abc, šalia teksto įvesties simbolio rodomi simboliai **abc** arba **ABC**, kurie nurodo mažąsias bei didžiąsias raides. Norėdami pakeisti mažąsias raides į didžiąsias arba atvirkščiai, paspauskite #.

123 rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami perjungti raidžių ir skaičių režimą, pakartotinai paspauskite #, kol įsijungs skaičių režimas; arba paspauskite * ir pasirinkite *Skaičių režimas* arba *Raidžių režimas*.

■ Tradicinis teksto rašymas

Spauskite skaičiaus klavišą nuo **1** iki **9**, kol pasirodys norimas simbolis. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi simboliai yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. *Rašomoji kalba* „Kalba“, 74 psl.

Jei kitai norimai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba slinkite į priekį, kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

Norėdami įterpti skaičių, paspauskite ir palaikykite nuspaudę skaičiaus klavišą.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus ir specialiuosius rašmenis galite įvesti klavišu **1**. Jei reikia daugiau rašmenų, paspauskite ir palaikykite nuspaudę *.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę paspauskite **0** tris kartus.

■ Nuspėjamas teksto rašymas

Naudodamiesi nuspėjamuoju teksto rašymo būdu, vieną kartą nuspaudę klavišą galite įvesti bet kokią raidę. Norėdami pasirinkti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite * ir pasirinkite *Įjungti nuspėj. tekstą*. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose telefono rašyklėse.

1. Norėdami parašyti žodį, spauskite klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galėsite įvesti nuspaudę **1**.

Jei reikia daugiau skyrybos ženklų ir specialiųjų rašmenų, paspauskite ir palaikykite nuspaudę*.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą.

Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, slinkdami į priekį arba įterpdami tarpą.

Jei žodis nėra teisingas ir norite paeiliui peržiūrėti siūlomus atitikmenis iš žodyno, kelis kartus paspauskite *.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį (daugiausia 32 raidės) naudodamiesi tradiciniu teksto rašymo būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką į priekį. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, paspausdami 0, kad įterptumėte tarpą.

■ Teksto kopijavimas ir trynimas

1. Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, laikykite nuspaudę # ir tuo pat metu slinkite kairėn arba dešinėn. Žymimas tekstas yra paryškinamas. Norėdami pasirinkti teksto eilutes, paspauskite ir laikykite nuspaudę # ir tuo pat metu slinkite aukštyn arba žemyn.
2. Norėdami kopijuoti tekstą į mainų sritį, laikykite nuspaudę # ir tuo pat metu pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite ištrinti pasirinktą dokumento tekstą, paspauskite trynimo klavišą.
3. Norėdami įterpti tekstą, pereikite prie vietos, kurioje norite įterpti, laikykite nuspaudę # ir tuo pat metu pasirinkite **Įdėti**.

5. Pranešimai

Galite kurti, siųsti, gauti, peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. pašto pranešimus, pateiktis ir dokumentus. Taip pat galite gauti pranešimus ir duomenis naudodami belaidį „Bluetooth“ ryšį, gauti ir persiųsti grafinius pranešimus, gauti paslaugų pranešimus ir transliacinius pranešimus ir siųsti paslaugų komandas.

Norėdami atidaryti meniu *Pranešimai*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim..* Rodoma funkcija *Naujas praneš.* ir numatytųjų katalogų sąrašas:

 *Gautieji* – į šį katalogą perkeliami visi gautieji pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. E-mail messages are saved in the *Pašto dėžutė* folder. Norėdami skaityti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Transliacija*.

 *Mano katalogai* – skirtas suskirstyti pranešimus į katalogus.

 *Pašto dėžutė* – skirtas užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad būtų galima priimti naujus el. laiškus arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgus ryšio. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, vietoj *Pašto dėžutė* rodomas dėžutei suteiktas pavadinimas.

 *Juodraščiai* – išsaugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 *Išsiųstieji* – išsaugomi išsiųsti pranešimai, išskyrus išsiųstus „Bluetooth“ ryšiu.

 *Siunčiamieji* – laikinai išsaugomi pranešimai, kurie bus išsiųsti.

 *Ataskaitos* (tinklo paslauga) – saugomos išsiųstų tekstinių pranešimų, specialiųjų pranešimų, pvz., vizitinių kortelių, ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

■ Pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami siųsti ir priimti SMS pranešimą, daugiaformatį pranešimą ar el. laišką arba užmegzti ryšį su savo tolیمąja pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „Pranešimų parametrai“ psl. 38.

1. Norėdami sukurti pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Naujas praneš.* ir pranešimo tipą. Jei norite sukurti *Garso pranešimas*, žr. „Garso pranešimai“ psl. 33.

2. Paspauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš *Adr. knyga*, arba įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą lauke *Gavėjas*. Gavėjus atskirkite kabliataškiu (;).
3. Kurdami el. laišką arba daugiaformatį pranešimą pereikite prie temos lauko ir įrašykite pranešimo temą.
4. Pereikite į pranešimo lauką ir įrašykite pranešimo tekstą.

Rašant tekstinį pranešimą, pranešimo ilgio skaitiklis rodo, kiek simbolių galite rašyti pranešime. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem atskirais pranešimais.

Jei norite naudoti tekstinio pranešimo ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Ruošinį*. Jei norite kurti pateiktą pagal formą ir siųsti ją kaip daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Sukurti pateiktą*. Jei norite naudoti tekstinio pranešimo ruošinį daugiaformačiam pranešimui, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Ruošinį*.

Jei norite į daugiaformatį pranešimą įtraukti garso/vaizdo failo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Atvaizdą, Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*. Norėdami sukurti ir įtraukti naują garso/vaizdo failo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti naują* > *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą* arba *Skaidrę*. Kai garsas įtraukiamas, pasirodo .

Norėdami įtraukti garso/vaizdo failo objektą į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą, Pastabą, Kita* arba *Ruošinį*.

5. Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

Garso pranešimai

Garso pranešimai yra daugiaformačiai vieno garso įrašo pranešimai.

Jei norite sukurti ir išsiųsti garso pranešimą:

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Naujas praneš.* > *Garso pranešimas*.
2. Lauke *Gavėjas* paspauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte gavėjus iš *Adr. knyga*, arba įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą. Pereikite į pranešimo lauką.
3. Norėdami įrašyti naują garso įrašą, paspauskite slinkties klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti garso įrašą* > *Naują garso įrašą*. Prasidės įrašymas.

Norėdami naudoti ankščiau įrašytą garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti garso įrašą* > Iš „Galerijos“, pereikite prie garso įrašo ir jį pažymėkite. Garso įrašas turi būti .amr formato.

Norėdami atkurti garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti garso įrašą*.

4. Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

El. pašto parametrai

Prieš naudodami el. paštą turite atlikti šiuos veiksmus:

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“ psl. 80.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Žr. „El. pašto parametrai“ psl. 40.

Sekite instrukcijas, pateiktas jūsų el. pašto paslaugos teikėjo ir interneto paslaugų teikėjo.

■ Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji*.

Jei kataloge Gautieji yra neskaitytų pranešimų, vietoj ankstesnės piktogramos rodoma .

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji* ir norimą pranešimą.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus.

Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Garso ir vaizdo failų peržiūra

Jei norite peržiūrėti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai*. Galite atidaryti palaikomų formatų objektus ir išsaugoti failą savo telefone arba galite siųsti jį į kitą suderinamą prietaisą naudodamiesi „Bluetooth“ technologija arba siųsti kaip daugiaformatį pranešimą.

Specialiųjų pranešimų tipai

Jūsų telefonas gali priimti įvairius pranešimus, tokius kaip operatoriaus simboliai, vizitinės kortelės, kalendoriaus įrašai ir skambėjimo tonai.

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji* ir norimą pranešimą. Specialiųjų pranešimų turinį galite išsaugoti telefone. Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti gautą kalendoriaus įrašą kalendoriuje, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaug. Kalendoriuje*.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Mano katalogai

Galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Mano katalogai*. Norėdami sukurti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas* ir įveskite katalogo pavadinimą.

■ Pašto dėžutė

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė*.

Atidarius *Pašto dėžutę*, rodoma *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?*. Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute (tinklo paslauga), arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės.

Norėdami vėliau prisijungti prie pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Jungti*.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kuriuo pavadinate savo pašto dėžutę, pakeičia *Pašto dėžutė*. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Kai esate prisijungę ir norite baigti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Jungti*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Priimti el. laiškus* ir iš toliau išvardytų funkcijų:
Naujus – priimti visus naujus el. laiškus į savo telefoną.
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus – iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.
3. Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie tolimosios pašto dėžutės. Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti priimtus el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.
4. Norėdami atidaryti el. laišką, pasirinkite jį. Jei nepriėmėte el. laiško, esate neprisijungę ir pasirenkate *Atidaryti*, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.
Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, žymimus , pasirinkite **Funkcijos** > *Priedai*. Galite priimti, atidaryti ar išsaugoti palaikomų formatų priedus.

El. laiškų trynimas

Norėdami ištrinti el. laišką iš telefono, bet palikti jį nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono*. El. laiško antraštė lieka jūsų telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo nuotolinės pašto dėžutės, tada turite vėl prijungti savo telefoną prie nuotolinės pašto dėžutės, kad atsinaujintų būseną.

Jei norite ištrinti el. laišką iš telefono ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono ir serverio*.

Jei norite atšaukti el. laiškų trynimą iš telefono ir serverio, pereikite prie el. laiškų, kurie buvo pažymėti kaip trintini kito ryšio metu, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti, kas ištrinta*.

■ Siunčiamieji

Katalogas „Siunčiamieji“ yra laikina pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla. Norėdami atidaryti katalogą „Siunčiamieji“, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Siunčiamieji*. Pranešimų būsenos:

Siunčia – telefonas siunčia pranešimą.

Laukia arba *Laukia eilės* – telefonas laukia, kol galės siųsti pranešimus arba el. laiškus.

Siųsti pakartotinai... (laikas) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bando vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Jei norite nedelsdami iš naujo siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

Atidėtas – jei norite, kad dokumentai būtų užlaikyti, kol jie yra kataloge „Siunčiamieji“, pereikite prie siunčiamo pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidėti siuntimą*.

Nepavyko – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi.

■ Pranešimų skaityklė

Naudodamiesi *Pran. skaityklė*, galite klausytis gauto teksto, garso/vaizdo failų ir el. pašto pranešimų.

Norėdami klausytis pranešimo, esančio *Gautieji* arba *Pašto dėžutė*, pereikite prie pranešimo arba pažymėkite pranešimus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Klaudyti*. Norėdami pereiti prie kito pranešimo, slinkite žemyn.



Patarimas: kai telefonui veikiant laukimo režimu rodoma *1 nauj. pranešimas* arba *1 naujas el. laiškas*, norėdami klausytis gautų pranešimų, paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinkimo klavišą, kol bus įjungta *Pran. skaityklė*.

Pranešimų skaityklės parametrai

Norėdami pasirinkti numatytąją kalbą ir balsą pranešimams skaityti ir reguliuoti balso savybes, pavyzdžiui, dažnį ir garsą, Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tartuvė*.

Norėdami automatiškai aptikti pranešimo kalbą ir skaityti pranešimą naudodamiesi ta kalba, pasirinkite *Kalbos atpažinimas* > *Įjungtas*. Jei skaitant pranešimą nėra galimo tos kalbos balso arba jei *Kalbos atpažinimas* nustatytas kaip *Išjungtas*, naudojama numatytoji kalba.

Norėdami peržiūrėti balso informaciją, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Balso informacija*. Norėdami išbandyti balsą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti balsą*.

■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami ISM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai*.

2. Pažymėkite norimus kopijuoti pranešimus.
3. Norėdami kopijuoti pažymėtus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti* ir katalogą, į kurį norite kopijuoti pranešimus.

■ Transliacijos pranešimai

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas (tinklo paslauga). Norėdami įjungti paslaugą, žr. *Transliacija* „Transliacijos parametrai“ psl. 41.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Transliacija*.

Pakietinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

■ Paslaugų komandos

Norėdami įvesti ir siųsti paslaugų komandas (dar vadinamas USSD komandomis), pvz., tinklo paslaugų aktyvinimo komandas, savo paslaugų teikėjui, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Paslaugos komanda*. Norėdami siųsti komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* >

Tekstinis pranešimas ir iš toliau išvardytų funkcijų:

Pranešimų centrai – sudaro nustatytų pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras – nustato, kuris pranešimų centras naudojamas tekstiniams pranešimams ir specialiųjų tipų pranešimams, pvz., vizitinėms kortelėms, siųsti.

Rašmenų koduotė > *Visa koduotė* – jei norite pasirinkti, kad visi rašmenys pranešime būtų išsiųsti kaip peržiūrėti. Jei pasirinksite *Mažoji koduotė*, rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais gali būti konvertuoti į kitus rašmenis.

Gauti ataskaitą (tinklo paslauga) – kai nustatyta *Taip*, išsiųsto pranešimo būseną (*Laukia siuntimo*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*) rodoma *Ataskaitos*.

Pranešimo galiojimas – jei per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį su pranešimo gavėju nepavyksta užmegzti ryšio, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

Siunč. pran. formatas – jei norite nustatyti, kaip bus siunčiamas pranešimas. Numatytasis yra *Tekstas*.

Pageidaujamas ryšys – tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba, jei jūsų tinklas teikia tokias paslaugas, paketinių duomenų ryšiu.

Ats. per tą patį cntr. (tinklo paslauga) – jei pasirinksite *Taip*, o pranešimo gavėjas atsakys į jūsų pranešimą, pranešimas bus siunčiamas naudojant tą patį pranešimų centro numerį. Šią funkciją teikia ne visi tinklai.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Daugiaformatis pran.* ir iš toliau išvardytų funkcijų:

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Jei pasirinksite *Pradinis (-ė)*, atvaizdo dydis nebus keičiamas.

MMS kūrimo režimas – jei pasirinksite *Perspėjamas*, telefonas praneš, kai bandysite išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Norėdami nustatyti, kad telefonas neleistų siųsti nepalaikomų pranešimų, pasirinkite *Apribotas*. Jei pasirinksite *Laisvasis*, galėsite laisvai kurti pranešimus, tačiau gali būti, kad gavėjas jų peržiūrėti negalės.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas kaip pageidaujamas daugiaformačių pranešimų ryšys.

Dgf. pran. priėmimas – jei norite gauti daugiaformačius pranešimus tik tuomet, kai naudojantės namų tinklu, pasirinkite *Autom. namų tinkle*. Jei norite visada gauti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Visada automatinis*. Jei norite priimti pranešimus rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*. Jei nenorite gauti daugiaformačių ar reklaminių pranešimų, pasirinkite *Išjungtas*.

Priimti anon. praneš. – jei norite atmesti pranešimus, gaunamus iš nežinomo siuntėjo, pasirinkite *Ne*.

Priimti reklamą – nurodykite, ar norite priimti reklamą kaip daugiaformačius pranešimus.

Gauti ataskaitą – jei norite, kad išsiųsto pranešimo būseną (*Laukia siuntimo*, *Nepavyko* arba *Nusiųstas*) būtų rodoma kataloge *Ataskaitos*, pasirinkite *Taip*. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. > *Taip* – jei norite atsisakyti ataskaitų siuntimo.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – jei per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį nepavyksta užmegzti ryšio su pranešimo gavėju, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *El. paštas* > *Pašto dėžutės* ir pašto dėžutę.

Jei prieš tai nebuvo nustatyti jokie pašto dėžutės parametrai, jūsų bus paprašyta nustatyti parametrus.

Ryšio parametrai > *Priimamasis el. paštas* ir *Siunč. el. paštas* – jei norite nustatyti teisingus parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite *Vartotojo parametrai* ir vieną iš šių parametrų:

Mano vardas – įveskite vardą, kuris bus rodomas siunčiamuose el. laiškuose.

Siųsti pranešimą (tinklo paslauga) – nustatykite, kad jūsų el. laišakai būtų siunčiami *Nedelsiant* arba *Kito ryšio metu*.

Siųsti kopiją sau – pasirinkite *Taip*, jei norite siųsti el. laiško kopiją adresu, nustatytu *Mano el. pašto adr.*

Pridėti parašą – pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą ir kurti ar redaguoti savo parašo tekstą.

Naujų el. lšk. signalai – jei nenorite gauti signalų apie naują el. laišką, pasirinkite *Išjungti*.

Priėmimo parametrai

Pasirinkite *Priėm. parametrai* ir vieną iš šių parametrų:

Priimti el. lšk. dalis – jei norite priimti tik antraštes, pasirinkite *Tik antraštes*.

Jei norite riboti priimamų duomenų dydį, pasirinkite *Dydž.aprb.* ir įveskite didžiausią pranešime leidžiamą duomenų kiekį kilobaitais. Jei norite priimti pranešimus ir priedus, pasirinkite *Laišk. su priedais*. Funkcijos *Dydž.aprb.* ir *Laišk. su priedais* galimos tik naudojant POP3 pašto dėžutes.

Priimamas kiekis – jei norite riboti iš nuotolinės pašto dėžutės priimamų pranešimų skaičių, pasirinkite *Iš katal. „Gautieji“* > *El. laiškų skaičius* ir įveskite didžiausią priimamų pranešimų skaičių. Taip pat galite riboti pranešimų, priimamų iš kitų užsisakytų katalogų, kiekį *Iš katalogų* (tik IMAP4 pašto dėžutės).

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4 pašto dėžutės) – nustatykite IMAP4 pašto dėžučių katalogo maršrutą.

Katalogų prenumerata (tik IMAP4 pašto dėžutės) – pasirinkite norimus užsisakyti pašto dėžutės katalogus. Norėdami užsisakyti katalogą arba jo atsisakyti, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Užsisakyti* arba *Atsisakyti*.

Automatinis priėmimas

Pasirinkite *Automat. priėmimas* ir vieną iš šių parametų:

Persp. dėl el. laiškų – jei į nuotolinę pašto dėžutę gavę naują el. laišką savo prietaise norite automatiškai priimti antraštes, pasirinkite *Automat. atnaujinti* arba *Tik namų tinkle*.

Priimti el. laiškus – jei norite, kad el. laiškų antraštės būtų automatiškai priimamos nustatytais intervalais, pasirinkite *Taip* arba, jei norite, kad antraštės būtų priimamos tik jūsų namų tinkle, pasirinkite *Tik namų tinkle*. Antraštės gali būti automatiškai priimamos daugiausiai į dvi pašto dėžutes. *Priėmimo dienos*, *Priėmimo valandos* ir *Priėmimo dažnis* galite nustatyti, kokiomis dienomis, koku laiku ir kaip dažnai antraštės bus priimamos.

Persp. dėl el. laiškų ir *Priimti el. laiškus* negali būti įjungti vienu metu.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Paslaug.* *pranešimas* ir vieną iš šių parametų:

Paslaugų pranešimai – leisti ar atsisakyti paslaugų pranešimų gavimo.

Priimti pranešimus – atsisiųsti pranešimus automatiškai arba rankiniu būdu.

Transliacijos parametrai

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai (tinklo paslauga), kokios jų temos ir temų numeriai.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Transliacija* ir vieną iš šių parametų:

Priėmimas – pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Kalba – pasirinkite, kokiomis kalbomis bus priimami transliaciniai pranešimai.

Temų pasirinkimas – jei norite automatiškai išsaugoti prieš tai nežinomų temų numerius gautuose transliaciniuose pranešimuose, pasirinkite *Įjungtas*.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Kiti* ir vieną iš šių parametų:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge *Išsiųstieji*.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek pranešimų vienu metu saugoti išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkite, ar pranešimus išsaugoti telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

■ Momentiniai pranešimai

Momentinių pranešimų funkcija (tinklo paslauga) leidžia bendrauti su kitais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių).

Apie galimybę naudotis šiomis MP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Prisijungimas prie MP serverio

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP*.

1. Norėdami prisiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Įsiregistruoti*.

2. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį.

Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsiregistruoti*.

MP parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > **Funkcijos** > *Parametrai*.

Norėdami redaguoti MP programos parametrus, pasirinkite *Nuostatos*.

Norėdami nustatyti, kas galės matyti, kai esate prisijungę, pasirinkite *Rodyti mano užimtumą*. Norėdami nustatyti, kas galės jums siųsti pranešimus ar kvietimus, pasirinkite *Priimti pranešimus iš* arba *Priimti kvietimus iš*.

Norėdami redaguoti MP serverio ryšio parametrus, pasirinkite *Serveriai*, pereikite prie serverio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*. Parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami nustatyti naujo serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas serveris*.

Norėdami nustatyti numatytąjį serverį, pasirinkite *Numatytasis serveris* ir serverį.

Jei norite, kad per nustatytas dienas ir laiką ryšys su MP serveriu būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite *Įsireg. MP serveryje* > *Automatinis*.

Jei norite, kad ryšys automatiškai būtų užmezgamas tik tada, kai esate namų tinkle, pasirinkite *Aut. namų tinkle*. Jei norite automatiškai prisijungti,

kai įjungiate MP programą, pasirinkite *Atidarius progr.*. Jei norite užmegzti ryšį rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*.

Norėdami nustatyti, kokiomis dienomis ir laiku norite automatiškai užmegzti ryšį, pasirinkite *Aut. įsireg. dienos* ir *Aut. įsireg. valandos*.

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *MP grupės*.

MP grupėmis galima naudotis tik jei jas palaiko paslaugų teikėjas.

Norėdami prisijungti prie MP grupės, pasirinkite ją ir įveskite savo slaptažodį.

Norėdami prisijungti prie MP grupės, kurios sąrašas nėra, tačiau žinote jos ID, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė* ir įveskite grupės ID.

Norėdami palikti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > *Išėiti iš MP grupės*.

MP grupių ir vartotojų paieška

Jei norite ieškoti grupių, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *MP grupės* > **Funkcijos** > *Ieškoti*. Galite ieškoti grupių pagal *Grupės pavadinimą*, *Temą* arba *Narius* (vartotojo ID). Jei norite prisijungti prie paieškoje rastos grupės arba ją išsaugoti, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Tapti nariu(-e)* arba *Išsaugoti*.

Jei norite ieškoti naujų adresatų, pasirinkite *MP adresatai* > **Funkcijos** > *Nauj. MP adresatas* > *Ieškoti serveryje*. Jei norite pradėti pokalbį su nauju vartotoju, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti diskusiją*. Jei norite išsaugoti naują adresatą, pasirinkite */MP adresatus*.

Pokalbis MP grupėje

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *MP grupės*.

Tapęs MP grupės nariu, galite matyti grupės pranešimus ir siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite slinkties arba skambinimo klavišą.

Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai (jei tai leidžiama daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti asmen. žinutę*, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*.

Norėdami pakviesti prie MP paslaugos serverio prisijungusius adresatus tapti MP grupės nariais (jei leidžiama tai daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti kvietimą*, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *Diskusijos*.

Atidaromas sąrašas MP vartotojų, su kuriais užmezgėte diskusijas.

Šalia vartotojo rodoma piktograma  reiškia, kad iš to vartotojo gavote naują pranešimą.

Norėdami peržiūrėti vykstančią diskusiją, pasirinkite vartotoją. Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite slinkties klavišą. Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja diskusija* > *Rinktis iš adresatų* ir pasirinkite iš savo išsaugotų MP adresatų, kurie šiuo metu prisijungę, sąrašo; arba pasirinkite *Įvesti vart. adresą*, kad įvestumėte vartotojo ID.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti diskusiją*.

Norėdami išsaugoti vartotoją savo MP adresatų sąraše, pereikite prie vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Į MP adresatus*.

Norėdami blokuoti vartotojo pranešimus, pereikite prie to vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Blokavimo funkcijos* > *„Užblokuotuosius“*.

MP adresatai

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *MP adresatai*.

Norėdami sukurti naują adresatą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauj. MP adresatas* > *Įvesti rankiniu būdu*. Užpildykite *Vartotojo adresas* ir *Pseudonimas* laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami pradėti ar tęsti diskusiją su adresatu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti diskusiją*.

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *MP* > *MP grupės* > **Funkcijos** > *Kurti naują grupę*. Įveskite grupės parametrus.

Prieigos prie MP grupės ribojimas

Norėdami sukurti uždarytą MP grupę, sukurkite grupės narių sąrašą. Prie grupės gali prisijungti tik į sąrašą įtraukti vartotojai. Pasirinkite vaizdą *MP grupės*, pereikite prie grupės ir pasirinkite **Funkcijos** > *Grupė* > *Parametrai* > *Grupės nariai* > *Tik išrinktieji*.

6. Adresų knyga

Galite išsaugoti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus.

■ Adresų knygos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.

Norėdami įtraukti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*.

Norėdami priskirti adresatui numatytuosius numerius ir adresus, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Numatyt. duomenys*. Pereikite prie norimos numatytosios funkcijos ir pasirinkite **Susieti**.

Norėdami kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM adresatai* > *SIM katalogas*. Pereikite prie norimo kopijuoti vardo arba pažymėkite norimus vardus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti į „Adr. knygą“*.

Pagal numatytuosius parametrus adresato informacija įrašoma į telefono atmintį. Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę, pereikite prie norimo kopijuoti adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti > Į SIM katalogą*.

Norėdami peržiūrėti apribotų renkamų numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM adresatai* > *Aprib. rink. adresatai*. Šis parametras rodomas, tik jei palaikomas jūsų SIM kortelės.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Adresatų grupės tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad tekstinius pranešimus ir el. laiškus vienu metu galėtumėte išsiųsti keliems gavėjams.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.
2. Pereikite dešinėn ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė*.
3. Įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite grupę.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti narius*.
5. Pažymėkite adresatus, kuriuos norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Gerei**.

■ Skambėjimo tono pridėjimas

Su kiekvienu adresatu ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną (galima susieti vaizdo įrašą kaip skambėjimo toną).

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.
2. Norėdami prie adresato pridėti skambėjimo toną, pasirinkite adresatą, **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir norimą skambėjimo toną.

Norėdami pridėti skambėjimo toną prie grupės, pereikite dešinėn prie grupių sąrašo ir pereikite prie adresato grupės. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir grupės skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti asmeninį arba grupės skambėjimo toną, pasirinkite *Numatytasis tonas* kaip skambėjimo toną.

7. Pramogos

■ Galerija

Naudodamiesi *Galerija* galite saugoti ir tvarkyti savo atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos takelius, garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, .ram failus ir pateiktis.

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*. Norėdami atidaryti katalogą, (pavyzdžiui, *Atvaizdai*), pasirinkite jį.

Norėdami atidaryti failą, jį pasirinkite. Failas atidaromas atitinkamoje programoje. Vaizdo įrašus į savo telefoną galite perkelti iš suderinamojo kompiuterio, o atsisiųsti vaizdo įrašų galite naudodami suderinamas interneto vaizdo ryšio paslaugas ir paketinius duomenis.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip foną, pasirinkite *Atvaizdai* ir pereikite prie atvaizdo. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti atvaizdą* > *Naudoti fone*. Norėdami adresatui prisikirti atvaizdą, pasirinkite *Susieti su adresatu*.

Norėdami nustatyti vaizdo įrašą kaip skambėjimo toną, pasirinkite *Vaizdo įrašai* ir pereikite prie vaizdo įrašo. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti vaizdo įrašą* > *Nust. kaip skamb. toną*. Norėdami adresatui prisikirti vaizdo įrašą, pasirinkite *Susieti su adresatu*.

Norėdami kopijuoti failus į telefono atmintį arba į atminties kortelę, pereikite prie failo arba pažymėkite failus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Kopij. į telef. atmintį* arba *Kopij. į atm. kortelę*.

Norėdami kurti atvaizdų ar vaizdo įrašų katalogus ir į juos perkelti failus, pasirinkite *Atvaizdai* arba *Vaizdo įrašai* ir pereikite prie failo. Pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Naujas katalogas* ir atmintį ir įveskite katalogo pavadinimą. Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti į katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Perkelti į katalogą* bei katalogą.

Failų atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*, katalogą, skirtą failo tipui, kurį norite atsisiųsti, ir atsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, *Atvaizdai* > *Atvaizdai siųstis*). Atsidarys naršyklė. Pasirinkite tinklalapio, iš kurio atsisiųsite, žymą.

Atvaizdų redagavimas

Norėdami redaguoti atvaizdus, esančius **Galerija**, pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*.

Norėdami apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Taikyti efektą* > *Apkarpyti*. Norėdami apkarpyti atvaizdo dydį rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis* arba ankščiau nustatytas proporcijas iš sąrašo. Jei pasirinksite *Rankinis*, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe atsiras kryžiuokas. Slinkite, kad pasirinktumėte sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Kitas kryžiuokas pasirodo žemiau, dešiniajame kampe. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami koreguoti pirmą pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Pasirinktos sritys sudaro stačiakampį, formuojantį apkarpytą atvaizdą.

Jei pasirinkote ankščiau nustatytas proporcijas, pasirinkite viršutinio kairiojo kampo sritį, kurią apkarpsite. Jei norite keisti paryškintos srities dydį, naudokite slinkties klavišą. Norėdami fiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties

klavišą. Norėdami perkelti sritį kartu su paveikslėliu, naudokite slinkties klavišą. Norėdami pasirinkti sritį, kurią apkarpsite, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami sumažinti raudonų akių efektą atvaizde, pasirinkite **Funkcijos** > *Taikyti efektą* > *R. ak. efekto mažin..* Perkelti kryžiuoką ant akies ir paspauskite slinkties klavišą. Ekrane atsiranda kilpa. Norėdami keisti kilpos dydį, kad jis atitiktų akį, slinkite aukštyn, žemyn arba dešinėn. Norėdami sumažinti raudonumą, paspauskite slinkties klavišą.

Nuorodos atvaizdų rengyklėje.

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *.
Norėdami grįžti į įprastą vaizdą, vėl paspauskite *.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami didinti arba mažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami pereiti prie padidinto atvaizdo, slinkite į viršų, kairėn arba dešinėn.

Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti vaizdo įrašus, esančius *Galerija*, ir kurti pasirinktinius vaizdo įrašus, pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo įrašų rengyklė* > **Funkcijos** > *Taisyti vaizdo įrašą*.

Vaizdo įrašų rengyklėje galite matyti dvi laiko juostas: vaizdo įrašo laiko juostą ir garso įrašo laiko juostą. Atvaizdai, tekstas ir perėjimai, įtraukti į vaizdo įrašą, rodomi vaizdo įrašo laiko juostoje. Norėdami perjungti laiko juostas, slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami keisti vaizdą, pasirinkite vieną iš pateiktų funkcijų *Taisyti vaizdo įrašą*:

Iškirpti – apkarpos vaizdo įrašas iškirptame vaizdo įrašo vaizde.

Taikyti spalvų efektą – į vaizdo įrašą įtraukiamas spalvų efektas.

Sulėtinti kadry kaitą – sulėtinamas vaizdo įrašo greitis.

Išjungti garsą arba *Ijungti garsą* – išjungiamas arba įjungiamas pradinis vaizdo įrašo garsas.

Perkelti – perkelia vaizdo įrašą į pasirinktą vietą.

Koreguoti garsumą – reguliuoja garsą.

Pašalinti – vaizdo įrašas pašalinamas iš vaizdo.

Sukurti kopiją – padaroma pasirinkto vaizdo įrašo kopija.

Taisyti tekstą (rodomas tik jei įtraukėte tekstą) – skirtas tekstui perkelti, pašalinti ar jo kopijai sukurti, teksto spalvai ir stiliui keisti, nustatyti, kiek laiko jis bus rodomas ekrane, ir teksto efektams įtraukti.

Taisyti atvaizdą (rodomas tik jei įtraukėte atvaizdą) – skirtas atvaizdui perkelti, pašalinti ar jo kopijai sukurti, nustatyti, kiek laiko jis bus rodomas ekrane, ir atvaizdo fonui arba spalvų efektui nustatyti.

Taisyti garso įrašą (rodomas, tik jei įtraukėte garso įrašą) – skirtas garso įrašui iškirpti ar perkelti, jo trukmei nustatyti ar įrašui pašalinti arba jo kopijai sukurti.

Redaguoti perėjimą – yra trys perėjimų rūšys: vaizdo pradžioje, pabaigoje ir perėjimai tarp vaizdo įrašų. Galite pasirinkti paleisti perėjimą, kai pirmasis vaizdo perėjimas yra įjungtas.

Įterpti – pasirinkite *Vaizdo įrašą, Atvaizdas, Tekstas, Garso įrašą* arba *Naują garso įrašą*.

Filmas – peržiūrėkite filmą per visą ekraną arba kaip vaizdelį, išsaugokite, siųskite arba iškirpkite filmą taip, kad jo dydis būtų tinkamas siųsti daugiaformačiu pranešimu.

Norėdami užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą iškirptame vaizdo įrašo vaizde, pasirinkite **Funkcijos** > *Užfiksuoti kadrą*. Vaizdelio peržiūros vaizde paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite *Užfiksuoti kadrą*.

Norėdami išsaugoti savo vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Filmas* > *Išsaugoti*. Norėdami nustatyti *Naudojama atmintis*, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

Norėdami siųsti vaizdo įrašą, pasirinkite *Siųsti* > *Daugiaf. pranešimu, El. paštu* arba „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie didžiausią daugiaformačio pranešimo dydį, kurį galite siųsti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei jūsų vaizdo įrašas per didelis, kad jį būtų galima išsiųsti daugiaformačiu pranešimu, parodoma .

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Norėdami perkelti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio, naudokite suderinamą USB kabelį arba „Bluetooth“ ryšį.

Kompiuterio reikalavimai norint perkelti vaizdo įrašus:

- „Microsoft Windows XP“ operacinė sistema (arba naujesnė)
- „Nokia PC Suite“ 6.83 arba naujesnis
- Programa „Nokia Video Manager“ (papildoma programa, skirta „PC Suite“)

Jei norite perkelti vaizdo įrašus naudodami „Nokia Video Manager“, prijunkite suderinamą USB kabelį arba įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir pasirinkite *PC Suite* kaip ryšio režimą.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB* > *USB režimas*.

„Nokia Video Manager“ yra optimaliai pritaikyta vaizdo irrašų failams iškoduoti ir perduoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vaizdo įrašų perkėlimą naudojant „Nokia Video Manager“, žr. „Nokia Video Manager“ paaiškinimus.

■ Vaizdo kamera

Norėdami naudoti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką arba pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera*. Norėdami nufotografuoti save, pasirinkite **Funkcijos** > *Naud. antr. kamerą*.

Norėdami fiksuoti atvaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Atvaizdas išsaugomas kataloge *Atvaizdai*, esančiame *Galerija*, ir rodomas. Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite **Atgal**. Norėdami ištrinti atvaizdą, paspauskite trynimo klavišą.



Norėdami didinti arba mažinti vaizdą, pereikite aukštyn arba žemyn.

Norėdami fotografuoti nuosekliai, pasirinkite **Funkcijos** > *Atvaizdų seka* > *Taip*. Paspaudus slinkties klavišą, kamera trumpais intervalais užfiksuoja šešis atvaizdus ir parodys juos tinklelyje.

Norėdami įjungti blykstę (galima tik naudojant pagrindinę vaizdo kamerą), pasirinkite **Funkcijos** > *Blykstė* > *Įjungta*. Jei pasirinksite *Automatinė*, blykstė bus naudojama automatiškai, kai jos reikės.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jei esant blankiam apšvietimui norite naudoti naktinį režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naktinis režimas* > *Taip*.

Jei norite naudoti laikmatį, pasirinkite **Funkcijos** > *Fotoapar. laikmatis* ir nustatykite, kiek laiko vaizdo kamera turėtų palaukti prieš fiksuodama atvaizdą. Laikmatis įsijungs paspaudus slinkties klavišą.

Jei norite reguliuoti baltos spalvos balansą arba spalvos toną (tik naudojant pagrindinę kamerą), pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti* > *Baltos sp. balansą* arba *Atspalvius*.

Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Filmavimo režimas* arba pereikite dešinėn. ◀  ▶ viršutiniame kairiajame ekrano kampe nurodo vaizdo įrašo režimą. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite kameros mygtuką arba slinkties klavišą. Norėdami sustabdyti įrašą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Norėdami naudoti panoraminį režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Panoraminis režimas* arba pereikite dešinėn. ◀  viršutiniame kairiajame ekrano kampe nurodo panoraminį režimą. Norėdami pradėti fiksuoti panoraminį vaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Ekrane rodoma panoraminė peržiūra. Lėtai pasukite dešinėn ar kairėn. Jūs negalite pakeisti krypties. Jei rodyklė ekrane raudona, jūs sukate per greitai. Norėdami sustabdyti panoraminę peržiūrą, dar kartą paspauskite vaizdo kameros mygtuką.

Vaizdo kameros parametrai

Jūsų prietaisas palaiko 1600 x 1200 pikselių vaizdų fotografavimo raišką.

Norėdami pakeisti kameros parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera* > **Funkcijos** > *Parametrai*.

Pasirinkite *Atvaizdo* ir vieną iš šių parametru:

Atvaizdo kokybė, Raiška (1 vaizdo kam.) ir *Raiška (2 vaizdo kam.)* – kuo geresnė vaizdo kokybė ir didesnė raiška, tuo daugiau atminties užima atvaizdas.

Rodyti užf. atvaizdą – jei nenorite rodyti atvaizdo iš karto po to, kai jis užfiksuojamas, pasirinkite *Ne*.

Numat. atvaizdo pav. – pakeiskite nufotografuotų vaizdų pavadinimus.

Naudojama atmintis – pasirinkti, ar norite išsaugoti savo atvaizdus telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

Pasirinkite *Vaizdo įrašo* ir vieną iš šių parametru:

Trukmė – jei nustatyta kaip *Ilgiausia*, įrašyto vaizdo įrašo trukmė priklauso tik nuo galimos atminties. Jei nustatyta *Trumpa*, įrašymo laikas optimaliai pritaikomas siųsti naudojant MMS.

Raiška (1 vaizdo kam.) ir *Raiška (2 vaizdo kam.)* – pasirinkite vaizdo raišką.

Numat. v. įraš. pavad. – pasirinkite, kaip bus pavadinti vaizdo įrašai.

Naudojama atmintis – pasirinkite, ar norite išsaugoti savo vaizdo įrašus telefono atmintyje, ar atminties kortelėje.

■ Muzikos grotuvas

Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > *Muzik. grot.*

Fonoteka

Fonoteka yra turimų muzikos įrašų duomenų bazė. Fonotekoje galite pasirinkti norimą klausyti muziką, kurti ir tvarkyti takelių sąrašus.

Norėdami atidaryti fonoteką, muzikos grotuvo pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Fonoteka*.

Norėdami atnaujinti fonoteką ir ieškoti muzikos įrašų prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Atnaujinti fonoteką*.

Muziką, kurios norite klausytis, iš fonotekos galite pasirinkti skirtingais būdais. Pavyzdžiui, jei norite atkurti konkretų albumą, pasirinkite *Albumai*, pereikite prie albumo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*. Jei norite klausytis tam tikrų albumo takelių, pasirinkite *Albumai* ir albumą, pažymėkite takelius ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Takelių sąrašai

Norėdami sudaryti ir išsaugoti savo takelių sąrašą, pasirinkite *Takelių sąrašai* > **Funkcijos** > *Naujas takelių sąrašas*. Pasirinkite atmintį, kurioje takelių sąrašas bus išsaugotas, ir įveskite takelio sąrašo pavadinimą. Pažymėkite norimus takelius ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami klausytis takelių iš sąrašo, pasirinkite *Takelių sąrašai*, pereikite prie takelių sąrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Į išsaugotą takelių sąrašą takelių galite įtraukti atsidarę ir kitus vaizdus. Pavyzdžiui, jei norite įtraukti albumą, pasirinkite *Albumai*, suraskite albumą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti į takel. sąrašą* > *Išsaug. tak. sąrašas*. Pasirinkite takelio, prie kurio norite pridėti albumą, sąrašą.

Muzikos klausymasis



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami atkurti arba sustabdyti atkūrimą, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio įrašo, slinkite žemyn arba aukštyn.

Norėdami greitai pasukti į priekį arba atskukti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Norėdami pamatyti dabar grojamų takelių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atid. „Dabar atkur.“*.

Norėdami grįžti į laukimo režimą, o muzikos grotuvą palikti fone, paspauskite įjungimo klavišą.

Norėdami atkurti muzikos takelius pakartotinai, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigus kartoti*. Pasirinkite *Visus*, jei norite, kad būtų kartojami visi šiuo metu atkuriami takeliai, *Vieną*, jei norite, kad būtų kartojamas dabar atkuriamas takelis, arba *Ne*, jei nenorite, kad takeliai būtų kartojami.

Norėdami, kad muzika būtų grojama atsitiktine tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti atsit. tvarka* > *Taip*.

Garso parametrai

Norėdami koreguoti garso toną ir taikyti efektus, pasirinkite **Funkcijos** > *Garso param..*

Ekvalaizeris

Norėdami padidinti arba sumažinti dažnius muzikos atkūrimo metu ir reguliuoti muzikos skambėjimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Garso param.* > *Ekvalaizeris*.

Norėdami naudoti derinį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*.

Naujo derinio kūrimas

1. Norėdami sukurti naują derinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas derinys* ir įveskite derinio pavadinimą.
2. Jei norite pasirinkti kitą dažnių juostą, pereikite kairėn arba dešinėn. Jei dažnių juostoje norite padidinti arba sumažinti garsą, pereikite į viršų arba apačią.
3. Pasirinkite **Atgal**.

■ Diktofonas

Naudodami diktofoną galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašysite pokalbį telefonu, visi pašnekovai įrašymo metu girdės pypsėjimą. Įrašyti failai saugomi *Galerija*. Žr. „Galerija“ psl. 46.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*. Norėdami įrašyti garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas garso įrašas* arba pasirinkite . Norėdami išklaudyti įrašą, pasirinkite .

■ „RealPlayer“

Naudodami programą RealPlayer™, galite atkurti vaizdo ir garso failus, išsaugotus telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų ar jų versijų.

Norėdami atidaryti „RealPlayer“, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *RealPlayer*.

Garso/vaizdo failų atkūrimas

Norėdami atkurti garso/vaizdo failą grotuve „RealPlayer“, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir iš toliau pateiktų:

Vėliaus. atk. įrašus – jei norite atkurti vėliausiai atkurtus garso/vaizdo failus.

Išsaugotą įrašą – jei norite atkurti garso/vaizdo failus, saugomus telefone arba atminties kortelėje.

Jei norite priimti srautinę transliaciją:

- Pasirinkite kurią nors galerijoje išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Užmegztas ryšys su srautinės transliacijos serveriu.
- Naršydami internete atidarykite srautinės transliacijos saitą.

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Prieigos taškai“ psl. 80.

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik rtsp:// URL adresą. Jūs negalite atidaryti URL adreso http://, tačiau „RealPlayer“ atpažįsta „http“ nuorodą į „ram“ failą. Tai tekstinis failas, kuris yra rtsp nuoroda.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Nuorodos atkuriant garso/vaizdo įrašą

Spauskite slinkties klavišą aukštyn, jei norite garso/vaizdo failą pasukti į priekį, arba žemyn, jei norite pasukti atgal.

Norėdami padidinti arba sumažinti įrašo garsą, spauskite garsumo mygtukus.

■ „Visual Radio“

Programą „Visual Radio“ galite naudoti kaip FM radijo imtuvą su automatinės stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. Paslaugai „Visual Radio“ naudojami paketiniai duomenys (tinklo paslauga).

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga:

- šią paslaugą turi palaikyti radijo stotis ir jūsų paslaugos teikėjas;
- turi būti nustatytas interneto prieigos taškas, per kurį galėsite prisijungti prie tinklo operatoriaus „Visual Radio“ paslaugos serverio;

- turi būti nustatytas teisingas radijo stoties „Visual Radio“ paslaugos ID ir įjungta „Visual Radio“ funkcija.

„Visual Radio“ negalima įjungti, kai telefonas veikia beryšių režimu.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garšiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi radijo galite skambinti arba priimti ryšį. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Norėdami įjungti programą „Visual Radio“, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radio*.

Norėdami išjungti radiją, pasirinkite **Uždaryti**.

Radijo stoties paieška ir išsaugojimas

Norėdami įjungti stočių paiešką, kai radijas įjungtas, pasirinkite  arba . Paieška sustabdoma, kai randama stotis. Norėdami išsaugoti stotį, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti radijo stotį*. Pasirinkite stoties vietą. Įveskite stoties pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Radijo funkcijos

Norėdami reguliuoti garsą, paspauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite  arba , jei norite pereiti prie kitos arba anksčiau išsaugotos stoties. Jei stotys neišsaugotos, klavišai nėra aktyvūs.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą, kitos išsaugotos radijo stoties galite ieškoti paspausdami laisvų rankų įrangos klavišą.

Norėdami išsaugoti dabartinę stotį, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti radijo stotį*, derinio poziciją ir įveskite stoties pavadinimą.

Norėdami nustatyti stoties dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > *Rankinė paieška*.

Norėdami klausytis radijo fone ir įjungti laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti fone*.

Stočių sąrašas

Kai radijas įjungtas, pasirinkite **Funkcijos** > *Radio stotys*.

Stočių sąrašas naudojamas išsaugotoms radijo stotims tvarkyti.

Stočių nustatymas

Pereikite prie stočių sąrašo esančios stoties, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite *Tvarkyti*, kad galėtumėte keisti šios stoties parametrus.

Vaizdo informacijos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami peržiūrėti dabartinės stoties vaizdo informaciją, pasirinkite .

Jei vaizdo paslaugos ID nebuvo išsaugotas stočių sąrašo, jūsų paprašys jį įvesti.

Įveskite vaizdo paslaugos ID ir pasirinkite **Gerai**. Jei neturite vaizdo paslaugos ID, pasirinkite **Priimti**, kad patektumėte į radijo stočių katalogą (tinklo paslauga).

Jei nenorite matyti vaizdo informacijos, tačiau norite toliau klausytis FM radijo, pasirinkite **Uždaryti**.

Jei norite nustatyti apšvietimo ir energijos taupymo režimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo parametrai*.

„Visual Radio“ parametrai

Įjungę radiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir iš toliau išvardytų:

Įjungimo tonas – jei norite įjungti arba išjungti įjungimo toną.

Autom. įjungti paslaugą – jei norite įjungti arba išjungti automatinį vaizdo informacijos rodyimą.

Prieigos taškas – jei norite pasirinkti prieigos tašką.

Radio stočių katalogas

Naudodamiesi radijo stočių katalogu (tinklo paslauga), iš kataloguose esančių sąrašų galite išsirinkti radijo stotis su „Visual Radio“ paslauga arba be jos.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prieiga iš vaizdo informacijos vaizdo

Norėdami gauti vaizdo paslaugos ID ir įjungti vaizdo informaciją dabar grojančiai radijo stotčiai, pasirinkite  ir **Priimti**. Užmezgus ryšį su radijo stočių katalogu, iš katalogų sąrašo pasirinkite jūsų dabatinei padėčiai artimiausią vietą ir paspauskite slinkties klavišą.

Prietaisas palygina sąrašė esančių radijo stočių ir klausomos radijo stoties dažnius. Jei randamas toks pat dažnis, rodomas klausomos radijo stoties vaizdo paslaugos kodas. Pasirinkite **Gerai**, jei norite pradėti žiūrėti vaizdo informaciją.

Jei yra daugiau radijo stočių, kurių dažniai yra vienodi, rodomas šių radijo stočių ir jų vaizdo paslaugų ID sąrašas.

Pasirinkite norimą radijo stotį. Rodoma klausoma radijo stotis ir jos vaizdo paslaugos ID. Pasirinkite **Gerai**, jei norite pradėti žiūrėti vaizdo informaciją.

Prieiga iš funkcijų katalogo

Norėdami atidaryti radijo stočių katalogą (tinklo paslauga) iš radijo stočių sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stočių katalogas*.

Prisijungę prie radijo stočių katalogo, pasirinkite jums artimiausią vietą iš vietų sąrašo.

Radijo stotys, kurios teikia vaizdo informaciją, žymimos .

Pasirinkite norimą radijo stotį ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Klausyti – jei norite klausytis paryškintos radijo stoties.

Norėdami patvirtinti dažnių parametrus, pasirinkite **Taip**.

Ijungti vaizd. paslaugą – jei norite atidaryti pasirinktos radijo stoties vaizdo informaciją (jei įmanoma).

Išsaugoti – jei norite išsaugoti pasirinktos radijo stoties informaciją radijo stočių sąrašė.

Informacija – jei norite peržiūrėti kanalo informaciją.

■ „Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grot. galite peržiūrėti, atkurti ir dirbti su mobiliems prietaisams skirtais „flash“ failais.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > „Flash“ grot..

Norėdami atidaryti katalogą ar atkurti „flash“ failą, pasirinkite jį.

8. Padėties nustatymas

■ GPS duomenys

Ši funkcija nėra skirta priimti prietaisų, iš kurių buvo bandoma užmegzti ryšį, padėties užklausas. Norėdami sužinoti, ar jūsų telefonas atitinka ryšių su skubios pagalbos tarnybomis užmezgimo nustačius telefono vietą valstybinius reikalavimus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

GPS duomenys yra GPS programa, leidžianti peržiūrėti jūsų buvimo vietą, rasti kelią į norimą vietą ir nustatyti atstumą. GPS duomenims reikalingas išorinis GPS imtuvas su veikiančiu „Bluetooth“ ryšiu, be to, turite įjungti „Bluetooth GPS“ vietos nustatymo būdą **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Bendrieji* > *Padėties nust.* > *Padėties nust. metodai*.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Mano progr.* > *GPS duom..*

GPS duom. ir *Orientyrai* koordinatės yra išreikštos laipsnių ir dešimtainių formatu pagal WGS-84 koordinatinių sistemą.

■ Orientyrai

Orientyrai yra geografinių vietų koordinatės, kurias galima išsaugoti prietaise, kad vėliau galėtumėte naudoti kartu su įvairiomis skirtingose vietose veikiančiomis paslaugomis. Orientyrus galite kurti naudodami „Bluetooth GPS“ priedą arba tinklą (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Mano progr.* > *Orientyrai*.

9. Interneto naršyklė

Norėdami naršyti tinklalapius, parašytus XHTML, WML arba HTML, pasirinkite **Meniu** > *Int. naršyklė* arba telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

Per mobiliojo telefono naršyklę galite atsisiųsti įvairių elementų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muzikos įrašus (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

■ Telefono parengimas naršyklės paslaugai

Prietaisas pagal jūsų SIM kortelę gali automatiškai nustatyti WAP arba interneto prieigos tašką.

Galite naudotis *Param. vediklis*, jei norite nustatyti WAP arba interneto prieigos taško parametrus. Žr. „Parametrų vediklis“ psl. 13.

Paslaugos parametrus galite gauti iš paslaugos teikėjo sąrankos pranešimu.

Jei norite nustatyti prieigos tašką rankiniu būdu, žr. *Prieigos taškai*, „Ryšys“ psl. 80.

■ Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, šifravimo būklę ir informaciją apie serverio atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Tinklalapio inform..*

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“ psl. 76.

■ Prisijungimas

Jei norite pasiekti tinklalapius, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę ();
- žymų vaizde pasirinkite žymą;
- žymų vaizde pradėkite įvesti tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

■ Žymų tvarkymas

Jūsų prietaisas galėjo anksčiau įdiegti žymas ir nuorodas trečiųjų šalių tinklalapiams. Naudodamiesi savo prietaisu, taip pat galite pasiekti trečiųjų šalių tinklalapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“ ir „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jei pasirinksite pasiekti tokius tinklalapius, turėtumėte imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Žymas atitinka toliau pateiktos piktogramos:

 – su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

 – automatinų žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius įtraukiamos į šį katalogą automatiškai.

 – bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.

 ir  gali būti pakeistos tinklalapio piktograma.

Žymų pridėjimas rankiniu būdu

1. Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Žymų tvarkytuvė* > *Priskirti žymą*.
2. Užpildykite laukelius.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Žymų siuntimas

Pereikite prie žymos arba pažymėkite keletą žymų, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Siųsti* ir funkciją.

■ Tinklalapių naršymas

Naršymo klavišai ir komandos

Norėdami atidaryti nuorodą, rinktis ar tikrinti dėžutes, paspauskite slinkties klavišą.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcija **Atgal** negalima, norėdami peržiūrėti chronologine tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Istorija*. Norėdami rinktis norimą puslapį, slinkite kairėn arba dešinėn ir jį pasirinkite. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.

Jei naršydami norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip žymą*.

Norėdami priimti naujausią turinį iš serverio, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami atidaryti naršyklės mygtukų juostelę, pereikite prie tuščios puslapio dalies, paspauskite ir palaikykite slinkties klavišą.

Naršymo metu naudojamos klaviatūros nuorodos

- 1 – atidaryti savo žymas.
- 2 – dabartiniame puslapyje ieškoti raktažodžių.
- 3 – grįžti į ankstesnį puslapį.
- 5 – išvardyti visus atidarytus langus.
- 8 – rodyti dabartinio puslapio apžvalgą. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite didinti ir peržiūrėti norimą tinklalapio paragrafo vaizdą.
- 9 – įveskite naują interneto adresą.
- 0 – grįžti į pradinį puslapį.
- * arba # – didinti arba mažinti puslapio vaizdą.

Dalies miniatiūra

Dalies miniatiūra padeda naršyti tinklalapius, kuriuose yra daug informacijos. Naršyklės parametruose nustatykite *Dalies miniatiūra*. Žr. „Naršyklės parametrai“ psl. 63. Naršant dideliame tinklalapyje atidaroma *Dalies miniatiūra* ir rodoma naršomo tinklalapio peržiūra. Norėdami pereiti tarp objektų *Dalies miniatiūra*, slinkite. Kai nebeslenkate, *Dalies miniatiūra* dingsta ir rodoma sritis, kuri buvo pateikta *Dalies miniatiūra*.

Tinklalapio apžvalga

Naudodamiesi *Tinklalapio apžvalga*, galite greičiau patekti į norimą tinklalapio dalį. Tinklalapio apžvalga nėra galima visuose tinklalapiuose.

Norėdami rodyti dabartinio tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Norėdami rasti norimą vietą tinklalapyje, slinkite aukštyn arba žemyn. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite didinti ir peržiūrėti norimą tinklalapio paragrafo vaizdą.

Interneto teikiniai ir dienoraščiai

Interneto teikiniai yra .xml failai tinklalapiuose, kurie plačiai naudojami dalintis paskutinėmis įrašų antraštėmis arba visu tekstu, pavyzdžiui, naujausiomis žiniomis interneto teikinių forma. Dienoraščiai arba tinklalapių dienoraščiai yra interneto dienoraščiai. Daugelis interneto teikinių naudojami RSS ir ATOM technologijomis.

Naršyklė automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių. Norėdami užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Užsisakyti* ir teikinį arba spustelėkite nuorodą. Norėdami peržiūrėti užsakytus interneto teikinius, žymų vaizde pasirinkite *Interneto teikiniai*.

Norėdami atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > *Atnaujinti*.

Norėdami nustatyti, kaip atnaujinti interneto teikinius, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Int. teikiniai*.

Išsaugoti tinklalapiai

Galite išsaugoti tinklalapius ir peržiūrėti juos vėliau, kai būsite neprisijungę.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Išsaugoti tinklalapį*.

Norėdami atidaryti *Išsaug. tinklalapiai* vaizdą, žymų vaizde pasirinkite *Išsaug. tinklalapiai*. Norėdami atidaryti tinklalapį, jį pasirinkite.

Jei norite prisijungti prie naršyklės paslaugos serverio ir vėl priimti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Atnaujinti*. Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

■ Atsijungimas

Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Baigti ryšį*. Norėdami baigti naršyti, pasirinkite **Funkcijos** > *Uždaryti programą*.

■ Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Meniu** > *Int. naršyklė* > **Funkcijos** > *Ištrinti privačius duom.* > *Valyti laikin. atmintį*.

Norėdami išvalyti visus asmeninius duomenis, tarp jų ir laikinąją atmintį, slapukus, slaptažodžius ir naršymo istoriją, pasirinkite **Meniu** > *Int. naršyklė* > **Funkcijos** > *Ištrinti privačius duom.* > *Visus*.

■ Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Bendrieji, Tinklalapis, Atvirumas* arba *Intern. teikiniai* ir iš toliau pateiktų:

Bendrieji

Prieigos taškas – pasirinkite numatytąjį prieigos tašką.

Tinklalapis – nustatykite norimo pradinio tinklalapio adresą.

Dalies miniatiūra – įjunkite arba išjunkite.

Rodyti istoriją – pasirinkite, ar per dabartinį naršymo seansą aplankyto tinklalapių sąrašas bus rodomas, kai pasirinksite **Atgal**.

Persp. apie saugumą – paslėpti arba rodyti perspėjimus apie saugumą.

„Java“/ECMA scenar. – įjungti ar išjungti naudojimąsi scenarijais.

Puslapis

Kraunama medžiaga – pasirinkite, kokio tipo turinys bus automatiškai įkeliamas naršant. Jei pasirenkate *Tik tekstas*, kad matytumėte atvaizdus naršydami, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Krauti atvaizdus*.

Per visą ekraną – pasirinkite ekrano sritį, kurioje norėsite peržiūrėti tinklalapius.

Numatyt. kodavimas – pasirinkus *Automatinis*, naršyklė bandys automatiškai parinkti tinkamą rašmenų kodavimą.

Uždrausti iškyl. lang. – leisti arba blokuoti automatiškai atidaryti įvairius iškylančius langus naršant.

Automat. įkr. iš naujo – įjungti ar išjungti automatinį naršyklės tinklalapių atnaujinimą.

Šrifto dydis – pasirinkti šrifto dydį.

Atvirumas

Automatinės žymos – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad žymos būtų automatiškai išsaugomos aplanke *Automatin. žymos*, kai apsilankote tinklalapyje. Pasirinkus *Nerodyti katalogo*, žymos vis tiek bus įtrauktos į katalogą automatiškai.

Išsaugoti formos duom. – jei nenorite, kad duomenys, kuriuos įvedate įvairiose tinklalapių formose, būtų išsaugoti ir naudojami kitą kartą atidarius tinklalapį, pasirinkite *Ne*.

Slapukai – nustatyti, kad slapukai (duomenys, kuriuos medžiagos teikėjai naudoja vartotojams ir nuostatoms, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų įjungiami arba išjungiami.

Interneto teikiniai

Autom. atnaujinimai – nustatykite ar norite atnaujinti interneto teikinius automatiškai, ar ne ir kaip dažnai norite juos atnaujinti. Nustačius programą, kad ji priimtų interneto teikinius automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Aut. atnauj. prieig. taškas – pasirinkite norimą atnaujinimo prieigos tašką (galima naudoti tik tuomet, kai įjungti *Autom. atnaujinimai*).

10. Stiliaus nustatymai

■ Ekranų temos

Norėdami pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą, pasirinkite kokią nors temą. Temoje gali būti naudojamas laukimo režimo fonas ir energijos taupymo režimas. Galite redaguoti temą ir dar geriau pritaikyti savo telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekr. temos*. Norėdami pamatyti galimų temų sąrašą, pasirinkite *Bendrosios*. Aktyvi tema pažymėta varnele.

Norėdami peržiūrėti temą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti*. Norėdami įjungti peržiūrėtą ekranų temą, pasirinkite **Nustatyti**.

Ekr. temos taip pat galite nustatyti meniu peržiūros tipą, pasirinktinį fono paveikslėlį ir pritaikyti energijos taupymo būsenos išvaizdą.

Norėdami taikyti temą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekr. temos* > *Bendrosios* ir pasirinktą temą.

■ Aplinka

Pasirinkę *Aplinka* galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Jei naudojama aplinka *Įprastinė*, rodoma tik dabartinė data.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*.

Norėdami įjungti aplinką, pasirinkite aplinką ir *Įjungti*.



Patarimas: norėdami iš bet kokios aplinkos greitai perjungti aplinką *Begarsė*, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite nuspaudę #.

Norėdami nustatyti aplinką, pasirinkite aplinką, *Nustatyti* ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Skambėjimo tonas – nustatykite balso skambučių skambėjimo toną (taip pat ir vaizdo ryšio skambėjimo toną) pasirinkę jį iš sąrašo. Garsą galite išjungti paspausdami bet kurį klavišą. Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidarę adresų knygą. Žr. „Skambėjimo tono pridėjimas“ psl. 46.

Vaizdo ryšio tonas – pasirinkite vaizdo ryšių skambėjimo toną.

Išstarti skamb. vardą – pasirinkite *Taip*, kad telefonui skambant būtų ištariamas skambinančio asmens vardas.

Skambėjimo būdas – kai pasirenkama *Garsėjantis*, telefonas skambės vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.

Skambėjimo garsas – nustatykite skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.

Pranešimo tonas – nustatykite teksto ir daugiaformačių pranešimų signalo toną.

El. laiško tonas – nustatykite el. laiškų signalo toną.

Vibracija – nustatykite, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie priimamus ryšius arba gautus pranešimus.

Klaviatūros tonai – nustatykite klaviatūros tonų garso stiprumą.

Išpėjamieji tonai – įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus.

Skambėj. pagal grup. – nustatykite, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai ryšys priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės.

Aplinkos pavadinimas – pavadinkite aplinką. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta aplinka *Įprastinė* ir *Beryšė*.

Naudojant aplinką *Beryšė*, ryšio su GSM tinklu nėra. Jei SIM kortelė neįdėta, norėdami naudoti tam tikras telefono funkcijas, įjunkite telefoną *Beryšė*.



Svarbu žinoti: įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei priimti ryšių ar naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su korinio ryšio tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

11. Laiko tvarkymas

■ Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Laikrodis*.

Laikrodžio parametrai

Jei norite pakeisti laiką ar datą, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie parametrus, žr. „Data ir laikas“ psl. 74.

Žadintuvo nustatymas

1. Norėdami nustatyti naują žadintuvo signalą, pereikite tiesiai prie *Signalas* ir pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas signalas*.
2. Įveskite naują signalo laiką, pasirinkite, ar (ir kada) signalą kartoti, ir pasirinkite **Atlikta**. Kai signalas įjungtas, rodoma .

Norėdami atšaukti signalą, pereikite prie signalo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Panaikinti signalą*. Norėdami išjungti pasikartojantį signalą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti signalą*.

Nustatytas signalo tonas skamba ir tada, kai pasirenkate profilį *Begarsė*.

Žadintuvo signalo išjungimas

Jei norite išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami išjungti signalą 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasaulio laikrodis

Norėdami atidaryti pasaulio laikrodžio vaizdą, pereikite tiesiai prie *Pasaulis*.

Norėdami į sąrašą įtraukti miestus, pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti miestą*.

Norėdami nustatyti savo dabartinį miestą, pereikite prie miesto ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nust. kaip dabart. miestą*. Miestas rodomas pagrindiniame laikrodžio vaizde, o laikas jūsų prietaise pakeičiamas pagal pasirinkto miesto laiką. Patikrinkite, ar laikas teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo tipą.

Sukaktis įrašai kartojami kasmet.

2. Užpildykite laukelius.

Kartojimas – jei norite nustatyti, kad įrašas kartotųsi, paspauskite slinkties klavišą. Kartojamas įvykis dienos vaizde žymimas ☺.

Kartoti iki – nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių pratybų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.

Sinchronizavimas > *Privatus* – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti (netgi galintys žiūrėti kalendorių) šio įrašo nematys.

Viešas – kalendoriaus įrašas rodomas visiems, kurie gali peržiūrėti jūsų kalendorių tinkle. *Nėra* – sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus vaizdai

Mėnesio, savaitės arba dienos vaizde paspauskite #, kad automatiškai paryškintumėte dabartinę datą.

Jei norite sukurti susitikimo įrašą, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo **0-9**), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas.

Norėdami pereiti į konkrečią datą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti datą*.

Parašykite datą ir pasirinkite **Gera!**.

Darbai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Darbų aprašų vaizdas*.

Darbų aprašų vaizdas galite laikyti užduočių, kurias turite atlikti, sąrašą.

Darbo įrašo kūrimas

1. Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo 0-9).
2. Laukelyje *Tema* parašykite užduotį. Nustatykite užduoties terminą ir pirmenybę.
3. Norėdami išsaugoti darbą, pasirinkite **Atlikta**.

12. Raštinės programos

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*.

1. Įrašykite pirmą veiksmo skaičių.
2. Pereikite prie aritmetinio veiksmo ir jį pasirinkite.
3. Įveskite antrą veiksmo skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, pasirinkite .

Jei norite pridėti dešimtainį kablelį, paspauskite #.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

■ Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Keitiklis*.

Keitiklio programoje galite versti įvairių matavimų parametrus, pavyzdžiui, *Ilgis* vienas reikšmės į kitas, pavyzdžiui, *Jardai* į *Metrai*.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursą.

Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

1. Pasirinkite *Valiuta* kaip matavimo tipą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Valiutų kursai*.

2. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pereikite prie norimos valiutos (dažniausiai savo šalies valiutos) ir pasirinkite **Funkcijos > Nustat. baz. valiutą**.
3. Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
4. Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

Matavimo vienetų keitimas

Norėdami išreikšti vienas valiutas kitomis, pirma turite nustatyti jų kursus.

Žr. „Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas“ psl. 68.

1. Pasirinkite *Rūšis* ir matavimo tipą, kurį norite keisti, tada pasirinkite **Gera**.
2. Pasirinkite pirmąjį laukelį *Vienetas*, vienetą **iš** tų, kuriuos norite keisti, ir **Gera**.
3. Pasirinkite kitą laukelį *Vienetas* ir vienetą, į kurį norite keisti.
4. Pirmajame *Kiekis* laukelyje įveskite reikšmę, kuri turi būti pakeista.

Kitame laukelyje *Kiekis* automatiškai parodomas pakeistas matavimo vienetas.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**. Paspausdami ***** galite įterpti **+**, **-** (temperatūrai išreikšti) ir **E** (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame *Kiekis* laukelyje. Rezultatas tada rodomas pirmajame *Kiekis* laukelyje.

■ Užrašai

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Užrašai**.

Norėdami rašyti naują užrašą, pradėkite rašyti. Norėdami išsaugoti užrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Paprasto teksto (.txt formato) failus galite saugoti *Užrašai*.

■ „Adobe Reader“

Naudokitės *Adobe Reader*, jei norite peržiūrėti .pdf formato dokumentus.

Norėdami atidaryti programą, pasirinkite **Meniu > Programos > Adobe PDF**.

Pdf failo atidarymas

Norėdami atidaryti neseniai peržiūrėtą dokumentą, jį pasirinkite.

Norėdami atidaryti dokumentą, kuris nėra įtrauktas į pagrindinio vaizdo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Ieškoti failo*, atmintį ir katalogą, kuriame yra failas, ir failą.

Dokumento peržiūra

Norėdami judėti puslapyje, slinkite. Norėdami pereiti į kitą puslapį, puslapio apačioje paspauskite slinkties klavišą žemyn.

Norėdami didinti arba mažinti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo mastelis* > *Didinti* arba *Mažinti*.

Norėdami rasti tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > *Ieškoti* > *Teksto ir įveskite* tekstą, kurį norite rasti. Norėdami rasti kitą vietą, kurioje yra ieškomas tekstas, pasirinkite **Funkcijos** > *Ieškoti* > *Toliau*.

Norėdami pasukti dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdas* > *Pasukti kairėn* arba *Pasukti dešinėn*.

Norėdami išsaugoti dokumento kopiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti* ir nurodykite, kur ją išsaugoti.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir vieną iš šių parametrų:

Numat. mastelis, % – jei norite nustatyti numatytąjį vaizdo didinimą ar mažinimą, kai .pdf failas atidaromas peržiūrėti;

Peržiūros režimas > *Per visą ekraną* – jei norite atidaryti dokumentus vaizdo per visą ekraną režimu;

Užd. išsaugoti param. > *Taip* – jei norite išsaugoti parametrus kaip numatytuosius, kai išjungiame programą *Adobe Reader*.

■ „Quickoffice“

Norėdami naudotis „Quickoffice“ programomis, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Quickoffice*.

Norėdami peržiūrėti „Word“, „Excel“ ir „Power Point“ dokumentų sąrašą, slinkite dešinėn arba kairėn į „Quickword“, „Quicksheet“ arba „Quickpoint“ vaizdą. Pavyzdžiui, galimi „Microsoft Word“ dokumentai yra įtraukti į „Quickword“ vaizdą.

Norėdami atidaryti failą atitinkama programa, jį pasirinkite.

Norėdami rūšiuoti failus, pasirinkite **Funkcijos** > *Rikiavimo kriterijus* ir funkciją.

„Quickword“

Naudodamiesi „Quickword“ galite peržiūrėti „Microsoft Word“ dokumentus savo prietaiso ekrane. „Quickword“ palaiko paryškintąjį, pasvirąjį ir pabrauktąjį šriftą.

„Quickword“ palaiko dokumentų išsaugotų .doc formatu „Microsoft Word 97“, 2000, XP ir 2003 peržiūrą. Ne visos paminėtos failų formatų versijos ar funkcijos yra palaikomos.

„Word“ dokumentų peržiūra

Norėdami judėti dokumentu, slinkite.

Norėdami ieškoti teksto dokumente, pasirinkite **Funkcijos** > *Paieškos funkcijos* > *Ieškoti*.

„Quicksheet“

Naudodamiesi „Quicksheet“, savo prietaiso ekrane galite skaityti „Microsoft Excel“ failus.

„Quicksheet“ palaiko skaičiuoklės failų, išsaugotų .xls formatu „Microsoft Excel 97“, 2000, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos paminėtos failų formatų versijos ar funkcijos yra palaikomos.

Skačiuoklių lapų peržiūra

Norėdami judėti skaičiuoklėje.

Norėdami perjungti darbo lapus, pasirinkite **Funkcijos** > *Darbo lapas*.

Norėdami ieškoti teksto skaičiuoklėje esančioje reikšmėje ar formulėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Paieškos funkcijos* > *Ieškoti*.

Norėdami pakeisti, kaip skaičiuoklė yra rodoma, pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau išvardytų:

Stumdyti vaizdą – jei norite pereiti prie dabartinio darbo lapo blokų.

Pereikite prie norimo bloko ir jį pasirinkite.

Vaizdo mastelis – jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą.

Fiksuoti polangius – jei norite, kad eilutės ir stulpeliai, esantys viršuje ir į kairę nuo pasirinkto langelio, būtų matomi.

Keisti dydį – jei norite reguliuoti stulpelių ir eilučių dydį.

„Quickpoint“

Naudodamiesi „Quickpoint“ savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti „Microsoft PowerPoint“ pateiktis.

„Quickpoint“ palaiko pateikčių, sukurtų .ppt formatu „Microsoft PowerPoint 97“, 2000, XP ir 2003 peržiūrą. Ne visos paminėtos failų formatų versijos ar funkcijos yra palaikomos.

Pateikčių peržiūra

Norėdami perkelti skaidres, eskizą ir užrašų vaizdą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Norėdami pateiktyje pereiti prie kitos arba ankstesnės skaidrės, slinkite žemyn arba aukščiau.

Norėdami peržiūrėti pateiktį visame ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > *Per visą ekraną*.

Norėdami išplėsti elementus pateikties eskize, eskizo vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Išplėsti*.

„Quickmanager“

Naudodamiesi „Quickmanager“ galite parsisiųsti programinės įrangos, atnaujinimų ir kitų naudingų programų. Už siuntinius galite mokėti iš telefono sąskaitos arba kreditine kortele.

Norėdami atidaryti „Quickmanager“, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Quickoffice* ir slinkite tiesiai prie „Quickmanager“ rodinio.

Daugiau informacijos

Jei naudodamiesi „Quickword“, „Quicksheet“ ar „Quickpoint“ programomis susidūrėte su problemomis, ir norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.quickoffice.com. Palaikymas taip pat galimas siunčiant el. laišką adresu supportS60@quickoffice.com.

13. Parametrai

■ Telefono parametrai

Bendrieji

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Bendrieji* > *Stiliaus nustat.*, *Data ir laikas*, *Telef. priedų*, *Saugumo*, *Gamint. param.* arba *Padėties nust.*

Stiliaus nustatymas

Pasirinkite *Ekranas*, *Laukimo režimas*, *Tonai*, *Kalba*, *Ekrano temos* arba *Bals. komandos*.

Ekranas

Ryškumas – jei norite reguliuoti ekrano ryškumą.

Šrifto dydis – pasirinkti šrifto, naudojamo sąrašuose ir redaktoriuose, dydį.

Neveiklumo trukmė – nustatyti veiklos pertraukos laikotarpį, po kurio įsijungia energijos taupymo būseną.

Sveik. tekst. ar žnkl. – nustatyti sveikinimo tekstą arba logotipą, kuris trumpai parodomas kiekvieną kartą įjungus telefoną.

Apšvietimo trukmė – nustatyti ekrano apšvietimo trukmę.

Laukimo režimas

Akt. lauk. rež. – įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“ psl. 15.

Nuorodos – priskirti nuorodas dešiniajam ir kairiajam pasirinkimo klavišams, kai slenkama į įvairias puses arba paspaudžiamas slinkties klavišas telefonas veikiant laukimo režimu. Slinkties klavišo nuorodos yra negalimos, jei *Akt. lauk. rež.* yra *Įjungtas*.

Akt. rež. programos – pasirinkti, kurios programų nuorodos bus rodomos telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei *Akt. lauk. rež.* yra *Įjungtas*.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, jei gavote ir išsaugojote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar rodomas operatoriaus logotipas.

Tonai

Keiskite laikrodžio, kalendoriaus ir dabartinės aplinkos tonus. Žr. „Aplinka“ psl. 64.

Kalba

Telefono kalba – keisti kalbą, kuria rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio parametro taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatai, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Jei pasirenkate *Nust. automatišk.*, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, telefonas įsijungia iš naujo.

Rašomoji kalba – keisti kalbą, kuria bus rašoma jūsų telefone. Nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – jei visuose telefono redaktoriuose norite nustatyti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą kaip *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Iš sąrašo išsirinkite kalbą, kuria rašysite naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą.

Ekrano temos

Ekrano temų taikymas. Žr. „Ekrano temos“ psl. 64.

Balso komandos

Balso komandų redagavimas ir rinkimo balsu parametrai. Žr. „Balso komandos“ psl. 82.

Data ir laikas

Laikas ir Data – nustatyti laiką ir datą.

Laiko juosta – nustatyti jūsų vietovės laiko juostą. Jei nustatote *Tinklo operator. laikas > Autom. tikslinimas*, rodomas vietos laikas.

Datos formatai – pasirinkti datų rodymo formatą.

Datos skir. ženklas – pasirinkti datos skiriamąjį ženklą.

Laiko formatai – pasirinkti 24 valandų arba 12 valandų laiko formatą.

Laiko skir. ženklas – pasirinkti laiko skiriamąjį ženklą.

Laikrodžio tipas – pasirinkti, ar telefonui veikiant laukimo režimu bus rodomas analoginis ar skaitmeninis laikrodis. Žr. „Laikrodis“ psl. 66.

Žadintuvo tonas – jei norite pasirinkti žadintuvo toną.

Šiokiadieniai – nustatyti, kad signalai kartotųsi tik darbo dienomis.

Tinklo operator. laikas (tinklo paslauga) – leisti, kad tinklas atnaujintų jūsų telefono laiką, datą ir laiko juostos informaciją. Jei pasirinksite *Autom. tikslinimas*, visi aktyvūs ryšiai bus nutraukti. Patikrinkite visus signalus, kadangi jie galėjo būti paveikti.

Telefono priedų parametrai

Norėdami pakeisti priedų parametrus vaizde *Tel. priedų param.*, pereikite prie priedo, pavyzdžiui, *Ausinė-mikrofonas*, pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti* ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Numatytoji aplinka – pasirinkti aplinką, kuri turi būti įjungiamą kaskart, kai prijungsite kokį nors telefono priedą.

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į ryšį, praėjus 5 sekundėms po pasirinkto priedo prijungimo prie telefono. Jei *Skambėjimo būdas* nustatytas kaip *Pyptelės* arba *Be garso*, automatiškai atsiliepti negalima, todėl turėsite atsiliepti rankiniu būdu.

Šviesos – jei norite nustatyti, kad naudojant priedus telefono apšvietimas būtų visą laiką įjungtas, pasirinkite *Įjungtos*.

Saugumas

Pasirinkite *Telefono ir SIM kortelės*, *Pažymų tvarkytuvė* arba *Apsaugos modulis*.

Telefonas ir SIM kortelė

Galite keisti šiuos kodus: užrakto kodą, (U)PIN kodą ir PIN2 kodą.

Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti prieigos kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Naudojamas kodas – jei norite pasirinkti aktyvų kodą, *PIN* arba *UPIN*, aktyviam USIM. Tai rodoma tik tuo atveju, jei aktyvūs USIM palaiko UPIN, o UPIN neatmestas.

PIN reikalavimas arba *UPIN reikalavimas* – nustatyti telefoną, kad kiekvieną kartą jį įjungus būtų reikalaujama kodo. Kai kurios SIM kortelės gali neleisti nustatyti PIN kodo reikalavimo funkcijos *Išjungtas*. Jei pasirinksite *Naudojamas kodas* > *UPIN*, bus rodoma *UPIN reikalavimas*.

PIN kodas arba *UPIN kodas*, *PIN2 kodas* ir *Užrakto kodas* – pakeisti kodus.

Autom. klav. užrak. laik. > *Nustatytas vartotojo* – automatiškai užrakinti klaviatūrą praėjus nustatytam neveiklumo laikotarpiui.

Tel. užsiblok. laikotarpis – nustatyti skirtąjį laiką, kuriam praėjus telefonas automatiškai užrakinamas. Jei norėsite vėl naudoti telefoną, turėsite įvesti teisingą užrakto kodą. Norėdami išjungti automatinį užrakinimo laikotarpį, pasirinkite *Nėra*.

Užrak. pakeitus SIM kort. – nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nauja nežinoma SIM kortelė. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždaroji vart. grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems jūs galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami įjungti numatytąją grupę, dėl kurios susitarėte su tinklo operatoriumi, pasirinkite *Numatytoji*. Jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), pasirinkite *Įjungta*.

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugą;

Pažymų tvarkytuvė

Atpažinimo pažymų sąrašas, išsaugotas jūsų telefone, rodomas *Pažymų tvarkytuvė*. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą (jei tokių yra), pereikite dešinėn.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar savo prietaise nustatėte teisingą datą ir laiką.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pažymos informacijos peržiūra ir autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, telefono ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymos inform..* Atidarydamas pažymos duomenis telefonas tikrina pažymos galiojimą ir gali atsirasti vienas iš šių pranešimų:

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinktos pažymos galiojimo laikas baigėsi.

Pažyma dar negalioja – pasirinktos pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.

Pažyma iškraipyta – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažyma nepatikima – nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pasitikėjimo param..* Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą.

Apsaugos modulis

Peržiūrėkite ir redaguokite apsaugos modulius.

Gamintojo parametrai

Iš naujo nustatykite kai kurių parametrų pradines reikšmes.

Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. „Užrakto kodas“ psl. 19.

Padėties nustatymas

Naudodami padėties nustatymo paslaugą iš paslaugos teikėjų galite gauti vietos, kurioje yra prietaisas informaciją, pavyzdžiui, apie orą ar eismo sąlygas (tinklo paslauga).

Norėdami įjungti padėties nustatymo būdą, pasirinkite *Padėties nust. metodai*, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*. Norėdami jo nebenaudoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti*.

Norėdami nustatyti padėties nustatymo serverio prieigos tašką, pasirinkite *Padėties nust. serveris* > *Prieigos taškas* ir norimą prieigos tašką. Tada pasirinkite *Serverio adresas* ir įveskite srities pavadinimą arba serverio URL adresą.

Telefonas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Telefonas ir Skambinimo, Ryšių peradres., Ryšių draudimo arba Tinklo.*

Skambinimas

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (*Taip*) arba paslėptas (*Ne*) nuo asmens, kuriam skambinate. Reikšmę gali nustatyti paslaugų teikėjas, kai užsisakote paslaugą (*Kaip sutarta*).

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų jums apie naują priimamą ryšį, kai jau esate užmezgę ryšį. Jei norite, kad tinklas įjungtų laukiantį ryšį, pasirinkite *Įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų laukiantį ryšį, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, kuri funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

Neatsiliepti ir siųsti SMS – įjungti ryšių atmetimo funkciją siunčiant tekstinį pranešimą. Žr. „Atsiliepimas arba balso ryšio atmetimas“ psl. 24.

Pranešimo tekstas – įvesti tekstą, kuris, atsisakius priimti ryšį, bus išsiųstas tekstinio pranešimu.

Vaizd. ryš. atvaizdas – pasirinkti, kad vietoj vaizdo būtų rodoma nuotrauka, kai vaizdo ryšio metu atsisakote siųsti vaizdą.

Automat. perrinkimas – nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti telefonas bandytų užmegztį ryšį dar iki 10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę – nustatyti, kad ryšio metu telefonas rodytų ryšio trukmę.

Ryšio suvestinė – nustatyti, kad telefonas trumpai parodytų apytikslę vėliausio ryšio trukmę.

Greitas rinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas rinktų numerius, priskirtus greitojo rinkimo klavišams nuo **2** iki **9**, laikant nuspaustą atitinkamą skaičiaus klavišą

Ats. bet kuriuo klav. > *Įjungtas* – atsiliepti į ryšį trumpai paspaudžiant bet kurį klavišą, išskyrus dešinįjį pasirinkimo klavišą, garso klavišus ir baigimo klavišą

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* arba *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus.

Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abejomis linijomis. Jei pasirinksite *2 linija* neužsisakę šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos*

keitimas > Išjungti, jei šią funkciją palaiko jūsų SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametrą, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšių peradresavimas

Ryšių peradresavimas yra tinklo paslauga.

1. Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti: *Balso ryšių*, *Duom. ir vaizdo ryš.* arba *Fakso ryšių*.
2. Pasirinkite norimą funkciją. Pavyzdžiui, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote priimti ryšį, pasirinkite *Kai užimta*.
3. Norėdami įjungti arba išjungti peradresavimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti** arba **Atšaukti**. Jei norite patikrinti, ar funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*. Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Ryšių draudimas

Pasitelkę ryšių draudimo paslaugą (tinklo paslaugą) galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Pereikite prie norimos draudimo funkcijos ir, jei norite, kad tinklas įjungtų ryšių draudimą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**. Norėdami išjungti pasirinktą ryšių draudimą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar ryšiai draudžiami, pasirinkite *Tikrinti būklę*. Norėdami pakeisti ryšių draudimo slaptažodį, pasirinkite *Red. draud. slaptaž.*. Norėdami išjungti visus įjungtus ryšių draudimus, pasirinkite *Panaik. visus draud.*

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklas

Tinklo režimas – pasirinkti tinklą, kuriuo norite naudotis (rodoma, tik jei funkciją palaiko paslaugų teikėjas). Jei pasirenkate *Dvitinklis režimas*, prietaisas automatiškai naudojasi GSM arba UMTS tinklu pagal tinklo parametrus ir tarptinklinio ryšio sutartis tarp tinklo operatorių.

Operat. pasirinkimas – norėdami nustatyti, kad telefonas ieškotų ir automatiškai pasirinktų vieną iš galimų naudoti tinklų, pasirinkite *Automatinis*. Jei norite išsirinkti norimą tinklą iš tinklų sąrašo rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir

telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t.y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kad telefonas praneštų, kada jis naudojamas korinio ryšio tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priimtų pazonės informaciją, pasirinkite *Rodoma*.

Ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Ryšys su išorin.* > *Bluetooth, USB, Prieigos taškai, Pak. duomenys, Duomenų ryšys, SIP parametrai, Sqrankos* arba *PT pavad. kontr.*

„Bluetooth“

„Bluetooth“ įjungimas arba išjungimas bei „Bluetooth“ parametrų redagavimas.
Žr. „„Bluetooth“ ryšys“ psl. 89.

USB

USB parametrų redagavimas. Žr. „USB ryšys“ psl. 92.

Prieigos taškai

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką.

Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- WAP prieigos tašką tinklalapiams peržiūrėti;
- interneto prieigos tašką (pvz., el. laiškas siųsti ir priimti).

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taško parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo.

Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra nustatyti jūsų telefone.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką arba redaguoti esamą prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas prieigos tšk.* arba *Redaguoti*. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, naudodami esamo prieigos taško parametrus, pereikite prie prieigos taško ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kurti prieig. tšk. kopiją*.

Atsižvelgiant į *Duomenų nešmena* pasirinktą ryšio tipą, galimi tik tam tikri parametrai. Užpildykite visus laukelius, kurie pažymėti *Būtina nustatyti* arba žvaigždute.

Dėl šių parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją: *Duomenų nešmena*, *Prieigos taško pav.* (tik paketiniams duomenims), *Prisijungimo numeris* (tik duomenų ryšiui), *Vartotojo vardas*, *Slaptažodis*, *Atpažinimas*, *Pradinis tinklalapis*, *Duom. perdav. tipas* (tik duomenų ryšiui) ir *Maks. duom. greitis* (tik duomenų ryšiui).

Ryšio pavadinimas – įveskite aprašomąjį ryšio pavadinimą.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.

Jei reikia nustatyti interneto protokolo versiją (IP), telefono IP adresą, srities pavadinimo sistemos serverius, pagalbinį serverį ir aukštesnio lygio parametrus, pavyzdžiui, atgalinį ryšį, PPP glaudinimą, įsiregistravimo scenarijų ir modemo nustatymo seką, pasirinkite **Funkcijos** > *Papildomi param..* Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus *Kai įmanoma* ir esant tinkle, kuris palaiko paketinius duomenis, telefonas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle, o trumpieji pranešimai siunčiami paketinių duomenų ryšiu. Pasirinkus *Pagal poreikį*, telefonas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tuo atveju, jei įjungiate to reikalaujančią programą arba funkciją. Kai nė viena programa nebenaudoja paketinių duomenų ryšio, ji gali būti išjungta.

Jei nėra galimų paketinių duomenų paslaugų, o jūs pasirinkote *Kai įmanoma*, telefonas kartkartėmis bandys sukurti paketinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimo reikia tuomet, kai norite naudoti telefoną kaip kompiuterio modemą.

Sparčioji paketinė prieiga – įjungti arba išjungti HSDPA (tinklo paslauga) naudojimą UMTS tinkluose.

Duomenų ryšys

Duomenų ryšio parametrai veikia visus prieigos taškus, kurie naudoja GSM duomenų ryšį.

Aktyvus ryšio laikas – nustatyti, kad duomenų ryšys būtų automatiškai baigiamas pasibaigus skirtajam laikui, jei nevyksta jokia veikla. Jei norite įvesti skirtąjį laiką,

pasirinkite *Nustat. vartotojo* ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirinksite *Neribotas*, duomenų ryšis nebus nutraukiamas automatiškai.

SIP parametrai

Seanso protokolo aplinkų (SIP) peržiūra ir redagavimas.

Sąrankos

Kad veiktų tokios funkcijos kaip naršymas internete bei daugiaformačiai pranešimai, reikia nustatyti parametrus. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „Sąrankos parametrai“ psl. 13.

Norėdami ištrinti sąranką, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti*.

Prieigos taško valdymas

Naudodamiesi prieigos taško pavadinimo valdymo paslauga, galite apriboti paketinių duomenų prieigos taškų naudojimą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei įdėta USIM kortelė ir ji palaiko šią paslaugą. Norint pakeisti parametrus, jums reikalingas PIN2 kodas.

Programos

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti jūsų telefone įdiegtų programų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tel. param.* > *Programos*.

■ Balso komandos

Norėdami pasirinkti, kurios funkcijos bus valdomos balso komandų, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Balso kom.*. Aplinkos keitimo balso komandos yra kataloge *Aplinka*.

Norėdami įjungti naują programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja programa* ir programą.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pereikite prie funkcijos, pasirinkite **Funkcijos** ir funkciją iš toliau išvardytų:

Keisti komandą arba *Ištrinti programą* – jei norite pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.

Atkurti – jei norite atkurti įjungtą balso komandą.

Norėdami naudoti balso komandas, žr. „Rinkimas balsu“, 23 psl.

Norėdami keisti balso komandų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir funkciją iš toliau išvardytų:

Sintezatorius – įjungti arba išjungti teksto konvertavimo į šneką sintetizatorių, kuris garsiai ištaria atpažintą balso komandą.

Pašalinti balso atpaž. sist. – nustatyti balso pritaikymą iš naujo.

Telefonas prisitaiko prie vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

14. Duomenų tvarkymas

■ Failų tvarkytuvė

Naudodami failų tvarkytuvę galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus bei katalogus.

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Fail. tvark.* Slinkite dešinėn, kad pamatytumėte atminties kortelėje esančius failus.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti telefono atminties ar atminties kortelės turinį, pereikite dešinėn arba kairėn. Norėdami patikrinti, kiek pasirinktos atminties užimta, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*. Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminties vaizduose galite pamatyti, kiek atminties sunaudojama skirtingoms programoms ar failų tipams: Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkelkite į atminties kortelę kai kuriuos failus.

■ Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Atmintis*.

Išsamiau apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta skyriuje „Paruošimas“, 9 psl. Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo, muzikos ir garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat sukurti atsarginę telefono atmintyje esančios informacijos kopiją.

Atminties kortelės formatavimas

Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos formatuotos, o kitas reikia formatuoti.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Format. atm. kort.*
2. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.
3. Užbaigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atsarginių informacijos kopijų darymas ir atkūrimas

Jei norite sukurti atsarginę informacijos kopiją iš telefono į atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsrg. tel. atm. kop.*

Jei norite sukurti atsarginę informacijos kopiją iš atminties kortelės į telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti iš kortelės.*

Galite sukurti tik vidinės telefono atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame telefone.

Atminties kortelės užrakinimas

Norėdami nustatyti slaptažodį, padedantį apsaugoti nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti slaptažodį*. Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Atminties kortelės atrakinimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atrakinti kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atblok. atm. kortelę*.

Informacijos apie naudojamą atmintį patikrinimas

Norėdami patikrinti naudojamos ir laisvos atminties kiekį atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*.

■ Prietaisų tvarkytuvė

Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami atidaryti prietaisų tvarkytuvę, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Įtaisų vald.*. Jei nėra nustatytų serverio parametrų rinkinių, pamatysite klausimą, ar norite tokį nustatyti.

Norėdami užmegzti ryšį su serveriu ir gauti sąrankos parametrus į savo telefoną, pereikite prie serverio aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti sąranką*.

Norėdami redaguoti serverio aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti rinkinį* ir norimą parametą iš toliau išvardytų pasirinkčių:

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite *Taip*.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite *Ne*.

Dėl kitų serverio aplinkos parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją ar bendrovės informacinių technologijų skyrį.

Programinės įrangos naujinimas



Perspėjimas: kai diegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis, netgi skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas baigiamas ir prietaisas įjungiamas iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Prieš naujindami programinę įrangą, nepamirškite sukurti atsarginių svarbios asmeninės informacijos ir failų kopijų (pvz., adresų knygos, atvaizdų ir pranešimų).

Norėdami patikrinti, kokia dabartinė programinės įrangos versija, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Įtaisų vald.* > *Atnaujinimai*.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Įtaisų vald.* > *Atnaujinimai* > **Funkcijos** > *Ieškoti atnaujinimų*.

Jeigu atnaujinimas yra, prietaisas pradeda jį atsisiųsti.

2. Sėkmingai atsisiuntę, į patvirtinimo užklausą apie tolesnį diegimą atsakykite *Taip*. Norėdami pradėti diegimą vėliau, pasirinkite *Ne*.

Norėdami pradėti diegimo procesą vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Įtaisų vald.* > **Funkcijos** > *Įdiegti atnaujinimą*.

Jei serverio aplinka nustatyta, ji naudojama kaip numatytoji. Jei serverio aplinka nebuvo nustatyta, prietaisas paklaus, ar norite ją sukurti, arba, jei jau yra kelios sukurtos, – pasirinkti iš serverių sąrašo.

Dėl serverio aplinkos parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Programų tvarkytuvė

Savo telefone galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.



J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ pagal technologiją.

Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar. „PersonalJava™“ programos negali būti įdiegtos jūsų telefone.



Kitos programos, tinkančios „Symbian“ operacinei sistemai. Įdiegimo failų plėtinys yra .sis. Diekite tik jūsų telefonui skirtą programinę įrangą.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo telefone ar atminties kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“.

Norėdami atidaryti *Progr. tvarkyt.*, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Prg. tvark.*

Programos įdiegimas



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš diegdami *Progr. tvarkyt.* pereikite prie diegimo failo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti informaciją*, jei norite peržiūrėti informaciją, pavyzdžiui, programos tipą, versijos numerį ir programos tiekėją ar gamintoją.

Norint įdiegti „Java“ programas, reikia turėti .jar failą. Jeigu neturite, telefonas gali paprašyti jį atsisiųsti.

Norėdami įdiegti programą ar programinės įrangos paketą:

1. Pereikite prie įdiegimo failo. Atminties kortelėje esančios programos žymimos .
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Įdiegti*.

Programą galite įdiegti ir kitu būdu: suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ir pradėkite diegti ją paspaudę slinkties klavišą.

Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Į tinklalapį*. Ši funkcija gali būti ne visose programose.

Norėdami peržiūrėti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti žurnalą*.

Programos šalinimas

Pagrindiniame *Progr. tvarkyt.* vaizde pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išdiegti*.

Programų tvarkytuvės parametrai

Kataloge *Progr. tvarkyt.*, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir vieną iš toliau išvardytų:

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkti, jei norite leisti įdiegti visas „Symbian“ programas (*Visas*) arba tik pasirašytas programas (*Tik pasirašytą*).

Pažymos tikrinimas – pasirinkti, ar norite, kad *Progr. tvarkyt.* prieš įdiegdama patikrintų programos pažymą internete.

Numatyt. int. adresas – tikrinant pažymas internete naudojamas numatytasis adresas.

„Java“ programos gali bandyti, pavyzdžiui, užmegzti duomenų ryšį ar siųsti pranešimą. Norėdami redaguoti įdiegtos „Java“ programos leidimus ir nurodyti, kurį prieigos tašką programa naudos, pagrindiniame vaizde, pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti*.

■ Įjungimo raktai

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galite pasiekti turinį, apsaugotą OMA DRM 2.0 ir OMA DRM 1.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Kai kurie aktyvinimo raktai gali būti sujungti su tam tikra SIM kortele, o apsaugotas turinys gali būti pasiekiamas tik jei SIM kortelė yra įdėta į prietaisą.

Norėdami peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Duom. tvark.* > *Įj. raktai*.

Norėdami peržiūrėti galiojančius raktus (🔑), kurie sujungti su vienu ar daugiau garso/vaizdo failų, pasirinkite *Galioj. raktai*. Grupės raktai, kuriuose yra keletas raktų, žymimi 📁. Norėdami peržiūrėti raktus, kurie priklauso grupės raktui, pasirinkite grupės raktą.

Norėdami peržiūrėti netinkamus raktus (🔒), kurių galiojimo laikas baigėsi, o laikotarpis, kai galima naudoti failą, buvo pratęstas, pasirinkite *Negalioj. raktai*. Norėdami įsigyti daugiau garso/vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite netinkamą raktą ir **Funkcijos** > *Gauti naują raktą*. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų gali nepavykti atnaujinti. Žr. „Paslaugų pranešimų parametrai“ psl. 41.

Norėdami peržiūrėti nenaudojamus įjungimo raktus, pasirinkite *Nenaud. raktai*. Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusietas nė vienas garso/vaizdo failas.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pereikite prie įjungimo rakto ir pasirinkite jį.

15. Ryšiai su išoriniais prietaisais

■ Duomenų perdavimas

Naudodamiesi duomenų perdavimu iš suderinamo telefono, kuriame naudojamas „Bluetooth“ ryšys, galite kopijuoti arba sinchronizuoti adresų knygą, kalendoriaus įrašus ir kitus duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus ir atvaizdus.

Atsižvelgiant į kitą telefoną, gali nepavykti sinchronizuoti, o duomenis galima kopijuoti tik vieną kartą.

Jei norite perkelti arba sinchronizuoti duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė*. Jei anksčiau nenaudojote *Kopijuoklė*, rodoma informacija apie programą. Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Tęsti**.

Jei naudojote *Kopijuoklė*, pasirinkite *Perd. duomenis*.

2. Norint perduoti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, telefonai turi būti suporuoti. Atsižvelgiant į kito telefono tipą, galima į jį nusiųsti ir įdiegti programą, kad būtų galima perduoti duomenis. Vykdykite instrukcijas.
3. Pasirinkite, kokį turinį norite perduoti į savo telefoną.
4. Turinys perduodamas į jūsų telefoną. Perdavimo laikas priklauso nuo duomenų kiekio. Galite sustabdyti perdavimą ir tęsti vėliau.

■ Programų paketas „PC Suite“

Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „PC Suite“, galite sinchronizuoti savo telefono adresų knygą, kalendoriaus ir darbo įrašus su suderinamu kompiuteriu.

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“ ir atsiuntimo nuorodą rasite „Nokia“ svetainės palaikymo srityje, adresu www.nokia.com/pcsuite.

■ „Bluetooth“ ryšys

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų (33 pėdų) atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu.

Šio prietaiso funkcijos atitinka „Bluetooth Specification 2.0“ specifikaciją, palaikančią šiuos profilius: „Dial Up Networking“, „Serial Port“, „File Transfer“, „Object Push“, „Handsfree“, „Headset“, „SIM Access“, „Generic Access“ ir „Advanced Audio Distribution“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*.

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

Bluetooth – įjungti arba išjungti „Bluetooth“.

Mano tel. aptinkam. > *Gali aptikti visi* – visada leisti aptikti jūsų telefoną kitais „Bluetooth“ prietaisais. Jei norite, kad jūsų telefoną būtų galima aptikti tik nustatytu laikotarpiu, pasirinkite *Nustatyti trukmę*. Saugumo sumetimais, kai tik įmanoma, patariama naudotis parametru *Paslėptas*.

Mano telefono pavad. – nurodyti telefono pavadinimą.

Nuotol. SIM režimas > *Įjungtas* – leisti kitam prietaisui (pvz., automobiliniam rinkiniui) naudoti telefono SIM kortelę naudojant „Bluetooth“ technologiją (SIM prieigos aplinka).

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

1. Atidarykite programą, kurioje yra įrašytas norimas siųsti elementas.
2. Pereikite prie elemento, kurį norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* > „Bluetooth“ ryšiu.
3. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu *✱.

Kai ieškote prietaisų, kai kurie iš jų gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite *Kiti prietaisai*.

Jei įjungiate telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.

4. Pasirinkite prietaisą, kurį norite prijungti.
5. Prietaisų poravimas
 - Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

- Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Neprivalote įsiminti ryšio kodo.
- Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas vaizde *Suporuoti prietaisai*.

6. Sėkmingai užmezgus ryšį rodoma pastaba *Siunčia duomenis*.

Duomenis, gautus naudojantis „Bluetooth“ ryšiu, galima rasti kataloge *Gautieji*, esančiame *Pranešim..*

Suporuotų prietaisų sąrašas

Suporuotus prietaisus ieškos rezultatų sąrašė nurodo . Pagrindiniame „Bluetooth“ vaizde paspauskite slinkties klavišą į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Norėdami suporuoti su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja priet. pora*. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti. Apsikeiskite ryšio kodais.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pereikite prie to prietaiso ir paspauskite trynimo klavišą. Jei norite atšaukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus*.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų atpažintas, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žymėti atpažintu*. Ryšys tarp jūsų telefono ir šio atpažinto prietaiso gali būti užmezgamas jums to nežinant. Nereikia atskiro patvirtinimo ar leidimo. Naudokite šią būseną tik savo prietaisams, kurių kiti negali pasiekti, pavyzdžiui, savo kompiuterį arba prietaisus, kurie priklauso tiems, kuriais pasitikite.  yra įtraukiamas, šalia atpažintų prietaisų vaizdo *Suporuoti prietaisai*. Jei pasirenkate *Žymėti neatpažintu*, kiekvieną ryšio užklausą iš prietaiso reikia priimti atkirai.

Duomenų priėmimas

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, elementas perkeliamas į katalogą *Gautieji*, esantį *Pranešim..*

„Bluetooth“ ryšio išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

■ USB ryšys

Galite naudoti USB duomenų kabelį duomenims tarp telefono ir suderinamo kompiuterio perduoti. Taip pat galite naudoti USB duomenų kabelį su „Nokia PC Suite“.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB*. Norėdami pasirinkti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite *USB režimas* ir norimą režimą. Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungus kabelį prietaisas paklaustų ryšio tikslo, pasirinkite *Paklausti jungiant* > *Taip*.

Norėdami naudoti telefoną, kuriame yra „Nokia PC Suite“, pasirinkite *PC Suite*. Norėdami sinchronizuoti garso/vaizdo failus, pavyzdžiui, muziką, naudodamiesi suderinama „Windows Media Player“ versija, pasirinkite *Laikmenų grotuvas*. Norėdami pasiekti failus įdėtoje atminties kortelėje, kuri yra kaip išorinis duomenų kaupiklis, pasirinkite *Duom. perdavimas*.

Išsiuntę duomenis, įsitikinkite, kad ištraukti USB duomenų kabelį iš asmeninio kompiuterio (AK) yra saugu.

■ Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Sinchr. suteikia galimybę sinchronizuoti kalendorių, adresų knygą ar užrašus su įvairiomis kalendoriaus ir adresų knygos programomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Sinchr..*

Naujo sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei šalia esančių aplinkų norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas sinchr. rinkinys*. Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujoje aplinkoje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugotos aplinkos.

2. Nustatykite, kurios *Programos* bus sinchronizuojamos.

Pasirinkite programą ir redaguokite sinchronizacijos parametrus:

Įtraukti į sinchr. – įjungti arba išjungti sinchronizaciją.

Tolimoji duomenų bazė – naudotos tolimosios duomenų bazės pavadinimas.

Sinchronizacijos rūšis – pasirinkite *Abipusė*, jei norite sinchronizuoti savo telefono ir tolimosios duomenų bazės duomenis, *Tik telefone*, jei norite

sinchronizuoti tik savo telefono duomenis, arba *Tik serveryje*, jei norite sinchronizuoti tik tolimesios duomenų bazės duomenis.

3. Nurodykite *Ryšio parametrus*:

Serverio versija, Serverio (ID) adresas, Duomenų nešmena, Pagr. įreng. adresas, Prievidas, Vartotojo vardas ir Slaptažodis – tinkamų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba sistemos administratorių.

Prieigos taškas – matomas, tik jei *Interneto naršyklė* pasirinkta kaip *Duomenų nešmena*. Pasirinkite prieigos tašką, kurį norite naudoti duomenų ryšiui.

Leisti sinchr. prašym. > *Taip* – leisti serveriui pradėti sinchronizuoti.

Priimti sinchr. praš. > *Ne* – reikalauti patvirtinimo prieš serveriui pradėdant sinchronizuoti.

Atpažinimas tinkle – matomas, tik jei *Interneto naršyklė* pasirinkta kaip *Duomenų nešmena*. Norėdami naudoti HTTPS atpažinimą, pasirinkite *Taip*, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį *Tinklo vartot. vardas* ir *Tinklo slaptažodis*.

Duomenų sinchronizacija

Pagrindiniame vaizde pereikite prie norimos aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sinchronizuoti*. Rodoma sinchronizacijos būklė.

Pasibaigus sinchronizacijai pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti žurnalą*, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (*Baigta* arba *Nebaigta*) ir informacija, kiek kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota) telefone ar serveryje.

■ Tiesioginis ryšys (TR)

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) yra kalbėjimas realiuoju laiku laiko šnekėjimas naudojant IP paslaugą (tinklo paslauga), kuri yra galima GSM/GPRS tinkle. Vienu klavišo paspaudimu, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Prieš naudodamiesi TR paslauga, turite nurodyti TR prieigos tašką ir parametrus.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, kiti jo klausosi.

Kalbėtojai atsako vienas kitam. Vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys. Kiekvieno kalbėjimo trukmė yra ribota.

Telefono ryšiams visada teikiama pirmenybė, palyginti su tiesioginiais ryšiais.

Vėliausių ryšių meniu, esančiame *Žurnalas*, be paketinių duomenų skaitiklių, įtraukiami tik tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti,

kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei namų tinklo paslaugos.

Daugelio paslaugų, kurios galimos naudojantis įprastais balso ryšiais (pvz., balso pašto dėžute), negalimos naudojantis tiesioginiais ryšiais.

TR prieigos taško nurodymas

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

TR parametrai

TR paslaugos parametrų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti ir pakeisti TR parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *TR* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vartotojo parametrai* arba *Ryšio parametrai*.

Vartotojo parametrai

Ryšiai iš priim. srašto – norėdami pamatyti perspektyvą apie priimamus ryšius, pasirinkite *Pranešti*. Jei norite atsiliepti į TR ryšius automatiškai, pasirinkite *Užmegzami savaime*. Jei nenorite priimti TR ryšių, pasirinkite *Neleidžiami*.

TR signalo tonas – pasirinkite skambėjimo toną TR ryšiams. Jei norite, kad priimamų TR signalo parametrai atitiktų jūsų aplinkos parametrus, pasirinkite *Pagal aplinką*. Pavyzdžiui, jei jūsų aplinka yra begarsė, tiesioginiai ryšiai nustatyti, kad netrukdytų, o kiti asmenys, naudojantys tiesioginį ryšį, negali jūsų pasiekti (išskyrus atgalinio ryšio užklausas).

Atg. ryšio užklausos tonas– pasirinkite toną atgalinio ryšio užklausoms.

Programos įjungimas – jei norite TR įjungti automatiškai, pasirinkite *Visada automatinis*. Jei TR norite įjungti automatiškai, tik kai esate namų tinkle, pasirinkite *Autom. namų tinkle*.

Numatytasis slapyvardis – įveskite savo slapyvardį, rodomą kitiems vartotojams. Jūsų paslaugų teikėjas gali būti išjungęs šios funkcijos redagavimą.

Rodyti mano TR adresą – pasirinkite *Niekada*, jei norite paslėpti savo TR adresą nuo kitų.

Rodyti įsiregistr. būklę – pasirinkite, ar jūsų būseną turi būti rodoma kitiems.

Ryšio parametrai

Ryšio parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Įsiregistravimas į TR paslaugą

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *TR*. Įjungtas TR automatiškai registruojasi prie paslaugos.

Sėkmingai įsiregistravus, TR automatiškai prisijungia prie kanalų, kurie buvo aktyvūs paskutinį kartą uždarius programą. Jei ryšys nutrūko, prietaisas automatiškai vėl bando registruotis, kol nutraukiate TR.

 rodo TR ryšį.

 žymi, kad TR nustatytas netrukdyti.

Išėjimas iš TR

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *TR* > **Funkcijos** > *Uždaryti programą*. Bus parodytas užrašas *Ar išjungus programą išsiregistruoti iš tiesioginio ryšio paslaugos?* Norėdami išsiregistruoti ir uždaryti paslaugą, pasirinkite *Taip*. Jei norite, kad programa būtų aktyvi fone, pasirinkite *Ne*.

„Vienas su vienu“ ryšys



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *TR* > **Funkcijos** > *Adresatai*, pereikite prie adresato, su kuriuo norite kalbėtis, ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Kai ryšys užmegztas, jei norite kalbėtis su kitu dalyviu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą tuo metu, kol kalbate.
3. Norėdami baigti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Atsijungti**, arba, jei yra keli tiesioginiai ryšiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.

Atsiliepimas į TR

Jei *Vartotojo parametrai* esantis *Ryšiai iš priim. srašto* nustatytas kaip *Pranešti*, trumpas tonas perspėja apie priimamą ryšį. Jei norite priimti ryšį, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutildyti toną, pasirinkite **Tyliai**. Norėdami atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

TR grupės ryšio užmezgimas

Norėdami skambinti grupei, pasirinkite **Funkcijos** > *Adresatai*, pasirinkite **Funkcijos** > *Kalbėtis su keliais adres.*, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti, ir pasirinkite **Gera**.

Atgalinio ryšio užklausa

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Jei norite siųsti atgalinio ryšio užklausa iš *Adresatai*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryš. užklausa*.

Atsakymas į atgalinio ryšio užklausa

Kai kas nors jums siunčia atgalinio ryšio užklausa, telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodoma *1 nauja atgalinio ryšio užklausa*. Pasirinkite **Rodyti**, jei norite atidaryti *Atg. ryšio užkl. dėžutę*. Pereikite prie adresato ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kanalai

Kai prisijungiate prie kanalo, visi prie jo prisijungę dalyviai girdės, ką jūs kalbate. Vienu metu galima įjungti iki penkių kanalų. Kai įjungtas daugiau nei vienas kanalas, jei norite pakeisti kanalą, kuriame norite kalbėti, pasirinkite **Sukeisti**.

Kiekvienam kanalui suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja kanalo adresą tinkle, prisijungdamas prie kanalo pirmą kartą.

Savo kanalo kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *Sukurti naują*.
3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*.
4. Pasirinkite *Kanalo atvirumas* lygį.
5. Įveskite savo slapyvardį *Slapyvardis*.
6. Jei prie grupės norite pridėti vaizdelio atvaizdą, pasirinkite *Miniatiūra* ir atvaizdą.
7. Pasirinkite **Atlikta**. Kai sukuriate kanalą, jūs paklausiamas, ar norite siųsti pakvietimus į kanalą. Kvietimai į kanalą yra tekstiniai pranešimai.

Jungimasis prie iš anksto nustatyto kanalo

Iš anksto nustatytas kanalas yra pokalbių grupė, kurią nustatė jūsų paslaugų teikėjas. Tik iš anksto nustatytiems vartotojams leidžiama prisijungti ir naudoti kanalą.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *[traukti esamą]*.
3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*, *Kanalo adresas* ir *Slapyvardis*.
Taip pat galite pridėti *Miniatiūra*.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

Atsakymas į kanalo pakvietimą

Norėdami išsaugoti gautą kanalo kvietimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kanalą*. Kanalas įtraukiamas į jūsų tiesioginio ryšio adresų knygą, kanalų vaizdą.

TR seansai

Tiesioginio ryšio ekrane TR seansai rodomi kaip bendravimo langeliai, suteikiantys informacijos apie TR seansų būklę:

Palaukite – rodoma, kai laikote nuspaudę skambinimo klavišą, o kažkas kitas vis dar kalba TR seanse.

Kalbėkite – rodoma, kai paspaudžiate ir laikote nuspaudę skambinimo klavišą ir gaunate leidimą kalbėti.

Norėdami atjungti pasirinktą TR sesiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.

■ Ryšių tvarkytuvė

Naudodami ryšių tvarkytuvę, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, bei išjungti nenaudojamus ryšius.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Ryš. tvark.*



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Norėdami peržiūrėti išsamią ryšio informaciją, pereikite prie ryšio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*.

Norėdami baigti ryšį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti*.

Norėdami baigti visus ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti visus*.

16. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso.

Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų. (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka:

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška, originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

17. Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.



Išmetimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colių) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržo ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui širdies stimuliatoriaus arba implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus, būtų išlaikomos mažiausiai 15,3 centimetrų (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- visada laikyti įjungtą bevielio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetrų (6 colių) atstumu nuo medicininio prietaiso;
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų bevielio ryšio prietaisą glausti arti ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, iškart išjunkite savo bevielio ryšio prietaisą.
- Skaitykite ir sekite gamintojų instrukcijas apie jų implantuojamus medicininius prietaisus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto

priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sproginimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.

3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,18 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

„Adobe Reader“ 69
adresų knyga 45
aktyvusis laukimo režimas 15
aplinka 64
atgalinio ryšio užklausa 94, 96
atminties naudojimas 18

B

balso komandos 82
balso pašto dėžutė 22
baterija
įkrovimas 11
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 91
duomenų siuntimas 90
prietaisų poravimas 91
ryšio išjungimas 91
ryšio parametrai 89

D

darbai 67
diktofonas 53
diktofonas. Žr. diktofonas.
duomenų kabelis 92
duomenų perdavimas 88
duomenų ryšio simboliai 15

E

ekrano temos 64
el. laiškai
ištrynimasis 36
parametrai 34
pašto dėžutė 35
priėmimas 35

F

„Flash“ grotuvas 57

G

galerija 46
vaizdo įrašų perkėlimas 49
garsas 18

GPS duomenys 58
greitas rinkimas
skambinimas 22

I

interneto naršyklė
dienoraščiai 61
išsaugoto tinklalapio peržiūra 62
naršyklės parametrai 63
naršymas 60
parametrai 59
prisijungimas 59
ryšio išjungimas 62
ryšio saugumas 59
teikiniai 61
tinklalapio išsaugojimas 62
žymos 60

K

kalendorius 67
keitiklis 68
klaviatūros apsauga. Žr. klaviatūros
užraktas.
klaviatūros užraktas 18

L

laikinoji atmintis 62
laikmenų grotuvas. Žr. „RealPlayer“.
laikrodys 66
laukimo režimas 15

M

menu 17
mobilioji naršyklė. Žr. interneto naršyklė.
momentiniai pranešimai
adresų knyga 44
diskusija 44
grupės 43, 44
parametrai 42
prisijungimas 42
MP. Žr. momentinius pranešimus.

N

naršyklė. Žr. interneto naršyklė.

O

orientyrai 58

P

paaiškinimas 8

parametrai

data 74

duomenų ryšys 81

laikas 74

nuspėjamas teksto rašymas 74

paketiniai duomenys 81

priedai 75

prietaiso kalba 74

rašomoji kalba 74

ryšys 80

saugumas 75

telefonas 73

paslaugos. Žr. interneto naršyklė.

pažymos 76

pranešimai

garsas 33

garso ir vaizdo failai 34

išklausymas 37

paslaugų komandos 38

paslaugų pranešimai 35

priėmimas 34

rašymas 32

SIM pranešimai 37

siunčiamieji 32, 36

siuntimas 32

specialiųjų pranešimų tipai 34

transliacija 38

tvarkymas 35

pranešimų parametrai

daugiaformačių pranešimų

parametrai 39

el. laiškai 40

kiti parametrai 41

paslaugų pranešimai 41

tekstiniai pranešimai 38

transliacija 41

priedai 75

prieigos kodai

draudimo slaptažodis 20

keitimas 75

modulio PIN kodas 19

parašo PIN kodas 19

PIN 12, 19

PIN2 19

PUK kodas 20

PUK2 kodas 20

UPIN 19

UPUK kodas 20

užrakto kodas 12, 19

prieigos taškai 80

prietaisų tvarkytuvė

programinės įrangos naujinimas 85

Q

„Quickoffice“ 70

R

raštinės programos 70

„RealPlayer“ 54

rinkimas balsu 23

rinkimas vienu paspaudimu. Žr. greitas

rinkimas.

ryšiai

atmetimas 24

atsiliepimas 24

baigimas 22

balso pašto dėžutė 22

draudimas 79

greitas rinkimas 23

konferencinis ryšys 23

laukimas 25

peradresavimas 79

ryšio metu veikiančios funkcijos 24

skambinimas 21

skambučio atmetimas ir SMS

siuntimas 24

sukeitimas 25

tarptautiniai 21

ryšiai su išoriniais prietaisais 88

ryšių duomenys. Žr. žurnalas.

ryšių tvarkytuvė 97

S

SIM kortelė

telefono naudojimas be SIM kortelės 15

simboliai 15

sinchronizacija 92

skaičiuoklė 68

skaitmeninių teisių apsaugos sistema.

Žr. įjungimo raktai.

skambėjimo tonai

parinkimas 65

pridėti prie kontaktų 46

vaizdo skambėjimo tonai 47

slinkties klavišas 17

T

teksto rašymas 74
 nuspėjamas 30
 teksto kopijavimas 31
 Teksto trynimas 31
teksto rašymas. Žr. teksto rašymas.
telefonų knyga. Žr. adresų knyga.
tiesioginis ryšys 93–97
tinklas 79
TR. Žr. tiesioginis ryšys.

U

USB. Žr. duomenų kabelis.
užrašai 69

V

vaizdo įrašai
 perkėlimas 49
vaizdo įrašų perkėlimas 49
vaizdo įrašų redagavimas 48
vaizdo kamera 50
vaizdo ryšys 25, 26
vaizduojamasis aprašas 18
„Visual Radio“ 54

Ž

žadintuvas. Žr. laikrodis.
žymos 60
žurnalas 28