

Nokia 6120 classic

Nokia 6121 classic

Brukerhåndbok

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-243- eller RM-308-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune og Visual Radio er varemerker (lydmerker) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

INGEN GARANTI

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Innhold

For din sikkerhet	6	4. Skrive inn tekst.....	29
Brukerstøtte.....	8	Tradisjonell skrivning.....	30
Hjelp	8	Logisk skrivning.....	30
Nokia-støtte og kontaktinformasjon	9	Kopiere og slette tekst.....	31
1. Komme i gang	9	5. Meldinger	31
Sette inn SIM- eller USIM-kort		Skrive og sende meldinger.....	32
og batteri	9	Innboks – motta meldinger.....	34
microSD-kort.....	10	Mine mapper	34
Lade batteriet	11	Postkasse	35
Slå telefonen på og av	12	Utboks	36
Stille inn klokkeslett og dato	12	Meldingsoppleser	36
Vanlig driftsposisjon	12	Vise meldinger på SIM-kortet	37
Konfigurasjonsinnstillinger	13	CBS-meldinger.....	37
Overføre data	14	Tjenestekommandoer	37
2. Telefonen	14	Meldingsinnstillinger	37
Taster og deler	14	Chat.....	41
Ventemodus.....	15	6. Kontakter.....	44
Indikatorer	16	Behandle kontakter	44
Bla og velge.....	17	Behandle grupper av kontakter.....	45
Meny.....	17	Legge til en ringetone.....	45
Velkomstprogram.....	18	7. Media.....	46
Veiledning	18	Galleri	46
Volumkontroll	18	Kamera	49
Tastelås	19	Musikkavspilling.....	50
Tilgangskoder	19	Opptaker	52
Last ned!.....	20	RealPlayer.....	52
Mine egne.....	20	Visual Radio	53
Koble til en kompatibel hodetelefon.....	21	Flash Player.....	56
Koble til en USB-datakabel.....	21	8. Lokalisering	56
Feste en håndleddsreim	21	GPS-data	56
3. Ringefunksjoner	21	Landemerker	57
Foreta et taleanrop	21	9. Internett	57
Svare på eller avvise et taleanrop.....	24	Konfigurere telefonen	
Foreta et videoanrop.....	25	for lesertjenesten	57
Svare på eller avvise et videoanrop.....	26	Tilkoblingssikkerhet	58
Dele video	26	Opprette en forbindelse.....	58
Logg	28	Administrere bokmerker	58

Bla gjennom websider	59	Enhetsbehandling.....	83
Avslutte en tilkobling	61	Programbehandling	84
Tømme bufferen	61	Aktiveringsnøkler.....	85
Webleserinnstillinger.....	61		
10. Tilpasning.....	63	15. Tilkobling	86
Temaer	63	Dataoverføring	86
Profiler	63	PC Suite.....	87
11. Tidsbehandling.....	64	Bluetooth-tilkobling.....	87
Klokke.....	64	USB-tilkobling.....	90
Kalender	65	Ekstern synkronisering	90
		Trykk og snakk.....	91
		Tilkoblingsbehandling	95
12. Kontorprogrammer	67	16. Batteriinformasjon	96
Kalkulator.....	67	Lading og utlading	96
Omregning	67	Retningslinjer for verifisering	
Notater	68	av Nokia-batterier	97
Adobe Reader.....	68		
Quickoffice	69	17. Ekstraustyr	98
13. Innstillinger.....	71	Stell og vedlikehold.....	98
Telefoninnstillinger	71	Ytterligere	
Talekommandoer.....	81	sikkerhetsinformasjon	99
14. Databehandling	81	Indeks	103
Filbehandling	81		
Minnekort	82		

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten Nokia 6120 classic som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800 og 1900 samt UMTS 850 og 2100. Den trådløse enheten Nokia 6121 classic som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800 og 1900 samt UMTS 900 og 2100. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus, skadelige meldinger eller programmer og annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpne meldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last ned innhold og aksepter installasjoner bare fra pålitelige kilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved å installere antivirusprogramvare som oppdateres regelmessig, og bruke et brannmurprogram.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel weblesing, e-post, Trykk og snakk, chat og multimediemeldinger, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Ekstraustyr, batterier og ladere

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4 eller laderadapteren CA-44.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Brukerstøtte

■ Hjelp

Enheten har kontekstsensitiv hjelp. Du får tilgang til hjelpen fra et program eller fra hovedmenyen.

Hvis du vil åpne hjelpen når et program er åpent, velger du **Valg** > *Hjelp*. Hvis du vil veksle mellom hjelp og programmet som er åpent i bakgrunnen, holder du nede **Meny**. Velg **Valg** og mellom følgende alternativer:

Emneliste – for å vise en liste over tilgjengelige emner i den aktuelle kategorien.

Hjelpkategoriliste – for å vise en liste over hjelpkategorier.

Søk på stikkord – for å søke etter hjelpeemner ved hjelp av stikkord.

Hvis du vil åpne hjelpen fra hovedmenyen, velger du **Meny** > *Progr.* > *Hjelp*. I listen over hjelpkategorier velger du ønsket program for å vise en liste over hjelpeemner. Hvis du vil veksle mellom hjelpkategorilisten, angitt med , og en stikkordliste, angitt med  **abc**, blar du mot venstre eller høyre. Velg den for å vise beslektede emner i hjelpen.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Du kan finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet på www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webområdet.

På webområdet kan du få informasjon om bruk av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du må kontakte kundeservice, kan du se i listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du vil ha informasjon om vedlikeholdstjenester, kan du undersøke nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

Programvareoppdateringer

Nokia kan produsere programvareoppdateringer som gir nye og forbedrede funksjoner eller bedre ytelse. Det kan være mulig å be om slike oppdateringer via PC-programmet Nokia Software Updater. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, må du ha programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel for å koble enheten til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du besøke www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-webområdet.

Hvis nettverket har støtte for direkte programvareoppdateringer, kan du også be om oppdateringer via enheten. Se "Oppdatere programvare" på side 83.

Nedlasting av programvareoppdateringer innebærer overføring av store mengder data via nettverket til tjenesteleverandøren din. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Pass på at batteriet i enheten har nok strøm, eller koble enheten til laderen før du foretar oppdateringene.

1. Komme i gang


■ Sette inn SIM- eller USIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Denne telefonen bruker BL-5B-batterier.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.


1. Hold telefonen med baksiden mot deg, og skyv på bakdekselet (1) for å fjerne det fra telefonen (2). Fjern batteriet ved å løfte det slik som vist (3).

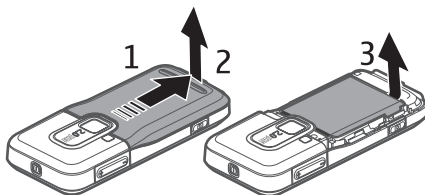


2. Skyv SIM-kortholderen bakover (4) og løft den (5) for å løsne den.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller at kortet er satt inn riktig, at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover, og at det skråkantede hjørnet vender oppover.

Lukk SIM-kortholderen og skyv den forover for å låse den (7).

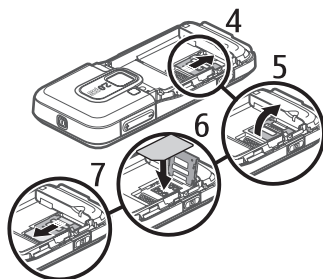

3. Sett inn batteriet (8), og sett på bakdekselet (9).

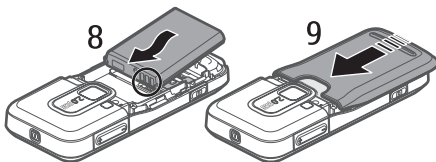

■ microSD-kort

Du bør kun benytte kompatible microSD-kort anbefalt av Nokia sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Oppbevar microSD-kort utilgjengelig for små barn.



Du kan utvide tilgjengelig minne med et microSD-minnekort. Du kan sette inn eller ta ut et microSD-kort uten å slå av telefonen.




Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Sette inn et microSD-kort

Vær oppmerksom på at minnekortet kanskje fulgte med telefonen.

1. Åpne sidedøren (1).
2. Sett inn microSD-kortet i sporet med det gullfargede kontaktområdet vendt opp (2). Skyv kortet forsiktig til det låses på plass.
3. Lukk sidedøren skikkelig (3).

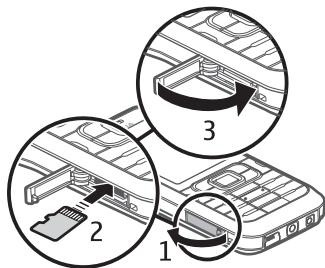

Ta ut et microSD-kort

1. Åpne sidedøren.
2. Trykk forsiktig på kortet til det løsner.
Fjern minnekort og trykk på OK vises.
Trekk ut kortet og velg OK.
3. Lukk sidedøren skikkelig.


■ Lade batteriet

Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Koble laderen til telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar rundt 80 minutter å lade et BL-5B-batteri med en AC-4-lader.

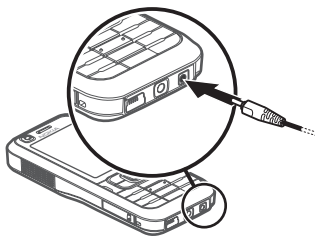



Tips: Hvis du vil spare på batteriet, kan du bruke telefonen bare i GSM-nettverket. Velg **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Telefon > Nettverk > Nettverksmodus > GSM**. Når GSM-nettverk er valgt, er ikke alle UMTS-tjenestene (3G) tilgjengelige.

■ Slå telefonen på og av

Trykk og hold nede av/på-tasten.

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis du blir bedt om å oppgi låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Låskoden er innstilt fra fabrikken til 12345.



■ Stille inn klokkeslett og dato

Du stiller inn riktig tidssone, klokkeslett og dato ved å velge landet du befinner deg i, og deretter angi det lokale klokkeslettet og datoen.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.


Ved utstrakt bruk, for eksempel ved en videosamtale eller en høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles veldig varm. Dette er som regel helt normalt. Hvis du har grunn til å tro at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Enheden har innebygde antenner.





Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

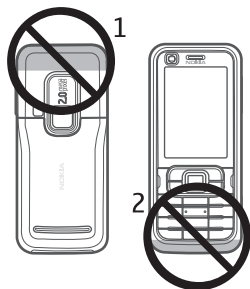

Mobilantenne (1)

Bluetooth-antenne (2)

■ Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, chat, Trykk og snakk, e-post, synkronisering, direkteavspilling og leseren, må du ha riktige konfigurasjonsinnstillinger på telefonen. Det kan hende at telefonen automatisk konfigurerer innstillinger for leseren, multimediemeldinger, tilkoblingspunkter og direkteavspilling avhengig av SIM-kortet som brukes. Du kan også motta innstillingene direkte som en konfigurasjonsmelding som du lagrer på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste Nokia-forhandler.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *1 ny melding*. Velg **Vis** for å åpne meldingen. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du **Valg > Lagre**. Du må kanskje angi PIN-koden som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Innstillingsveiviser

Innst.veiviser konfigurerer enheten med operatørinnstillinger (MMS, GPRS og Internett) og e-postinnstillinger basert på tjenesteleverandøren. Det kan også være mulig å konfigurere andre innstillinger.

Det kan hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester, for at du skal kunne bruke disse tjenestene.

Velg **Meny > Innstillinger > Innst.veiviser**.

■ Overføre data

Hvis du vil overføre informasjon, for eksempel kontakter, fra den gamle telefonen, kan du se "Dataoverføring" på side 86.

2. Telefonen

■ Taster og deler

Sekundær kameralinse (1)

Ørestykke (2)

Display (3)

Venstre og høyre valgtast (4)

Slettetast (5)

Menytast (6),
heretter beskrevet som "velg Meny"

Ringetast (7)

Avslutningstast (8)

Navi™-blatast (9),
heretter kalt blatasten

Nummertaster (10)

Monohøytaler (11)



Spor for microSD-kort (12)

Reimfeste (13)

USB-kontakt (14)

Nokia AV 2,5 mm kontakt (15)

Laderkontakt (16)

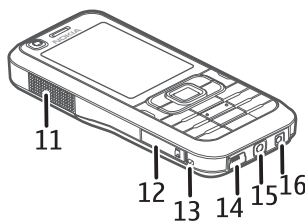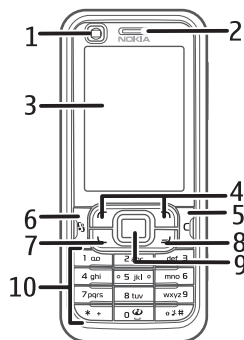


Hovedkameralinse (17)

Kamerablits (18)

Av/på-tast (19)

Volumtaster (20)

Kameratast (21)

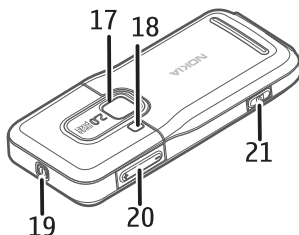

Advarsel: Enheten kan inneholde nikkel.

■ Ventemodus

Når telefonen er slått på og er registrert i et nettverk, er telefonen i ventemodus og klar til bruk.

Hvis du vil åpne listen over sist oppringte numre, trykker du ringetasten.

Hvis du vil bruke talekommandoene eller taleopppringing, trykker du og holder nede høyre valgtast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil starte en tilkobling til Internett, trykker du og holder nede 0.

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus kan du bruke displayet til å få rask tilgang til programmer du bruker ofte. Når du skal angi om aktiv ventemodus skal vises, velger du **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Generell > Tilpasning > Ventemodus > Aktiv ventemodus > På** eller **Av**.

For å få tilgang til aktiv ventemodus-programmer blir du til programmet og velger det. I aktiv ventemodus vises standardprogrammene øverst i området for aktiv ventemodus, og kalenderen, gjøremål og hendelser vises nedenfor. Du velger programmer eller hendelser ved å bla til dem og velge dem.

Frakoblet profil

Frakoblet-profilen lar deg bruke telefonen uten å koble den til et nettverk. Når *Frakoblet*-profilen er aktiv, slås tilkoblingen til det trådløse nettverket av, som angitt av **X** i indikatorområdet for signalstyrke. Alle trådløse RF-signaler til eller fra telefonen forhindres, og du kan bruke enheten uten et SIM- eller USIM-kort. Bruk *frakoblet* profil i radiosensitive omgivelser – om bord i fly eller på sykehus. Du kan lytte til musikk ved å bruke musikkavspilleren når *frakoblet* profil er aktiv. Hvis du vil gå ut av *frakoblet* profil, trykker du av/på-tasten og velger en annen profil.



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

■ Indikatorer

3G

Telefonen er koblet til et UMTS-nettverk.

3.5G

HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk er aktivert.



Telefonen er koblet til et GSM-nettverk.



Telefonen er i frakoblet modus og ikke koblet til et mobilnettverk.
Se "Frakoblet profil" på side 15.



Du har mottatt én eller flere meldinger i mappen *Innboks i Meldinger*.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det ligger meldinger som ikke er sendt, i *Utboks*. Se "Utboks" på side 36.



Du har ubesvarte anrop. Se "Anropslogg" på side 29.



Vises hvis *Ringetype* er satt til *Lydløs* og *Varseltone for meld.* og *Varseltone e-post* er satt til *Av*. Se "Profil" på side 63.



Tastaturet på telefonen er låst. Se "Tastelås" på side 19.



Høytaleren er aktivert.



En alarm er aktiv.

2

Den andre telefonlinjen er i bruk. Se *Linje i bruk* i "Anrop" på side 76.



Alle anrop til telefonen viderekobles til anropspostkassen eller til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren for den første linjen **1** og **2** for den andre.



En hodetelefon er koblet til telefonen.



Et slyngesett er koblet til telefonen.



Tilkoblingen til Bluetooth-hodetelefonen er brutt.

D / D* Et dataanrop er aktivt.

-  En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv.  angir at tilkoblingen er på vent, og  at en tilkobling er tilgjengelig.
-  En pakkedatatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS.  angir at tilkoblingen er på vent, og  at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men enheten bruker ikke nødvendigvis EGPRS i dataoverføring.
-  En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv.  angir at tilkoblingen er på vent, og  at en tilkobling er tilgjengelig.
-  Bluetooth er slått på.
-  Data overføres ved hjelp av Bluetooth. Se "Bluetooth-tilkobling" på side 87.
-  En USB-tilkobling er aktiv.

Andre indikatorer kan også vises.

■ Bla og velge

Hvis du vil bla til venstre, til høyre, opp eller ned, trykker du på kantene av blatasten. Hvis du vil velge det uthevede elementet, trykk midt på blatasten.

Merke og fjerne merking av elementer

Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av et listeelement i programmer, trykker du på #. Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av flere etterfølgende elementer i en liste, trykker du og holder nede #, og blar opp eller ned.

■ Meny

Fra menyen får du tilgang til funksjonene på telefonen. For å få tilgang til hovedmenyen trykker du meny-tasten, heretter beskrevet som "velg Meny".

For å åpne et program eller en mappe, blar du til programmet/mappen og trykker blatasten.

Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Meny > Valg > Endre menyvisning** og en visningstype.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyen, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, velger du **Tilbake** og **Avslutt** så mange ganger som nødvendig for å gå tilbake til hovedmenyen, eller du velger **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil vise og veksle mellom åpne programmer, holder du nede **Meny**. Vinduet for veksling mellom programmer åpnes, og det vises en liste over åpne programmer. Bla til et program, og velg det.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Vise minneforbruk

Du kontrollerer minneforbruket ved å velge **Meny > Valg > Minnedetaljer > Telefonminne** eller **Minnekort**. Hvis det er lite ledig telefonminne, fjerner du noen filer eller flytter dem til et minnekort.

■ Velkomstprogram

Programmet *Velkommen* starter når du slår på telefonen første gang. Med programmet *Velkommen* har du tilgang til følgende programmer:

Veiledning – Lær om funksjonene på telefonen og hvordan du bruker dem.

Innst.veiviser – Konfigurer tilkoblingsinnstillinger.

Overføring – Kopier eller synkroniser data fra andre kompatible telefoner.

Hvis du vil åpne *Velkommen* senere, velger du **Meny > Progr. > Velkommen**.

■ Veiledning

Veiledningen inneholder en innføring i telefonfunksjonene og en veiledning som viser hvordan du bruker telefonen. Veiledningen starter automatisk første gang du slår på telefonen. Hvis du vil starte veiledningen selv, velger du **Meny > Veiledning** og et veiledningsemne.

■ Volumkontroll

Hvis du vil justere volumet for hodetelefonen eller høyttaleren under en samtale eller når du lytter til en lydfil, trykker du volumtastene.

Hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler**.

Hvis du vil deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Håndsett**.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

■ Tastelås

Hvis du vil forhindre utilsiktede tastetrykk, kan du låse tastaturet.

For å låse tastaturet i ventemodus trykker du på venstre valgtast og * innen 1,5 sekunder. Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal låse tastaturet etter en bestemt tid, velger du **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Generell > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Automatisk systemlås > Brukerdefinert** og ønsket tid.

Hvis du vil låse opp tastaturet i ventemodus, velger du **Opphev**, og trykker på * innen 1,5 sekunder.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

■ Tilgangskoder

Velg **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Generell > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort** for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene.

Låskode

Låskoden (5 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den.

Hvis du taster inn feil låskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number, 4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

PIN2-koden (4 til 8 sifre) kan være levert med SIM-kortet og kreves for enkelte funksjoner.

Modul-PIN-koden kreves for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode og/eller UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves når du bruker *Anropssperring*. Se "Anropssperring" på side 77. Du får disse passordene hos tjenesteleverandøren.

Hvis du taster inn feil sperrepassord tre ganger på rad, blokkeres passordet. Kontakt tjenesteleverandøren.

■ Last ned!

Last ned! (nettverkstjeneste) er en butikk for mobilinnhold som er tilgjengelig på enheten.

Med *Last ned!* kan du finne, forhåndsvisne, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > *Last ned!*.

Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via *Last ned!*, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av elementet.

■ Mine egne

Du kan laste ned programmer til telefonen. Velg **Meny** > *Progr.* > *Mine egne* for å få tilgang til programmene.




Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

■ Koble til en kompatibel hodetelefon


Ikke koble til produkter som genererer et utgående signal, da dette kan skade enheten. Ikke koble noen strømkilde til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler eksterne enheter eller hodetelefoner som ikke er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåene.

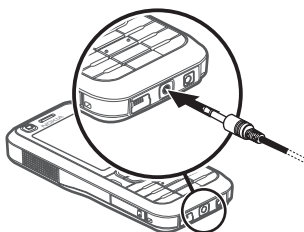

■ Koble til en USB-datakabel


Du angir standard USB-tilkoblingsmodus ved å velge **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB > USB-modus** og ønsket modus. Når du skal angi om standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du *Spør ved tilkobling > Nei*.

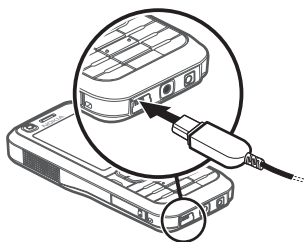

■ Feste en håndleddsreim

Fest håndleddsreimen som vist på bildet.

Hvis du vil ha veiledning om hvordan du fjerner bakdekselet, kan du se trinn 1 i "Sette inn SIM- eller USIM-kort og batteri" på side 9.

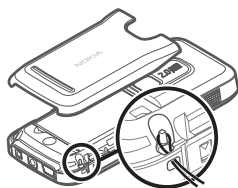

3. Ringefunksjoner

■ Foreta et taleanrop

1. I ventemodus taster du inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Trykk slettetasten for å fjerne et nummer.

For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (+-tegnet erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter taster

du inn landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen hvis det er nødvendig) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Trykk volumtastene for å justere volumet under en samtale.

3. Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet eller avbryte anropsforsøket.

Hvis du vil ringe fra *Kontakter*, velger du **Meny** > *Kontakter*. Bla til ønsket navn, eller tast inn de første bokstavene i navnet, og bla deretter til ønsket navn. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe et nummer du nylig har ringt, trykker du på ringetasten i ventemodus. Listen over de siste 20 numrene du har ringt eller forsøkt å ringe, vises. Bla til ønsket nummer, og trykk ringetasten.

Hvis du vil foreta et Trykk og snakk-anrop, kan du se "Trykk og snakk" på side 91.

Anropspostkasse

Hvis du vil ringe anropspostkassen (nettverkstjeneste), holder du nede 1 i ventemodus.

Anropspostkasse er en nettverkstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få nummeret til anropspostkassen.

Hvis du vil angi nummeret til anropspostkassen hvis det ikke er angitt noe nummer, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Anropspostk.*, og når *Talepostkassennummer:* vises, angir du talepostkassennummeret.

Hvis du vil endre nummeret til anropspostkassen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Anropspostk.* > **Valg** > *Endre nummer* og angir nummeret.

Hurtigvalg

Hurtigvalg er en rask metode for å ringe til numre du bruker ofte, i ventemodus. Du kan tilordne et telefonnummer til hurtigvalgtastene, 2 til 9. Tasten 1 er forbeholdt anropspostkassen.

1. Velg **Meny** > *Kontakter* og en kontakt.
2. Bla til et nummer, og velg **Valg** > *Angi hurtigvalg*. Bla til ønsket hurtigvalgtast, og velg **Angi**. Når du går tilbake til kontaktinformasjonsvisningen, angir  ved siden av nummeret det tilordnede hurtigvalget.

Ring et hurtigvalgsnummer på en av følgende måter:

- Trykk hurtigvalgtasten og deretter ringetasten.
- Hvis *Hurtigvalg* er satt til *På*, holder du nede en hurtigtast til oppringingen starter. Hvis du vil sette *Hurtigvalg* til *På*, velger du **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Telefon > Anrop > Hurtigvalg > På**.

Hvis du vil vise nummeret som er tilordnet en hurtigvalgtast, velger du **Meny > Innstillinger > Hurtigvalg**. Deretter blir du til tastikonet og velger **Valg > Vis nummer**.

Taleoppringing

Et talesignal legges automatisk til i alle oppføringer i *Kontakter*.

Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Bruk talesignaler i rolige omgivelser.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus trykker du og holder nede høyre valgtast. Telefonen spiller av en kort tone, og *Snakk nå* vises.
Hvis du bruker en kompatibel hodetelefon med hodetelefontasten, trykker du og holder nede hodetelefontasten.
2. Si talekommandoen tydelig. Telefonen spiller av talekommandoen som samsvarer mest. Etter 1,5 sekunder ringer telefonen nummeret. Hvis resultatet ikke er riktig, velger du **Neste** før du ringer og en annen oppføring.

Bruk av talekommandoer for å utføre en telefonfunksjon ligner på bruk av taleoppringing. Se "Talekommandoer" på side 81.

Foreta en konferansesamtale

1. Hvis du vil foreta en konferansesamtale (nettverkstjeneste), ringer du til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Den første samtalen settes automatisk på venting.
3. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge **Valg > Konferanse**.

Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2 og velger **Valg > Konferanse > Legg til i konf.** Telefonen støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

4. Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du **Valg > Konferanse > Privat**. Velg en deltaker og **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne kan fortsette med konferansesamtalen. Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du **Valg > Legg til i konf.**
5. Hvis du vil utelukke en deltaker, velger du **Valg > Konferanse > Utelat deltaker**, blar til deltakeren og velger **Utelat**.
6. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.

■ Svare på eller avvise et taleanrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten.

Trykk volumtastene for å justere volumet under en samtale.

Hvis du vil dempe ringetonen, velger du **Lyd av**.



Tips: Hvis du har koblet en kompatibel hodetelefon til telefonen, trykker du hodetelefontasten for å svare på eller avslutte et anrop.

Hvis du vil avvise anropet, trykker du avslutningstasten eller velger **Valg > Avvis**. Den som ringer, får opptattsignal. Hvis du har aktivert alternativet *Viderekobling* *Hvis opptatt* for å viderekoble anrop, vil dette også viderekoble anropet du avviser.

Hvis du vil sende en tekstmelding til den som ringer om hvorfor du ikke kan ta telefonen, velger du **Valg > Send tekstmelding**. Du kan aktivere tekstmeldingssvaret og redigere teksten i meldingen. Se *Avvis anrop med SMS* og *Meldingstekst* i "Anrop" på side 76.

Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet.

Velg **Valg** under en samtale for enkelte av de følgende valgene:

Overfør – brukes til å koble en samtale som er satt på venting, til en aktiv samtale og koble deg fra.

Erstatt – brukes til å avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på samtalen som venter.

Send DTMF – brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord. Tast inn DTMF-strengen, eller søk etter den i *Kontakter*. Angi et ventetegn (**w**) eller et pausetegn (**p**) ved å trykke * flere ganger. Velg **OK** for å sende tonen.



Tips: Du kan legge til DTMF-toner i *DTMF*-feltet på et kontaktkort.

Samtale venter

Hvis du vil aktivere *Samtale venter*-funksjonen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Telefoninnst.* > *Telefon* > *Anrop* > *Samtale venter* > *Aktiver*.

Under et anrop trykker du ringetasten for å besvare det ventende anropet. Den første samtalen settes på venting. Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du avslutningstasten.

Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, velger du **Bytt**.

■ Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop, kan du se en toveis video i sanntid mellom deg og mottakeren av anropet. Det levende videobildet eller videobildet som er fanget opp av kameraet på enheten, vises for mottakeren av videoanropet.

For å kunne foreta et videoanrop kan det hende at du trenger et USIM-kort, og at du må være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og abonnement for videoanropstjenester. Et videoanrop kan bare utføres mellom to parter.

Videoanropet kan utføres til en kompatibel mobiltelefon eller en ISDN-klient.

Videoanrop kan ikke utføres mens et annet tale-, video- eller dataanrop er aktivt.

✖ Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører det ikke).

🚫 Du har avslått sending av videoanrop fra enheten.

1. Tast inn telefonnummeret i ventemodus, eller velg **Meny** > *Kontakter*, og bla til ønsket kontakt.
2. Velg **Valg** > *Ring til* > *Videoanrop*.

Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. *Venter på videobilde* vises. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Mottakeren av anropet kan avslå videosending, og da hører du lyden og ser kanskje et stillbilde eller et grått bakgrunnsbilde.

Hvis du vil heve eller senke volumet under et anrop, trykker du volumtastene.

Hvis du vil veksle mellom videovisning og bare lyd, velger du *Aktiver* eller *Deaktiver* > *Sender video*, *Sender lyd*, eller *Sender lyd og video*.

Du zoomer ditt eget bilde ved å velge *Zoom inn* eller *Zoom ut*. Zoomindikatoren vises øverst i displayet.

Du kan la de sendte og mottatte videobildene bytte plass på displayet ved å velge *Endre bilderekkeflg*.

Selv om du har avslått videosending under et videoanrop, belastes likevel anropet som et videoanrop. Undersøk prisen hos nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

3. Trykk avslutningstasten for å avslutte videoanropet.

■ Svare på eller avvise et videoanrop

Når du får et videoanrop, vises .

Trykk ringetasten for å svare på videoanropet. *Tillate sending av videobilde til den som ringer?* vises. Hvis du velger *Ja*, vises bildet som fanges inn av kameraet på enheten, for samtalepartneren. Hvis du velger *Nei*, eller ikke gjør noe, blir ikke videosending aktivert, og en grå skjerm vises i stedet for videobildet.

Selv om du har avslått videosending under et videoanrop, belastes likevel anropet som et videoanrop. Spør tjenesteleverandøren om priser.

Trykk avslutningstasten for å avslutte videoanropet.

Hvis du vil avvise anropet, trykker du avslutningstasten eller velger **Valg** > *Avvis*.

Hvis du vil sende en tekstmelding til den som ringer, om hvorfor du ikke kan ta telefonen, velger du **Valg** > *Send tekstmelding*. Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se "Telefon" på side 76.

■ Dele video

Bruk *Videodeling* til å sende levende videobilder fra mobilenheten til en annen kompatibel mobilenhet under et taleanrop.

Krav til videodeling

Fordi *Videodeling* krever en 3G UMTS-tilkobling (Universal Mobile Telecommunications System), vil din mulighet til å bruke *Videodeling* avhenge av tilgangen på 3G-nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren angående spørsmål om nettverkstilgjengelighet og avgifter knyttet til dette programmet. Hvis du vil bruke *Videodeling*, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Sørge for at du har en aktiv UMTS-tilkobling og har UMTS-nettverksdekning. Hvis du begynner delingsøkten mens du er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, og du overføres til GSM, blir delingsøkten avbrutt mens taleanropet fortsetter.
- Sørge for at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og vedkommende har telefonen slått av eller mangler UMTS-dekning, vet ikke vedkommende at du sender en invitasjon. Du får imidlertid en feilmelding om at mottakeren ikke kan motta invitasjonen.

Innstillinger

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). SIP-profilinnstillingene må være konfigurert på enheten før du kan bruke *Videodeling*.

Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan være at du kan motta innstillingene direkte fra tjenesteleverandøren.

Hvis du kjenner en mottakers SIP-adresse, kan du skrive den inn på kontaktkortet for den personen. Velg **Meny** > *Kontakter*, en kontakt og **Valg** > *Rediger* > **Valg** > *Legg til detalj* > *SIP* eller *Delingsvisning*. Angi SIP-adressen i formatet sip:brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Dele direkte video

For å kunne motta en delingsøkt, må mottakeren installere *Videodeling* og konfigurere de påkrevde innstillingene på sin mobilenhet. Både du og mottakeren må registreres for tjenesten før du kan starte deling.

Hvis du vil motta delingsinvitasjoner, må du være registrert for tjenesten, ha en aktiv UMTS-tilkobling og ha UMTS-nettverksdekning.

1. Når et taleanrop er aktivt, velger du **Valg** > *Del video* > *Direkte video*.
2. Telefonen sender invitasjonen til SIP-adressen du har lagt til for mottakeren på kontaktkortet.
Hvis mottakeren har flere SIP-adresser på kontaktkortet, velger du SIP-adressen du vil sende invitasjonen til, og *Velg* for å sende invitasjonen.
Hvis mottakerens SIP-adresse ikke er tilgjengelig, skriver du inn en SIP-adresse. Velg **OK** for å sende invitasjonen.
3. Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.
Høytaleren er aktiv. Du kan også bruke en hodetelefon til å fortsette taleanropet mens du deler direkte video.
4. Velg **Pause** for å stanse delingsøkten midlertidig. Velg **Fortsett** for å fortsette delingen.
5. Du avslutter delingsøkten ved å velge **Stopp**. Trykk avslutningstasten for å avslutte taleanropet.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en delingsinvitasjon, vises en invitasjonsmelding med avsenderens navn eller SIP-adresse. Hvis enheten ikke er satt til *Lydløs*, ringer den når du får en invitasjon.

Hvis noen sender deg en delingsinvitasjon og du ikke har UMTS-nettverksdekning, vil du ikke vite at du har mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, velger du mellom følgende:

Godta – begynne delingsøkten og aktivere visningsmodus.

Avvis – avvise invitasjonen. Avsenderen får en melding om at du avslø invitasjonen. Du kan også trykke avslutningstasten for å avslå delingsøkten og koble fra taleanropet.

Du avslutter delingsøkten ved å velge **Stopp**.

■ Logg

I loggen kan du overvåke telefonanrop, SMS-meldinger, pakke-datatilkoblinger og faks- og dataanrop registrert av telefonen.

Tilkoblinger til den eksterne postkassen, multimediemeldingssentralen eller leversider vises som dataanrop eller pakke-datatilkoblinger i den generelle kommunikasjonsloggen.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.



Merk: Enkelte tidtakere, inkludert totaltid, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop samt omtrentlig varighet for samtalen. Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, og hvis telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Hvis du vil se anropsloggen (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Logg > Anropslogg** og en anropstype. I ventemodus kan du bruke ringetasten som en snarvei til *Anropslogg*.

Hvis du vil tømme alle anropsloggene i visningen *Anropslogg*, velger du **Valg > Tøm anropslogg**. Hvis du vil tømme en av anropsloggene, åpner du loggen du vil tømme, og velger **Valg > Tøm logg**.

Generell logg

Hvis du vil vise den generelle loggen, velger du **Meny > Logg**, og blar mot høyre.

Hvis du vil filtrere loggen, velger du **Valg > Filtrer** og filtertypen.

Hvis du vil tømme alt logginnhold permanent, velger du **Valg > Tøm logg > Ja**.

4. Skrive inn tekst

Når du skriver inn tekst, vises  øverst til høyre i displayet for å angi logisk skrijving, og  vises for å angi tradisjonell skrijving. Hvis du vil aktivere eller deaktivere logisk skrijving når du skriver inn tekst, trykker du **#** flere ganger til ønsket modus er aktiv.

Abc, abc eller **ABC** vises ved siden av tekstindikatoren for å angi store eller små bokstaver. Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, trykker du **#**.

123 angir tallmodus. For å bytte mellom bokstav- og tallmodus trykker du **#** gjentatte ganger til tallmodus er aktiv, eller trykker ***** og velger *Tallmodus* eller *Bokstavmodus*.

■ Tradisjonell skriving

Trykk en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. De tilgjengelige tegnene avhenger av det valgte skrivespråket. Se *Skrivespråk* i "Språk" på side 72.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, finnes på samme tast som den gjeldende, venter du til markøren vises (eller du blar fremover for å avslutte tidsavbruddsperioden), og deretter taster du inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder nede nummertasten.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelige under 1-tasten.

Hvis du vil vise flere tegn, trykker du og holder nede *.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du slettetasten. Hvis du vil slette flere tegn, trykker du og holder nede slettetasten.

Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0. Hvis du vil flytte markøren til neste linje, trykker du tre ganger på 0.

■ Logisk skriving

Du kan taste inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk ved hjelp av logisk skriving. Hvis du vil velge logisk skriving, trykker du * og velger *Aktiver logisk skriving*. Dette aktiverer logisk skriving for alle redigererne i telefonen.

1. Du skriver inn ønsket ord ved å trykke tastene 2–9. Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.

Du finner de mest vanlige skilletegnene ved å trykke 1. Hvis du vil bruke flere skilletegn og spesialtegn, trykker du og holder nede *.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du slettetasten. Hvis du vil slette flere tegn, trykker du og holder nede slettetasten.

2. Når du har skrevet inn ordet på riktig måte, kan du bekrefte det ved å bla fremover eller sette inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du * flere ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.

Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**. Tast inn ordet (opptil 32 bokstaver) ved hjelp av tradisjonell skriving, og velg **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.

Skrive sammensatte ord

Skriv inn den første delen av et sammensatt ord, og bla fremover for å bekrefte det. Skriv inn den siste delen av det sammensatte ordet, og fullfør det sammensatte ordet ved å trykke 0 for å legge til et mellomrom.

■ Kopiere og slette tekst

1. Hvis du vil merke bokstaver og ord, trykker du og holder nede # samtidig som du blar mot venstre eller høyre. Etter hvert som utvelgingen flyttes, utheves teksten. Hvis du vil merke linjer med tekst, trykker du og holder nede # samtidig som du blar opp eller ned.
2. Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, trykker du og holder nede # samtidig som du velger **Kopier**.
Hvis du vil slette den merkede teksten fra dokumentet, trykker du slettetasten.
3. Hvis du vil sette inn teksten, blar du til innsettingspunktet, trykker og holder nede #, og velger samtidig **Lim inn**.

5. Meldinger

Du kan opprette, sende, motta, vise, redigere og ordne tekstmeldinger, multimediemeldinger, e-postmeldinger, presentasjoner og dokumenter. Du kan også motta meldinger og data ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, motta og videresende bildemeldinger, motta tjenestemeldinger og CBS-meldinger, og sende tjenestekommandoer.

Hvis du vil åpne menyen *Meldinger*, velger du **Meny > Meldinger**. Du kan se funksjonen *Ny melding* og en liste over standardmapper:

 **Innboks** – inneholder mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger. E-postmeldinger lagres i mappen *Postkasse*. Hvis du vil lese CBS-meldinger, velger du **Valg > CBS**.

 **Mine mapper** – for organisering av meldingene i mapper.

 **Postkasse** – koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vise tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus. Når du har angitt innstillinger for en ny postkasse, vises navnet som er gitt til denne postkassen, i stedet for *Postkasse*.

 **Kladd** – lagrer kladder av meldinger som ikke er sendt.

 **Sendt** – inneholder de siste 20 meldingene som er sendt, unntatt meldinger som er sendt ved hjelp av Bluetooth.

 **Utboкс** – oppbevarer meldinger som venter på å bli sendt, midlertidig.

 **Rapporter** (nettverkstjeneste) – inneholder leveringsrapporter av tekstmeldingene, spesielle meldingstyper som for eksempel visittkort, og multimediemeldinger du har sendt. Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

■ Skrive og sende meldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Før du kan sende og motta SMS-meldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger, eller koble deg til den eksterne postkassen, må du ha angitt de riktige innstillingene. Se "Meldingsinnstillinger" på side 37.

1. Hvis du vil opprette en melding, velger du **Meny > Meldinger > Ny melding** og meldingstypen. Hvis du vil opprette en *Lydmelding*, se "Lydmeldinger" på side 33.
2. Trykk blatasten for å velge mottakerne eller gruppene fra *Kontakter*, eller angi telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i feltet *Til*. Bruk semikolon (;) til å skille mellom mottakere.
3. Når du oppretter en e-postmelding eller multimediemelding, blar du ned til emnefeltet og skriver meldingsemnet.
4. Bla ned til meldingsfeltet, og skriv meldingen.

Når du skriver tekstmeldinger, viser meldingslengdeindikatoren hvor mange tegn du kan skrive inn i meldingen. 10 (2) betyr for eksempel at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to tekstmeldinger.

Hvis du vil bruke en mal for tekstmeldingen, velger du **Valg > Sett inn > Mal**. Hvis du vil lage en presentasjon basert på en mal som skal sendes som en

multimediemelding, velger du **Valg** > *Lag presentasjon*. Hvis du vil bruke en tekstmal for multimediemeldingen, velger du **Valg** > *Sett inn objekt* > *Mal*.

Hvis du vil legge til et medieobjekt i en multimediemelding, velger du **Valg** > *Sett inn objekt* > *Bilde*, *Lydklipp* eller *Videoklipp*. Hvis du vil opprette og legge til et nytt medieobjekt, velger du **Valg** > *Sett inn nytt objekt* > *Bilde*, *Lydklipp*, *Videoklipp* eller *Side*.  vises når lyd er lagt til.

Hvis du vil legge til et medieobjekt i en e-post, velger du **Valg** > *Sett inn* > *Bilde*, *Lydklipp*, *Videoklipp*, *Notat*, *Annet* eller *Mal*.

5. Velg **Valg** > *Send* for å sende meldingen.

Lydmeldinger

Lydmeldinger er multimediemeldinger som består av ett enkelt lydklipp.

Slik oppretter og sender du en lydmelding:

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Ny melding* > *Lydmelding*.
2. Trykk på blatasten for å velge mottakere fra *Kontakter* i *Til*-feltet, eller angi telefonnummeret eller e-postadressen. Bla ned til meldingsfeltet.
3. Hvis du vil spille inn et nytt lydklipp, trykker du blatasten eller velger **Valg** > *Sett inn lydklipp* > *Nytt lydklipp*. Innspillingen starter.

Hvis du vil bruke et lydklipp som er spilt inn tidligere, velger du **Valg** > *Sett inn lydklipp* > *Fra Galleri*, blar til lydklippet og velger det. Lydklippet må være i AMR-formatet.

Hvis du vil spille av lydklippet, velger du **Valg** > *Spill av lydklipp*.

4. Velg **Valg** > *Send* for å sende meldingen.

E-postinnstillinger

Før du tar i bruk e-post, må du gjøre følgende:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt på riktig måte. Se "Tilkobling" på side 78.
- Angi e-postinnstillingene på riktig måte. Se "E-postinnstillinger" på side 39.

Følg veiledningen fra e-postleverandøren og Internett-leverandøren.

■ Innboks – motta meldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Innboks*.

Når det er uleste meldinger i innboksen, endres ikonet til .

Hvis du vil åpne en mottatt melding, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Innboks* og ønsket melding.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Vise multimedieobjekter

Hvis du vil se listen over medieobjekter som finnes i multimediemeldingen, åpner du meldingen og velger **Valg** > *Objekter*. Du kan åpne objekter i støttede formater og lagre filen i telefonen eller sende den ved hjelp av Bluetooth-teknologi eller som en multimediemelding til en annen kompatibel enhet.

Spesielle meldingstyper

Telefonen kan motta mange typer meldinger, for eksempel operatørlogoer, visittkort, kalenderoppføringer og ringetoner.

Hvis du vil åpne en mottatt melding, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Innboks* og ønsket melding. Du kan lagre det spesielle meldingsinnholdet i telefonen. Hvis du for eksempel vil lagre en mottatt kalenderoppføring i kalenderen, velger du **Valg** > *Lagre i Kalender*.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldinger (nettverkstjeneste) kan for eksempel være varslinger om nyhetsoverskrifter som kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en lesertjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

■ Mine mapper

Du kan organisere meldingene i mapper, opprette nye mapper og gi nytt navn til og slette mapper.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Mine mapper*. Hvis du vil opprette en mappe, velger du **Valg** > *Ny mappe*, og angir et navn for mappen.

■ Postkasse

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Postkasse*.

Når du åpner *Postkasse*, vises *Koble til postkasse?*. Velg *Ja* for å koble deg til postkassen (nettverkstjeneste), eller *Nei* for å vise tidligere hentede e-postmeldinger når du er i frakoblet modus.

Hvis du vil koble til postkassen senere, velger du **Valg** > *Koble til*.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte *Postkasse*. Du kan ha opptil seks postkasser.

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** > *Koble fra* for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Hente e-postmeldinger fra postkassen



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Postkasse* > **Valg** > *Koble til*.
2. Velg **Valg** > *Hent e-post* og mellom følgende alternativer:
 - Ny* – brukes til å hente alle nye e-postmeldinger til telefonen.
 - Valgt* – brukes til å hente e-postmeldingene som er merket.
 - Alle* – brukes til å hente alle meldingene i postkassen.
3. Når du har hentet e-postmeldingene, kan du fortsette å vise dem i tilkoblet modus. Velg **Valg** > *Koble fra* for å lukke tilkoblingen og vise de hentede e-postmeldingene og -titlene i frakoblet modus.
4. Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du den. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet, og du er i frakoblet modus og velger *Åpne*, får du spørsmål om du vil hente meldingen fra postkassen.

Hvis du vil vise e-postvedlegg, angitt med , velger du **Valg** > *Vedlegg*. Du kan hente, åpne eller lagre vedlegg i støttede formater.

Slette e-postmeldinger

For å slette en e-postmelding fra telefonen og beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Postkasse* > **Valg** > *Slett* >

Bare telefon. E-posttittelen beholdes i telefonen. Hvis du vil fjerne tittelen også, må du først slette e-postmeldingen fra den eksterne postkassen, og deretter koble telefonen til den eksterne postkassen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-postmelding fra telefonen og den eksterne postkassen, velger du **Valg** > *Slett* > *Telefon og server*.

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra både telefonen og serveren, blar du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling, og velger **Valg** > *Gjenopprett*.

■ Utboks

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt. Hvis du vil åpne utboksen, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Utboks*.

Meldingsstatuser:

Sender – Telefonen sender meldingen.

Venter eller I kø – Telefonen venter på å sende meldinger eller e-post.

Send igjen kl. ... (tidspunkt) – Sendingen mislyktes. Telefonen vil forsøke å sende meldingen på nytt etter en tidsavbruddsperiode. Hvis du vil prøve å sende meldingen igjen umiddelbart, velger du **Valg** > *Send*.

Utsatt – Hvis du vil angi at dokumenter skal settes på vent mens de er i utboksen, blar du til en melding som sendes, og velger **Valg** > *Utsett sending*.

Mislyktes – Maksimum antall sendingsforsøk er nådd.

■ Meldingsoppleser

Med *Meld.oppleser* kan du høre på mottatte tekst-, multimedia- og e-postmeldinger.

Hvis du vil høre på en melding i *Innboks* eller *Postkasse*, blar du til meldingen eller merker meldingene, og velger **Valg** > *Lytt*. Bla ned for å gå til neste melding.



Tips: Når *1 ny melding* eller *1 ny e-postmelding* vises i ventemodus, kan du høre på de mottatte meldingene ved å trykke og holde nede venstre valgtast til *Meld.oppleser* starter.

Innstillinger for meldingsoppleser

Hvis du vil velge standardspråk og stemmen som brukes ved opplesing av meldinger, og justere stemmens egenskaper, for eksempel hastighet og volum, Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tale*.

Hvis du vil at språket i en melding skal oppdages automatisk og at meldingen skal leses opp på dette språket, velger du *Språkregistrering* > *På*. Når en melding skal leses opp, og det ikke finnes en stemme for språket, eller hvis *Språkregistrering* er satt til *Av*, brukes standardspråket.

Hvis du vil se detaljert informasjon om stemmen, blar du til høyre, blar til stemmen og velger **Valg** > *Stemmedetaljer*. Hvis du vil teste en stemme, blar du til stemmen og velger **Valg** > *Spill av stemme*.

■ Vise meldinger på SIM-kortet

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i telefonen.

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *SIM-meldinger*.
2. Merk meldingene du vil kopiere.
3. Hvis du vil kopiere de merkede meldingene, velger du **Valg** > *Kopier*, og velger deretter mappen du vil kopiere meldingene til.

■ CBS-meldinger

Det er mulig å motta meldinger, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil aktivere tjenesten, se *CBS* i "CBS-innstillinger" på side 40.

Velg **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *CBS*.

En pakkedatatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

■ Tjenestekommandoer

Hvis du vil angi og sende tjenestekommandoer (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren, velger du **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *Tjenestekommando*. Velg **Valg** > *Send* for å sende kommandoen.

■ Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *Innstillinger* > *Tekstmelding* og mellom følgende alternativer:

Meldingssentral – viser en liste over alle meldingssentralene som er angitt.

Meld.sentral i bruk – angir hvilken meldingssentral som brukes for levering av tekstmeldinger og spesielle meldingstyper som for eksempel visittkort.

Tegnkoding > Full støtte – brukes til å velge at alle tegn i meldingen skal sendes slik de vises. Hvis du velger *Redusert støtte*, kan tegn med aksenter og andre merker bli konvertert til andre tegn.

Motta rapport (nettverkstjeneste) – Når denne er angitt til *Ja*, vises statusen til den sendte meldingen (*Venter, Mislyktes, Levert*) i *Rapporter*.

Gyldighet for melding – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nå i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra tjenestesentralen for tekstmeldinger. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen.

Melding sendt som – for å angi hvordan meldingen sendes. Standardvalget er *Tekst*.

Ønsket tilkobling – Du kan sende tekstmeldinger via det vanlige GSM-nettverket, eller som pakke data hvis dette støttes av nettverket.

Svar via samme sntr. (nettverkstjeneste) – Hvis du velger *Ja*, og mottakeren svarer på meldingen, sendes svarmeldingen ved hjelp av samme meldingstjenestesentralnummer. Enkelte nettverk tilbyr ikke dette valget.

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg *Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Multimediemelding* og mellom følgende alternativer:

Bildestørrelse – Angi størrelsen for bildet i en multimediemelding. Hvis du velger *Opprinnelig*, skaleres ikke bildet.

Oppr.modus for MMS – Hvis du velger *Med veiledning*, varsler telefonen deg hvis du forsøker å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du vil stille inn telefonen slik at du ikke kan sende meldinger som ikke støttes, velger du *Begrenset*. Hvis du velger *Åpen*, er det ingen begrensninger på å opprette meldinger, men det er ikke sikkert at mottakeren vil kunne se meldingen.

Tilgangspunkt i bruk – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling for multimediemeldinger.

Multimediehenting – Hvis du vil motta multimediemeldinger bare når du bruker hjemmenettverket, velger du *Autom. i hj.nettv*. Hvis du alltid vil motta multimediemeldinger, velger du *Alltid automatisk*. Hvis du vil hente meldinger manuelt, velger du *Manuell*. Hvis du ikke vil motta multimediemeldinger eller reklame, velger du *Av*.

Tillat anon. meldinger – Hvis du vil avvise meldinger som kommer fra anonyme avsendere, velger du *Nei*.

Motta reklame – Angi om du vil tillate mottak av multimediemeldingsreklame.

Motta rapport – Hvis du vil at statusen til den sendte meldingen (*Venter*, *Mislyktes* eller *Levert*) skal vises i *Rapporter*, velger du *Ja*. Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

Ikke send rapport > *Ja* – for ikke å sende leveringsrapporter.

Gyldighet for melding (nettverkstjeneste) – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen.

E-postinnstillinger

Innstillinger for postkasser

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Valg* > *Innstillinger* > *E-post* > *Postkasser* og en postkasse.

Hvis det ikke er angitt noen postkasseinnstillinger, blir du spurt om du vil angi innstillingene.

Tilkoblingsinnstillinger > *Innkommende e-post* og *Utgående e-post* – Hvis du vil definere riktige innstillinger, må du kontakte e-postleverandøren.

Brukerinnstillinger

Velg *Brukerinnstillinger* og mellom følgende innstillinger:

Mitt navn – Angi navnet som skal vises i utgående e-post.

Send melding (nettverkstjeneste) – Hvis du vil angi når e-postmeldingene skal sendes, velger du *Straks* eller *Ved neste tilkobl.*

Send kopi til deg selv – Velg *Ja* hvis du vil sende en kopi av e-postmeldingen til adressen som er angitt i *Min e-postadresse*.

Inkluder signatur – Velg *Ja* hvis du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene, og hvis du vil opprette eller redigere en signatortekst.

Nye e-postvarsler – Hvis du ikke vil motta varsler om ny e-post, velger du *Av*.

Innstillinger for henting

Velg *Innstillinger for henting* og mellom følgende innstillinger:

E-post til henting – Hvis du bare vil hente toppstekst, velger du *Bare toppstekst*. Hvis du vil begrense mengden data som hentes, velger du *Størrelsesgrense*, og angir maksimumsmengden data per melding i kilobyte. Hvis du vil hente meldinger og

vedlegg, velger du *Meld. og vedlegg*. Valgene *Størrelsesgrense* og *Meld. og vedlegg* er bare tilgjengelige med POP3-postkasser.

Mengde til henting – Hvis du vil begrense antall meldinger som skal hentes fra innboksen i den eksterne postkassen, velger du *Fra Innboks > Antall e-postmeld.* og angir det maksimale antallet meldinger som skal hentes. Du kan også begrense antall meldinger som skal hentes fra andre abonnerte mapper i *Fra mapper* (bare IMAP4-postkasser).

Mappebane for IMAP4 (bare IMAP4-postkasser) – Angi mappebanen for IMAP4-postkassene.

Mappeabonnement (bare IMAP4-postkasser) – Velg postkassemappene du vil abonnere på. Hvis du vil abonnere på eller avslutte abonnementet på en mappe, blar du til den og velger *Valg > Abonner* eller *Avslutt abonnement*.

Automatisk henting

Velg *Automatisk henting* og mellom følgende innstillinger:

E-postvarslinger – Hvis du vil hente toppteikster automatisk til enheten når du mottar ny e-post i den eksterne postkassen, velger du *Auto-oppdater* eller *Bare i hjemmenettv.*

Henting av e-post – Hvis du vil hente e-posttitler automatisk på angitte tidspunkter, velger du *Aktivert*. Hvis du bare vil hente toppteikst i hjemmenettverket, velger du *Bare i hjemmenettv.* Toppteikster kan hentes automatisk for maks. to postkasser. Du kan angi hvilke dager, tidspunkter og hvor ofte toppteikstene skal hentes, i *Tilkoblingsdager*, *Tilkoblingstider* og *Tilkoblingsintervaller*.

E-postvarslinger og *Henting av e-post* kan ikke være aktivert samtidig.

Innstillinger for tjenestemeldinger

Velg *Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Tjenestemelding* og mellom følgende innstillinger:

Tjenestemelding – Tillat eller forhindre mottak av tjenestemeldinger.

Last ned meldinger – Last ned meldinger automatisk eller manuelt.

CBS-innstillinger

Spør tjenesteleverandøren om CBS (nettverkstjeneste) er tilgjengelig og hvilke tilgjengelige emner og tilhørende emnenumre som finnes.

Velg **Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > CBS** og mellom følgende innstillinger:

Mottak – Velg *På* eller *Av*.

Språk – Velg språk for mottatte CBS-meldinger.

Emnesporing – Hvis du vil lagre tidligere ukjente emnenumre automatisk i mottatte CBS-meldinger, velger du *På*.

Andre innstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Valg > Innstillinger > Annet** og mellom følgende innstillinger:

Lagre sendte meld. – Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du har sendt, i mappen *Sendt*.

Antall lagrede meld. – Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres om gangen, i mappen for sendte elementer. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre meldinger i telefonminnet eller på minnekortet.

■ Chat

Med chat kan du snakke med andre og delta i diskusjonsfora (chat-grupper) med bestemte emner (nettverkstjeneste).

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og fakturering for chat, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

Koble til en chat-server

Velg **Meny > Progr. > Chat**.

1. Du logger deg på ved å velge **Valg > Logg på**.
2. Angi bruker-ID-en og passordet.

Du logger deg av ved å velge **Valg > Logg av**.

Chat-innstillinger

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > **Valg** > *Innstillinger*.

Hvis du vil redigere innstillingene for chat-programmet, velger du *Preferanser*. Du angir hvem som skal få se om du er pålogget, ved å velge *Vis min tilgjengelighet*. Du angir hvem som skal få sende deg meldinger eller invitasjoner, ved å velge *Tillat meldinger fra* eller *Tillat invitasjoner fra*.

Hvis du vil redigere innstillingene for tilkobling til chat-serveren, velger du *Servere*, blar til serveren og velger **Valg** > *Rediger*. Kontakt tjenesteleverandøren for å få innstillingene. Hvis du vil angi nye serverinnstillinger, velger du **Valg** > *Ny server*.

Du angir standardserver ved å velge *Standardserver* og serveren.

Hvis du vil kobles til chat-serveren automatisk på dager og klokkeslett du angir, velger du *Påloggingstype Chat* > *Automatisk*. Hvis du bare vil kobles til automatisk mens du er i hjemmenettverket, velger du *Aut. i hj.nettverk*. Hvis du vil kobles til automatisk når du starter chat-programmet, velger du *Ved prog.oppst.*. Du kan koble til manuelt ved å velge *Manuell*.

Hvis du vil angi dagene og klokkeslettene da du vil opprette en tilkobling automatisk, velger du *Aut. påloggingsdager* og *Aut. påloggingstider*.

Delta i og forlate en chat-gruppe

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Chat-grupper*.

Chat-grupper er bare tilgjengelige hvis de støttes av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil delta i en chat-gruppe, velger du den og angir skjermnavnet ditt. Hvis du vil delta i en chat-gruppe som ikke finnes på listen, men som du kjenner gruppe-ID-en til, velger du **Valg** > *Delta i ny gruppe*, og angir gruppe-ID-en.

Hvis du vil forlate chat-gruppen, velger du **Valg** > *Forlat Chat-gruppe*.

Søke etter chat-grupper og -brukere

Hvis du vil søke etter grupper, velger du **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Chat-grupper* > **Valg** > *Søk*. Du kan søke etter chat-grupper basert på *Gruppenavn*, *Emne* eller *Medlemmer* (bruker-ID). Hvis du vil lagre en gruppe som ble funnet i søket, blar du til den og velger **Valg** > *Delta* eller *Lagre*.

Hvis du vil søke etter nye kontakter, velger du *Chat-kontakter* > **Valg** > *Ny Chat-kontakt* > *Søker fra server*. Hvis du vil starte en samtale med en ny

bruker, blar du til brukeren og velger **Valg** > *Åpne samtale*. Hvis du vil lagre den nye kontakten, velger du *Legg til i Chat-kont.*

Snakke i en chat-gruppe

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Chat-grupper*.

Når du deltar i en chat-gruppe, kan du vise meldingene som utveksles i gruppen, og sende dine egne meldinger.

Hvis du vil sende en melding, skriver du den og trykker blatasten eller ringetasten.

Hvis du vil sende en privat melding til et medlem (hvis dette er tillatt i gruppen), velger du **Valg** > *Send privat melding*, velger mottakeren, skriver meldingen og trykker blatasten.

Hvis du vil svare på en privat melding sendt til deg, blar du til meldingen og velger **Valg** > *Svar*.

Hvis du vil invitere chat-kontakter som er pålogget, til å delta i chat-gruppen (hvis dette er tillatt i gruppen), velger du **Valg** > *Send invitasjon*, velger kontaktene du vil invitere, skriver invitasjonsmeldingen og velger **Send**.

Starte og vise individuelle samtaler

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Samtaler*.

Dermed vises en liste over chat-brukere du har en aktiv samtale med.

 ved siden av en bruker angir at du har mottatt en ny melding fra den brukeren.

Hvis du vil vise en pågående samtale, velger du brukeren. Hvis du vil sende en melding, skriver du den og trykker blatasten. Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, velger du **Tilbake**.

Hvis du vil starte en ny samtale, velger du **Valg** > *Ny samtale* > *Velg fra kontakter* og velger i en liste over lagrede chat-kontakter som er pålogget, eller velger *Angi bruker-ID* for å angi bruker-ID-en.

Hvis du vil lukke samtalen, velger du **Valg** > *Avslutt samtale*.

Hvis du vil lagre en bruker i chat-kontaktene, blar du til brukeren og velger **Valg** > *Legg til i Chat-kont.*

Hvis du vil blokkere meldinger fra en bruker, blar du til brukeren og velger **Valg** > *Blokkeringsvalg* > *Legg til i blokk.liste*.

Chat-kontakter

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Chat-kontakter*.

Hvis du vil opprette en ny kontakt manuelt, velger du **Valg** > *Ny Chat-kontakt* > *Angi manuelt*. Fyll ut feltene *Bruker-ID* og *Kallenavn*, og velg **Utført**.

Hvis du vil starte eller fortsette en samtale med en kontakt, blar du til kontakten og velger **Valg** > *Åpne samtale*.

Opprette en ny chat-gruppe

Velg **Meny** > *Progr.* > *Chat* > *Chat-grupper* > **Valg** > *Opprett ny gruppe*. Angi innstillingene for gruppen.

Begrense tilgang til en chat-gruppe

Du kan opprette en lukket chat-gruppe ved å lage en gruppemedlemsliste.

Bare brukerne på listen har lov til å delta i gruppen. Velg visningen *Chat-grupper*, bla til gruppen og velg **Valg** > *Gruppe* > *Innstillinger* > *Gruppemedlemmer* > *Bare utvalg*.

6. Kontakter

Du kan lagre og behandle kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

■ Behandle kontakter

Velg **Meny** > *Kontakter*.

Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du **Valg** > *Ny kontakt*. Fyll ut de feltene du ønsker, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere en kontakt, blar du til kontakten og velger **Valg** > *Rediger*.

Hvis du vil tilordne standardnumre og -adresser til en kontakt, velger du kontakten og deretter **Valg** > *Standarder*. Bla til ønsket standardvalg, og velg **Angi**.

Hvis du vil kopiere navn og numre fra et SIM-kort til telefonen, velger du **Valg** > *SIM-kontakter* > *SIM-katalog*. Bla til navnet du vil kopiere, eller merk de ønskede navnene og velg **Valg** > *Kopier til Kontakter*.

Som standard lagres kontakthinformatjonen i telefonminnet. Hvis du vil kopiere et telefon-, faks- eller personsøker nummer fra Kontakter til SIM-kortet, blar du til kontakten du vil kopiere, og velger **Valg > Kopier > Til SIM-katalog**.

Hvis du vil vise listen over tillatte numre, velger du **Valg > SIM-kontakter > Tillatte nr. for kont.** Denne innstillingen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet.

Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

■ Behandle grupper av kontakter

Du kan opprette kontaktgrupper slik at du kan sende tekst- og e-postmeldinger til flere mottakere samtidig.

1. Velg **Meny > Kontakter**.
2. Bla til høyre, og velg **Valg > Ny gruppe**.
3. Skriv inn navnet på gruppen, og velg gruppen.
4. Velg **Valg > Legg til medlemmer**.
5. Merk kontaktene du vil legge til i gruppen, og velg **OK**.

■ Legge til en ringetone

Du kan angi en ringetone (også en videoringetone) for hver kontakt og gruppe.

1. Velg **Meny > Kontakter**.
2. Hvis du vil legge til en ringetone for en kontakt, velger du kontakten, **Valg > Ringetone**, og ønsket ringetone.

Hvis du vil legge til en ringetone for en gruppe, blar du mot høyre til gruppelisten og blar til en kontaktgruppe. Velg **Valg > Ringetone** og ringetonen for gruppen.

Hvis du vil fjerne den personlige ringetonen eller grupperingetonen, velger du **Standardtone** som ringetone.

7. Media

■ Galleri

Bruk *Galleri* til å lagre og organisere bilder, videoer, musikkspor, lydklipp, spillelister, direkteavspillingskoblinger, RAM-filer og presentasjoner.

Velg **Meny** > *Galleri*. Du åpner en mappe (for eksempel *Bilder*) ved å merke den.

Du åpner en fil ved å merke den. Filen åpnes i det tilsvarende programmet.

Du kan overføre videoer til telefonen fra en kompatibel PC, og laste ned videoklipp fra kompatible Internett-videotjenester til telefonen ved bruk av pakke-data.

Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde, velger du *Bilder*, og blar til bildet.

Velg **Valg** > *Bruk bilde* > *Som bakgrunnsbilde*. Hvis du vil tildele bildet til en kontakt, velger du *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil angi en video som en videoringetone, velger du *Videoer*, og blar til videoen. Velg **Valg** > *Bruk video* > *Angi som ringetone*. Hvis du vil tildele videoen til en kontakt, velger du *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil kopiere filer til telefonminnet eller til minnekortet, blar du til filen eller merker filene, og velger **Valg** > *Organiser* > *Kopier til tlf.minne* eller *Kopier til minnekort*.

Hvis du vil opprette bilde- eller videomapper og flytte filer til dem, velger du *Bilder* eller *Videoer* og blar til filen. Velg **Valg** > *Organiser* > *Ny mappe* og minnet, og angi et navn på mappen. Merk filene du vil flytte til mappen, og velg **Valg** > *Organiser* > *Flytt til mappe* og mappen.

Laste ned filer

Velg **Meny** > *Galleri*, mappen for filtypen du vil laste ned, og nedlastingsfunksjonen (for eksempel *Bilder* > *Last ned graf.*). Leseren åpnes. Velg et bokmerke for området du vil laste ned fra.

Redigere bilder

Hvis du vil redigere bilder i *Galleri*, blar du til bildet og velger **Valg** > *Rediger*.

Hvis du vil beskjære et bilde, velger du **Valg** > *Bruk effekt* > *Beskjær*. Du kan beskjære bildet manuelt ved å velge *Manuelt* eller et forhåndsdefinert formatforhold i listen. Hvis du velger *Manuelt*, vises det et kryss øverst i venstre hjørne på bildet. Bla for å velge området som skal beskjæres, og velg **Angi**. Enda et

kryss vises nederst i høyre hjørne. Igjen velger du området som skal beskjæres. Du kan justere området du valgte først, ved å velge **Tilbake**. De merkede områdene danner et rektangel, som utgjør det beskårne bildet.

Hvis du valgte et forhåndsdefinert formatforhold, velger du hjørnet oppe til venstre i området som skal beskjæres. Du kan endre størrelsen på det merkede området ved hjelp av blatasten. Du kan fryse det valgte området ved å trykke blatasten. Bruk blatasten til å bevege området inni bildet. Trykk blatasten for å velge området som skal beskjæres.

Du kan redusere røde øyne på et bilde ved å velge **Valg > Bruk effekt > Røde øyne, reduksj.** Plasser krysset på øyet, og trykk blatasten. En løkke vises på displayet. Du endrer størrelsen på løkken slik at den er like stor som øyet, ved å bla opp, ned, til venstre eller høyre. Trykk blatasten for å redusere røde øyne.

Snarveier i bilderedigering:

- Hvis du vil vise et bilde i fullskjermmodus, trykker du *. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du igjen på *.
- Du kan rotere et bilde med eller mot urviseren ved å trykke **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du **5** eller **0**.
- Bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å bevege deg i et zoomet bilde.

Redigere videoklipp

Hvis du vil redigere videoer i *Galleri* og lage egendefinerte videoklipp, blar du til videoklippet og velger **Valg > Videoredigering > Valg > Rediger videoklipp**.

I videoredigeringsprogrammet kan du se to tidslinjer: tidslinjen for videoklipp og tidslinjen for lydklipp. Bildene, teksten og overgangene som er lagt til i en video, vises på tidslinjen for videoklipp. Du kan bytte mellom tidslinjene ved å bla opp eller ned.

Hvis du vil endre videoen, velger du mellom følgende alternativer for *Rediger videoklipp*:

Klipp ut – Klipper til videoklippet i visningen for klipping av videoklipp.

Legg til fargeeffekt – Setter inn fargeeffekter i videoklippet.

Bruk sakte film – Senker hastigheten på videoklippet.

Lyd av eller Lyd på – Slår lyden i det originale videoklippet av eller på.

Flytt – Flytter videoklippet til valgt sted.

Juster volumet – Justerer volumnivået.

Fjern – Fjerner videoklippet fra videoen.

Kopier – Lager en kopi av det valgte videoklippet.

Rediger tekst (vises bare hvis du har lagt til tekst) – Brukes til å flytte, fjerne eller kopiere tekst, endre farge og stil på teksten, definere hvor lenge den skal være på skjermen samt bruke effekter på teksten.

Rediger bilde (vises kun hvis du har lagt til et bilde) – Brukes til å flytte, fjerne eller kopiere et bilde, angi hvor lenge det skal være på skjermen samt angi en bakgrunn eller fargeeffekt for bildet.

Rediger lydklipp (vises kun hvis du har lagt til et lydklipp) – Brukes til å klippe ut eller flytte lydklippet, justere lengden på det, eller fjerne eller kopiere klippet.

Rediger overgang – Det finnes tre typer overganger: på begynnelsen av en video, på slutten av en video og overganger mellom videoklipp. Du kan velge begynnelsesovergang når den første overgangen i videoen er aktiv.

Sett inn – Velg *Videoklipp, Bilde, Tekst, Lydklipp* eller *Nytt lydklipp*.

Film – Forhåndsvis filmen i fullskjermmodus eller som miniatyr, lagre eller send filmen, eller klipp filmen til en passende størrelse for å sende den i en multimediemelding.

Hvis du vil ta et øyeblikksbilde av et videoklipp, går du til visningen for klipping av video og velger **Valg > Ta bilde**. Trykk blatasten i miniatyrforhåndsvisningen, og velg *Ta bilde*.

Hvis du vil lagre videoen, velger du **Valg > Film > Lagre**. Hvis du vil definere *Minne i bruk*, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil sende videoklippet, velger du *Send > Via multimedia, Via e-post* eller *Via Bluetooth*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om den maksimale størrelsen på multimediemeldinger som kan sendes.  vises hvis videoklippet er for stort til at det kan sendes i en multimediemelding.

Overføre videoer fra PC

Hvis du vil overføre videoer fra en kompatibel PC, bruker du en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling.

PC-krav for videooverføring:

- Microsoft Windows XP-operativsystem (eller nyere)
- Nokia PC Suite 6.83 eller nyere
- Nokia Video Manager-program (et tilleggsprogram til PC Suite)

Hvis du vil overføre videoer, bruker du Nokia Video Manager, kobler til den kompatible USB-kabelen eller aktiverer Bluetooth-tilkobling og velger *PC Suite* som tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre standard USB-tilkobling, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *USB* > *USB-modus*.

Nokia Video Manager er optimalisert for transkodning og overføring av videofiler. Du finner informasjon om overføring av video med Nokia Video Manager under Nokia Video Manager-hjelp.

■ Kamera

Hvis du vil bruke hovedkameraet, trykker du på kameratasten eller velger **Meny** > *Media* > *Kamera*. Hvis du vil ta et selvportrett, velger du **Valg** > *Bruk sek.kamera*.

Trykk på kameratasten for å ta et bilde. Bildet lagres i *Bilder i Galleri*, og bildet vises. Hvis du vil gå tilbake til kamerasøkeren, velger du **Tilbake**. Hvis du vil slette bildet, trykker du på slettetasten.



Du zoomer inn eller ut ved å bla opp eller ned.

Hvis du vil ta bilder i sekvens, velger du **Valg** > *Sekvensmodus* > *På*. Når du trykker blatasten, tar kameraet seks bilder i korte intervaller, og viser bildene i et rutenett.

Hvis du vil slå blitsen på (bare tilgjengelig på hovedkameraet), velger du **Valg** > *Blits* > *På*. Hvis du velger *Automatisk*, brukes blitsen automatisk ved behov.

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

Hvis du vil bruke nattmodus under dårlige lysforhold, velger du **Valg** > *Nattmodus* > *På*.

Hvis du vil bruke selvutløseren, velger du **Valg** > *Selvutløser*. Deretter velger du hvor lenge du vil at kameraet skal vente før bildet tas. Nedtellingen starter når du trykker blatasten.

Hvis du vil justere hvitbalansen eller fargetonen (kun tilgjengelig i hovedkameraet), velger du **Valg** > *Juster* > *Hvitbalanse* eller *Fargetone*.

Hvis du vil spille inn en video, velger du **Valg** > *Videomodus*, eller blar til høyre.

◀  ▶ øverst til venstre på displayet angir videomodus. Hvis du vil starte innspillingen, trykker du på kameratasten eller blatasten. Hvis du vil sette innspillingen på pause, trykker du på kameratasten.

Hvis du vil bruke panoramamodus, velger du **Valg** > *Panoramamodus*, eller blir til høyre. ◀  øverst til venstre på skjermen angir panoramamodus. Trykk på kameratasten for å starte innspillingen med panoramabilde. Panoramaforhåndsvisningen vises på displayet. Roter sakte mot høyre eller venstre. Du kan ikke endre retningen. Du roterer for raskt hvis pilen på displayet er rød. Hvis du vil stanse panorama, trykker du kameratasten igjen.

Kamerainnstillinger

Enheten støtter en bildeoppløsning på 1600 x 1200 piksler.

Hvis du vil endre kamerainnstillingene, velger du **Meny** > *Media* > *Kamera* > **Valg** > *Innstillinger*.

Velg *Bilde* og mellom følgende innstillinger:

Bildekvalitet, *Oppløsning (kamera 1)* og *Oppløsning (kamera 2)* – Jo bedre bildekvalitet og jo høyere oppløsning, desto mer minne opptar bildet.

Vis tatt bilde – Hvis du ikke vil vise bildet etter at det er tatt, velger du *Nei*.

Standard bildenavn – Endre hvordan tatte bilder navngis.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller på minnekortet.

Velg *Video* og mellom følgende innstillinger:

Lengde – Hvis den angis til *Maksimum*, begrenses lengden av den innspilte videoen bare av tilgjengelig minne. Hvis den angis til *Kort*, er innspillingstiden optimalisert for MMS-sending.

Oppløsning (kamera 1) og *Oppløsning (kamera 2)* – Velg videooppløsning.

Standard videonavn – Velg hvordan videoklipp navngis.

Minne i bruk – Velg om du vil lagre videoklippene i telefonminnet eller på minnekortet.

■ Musikkavspilling

Du åpner musikkavspilleren ved å velge **Meny** > *Avspilling*.

Musikkbibliotek

Musikkbibl. er en database over de tilgjengelige musikksporene.

I musikkbiblioteket kan du velge musikken du vil lytte til, og opprette og behandle sporlister.

Hvis du vil åpne musikkbiblioteket, går du til hovedvisningen for musikkavspilling og velger **Valg > Musikkbibliotek**.

Hvis du vil oppdatere musikkbiblioteket og søke etter musikkspor i enhetsminnet og på minnekortet, velger du **Valg > Oppdater musikkbibl..**

Du kan velge å lytte til musikk fra musikkbiblioteket på forskjellige måter. Hvis du for eksempel vil spille av et bestemt album, velger du *Albumer*, blar til albumet og velger **Valg > Spill av**. Hvis du vil lytte til bestemte spor på albumet, velger du *Albumer* og et album, merker sporene og velger **Valg > Spill av**.

Sporlister

Hvis du vil sette sammen og lagre dine egne sporlister, velger du *Sporlister > Valg > Ny spilleliste*. Velg hvilket minne sporlisten skal lagres i, og gi den et navn. Merk sporene du ønsker, og trykk blatasten.

Hvis du vil lytte til en sporliste, velger du *Sporlister*, blar til sporlisten og velger **Valg > Spill av**.

Du kan legge til spor i en lagret sporliste fra andre visninger. Hvis du for eksempel vil legge til et album, velger du *Albumer*, finner albumet, blar til det og velger **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret sporliste**. Velg sporlisten du vil legge albumet til i.

Lytte til musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil starte avspilling eller stoppe avspilling midlertidig, trykker du blatasten. Hvis du vil hoppe til neste eller forrige spor, blar du ned eller opp. Hvis du vil spole fremover eller tilbake, trykker du og holder nede blatasten ned eller opp.

Hvis du vil se hvilken sporliste som blir spilt, velger du **Valg > Åpne 'Spilles nå'**.

Hvis du vil gå tilbake til ventemodus og beholde musikkavspillingen i bakgrunnen, trykker du av/på-tasten.

Hvis du vil spille av sporene gjentatte ganger, velger du **Valg > Repeterende**. Velg *Alle* for å gjenta alle sporene som blir spilt, *Ett* for å gjenta det gjeldende sporet eller *Av* hvis du ikke vil gjenta sporene.

Hvis du vil spille av musikken i tilfeldig rekkefølge, velger du **Valg > Tilfeldig rekkefølge > På**.

Lydinnstillinger

Hvis du vil justere tonen på lyden og bruke effekter på lyden, velger du **Valg > Lydinnstillinger**.

Equalizer

Hvis du vil forsterke eller redusere frekvenser under avspilling og påvirke hvordan musikken høres ut, velger du **Valg > Lydinnstillinger > Equalizer**.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilling, blar du til den og velger **Valg > Aktiver**.

Lage en ny forhåndsinnstilling

1. Hvis du vil lage en ny forhåndsinnstilling, velger du **Valg > Ny forhåndsinnst.** og gir et navn til forhåndsinnstillingen.
2. Bla mot venstre eller høyre for å veksle mellom frekvensbåndene. Bla opp eller ned for å forsterke eller redusere lyden i frekvensbåndet.
3. Velg **Tilbake**.

■ Opptaker

Med taleopptakeren kan du spille inn telefonsamtaler og talememoer. Hvis du spiller inn en telefonsamtale, hører alle parter et lydsignal under innspillingen.

Innspilte filer lagres i *Galleri*. Se "Galleri" på side 46.

Velg **Meny > Media > Opptaker**. Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du **Valg > Spill inn lydklipp** eller . Hvis du vil lytte til opptaket, velger du .

■ RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av mediefiler som for eksempel videoklipp som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet, eller spille av mediefiler direkte ved å åpne en kobling for direkteavspilling. RealPlayer støtter ikke alle filformater eller alle varianter av et filformat.

Hvis du vil åpne RealPlayer, velger du **Meny > Media > RealPlayer**.

Spille av mediefiler

Hvis du vil spille av en mediefil i RealPlayer, velger du **Valg > Åpne** og mellom følgende alternativer:

Sist viste klipp – for å spille av mediefiler du nylig har spilt.

Lagret klipp – for å spille av mediefiler som er lagret i telefonen eller på minnekortet.

Slik spiller du av innhold direkte:

- Velg en direkteavspillingskobling som er lagret i galleriet. En tilkobling til serveren for direkteavspilling opprettes.
- Åpne en kobling for direkteavspilling mens du bruker Internett.

Du må først konfigurere et standardtilgangspunkt hvis du vil spille av direkte dataflytinnhold. Se "Tilgangspunkter" på side 78.

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

I RealPlayer kan du bare åpne en `rtsp://` URL-adresse. Du kan ikke åpne en `http://` URL-adresse. RealPlayer gjenkjenner imidlertid en `http`-kobling til en RAM-fil siden en RAM-fil er en tekstfil som inneholder en RTSP-kobling.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Snarveier under avspilling

Bla opp for å søke fremover eller bla ned for å søke bakover i mediefilen.

Trykk volumtastene for å øke eller redusere lydvolument.

■ Visual Radio

Du kan bruke programmet Visual Radio som en vanlig FM-radio med automatisk søking og forhåndsinnstilte kanaler, eller med parallell visuell informasjon i forbindelse med radioprogrammet, hvis du stiller inn på kanaler som tilbyr Visual Radio-tjenesten. Visual Radio-tjenesten bruker pakke-data (nettverkstjeneste).

Følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne bruke Visual Radio-tjenesten:

- Radiokanalen og tjenesteleverandøren må støtte denne tjenesten.
- Internett-tilgangspunktet må være definert for tilgang til nettsoperatørens Visual Radio-server.
- Radiokanalen må ha angitt korrekt ID for Visual Radio-tjenesten, og Visual Radio-tjenesten må være aktivert.

Visual Radio kan ikke startes når telefonen er i frakoblet modus.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan ringe eller svare på et innkommende anrop mens du lytter til radio.
Radiolyden slås av når du har en aktiv samtale.

Velg **Meny > Media > Radio** for å åpne Visual Radio.

Hvis du vil slå av radioen, velger du **Avslutt**.

Søke inn og lagre en radiokanal

Hvis du vil starte kanalsøket når radioen er på, velger du  eller . Søket stopper når en kanal blir funnet. Hvis du vil lagre kanalen, velger du **Valg > Lagre kanal**. Velg en plassering for kanalen. Skriv inn navnet på kanalen, og velg **OK**.

Radiofunksjoner

Trykk volumtastene hvis du vil justere volumet.

Velg  og  for å bla til neste eller forrige lagrede kanal. Knappene er ikke aktive hvis det ikke finnes noen lagrede kanaler.

Når du bruker kompatible hodetelefoner, trykker du hodetelefontasten for å bla til den neste lagrede radiokanalen.

Hvis du vil lagre gjeldende kanal, velger du **Valg > Lagre kanal**, en forhåndsinnstilt posisjon, og angir kanalnavnet.

Hvis du vil angi kanalfrekvensen manuelt, velger du **Valg > Manuell søking**.

Hvis du vil høre på radioen i bakgrunnen og gå til ventemodus, velger du **Valg > Spill i bakgrunn**.

Kanalliste

Når radioen er på, velger du **Valg > Kanaler**. Kanallisten brukes til å behandle de lagrede radiokanalene.

Kanaloppsett

Bla til en kanal i kanallisten, trykk blatasten og velg **Rediger** for å endre kanalparametrene.

Vise visuelt innhold

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise visuelt innhold for gjeldende kanal, velger du .

Hvis ID-en for den visuelle tjenesten ikke er lagret i kanallisten, blir du bedt om å angi ID-en for den visuelle tjenesten. Angi ID-en for den visuelle tjenesten, og velg **OK**. Hvis du ikke har ID-en for den visuelle tjenesten, velger du **Hent** for å få tilgang til kanaloversikten (nettverkstjeneste).

Hvis du vil avslutte matingen av visuelt innhold uten at FM-radioen avsluttes, velger du **Lukk**.

Hvis du vil angi lysinnstillinger og tidsavbrudd for strømsparing, velger du **Valg > Displayinnstillinger**.

Innstillinger for Visual Radio

Når radioen er på, velger du **Valg > Innstillinger** og velger deretter mellom følgende alternativer:

Oppstarttone – for å aktivere eller deaktivere oppstartstonen.

Start tjeneste autom. – for å aktivere eller deaktivere automatisk visning av visuelt innhold.

Tilgangspunkt – for å velge tilgangspunktet.

Kanaloversikt

Med kanaloversikten (nettverkstjeneste) kan du aktivere Visual Radio eller vanlige radiokanaler fra en liste, gruppert i mapper.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Tilgang fra visningen for visuelt innhold

Hvis du vil hente ID-en for den visuelle tjenesten og starte visuelt innhold for den gjeldende radiokanalen, velger du  og *Hent*. Når tilkoblingen til kanaloversikten er etablert, velger du nærmeste plassering i forhold til gjeldende posisjon fra en liste over mapper, og deretter trykker du blatasten.

Enheten sammenligner frekvenser for radiokanalerne i listen med den gjeldende frekvensen. Hvis en samsvarende frekvens blir funnet, vises ID-en for den visuelle tjenesten for gjeldende radiokanal. Velg **OK** for å starte visning av visuelt innhold.

Hvis det er mer enn én radiokanal med samsvarende frekvenser, vises de aktuelle radiokanalene og de tilhørende ID-ene for visuelle tjenester i en liste.

Velg ønsket radiokanal. Gjeldende radiokanal og ID-en for den visuelle tjenesten vises. Velg **OK** for å starte visning av visuelt innhold.

Tilgang fra valg

Hvis du vil ha tilgang til kanaloversikten (nettverkstjeneste) fra kanallisten, velger du **Valg > Kanaloversikt**.

Når du har koblet til kanaloversikten, velger du den nærmeste plasseringen i forhold til gjeldende posisjon fra en liste over plasseringer.

Radiokanaler som har visuelt innhold, er angitt med .

Velg ønsket radiokanal og mellom følgende alternativer:

Lytt til – for å lytte til den merkede radiokanalen. Hvis du vil bekrefte frekvensinnstillingen, velger du **Ja**.

Start visuell tjeneste – for å åpne visuelt innhold for den valgte radiokanalen (hvis tilgjengelig).

Lagre – for å lagre detaljer for den valgte radiokanalen i kanallisten.

Detaljer – for å vise kanalinformasjon.

■ Flash Player

Med *Flash-spiller* kan du vise, spille av og behandle Flash-filer som er laget for mobilenheter.

Velg **Meny > Media > Flash-spiller**.

Hvis du vil åpne en mappe eller spille av en Flash-fil, velger du den.

8. Lokalisering

■ GPS-data

Denne funksjonen er ikke beregnet på å støtte posisjoneringsanmodninger for relaterte samtaler. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om telefonen er kompatibel med myndighetenes retningslinjer for posisjonsbaserte nødsamtaletjenester.

GPS-data er et GPS-program som lar deg se din gjeldende plassering, finne veien dit du ønsker og måle distanser. GPS-data krever en ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling for å fungere, og du må ha Bluetooth GPS-lokaliseringsmetode aktivert i **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Generell > Lokalisering > Lokaliseringsmetoder.**

Velg **Meny > Progr. > Mine egne > GPS-data.**

I GPS-data og Landemerk. er koordinatene uttrykt i grader og desimalgrader med et WGS-84-koordinatsystem.

■ Landemerker

Landemerker er koordinater til geografiske posisjoner som du kan lagre i enheten og senere bruke i forskjellige posisjonsbaserte tjenester. Du kan opprette landemerker ved hjelp av Bluetooth GPS-utvidelsen eller nettverket (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Progr. > Mine egne > Landemerk..**

9. Internett

Hvis du vil bla gjennom websider som er skrevet i XHTML, WML eller HTML, velger du **Meny > Internett** eller trykker og holder nede **0** i ventemodus.

Du kan laste ned elementer som ringetoner, bilder, operatørlogoer, programvare og videoklipp via mobilleseren.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

■ Konfigurere telefonen for lesertjenesten

Enheten kan muligens konfigurere WAP- eller Internett-tilgangspunktet automatisk basert på SIM-kortet.

Du kan bruke *Innst.veiviser* til å konfigurere innstillinger for WAP- eller Internett-tilgangspunkt. Se "Innstillingsveiviser" på side 13.

Det kan hende at du mottar innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil definere et tilgangspunkt manuelt, kan du se *Tilgangspunkter* i "Tilkobling" på side 78.

■ Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises mens en tilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Hvis du vil vise detaljer om tilkoblingen, krypteringsstatus og informasjon om servergodkjenning, velger du **Valg** > *Verktøy* > *Sideinfo*.

Sikkerhetsfunksjoner kreves kanskje for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Se også "Sertifikatbehandling" på side 74.

■ Opprette en forbindelse

Slik får du tilgang til websider:

- Velg startsidan () til tjenesteleverandøren.
- Velg et bokmerke fra bokmerkevisningen.
- Skriv adressen til websiden i bokmerkevisningen, og velg **Gå til**.

■ Administrere bokmerker

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker og koblinger på enheten for webområder som tilhører tredjeparter. Du har også tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Disse områdene er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for dem. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta forholdsregler for sikkerhet eller innhold.

Bokmerker angis med følgende ikoner:

 Dette er startsidan som er angitt for standardtilgangspunktet.

 Mappen for automatiske bokmerker inneholder bokmerker () som samles automatisk når du blar gjennom sider.

 Dette er et bokmerke som viser tittelen eller Internett-adressen til bokmerket.

 og  kan bli erstattet med webområdets ikon.

Legge til bokmerker manuelt

1. Velg **Valg** > *Bokm.behandling* > *Legg til bokmerke* i bokmerkevisningen.
2. Fyll ut feltene.
3. Velg **Valg** > *Lagre*.

Sende bokmerker

Bla til et bokmerke eller merk flere bokmerker, velg **Valg** > *Verktøy* > *Send* og et alternativ.

■ Bla gjennom websider

Taster og kommandoer for å bla gjennom

Hvis du vil åpne en kobling, gjøre utvalg eller merke av i bokser, trykker du blatasten.

Hvis du vil gå til den forrige siden når du blar, velger du **Tilbake**. Hvis **Tilbake** ikke er tilgjengelig, velger du **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Historikk* for å vise en kronologisk liste over sidene som er besøkt i løpet av en økt. Du velger ønsket side ved å bla til venstre eller høyre, og velge den. Historikklisten tømmes hver gang en økt lukkes.

Hvis du vil lagre et bokmerke mens du blar, velger du **Valg** > *Lagre som bokmerke*.

Hvis du vil hente det nyeste innholdet på serveren, velger du **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Last inn på nytt*.

Hvis du vil åpne webleserverktøylinjen, blar du til et tomt område på siden og trykker og holder nede bla tasten.

Tastesnarveier i leseren

- 1 – Åpne bokmerkene dine.
- 2 – Søk etter nøkkelord på gjeldende side.
- 3 – Gå tilbake til forrige side.

5 – Vis en oversikt over alle åpne vinduer.

8 – Vis sideoversikten for gjeldende side. Trykk 8 igjen for å zoome inn og vise ønsket del av siden.

9 – Angi en ny webadresse.

0 – Gå til startsidene.

* eller # – Zoome inn eller ut på siden.

Minikart

Minikart hjelper deg med å navigere på websider som inneholder mye informasjon. Aktiver *Minikart* i leserinnstillingene. Se "Webleserinnstillinger" på side 61. Når du befinner deg på en stor webside, åpnes *Minikart*, og det vises en oversikt over websiden. Bla for å navigere i *Minikart*. Når du slutter å bla, forsvinner *Minikart*, og området som er uthevet i *Minikart*, vises.

Sideoversikt

Med *Sideoversikt* kan du bevege deg raskere til ønsket del av en webside. Sideoversikt er kanskje ikke tilgjengelig på alle sider.

Hvis du vil vise sideoversikten for gjeldende side, trykker du 8. Bla opp eller ned for å finne ønsket punkt på siden. Trykk 8 igjen for å zoome inn og vise ønsket del av siden.

Webstrømmer og blogger

Webstrømmer er XML-filer på websider som brukes til å dele overskriftene eller hele teksten i de siste innleggene, for eksempel nyhetsoppføringer i form av nyhetsstrømmer. Blogger eller weblogger er webdagbøker. De fleste webstrømmer bruker RSS- og ATOM-teknologi.

Leseren oppdater automatisk om en webside inneholder webstrømmer. Hvis du vil abonnere på en webstrøm, velger du **Valg > Abonner** og en strøm, eller klikker koblingen. Hvis du vil vise webstrømmene du abonnerer på, velger du *Nyhetsmatning* i bokmerkevisningen.

Hvis du vil oppdatere en webstrøm, velger du den og **Valg > Oppdater**.

Hvis du vil definere hvordan webstrømmene skal oppdateres, velger du **Valg > Innstillinger > Nyhetsmatning**.

Lagrede sider

Du kan lagre sider og vise dem senere i frakoblet modus.

Hvis du vil lagre en side mens du blar, velger du **Valg** > *Verktøy* > *Lagre side*.

Hvis du vil åpne visningen *Lagrede sider*, velger du *Lagrede sider* i bokmerkevisningen. Du åpner en side ved å merke den.

Hvis du vil starte en tilkobling til weblesertjenesten og hente siden igjen, velger du **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Last inn på nytt*. Telefonen forblir tilkoblet etter at du har lastet inn siden på nytt.

■ Avslutte en tilkobling

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lese siden frakoblet, velger du **Valg** > *Verktøy* > *Koble fra*. Hvis du vil slutte å bla, velger du **Valg** > *Avslutt*.

■ Tømme bufferen

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du vil tømme bufferen, velger du **Meny** > *Internett* > **Valg** > *Fjern personlige data* > *Tøm buffer*.

Hvis du vil nullstille alle personlige data, inkludert bufferen, cookies, skjemadata, passord og leserhistorikk, velger du **Meny** > *Internett* > **Valg** > *Fjern personlige data* > *Alt*.

■ Webleserinnstillinger

Velg **Valg** > *Innstillinger* > *Generelt*, *Side*, *Personvern* eller *Nyhetsmating*, og mellom følgende:

Generell

Tilgangspunkt – Velg standard tilgangspunkt.

Startside – Oppgi adressen til ønsket hjemmeside.

Minikart – Slå på eller av.

Historikk – Velg om en liste over sidene som er besøkt i løpet av gjeldende leserøkt, skal vises når du velger *Tilbake*.

Sikkerhetsadvarsler – Skjul eller vis sikkerhetsvarsler.

Java/ECMA-skript – Aktiver eller deaktiver bruken av skript.

Side

Last innhold – Velg hvilken type innhold som skal lastes automatisk under surfing. Hvis du velger *Bare tekst*, kan du laste bilder under surfing ved å velge **Valg > Verktøy > Last bilder**.

Skjermstørrelse – Velg hvordan displayet skal brukes for å vise sider.

Standardkoding – Når du velger *Automatisk*, prøver leseren automatisk å velge riktig tegnkoding.

Blokker pop up – Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike popup-vinduer når du blar.

Oppdater automatisk – Aktiver eller deaktiver automatisk oppdatering av sider i leseren.

Skriftstørrelse – Velg skriftstørrelsen.

Personvern

Auto. bokmerker – Velg *På* hvis du vil at bokmerkene skal lagres automatisk i mappen *Auto. bokmerker* når du besøker en side. Når du velger *Skjul mappe*, vil bokmerkene likevel legges til i mappen.

Lagring av spørr.data – Hvis du ikke vil at dataene du legger inn i ulike skjemaer på en webside, skal lagres og brukes neste gang du går inn på siden, velger du *Av*.

Cookies – Aktiver eller deaktiver mottak og sending av cookies (en metode brukt av innholdsleverandører for å identifisere brukere og innstillinger for innhold som brukes ofte).

Webstrømmer

Autom. oppdatering – Angi hvorvidt webstrømmene skal oppdateres automatisk, og hvor ofte du vil oppdatere dem. Hvis du angir at programmet skal hente webstrømmer automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Tilgangspkt. autooppdat. – Velg tilgangspunktet du vil bruke for å oppdatere (bare tilgjengelig dersom *Autom. oppdatering* er på).

10. Tilpasning

■ Temaer

Du kan endre utseendet på telefondisplayet ved å aktivere et tema. Et tema kan inkludere bakgrunnsbildet i ventemodus og strømsparingsmodus. Du kan redigere et tema for å tilpasse telefonen videre.

Velg **Meny > Innstillinger > Temaer**. Hvis du vil vise en liste over de tilgjengelige temaene, velger du *Generelle*. Et merke vises ved siden av det aktive temaet.

Du forhåndsviser et tema ved å bla til temaet og velge **Valg > Forhåndsvisning**. Hvis du vil aktivere det forhånds viste temaet, velger du **Angi**.

I *Temaer* kan du også angi menyvisningstype, angi et egendefinert bakgrunnsbilde og tilpasse utseendet på strømsparing.

Hvis du vil bruke et tema, velger du **Meny > Innstillinger > Temaer > Generelle** og ønsket tema.

■ Profiler

I *Profiler* kan du justere og tilpasse telefontonene for ulike begivenheter, miljøer eller samtalegrupper. Du kan se profilen som er valgt for øyeblikket, øverst i displayet i ventemodus. Hvis profilen *Generell* er i bruk, vises bare gjeldende dato.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

Hvis du vil aktivere profilen, velger du profilen og *Aktiver*.



Tips: Hvis du raskt vil bytte til profilen *Lydløs* fra en annen profil, trykker du og holder nede **#** i ventemodus.

Hvis du vil tilpasse en profil, velger du profilen, *Tilpass* og mellom følgende alternativer:

Ringetone – Angi en ringetone (også en videoringetone) for anrop ved å velge en ringetone i listen. Trykk en tast for å stoppe lyden. Du kan også endre ringetonene i *Kontakter*. Se "Legge til en ringetone" på side 45.

Videosamtaletone – Velg ringetone for videoanrop.

Si hvem som ringer – Velg *På* hvis du vil at telefonen skal si navnet på oppringeren når telefonen ringer.

Ringetype – Når *Stigende* er valgt, begynner ringevolumet på nivå én og økes nivå for nivå inntil det angitte volumnivået er nådd.

Ringevolum – Angi volumnivået for ringetoner og meldingsvarsling.

Varseltone for meld. – Angi varseltonen for tekst- og multimediemeldinger.

Varseltone e-post – Angi varseltonen for e-postmeldinger.

Vibrerende varsling – Angi at telefonen skal vibrere ved innkommende samtaler og meldinger.

Tastevolum – Angi volumnivået for tastaturet.

Varseltoner – Aktiver eller deaktiver varseltoner.

Varsling for – Angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonanrop fra personer utenfor den valgte gruppen har lydløs varsling.

Profilnavn – Navnet på profilen. Denne innstillingen vises ikke for profilene *Generell* og *Frakoblet*.

Når du bruker profilen *Frakoblet*, er ikke telefonen koblet til GSM-nettverket. Hvis et SIM-kort ikke er satt inn, må du starte telefonen i *Frakoblet* for å kunne bruke enkelte telefonfunksjoner.



Viktig: I *Frakoblet* profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

11. Tidsbehandling

■ Klokke

Velg Meny > *Organis.* > *Klokke*.

Klokkeinnstillinger

Hvis du vil endre klokkeslettet eller datoen, velger du **Valg** > *Innstillinger*. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se "Dato og tid" på side 72.

Angi en alarm

1. Hvis du vil angi en ny alarm, blar du mot høyre til *Alarm* og velger **Valg > Angi alarm**.
2. Tast inn alarmtiden, velg hvorvidt og når alarmen skal gjentas, og velg **Utført**.
Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil avbryte en alarm, blar du til alarmen og velger **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil deaktivere en gjentatt alarm, velger du **Valg > Deaktiver alarm**.

Hvis du vil angi en alarmtone også når *Lydløs*-profilen er valgt.

Slå av alarmen

Velg **Stopp** for å slå av alarmen.

Velg **Slumre** for å stoppe alarmen i fem minutter. Etter det fortsetter alarmen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Internasjonal klokke

Hvis du vil åpne visningen for internasjonal klokke, blar du mot høyre til *Verden*.

Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg > Legg til sted**.

Hvis du vil angi stedet du befinner deg på, blar du til et sted og velger **Valg > Angi som gjeldende by**. Stedet vises i hovedvisningen for klokke, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til stedet som er valgt. Kontroller at klokkeslettet er riktig, og at det samsvarer med den aktuelle tidssonen.

■ Kalender

Velg **Meny > Organis. > Kalender**.

I kalenderen kan du holde oversikt over avtaler, møter, fødselsdager, merkedager og andre hendelser. Du kan også angi at en kalenderalarm skal minne deg på kommende hendelser.

Opprette kalenderoppføringer

1. Velg **Valg > Ny oppføring** og en oppføringstype.
Merkedag-oppføringer gjentas hvert år.

2. Fyll ut feltene.

Gjenta – Trykk blatasten for å endre oppføringen slik at den gjentas.

En gjentatt oppføring angis med  i dagsvisning.

Gjenta til – Angi en sluttdato for den gjentatte oppføringen, for eksempel sluttdatoen for et ukentlig kurs du tar. Dette valget vises bare hvis du har valgt å gjenta hendelsen.

Synkronisering > Privat – Etter synkronisering er det bare du som kan se kalenderoppføringen. Den vil ikke bli vist til andre, selv om de kan koble seg til og vise kalenderen. *Felles* – Kalenderoppføringen vises til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. *Ingen* – Kalenderoppføringen kopieres ikke når du synkroniserer kalenderen.

3. Velg **Utført** for å lagre oppføringen.

Kalendervisninger

Trykk # for å uthve gjeldende dato automatisk i måneds-, ukes-, eller dagsvisning.

Hvis du vil opprette en møteoppføring, trykker du en nummertast (0–9) i en av kalendervisningene.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg > Gå til dato**. Skriv inn datoen, og velg **OK**.

Gjøremål

Velg **Valg > Gjøremålsvisning**.

I *Gjøremålsvisning* kan du ha en liste over oppgaver som du skal utføre.

Opprette et gjøremålsnotat

1. Hvis du vil begynne å skrive et gjøremålsnotat, trykker du en nummertast (0–9).
2. Skriv inn oppgaven i feltet *Emne*. Angi en forfallsdato og en prioritet for gjøremålet.
3. Hvis du vil lagre gjøremålsnotatet, velger du **Utført**.

12. Kontorprogrammer

■ Kalkulator

Velg **Meny** > *Organis.* > *Kalkulator.*

1. Tast inn det første tallet i regnestykket.
2. Bla til en regnefunksjon, og velg den.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Velg  for å utføre beregningen.

Hvis du vil legge til en desimal, trykker du #.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

■ Omregning

Velg **Meny** > *Organis.* > *Omregning.*

I omregneren kan du konvertere måleparametere fra en enhet til en annen, for eksempel *Lengde* fra *Yard* til *Meter*.

Omregneren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Angi en basisvaluta og valutakurser

Før du kan konvertere valuta, må du velge en basisvaluta (vanligvis valutaen i landet ditt) og legge til valutakurser.

Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Velg *Valuta* som målingstype, og velg **Valg** > *Valutakurser.*
2. Hvis du vil endre basisvalutaen, blar du til valutaen (vanligvis valutaen i landet ditt) og velger **Valg** > *Angi som basisval.*
3. Legg til valutakurser ved å bla til valutaen og angi en ny kurs, det vil si hvor mange enheter av valutaen som tilsvarer én enhet av basisvalutaen du har valgt.
4. Når du har lagt inn alle de nødvendige valutakursene, kan du konvertere valutaer.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Konvertere enheter

Når du skal konvertere valuta, må du først angi valutakursen. Se "Angi en basisvaluta og valutakurser" på side 67.

1. Velg *Type* og måleenheten som skal regnes om, og velg **OK**.
2. Velg det første *Enhet*-feltet, enheten du vil regne om fra, og velg **OK**.
3. Velg det neste *Enhet*-feltet, og enheten du vil regne om til.
4. Angi verdien som skal regnes om, i det første *Mengde*-feltet. Det andre *Mengde*-feltet endres automatisk og viser den omregnede verdien.

Trykk **#** for å legge til en desimal, og trykk ***** for symbolene **+**, **-** (for temperatur) og **E** (eksponent).

Omregningsrekkefølgen endres hvis du skriver inn en verdi i det andre *Mengde*-feltet. Resultatet vises i det første *Mengde*-feltet.

■ Notater

Velg **Meny > Organis. > Notater**.

Hvis du vil skrive et nytt notat, begynner du å skrive. Velg **Utført** for å lagre notatet.

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, i *Notater*.

■ Adobe Reader

Bruk *Adobe Reader* til å vise PDF-dokumenter. Velg **Meny > Progr. > Adobe PDF** for å åpne programmet.

Åpne en PDF-fil

Hvis du vil åpne et nylig vist dokument, velger du det. Hvis du vil åpne et dokument som ikke er oppført i hovedvisningen, velger du **Valg > Bla til fil**, minnet og mappen der filen befinner seg, og filen.

Vise et dokument

Bla for å bevege deg rundt på en side. Hvis du vil gå til neste side, blar du til nederst på siden.

Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **Valg > Zoom > Inn** eller **Ut**.

Hvis du vil søke etter tekst, velger du **Valg > Finn > Tekst** og skriver inn teksten du vil søke etter. Du finner neste forekomst ved å velge **Valg > Finn > Neste**.

Hvis du vil rotere dokumentet, velger du **Valg** > *Visning* > *Roter venstre* eller *Roter høyre*.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet, velger du **Valg** > *Lagre* og angir hvor den skal lagres.

Innstillinger

Velg **Valg** > *Innstillinger* og blant følgende innstillinger:

Standardzoom % – for å angi standardzoom når en PDF-fil åpnes for visning.

Visningsmodus > *Hele skjermen* – for å åpne dokumenter i fullskjermmodus.

Lagre innst. ved avsl. > *Ja* – for å lagre innstillingene som standardinnstillinger når du avslutter *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Hvis du vil bruke Quickoffice-programmene, velger du **Meny** > *Progr.* > *Quickoffice*.

Du viser en liste over Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter ved å bla mot høyre eller venstre til Quickword-, Quicksheet- eller Quickpoint-visningen.

Tilgjengelige Microsoft Word-dokumenter vises for eksempel i Quickword-visningen.

Velg en fil for å åpne den i det tilhørende programmet. Hvis du vil sortere filer, velger du **Valg** > *Sorter etter* og et alternativ.

Quickword

Med Quickword kan du vise Microsoft Word-dokumenter på skjermen på enheten. Quickword støtter farger og fet, kursivert og understreket skrift.

Quickword støtter visning av dokumenter som er lagret i DOC-format i Microsoft Word 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Vise Word-dokumenter

Bla for å bevege deg i dokumentet.

Hvis du vil søke etter tekst i dokumentet, velger du **Valg** > *Søkealternativer* > *Søk*.

Quicksheet

Med Quicksheet kan du lese Microsoft Excel-filer på skjermen på enheten.

Quicksheet støtter visning av regnearkfiler som er lagret i XLS-format i Microsoft Excel 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Vise regneark

Bla for å bevege deg rundt i regnearket.

Du kan bytte mellom flere regneark ved å velge **Valg > Regneark**.

Hvis du vil søke etter tekst i en verdi eller formel i regnearket, velger du **Valg > Søkealternativer > Søk**.

Hvis du vil endre hvordan regnearket vises, velger du **Valg** og fra følgende alternativer:

Panorer – for å navigere blokkvis i gjeldende regneark. Bla til ønsket blokk, og velg den.

Zoom – for å zoome inn eller ut.

Frys – for å la radene og kolonnene over og til venstre for den merkede cellen være synlige.

Endre størrelse – for å justere størrelsen på kolonner eller rader.

Quickpoint

Med Quickpoint kan du vise Microsoft PowerPoint-presentasjoner på skjermen på enheten.

Quickpoint støtter visning av presentasjoner som er opprettet i PPT-format i Microsoft PowerPoint 2000, XP og 2003. Ikke alle varianter av eller funksjoner i de nevnte filformatene støttes.

Vise presentasjoner

Du kan bytte mellom lysbilde-, disposisjons- og notatvisning ved å bla til venstre eller høyre.

Bla ned eller opp for å gå til neste eller forrige lysbilde i presentasjonen.

Hvis du vil vise presentasjonen i fullskjermmodus, velger du **Valg > Full skjerm**.

Hvis du vil utvide elementer i disposisjonsdisposisjonen i disposisjonsvisningen, velger du **Valg > Vis**.

Quickmanager

Med Quickmanager kan du laste ned programvare, inkludert oppdateringer, oppgraderinger og andre nyttige programmer. Du kan betale for nedlastingene via telefonregningen eller med kredittkort.

Hvis du vil åpne Quickmanager, velger du **Meny > Progr. > Quickoffice** og blar mot høyre til Quickmanager-visningen.

Mer informasjon

Hvis det oppstår problemer med Quickword, Quicksheet eller Quickpoint, kan du besøke www.quickoffice.com for å få mer informasjon. Støtte er også tilgjengelig ved å sende en e-postmelding til supportS60@quickoffice.com.

13. Innstillinger

■ Telefoninnstillinger

Generell

Velg **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Generell > Tilpasning, Dato og tid, Ekstrauststyr, Sikkerhet, Fabrikkinnst. eller Lokalisering**.

Tilpassing

Velg **Display, Ventemodus, Toner, Språk, Temaer eller Talekomm..**

Display

Lysstyrke – for å justere lysstyrken i displayet

Skriftstørrelse – for å velge skriftstørrelsen som brukes i lister og redigeringsprogrammer.

Tidsavbr. strømsparing – for å angi hvor lang tid det skal gå før strømsparingen aktiveres.

Velkomstmeld./logo – for å angi velkomstmeldingen eller -logoen som vises kort hver gang du slår på telefonen.

Tidsavbrudd for lys – for å angi tidsavbruddet for displaylyset.

Ventemodus

Aktiv ventemodus – for å aktivere eller deaktivere aktiv ventemodus. Se "Aktiv ventemodus" på side 15.

Snarveier – for å tilordne snarveier for høyre og venstre valgtast, for å bla i forskjellige retninger eller trykke blatasten i ventemodus. Blatastsnarveiene er ikke tilgjengelige hvis *Aktiv ventemodus* er På.

Progr. i ventemodus – for å velge programsnarveiene som skal vises i aktiv ventemodus. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis *Aktiv ventemodus* er satt til På.

Operatørlogo – denne innstillingen er bare synlig hvis du har mottatt og lagret en operatørlogo. Du kan velge om operatørlogoen skal vises.

Toner

Endre tonene for klokken, kalenderen og den aktive profilen. Se "Profil" på side 63.

Språk

Telefonspråk – for å endre språket for displaytekstene på telefonen. Denne endringen påvirker også formatet som brukes for dato og klokkeslett samt skilletegnene som brukes, for eksempel i utregninger. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Når du har endret språket for displaytekstene, starter telefonen på nytt.

Skrivespråk – for å endre skrivespråket for telefonen. Hvis du endrer språket, påvirkes tegnene og spesialtegnene som er tilgjengelige når du skriver tekst, og den prediktive ordlisten som brukes.

Ordforslag – for å slå prediktiv skrivning På eller Av for alle redigeringsprogrammer i telefonen. Velg et språk for å skrive inn prediktiv tekst fra listen.

Temaer

Bruk temaer. Se "Temaer" på side 63.

Talekommandoer

Rediger innstillingene for talekommandoer og taleoppringing. Se "Talekommandoer" på side 81.

Dato og tid

Tid og Dato – for å angi klokkeslettet og dato.

Tidssone – for å angi tidssonen som gjelder der du befinner deg. Hvis du angir *Nettverksoperatørtid* > *Autom. oppdat.*, vises lokal tid.

Datoformat – for å velge formatet som datoer skal vises i.

Datoskilletegn – for å velge datoskilletegnet.

Tidsformat – for å velge mellom 24-timers og 12-timers tidsformat.

Tidsskilletegn – for å velge tidsskilletegnet.

Klokketype – for å velge om den analoge eller digitale klokken skal vises i ventemodus. Se "Klokke" på side 64.

Klokkealarmtone – for å velge klokkealarmtonen.

Arbeidsdager – for å angi dager for alarmer som bare gjentas på arbeidsdager.

Nettverksoperatørtid (nettverkstjeneste) – hvis du vil at nettverket skal oppdatere klokkeslett-, dato- og tidssoneinformasjon for telefonen. Hvis du velger *Autom. oppdat.*, frakobles alle aktive forbindelser. Kontroller eventuelle alarmer, ettersom disse kan bli påvirket.

Ekstraustyr

Hvis du vil endre innstillingene for ekstraustyr, går du til visningen

Ekstraustyrrinnst., blar til et ekstraustyr, for eksempel *Headset*, velger

Valg > **Åpne** og mellom følgende alternativer:

Standardprofil – for å velge profilen som du vil skal aktiveres hver gang du kobler ekstraustyret til telefonen.

Automatisk svar – for å angi at telefonen skal besvare et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder når dette ekstraustyret er koblet til telefonen. Hvis *Ringetype* er satt til *Ett pip* eller *Lydløs*, kan ikke automatisk svar brukes, og du må besvare telefonen manuelt.

Belysning – Hvis du vil angi at telefonen skal lyse kontinuerlig når du bruker ekstraustyret, velger du *På*.

Sikkerhet

Velg *Telefon og SIM-kort*, *Sertifikatbehandling* eller *Sikkerhetsmodus*.

Telefon og SIM-kort

Du kan endre følgende koder: låskode, (U)PIN-kode og PIN2-kode. Disse kodene kan bare inneholde sifre fra 0 til 9.

Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Kode i bruk – for å velge den aktive koden, *PIN* eller *UPIN*, for det aktive USIM-kortet. Dette vises bare hvis det aktive USIM-kortet støtter UPIN og hvis UPIN-koden ikke avvises.

Kontroll av PIN-kode eller *UPIN-kontroll* – for å angi at telefonen skal be om koden hver gang telefonen slås på. Det kan hende at noen SIM-kort ikke tillater at

kontroll av PIN-koden slås Av. Hvis du velger *Kode i bruk > UPIN*, vises *UPIN-kontroll* i stedet.

PIN-kode eller *UPIN-kode*, *PIN2-kode* og *Låskode* – for å endre kodene.

Automatisk systemlås > Brukerdefinert – for å låse tastaturet automatisk etter en angitt periode uten aktivitet.

Autom. telefonlås – for å angi et tidsavbrudd som telefonen skal låses automatisk etter. Når du skal bruke telefonen på nytt, må du angi den korrekte låskoden. Hvis du vil deaktivere den automatiske systemlåsen, velger du *Ingen*.

Lås hvis SIM-kort byttes – for å angi at telefonen skal be om låskoden når et ukjent, nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Telefonen beholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Lukket br.gruppe (nettverkstjeneste) – for å angi en gruppe personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil aktivere standardgruppen som du har avtalt med tjenesteleverandøren, velger du *Standard*. Hvis du vil bruke en annen gruppe (du må kjenne gruppeindeksnummeret), velger du *På*.

Når anrop er begrenset til lukkede brukergrupper, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Bekreft SIM-tjen. (nettverkstjeneste) – for å angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste.

Sertifikatbehandling

En liste over sikkerhetssertifikater som er lagret i telefonen, vises i *Sertifikatbehandling*. Hvis du vil vise en liste over personlige sertifikater, hvis tilgjengelig, blar du mot høyre.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble deg til en elektronisk bank eller et annet område eller en ekstern server for handlinger som innebærer overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og være sikker på ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Vise sertifikatdetaljer, og kontrollere ekthet

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Telefonen varsler deg hvis identiteten til serveren ikke er riktig eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i telefonen.

Hvis du vil kontrollere sertifikatdetaljer, blar du til et sertifikat og velger **Valg > Sertifikatdetaljer**. Når sertifikatdetaljer åpnes, kontrollerer telefonen gyldigheten til sertifikatet, og én av følgende merknader kan vises:

Sertifikat utgått – Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.

Sertifikat ikke gyldig ennå – Gyldighetsperioden har ikke startet ennå for det valgte sertifikatet.

Sertifikat ødelagt – Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Sertifikat ikke klarert – Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Bla til et sikkerhetssertifikat, og velg **Valg > Klareringsinnst.** Avhengig av sertifikatet, vises en liste over programmer som kan bruke det valgte sertifikatet.

Sikkerhetsmodul

Vis eller rediger sikkerhetsmoduler.

Fabrikkinnstillinger

Tilbakestill enkelte av innstillingene til originalverdiene. Du trenger låskoden. Se "Låskode" på side 19.

Lokalisering

Ved hjelp av plasseringstjenesten kan du motta informasjon fra tjenesteleverandører om lokale emner som for eksempel vær- og trafikforhold basert på hvor enheten er plassert (nettverkstjeneste).

Hvis du vil aktivere en plasseringsmetode, velger du *Lokaliseringsmetoder*, blar til plasseringsmetoden og velger **Valg** > *Aktiver*. Hvis du ikke lenger vil bruke den, velger du **Valg** > *Deaktiver*.

Hvis du vil angi tilgangspunktet for plasseringsserveren, velger du *Lokaliseringsserver* > *Tilgangspunkt* og ønsket tilgangspunkt. Velg deretter *Serveradresse*, og angi domenenavnet eller URL-adressen til serveren.

Telefon

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Telefoninnst.* > *Telefon og Anrop, Viderekobling, Anropssperring* eller *Nettverk*.

Anrop

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) – for å angi at ditt telefonnummer skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) for personen som du ringer til. Verdien kan være angitt av tjenesteleverandøren når du abonnerer på tjenesten (*Angitt av nettv.*).

Samtale venter (nettverkstjeneste) – for å angi at nettverket skal varsle deg om et nytt innkommende anrop når en samtale pågår. Hvis du vil at nettverket skal aktivere Samtale venter, velger du *Aktiver*. Hvis du vil at nettverket skal deaktivere Samtale venter, velger du *Avbryt*. Du kan undersøke om funksjonen er aktiv ved å velge *Sjekk status*.

Avvis anrop med SMS – for å aktivere at innkommende anrop skal avvises med en tekstmelding. Se "Svare på eller avvise et taleanrop" på side 24.

Meldingstekst – for å skrive inn en tekst som skal sendes i en tekstmelding, når du avviser et anrop.

Bilde i videoanrop – for å velge et stillbilde som skal vises i stedet for video når du avslår videosending i et videoanrop.

Gjenta automatisk – for å angi at telefonen skal foreta maksimalt 10 forsøk på å utføre anropet etter et mislykket anropsforsøk. Trykk avslutningstasten for å stoppe automatisk gjentakelse.

Vis samtalevarighet – for å angi at telefonen skal vise varigheten under et anrop.

Sammendrag – for å angi at telefonen kort skal vise den omtrentlige varigheten av det siste anropet.

Hurtigvalg > På – for å angi at telefonen skal slå numrene som er tilordnet hurtigvalgtastene, 2 til 9, ved å trykke og holde nede den tilknyttede nummertasten.

Valgfri svartast > På – for å svare på et innkommende anrop ved raskt å trykke en hvilken som helst tast, med unntak av den høyre valgtasten, volumtastene og avslutningstasten.

Linje i bruk (nettverkstjeneste) – vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vil bruke for å ringe og sende SMS-meldinger.

Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Du kan ikke ringe hvis du velger *Linje 2* og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten. Hvis du vil forhindre linjevalg, velger du *Linjebytte > Ikke tillatt* hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Viderekobling er en nettverkstjeneste.

1. Velg hvilke anrop du vil viderekoble: *Taleanrop*, *Data- og videoanrop* eller *Faksanrop*.
2. Velg ønsket alternativ. Du kan for eksempel velge *Hvis opptatt* hvis du vil viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller når du avviser et innkommende anrop.
3. Du angir at alternativet for viderekobling skal være på eller av ved å velge *Valg > Aktiver* eller *Deaktiver*. Du kan undersøke om alternativet er aktivert ved å velge *Sjekk status*. Flere viderekoblingsvalg kan være aktive samtidig.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) lar deg begrense utgående og innkommende anrop for telefonen. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren.

Bla til ønsket sperrevalg, og når du skal anmode nettverket om å aktivere anropsbegrensning, velger du **Valg > Aktiver**. Hvis du vil deaktivere den valgte anropsbegrensningen, velger du *Deaktiver*. Du kan undersøke om anropene er sperret ved å velge *Sjekk status*. Hvis du vil endre passordet for sperren, velger du *Endre sp.passord*. Du kan avbryte alle aktive anropssperrer ved å velge *Deaktiv. sperringer*.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Nettverk

Nettverksmodus – for å velge hvilket nettverk som skal brukes (vises bare hvis dette støttes av tjenesteleverandøren). Hvis du velger *Dobbeltmodus*, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparametrene og samtrafikkavtalene mellom nettverksoperatørene.

Valg av operatør – Hvis du vil angi at telefonen skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene automatisk, velger du *Automatisk*. Hvis du vil velge et ønsket nettverk manuelt fra en liste over nettverk, velger du *Manuelt*. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, varsler telefonen med en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket, det vil si, operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen.

Vis celleinfo (nettverkstjeneste) – Hvis du vil at telefonen skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Microcellular Network), og aktivere celleinfomottak, velger du *På*.

Tilkobling

Velg **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Tilkobling > Bluetooth, USB, Tilgangspunkter, Pakkedata, Dataanrop, SIP-innstillinger, Konfig. eller APN-kontroll.**

Bluetooth

Slå Bluetooth på eller av, og rediger Bluetooth-innstillinger. Se "Bluetooth-tilkobling" på side 87.

USB

Rediger USB-innstillinger. Se "USB-tilkobling" på side 90.

Tilgangspunkter

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- WAP-tilgangspunkt for å vise websider
- Internett-tilgangspunkt (IAP) (for eksempel for å sende og motta e-post)

Spør tjenesteleverandøren om hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for den tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for datatilkobling.

Du kan motta innstillinger for tilgangspunkter via en melding fra en tjenesteleverandør. Det kan også hende at du har forhåndsangitte innstillinger for tilgangspunkter på telefonen.

Hvis du vil opprette et nytt eller redigere et eksisterende tilgangspunkt, velger du **Valg > Nytt tilgangspunkt** eller **Rediger**. Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt med innstillingene for et eksisterende tilgangspunkt, blar du til et tilgangspunkt og velger **Valg > Kopier tilgangspunkt**.

Bare visse innstillinger er tilgjengelige. Dette avhenger av tilkoblingstypen som er valgt i *Databærer*. Fyll ut alle feltene som er merket med *Må angis* eller med en stjerne.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få følgende innstillinger: *Databærer*, *Tilgangspunktnavn* (bare for pakke-data), *Påloggingsnummer* (bare for dataanrop), *Brukernavn*, *Passord*, *Godkjenning*, *Startside*, *Dataanropstype* (bare for dataanrop) og *Maks. datahastighet* (bare for dataanrop).

Tilkoblingsnavn – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.

Bekreft passord – Hvis du må taste inn et nytt passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet til telefonen, velger du *Ja*.

Hvis du må angi IP-versjon, telefonens IP-adresse, DNS-servere, proxy-server og avanserte dataanropsinnstillinger, for eksempel tilbakeringing, PPP-komprimering, påloggingsskript og modeminitialiseringsstreng, velger du **Valg > Avanserte innst.** Kontakt tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.

Pakke-data

Pakke-datainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke-datatilkobling.

Pakke-datatilkobling – Hvis du velger *Når tilgjengelig* og du er i et nettverk som støtter pakke-data, registreres telefonen i pakke-datanettverket, og SMS-meldinger sendes ved hjelp av en pakke-datatilkobling. Hvis du velger *Ved behov*, vil telefonen bare bruke en pakke-datatilkobling hvis du starter et program eller en funksjon som trenger den. Pakke-datatilkoblingen kan lukkes når den ikke lenger brukes av et program.

Hvis ingen pakke-datatjenester er tilgjengelige og du har valgt *Når tilgjengelig*, vil telefonen periodisk forsøke å opprette en pakke-datatilkobling.

Tilgangspunkt – Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke telefonen som et modem med datamaskinen.

Tilgang til høyhast.pakke – Aktiver eller deaktiver bruken av HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk.

Dataanrop

Innstillingene for dataanrop påvirker alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

Tilkoblingstid – for å angi at dataanropet skal kobles fra automatisk etter et tidsavbrudd hvis det ikke er aktivitet. Vil du angi et tidsavbrudd, velger du *Brukerdefinert*, og deretter angir du tiden i minutter. Hvis du velger *Ubegrenset*, kobles dataanropet ikke fra automatisk.

SIP-innstillinger

Vis og rediger SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

Konfigureringer

Enkelte funksjoner, for eksempel weblesing og multimediemeldinger, kan kreve konfigurasjonsinnstillinger. Det kan hende du kan få innstillingene fra tjenesteleverandøren. Se "Konfigurasjonsinnstillinger" på side 13.

Hvis du vil slette en konfigurering, blar du til konfigureringen og velger **Valg > Slett**.

Kontroll av tilgangspunktnavn

Med tjenesten for kontroll av tilgangspunktnavn kan du begrense bruken av tilgangspunkter for pakke-datatjenester. Denne innstillingen er bare tilgjengelig dersom det er satt inn et USIM-kort som har støtte for denne tjenesten. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du PIN2-koden.

Programmer

Hvis du vil vise og redigere innstillingene for programmer som er installert på telefonen, velger du **Meny > Innstillinger > Telefoninnst. > Programmer**.

■ Talekommandoer

Hvis du vil velge funksjonene for å bruke talekommando, velger du **Meny > Innstillinger > Talekomm..** Talekommandoene for å endre profiler finnes i mappen *Profiler*.

Når du skal aktivere en ny talekommando for et program, velger du **Valg > Nytt program** og programmet.

Hvis du vil behandle talekommandoene, blar du til en funksjon, og deretter velger du **Valg** og fra følgende alternativer:

Endre kommando eller *Fjern program* – for å endre eller deaktivere talekommandoen for den valgte funksjonen.

Spill av – for å spille av den aktiverte talekommandoen.

Hvis du vil ha mer informasjon om talekommandoer, se "Taleoppringing" på side 23.

Hvis du vil endre innstillinger for talekommandoer, velger du **Valg > Innstillinger** og fra følgende alternativer:

Synthesizer – for å aktivere eller deaktivere tekst-til-tale-synthesizeren som uttaler den gjenkjente talekommandoen.

Fjern taletilpasning – for å tilbakestille taletilpasningene. Telefonen tilpasser seg til brukerens stemme for å gjenkjenne talekommandoene bedre.

14. Databehandling

■ Filbehandling

I filbehandlingen kan du lese, åpne og organisere filer og mapper i telefonminnet eller på minnekortet.

Hvis du vil se en liste over mappene i telefonminnet, velger du **Meny > Innstillinger > Databeh. > Filbeh..** Bla mot høyre for å se mappene på minnekortet.

Vise minneforbruk

Du kan bla enten til høyre eller til venstre for å se innholdet i telefonminnet eller i minnekortet. Du kontrollerer minneforbruket for det aktuelle minnet ved å velge **Valg > Minnedetaljer**. Telefonen beregner hvor mye ledig minne som finnes for lagring av data og installering av nye programmer.

I minnevisningene kan du vise minneforbruket for de forskjellige programmene eller filtypene. Hvis det er lite ledig telefonminne, fjerner du noen filer eller flytter dem til et minnekort.

■ Minnekort

Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Velg **Meny > Innstillinger > Databeh. > Minne**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn et minnekort i telefonen, kan du se "Komme i gang" på side 9. Du kan bruke det til å lagre multimediefiler, for eksempel videoklipp, musikkspor og lydfiler, bilder og meldingsdata, og til å sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet.

Formaterer minnekortet

Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Noen minnekort leveres ferdig formatert, mens andre må formateres.

1. Velg **Valg > Formater minnekort**.
2. Velg **Ja** for å bekrefte.
3. Når formateringen er fullført, angir du et navn på minnekortet.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette informasjon

Hvis du vil sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet til minnekortet, velger du **Valg > Kopier telefonminne**.

Hvis du vil gjenopprette informasjon fra minnekortet til telefonminnet, velger du **Valg > Gjenoppr. fra kort**.

Du kan bare sikkerhetskopiere telefonminnet og gjenopprette det på den samme telefonen.

Låse minnekortet

Hvis du vil angi et passord for å forhindre uautorisert bruk, velger du **Valg > Angi passord**. Du blir bedt om å oppgi passordet. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn.

Låse opp minnekortet

Hvis du setter inn et annet passordbeskyttet minnekort i telefonen, blir du bedt om å angi passordet for kortet. Når du skal låse opp kortet, velger du **Valg > Fjern lås for m.kort**.

Kontrollere minneforbruk

Hvis du vil undersøke minneforbruket og se hvor mye minne som er tilgjengelig i minnekortet, velger du **Valg** > *Minnedetaljer*.

■ Enhetsbehandling

Du kan motta serverprofiler og konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Databeh.* > *Enhetsbeh.* for å åpne Enhetsbehandling. Hvis du ikke har noen serverprofiler definert, blir du spurt om du vil definere en profil.

Når du skal koble til en server og motta konfigurasjonsinnstillinger for telefonen, blir du til serverprofilen og velger **Valg** > *Start konfigurering*.

Hvis du vil redigere en serverprofil, velger du **Valg** > *Rediger profil* og fra følgende innstillinger:

Tillat konfigurering – Hvis du vil motta konfigureringsinnstillinger fra serveren, velger du *Ja*.

Godta alle autom. – Hvis du vil at telefonen skal be om bekreftelse før den godtar en konfigurering fra serveren, velger du *Nei*.

Kontakt tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling for å få de andre serverprofilinnstillingene.

Oppdatere programvare



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Husk å lagre sikkerhetskopier av viktig personlig informasjon og viktige filer (for eksempel kontakter, bilder og meldinger) før du oppdaterer programvaren.

Du finner gjeldende versjon av programvaren ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Databeh.* > *Enhetsbeh.* > *Oppdateringer*.

1. Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Databeh.* > *Enhetsbeh.* > *Oppdateringer* > **Valg** > *Se etter oppdateringer*.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, starter nedlastingen av den.

2. Når nedlastingen er fullført, svarer du *Ja* når du blir bedt om bekreftelse, for å fortsette installeringen. Hvis du vil starte installeringen senere, velger du *Nei*.

Hvis du vil starte installasjonsprosessen senere, velger du **Meny > Innstillinger > Databeh. > Enhetsbeh. > Valg > Installer oppdatering.**

Hvis serverprofilen er definert, brukes den som standard. Hvis ingen serverprofil er definert, blir du bedt om å opprette en. Hvis det er flere, blir du bedt om å velge fra en liste over servere.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få serverprofilinnstillinger.

■ Programbehandling

Du kan installere to typer programmer og programvare på telefonen:



J2ME™-programmer basert på Java™-teknologi med filtypene JAD eller JAR. PersonalJava™-programmer kan ikke installeres på telefonen.



Andre programmer og annen programvare som passer til Symbian-operativsystemet. Installeringsfilene har filtypen SIS. Installer bare programvare som er spesifikt utviklet for din telefon.

Installeringsfiler kan overføres til telefonen fra en kompatibel datamaskin, lastes ned under weblesing eller sendes til deg i en multimediemelding som et e-postvedlegg eller ved hjelp av Bluetooth. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til å installere et program i telefonen eller et minnekort.

Hvis du vil åpne *Programbeh.*, velger du **Meny > Innstillinger > Databeh. > Prog.beh.**

Installere et program



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før installeringen blar du til installeringsfilen i *Programbeh.* og velger **Valg > Vis detaljer** for å vise informasjon, for eksempel programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet.

JAR-filen er nødvendig for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan telefonen be deg om å laste den ned.

Slik installerer du et program eller en programvarepakke:

1. Bla til en installeringsfil. Programmer på minnekortet angis med
2. Velg **Valg > Installer.**

Du kan også søke etter programmet i telefonminnet eller på minnekortet ved å merke programmet og trykke blatasten for å starte installeringen.

Under installeringen viser telefonen informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser telefonen en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Hvis du vil vise tilleggsinformasjon om programmet, blar du til det og velger **Valg > Gå til Web-adresse**. Det er ikke sikkert at dette alternativet er tilgjengelig for alle programmer.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som er installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**.

Fjerne et program

Bla til programvarepakken i hovedvisningen i *Programbeh.*, og velg **Valg > Fjern**.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Valg > Innstillinger** i *Programbeh.*, og mellom følgende innstillinger:

Prog.vareinstallering – for å velge om du vil tillate installasjon av alle Symbian-programmer (*Alle*) eller bare signerte programmer (*Bare signerte*).

Tilkoblet sertif.sjekk – for å velge om du vil at *Programbeh.* skal sjekke de elektroniske sertifikatene for et program før det installeres.

Standard Web-adr. – standardadresse som brukes under sjekking av elektroniske sertifikater.

Java-programmer kan eksempelvis prøve å opprette en datatilkobling eller sende en melding. Hvis du vil redigere tillatelsene for et installert Java-program og angi hvilket tilgangspunkt programmet skal bruke, blar du til programmet i hovedvisningen, og velger **Valg > Åpne**.

■ Aktiveringsnøkler

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med OMA DRM 2.0 og OMA DRM 1.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøkler som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøkler hvis filene på enheten blir ødelagt.

Noen aktiveringsnøkler kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er bare tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Databeh. > Aktiv.koder** for å vise DRM-aktiveringsnøkler som er lagret i telefonen.

Hvis du vil vise gyldige nøkler () som er knyttet til én eller flere mediefiler, velger du *Gyldige*. Gruppenøkler, som inneholder flere nøkler, angis med . Hvis du vil vise nøklene som inngår i gruppenøkkel, velger du gruppenøkkel.

Hvis du vil vise ugyldige nøkler () der tidsperioden for bruk av filen er overskredet, velger du *Ugyldige*. Hvis du vil kjøpe mer brukstid eller utvide bruksperioden for en mediefil, velger du en ugyldig nøkkel og **Valg > Hent ny kode**. Hvis mottak av webtjenestemeldinger er deaktivert, er det ikke sikkert at det er mulig å oppdatere aktiveringsnøkler. Se "Innstillinger for tjenestemeldinger" på side 40.

Hvis du vil vise aktiveringsnøkler som ikke er i bruk, velger du *Inaktive*. Ubrukte aktiveringsnøkler har ingen mediefiler knyttet til seg.

Hvis du vil vise detaljert informasjon, for eksempel gyldighetsstatusen og muligheten til å sende filen, blar du til en aktiveringsnøkkel og velger den.

15. Tilkobling

■ Dataoverføring

Ved hjelp av dataoverføring kan du kopiere eller synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og andre data, for eksempel videoklipp og bilder, fra en kompatibel telefon via en Bluetooth-tilkobling.

Avhengig av den andre telefonen, kan det hende at synkronisering ikke er mulig og at data bare kan kopieres én gang.

Slik overfører eller synkroniserer du data:

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Overføring**. Hvis du ikke har brukt **Overføring** tidligere, vises informasjon om programmet. Velg **Fortsett** for å starte overføring av data.

Hvis du har brukt **Overføring**, velger du **Overfør data**.

2. Når du bruker Bluetooth, må telefonene sammenkobles for at data skal overføres.

Avhengig av den andre telefontypen, kan det hende at et program sendes og installeres på den andre telefonen for å aktivere dataoverføringen. Følg instruksjonene.

3. Velg innholdet som du vil overføre til din telefon.
4. Innhold overføres til telefonen. Overføringstiden avhenger av datamengden. Du kan stoppe overføringen og fortsette senere.

■ PC Suite

Du kan bruke telefonen med en rekke programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender- og gjøremålsnotater og notater mellom telefonen og en kompatibel PC.

Du finner mer informasjon om PC Suite og koblingen for nedlasting i området for brukerstøtte på Nokias webområde på www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-teknologi kan du ha trådløse tilkoblinger mellom elektroniske enheter som er maksimalt 10 meter fra hverandre. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekst, visittkort eller kalendernotater, eller til å opprette en trådløs tilkobling til kompatible enheter som bruker Bluetooth-teknologi, for eksempel datamaskiner.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0, som støtter følgende profiler: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Object Push, Handsfree, Headset, SIM Access, Generic Access og Advanced Audio Distribution. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Når du aktiverer Bluetooth-teknologi for første gang, blir du bedt om å gi telefonen et navn.

Bluetooth – for å slå Bluetooth på eller av.

Telefonens synlighet > Synlig for alle – for alltid å la telefonen bli oppdaget av andre Bluetooth-enheter. Hvis du vil la telefonen bli oppdaget i et bestemt tidsrom, velger du *Angi periode*. Av sikkerhetshensyn anbefales det å bruke innstillingen *Skjult* så sant det er mulig.

Navn på min telefon – for å angi et navn for telefonen.

Ekstern SIM-modus > På – for å aktivere bruk av telefonens SIM-kort med en annen enhet (for eksempel en bilpakke) ved hjelp av Bluetooth-teknologi (SIM Access-profil).

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstraustyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låskoden for å låse den opp igjen.

Sende data

Det kan bare være én aktiv Bluetooth-tilkobling om gangen.

1. Åpne et program der elementet som du vil sende, er lagret.
2. Bla til elementet du vil sende, og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
3. Telefonen begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Sammenkoblede enheter vises med .

Når du søker etter enheter, viser enkelte enheter kanskje bare de unike enhetsadressene. Hvis du vil finne den unike adressen for telefonen, taster du inn koden ***#2820#** i ventemodus.

Hvis du har søkt etter enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du *Flere enheter*. Hvis du slår av telefonen, tømmes listen over enheter, og enhetssøket må startes på nytt før du kan sende data.

4. Velg enheten du vil koble til.

5. Sammenkoble enhetene

- Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en tone, og du blir bedt om å oppgi et passord.
- Opprett ditt eget passord (1–16 sifre), og bli enig med eieren av den andre enheten om å bruke samme passord. Du trenger ikke å huske passordet.
- Etter sammenkobling lagres enheten i visningen *S.koblede enheter*.

6. Når tilkoblingen er opprettet, vises meldingen *Sender data*.

Data som er mottatt via Bluetooth-tilkobling, finner du i *Innboks* i *Meldinger*.

Visningen Sammenkoblede enheter

Sammenkoblede enheter angis med  i søkeresultatlisten. I hovedvisningen for Bluetooth blar du mot høyre for å åpne en liste over sammenkoblede enheter.

Du bør ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.

Hvis du vil koble sammen med en enhet, velger du **Valg** > *Nys.koblet enhet*. Velg enheten du vil koble sammen med. Utveksle passord.

Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du til enheten som du vil avbryte sammenkoblingen for, og trykker slettetasten. Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg** > *Slett alle*.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert, blar du til enheten og velger **Valg** > *Angi som autorisert*. Tilkoblinger mellom din telefon og den autoriserte enheten kan foretas uten at du vet det. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter som andre ikke har tilgang til, for eksempel en PC, eller enheter som tilhører noen du stoler på.  legges til ved siden av de autoriserte enhetene i visningen *S.koblede enheter*. Hvis du velger *Angi som uautor.*, må tilkoblingsanmodninger fra enheten godkjennes hver enkelt gang.

Motta data

Når du mottar data ved hjelp av Bluetooth-teknologi, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta meldingen. Hvis du godtar, plasseres elementet i *Innboks* i *Meldinger*.

Koble fra Bluetooth-tilkobling

En Bluetooth-tilkobling kobles fra automatisk etter sending eller mottak av data.

■ USB-tilkobling

Du kan bruke USB-datakabelen til å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC. Du kan også bruke USB-datakabelen med Nokia PC Suite.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB**. Du angir standard USB-tilkoblingsmodus ved å velge *USB-modus* og ønsket modus. Hvis du vil at enheten skal spørre om formålet med tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du *Spør ved tilkobling > Ja*.

Hvis du vil bruke telefonen med Nokia PC Suite, velger du *PC Suite*. Hvis du vil synkronisere mediefiler, for eksempel musikk, med en kompatibel versjon av Windows Media Player, velger du *Medieavspiller*. Velg *Dataoverføring* for å få tilgang til filene på minnekortet som en flyttbar stasjon.

Når dataene er overført, kontrollerer du at det er trygt å koble USB-datakabelen fra PC-en.

■ Ekstern synkronisering

Synk. gjør det mulig å synkronisere kalenderen, kontakter eller notater med forskjellige kalender- og adressebokprogrammer på en kompatibel datamaskin eller på Internett. Synkroniseringsprogrammet bruker SyncML-teknologi ved synkronisering.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Synk..**

Opprette en ny synkroniseringsprofil

1. Hvis det ikke er angitt noen profiler, får du spørsmål om du vil opprette en ny profil. Velg **Ja**.

Hvis du vil opprette en ny profil i tillegg til eksisterende profiler, velger du **Valg > Ny synk.profil**. Velg om du vil bruke standardinnstillingsverdiene eller kopiere verdiene fra en eksisterende profil for å bruke dem som basis for den nye profilen.

2. Angi *Programmer* som skal synkroniseres:

Velg et program, og rediger synkroniseringsinnstillingene:

Inkl. i synk. – for å aktivere eller deaktivere synkroniseringen.

Ekstern database – navnet på den eksterne databasen som brukes.

Synkroniseringstype – Velg *Begge veier* for å synkronisere dataene på telefonen og den eksterne databasen, *Bare til telefon* for å synkronisere

dataene bare på telefonen eller *Bare til server* for å synkronisere dataene bare på den eksterne databasen.

3. Angi *Tilkoblingsinnstillinger*:

Serverversjon, Server-ID, Databærer, Vertsadresse, Port, Brukernavn og Passord – Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for de riktige innstillingene.

Tilgangspunkt – Bare synlig hvis *Internett* er valgt som *Databærer*. Velg et tilgangspunkt du vil bruke for datatilkoblingen.

Tillat synk.foresp. > *Ja* – for å tillate at serveren starter synkroniseringen.

Godta alle foresp. > *Nei* – for å kreve en bekreftelse før serveren starter synkroniseringen.

Nettv.godkjenning – Bare synlig hvis *Internett* er valgt som *Databærer*. Hvis du vil bruke HTTPS-autentisering, velger du *Ja*, og oppgir brukernavn og passord i *Brukernavn nettverk* og *Nettverkspassord*.

Synkronisere data

Bla til en profil i hovedvisningen, og velg **Valg** > *Synkroniser*. Statusen for synkroniseringen vises.

Når synkroniseringen er fullført, velger du **Valg** > *Vis logg* for å åpne en loggfil som viser synkroniseringsstatusen (*Fullført* eller *Ufullstendig*) og hvor mange kalender- eller kontaktoppføringer som er lagt til, oppdatert, slettet eller forkastet (ikke synkronisert) i telefonen eller på serveren.

■ Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tjeneste for IP-telefoni i sanntid (nettverkstjeneste) tilgjengelig over et GSM/GPRS-nettverk. TOS gir direkte talekommunikasjon med ett tastetrykk.

Før du kan bruke TOS-tjenesten, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for TOS.

I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter. Talerne bytter på å svare hverandre. Bare ett gruppe medlem kan snakke om gangen. Hver persons taletid er begrenset.

Telefonoppringninger har alltid høyere prioritet enn TOS-anrop.

I tillegg til pakke datatellerne registrerer telefonen bare en-til-en-anrop i listen over de siste samtalene i *Logg*. Deltakerne bør kontrollere at de har mottatt

kommunikasjon siden det ikke finnes noen annen bekreftelse på om mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren. Legg merke til at samtrafikkjenester kan være mer begrenset enn hjemmenettverkstjenester.

Mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle taleanrop (for eksempel anropspostkasse), er ikke tilgjengelige for TOS-kommunikasjon.

Angi et TOS-tilgangspunkt

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt.

Innstillinger for TOS

Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om innstillinger for TOS-tjenesten.

Hvis du vil vise og endre TOS-innstillingene, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > TOS > Valg > Innstillinger > Brukerinnstillinger** eller **Tilkoblingsinnstillinger**.

Brukerinnstillinger

Godtatte listeanrop – Hvis du vil varsles om innkommende anrop, velger du *Varsle*. Hvis du vil svare på TOS-anrop automatisk, velger du *Godta automatisk*. Hvis du ikke vil motta TOS-anrop, velger du *Ikke tillatt*.

Varseltone for TOS-anrop – Velg tonen for innkommende TOS-anrop. Hvis du vil at varselinnstillingen for innkommende TOS-anrop skal følge profilinnstillingene, velger du *Angis av profil*. Hvis for eksempel profilen er *Lydløs*, settes TOS til *Ikke forstyrr* og, med unntak for tilbakeringsanmodninger, du er ikke tilgjengelig for andre som bruker TOS.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for tilbakeringsanmodninger.

Programoppstart – Hvis du vil starte TOS automatisk, velger du *Alltid automatisk*. Hvis du bare vil starte TOS automatisk mens du er i hjemmenettverket, velger du *Autom. i hj.nettverk*.

Standard kallenavn – Angi ditt kallenavn som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette alternativet.

Vis min TOS-adresse – Velg *Aldri* hvis du vil skjule TOS-adressen for andre.

Vis min påloggingsstatus – Velg om din status skal vises til andre.

Tilkoblingsinnstillinger

Kontakt TOS-tjenesteleverandøren for å få tilkoblingsinnstillingene.

Logge på TOS

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *TOS*. TOS logger deg på tjenesten automatisk når den starter.

Når påloggingen er utført, kobler TOS automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis tilkoblingen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du avslutter TOS.

 angir en TOS-tilkobling.

 angir at TOS er satt til Ikke forstyrr.

Avslutte TOS

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *TOS* > **Valg** > *Avslutt*. *Logge av Trykk og snakk når programmet er avsluttet?* vises. Velg *Ja* for å logge av og lukke tjenesten. Hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen, velger du *Nei*.

Foreta et en-til-en-anrop



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

1. Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *TOS* > **Valg** > *Kontakter*, bla til kontakten du vil snakke med, og trykk ringetasten.
2. Når tilkoblingen er opprettet og du skal snakke med den andre deltakeren, trykker du og holder nede ringetasten mens du snakker.
3. Når du skal avslutte TOS-samtalen, velger du **Koble fra**. Hvis du har flere TOS-samtaler, velger du **Valg** > *Koble fra*.

Svare på et TOS-anrop

Hvis *Godtatte listeanrop* er satt til *Varsle* i *Brukerinnstillinger*, blir du varslet om innkommende anrop med en kort tone. Hvis du vil godta anropet, velger du **Godta**. Hvis du vil gjøre tonen lydløs, velger du **Lyd av**. Hvis du vil avvise et anrop, trykker du avslutningstasten.

Foreta et TOS-gruppeanrop

Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du **Valg > Kontakter**, velger **Valg > Snakk til mange**, merker kontaktene du vil ringe til, og velger **OK**.

Tilbakeringsanmodninger

Sende en tilbakeringsanmodning

Hvis du foretar et en-til-en-anrop og ikke får noe svar, kan du sende en anmodning om at personen skal ringe deg tilbake.

Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning fra *Kontakter*, blar du til en kontakt og velger **Valg > Send tilbakering.foresp..**

Svare på en tilbakeringsanmodning

Når noen sender deg en tilbakeringsanmodning, vises *1 ny forespørsel om tilbakeringing* i ventemodus. Velg **Vis** for å åpne *Innboks tilb.ringing*. Bla til en kontakt, og trykk ringetasten.

Kanaler

Når du er koblet til en kanal, kan alle medlemmene i kanalen høre at du snakker. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er aktiv, velger du **Bytt** for å endre kanalen du vil snakke i.

Kanaler er registrert med en URL-adresse. Én bruker registrerer kanalens URL-adresse i nettverket ved å delta i kanalen den første gangen.

Opprette din egen kanal

1. Velg **Valg > TOS-kanaler**.
2. Velg **Valg > Ny kanal > Opprett ny**.
3. Angi et *Kanalnavn*.
4. Velg et nivå for *Kanalintegritet*.
5. Angi ditt eget kallenavn i *Kallenavn*.
6. Hvis du vil legge til et miniatyrbilde i kanalen, velger du *Miniatyrbilde* og et bilde.
7. Velg **Utført**. Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Delta i en forhåndskonfigurert kanal

En forhåndskonfigurert kanal er en snakkegruppe som er satt opp av tjenesteleverandøren. Bare forhåndskonfigurerte brukere kan delta i og bruke kanalen.

1. Velg **Valg** > *TOS-kanaler*.
2. Velg **Valg** > *Ny kanal* > *Legg til eksisterende*.
3. Angi *Kanalnavn*, *Kanaladresse* og *Kallenavn*. Du kan også legge til en *Miniatyrbilde*.
4. Velg **Utført**.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du **Valg** > *Lagre kanal*. Kanalen legges til i kanalvisningen for TOS-kontaktene dine.

PTT-økter

TOS-økter vises som anropsvinduer i TOS-visningen med informasjon om statusen for TOS-øktene:

Vent – vises når du trykker og holder nede ringetasten og en annen fortsatt snakker i TOS-økten.

Snakk – vises når du trykker og holder nede ringetasten og får tillatelse til å snakke.

Hvis du vil koble fra den valgte TOS-økten, velger du **Valg** > *Koble fra*.

■ Tilkoblingsbehandling

I tilkoblingsbehandlingen kan du identifisere status for flere datatilkoblinger, vise detaljer for sendt og mottatt datamengde og avslutte tilkoblinger som ikke er i bruk.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Tilk.beh..*



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Hvis du vil vise tilkoblingsdetaljer, blar du til en tilkobling og velger **Valg** > *Detaljer*.

Hvis du vil avslutte en tilkobling, blar du til tilkoblingen og velger **Valg** > *Koble fra*.

Hvis du vil avslutte alle tilkoblinger, velger du **Valg** > *Koble fra alle*.

16. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

17. Ekstrauststyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstrauststyr

- Alt tilbehør og ekstrauststyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrauststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrauststyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrauststyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrauststyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.

- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Avhending

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet eller emballasjen innebærer at innenfor EU må alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer kastes separat på slutten av levetiden. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for å hindre skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser. Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller ved plassering minst 2,2 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. For å overføre datafiler eller meldinger, krever denne enheten en nettverkstilkobling med god kvalitet. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er en avstand på minst 15,3 cm mellom den trådløse enheten og et medisinsk implantat, for eksempel en pacemaker eller en implantert kardioverterdefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør gjøre følgende:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge retningslinjene fra produsenten av det medisinske implantatet.

Hvis du har spørsmål om bruk av trådløs enhet sammen med et medisinsk implantat, må du ta kontakt med helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst

utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet profilmodus, må du kanskje endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE MOBILENHETEN OPPFYLLER RETNINGSLINJENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien, målt i henhold til ICNIRP-retningslinjene, som er målt ved bruk av enheten ved øret, er 1,18 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Indeks

A

Adobe Reader 68
aktiv ventemodus 15
alarmklokke. Se klokke.
anrop
 avslutte 22
 avvise 24
 avvise med SMS 24
 bytte 25
 foreta 21
 hurtigvalg 23
 internasjonale 21
 konferansesamtale 23
 sperre 77
 svare 24
 talepostkasse 22
 valg under en samtale 24
 venter 25
 viderekoble 77
anropslogg. Se logg.

B

batteri
 lading 11
blatast 17
Bluetooth
 koble fra 89
 motta data 89
 sammenkoblede enheter 89
 sende data 88
 tilkoblingsinnstillinger 88
bokmerker 58
buffer 61

C

chat
 grupper 42, 43, 44
 innstillinger 42
 koble til 41
 kontakter 44
 samtale 43

D

datakabel 90
dataoverføring 86

datatilkoblingsindikatorer 16
DRM (Digital Rights Management).
Se aktiveringsnøkler.

E

ekstraustyr 73
enhetsbehandling
 oppdatere programvare 83
e-post
 innstillinger 33
 postkasse 35
e-postmeldinger
 hente 35
 slette 35
ettrykksringing. Se hurtigvalg.

F

Flash Player 56

G

galleri 46
 overføre videoer 48
gjøremål 66
GPS-data 56

H

hjelp 8
hurtigvalg
 ringe 22

I

IM. Se chat.
indikatorer 16
innstillinger
 dataanrop 80
 dato 72
 ekstraustyr 73
 pakke data 79
 prediktiv skriving 72
 sikkerhet 73
 skrivespråk 72
 telefon 71
 telefonspråk 72
 tid 72
 tilkobling 78

Internett

- blå gjennom 59
- blogger 60
- bokmerker 58
- innstillinger 57
- koble fra 61
- koble til 58
- lagre en side 61
- strømmer 60
- tilkoblingssikkerhet 58
- vise en lagret side 61
- webleserinnsstillinger 61

K

- kalender 65
- kalkulator 67
- kamera 49
- klokke 64
- kontakter 44
- kontorprogrammer 69

L

- landemerker 57
- leser. Se Internett.
- logg 28

M

- medieavspiller. Se RealPlayer.
- meldinger
 - CBS 37
 - lyd 33
 - lytte til 36
 - motta 34
 - multimedieobjekter 34
 - organisere 34
 - sende 32
 - SIM-meldinger 37
 - skrive 32
 - spesielle meldingstyper 34
 - tjenestekommandoer 37
 - tjenestemeldinger 34
 - utboks 32, 36
- meldingsinnstillinger
 - andre innstillinger 41
 - CBS 40
 - e-post 39
 - multimedieinnstillinger 38
 - tekstmeldinger 37
 - tjenestemeldinger 40
- meny 17

- minneforbruk 18
- mobilleser. Se Internett.

N

- nettverk 78
- notater 68

O

- omregning 67
- opptaker 52
- overføre videoer 48

P

- profiler 63

Q

- Quickoffice 69

R

- RealPlayer 52
- redigere videoer 47
- ringetoner
 - legge til kontakter 45
 - velge 63
- videoringetoner 46

S

- sertifikater 74
- SIM-kort
 - bruke telefon uten et SIM-kort 15
- skrive inn tekst 72
 - kopiere tekst 31
 - logisk 30
 - slette tekst 31
- skrive tekst. Se skrive inn tekst.
- synkronisering 90

T

- talekommandoer 81
- taleoppringing 23
- taleopptaker. Se opptaker.
- talepostkasse 22
- tastelås 19
- tastelås. Se tastelås.
- telefonkatalog. Se kontakter.
- temaer 63
- tilbakeringingsanmodninger 92, 94

- tilgangskoder
 - endre 73
 - låskode 12, 19
 - modul-PIN-kode 19
 - PIN 12, 19
 - PIN2 19
 - PUK 20
 - PUK2 20
 - signatur-PIN-kode 20
 - sperrepassord 20
 - UPIN 19
 - UPUK 20
- tilgangspunkter 78
- tilkobling 86
- tilkoblingsbehandling 95
- tjenester. Se Internett.

TOS. Se trykk og snakk.
trykk og snakk 91–95

U

USB. Se datakabel.

V

- veiledning 18
- ventemodus 15
- videoanrop 25, 26
- videoer
 - overføre 48
- Visual Radio 53
- volum 18