

Nokia 6120 classic
Nokia 6121 classic
Priročnik za uporabo

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-243 ali RM-308 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE0434

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune in Visual Radio sta zvočni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

BREZ JAMSTEV

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

3. izdaja SL

Kazalo

Za vašo varnost.....	6	Sprejem ali zavrnitev video klica	26
Podpora.....	8	Souporaba videa.....	26
Pomoč	8	Dnevnik	28
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	9	4. Vnos besedila	29
1. Hitri začetek.....	9	Običajni način pisanja	29
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	9	Pisanje besedila s predvidevanjem.....	30
Pomnilniška kartica microSD.....	10	Kopiranje in brisanje besedila.....	30
Polnjenje baterije.....	11	5. Sporočila	31
Vklop in izklop telefona	12	Pisanje in pošiljanje sporočil.....	31
Nastavitev ure in datuma.....	12	Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	33
Običajni položaj delovanja.....	12	Moje mape	34
Konfiguracijske nastavitve.....	13	Nabiralnik	34
Prenos podatkov.....	13	V pošiljanju	35
2. Vaš telefon	14	Bralec sporočil.....	36
Tipke in sestavni deli.....	14	Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	36
Stanje pripravljenosti	14	Sporočila v celici	37
Znaki na zaslonu	15	Ukazi za storitve.....	37
Pomikanje in izbiranje.....	17	Nastavitve za sporočila	37
Meni	17	Pomenki (hitra sporočila).....	41
Aplikacija Dobrodošli.....	18	6. Imenik.....	44
Vadnica	18	Delo z imenikom.....	44
Nadzor glasnosti	18	Urejanje skupin vizitk.....	44
Zaklepanje tipkovnice.....	18	Dodajanje tona zvonjenja	45
Kode za dostop	19	7. Predstavnost	45
Nalaganje!.....	20	Galerija	45
Moje aplikacije	20	Kamera	48
Priključitev združljivih slušalk.....	20	Predvajalnik glasbe	50
Priključitev podatkovnega kabela USB.....	21	Snemalnik.....	52
Pritrjevanje zapestnega pasčka	21	RealPlayer.....	52
3. Klicne funkcije	21	Visual Radio	53
Vzpostavlanje glasovnega klica	21	Predvajalnik Flash	56
Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica.....	24	8. Določanje položaja (lokacije)	56
Vzpostavlanje video klica	25	Podatki GPS	56
		Točke	56

9. Splet.....	57	14. Upravljanje podatkov.....	81
Priprava telefona na spletne storitve.....	57	Nadzornik datotek.....	81
Varnost povezave.....	57	Pomnilniška kartica	81
Vzpostavljanje povezave.....	58	Nadzornik naprave.....	82
Upravljanje zaznamkov	58	Nadzornik aplikacij	83
Brskanje po spletnih straneh.....	58	Vklopni ključi	85
Prekinjanje povezave	60	15. Povezovanje.....	86
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	60	Prenos podatkov	86
Nastavitve brskalnika	61	PC Suite.....	87
10. Prilagajanje.....	62	Povezava Bluetooth	87
Teme	62	Povezava USB	89
Profili.....	63	Sinhronizacija na daljavo.....	90
11. Upravljanje časa.....	64	Pritisni in govori	91
Ura	64	Nadzornik povezav.....	95
Koledar.....	65	16. Informacije o bateriji	95
12. Pisarniške aplikacije	66	Polnjenje in praznjenje	95
Kalkulator.....	66	Napotki za preverjanje	
Pretvornik.....	66	pristnosti baterij Nokia.....	96
Beleške.....	67	17. Dodatna oprema	97
Adobe Reader	68	Nega in vzdrževanje	97
Quickoffice	68	Dodatni varnostni napotki	99
13. Nastavitve.....	71	Stvarno kazalo.....	102
Nastavitve telefona.....	71		
Glasovni ukazi.....	80		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrši in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava Nokia 6120 classic, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 850 in 2100. Mobilna naprava Nokia 6121 classic, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900 in 2100. Več o omrežjih lahko izveste pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer spletni brskalnik, e-pošto, Pritisni in govori ter hitra in večpredstavnostna sporočila, jih ne boste mogli uporabljati.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4, AC-5 in DC-4 ter adapterjem za polnilnik CA-44.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Podpora

■ Pomoč

Vaša naprava podpira pomensko odvisno pomoč. Do pomoči lahko dostopate v aplikacijah ali v glavnem meniju.

Do pomoči za odprto aplikacijo dostopate tako, da izberete **Možnosti** > *Pomoč*. Med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, preklapljate tako, da izberete in pridržite **Meni**. Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Seznam tem – Odprite seznam tem, ki so na voljo v ustrezni kategoriji.

Sezn. kateg. pomoči – Oglejte si seznam kategorij pomoči.

Poišči ključ. besede – Poiščite teme pomoči z uporabo ključnih besed.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomoč*. Na seznamu kategorij pomoči izberite želeno aplikacijo, da prikažete teme pomoči. Pomaknite se desno ali levo, da bi videli seznam kategorij pomoči (označuje ga ) ali seznam ključnih besed (označuje ga  **abc**). Ustrezno besedilo za pomoč si ogledate tako, da ga izberete.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Obiščite www.nokia.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, pogledjte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Da bi posodobili programsko opremo naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 ali XP, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, ga boste morda lahko zahtevali tudi neposredno v napravi. Glejte „Posodabljanje programske opreme“ na strani 83.

Pri nalaganju posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

1. Hitri začetek


■ Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.



Ta telefon uporabljajte z baterijami BL-5B.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

1. Hrbtno stran telefona obrnite proti sebi, hrbtni pokrovček pa potisnite (1) in snemite s telefona (2). Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (3).

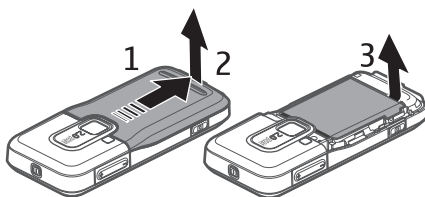

2. Držalo kartice SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (4) in odprete (5). Vstavite kartico SIM ali USIM v držalo (6). Poskrbite, da bo vstavljena pravilno in da bodo zlati priključki obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa navzgor. Zaprite držalo kartice SIM in ga potisnite naprej, da se zaskoči (7).
3. Znova namestite baterijo (8) in hrbtni pokrovček (9).

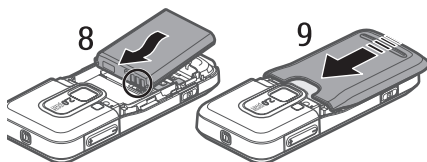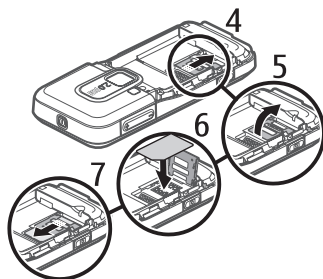

■ Pomnilniška kartica microSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive otrokom.

Pomnilniško kartico microSD lahko uporabljate za razširitev pomnilnika. Kartico lahko vstavite ali zamenjate, ne da bi izklopili telefon.






Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Vstavljanje kartice microSD

Pomnilniško kartico ste morda dobili skupaj s telefonom.

1. Odprite stranska vratca (1).
2. Pomnilniško kartico microSD vstavite v režo tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzgor (2). Rahlo jo potisnite navznoter, da se zaskoči.
3. Tesno zaprite stranska vratca (3).

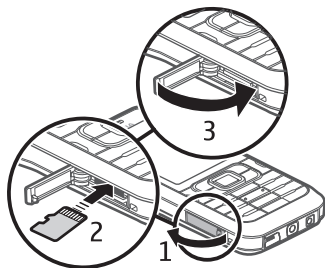

Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD

1. Odprite stranska vratca.
2. Rahlo potisnite kartico, da se sprost iz reže. Prikaže se navodilo *Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite „OK“*. Izvlecite kartico in izberite **OK**.
3. Tesno zaprite stranska vratca.


■ Polnjenje baterije

Polnilnik priključite v električno vtičnico.

Kabel polnilnika priključite na telefon.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Polnjenje baterije BL-5B s polnilnikom AC-4 traja približno 80 minut.

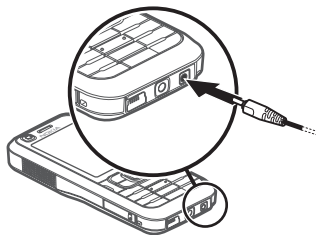

Nasvet: Če želite zmanjšati izrabo baterije, lahko telefon uporabljate samo v omrežju GSM. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastav. tel.** > **Telefon** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM**. Če izberete omrežje GSM, vam niso na voljo vse storitve UMTS (3G).

■ Vklop in izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite in izberite **OK**.

Če telefon zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **OK**.

Privzeta koda za zaklepanje je 12345.



■ Nastavitev ure in datuma

Pravilni datum, uro in časovni pas nastavite tako, da izberete državo, kjer ste, ter vnesete lokalni čas in datum.

■ Običajni položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Naprava se bo med daljšim delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela.

To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.


Vaša naprava ima notranje antene.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.

Mobilna antena (1)

Antena Bluetooth (2)

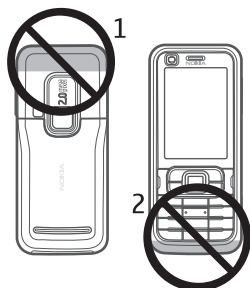

■ Konfiguracijske nastavitve

Da bi lahko uporabljali večpredstavnostna in hitra sporočila, storitev Pritisni in govori, e-pošto, sinhronizacijo, pretakanje in brskalnik, mora biti telefon ustrezno nastavljen. Vaš telefon bo morda glede na kartico SIM samodejno konfiguriral nastavitve brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, dostopne točke in pretakanja vsebin. Nastavitve boste morda tudi prejeli neposredno v nastavitvenem sporočilu, ki ga shranite v telefon. Več informacij o razpoložljivosti nastavitvev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *1 novo sporočilo*. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Nastavitveni čarovnik

Nast. čarovn. v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja, za uporabo storitev MMS, GPRS, interneta in e-pošte. Na voljo je morda tudi konfiguriranje drugih nastavitvev.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > *Nast. čarovn.*

■ Prenos podatkov

Če želite prenesti podatke, na primer imenik, iz prejšnjega telefona, glejte „Prenos podatkov“ na strani 86.

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

Objektiv dodatne kamere (1)

Slušalka (2)

Zaslon (3)

Leva in desna izbirna tipka (4)

Tipka za brisanje (5)

Menijska tipka (6),

v nadaljevanju jo opisuje „izberite **Meni**“

Klicna tipka (7)

Tipka za konec (8)

Tipka za pomikanje Navi™ (9),
v nadaljevanju tipka za pomikanje

Številске tipke (10)

Mono zvočnik (11)

Reža za pomnilniško kartico microSD (12)

Držalo paščka (13)

Priključek USB (14)

2,5-milimetrski zvočni/video priključek (AV)

Nokia (15)

Priključek za polnilnik (16)




Objektiv glavne kamere (17)

Bliskavica (18)

Tipka za vklop/izklop (19)

Tipki za nastavljanje glasnosti (20)

Sprožilec kamere (21)

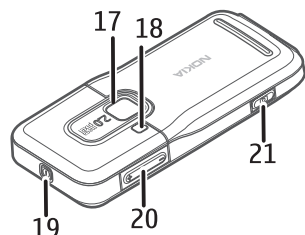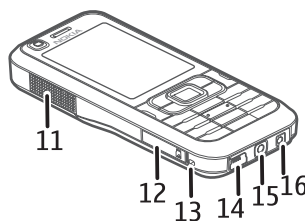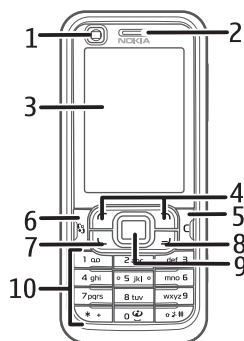

Opozorilo: Ta naprava morda vsebuje nikelj.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon vklopljen, prijavljen v omrežje in pripravljen za uporabo, pravimo, da je v stanju pripravljenosti.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete novega. Povezavo s spletom vzpostavite tako, da pridržite tipko **0**.

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti lahko na zaslonu hitro dostopate do aplikacij, ki jih pogosto uporabljate. Če želite nastaviti prikaz aktivne pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Prilagajanje* > *Pripravljenost* > *Akt. pripravlj.* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

Do aplikacij aktivne pripravljenosti dostopate tako, da se pomaknete na želeno aplikacijo in jo izberete. Na vrhu predela aktivne pripravljenosti na zaslonu so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika. Aplikacijo ali dogodek izberete tako, da se pomaknete na želeni predmet in ga izberete.

Profil Brez povezave

Profil *Brez povezave* omogoča uporabo telefona brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil *Brez povezave*, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, kar označuje **X** v kazalniku moči signala. Vsi mobilni radiofrekvenčni signali v telefon in iz njega so blokirani, napravo pa lahko uporabljate brez kartice (U)SIM. Profil *Brez povezave* uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. V profilu *Brez povezave* lahko s predvajalnikom glasbe poslušate glasbo.

Profil *Brez povezave* izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

■ Znaki na zaslonu

3G

Telefon je povezan z omrežjem UMTS.

3.5G

Vključena je povezava HSDPA (omrežna storitev) v omrežju UMTS.



Telefon je povezan z omrežjem GSM.



Telefon je v profilu za uporabo brez povezave, torej ni povezan z mobilnim omrežjem. Glejte „Profil Brez povezave“ na strani 15.



V mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila* ste prejeli eno ali več sporočil.



V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.



Sporočila v mapi *Vpošiljanju* čakajo na pošiljanje. Glejte „V pošiljanju“ na strani 35.



Imate neodgovorjene klice. Glejte „Zadnji klici“ na strani 28.



To je prikazano, če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Tiho*, *Opozorilni ton sporočil* in *E-poštni opozorilni ton* pa na *Izključen*. Glejte „Profili“ na strani 63.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte „Zaklepanje tipkovnice“ na strani 18.



Zvočnik je vklopljen.



Vključena je budilka.



Uporablja se druga telefonska linija. Glejte *Uporabljena linija* v razdelku „Klici“ na strani 76.



Vsi dohodni klici so preusmerjeni v telefonski predal ali na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji **1**, na drugi liniji pa **2**.



S telefonom so povezane slušalke.



Na telefon je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.



Povezava s slušalkami Bluetooth se je prekinila.



Vzpostavljen je podatkovni klic.



Paketna podatkovna povezava GPRS je aktivna. označuje, da je povezava zadržana, in da je na voljo.



Paketna podatkovna povezava je aktivna v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS. označuje, da je povezava zadržana, in da je na voljo. Ikone označujejo, da je storitev EGPRS na voljo v omrežju, in ne, da jo vaša naprava uporablja za prenašanje podatkov.



Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna. označuje, da je povezava zadržana, in , da je na voljo.



Funkcija Bluetooth je vključena.



Po vmesniku Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte „Povezava Bluetooth“ na strani 87.



Vzpostavljena je povezava USB.

Prikažejo se lahko še drugi znaki.

■ Pomikanje in izbiranje

Če se želite premakniti navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite ustrezní rob tipke za pomikanje. Označeni predmet izberete tako, da pritisnete sredino tipke za pomikanje.

Označevanje in odznačevanje predmetov

V aplikacijah označite ali odznačite predmet na seznamu tako, da pritisnete **#**. Da bi označili ali odznačili več zaporednih predmetov na seznamu, pridržite tipko **#** in se pomaknite navzgor ali navzdol.

■ Meni

V meniju lahko dostopate do funkcij telefona. Glavni meni odprete tako, da pritisnete menijsko tipko, ki jo v nadaljevanju opisuje „izberite **Meni**“.

Aplikacijo ali mapo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni > Možnosti > Zamenjaj prikaz menija** in vrsto prikaza.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo vrstni red razlikoval od privzetega, ki je opisan v tem priročniku.

Aplikacijo ali mapo zaprete tako, da izberete **Nazaj** in **Izhod**, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete v glavni meni, ali pa izberite **Možnosti > Izhod**.

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite **Meni**. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in jo izberite.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite preveriti zasedenost pomnilnika, izberite **Meni** > **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.* > *Pomnilnik telef.* ali *Pomnil. kartica*. Če začne zmanjkovati pomnilnika, zbršite nekaj datotek ali jih premaknite na pomnilniško kartico.

■ Aplikacija Dobrodošli

Dobrodošli se zažene ob prvem vklopu telefona. Z aplikacijo *Dobrodošli* lahko dostopate do naslednjih aplikacij:

Vadnica – Spoznajte funkcije telefona in se jih naučite uporabljati.

Nast. čarovn. – Uredite nastavitve povezav.

Prenos – Kopirajte ali sinhronizirajte podatke z drugimi združljivimi telefoni.

Pozneje odprete aplikacijo *Dobrodošli* tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Dobrodošli*.

■ Vadnica

Vadnica vsebuje uvod v funkcije in navodila za uporabo telefona. Samodejno se zažene ob prvem vklopu telefona. Ročno jo zaženete tako, da izberete **Meni** > *Vadnica* in želeni razdelek.

■ Nadzor glasnosti

Če želite med klicem ali poslušanjem zvočne datoteke prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite ustrezno tipko za glasnost.

Če želite med klicem vklopiti zvočnik, izberite **Zvočnik**.

Med klicem izklopite zvočnik tako, da izberete **Slušalka**.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite neželene pritiske na tipke.

V pripravljenosti zaklenete tipkovnico tako, da pritisnete levo izbirno tipko ter v sekundi in pol še tipko *. Če želite, da se tipkovnica po določenem času samodejno zaklene, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Varnost* > *Telefon in kartica SIM* > *Čas pred samozakl. tipk.* > *Uporabn. določeno* in želeni čas.

V pripravljenosti odklenete tipkovnico tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete *.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

■ Kode za dostop

Če želite nastaviti, kako telefon uporablja kode za dostop, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Varnost* > *Telefon in kartica SIM*.

Koda za zaklepanje

S petmestno kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo zahteva.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno kodo za zaklepanje, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju.

PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 potrebujete, da bi spremenili blokirano kodo PIN2.

Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte „Zapore klicanja“ na strani 77. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno geslo za zapore, se geslo blokira. Obrnite se na ponudnika storitev.

■ Nalaganje!

Nalaganje! (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki jo lahko uporabljate z napravo.

V aplikaciji *Nalaganje!* lahko odkrijete, si predogledate, kupite, naložite in nadgradite vsebino, storitve in aplikacije. Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape različnih ponudnikov storitev. Pri različnih ponudnikih storitev so na voljo različne vsebine.

Izberite **Meni** > *Nalaganje!*.

Aplikacija *Nalaganje!* uporablja omrežne storitve za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije *Nalaganje!*, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

■ Moje aplikacije

V telefon lahko nalagate aplikacije. Do njih dostopate tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Moje aplikac.*.




Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

■ Priključitev združljivih slušalk


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

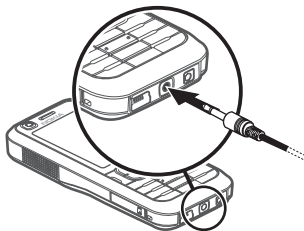

■ Priklučitev podatkovnega kabla USB


Če želite določiti privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *USB* > *Način USB* in želeni način. Če želite omogočiti, da se privzeti način samodejno vključi, izberite *Vprašaj ob povezavi* > *Ne*.

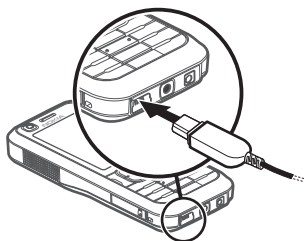

■ Pritrjevanje zapestnega pasčka

Zapestni pasček pritrdite, kot je prikazano.

Za navodila za odstranjevanje hrbtnega pokrovčka glejte prvi korak v poglavju „Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije“ na strani 9.

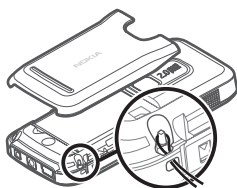

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje glasovnega klica

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko zbrisete tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati v meniju *Imenik*, izberite **Meni** > *Imenik*. Pomaknite se na zeleno ime ali vnesite prve črke imena in se pomaknite nanj. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Odpre se seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali poklicati. Pomaknite se na zeleno številko in pritisnite klicno tipko.

Navodila za vzpostavljanje klicev Pritisni in govori lahko preberete v razdelku „Pritisni in govori“ na strani 91.

Telefonski predal

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite tipko **1**.

Telefonski predal je omrežna storitev. Njegovo številko dobite pri ponudniku storitev.

Če številka telefonskega predala še ni določena in bi jo radi določili, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telef. predal* in vnesite številko, ko se prikaže besedilo *Številka telefonskega predala*.

Če želite spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telef. predal* > **Možnosti** > *Spremeni številko* in vnesite številko.

Hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil, ko je telefon v pripravljenosti. Tipkam za hitro klicanje od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* in vizitko.
2. Poiščite številko in izberite **Možnosti** > *Določi hitro klicanje*. Pomaknite se na zeleno tipko za hitro klicanje in izberite **Določi**. Ko se vrnete v prikaz vizitke, je poleg številke prikazana ikona za hitro klicanje (.

Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je *Hitro klicanje* nastavljeno na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se ne začne vzpostavljati klic. *Hitro klicanje* nastavite na *Vključeno* tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* > *Klici* > *Hitro klicanje* > *Vključeno*.

Številko, dodeljeno tipki za hitro klicanje, si lahko ogledate, če izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Hitro klic.*, se pomaknete na ikono tipke in izberete **Možnosti** > *Prikaži številko*.

Glasovno klicanje

Vsem vnosom v meniju *Imenik* se samodejno dodajo glasovne oznake.

Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Uporabljajte jih v tišem okolju.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže navodilo *Začnite govoriti*.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Telefon predvaja glasovni ukaz, ki se najbolje ujema z izgovorjenim, ter po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, izberite možnost **Naslednji** in drug vpis.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 80.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Če želite vzpostaviti konferenčni klic (omrežna storitev), najprej pokličite prvega udeleženca.

2. Pokličite novega udeleženca tako, da izberete **Možnosti** > *Nov klic*. Prvi klic bo samodejno zadržan.

3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > *Konferenca*.

Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > *Konferenca* > *Dodaj konferenci*. Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

4. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > *Konferenca* > *Zasebno*. Izberite udeleženca in **Zasebno**. Telefon zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj konferenci*.

5. Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > *Konferenca* > *Izključi udeleženca*, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

6. Konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.



Nasvet: Če so s telefonom povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete tako, da pritisnete tipko na slušalkah.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec ali izberite **Možnosti** > **Zavrni**. Klicalec bo zaslišal ton za zasedeno linijo. Če ste vključili možnost *Če je telefon zaseden za funkcijo Preusm. klicev*, se zavrnjeni klici preusmerijo.

Če želite ob zavrnitvi klica poslati klicalcu besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti, izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Vključite lahko odgovor z besedilnim sporočilom in uredite besedilo sporočila. Glejte *Zavrni klic z SMS in Besedilo sporočila* v razdelku „Klici“ na strani 76.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve.

Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti:

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Zamenjaj in končaj – Končajte aktivni klic in ga zamenjajte s sprejemom čakajočega.

Pošlji DTMF – Pošljite nize tonov DTMF (na primer geslo). Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v meniju *Imenik*. Znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**) vnesete tako, da večkrat pritisnete tipko *. Ton pošljete tako, da izberete **OK**.



Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polje *DTMF* v vizitki.

Čakajoči klic

Funkcijo *Čakajoči klic* (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* > *Klici* > *Čakajoči klic* > *Vključi*.

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic tako, da pritisnete klicno tipko.

Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**.

■ Vzpostavljajte video klica

Video telefonija je dvosmerna video komunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo v živo snema kamera v napravi klicaleca, ali fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico USIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, kadar je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave.

1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko ali izberite **Meni** > *Imenik* in poiščite želeno vizitko.
2. Izberite **Možnosti** > *Pokliči* > *Video klic*.

Vzpostavljajte video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo *Čakanje na video sliko*. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če klicana naprava ni združljiva), vas telefon vpraša, ali želite vzpostaviti navaden klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva video posnetka in slišite zvok iz zvočnika. Klicana oseba lahko zavrne pošiljanje videa. V tem primeru vseeno slišite sogovornika, na zaslonu pa je lahko prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Med prikazovanjem videa ali predvajanjem samega zvoka preklapljate tako, da izberete *Omogoči* ali *Onemogoči* > *Pošiljanje video slike*, *Pošiljanje zvoka* ali *Pošilj. zvoka in videa*.

Velikost svoje slike spremenite tako, da izberete *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Položaj videa, ki ga pošiljate, in tistega, ki ga prejemate, na zaslonu zamenjate tako, da izberete *Spr. vrstni red slik*.

Tudi če ste pošiljanje videa med video klicem zavrnili, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

3. Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže  .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša *Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?*. Če izberete **Da**, bo klicalec videl video, ki ga snema kamera vaše naprave. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se pošiljanje videa ne vključi in je namesto njega prikazano sivo ozadje.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, bo klic vseeno zaračunan kot video klic. Tarife preverite pri svojem ponudniku storitev.

Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Video klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec ali izberete **Možnosti** > **Zavrni**. Če želite ob zavrnitvi klica poslati klicalcu besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti, izberite **Možnosti** > *Pošlji besed. spor.*. Za informacije o nastavitvah glejte „Telefon“ na strani 75.

■ Souporaba videa

Funkcijo *Soupor. videa* uporabite, če želite združljivi mobilni napravi poslati posnetek v živo med navadnim pogovorom.

Zahteve za souporabo videa

Ker za *Soupor. videa* potrebujete povezavo z omrežjem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), boste funkcijo *Soupor. videa* lahko uporabili samo, če je tako omrežje na voljo. Če imate vprašanja glede razpoložljivosti omrežja in tarif, povezanih z uporabo te aplikacije, se obrnite na ponudnika storitev.

Da bi lahko uporabljali *Soupor. videa*, morate storiti naslednje:

- Preverite, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če začnete souporabo videa v omrežju UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se souporaba videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in sogovornikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe videa, vendar ta oseba nima vključenega telefona ali ni v dosegu omrežja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Povezava med dvema oseba je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate konfigurirati nastavitve profila SIP, da bi lahko uporabljali funkcijo *Soupor. videa*.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo ponudnik storitev poslal nastavitve po mobilnem omrežju.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v njegovo vizitko. Izberite **Meni** > *Imenik*, vizitko in **Možnosti** > *Uredi* > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *SIP ali Skupni ogled*. Vnesite naslov SIP v obliki sip:uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Pošiljanje videa v živo

Da bi lahko vaš sogovornik prejel video, mora namestiti aplikacijo *Soupor. videa* in v svoji mobilni napravi konfigurirati ustrezne nastavitve. Vi in sogovornik morata biti prijavljena v omrežje UMTS, da bi lahko uporabljala funkcijo souporabe videa.

Če želite prejemati vabila za souporabo videa, morate biti registrirani za storitev, imeti aktivno povezavo UMTS in biti v dosegu omrežja UMTS.

1. Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > *Souporaba videa* > *V živo*.

2. Telefon pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali v sogovornikovo vizitko.

Če je v sogovornikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in *Izberi*, da pošljete vabilo.

Če sogovornikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.

3. Souporaba se začne takoj, ko sogovornik sprejme vabilo.

Vključi se zvočnik. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi slušalko.

4. Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo souporabe. Izberite **Nadaljuj**, da sejo nadaljujete.

5. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo, se na zaslonu prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na *Tiho*, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v doseg omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

Sprejmi – Začnite sejo souporabe in vključite prikazovalni način.

Zavrni – Zavrnite vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste vabilo zavrnil. Pritisnete lahko tudi tipko za konec, s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Ustavi**.

■ Dnevnik

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, besedilna sporočila, paketne podatkovne povezave ter faksne in podatkovne klice, ki jih je zapisal telefon.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



Opomba: Nekateri števcji, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Zadnji klici

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in sprejete klice zapisuje samo, če to omogoča omrežje ter če je vključen in v dosegu omrežja.

Če želite pregledati zadnje klice (omrežna storitev), izberite **Meni** > *Dnevnik* > *Zadnji klici* in vrsto klicev. V pripravljenosti deluje klicna tipka kot bližnjica do dnevnika *Zadnji klici*.

Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu *Zadnji klici* izberite **Možnosti** > *Zbriši zadnje klice*. Samo en seznam zadnjih klicev zbrisete tako, da ga odprete in izberete **Možnosti** > *Počisti seznam*.

Splošni dnevnik

Če si želite ogledati splošni dnevnik, izberite **Meni** > *Dnevnik* in se pomaknite desno.

Podatke v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > *Filter* in vrsto filtra.

Vso vsebino v dnevniku trajno zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > *Počisti dnevnik* > **Da**.

4. Vnos besedila

Med pisanjem besedila je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Med pisanjem besedila vključite ali izključite predvidevanje tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način.

Abc. abc ali **ABC** poleg kazalke označuje izbrano velikost črk. Velikost spremenite tako, da pritisnete #.

123 označuje način vpisovanja števil. Med načinoma za vpisovanje črk in števil preklapljate tako, da pritisnete #, dokler ni izbran želeni način, ali pritisnete * in izberete *Vpisovanje števil* ali *Vpisovanje črk*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte *Jezik pisanja* v razdelku „Jezik“ na strani 72.

Če je naslednja zelena črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da se pomaknete naprej), in vnesite zeleno črko.

Številko vstavite tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo s številsko tipko **1**.

Seznam več znakov odprete tako, da pridržite tipko *****.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisete tako, da tipko za brisanje pridržite.

Presledke vstavite tako, da pritisnete **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Če uporabljate predvidevanje, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom ustrezne tipke. Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete * in izberete *Vključi predvidevanje*. Tako vključite predvidevanje za vse urejevalnike v telefonu.

1. S tipkami od **2** do **9** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

Najpogostejša ločila lahko vnesete, če pritisnete tipko **1**. Seznam več ločil in posebnih znakov odprete tako, da pridržite tipko *****.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Več znakov zbrisate tako, da tipko za brisanje pridržite.

2. Ko besedo pravilno napišete in jo želite potrditi, se pomaknite naprej ali dodajte presledek.

Če beseda ni prava, pritisnite *****, da se druga za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo (največ 32 črk) napišite na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se ta napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in se pomaknite naprej, da ga potrdite. Vpišite zadnji del zloženke in pritisnite tipko **0**, da jo dokončate in dodate presledek.

■ Kopiranje in brisanje besedila

1. Črke in besede izberete tako, da hkrati pridržite tipko **#** in se pomaknete levo ali desno. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice besedila izberete tako, da hkrati pridržite tipko **#** in se pomaknete navzgor ali navzdol.
2. Če želite kopirati besedilo v odložišče, hkrati pridržite tipko **#** in izberite **Kopiraj**.

Izbrano besedilo zbrisate iz dokumenta tako, da pritisnete tipko za brisanje.

3. Besedilo vstavite tako, da se pomaknete na ustrezno mesto ter hkrati pridržite tipko **#** in izberete **Prilepi**.

5. Sporočila

Ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila ter predstavitve in dokumente. Poleg tega lahko prejimate sporočila in podatke z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, prejimate in posredujete slikovna sporočila, prejimate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Meni *Sporočila* odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila*. Prikažeta se funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:

 *Prejeto* – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo *Nabiralnik*. Sporočila v celici si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > *Sporočila v celici*.

 *Moje mape* – Za razvrščanje sporočil v mape.

 *Nabiralnik* – Povežite se z oddaljenim poštним nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledajte že naložena. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime nadomestilo *Nabiralnik*.

 *Osnutki* – V tej mapi so shranjeni neodposlani osnutki sporočil.

 *Poslano* – V tej mapi so shranjena poslana sporočila, razen če so bila poslana po povezavi Bluetooth.

 *V pošiljanju* – V tej mapi so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 *Povratnice* (omrežna storitev) – Tu so shranjene povratnice za dostavljena besedilna, posebna (ki na primer vsebujejo vizitko) in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali. Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

■ Pisanje in pošiljanje sporočil

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združitljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden lahko pošiljate in prejemate besedilna in večpredstavnostna sporočila ter e-pošto ali se povežete z oddaljenim nabiralnikom, morate določiti ustrezne nastavitve povezave. Glejte „Nastavitve za sporočila“ na strani 37.

1. Sporočilo ustvarite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* in vrsto sporočila. Če želite ustvariti *Zvočno sporočilo*, glejte „Zvočna sporočila“ na strani 32.
2. Pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine v meniju *Imenik*, ali pa vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika v polje *Za*. Prejemnike ločite s podpičjem (;).
3. Pri ustvarjanju e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila se pomaknite navzdol na polje za zadevo in vnesite zadevo sporočila.
4. Pomaknite se navzdol na polje za sporočilo in napišite vsebino sporočila.

Med pisanjem besedilnih sporočil kazalnik dolžine sporočila kaže, koliko znakov lahko še dodate. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Predlogo za besedilno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi* > *Predloga*. Če želite na podlagi predloge ustvariti predstavitev in jo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti** > *Ustv. predstavitev*. Predlogo za večpredstavnostno sporočilo uporabite tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Predloga*.

V sporočilo MMS dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi predmet* > *Slika*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*. Če želite ustvariti nov predstavnostni predmet in ga dodati, izberite **Možnosti** > *Vstavi novo* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek* ali *Stran*. Če dodate zvok, se prikaže .

Če želite dodati predstavnostni predmet e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > *Vstavi* > *Slika*, *Zvočni posnetek*, *Video posnetek*, *Beležka*, *Drugo* ali *Predloga*.

5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

Zvočna sporočila

Zvočna sporočila so večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo samo en zvočni posnetek. Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila:

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Novo sporočilo* > *Zvočno sporočilo*.

2. V polju *Za* pritisnite tipko za pomikanje, če želite izbrati prejemnike iz menija *Imenik*, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pomaknite se navzdol do sporočilnega polja.
3. Če želite posneti nov zvok, pritisnite tipko za pomikanje ali izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Nov zvočni posnetek*. Snemanje se začne. Če želite uporabiti že ustvarjen zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > *Vstavi zvočni posn.* > *Iz Galerije*, pomaknite se na posnetek in ga izberite. Posnetek mora biti v zapisu .amr.
Zvočni posnetek predvajate tako, da izberete **Možnosti** > *Predvajaj zvočni posn.*
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

E-poštne nastavitve

Preden lahko uporabite e-pošto, morate storiti naslednje:

- pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 78.
- določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Glejte „E-poštne nastavitve“ na strani 38.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnikov oddaljenega e-poštnega nabiralnika in internetnih storitev.

■ Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto*.

Ko so v mapi *Prejeto* neprebrana sporočila, običajno ikono zamenja .

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in želeno sporočilo.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

Če želite videti seznam predstavnostnih predmetov, vstavljenih v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > *Predmeti*. Odprete lahko predmete v podprtih oblikah zapisa in shranite datoteko v telefon ali jo po povezavi Bluetooth ali v večpredstavnostnem sporočilu pošljete združljivi napravi.

Posebne vrste sporočil

Vaš telefon lahko prejema veliko različnih vrst sporočil, ki vsebujejo na primer logotipe operaterja, vizitke, koledarske vpise in tone zvonjenja.

Prejeto sporočilo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Prejeto* in želeno sporočilo. Vsebino posebnih sporočil lahko shranite v telefon. Če želite na primer shraniti prejet koledarski vpis v koledar, izberite **Možnosti** > *Shrani v Koledar*.



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate samo, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo samo združljive naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Sporočila storitev

Sporočila storitev (omrežna storitev) so obvestila z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov spletne storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ **Moje mape**

Svoja sporočila lahko razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Moje mape*. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova mapa* in vnesete ime zanjo.

■ **Nabiralnik**

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik*.

Ko odprete *Nabiralnik*, telefon vpraša *Se povežem z nabiralnikom?* Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom (omrežna storitev), ali *Ne*, če želite brez povezave pregledati že naložena sporočila.

Pozneje se povežete z nabiralnikom tako, da izberete **Možnosti** > *Poveži*.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik*. Uporabljate lahko šest nabiralnikov.

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > *Prekini*, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Poveži*.
2. Izberite **Možnosti** > *Naloži e-pošto* in med naslednjimi možnostmi:
Novo – Če želite v telefon naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Naložite samo označena e-poštna sporočila.
Vse – Naložite vsa sporočila iz nabiralnika.
3. Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** > *Prekini*, da bi prekinili povezavo ter pregledali naložena e-poštna sporočila in glave sporočil.
4. E-poštno sporočilo odprete tako, da ga izberete. Če izberete *Odpri*, sporočilo pa ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.
Če želite videti e-poštne priloge (označuje jih ) , izberite **Možnosti** > *Priloge*. Priloge v podprtih zapisih lahko nalagate, odpirate in shranjujete.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite e-poštno sporočilo zbrisati iz telefona, vendar ga obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nabiralnik* > **Možnosti** > *Zbriši* > *Samo telefona*. Glava e-poštnega sporočila ostane v telefonu. Če želite zbrisati tudi glavo, morate e-poštno sporočilo najprej zbrisati iz nabiralnika in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se posodobi stanje v telefonu.

Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > *Zbriši* > *Telef. in strežnika*.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi, ter izberite **Možnosti** > *Prekliči izbris*.

■ V pošiljanju

V mapi V pošiljanju so začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Do mape V pošiljanju dostopate tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *V pošiljanju*. Različna stanja sporočil:

Pošiljam – Sporočilo se pošilja.

Čaka ali *Čaka v vrsti* – Sporočila ali e-pošta čakajo na pošiljanje.

Pon. pošiljanje ob ... (ura) – Pošiljanje ni uspelo. Telefon čez nekaj časa poskusi znova poslati sporočilo. Če bi radi sporočilo takoj poskusili znova poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji*.

Preloženo – Pošiljanje dokumentov v mapi V pošiljanju preložite tako, da se pomaknete na zeleno sporočilo in izberete **Možnosti** > *Preloži pošiljanje*.

Ni uspelo – Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja.

■ Bralec sporočil

Z aplikacijo *Bralec sporočil* lahko poslušate prejeta besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila.

Če želite poslušati sporočilo v mapi *Prejeto* ali *Nabiralnik*, se pomaknite na sporočilo ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Poslušaj*. Z naslednjim sporočilom nadaljujete tako, da se pomaknete navzdol.



Nasvet: Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo *1 novo sporočilo* ali *1 novo e-poštno sporočilo* in želite poslušati prejeta sporočila, pridržite levo izbirno tipko, da se zažene *Bralec sporočil*.

Nastavitve bralca sporočil

Nastavite lahko privzeti jezik in glas za branje sporočil ter prilagodite lastnosti glasu, na primer hitrost in glasnost. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Govor*.

Telefon bo samodejno zaznal jezik sporočila in predvajal sporočilo v ustreznem jeziku, če izberete *Zaznavanje jezika* > *Vključeno*. Če pri branju sporočila ni na voljo nobenega glasu za izbrani jezik ali če je *Zaznavanje jezika* nastavljeno na *Izključeno*, se uporabi privzeti jezik.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da se pomaknete na željeni glas ter izberete **Možnosti** > *Glasovne podrobnosti*. Glas preizkusite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Predvajaj glas*.

■ Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem kopirajte v mapo v telefonu.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.
2. Označite sporočila, ki jih želite kopirati.
3. Označena sporočila kopirate tako, da izberete **Možnosti** > *Kopiraj* in mapo, v katero jih želite kopirati.

■ Sporočila v celici

Od ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila, na primer o vremenu ali cestnih razmerah (omrežna storitev). Navodila za vklop storitve so v razdelku *Sporočila v celici* poglavja „Nastavitve sporočil v celici“ na strani 40.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila v celici*.

Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

■ Ukazi za storitve

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Ukaz za storitev*. Ukaz pošljete tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji*.

■ Nastavitve za sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Besedilno sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila – Seznam vseh centrov za sporočila, ki ste jih določili.

Uporabljeni center – Center za sporočila, ki ga želite uporabljati za pošiljanje besedilnih in posebnih sporočil, kot so vizitke.

Kodiranje znakov > *Popolna podpora* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena podpora*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Povratnica (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, bo stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*) prikazano v meniju *Povratnice*.

Veljavnost sporočila – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se to odstrani iz centra za sporočila. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje.

Sporoč. poslano kot – Izberite, v kateri obliki naj se pošlje sporočilo. Privzeta možnost je *Besedilo*.

Prednostna povez. – Besedilna sporočila lahko pošiljate po običajnem omrežju GSM ali po paketni podatkovni povezavi, če omrežje to podpira.

Odg. prek istega c. (omrežna storitev) – Če izberete *Da*, vam lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila. Te možnosti ne podpirajo vsa omrežja.

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Večpredst. sporočilo* in med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Če izberete *Izvirna*, se velikost slike ne bo spremenila.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete *Z opozorili*, vas telefon opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete *Omejeno*, vam bo telefon preprečil pošiljanje nepodprtih sporočil. Če izberete *Brez opozoril*, ustvarjanje sporočil ne bo omejeno, vendar si prejemnik morda ne bo mogel ogledati vašega sporočila.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Če želite prejemati večpredstavnostna sporočila samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.* Če izberete *Vedno samodejno*, boste lahko vedno prejemali sporočila. Če jih želite nalagati ročno, izberite *Ročno*. Če načete prejemati večpredstavnostnih sporočil ali oglasov, izberite *Izključeno*.

Dovoli anonimna sp. – Izberite *Ne*, da preprečite prejemanje sporočil anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati oglasna večpredstavnostna sporočila.

Povratnice – Izberite *Da*, če želite v prikazu *Povratnice* videti stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo* ali *Dostavljeno*). Prejemanje povratnic za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. > *Da* – Preprečite pošiljanje povratnic za sporočila.

Veljavnost sporočil (omrežna storitev) – Če prejemnik med veljavnostjo sporočila ni dosegljiv, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila.

E-poštne nastavitve

Nastavitve za nabiralnike

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *E-pošta* > *Nabiralniki* in nabiralnik.

Če nastavitve nabiralnikov še niso določene, telefon vpraša, ali jih želite določiti.

Nastavitve povezave > Dohodna e-pošta in Odhodna e-pošta – Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku e-poštних storitev.

Uporabniške nastavitve

Izberite *Uporabn. nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Moje ime – Vnesite ime, ki bo prikazano v poslanih e-poštних sporočilih.

Pošlji sporočilo (omrežna storitev) – Določite, kdaj se e-poštna sporočila pošljejo, *Takoj* ali *Ob naslednji pov.*

Pošlji kopijo sebi – Izberite *Da*, če želite, da se kopije e-poštних sporočil pošiljajo na naslov, določen v nastavitvi *Moj e-poštni naslov*.

Podpiši – Izberite *Da*, da se bo sporočilom dodajal podpis ali če želite ustvariti ali urediti podpis.

Op. na novo e-pošto – Če načete opozarjanja na novo e-pošto, izberite *Izključeno*.

Nastavitve nalaganja

Izberite *Nastavitve nalaganja* in med naslednjimi nastavitvami:

Naloži e-pošto – Če želite nalagati samo glave sporočil, izberite *Samo glave spor.*. Če želite omejiti količino naloženih podatkov, izberite *Omejitev velikosti* in vnesite največjo dovoljeno velikost sporočila v kilobajtih. Če izberete *Sporoč. in priloge*, se bodo sporočila nalagala s prilogami. Možnosti *Omejitev velikosti* in *Sporoč. in priloge* sta na voljo samo za nabiralnike POP3.

Količina – Če želite omejiti število sporočil, ki se naložijo iz mape Prejeto oddaljenega nabiralnika, izberite *Iz mape Prej. sp. > Št. e-poštних spor.* in vnesite največje dovoljeno število sporočil. Pri nabiralnikih IMAP4 lahko z možnostjo *Iz map* omejite tudi število sporočil, ki se naložijo iz drugih naročenih map.

Pot map IMAP4 (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Določite pot do map za nabiralnike IMAP4.

Naročene mape (samo pri nabiralnikih IMAP4) – Izberite mape v nabiralniku, ki jih želite naročiti. Mapo naročite ali prekličete naročnino tako, da se pomaknete na mapo in izberete **Možnosti** > *Vključi naročnino* ali *Prekliči naročnino*.

Samodejno nalaganje

Izberite *Samodej. nalaganje* in med naslednjimi nastavitvami:

Obvestila o e-pošti – Če želite, da se ob prejemu nove e-pošte v nabiralnik glave sporočil samodejno naložijo v napravo, izberite *Samod. posodobi* ali *Samo v domač. omr.*

Nalaganje e-pošte – Izberite *Omogočeno*, da se bodo glave e-poštnih sporočil samodejno nalagale v določenih intervalih, ali *Samo v domač. omr.*, da se bodo glave nalagale samo v domačem omrežju. Glave sporočil se lahko samodejno nalagajo iz največ dveh nabiralnikov. V nastavitvah *Dnevi vzpost. zveze*, *Ure vzpostav. zveze* in *Interval vzp. zveze* lahko določite, ob katerih dneh, ob katerih urah ali kako pogosto se nalagajo glave sporočil.

Možnosti *Obvestila o e-pošti* in *Nalaganje e-pošte* ne moreta biti omogočeni hkrati.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočilo storitev* in med naslednjimi nastavitvami:

Sporočila storitev – Dovolite ali preprečite prejemanje sporočil storitev.

Naloži sporočila – Uporabite samodejno ali ročno nalaganje sporočil.

Nastavitve sporočil v celici

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o razpoložljivosti sporočil v celici (omrežna storitev), njihovih temah in številkah tem.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Sporočila v celici* in med naslednjimi nastavitvami:

Sprejem – Izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Jezik – Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.

Zaznavanje tem – Če želite nastaviti samodejno shranjevanje novih tem v prejetih sporočilih v celici, izberite *Vključeno*.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Drugo* in med naslednjimi nastavitvami:

Shrani poslana spor. – Tu lahko določite, da se kopija vsakega poslanega besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila shrani v mapo *Poslano*.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko sporočil je lahko hkrati shranjenih v mapi *Poslano*. Ko je omejitev dosežena, se najstarejše sporočilo zbrši.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se sporočila shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine za pomenke (forume) z določenimi temami.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev za pomenke lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki*.

1. Prijavite se tako, da izberete **Možnosti** > *Prijava*.
2. Vnesite svojo kodo ID in geslo.

Iz storitve se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

Nastavitve za pomenke

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > **Možnosti** > *Nastavitve*.

Nastavitve aplikacije za pomenke lahko uredite, če izberete *Lastnosti*. Če želite nastaviti, kdo lahko vidi, ali ste prijavljeni, izberite *Prikaži mojo dostopn..* Če želite nastaviti, kdo vam lahko pošilja sporočila ali vabila, izberite *Dovoli sporočila od* ali *Dovoli vabila od*.

Če želite urediti nastavitve povezovanja s strežnikom pomenkov, izberite *Strežniki*, pomaknite se na strežnik in izberite **Možnosti** > *Uredi*. Nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve novega strežnika določite tako, da izberete **Možnosti** > *Nov strežnik*.

Če želite izbrati privzeti strežnik, izberite *Privzeti strežnik* in strežnik.

Samodejno povezovanje s strežnikom pomenkov ob določenih urah in dnevih lahko nastavite, če izberete *Vrsta prijave v pom.* > *Samodejna*. Če želite dovoliti samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite *Sam. v dom. omr..* Če izberete *Ob zagonu apl.*, se bo telefon ob vklopu aplikacije Pomenki samodejno povezal s storitvijo. Če želite ročno vzpostavljati povezave, izberite *Ročna*.

Dneve in ure, ko se samodejno vzpostavi povezava, lahko nastavite, če izberete *Dnevi samod. prijave* in *Ure samod. prijave*.

Pridruževanje in zapuščanje skupin za pomenke

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Skupine*.

Skupine za pomenke so na voljo samo, če jih podpira ponudnik storitev.

Če se želite pridružiti skupini za pomenke, jo izberite in vnesite svoj vzdevek.

Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > *Pridruži se novi sk.* in vnesite kodo.

Skupino zapustite tako, da izberete **Možnosti** > *Zapusti skupino*.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Poišči*. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* ali *Člani* (ID uporabnika). Če se želite pridružiti najdeni skupini ali jo shraniti, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Pridruži se* ali *Shrani*.

Uporabnike, ki jih boste dodali v imenik, poiščete tako, da izberete *Im. za pomen.* > **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Išči v strežniku*. Pogovor z novim uporabnikom začnete tako, da izberete želeno osebo in **Možnosti** > *Odpi pogovor*. Novo vizitko shranite tako, da izberete *Dodaj v Imenik za pom..*

Pomenkovanje v skupini

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Skupine*.

Ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje ali klicno tipko.

Uporabniku pošljete zasebno sporočilo (če je to v skupini dovoljeno) tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji zasebno spor.*, izberete prejemnika, napišete sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, se pomaknite na sporočilo in izberite **Možnosti** > *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** > *Pošlji vabilo* in želene uporabnike, napišite vabilo ter izberite **Pošlji**.

Začnenje in pregledovanje individualnih pogovorov

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Pogovori*.

Prikaže se seznam uporabnikov pomenkov, s katerimi se trenutno pogovarjate.

 poleg uporabnika označuje, da ste od njega prejeli novo sporočilo.

Pogovor, ki poteka, si ogledate tako, da izberete uporabnika. Sporočilo pošljete tako, da ga napišete in pritisnete tipko za pomikanje. Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**.

Nov pogovor začnete tako, da izberete **Možnosti** > *Nov pogovor* > *Izberi med vizitkami* in uporabnika s seznama uporabnikov, ki so na zvezi, ali *Vpišite ID uporabn.* in vnesete kodo ID uporabnika.

Pogovor zaprete tako, da izberete **Možnosti** > *Končaj pogovor*.

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Dodaj v Imenik za pom..*

Sporočila blokirate tako, da izberete uporabnika in **Možnosti** > *Možnosti blokiranja* > *Dodaj na sezn. blok..*

Imenik za pomenke

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Im. za pomen..*

Novo vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka* > *Vnesi ročno*. Izpolnite polji *ID uporabnika* in *Vzdevek* ter izberite **Končano**.

Pogovor z nekom začnete ali nadaljujete tako, da izberete želeno osebo in **Možnosti** > *Odpri pogovor*.

Ustvarjanje nove skupine za pomenke

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Pomenki* > *Skupine* > **Možnosti** > *Nova skupina*. Vnesite nastavitve za skupino.

Omejevanje dostopa do skupine za pomenke

Zaprto skupino za pomenke ustvarite tako, da ustvarite seznam članov. Skupini se lahko pridružijo samo uporabniki, ki so navedeni na seznamu. Izberite prikaz *Skupine*, pomaknite se na skupino in izberite **Možnosti** > *Skupina* > *Nastavitve* > *Člani skupine* > *Samo izbrani*.

6. Imenik

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, telefonske številke in naslovi.

■ Delo z imenikom

Izberite **Meni** > *Imenik*.

Novo vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Nova vizitka*. Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, izberite vizitko in **Možnosti** > *Privzete*. Poiščite možnost, ki bi jo radi nastavili za privzeto, in izberite **Določi**.

Če želite s kartice SIM v telefon kopirati imena in številke, izberite **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Imenik kartice SIM*. Pomaknite se na ime, ki ga želite kopirati, ali označite zelena imena in izberite **Možnosti** > *Kopiraj v Imenik*.

Kontaktne informacije se po privzeti nastavitvi shranijo v pomnilnik telefona.

Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pozivnika iz imenika na kartico SIM, se pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Kopiraj* > *V imenik kartice SIM*.

Seznam števil za omejeno klicanje odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik kartice SIM* > *Vizitke za omej. klic.* Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Izberite **Meni** > *Imenik*.
2. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > *Nova skupina*.
3. Vnesite ime skupine in izberite skupino.
4. Izberite **Možnosti** > *Dodaj člane*.
5. Označite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, in izberite **OK**.

■ Dodajanje tona zvonjenja

Ton zvonjenja (ali video posnetek za ton zvonjenja) lahko nastavite za vsako vizitko in skupino.

1. Izberite **Meni** > *Imenik*.
2. Ton zvonjenja dodate v vizitko tako, da izberete vizitko, **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in želeni ton.

Če želite dodati ton zvonjenja skupini, se pomaknite desno na seznam skupin in nato na skupino vizitk. Izberite **Možnosti** > *Ton zvonjenja* in ton zvonjenja za skupino.

Osební ton zvonjenja ali ton za skupino odstranite tako, da za zvonjenje izberete *Privzeti ton*.

7. Predstavnost

■ Galerija

V meniju *Galerija* lahko hranite in razvrščate slike, video posnetke, skladbe, zvočne posnetke, sezname za predvajanje, povezave za pretakanje, datoteke .ram in predstavitve.

Izberite **Meni** > *Galerija*. Mapo (na primer *Slike*) odprete tako, da jo izberete.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.

Video posnetke lahko prenesete v telefon iz združljivega računalnika, lahko pa jih tudi po paketni podatkovni povezavi naložite iz združljivih internetnih video storitev.

Če želite nastaviti sliko za ozadje, izberite *Slike* in se pomaknite na sliko. Izberite **Možnosti** > *Uporabi sliko* > *Nastavi za ozadje*. Sliko dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite nastaviti video posnetek za ton zvonjenja, izberite *Video posnetki* in se pomaknite na posnetek. Izberite **Možnosti** > *Uporabi video* > *Nastavi za ton zvonjen..* Video dodelite vizitki tako, da izberete *Dodaj vizitki*.

Če želite kopirati datoteke na pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik telefona, izberite želeno datoteko ali jih označite več in izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Kopiraj v pomn. telef.* ali *Kopiraj na pomn.kart..*

Če bi radi ustvarili mape za slike ali video posnetke in vanje premaknili datoteke, izberite *Slike* ali *Video posnetki* in se pomaknite na datoteko. Izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Nova mapa* in pomnilnik ter vnesite ime za mapo. Označite datoteke, ki jih želite premakniti v mapo, ter izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > *Premakni v mapo* in mapo.

Nalaganje datotek

Izberite **Meni** > *Galerija*, mapo za vrsto datoteke, ki jo nameravate naložiti, in funkcijo nalaganja (na primer *Slike* > *Naloži slike*). Odpre se brskalnik. Izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati.

Urejanje slik

Če želite urejati slike v meniju **Galerija**, se pomaknite na sliko in izberite **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > *Uporabi učinek* > *Obreži*. Če bi radi sliko ročno obrezali, izberite *Ročno* ali pa na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost *Ročno*, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S pomikanjem izberite območje, ki ga želite obrezati, in **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki bo obrezano. Če bi radi prilagodili prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. S tipko za pomikanje tudi premikate območje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

Učinek rdečih oči na sliki zmanjšate tako, da izberete **Možnosti** > *Uporabi učinek* > *Odstran. rdečih oči*. Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. Prilagodite jo velikosti očesa tako, da se pomikate navzgor, navzdol, levo ali desno. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete *.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.

- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Urejanje video posnetkov

Če želite urejati video posnetke v meniju *Galerija* in ustvariti posnetke po meri, se pomaknite na želeni video in izberite **Možnosti** > *Urejevalnik videa* >

Možnosti > *Uredi video posnetek*.

V urejevalniku video posnetkov vidite dva časovna trakova: za video in zvok. Slike, besedilo in prehodi, ki ste jih dodali v video, so prikazani na njegovem časovnem traku. Med časovnim trakovima preklapljate tako, da se premikate navzgor in navzdol.

Če želite spremeniti video, izberite *Uredi video posnetek* in med naslednjimi možnostmi:

Izreži – Obreže video posnetek v prikazu obrezovanja video posnetka.

Dodaj barvni učinek – V video posnetek vstavi barvni učinek.

Predvajaj upočasnjeno – Upočasni predvajanje video posnetka.

Izključi zvok ali *Vključi zvok* – Izključi ali vključi zvok izvirnega video posnetka.

Premakni – Premakne video posnetek na izbrano mesto.

Prilagodi glasnost – Nastavi stopnjo glasnosti.

Odstrani – Odstrani video posnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojnik – Ustvari kopijo izbranega video posnetka.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati besedilo; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, kako dolgo je prikazano na zaslonu, in besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo je prikazana na zaslonu, in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino ali posnetek odstraniti ali kopirati.

Uredi učinek prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod video posnetka.

Vstavi – Izberite *Video posnetek*, *Slika*, *Besedilo*, *Zvočni posnetek* ali *Nov zvočni posnetek*.

Film – Tu lahko izberete predogled filma na celim zaslonu ali kot sličico, shranite ali pošljete film ali ga obrežete na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > *Posnemi sličico*. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Posnemi sličico*.

Video posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Film* > *Shrani*.

Če želite določiti *Pomnilnik v uporabi*, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

Video pošljete tako, da izberete *Pošlji* > *V večpredst. sporočilu*, *Po e-pošti* ali *Po povez. Bluetooth*. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je video posnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže znak .

Prenos video posnetkov iz računalnika

Za prenos video posnetkov iz združljivega računalnika uporabite združljiv kabel USB ali povezavo Bluetooth.

Sistemske zahteve za računalnik za prenašanje video posnetkov:

- operacijski sistem Windows XP (ali novejši);
- programska oprema Nokia PC Suite 6,83 ali novejša;
- aplikacija Nokia Video Manager (dodatna aplikacija za zbirko PC Suite).

Za prenos videov uporabite program Nokia Video Manager, priključite kabel USB ali vključite povezavo Bluetooth in za način povezave izberite *PC Suite*.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *USB* > *Način USB*.

Aplikacija Nokia Video Manager je namenjena pretvarjanju in prenašanju video datotek. Informacije o prenašanju video posnetkov z Nokia Video Managerjem boste našli v pomoči za aplikacijo.

■ Kamera

Če želite uporabiti glavno kamero, pritisnite sprožilec ali izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Kamera*. Če želite posneti avtoportret, izberite **Možnosti** > *Upor. dodat. kamera*.

Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Slika se samodejno shrani v mapo *Slike* v meniju *Galerija* in se prikaže na zaslonu. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v iskalo. Sliko zbrisate tako, da pritisnete tipko za brisanje.



Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.

Če želite posneti niz slik, izberite **Možnosti** > *Zaporedje* > *Vključi*. Ko pritisnete tipko za pomikanje, kamera v kratkih intervalih posname šest zaporednih slik in jih prikaže v mreži.

Bliskavico (na voljo je samo pri glavni kameri) vključite tako, da izberete **Možnosti** > *Bliskavica* > *Vključi*. Če izberete *Samodejno*, se bliskavica samodejno uporabi, kadar je to potrebno.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če so svetlobne razmere slabe, vključite nočni način tako, da izberete **Možnosti** > *Nočni način* > *Vključi*.

Če želite uporabiti samosprožilec, izberite **Možnosti** > *Samosprožilec* in čas, po katerem se kamera sproži in posname fotografijo. Pritisnite tipko za pomikanje, da se odštevanje začne.

Če želite prilagoditi ravnovesje beline ali barvni ton (na voljo samo pri glavni kameri), izberite **Možnosti** > *Nastavi* > *Ravnovesje beline* ali *Barvni ton*.

Če želite posneti video, izberite **Možnosti** > *Video način* ali se pomaknite desno. ◀  ▶ v zgornjem levem vogalu zaslona označuje video način. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec ali tipko za pomikanje. Ustavite ga tako, da pritisnete sprožilec.

Če želite uporabiti panoramski način, izberite **Možnosti** > *Panoramski način* ali se pomaknite desno. ◀  ▶ v zgornjem levem vogalu zaslona označuje panoramski način. Pritisnite sprožilec, da začnete snemati. Na zaslonu se prikaže predogled panorame. Počasi se obrnite desno ali levo. Smeri ne smete spreminjati. Če je puščica na zaslonu rdeča, ste se obrnili prehitro. Panoramski način končate tako, da znova pritisnete sprožilec.

Nastavitve kamere

Naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik.

Če želite spremeniti nastavitve kamere, izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Kamera* > **Možnosti** > *Nastavitve*.

Izberite *Slika* in med naslednjimi nastavitvami:

Kakovost slike, Ločljivost (kamera 1) in Ločljivost (kamera 2) – Slike boljše kakovosti in večje ločljivosti zasedejo več prostora v pomnilniku.

Prikaži zajeto sliko – Izberite *Ne*, da se posneta fotografija ne bo prikazala na zaslonu.

Privzeto ime slike – Spremenite način poimenovanja posnetih slik.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, ali se slike shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

Izberite *Video posnetek* in med naslednjimi nastavitvami:

Dolžina – Če izberete *Največja mogoča*, dolžino video posnetka omejuje samo količina prostega pomnilnika. Če izberete *Kratka*, se čas snemanja videa prilagodi za pošiljanje posnetkov v večpredstavnostnih sporočilih.

Ločljivost (kamera 1) in Ločljivost (kamera 2) – Izberite ločljivost video posnetkov.

Privzeto ime video p. – Izberite način poimenovanja video posnetkov.

Uporabljen pomnilnik – Izberite, ali se video posnetki shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

■ Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > *Predv.glasbe*.

Knjižnica glasbe

Knjižn. glasbe je podatkovna zbirka glasbenih datotek, ki so na voljo. V knjižnici glasbe lahko izberete glasbo, ki jo želite poslušati, ter ustvarjate in urejate sezname predvajanja.

Knjižnico glasbe odprete tako, da v glavnem prikazu predvajalnika glasbe izberete **Možnosti** > *Knjižnica glasbe*.

Če želite knjižnico posodobiti ter poiskati skladbe v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Posod. Knjižnico glasbe*.

V knjižnici glasbe lahko na različne načine izberete glasbo, ki jo želite poslušati. Album na primer predvajate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na želenega in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*. Določene skladbe v albumu predvajate tako, da izberete *Albumi* in album, označite skladbe ter izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Seznami skladb

Če želite sestaviti in shraniti lasten seznam skladb, izberite *Seznami skladb* > **Možnosti** > *Nov seznam skladb*. Nato izberite pomnilnik, kamor se bo seznam

shranil, in vnesite ime zanj. Označite želene skladbe in pritisnite tipko za pomikanje.

Seznam skladb predvajate tako, da izberete *Seznami skladb*, se pomaknete na seznam in izberete **Možnosti** > *Predvajaj*.

Na shranjen seznam lahko dodajate skladbe tudi v drugih prikazih. V album jih na primer dodate tako, da izberete *Albumi*, se pomaknete na želeni album in izberete **Možnosti** > *Dodaj na sezn. skladb* > *Shranj. sezn. skladb*. Izberite seznam skladb, ki ga želite dodati v album.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Pritisnite tipko za pomikanje, da začnete predvajanje ali ga začasno ustavite. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo na seznamu. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje navzdol ali navzgor.

Če bi radi videli seznam skladb, ki se predvaja, izberite **Možnosti** > *Odpri „Predvajanje“*.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite, da se skladbe vedno znova predvajajo, izberite **Možnosti** > *Ponavljanje*. Izberite *Vse skladbe*, da se bodo ponavljale vse skladbe na seznamu, *Ena skladba*, če želite ponavljati trenutno predvajano skladbo, ali *Izključeno*, da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > *Naključno zapor.* > *Vključeno*.

Zvočne nastavitve

Če želite prilagoditi ton zvoka in uporabiti zvočne učinke, izberite **Možnosti** > *Zvočne nastav.*

Izenačevalnik

Če želite okrepiti ali oslabiti frekvence in prilagoditi zvok pri predvajanju glasbe, izberite **Možnosti** > *Zvočne nastav.* > *Izenačevalnik*.

Prednastavitev uporabite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Vključi*.

Ustvarjanje nove prednastavitve

1. Prednastavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > *Nova prednastav.* in vnesete ime zanjo.
2. Med frekvenčnimi pasovi se premikate v levo ali desno. Če želite okrepiti ali oslabiliti zvok v frekvenčnem pasu, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Izberite **Nazaj**.

■ Snemalnik

Snemalnik zvoka omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Med snemanjem telefonskega pogovora vsi sogovorniki slišijo piskanje.

Posnetki se shranijo v meni *Galerija*. Glejte „Galerija“ na strani 45.

Izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Snemalnik*. Zvok posnamete tako, da izberete **Možnosti** > *Posnemi звоč. posn.* ali . Če želite posnetek poslušati, izberite .

■ RealPlayer

V aplikaciji RealPlayer lahko predvajate predstavnostne datoteke, na primer video posnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Predstavnostne datoteke lahko tudi predvajate. RealPlayer ne podpira vseh zapisov oziroma različic zapisov datotek.

RealPlayer odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavn.* > *RealPlayer*.

Predvajanje predstavnostnih datotek

Če želite v aplikaciji RealPlayer predvajati predstavnostno datoteko, izberite **Možnosti** > *Odpri* in med temi možnostmi:

Zadnji posnetki – Predvajanje ene od zadnjih predvajanih datotek.

Shranjeni posnetek – Predvajanje predstavnostnih datotek, shranjenih v telefonu ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati vsebino:

- V meniju *Galerija* izberite povezavo za pretakanje. Vzpostavi se povezava s strežnikom za pretakanje.
- Odprite povezavo za pretakanje med brskanjem po spletu.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. Glejte „Dostopne točke“ na strani 78.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate naslove URL v obliki rtsp://. Naslovov URL v obliki http:// ni mogoče odpirati, vendar pa RealPlayer prepozna povezavo http do datoteke .ram, saj take datoteke vsebujejo povezavo rtsp.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Bližnjice med predvajanjem

Pomaknite se navzgor, da previjete predstavnostno datoteko naprej, in navzdol, da jo previjete nazaj.

Pritisnite tipki za glasnost, da bi povečali ali zmanjšali glasnost.

■ Visual Radio

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabljate kot običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali kot radio s slikovno vsebino, povezano z radijskim programom, če jo nastavite na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev).

Storitev Visual Radio lahko uporabljate pod naslednjimi pogoji:

- storitev morata podpirati postaja, ki jo poslušate, in mobilni operater;
- da bi lahko dostopali do operaterjevega strežnika Visual Radio, morate imeti določeno internetno dostopno točko;
- radijska postaja mora imeti nastavljeno pravilno kodo ID storitve in omogočeno storitev Visual Radio.

Aplikacije Visual Radio ni mogoče zagnati, ko je telefon v profilu za uporabo brez povezave.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Visual Radio odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavn.* > *Radio*.

Radio izključite tako, da izberete **Izhod**.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vklopljen, zažene iskanje radijskih postaj tako, da izberete  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite shraniti postajo, izberite **Možnosti** > *Shrani postajo*. Izberite mesto za postajo. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Funkcije radia

Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Izberite  ali , da bi se pomaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo. Če ni nobene shranjene postaje, sta gumba neaktivna.

Ko uporabljate združljive slušalke, lahko preklopite na naslednjo shranjeno postajo s tipko na slušalkah.

Trenutno postajo shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani postajo* in eno od prednastavljenih mest ter vnesete ime postaje.

Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Možnosti** > *Ročno iskanje*.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti radio zagnan v ozadju, izberite **Možnosti** > *Predvajaj v ozadju*.

Seznam postaj

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Postaje*. Seznam postaj je namenjen urejanju shranjenih radijskih postaj.

Nastavitve postaj

Pomaknite se na postajo na seznamu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite *Uredi*, da bi uredili parametre postaje.

Prikaz slikovne vsebine

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Če si želite ogledati slikovno vsebino trenutne postaje, izberite .

Če ID slikovne storitve ni shranjen na seznamu postaj, ga telefon zahteva. Vnesite ID in izberite **OK**. Če nimate koda ID storitve za slikovno vsebino, izberite **Naloži**, da dostopite do imenika postaj (omrežna storitev).

Če želite izključiti slikovno vsebino, ne pa tudi UKV-radia, izberite **Zapri**.

Osvetlitev in zakasnitev ohranjevalnika zaslona lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > *Nastavitve prikaza*.

Nastavitve aplikacije Visual Radio

Ko je radio vključen, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in naslednje:

Ton ob zagonu – Omogočite ali preprečite predvajanje tona ob zagonu.

Samod. zagon storitve – Omogočite ali onemogočite samodejno prikazovanje slikovne vsebine.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko.

Imenik postaj

Z omrežno storitvijo imenika postaj lahko na seznamu izberete navadne radijske postaje ali postaje, ki podpirajo Visual Radio; postaje so na seznamu razvrščene v mapah.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Dostop v prikazu slikovne vsebine

Če želite pridobiti kodo ID storitve slikovne vsebine in vključiti slikovno vsebino trenutno izbrane radijske postaje, izberite  in *Naloži*. Ko se povežete s storitvijo imenika postaj, morate na seznamu map izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste, in pritisniti tipko za pomikanje.

Naprava primerja frekvence navedenih radijskih postaj s trenutno izbrano frekvenco. Če najde ujema, se frekvenco, prikaže kodo ID slikovne storitve za izbrano radijsko postajo. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Če je radijskih postaj z ujema, se frekvenco več, se postaje skupaj s kodami ID prikažejo na seznamu.

Izberite želeno radijsko postajo. Prikažeta se izbrana radijska postaja in koda ID slikovne storitve. Izberite **OK**, da vključite prikazovanje slikovne vsebine.

Dostop v možnostih

Imenik postaj (omrežna storitev) odprete na seznamu postaj tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik postaj*.

Ko je povezava s storitvijo imenika postaj vzpostavljena, morate na seznamu map izbrati najbližjo lokacijo glede na kraj, kjer ste.

Radijske postaje, ki ponujajo slikovno vsebino, označuje .

Izberite želeno radijsko postajo in med naslednjimi možnostmi:

Poslušaj – Nastavite radio na označeno postajo. Nastavitev frekvence potrdite tako, da izberete **Da**.

Vključi slikovno stor. – Odprite slikovno vsebino (če je na voljo) izbrane radijske postaje.

Shrani – Shranite podrobnosti izbrane radijske postaje na seznam postaj.

Podrobnosti – Oglejte si informacije o postaji.

■ Predvajalnik Flash

Predv. Flash omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Izberite **Meni** > *Predstavn.* > *Pr. Flash.*

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, jo izberite.

8. Določanje položaja (lokacije)

■ Podatki GPS

Ta funkcija ni namenjena zahtevam za informacije o položaju za povezane klice. Več informacij o skladnosti telefona z državnimi predpisi o storitvah za klice v sili z obveščanjem o položaju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Podatki GPS je aplikacija GPS, s katero si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo, najdete pot do zelene lokacije in ugotovljate različne razdalje. Za aplikacijo Podatki GPS potrebujete zunanji sprejemnik GPS z vmesnikom Bluetooth.

Poleg tega morate imeti v nastavitvi **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* >

Splošno > *Določ. položaja* > *Načini določ. položaja* omogočen način določanja položaja GPS Bluetooth.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Moje aplikac.* > *Podatki GPS.*

V aplikacijah *Podatki GPS* in *Točke* so koordinate izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

■ Točke

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežno storitvijo.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Moje aplikac.* > *Točke.*

9. Splet

Če želite brskati po spletnih straneh, napisanih v jezikih XHTML, WML ali HTML, izberite **Meni > Splet** ali pa v pripravljenosti pridržite **0**.

Z mobilnim brskalnikom lahko nalagate tone zvonjenja, slike, logotipe operaterja, programsko opremo in video posnetke.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

■ Priprava telefona na spletne storitve

Naprava bo morda na podlagi informacij na kartici SIM samodejno konfigurirala nastavitve storitve WAP in internetne dostopne točke.

Nastavitve za WAP ali internetno dostopno točko lahko nastavite tudi z aplikacijo *Nast. čarovnik*. Glejte „Nastavitveni čarovnik“ na strani 13.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Če želite sami določiti dostopno točko, glejte *Dostopne točke* v razdelku „Povezava“ na strani 78.

■ Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in preходом ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med preходом in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja in strežnikovem overjanju, izberite **Možnosti > Orodja > Informacije o strani**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 74.

■ Vzpostavljanje povezave

Če želite dostopati do spletnih strani, storite naslednje:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v prikazu zaznamkov.
- V prikazu zaznamkov začnite vnašati naslov spletne strani in izberite **Pojdi na**.

■ Upravljanje zaznamkov

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Ko dostopate do njih, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Zaznamke označujejo naslednje ikone:

 Začetna stran, določena za privzeto dostopno točko.

 Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh.

 Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

 in  lahko zamenja ikona spletne strani.

Ročno dodajanje zaznamkov

1. V prikazu zaznamkov izberite **Možnosti** > *Upravit. zaznamkov* > *Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja.
3. Izberite **Možnosti** > *Shrani*.

Pošiljanje zaznamkov

Pomaknite se na zaznamek ali označite več zaznamkov ter izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Pošlji* in eno od možnosti.

■ Brskanje po spletnih straneh

Tipke in ukazi v brskalniku

Pritisnite tipko za pomikanje, da bi odprli povezave in izbrali predmete ali potrditvena polja.

Če želite med brskanjem odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Zgodovina*, da odprete časovno urejen seznam obiskanih strani. Želena stran odprete tako, da se pomaknete levo ali desno in jo izberete. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.

Med brskanjem shranite zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kot zaznamek*.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*.

Orodno vrstico brskalnika odprete tako, da na praznem delu strani pridržite tipko za pomikanje.

Bližnjice na tipkovnici med brskanjem

1 – Odprite zaznamke.

2 – Če želite iskati ključne besede na odprti strani.

3 – Vrnite se na prejšnjo stran.

5 – Odprite seznam vseh odprtih oken.

8 – Odprite pregled trenutne strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

9 – Vnesite nov spletni naslov.

0 – Odprite začetno stran.

* ali # – Povečajte ali pomanjšajte prikaz strani.

Mini prikaz strani

Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij. Funkcijo *Mini prikaz strani* vključite v nastavitvah brskalnika. Glejte „Nastavitve brskalnika“ na strani 61. Ko brskate po obsežni strani, se odpre *Mini prikaz strani*, ki je pomanjšan pogled na celotno stran. Po oknu *Mini prikaz strani* se premikajte s tipko za pomikanje. Ko se nehate pomikati, *Mini prikaz strani* izgine, in prikaže se predel strani, ki ste ga izbrali v oknu *Mini prikaz strani*.

Pregled strani

Če uporabite funkcijo *Pregled strani*, se lahko hitreje premaknete na želeni del spletne strani. Pregled strani morda ne bo na voljo na vseh straneh.

Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi našli želeno točko na strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali želeni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke .xml na spletnih straneh, ki se pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejših vnosov, na primer novic v obliki novičarskih virov. Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Za spletne vire se večinoma uporabljata tehnologiji RSS in ATOM.

Brskalnik samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire. Če želite naročiti spletni vir, izberite **Možnosti** > *Naroči* in vir ali kliknite povezavo. Naročene spletne vire si lahko ogledate, če v prikazu zaznamkov izberete *Spletni viri*.

Spletni vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti** > *Osveži*.

Če želite določiti, kako se spletni viri posodabljajo, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Spletni viri*.

Shranjene strani

Strani lahko shranite in jih pozneje pregledujete brez povezave.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Shrani stran*.

Prikaz *Shranjene strani* odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete *Shranjene strani*. Stran odprete tako, da jo izberete.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** > *Navigacijske možn.* > *Osveži*. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

■ Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > *Orodja* > *Prekini*. Brskanje končate tako, da izberete **Možnosti** > *Izhod*.

■ Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah,

do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Meni** > *Splet* > **Možnosti** > *Zbriši zasebne podatke* > *Počisti zač. pomniln..*

Če želite zbrisati vse zasebne podatke, vključno s podatki v začasnem pomnilniku, piškotki, obrazci, gesli in zgodovino, izberite **Meni** > *Splet* > **Možnosti** > *Zbriši zasebne podatke* > *Vse*.

■ Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Splošno*, *Stran*, *Zasebnost* ali *Spletni viri* in med naslednjim:

Splošno

Dostopna točka – Izberite privzeto dostopno točko.

Domača stran – Določite naslov zelene domače strani.

Mini prikaz strani – Vključite ali izključite to funkcijo.

Seznam obisk. strani – Izberite, ali se odpre seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutno brskalnno sejo, ko izberete možnost **Nazaj**.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Stran

Naloži vsebino – Izberite, kakšna vsebina se bo med brskanjem nalagala samodejno. Če izberete *Samo besedilo*, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > *Orodja* > *Naloži slike*.

Velikost zaslona – Določite razporeditev vsebine na zaslonu med pregledovanjem strani.

Privzeto kodiranje – Če izberete *Samodejno*, bo brskalnik skušal samodejno izbrati pravilno kodiranje znakov.

Blokiraj pojav. okna – Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.

Samod. osveževanje – Vključite ali izključite samodejno osveževanje strani v brskalniku.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Zasebnost

Samodejni zaznamki – Izberite *Vključeno*, če želite, da se ob obisku strani zaznamek zanjo samodejno shrani v mapo *Samod. zaznamki*. Zaznamki se še vedno shranjujejo, tudi če izberete *Skrij mapo*.

Shranjevanje gesel – Če načete, da bi se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjevali za poznejšo uporabo, izberite *Izključeno*.

Piškotki – Omogočite ali onemogočite prejetanje in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine).

Spletni viri

Samod. posodobitve – Določite, ali naj se spletni viri samodejno posodablajo in kako pogosto. Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje spletnih virov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dost. toč. za samod. posod. – Določite želeno dostopno točko za posodabljanje (možnost je na voljo samo, če je funkcija *Samod. posodobitve* vključena).

10. Prilagajanje

■ Teme

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje ozadje v pripravljenosti in ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo. Temo lahko uredite in tako telefon še bolj prilagodite svojemu okusu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme*. Seznam tem, ki so na voljo, odprete tako, da izberete *Splošne teme*. Trenutno izbrana je označena s kljukico.

Če si želite predogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > *Predogled*. Vključite jo tako, da izberete **Nastavi**.

V meniju *Teme* lahko tudi nastavite vrsto prikaza menija, določite ozadje po meri in prilagodite videz ohranjevalnika zaslona.

Temo vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* > *Splošne teme* in želeno temo.

■ Profili

V meniju *Profili* lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil *Splošno*, je prikazan samo datum.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*.

Profil vključite tako, da ga izberete in *Vključi*.



Nasvet: V katerem koli profilu hitro preklopite na profil *Tiho* tako, da v pripravljenosti pridržite tipko #.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite ter izberite *Prilagodi* in med naslednjimi možnostmi:

Ton zvonjenja – Če želite nastaviti ton zvonjenja (ali video posnetek namesto tona zvonjenja) za glasovne klice, izberite želeni ton na seznamu. Predvajanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Tone zvonjenja lahko zamenjate tudi v imeniku. Glejte „Dodajanje tona zvonjenja“ na strani 45.

Ton za videoklic – Izberite ton zvonjenja za video klice.

Izgovori klicatelj. ime – Izberite *Vključeno*, da bo telefon ob zvonjenju predvajal ime klicanca.

Vrsta zvonjenja – Ko je izbrana možnost *Naraščajoče*, glasnost zvonjenja postopoma narašča od prve do izbrane stopnje.

Glasnost zvonjenja – Določite glasnost zvonjenja in opozorilnih tonov za sporočila.

Opozorilni ton sporočil – Nastavite opozorilni ton za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

E-poštni opozorilni ton – Nastavite opozorilni ton za e-poštna sporočila.

Opoz. z vibriranjem – Telefon lahko nastavite tako, da na sporočila in dohodne klice opozarja z vibriranjem.

Toni tipk – Nastavite glasnost tonov tipk.

Opozorilni toni – Vključite ali izključite opozorilne tone.

Zvoni za – Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Ime profila – Poimenujte profil. Ta nastavek ni na voljo za profila *Splošno* in *Brez povezave*.

V profilu *Brez povezave* uporabljate telefon brez povezave z mobilnim omrežjem. Če ni vstavljene kartice SIM, lahko vseeno uporabljate nekatere funkcije, če zaženete telefon v profilu *Brez povezave*.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

11. Upravljanje časa

■ Ura

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Ura*.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*. Če želite več informacij o nastavitvah, preberite razdelek „Datum in ura“ na strani 72.

Nastavitev bujenja

1. Če želite nastaviti novo bujenje, se pomaknite desno na *Opozor.* in izberite **Možnosti** > *Novo opozorilo*.
2. Vnesite uro bujenja ter izberite, če in kdaj se bujenje ponavlja ter **Končano**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Če želite preklicati nastavljeno bujenje, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Izklopi budilko*. Ponavljajoče se bujenje izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Izključi opozorilo*.

Naprava predvaja nastavljeni ton tudi, če je izbran profil *Tiho*.

Izklop bujenja

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**.

Če želite bujenje preložiti za pet minut, izberite **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**,

če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Svetovna ura

Prikaz svetovne ure odprete tako, da se pomaknete desno na *Svet*. Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti** > *Dodaj mesto*.

Mesto, kjer ste, nastavite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > *Nast. za trenutno mesto*. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

Ustvarjanje koledarskih vpisov

1. Izberite **Možnosti** > *Nov vpis* in vrsto vpisa.

Vpisi vrste *Obletnica* se ponovijo vsako leto.

2. Izpolnite polja.

Ponovitve – Pritisnite tipko za pomikanje, da se vpis spremeni v ponavljajočega se. Ponavljajoč se vpis označuje ikona  v dnevnem prikazu.

Ponavljaj do – Za ponavljajoči se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali ponavljanje dogodka.

Sinhronizacija > *Zasebna* – Po sinhronizaciji boste vpis videli samo vi, drugi uporabniki, ki imajo spletni dostop do vašega koledarja, pa ga ne bodo videli.

Javna – Koledarski vpis bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja. *Brez* – Vpis se ob sinhronizaciji koledarja ne bo kopiral.

3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

Prikazi v koledarju

V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu pritisnite tipko **#**, da se samodejno označi trenutni datum.

Če želite ustvariti vpis za sestanek, v katerem koli prikazu koledarja pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**).

Na zeleni datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > *Pojdi na datum*. Vnesite datum in izberite **OK**.

Opravi

Izberite **Možnosti** > *Prikaz opravil*.

Prikaz opravil vam omogoča, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti.

Ustvarjanje opravila

1. Pritisnite katero koli številsko tipko (od **0** do **9**), da začnete pisati beležko za opravilo.
2. Opravilo vnesite v polje *Zadeva*. Opravilu določite datum roka in pomembnost.
3. Opravilo shranite tako, da izberete **Končano**.

12. Pisarniške aplikacije

■ Kalkulator

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*.

1. Vpišite prvo število v izračunu.
2. Pomaknite se na aritmetično funkcijo in jo izberite.
3. Vpišite drugo številko v izračunu.
4. Računanje izvedete tako, da izberete .

Decimalko lahko vpišete, če pritisnete **#**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

■ Pretvornik

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Pretvornik*.

Pretvornik preračunava različne količine, kot je *Dolžina*, iz ene enote (na primer *jard*) v drugo (na primer *meter*).

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vnesti menjalne tečaje.

Tečaj osnovne valute je vedno 1. Menjalni tečaji za druge valute se preračunavajo glede na osnovno.

1. Za vrsto količine izberite *Valuta*, nato pa izberite **Možnosti** > *Tečaji*.
2. Osnovno valuto zamenjate tako, da poiščete želeno valuto (navadno je to domača) in izberete **Možnosti** > *Nastavi kot osn. val.*
3. Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vnesite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
4. Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pretvarjanje enot

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. Glejte „Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev“ na strani 67.

1. Izberite možnost *Vrsta*, vrsto količine, ki jo boste pretvorili, in **OK**.
2. Izberite prvo polje *Enota*, enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**.
3. Izberite naslednje polje *Enota* in enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvo polje *Količina* vnesite želeno količino. Drugo polje *Količina* se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Pritisnite **#**, da dodate decimalno vejico, in *****, če želite dodati simbole **+**, **-** (za temperaturo) in **E** (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vnesete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

■ Beležke

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Novo beležko ustvarite tako, da začnete pisati. Shranite jo tako, da izberete **Končano**.

Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis .txt), jih lahko shranite v mapo *Beležke*.

■ Adobe Reader

Adobe Reader omogoča branje dokumentov v zapisu .pdf. Aplikacijo odprete tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Adobe PDF*.

Odpiranje datoteke .pdf

Enega od zadnjih dokumentov odprete tako, da ga izberete. Če želite odpreti dokument, ki ni na seznamu v glavnem prikazu, izberite **Možnosti** > *Iskanje datoteke*, ustrezni pomnilnik, mapo in datoteko.

Pregledovanje dokumenta

Po strani se premikate s tipko za pomikanje. Naslednjo stran odprete tako, da se na koncu strani premaknete navzdol.

Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > *Povečava* > *Povečaj* ali *Pomanjšaj*.

Če želite iskati besedilo, izberite **Možnosti** > *Išči* > *Besedilo* in ga vnesite. Naslednjo pojavitev besedila poiščete tako, da izberete **Možnosti** > *Išči* > *Naslednji*.

Dokument zasučete tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaz* > *Zasukaj v levo* ali *Zasukaj v desno*.

Kopijo dokumenta shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani* in določite, kam naj se shrani.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Privzeta povečava % – Nastavite privzeto povečavo za dokumente .pdf, ki jih odprete.

Način prikaza > *Cel zaslon* – Če želite, da se dokumenti odprejo v celozaslonskem načinu.

Shrani nast. ob izh. > *Da* – Ob izhodu iz aplikacije Adobe Reader se bodo nastavitve določile za privzete.

■ Quickoffice

Če želite uporabljati aplikacije v zbirki Quickoffice, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Quickoffice*.

Seznam Wordovih, Excelovih in PowerPointovih dokumentov odprete tako, da se pomaknete desno ali levo na prikaz Quickword, Quicksheet ali Quickpoint. Microsoft Wordovi dokumenti, ki so na voljo, so na primer navedeni v prikazu Quickword.

Datoteke odprete v ustrezni aplikaciji tako, da jo izberete. Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > *Razvrsti po* in želeno možnost.

Quickword

Z aplikacijo Quickword lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Wordove dokumente. Quickword podpira barve ter krepke, poševne in podčrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, shranjenih v zapisu .doc ter ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje Wordovih dokumentov

Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Če želite v dokumentu iskati besedilo, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

Quicksheet

Z aplikacijo Quicksheet lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft Excelove datoteke.

S Quicksheetom lahko odpirate preglednice v zapisu .xls, shranjene v programih Microsoft Excel 97, 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje preglednic

Po preglednici se premikajte s tipko za pomikanje.

Med delovnimi listi preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > *Delovni list*.

Če želite iskati besedilo v preglednici znotraj vrednosti ali formul, izberite **Možnosti** > *Možnosti iskanja* > *Išči*.

Način prikaza preglednice zamenjate tako, da izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Panoramski pomik – Po trenutnem delovnem listu se pomikajte po blokih. Pomaknite se na zeleni blok in ga izberite.

Povečava – Povečajte ali pomanjšajte prikaz.

Zamrzni celice – Če želite, da ostanejo vrstice in stolpci na levi od izbrane celice in nad njo vidni.

Spremeni velikost – Prilagodite velikost stolpcev ali vrstic.

Quickpoint

Z aplikacijo Quickpoint lahko na zaslonu naprave berete izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu .ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, XP in 2003. Ne podpira vseh različic ali funkcij navedenega zapisa datotek.

Pregledovanje predstavitev

Med prikazi strani, orisa in opomb se lahko premikate v levo ali desno.

Naslednjo ali prejšnjo stran v predstavitvi odprete tako, da se pomaknete navzdol ali navzgor.

Predstavitev odprete v celozaslonskem načinu tako, da izberete **Možnosti** > *Cel zaslon*.

Elemente v prikazu orisa predstavitve razširite tako, da izberete **Možnosti** > *Razširi*.

Quickmanager

Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate programsko opremo, vključno s posodobitvami, nadgradnjami in drugimi uporabnimi aplikacijami. Plačate lahko z obremenitvijo svojega telefonskega računa ali s kreditno kartico.

Aplikacijo Quickmanager odprete tako, da izberete **Meni** > *Aplikacije* > *Quickoffice* in se pomaknete desno na prikaz aplikacije Quickmanager.

Dodatne informacije

Če imate težave z aplikacijo Quickword, Quicksheet ali Quickpoint, obiščite spletno stran www.quickoffice.com, kjer boste dobili več informacij. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.

13. Nastavitve

■ Nastavitve telefona

Splošno

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Splošno* > *Prilagajanje, Datum in ura, Dodat. oprema, Varnost, Tovarniške nast.* ali *Določ. položaja*.

Prilagajanje

Izberite *Zaslon, Pripravljenost, Toni, Jezik, Teme* ali *Glasovni ukazi*.

Zaslon

Svetlost – Prilagodite svetlost zaslona.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave na seznamih in v urejevalnikih.

Čas do vklopa ohranjev. – Izberite zakasnitev, po kateri se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Pozdrav ali logotip – Nastavite pozdravno sporočilo ali logotip, ki se na kratko prikaže ob vsakem vklopu telefona.

Čas osvetlitve – Nastavite zakasnitev pred izklopom osvetlitve zaslona.

Stanje pripravljenosti

Akt. pripravlj. – Omogočite ali onemogočite aktivno pripravljenost. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 15.

Bližnjice – Določite bližnjice, do katerih lahko v pripravljenosti dostopate z levo in desno izbirno tipko, premikanjem v različne smeri in pritiskanjem tipke za pomikanje. Bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo, če je *Akt. pripravlj.* nastavljena na *Vključeno*.

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavev je na voljo samo, če je *Akt. pripravlj.* nastavljena na *Vključeno*.

Logotip operaterja – Ta nastavev je vidna samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite, ali naj bo prikazan.

Toni

Zamenjate lahko tone za koledar, uro in vključeni profil. Glejte „Profili“ na strani 63.

Jezik

Jezik telefona – Zamenjajte jezik uporabniškega vmesnika telefona. Ta nastavitev vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo na primer pri preračunavanju. Če izberete *Samodejno*, telefon nastavi jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se telefon izklopi in znova zažene.

Jezik pisanja – Zamenjajte jezik za pisanje besedila. Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko nastavite predvidevanje vnosa na *Vključeno* ali *Izključeno* za vse urejevalnike v telefonu. Na seznamu izberite jezik za predvidevanje vnosa besedila.

Teme

Uporabljajte teme. Glejte „Teme“ na strani 62.

Glasovni ukazi

Uredite nastavitve za glasovne ukaze in glasovno klicanje. Glejte „Glasovni ukazi“ na strani 80.

Datum in ura

Točen čas in Datum – Nastavite uro in datum.

Časovni pas – Nastavite časovni pas svoje lokacije. Če nastavite *Ura mobiln. operaterja* > *Samod. posodablj.*, se prikaže lokalni čas.

Zapis datuma – Izberite obliko zapisa datuma.

Ločilo datuma – Izberite ločilo za datum.

Zapis časa – Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa časa.

Ločilo časa – Izberite ločilo za uro.

Vrsta ure – Izberite, ali je v pripravljenosti prikazana analogna ali digitalna ura. Glejte „Ura“ na strani 64.

Melodija budilke – Izberite melodijo budilke.

Delavniki – Določite dneve za bujenje, ki se ponavlja samo ob delavnikih.

Ura mobiln. operaterja (omrežna storitev) – Dovolite omrežju, da posodablja uro, datum in časovni pas v telefonu. Če izberete *Samod. posodablj.*, se končajo vse aktivne povezave. Preverite nastavljen opozorila, ker lahko posodobitev vpliva nanje.

Dodatna oprema

Če želite spremeniti nastavitve dodatne opreme, se v prikazu *Nast. dodat. opreme* pomaknite na opremo, na primer *Slušalke z mikrofonom*, ter izberite **Možnosti** > *Odpri* in med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Izberite profil, ki se vključi vsakič, ko na telefon priklopite izbrano dodatno opremo.

Samodejni sprejem – Nastavite telefon tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je povezan s to dodatno opremo. Če je *Vrsta zvonjenja* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem ne bo deloval; klice boste morali sprejeti ročno.

Osvetlitev – Če želite neprekinjeno osvetlitev telefona med uporabo te dodatne opreme, izberite *Vključeno*.

Varnost

Izberite *Telefon in kartica SIM*, *Upravlj. certifikatov* ali *Varnostni modul*.

Telefon in kartica SIM

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, (U)PIN in PIN2.

Te kode lahko vsebujejo samo številke od 0 do 9.

Ne uporabljajte kod za dostop, podobnih številkam za klice v sili, da preprečite nehoteno klicanje številke za klice v sili.

Uporabljena koda – Izberite aktivno kodo za kartico (U)SIM, PIN ali UPIN.

To je prikazano samo, če kartica USIM podpira kodo UPIN.

Zahteva po kodi PIN ali *Zahteva za UPIN* – Telefon nastavite tako, da bo zahteval kodo vsakič, ko ga vklopite. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da nastavite zahtevanje kode PIN na *Izključeno*. Če izberete *Uporabljena koda* > *UPIN*, se prikaže *Zahteva za UPIN*.

Koda PIN ali *Koda UPIN*, *Koda PIN2* in *Koda za zaklepanje* – Če želite spremeniti kode.

Čas pred samozakl. tipk. > *Uporabn. določeno* – Nastavite tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenila.

Zakasn. samozaklep. tel. – Izberite zakasnitev, po kateri se telefon samodejno zaklene. Potem morate vnesti pravilno kodo za zaklepanje, da bi ga lahko spet uporabljali. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete *Brez*.

Zakleni ob zam. kart. SIM – Nastavite telefon tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanj vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. (omrežna storitev) – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Izberite *Privzeto*, če želite vključiti skupino, za katero ste dogovorjeni z mobilnim operaterjem. Če želite uporabljati drugo skupino (poznati morate njeno številko), izberite *Vključeno*.

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM (omrežna storitev) – Nastavite telefon tako, da bo med uporabo storitev kartice SIM prikazoval potrditvena obvestila.

Upravljanje certifikatov

V meniju *Upravlj. certifikatov* vidite seznam certifikatov agencije, ki so shranjeni v telefonu. Seznam osebnih certifikatov odprete tako, da se pomaknete desno.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo *Certifikat je potekel* ali *Certifikat še ni veljaven*, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O pristnosti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če strežnik ni pristen ali pa v telefonu nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Podrobn. certifikata*. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon najprej preveri njegovo veljavnost, nato pa lahko prikaže eno od teh obvestil:

Certifikat je potekel – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven – Izbrani certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Certifikatu ne zaupate – Niste še izbrali aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti** > *Nastavit. zaupanja*. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo.

Varnostni modul

Oglejte si varnostne module ali jih uredite.

Tovarniške nastavitve

Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za to potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte „Koda za zaklepanje“ na strani 19.

Določanje položaja (lokacije)

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije (omrežna storitev) od ponudnikov storitev prejmete obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Način določanja položaja omogočite tako, da izberete *Načini določ. položaja*, se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > *Omogoči*. Izključite ga tako, da izberete **Možnosti** > *Onemogoči*.

Dostopno točko strežnika za določanje položaja nastavite tako, da izberete *Strežnik določ. položaja* > *Dostopna točka* in zeleno točko. Nato izberite *Naslov strežnika* in vnesite ime domene ali strežnikov spletni naslov.

Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Telefon* in *Klici, Preusm. klicev, Zapore klicev* ali *Omrežje*.

Klici

Pošiljanje lastne št. (omrežna storitev) – Omogoča, da klicani osebi prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*) svojo telefonsko številko. Nastavitev je morda izbral mobilni operater, ko ste naročili omrežne storitve (*Privzeto*).

Čakajoči klic (omrežna storitev) – Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic. Od omrežja zahtevate vklop čakajočega klica tako, da izberete *Vključi*. Izklop čakajočega klica zahtevate tako, da izberete *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je funkcija vključena, izberite *Preveri stanje*.

Zavrni klic z SMS – Omogočite zavračanje telefonskih klicev z besedilnim sporočilom. Glejte „Sprejem ali zavrnitev glasovnega klica“ na strani 24.

Besedilo sporočila – Napišite besedilo, ki se bo poslalo ob zavrnitvi klica s sporočilom.

Slika v video klicu – Izberite sliko, ki bo med video klicem prikazana namesto videa, če boste zavrnilo pošiljanje slednjega.

Samod. ponovni klic – Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica – Nastavite telefon tako, da bo med klicem prikazoval njegovo trajanje.

Povzetek po klicu – Nastavite telefon tako, da bo za kratek čas prikazal približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje > *Vključeno* – Da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od **2** do **9**), klicali s pridržanjem ustrezne številke tipke.

Odg. s katerok. tipko > *Vključeno* – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen desne izbirne tipke, tipk za glasnost in tipke za konec.

Uporabljena linija (omrežna storitev) – Ta nastavitev je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil.

Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* > *Onemogoči*, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.

Preusmeritve klicev

Preusmeritev klicev je omrežna storitev.

1. Izberite, katere klice želite preusmeriti: *Glasovni klici*, *Podat. in video klici* ali *Faks klici*.
2. Izberite zeleno možnost. Izberite na primer *Če je telefon zaseden*, ki klice preusmeri, kadar je vaša številka zasedena ali ko zavrnete dohodni klic.
3. Možnost preusmerjanja vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Vključi* ali *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je vključena, izberite *Preveri stanje*. Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore klicanja

Zapore klicanja (omrežna storitev) omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Pomaknite se na zeleno možnost zapore; od omrežja zahtevate njen vklop tako, da izberete **Možnosti** > *Vključi*. Izbrano zaporo klicev izključite tako, da izberete *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je zapora vključena, izberite *Preveri stanje*. Če bi radi spremenili geslo za zapore, izberite *Sprem. geslo zapor*. Vse aktivne zapore klicev izključite tako, da izberete *Prekliči vse zapore*.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.

Omrežje

Omrežni način – Izberite, katero omrežje želite uporabljati (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira ponudnik storitev). Če izberete možnost *Dvojni način*, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji.

Izbira operaterja – Če izberete *Samodejno*, bo telefon sam poiskal in izbral eno od omrežij, ki so na voljo. Izberite *Ročno*, če želite zeleno omrežje sami izbrati s seznama omrežij. Ko se povezava z ročno izbranim omrežjem prekine, telefon zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

Informacije o celici (omrežna storitev) – Izberite *Vključeno*, da bo telefon pokazal, kdaj je prijavljen v omrežje MCN in vključil prejemanje informacij o celici.

Povezava

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Povezava* > *Bluetooth, USB, Dostopne točke, Paketni podatki, Podatkovni klic, Nastavitve SIP, Konfiguracije ali Nadzor imen DT.*

Bluetooth

Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth in uredite nastavitve zanjo. Glejte „Povezava Bluetooth“ na strani 87.

USB

Uredite nastavitve povezave USB. Glejte „Povezava USB“ na strani 89.

Dostopne točke

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko WAP za pregledovanje spletnih strani;
- internetno dostopno točko (IAP) za na primer pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve dostopne točke vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v telefonu.

Če želite ustvariti novo dostopno točko ali urediti eno od obstoječih, izberite **Možnosti** > *Nova dostop. točka* ali *Uredi*. Če želite ustvariti novo dostopno točko z uporabo nastavitve ene od obstoječih točk, izberite

Možnosti > *Podvoji dostopno točko*.

Glede na vrsto povezave, ki ste jo izbrali v podmeniju *Podatkovni nosilec*, so na voljo samo nekatere nastavitve. Izpolnite vsa polja, ki jih označuje *Mora biti določen*, ali rdeča zvezdica.

Naslednje nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev:

Podatkovni nosilec, *Ime dostopne točke* (samo za paketne povezave), *Št. omrežja na klic* (samo za podatkovne klice), *Uporabniško ime*, *Geslo*, *Preverjanje*, *Domača stran*, *Vrsta podatkov. klica* (samo za podatkovne klice) in *Najv. hitrost prenosa* (samo za podatkovne klice).

Ime povezave – Vnesite opisno ime za povezavo.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite *Da*.

Če morate določiti različico internetnega protokola (IP), naslov IP telefona, strežnike DNS, posredniški strežnik in dodatne nastavitve za podatkovne klice, na primer povratni klic, stiskanje PPP, prijavi skript in niz za inicializacijo modema, izberite **Možnosti** > *Dodatne nastavitve*. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Paketni podatki

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete *Ko je na voljo* in trenutno omrežje podpira paketno povezavo, se telefon prijavi v omrežje za paketni prenos, z uporabo paketne storitve pa bo potekalo tudi pošiljanje besedilnih sporočil. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon vzpostavil podatkovno povezavo samo ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva. Ko je ne bo potrebovala nobena aplikacija, se bo paketna povezava končala.

Če storitve za paketni prenos niso v dosegu, ko je izbrana nastavek *Ko je na voljo*, bo telefon v rednih presledkih skušal vzpostaviti paketno povezavo.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite telefon uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Hitri paketni dostop – Omogočite ali preprečite uporabo hitrega nalaganja podatkov (HSDPA, omrežna storitev) v omrežjih UMTS.

Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitev nedejavnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite *Uporab. določeno* in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete *Neomejeno*, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

Nastavitve SIP

Preglejte ali uredite profile SIP za začenjanje sej.

Konfiguracije

Za nekatere funkcije, na primer spletni brskalnik in večpredstavnostna sporočila, boste morda potrebovali konfiguracijske nastavitve. Te lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Glejte „Konfiguracijske nastavitve“ na strani 13.

Konfiguracijo zberete tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Nadzor imen dostopnih točk

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite uporabo dostopnih točk za paketne povezave. Nastavitev je na voljo samo, če je vstavljena kartica USIM, ki podpira to storitev. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete kodo PIN2.

Aplikacije

Če si želite ogledati in urediti nastavitve aplikacij, ki so nameščene v telefonu, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. tel.* > *Aplikacije*.

■ Glasovni ukazi

Funkcije, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, lahko določite, če izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Glas. ukazi*. Glasovni ukazi za menjavanje profilov so v mapi *Profili*.

Če želite vključiti nov glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > *Nova aplikacija* in aplikacijo.

Če želite urejati glasovne ukaze, se pomaknite na funkcijo, izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Spremeni ukaz ali *Odstrani aplikacijo* – Zamenjajte ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Predvajaj – Predvajajte vključeni glasovni ukaz.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov lahko preberete v razdelku „Glasovno klicanje“ na strani 23.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Sintetizator – Vključite ali izključite sintetizator, ki pretvarja besedilo v govor in predvaja prepoznane glasovne ukaze.

Odstrani gl. prilagoditve – Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora. Telefon se prilagodi glasu uporabnika, da bi lahko bolje prepoznaval njegove ukaze.

14. Upravljanje podatkov

■ Nadzornik datotek

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Seznam map v pomnilniku telefona odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. dat.*. Pomaknite se desno, da bi videli mape na pomnilniški kartici.

Prikaz zasedenosti pomnilnika

Pomaknite se desno ali levo, da bi videli vsebino v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Če želite preveriti zasedenost izbranega pomnilnika, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.*. Telefon preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

V prikazu pomnilnikov je poraba razdeljena glede na različne aplikacije ali vrste datotek. Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbrisite nekaj datotek ali jih premaknite na pomnilniško kartico.

■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Pomnilnik*.

Podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon lahko preberete v razdelku „Hitri začetek“ na strani 9. Nanjo lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kakor so zvočni in video posnetki, skladbe, fotografije, sporočila ter varnostne kopije pomnilnika telefona.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati.

1. Izberite **Možnosti** > *Formatiraj kartico*.
2. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.
3. Ko je postopek dokončan, vnesite ime za pomnilniško kartico.

Varnostno kopiranje in obnavljanje informacij

Da bi podatke v pomnilniku telefona varnostno kopirali na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > *Varnost. kopija tel.*

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** > *Povrni s kartice.*

Varnostno lahko kopirate samo pomnilnik telefona in podatke obnovite v isti telefon.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite nastaviti geslo, da bi preprečili nepooblaščen uporabo, izberite **Možnosti** > *Nastavi geslo.* Vpišite geslo in ga potrdite; vsebuje lahko največ 8 znakov.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanjo. Kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > *Odkleni pom. kartico.*

Preverjanje zasedenosti pomnilnika

Če želite preveriti porabo in nezasedeni prostor na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti pomnil.*

■ Nadzornik naprave

Profile strežnikov in konfiguracyjske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Nadzornika naprave odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap.* Če še nimate določenih profilov strežnikov, telefon vpraša, ali želite enega ustvariti.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > *Začni konfiguracijo.*

Profil strežnika lahko uredite, če izberete **Možnosti** > *Uredi profil* in med naslednjimi možnostmi:

Dovoli sprem. nastav. – Če želite od strežnika prejemati konfiguracyjske nastavitve, izberite *Da.*

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas telefon vpraša za dovoljenje, preden sprejeme nastavitve od strežnika, izberite *Ne.*

Druge nastavitve profila strežnika lahko dobite pri ponudniku storitev ali na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Posodabljanje programske opreme



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Pred posodabljanjem programske opreme vedno varnostno kopirajte pomembne osebne podatke in datoteke (na primer imenik, slike in sporočila).

Da bi preverili sedanjo različico programske opreme telefona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap.* > *Posodobitve*.

1. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap.* > *Posodobitve* > **Možnosti** > *Preveri posodobitve*.

Če je na voljo posodobitev, jo naprava začne nalagati.

2. Po uspešnem nalaganju odgovorite *Da* na potrditveno vprašanje o nadaljevanju namestitvenega postopka. Če bi radi zagnali namestitveni postopek pozneje, izberite *Ne*.

Ko želite pozneje zagnati namestitveni postopek, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadz. nap.* > **Možnosti** > *Namesti posodobitev*.

Če je profil strežnika določen, se uporabi kot privzeti profil. Če niste določili nobenih profilov, vas naprava vpraša, ali želite enega ustvariti. Če jih je več, lahko izbirate s seznama.

Nastavitve profila strežnika dobite pri ponudniku storitev.

■ Nadzornik aplikacij

V telefon lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:



Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, z datotečno pripono .jad ali .jar. Aplikacij PersonalJava™ ni mogoče namestiti v telefon.



Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian. Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za vaš telefon.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, prilogi e-poštnemu sporočilu ali z uporabo vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko v telefon ali na pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Aplikacijo *Nadzorn. apl.* odprete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Nadzor.apl.*.

Nameščanje aplikacije



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred namestitvijo izberite **Možnosti** > *Prikaži podrobnosti* v aplikaciji *Nadzorn. apl.*, da si ogledate informacije, kot so vrsta aplikacije, številka različice in ponudnik ali razvijalec aplikacije.

Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite.

Aplikacijo ali programski paket namestite takole:

1. Pomaknite se na namestitveno datoteko. Aplikacije, shranjene na pomnilniški kartici, označuje ikona
2. Izberite **Možnosti** > *Namesti*.

Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici izberete aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje, da zaženete nameščanje.

Med nameščanjem telefon prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, telefon prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ne dvomite o njenem izvoru in vsebini.

Dodatne podrobnosti o aplikaciji si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > *Pojdi na spl. naslov*. Ta možnost morda ne bo na voljo za vse aplikacije.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*.

Odstranjevanje aplikacije

V glavnem prikazu *Nadzorn. apl.* se pomaknite na programski paket in izberite **Možnosti** > *Odstrani*.

Nastavitve nadzornika aplikacij

V *Nadzorn. apl.* izberite **Možnosti** > *Nastavitve* in med naslednjimi nastavitvami:

Nameščanje aplikacij – Izberite, ali dovolite namestitev vseh aplikacij za Symbian (Vse) ali samo podpisanih (*Samo podpisane*).

Prev. certif. ob pov. – Izberite, ali želite, da *Nadzorn. apl.* preveri spletne certifikate za aplikacijo, preden jo namesti.

Privz. spletni naslov – Privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Aplikacije Java bodo morda skušale vzpostaviti podatkovno povezavo ali poslati sporočilo. Če želite urediti dovoljenja za nameščeno aplikacijo Java in določiti, katero dostopno točko uporablja, se v glavnem prikazu pomaknite na aplikacijo ter izberite **Možnosti** > *Odprti*.

■ Vklonni ključ

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemoma OMA DRM 2.0 in OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklonni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklonni ključ in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklonni ključ, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklonni ključ boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Nekateri vklonni ključ so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitenih vsebin mogoč samo, če je kartica vstavljena v napravo.

Če si želite ogledati vklonni ključ za digitalne pravice, ki so shranjeni v telefonu, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Upravit. pod.* > *Vklon. ključ*.

Veljavne ključ (🔑), ki so povezani z vsaj eno predstavnostno datoteko, si ogledate tako, da izberete možnost *Veljavni ključ*. Skupinske ključ, ki vsebujejo več ključev, označuje 📁. Ključ, ki jih vsebuje skupinski ključ, si ogledate tako, da izberete skupinski ključ.

Neveljavne ključe (🔑), ki jim je poteklo obdobje za uporabo datotek, si ogledate tako, da izberete *Neveljav. ključi*. Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljaven ključ in **Možnosti** > *Naloži nov ključ*. Vklonih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Nastavitve sporočil storitev“ na strani 40.

Izberite *Nerablj. ključi*, da bi videli vklopne ključe, ki se ne uporabljajo. Neuporabljeni ključi niso povezani z nobeno predstavnostno datoteko, shranjeno v telefonu.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in ga izberite.

15. Povezovanje

■ Prenos podatkov

Z aplikacijo Prenos podatkov lahko po povezavi Bluetooth kopirate in sinhronizirate podatke v imeniku in koledarju ter druge podatke, kot so slike in video posnetki, z združljivim telefonom.

Sinhronizacija morda ne bo mogoča in podatke boste morda lahko kopirali samo enkrat; to je odvisno od drugega telefona.

Če želite prenesti ali sinhronizirati podatke, storite naslednje:

1. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Prenos*. Če aplikacije *Prenos* še niste uporabljali, se prikažejo informacije o njej. Izberite **Nadaljuj**, da začnete prenašanje podatkov.

Če ste že uporabili *Prenos*, izberite *Prenesi podatke*.

2. V primeru povezave Bluetooth morata biti telefona seznanjena, da bi med njima lahko prenašali podatke.

Aplikacija se bo morda poslala in namestila v drugem telefonu, da bo mogoče prenašati podatke; to je odvisno od drugega telefona. Ravnajte po navodilih.

3. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti v telefon.
4. Vsebina se bo prenesla v vaš telefon. Trajanje prenosa je odvisno od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

■ PC Suite

Telefon lahko uporabljate s številnimi aplikacijami za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programska zbirka PC Suite na primer omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja, opravil in beležk z združljivim računalnikom.

Več informacij o programski opremi PC Suite in povezavo za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/pcsuite.

■ Povezava Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, besedil, vizitk in koledarskih vpisov ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Object Push, Handsfree, Headset, SIM Access, Generic Access in Advanced Audio Distribution. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Nastavitve povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Bluetooth*.

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za telefon določite ime.

Bluetooth – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

Vidnost telefona > *Viden vsem* – Dovolite, da druge naprave s tehnologijo Bluetooth vedno najdejo vaš telefon. Če želite, da je telefon viden samo za določen čas, izberite *Določite čas*. Zaradi varnosti uporabljajte nastavitvev *Skrit*, kadar je to mogoče.

Ime mojega telefona – Določite ime za telefon.

Način odd. kart. SIM > *Vključen* – Omogočite drugi napravi, na primer kompletu za vgradnjo v vozilo, da uporablja kartico SIM v vašem telefonu prek tehnologije Bluetooth (s profilom dostopa do kartice SIM).

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko dejavna samo ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer je shranjen želeni predmet.
2. Pomaknite se na predmet, ki bi ga radi poslali, in izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Po povez. Bluetooth*.
3. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Seznanjene naprave označuje ikona .

Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolični naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svojega telefona, v pripravljenosti vnesite kodo ***#2820#**.

Če ste naprave že iskali, se najprej odpre seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje zaženete tako, da izberete *Več naprav*. Če izklopíte telefon, se seznam naprav zbriše in morate pred pošiljanjem podatkov znova poiskati naprave.

4. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
5. Seznanjanje naprav
 - Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete kodo.
 - Ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto. Kode si vam ni treba zapomniti.
 - Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz *Seznanjene naprave*.
6. Ko uspešno vzpostavite povezavo, se izpiše obvestilo *Pošiljam podatke*.

Podatki, ki ste jih prejeli po povezavi Bluetooth, so v mapi *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

Prikaz seznanjenih naprav

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem prikazu Bluetooth se pomaknite desno, da odprete seznam seznanjenih naprav.

Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > *Nova seznanj. napr.*. Izberite želeno napravo. Z uporabnikom druge naprave izmenjajte kodo.

Če želite preklicati seznanitev, se pomaknite na neželjeno napravo in pritisnite tipko za brisanje. Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši vse*.

Če želite napravo nastaviti za potrjeno, jo poiščite in izberite **Možnosti** > *Nast. kot potrjeno*. Povezave med potrjeno napravo in vašim telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Dodatno sprejemanje in potrjevanje ni potrebno. To nastavitve uporabite samo za lastne naprave, do katerih drugi nimajo dostopa, na primer osebni računalnik, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav je v prikazu *Seznanjene naprave* ikona . Če izberete *Nastavi kot nepotrj.*, boste morali zahteve za povezavo s to napravo potrditi vsakokrat znova.

Prejemanje podatkov

Ko prejmete podatke z uporabo tehnologije Bluetooth, telefon predvaja ton in vpraša, ali sporočilo sprejmete. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo *Prejeto* v meniju *Sporočila*.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov samodejno prekine.

■ Povezava USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *USB*. Če želite določiti privzeti način povezave USB, izberite *Način USB* in zeleni način. Če izberete *Vprašaj ob povezavi* > *Da*, bo naprava ob vsakem priklopu kabla vprašala za namen povezave.

Če želite uporabljati telefon z aplikacijami Nokia PC Suite, izberite *PC Suite*. Če boste sinhronizirali predstavnostne datoteke, na primer glasbene, z združljivo različico predvajalnika Windows Media Player, izberite *Predvajalnik*. Če želite dostopati do datotek na vstavljeni pomnilniški kartici kot na izmenljivem pogonu, izberite *Prenos podatkov*.

Po prenosu podatkov poskrbite, da boste lahko kabel USB varno odklopili z računalnika.

■ Sinhronizacija na daljavo

Aplikacija *Sinhroniz.* omogoča sinhroniziranje koledarja, imenika ali beležk z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu.

Aplikacija za sinhroniziranje uporablja tehnologijo SyncML.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Sinhroniz.*

Ustvarjanje novega sinhronizacijskega profila

1. Če profilov še niste določili, telefon zahteva, da ustvarite novega. Izberite **Da**.
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > *Nov profil za sinhroniz.*. Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega.
2. Določite *Aplikacije*, ki se bodo sinhronizirale.
Izberite aplikacijo in uredite sinhronizacijske nastavitve:
Vključi v sinhronizacijo – Omogočite ali onemogočite sinhroniziranje.
Oddaljena zbirka podat. – Ime oddaljene podatkovne zbirke, ki jo boste uporabili.
Vrsta sinhronizacije – Izberite *Obe smeri* za sinhronizacijo podatkov v telefonu in oddaljeni podatkovni zbirki, *Samo v telefon* za sinhronizacijo podatkov samo v telefonu ali *Samo v strežnik* za sinhronizacijo podatkov samo v oddaljeni podatkovni zbirki.
3. Določite *Nastavitve povezav* :
Različica strežnika, ID strežnika, Podatkovni nosilec, Naslov gostitelja, Vrata, Uporabniško ime in Geslo – Pravilne nastavitve izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.
Dostopna točka – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za podatkovno povezavo.
Dovoli sin. zahteve > *Da* – Dovolite, da začne sinhronizacijo strežnik.
Spr. vse sin. zahteve > *Ne* – Strežnik bo zahteval potrditev, preden bo začel sinhroniziranje.

Preverjanje omrežja – Nastavitev je vidna samo, če ste za *Podatkovni nosilec* izbrali *Internet*. Če želite uporabljati overjanje HTTPS, izberite *Da* ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo v polji *Upor. ime za omrežje* in *Geslo za omrežje*.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > *Sinhroniziraj*. Prikaže se stanje sinhronizacije.

Po sinhronizaciji izberite **Možnosti** > *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, v katerem so shranjeni podatki o stanju sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) ter številu koledarskih vpisov ali vizitk imenika, ki so bili v napravi ali strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

■ Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (push to talk, PG) je takojšnje prenašanje govora po internetnem protokolu, ki je na voljo v omrežjih GSM/GPRS.

Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke.

Preden lahko uporabljate storitev Pritisni in govori, morate določiti dostopno točko in nastavitve storitve.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Govori lahko samo po en član skupine. Čas govorjenja je omejen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Poleg števec paketnih povezav telefon na sezname zadnjih klicev v meniju *Dnevnik* zapisuje samo klice Pritisni in govori s posameznimi osebami. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročanju storitve in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Med gostovanjem v drugem omrežju so lahko storitve bolj omejene kakor v domačem omrežju.

Številne storitve, ki so na voljo pri navadnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v storitvi Pritisni in govori ne delujejo.

Določanje dostopne točke PG

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Nastavitve za Pritisni in govori

Nastavitve storitve PG dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite videti in spremeniti nastavitve PG, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *PG* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Uporabniške nastavitve* ali *Nastavitve povezave*.

Uporabniške nastavitve

Klici s sez. dovoljenih – Če želite, da se prikazujejo obvestila o dohodnih klicih, izberite *Obveščaj*. Samodejno sprejemanje klicev PG omogočite tako, da izberete *Samodejno sprejmi*. Če ne želite dohodnih klicev PG, izberite *Ni dovoljeno*.

Opozorilni ton klicev PG – Izberite ton za dohodne klice PG. Izberite *Določeno s profilom*, da se bo nastavev opozarjanja na dohodne klice spreminjala skladno z vključenim profilom. Če imate na primer nastavljen tihi profil, je storitev PG nastavljena na Ne moti in drugim uporabnikom storitve PG niste na voljo; lahko vam pošljejo samo zahtevo za povratni klic.

Ton zahtev za povr. klice – Izberite ton zahtev za povratne klice.

Zagon aplikacije – Če želite, da se Pritisni in govori zaganja samodejno, izberite *Vedno samodejno*. Če želite dovoliti samodejni zagon samo v domačem omrežju, izberite *Samod. v dom. omr.*

Privzeti vzdevek – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Vaš ponudnik storitev je morda onemogočil urejanje te možnosti.

Prikaži moj naslov PG – Izberite *Nikoli*, da skrijete svoj naslov PG pred sogovorniki.

Prikaži moje stan. prijave – Izberite, ali je vaše stanje prikazano drugim.

Nastavitve povezave

Nastavitve povezave dobite pri ponudniku storitve Pritisni in govori.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *PG*. Naprava se samodejno prijavi v storitev, ko zaženete aplikacijo Pritisni in govori.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če se povezava prekine, se naprava samodejno skuša spet prijaviti, dokler aplikacije ne zaprete.

 označuje povezavo PG.

 označuje, da je vključen način Ne moti.

Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > **PG** > **Možnosti** > *Izhod*. Prikaže se vprašanje *Se želite po izhodu iz aplikacije odjaviti iz storitve Pritisni in govori?* Izberite *Da*, da se odjavite in zaprete storitev. Če izberete *Ne*, aplikacija ostane aktivna v ozadju.

Klicanje enega sogovornika



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

1. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > **PG** > **Možnosti** > *Imenik*, poiščite uporabnika, s katerim bi radi govorili, in pritisnite klicno tipko.
2. Ko je povezava vzpostavljena, morate držati klicno tipko ves čas, ko govorite.
3. Klic PG končate tako, da izberete **Prekini**; če je klicev več, izberite **Možnosti** > *Prekini*.

Sprejemanje klicev PG

Če so *Klici s sez. dovoljenih* v meniju *Uporabniške nastavitve* nastavljeni na *Obveščaj*, boste na dohodne klice opozorjeni s kratkim tonom. Klic sprejmete tako, da izberete **Sprejmi**. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**. Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine PG

Skupino pokličete tako, da izberete **Možnosti** > *Imenik* in **Možnosti** > *Pokliči več oseb*, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in izberete **OK**.

Zahteve za povratne klice

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Če želite poslati zahtevo za povratni klic iz menija *Imenik*, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji zaht. za povr. klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše *1 nova zahteva za povratni klic*. Izberite **Prikaži**, da odprete *Prejete zaht. za pov.kl.*. Poiščite osebo in pritisnite klicno tipko.

Kanali

Ko ste povezani s kanalom, vaš govor slišijo vsi prijavljeni člani kanala. Hkrati je lahko aktivnih največ pet kanalov. Če je vključen več kot en kanal, izberite **Menjaj**, da preklopite na tistega, v katerem želite govoriti.

Kanale označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži kanalu, prijavi naslov URL kanala omrežju.

Ustvarjanje lastnega kanala

1. Izberite **Možnosti** > *Kanali Pritisni in govori*.
2. Izberite **Možnosti** > *Nov kanal* > *Ustvari novega*.
3. Vnesite *Ime kanala*.
4. Izberite raven za *Zasebnost kanala*.
5. Vnesite svoj vzdevek v polje *Vzdevek*.
6. Če želite kanalu dodati sličico, izberite *Sličica* in zeleno sliko.
7. Izberite **Končano**. Ko ustvarite kanal, telefon vpraša, ali želite poslati vabila v kanal. Vabila v kanal so besedilna sporočila.

Pridružitve vnaprej nastavljenemu kanalu

Vnaprej nastavljen kanal je skupina Pritisni in govori, ki jo je pripravil ponudnik storitve. Kanalu se lahko pridružijo in ga uporabljajo samo izbrani uporabniki.

1. Izberite **Možnosti** > *Kanali Pritisni in govori*.
2. Izberite **Možnosti** > *Nov kanal* > *Dodaj obstoječega*.
3. Vnesite *Ime kanala*, *Naslov kanala* in *Vzdevek*. Dodate lahko tudi sliko (možnost *Sličica*).
4. Izberite **Končano**.

Odgovor na vabilo v kanal

Prejeto vabilo za pridružitve kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani kanal*. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

Seje Pritisni in govori

V aplikaciji Pritisni in govori so med sejami prikazani klicni oblaki, v katerih vidite informacije o sejah:

Počakajte – Obvestilo se prikaže, ko pridržite klicno tipko, vendar govori nekdo drug.

Govorite – Prikaže se, ko pridržite klicno tipko in dobite dovoljenje, da začnete govoriti.

Izbrano sejo PG prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini..*

■ Nadzornik povezav

Nadzornik povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav ter količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezov.* > *Nadz. pov..*



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Če želite preveriti podrobnosti o povezavi, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Povezavo končate tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Prekini*.

Vse povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Prekini vse*.

16. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

■ Napotki za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma



1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

17. Dodatna oprema

Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebeje.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojniini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite izdelke na zbirališče, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo.

Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 1,18 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

Adobe Reader 68
aktivna pripravljenost 15

B

baterija
 polnjenje 11
beleške 67
Bluetooth
 nastavitve povezave 87
 pošiljanje podatkov 88
 prejemanje podatkov 89
 prekinjanje povezave 89
 seznanjene naprave 88
brskalnik. Glejte splet.
budilka. Glejte ura.

C

certifikati 74

D

dnevnik 28
dodatna oprema 73
dostopne točke 78

E

e-pošta
 nabiralnik 34
 nastavitve 33
e-poštna sporočila
 brisanje 35
 nalaganje 35

G

Galerija 45
 prenašanje video posnetkov 48
glasnost 18
glasovni ukazi 80
glasovno klicanje 23

H

hitra sporočila
 imenik 43
 nastavitve 41
 pogovor 43
 povezovanje 41
 skupine 42, 43
hitro klicanje
 klicanje 22

I

imenik 44

K

kalkulator 66
kamera 48
kartica SIM
 uporaba telefona brez kartice SIM 15
klicanje z eno tipko. Glejte hitro klicanje.
klici
 čakajoči 24
 hitro klicanje 22
 klicanje 21
 konferenčni klici 23
 mednarodni 21
 možnosti med klicem 24
 preklapljanje 24
 preusmerjanje 77
 sprejemanje 24
 telefonski predal 22
 zaključevanje 21
 zapore 77
 zavračanje 24
 zavračanje s sporočilom SMS 24
kode za dostop
 geslo za zapore 20
 koda za zaklepanje 12, 19
 PIN 12, 19
 PIN za modul 19
 PIN za podpisovanje 19
 PIN2 19
 PUK 19
 PUK2 19

UPIN 19
UPUK 19
zamenjava 73
koledar 65

M

meni 17
mobilni brskalnik. Glejte splet.

N

nadzornik naprave
posodabljanje programske opreme 83
nadzornik povezav 95
nastavitve
datum 72
dodatna oprema 73
jezik pisanja 72
jezik telefona 72
paketna povezava 79
podatkovni klic 79
povezava 78
telefon 71
ura 72
varnost 73
vnos besedila s predvidevanjem 72
nastavitve sporočil
besedilna sporočila 37
druge nastavitve 40
e-pošta 38
sporočila storitev 40
sporočila v celici 40
večpredstavnostna sporočila 38

O

omrežje 77
opravila 66

P

PG. Glejte Pritisni in govori.
pisanje besedila. Glejte vnos besedila.
pisarniške aplikacije 68
Podatki GPS 56
podatkovni kabel 89
pomenki. Glejte hitra sporočila.
pomoč 8
poraba pomnilnika 18
povezovanje 86
predstavnostni predvajalnik.
Glejte RealPlayer.
predvajalnik Flash 56

prenašanje video posnetkov 48
prenos podatkov 86
pretvornik 66
pripravljenost 15
Pritisni in govori 91–95
profili 63

Q

Quickoffice 68

R

RealPlayer 52

S

sinhronizacija 90
snemalnik 52
snemalnik zvoka. Glejte snemalnik.
splet
brskanje 58
dnevnik 60
nastavitve 57
nastavitve brskalnika 61
povezovanje 58
pregledovanje shranjene strani 60
prekinjanje povezave 60
shranjevanje strani 60
varnost povezave 57
viri 60
zaznamki 58
sporočila
pisanje 31
posebne vrste sporočil 34
poslušanje 36
pošiljanje 31
prejemanje 33
razvrščanje 34
sporočila na kartici SIM 36
sporočila storitev 34
sporočila v celici 37
ukazi za storitve 37
v pošiljanju 31, 35
večpredstavnostni predmeti 33
zvočna 32
storitve. Glejte splet.

T

telefonski imenik. Glejte imenik.
telefonski predal 22
teme 62
tipka za pomikanje 17

- točke 56
- toni zvonjenja
 - dodajanje vizitkam 45
 - izbiranje 63
 - video toni zvonjenja 45

U

- upravljanje digitalnih pravic. Glejte vklopni ključ.
- ura 64
- urejanje video posnetkov 47
- USB. Glejte podatkovni kabel.

V

- Vadnica 18
- video klic 25, 26

- video posnetki
 - prenašanje 48
- Visual Radio 53
- vnos besedila 72
 - brisanje besedila 30
 - kopiranje besedila 30
 - s predvidevanjem 30

Z

- začasni pomnilnik 60
- zadnji klici. Glejte dnevnik.
- zahteve za povratne klice 92, 93–94
- zaklepanje tipk. Glejte zaklepanje tipkovnice.
- zaklepanje tipkovnice 18
- zaznamki 58
- znaki 15
- znaki podatkovne povezave 15