

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6131



9246190
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتها الخاصة أن المنتج RM-115 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC . يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم داخلها خطان متقاطعان، أنه في دول الاتحاد الأوروبي يجب تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي في مجموعة منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الم الحقائب المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير معتمدة.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين أي جزء أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسيقى من Nokia.

تمد Nokia Visual Radio و Nokia Connecting People و Pop-Port و XpressPrint و Xpress-on و Nokia tune علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Nokia Corporation علامة صوتية خاصة بشركـة Nokia tune

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglalicense.com>>.

تم ترخيص هذا المنتج طبقاً لـ (i) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual وبواسطة المستهلك الاستخدامات الشخصية غير التجارية (ii) وللاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 المترافق بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم من الترخيص أو الإشارة إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يليق بالاستخدامات الترويجية والت التجارية من، <http://www.mpeglalicense.com>.LLC .انظر

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء أي تغييرات وإدخال التعزيزات على أي من منتجاتها الموصفة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

يتناول جهاز Nokia هذا من التوجيه EC 2002/95/EU المتعلق بحظر استخدام بعض المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ولن تكون Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقد للبيانات أو المدخلات أو آية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو هذه الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة متوفرة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري والمعمول به فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصالحة لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. كما تحفظ Nokia بالحق في تعديل ومراجعة هذه الوثيقة في أي وقت دون إشعار مسبق.

وتجدر الإشارة إلى أن توافق منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia.

قد يحتوى هذا الجهاز على تقنية أو برامج تخضع لقوانين ونظم التصدير من الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

٩	لسلامتك
١٣	معلومات عامة
١٣	نظرة عامة على الوظائف
١٤	رموز الوصول
١٤	خدمة ضبط التهيئة
١٥	تنزيل المحتوى
١٦	دعم Nokia
١٧	١. تبدأ
١٧	قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية
١٨	قم بإدخال بطاقة microSD
١٨	أخرج بطاقة microSD
١٩	شحن البطارية
٢٠	فتح الهاتف وإغلاقه
٢٠	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢١	الهواوي
٢١	رباط الهاتف
٢٢	٢. الهاتف
٢٢	المفاتيح ومكونات الهاتف
٢٤	وضع الاستعداد
٢٧	قل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٧	وظائف لا تتطلب إدخال بطاقة SIM
٢٨	٣. وظائف الاتصال
٢٨	إجراء مكالمة
٢٩	الرد على مكالمة أو رفضها
٣٠	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

٤. كتابة النص

٣١	الإدخال التباعي للنص
٣١	الإدخال التقليدي للنص
٣٢	
٣٣	٥. الانتقال خلال القوائم
٣٤	٦. إرسال الرسائل
٣٤	الرسائل النصية (SMS)
٣٥	رسائل بطاقة SIM
٣٦	رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
٣٨	الذاكرة ممتنعة
٣٨	الحافظات
٣٩	البطاقات البريدية
٤٠	رسائل فلاش
٤٠	Nokia Xpress
٤١	رسائل صوتية
٤١	تطبيق البريد الإلكتروني
٤٤	الرسائل الفورية (IM)
٤٩	الرسائل الصوتية
٤٩	رسائل المعلومات
٤٩	أوامر الخدمة
٥٠	مسح الرسائل
٥٠	ضبط الرسائل
٥٤	٧. الأسماء
٥٤	البحث عن جهة اتصال
٥٤	حفظ أسماء وأرقام هواتف
٥٤	حفظ تفاصيل
٥٥	نسخ الأسماء
٥٥	تعديل تفاصيل الاسم
٥٥	مسح الأسماء
٥٦	تواجهي
٥٧	الأسماء المشترك فيها
٥٨	بطاقات أعمال
٥٨	الضبط

٥٩	المجموعات
٥٩	الاتصالات السريعة
٥٩	المعلومات، الخدمة، وأرقامي
٦٠	٨. سجل المكالمات
٦٠	معلومات تحديد الموقع
٦١	٩. الضبط
٦١	الأوضاع
٦١	الموضوعات
٦٢	النغمات
٦٢	شاشة الرئيسية
٦٣	شاشة العرض الصغيرة
٦٤	الوقت والتاريخ
٦٤	الاختصارات الشخصية
٦٦	التوصيل
٧١	المكالمات
٧٣	الهاتف
٧٤	التعزيزات
٧٤	التهيئة
٧٥	الحماية
٧٦	تحديثات برامج الهاتف
٧٧	استعادة ضبط المصنع
٧٨	١٠. قائمة المشغل
٧٩	١١. الاستوديو
٧٩	طباعة صور
٨٠	بطاقة الذاكرة
٨٢	١٢. الوسانط
٨٢	الكاميرا
٨٣	مُشغل الوسانط
٨٤	مُشغل الموسيقى

٨٥	الراديو.....
٨٧	مُسجل الصوت
٨٨	معادل الصوت
٨٨	توسيع الاستريو
٨٩	١٣. المنظم
٨٩	المهنة
٩٠	التقويم
٩١	قائمة المهام
٩١	الملاحظات
٩١	الحاسبة
٩٢	موقع العد التنازلي
٩٢	ساعة الإيقاف
٩٤	١٤. خدمة اضغط للتحديث
٩٤	فوات خدمة اضغط للتحديث
٩٦	تشغيل خدمة اضغط للتحديث PTT وابقاء تشغيلها
٩٦	ابقاء مكالمة خدمة اضغط للتحديث واستقبالها
٩٨	طلبات الاستدعاء
٩٩	إضافة اتصال شخص إلى شخص
٩٩	ضبط خدمة اضغط للتحديث PTT
١٠٠	ضبط التهيئة
١٠٠	الويب
١٠١	١٥. التطبيقات
١٠١	بدء لعبه
١٠١	تشغيل أحد التطبيقات
١٠١	بعض خيارات التطبيق
١٠٢	تنزيل أحد التطبيقات
١٠٢	المقدم
١٠٤	١٦. خدمات SIM
١٠٥	الويب

١٠٥	إعداد التصفح
١٠٥	الاتصال بإحدى الخدمات
١٠٦	تصفح الصفحات
١٠٧	العلامات
١٠٨	ضيـط الشـكـل
١٠٨	ضـيـطـ الـحـمـاـيـة
١٠٩	ضـيـطـ التـنـزـيل
١٠٩	صـندـوقـ وـارـدـ الخـدـمة
١١٠	الـذاـكـرـةـ المـوـقـتـة
١١٠	حـمـيـةـ المـتـصـفـح
١١٣	١٨ . التوصيل بالكمبيوتر
١١٣	مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia
١١٣	CSD و HSCSD و EGPRS
١١٣	تطبيقات اتصال البيانات
١١٤	١٩ . معلومات البطارية
١١٤	الشحن والتغذية
١١٥	توثيق بطاريات Nokia
١١٧	العناية والصيانة
١١٨	معلومات أمان إضافية
١٢٢	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. لمزيد من المعلومات المفصلة يرجى قراءة دليل المستخدم الكامل.

التشغيل الآمن

لا تستخدم الهاتف المحمول عندما يكون استخدامه ممنوعاً أو يسبب خطراً ما أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أو لا

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة. يجب الوضع في الاعتبار أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تنظر إلى كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدانها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

ابعد كافة القنوات. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

ابعد كافة القنوات. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

ابعد كافة القنوات. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

وكما هو موضح في إرشادات هذا الدليل لا تستخدم الهاتف إلا في وضع التشغيل الطبيعي. لا تلمس الهوائي دون داع.



طاقم الخدمة المؤهل

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

اعلم تماماً أن هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية

لا تنسَ عمل نسخة احتياطية أو على الأقل الاحفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقر أدنى استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



المكالمات الطارئة

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل نطاق الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنهي المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 850 و 900 و 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.



عد التقطات أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لكي تتمكن من استخدام أية خصائص أخرى فيه، ما عدا المنبه. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي ممنوعاً أو عندما يسبب تشويشاً أو خطراً.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويـد خدمات الأجهـزة اللاسلكـية. يعتمد التشغيل، لـتعدد خصائص هذا الجهاز، على الخـصائـص التي تـقدمـها الشـبـكة اللاـسـلـكـية. إن خـدمـات الشـبـكة قد لا تكون مـتوـفـرة في جـمـيع الشـبـكـات أو سـتحـاجـأـولاـإـلى مـراجـعـةـأـفـرـبـمـزوـدـلـلـخـدـمـةـإـلـيـكـ قبل أن التـمـكـنـمـنـالـاستـفـادـةـمـنـهـاـ. قد يـحـاجـأـمـزوـدـالـخـدـمـةـإـلـى إـطـاعـكـإـرـشـادـاتـإـضـافـيـةـلـاستـخـامـهـاـوـتـوـضـيـعـتـكـالـيـافـتـيـفـهـاـ. إن وـضـعـعـدـةـقـيـودـمـنـقـبـلـبعـضـالـشـبـكـاتـقدـتـؤـثـرـعـلـطـرـيـقـةـاسـتـعـالـخـدـمـاتـالـشـبـكـةـ. عـلـىـسـبـيلـالـمـثـالـ، بـعـضـالـشـبـكـاتـقدـلـاـتـدـعـعـمـجـمـعـتـوـابـالـلـغـةـوـأـحـرـفـهـاـوـأـجـمـعـالـخـدـمـاتـ.

قد يـطـلـبـمـزوـدـالـخـدـمـةـتـعـطـيلـأـوـعـدـشـغـيلـخـصـائـصـمـعـيـنةـفـيـجـهـازـالـخـاصـبـكـ،ـمـاـيـوـدـيـإـلـىـعـدـإـظـهـارـهـذـهـالـخـصـائـصـعـلـىـقـائـمـةـجـهـازـكـ.ـقـدـيـكـعـلـىـهـاـتـفـكـقـدـتـمـتـأـيـضـاـتـهـيـتـهـخـصـيـصـاـلـمـوـفـرـالـشـبـكـةـ.ـرـبـماـتـمـضـمـنـهـذـهـتـهـيـةـتـغـيـرـاتـفـيـأـسـمـاءـالـقـوـامـوـتـرـتـيـبـهـاـوـالـرـمـوزـ.ـلـمـزـيدـمـنـالـمـعـلـومـاتـ،ـرـاجـعـمـزوـدـالـخـدـمـةـ.

يـدـعـمـهـذـهـجـهـازـبـروـتـوكـولـاتـTCP/IPـوـSSLـوـHTTPـوـWAPـ2.0ـ.ـتـنـطـلـبـعـضـمـرـاـبـاـهـذـهـهـاـتـفـ،ـمـثـلـرـسـائلـالـوـسـانـطـالـمـتـعـدـدـةـ(MMS)ـوـالـتـصـفـحـوـالـبـرـيـدـالـإـلـكـتـرـونـيـوـالـرـسـائلـالـفـورـيـةـوـعـنـاـوـنـالـاـتـصـالـاتـالـمـعـزـزـةـوـالتـزـامـنـعـنـبـعـدـوـتـنـزـيلـالـمـحتـوىـعـبـرـالـمـنـتـصـرـفـأـوـعـبـرـرـسـائلـالـوـسـانـطـالـمـتـعـدـدـةـ،ـدـعـمـالـشـبـكـةـلـلـحـصـولـعـلـىـهـذـهـالـقـيـيـاتـ.

■ الذاكرة المشتركة

يمـكـنـأـنـتـشـرـكـمـيـزـاتـالـتـالـيـةـالـمـوـجـودـةـبـالـهـاـتـفـفـيـاسـتـخـالـذـاـكـرـةـالـمـشـتـرـكـةـوـهـيـ:ـالـاـسـتـوـدـيوـ،ـوـالـاـسـمـاءـ،ـوـالـرـسـائلـالـنـصـيـةـ،ـوـرـسـائلـالـوـسـانـطـالـمـتـعـدـدـةـ،ـوـالـرـسـائلـالـفـورـيـةـ،ـوـالـبـرـيـدـالـإـلـكـتـرـونـيـ،ـوـالـتـقـيـيـمـ،ـوـمـلـاحـظـاتـالـمـهـاـمـ،ـوـالـعـابـوـتـطـبـيقـاتـJava™ـوـتـطـبـيقـاتـT`Mـمـنـهـذـهـالـخـصـائـصـفـيـتـقـلـلـحـجـمـالـذـاـكـرـةـمـنـلـيـقـةـالـخـصـائـصـالـتـيـتـقـسـمـعـهـاـالـذـاـكـرـةـ.ـعـلـىـسـبـيلـالـمـثـالـ،ـقـدـيـتـسـبـبـحـفـظـعـدـيدـمـنـتـطـبـيقـاتـجـاـفـاـفـيـشـغـلـمـسـاحـةـالـذـاـكـرـةـالـمـتـوـفـرـةـبـالـكـامـلـ.ـحـيـثـقـدـيـعـرـضـجـهـازـعـلـةـفـيـدـيـوـبـاـمـلـأـالـذـاـكـرـةـجـيـنـتـحـاـوـلـاسـتـخـالـخـاصـيـةـتـسـتـخـدـمـالـذـاـكـرـةـالـمـشـتـرـكـةـ.ـفـيـهـذـهـالـحـالـةـ،ـعـلـىـعـلـيـمـسـحـعـضـالـمـلـعـومـاتـأـوـالـقـيـودـالـمـحـفـظـةـفـيـخـصـائـصـالـذـاـكـرـةـالـمـشـتـرـكـةـقـبـلـمـاتـابـعـةـالـعـمـلـ.ـرـبـماـتـوـجـدـمـسـاحـاتـفـيـالـذـاـكـرـةـمـخـصـصـةـلـبـعـضـالـمـيـزـاتـ،ـعـلـىـسـبـيلـالـمـثـالـرـسـائلـالـنـصـيـةـ،ـوـذـكـرـبـالـإـضـافـةـإـلـىـالـذـاـكـرـةـالـمـشـتـرـكـةـمـعـالـمـيـزـاتـالـأـخـرـىـ.

بعض التعليمات العملية عن الملحقات وقطع الغيار

- احفظ جميع قطع التيار وملحقات الهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من قطع الغيار أو الملحقات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن الملحقات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من الملحقات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

■ نظرة عامة على الوظائف

يتوفر الهاتف وظائف متعددة عملية للاستخدام اليومي، على سبيل المثال إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والتقويم والساقة والمنبه والراديو وتشغيل الموسيقى، والكاميرا المُضمونة. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- خدمة التوصيل والتشغيل عبر شبكة الإنترنت للحصول على ضبط التهيئة. راجع "خدمة التوصيل والتشغيل" الصفحة ٢٠ و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤.
- خدمة اضغط لتتحدث. انظر "خدمة اضغط لتحدث" الصفحة ٩٤.
- بطاقة ذاكرة microSD لزيادة سعة ذاكرة الهاتف. انظر "قم بإدخال بطاقة microSD" الصفحة ١٨ و"بطاقة الذاكرة" الصفحة ٨٠.
- وضع الاستعداد للنশط. انظر "وضع الاستعداد للنশط" الصفحة ٢٤.
- الرسائل الصوتية. انظر "رسائل صوتية Nokia Xpress" الصفحة ٤٠.
- الرسائل الفورية. انظر "الرسائل الفورية (IM)" الصفحة ٤٤.
- تطبيق البريد الإلكتروني. انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٤١.
- الاتصال الصوتي المحسن. راجع "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٢٨ و"الأوامر الصوتية" الصفحة ٦٦.
- جهات الاتصال المعززة. انظر "تواجدي" الصفحة ٥٦.
- Micro Edition (J2ME™), Java 2 Platform

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "[الحماية](#)" الصفحة [٧٥](#).

رموز PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "[الحماية](#)" الصفحة [٧٥](#).

قد تُرافق بطاقة SIM PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.
يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "[وحدة الحماية](#)" الصفحة [١١٠](#).
يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوفيق لإجراء التوفيق الرقمي. انظر "[التوفيق الرقمي](#)" الصفحة [١١١](#).

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفل ورمز UPIN مقفل على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي المقفل. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة مرور الحظر

يلزم إدخال كلمة مرور الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "[الحماية](#)" الصفحة [٧٥](#).

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالموibile أو رسائل الوسائط المتعددة MMS أو رسائل صوتية Nokia أو مزامنة مركز خدمة الإنترت عن بعد، فإن الهاتف يحتاج إلى ضبط التهيئة الصحيح. يمكنك أن تتسلم الضبط مباشرة Xpress

كرسالة تهيئة. عقب استلامك للضبط، فإنك تحتاج إلى حفظها على الهاتف. وقد يوفر مزود الخدمة رمزاً شخصياً لحفظ هذا الضبط ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد، أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع الويب www.nokia.com/support.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، دون حفظه وتشغيله إليها، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط، اختر **عرض > حفظ**. إذا طلب الهاتف **أدخل رمز PIN للضبط**، أدخل رمز PIN من أجل الضبط ثم اختر موافق. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح ضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يطالبك الهاتف **بتنشيط ضبط التهيئة المحفوظ**؟.

لرفض الضبط المستلم، اختر خروج أو **عرض > رفض**.

■ تنزيل المحتوى

قد تتمكن من تنزيل المحتوى الجديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة). اختر وظيفة التنزيل (على سبيل المثال في القائمة الاستديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.

يمكنك أيضاً تنزيل تحديثات لبرامج الهاتف (خدمة شبكة). راجع "الهاتف" الصفحة ٢٢ و **تحديثات الهاتف**.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعرifات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات المؤتقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، فراجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمات Nokia بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.
احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-4C. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية. انظر "توثيق بطاريات Nokia" الصفحة ١١٥.


يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني؛ لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو سحبها.

لإزالءة الغطاء الخلفي من الهاتف، اضغط برق (١) وقم ب拔احه الغطاء (٢).
أخرج البطارية كما هو موضح (٣).

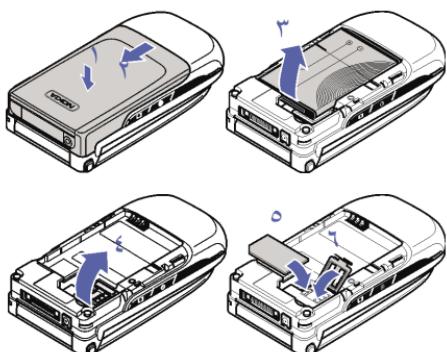


افتح ماسك بطاقة SIM (٤) وأدخل بطاقة SIM بصورة صحيحة في
الماسك (٥).
أغلق ماسك بطاقة SIM (٦).

أعد وضع البطارية (٧). أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٨، ٩).

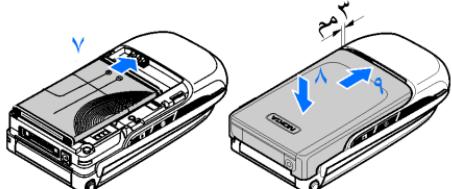

**micro
SD**

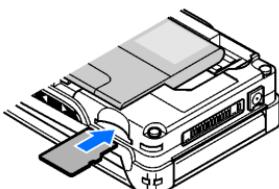

■ قم بإدخال بطاقة microSD

احفظ جميع بطاقات الذاكرة microSD بعيداً عن متناول الأطفال.

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي للهاتف.

٢. أدخل البطاقة في فتحة بطاقات microSD مع جعل سطح الوصلة الذهبية لأسفل واضغط عليها.

٣. أغلق الغطاء الخلفي للهاتف.

استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMedia cards وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم بطاقات microSD المعتمدة من قبل Nokia فقط لل باستخدام مع هذا الجهاز. تتبع Nokia معايير الصناعة الخاصة بتصنيع بطاقات الذاكرة ولكن هذا لا يعني أن تعمل كافة الأنواع الأخرى على نحو صحيح أو أن تتوافق بشكل كامل مع الجهاز.

■ آخر بطاقة microSD

هام: لا تقم بإزالة بطاقة microSD في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إخراج البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

يمكنك إخراج بطاقة microSD أو استبدالها أثناء تشغيل الهاتف دون إغلاقه.




١. تأكد من عدم وصول أي تطبيق إلى بطاقة ذاكرة microSD.
٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي للهاتف.
٣. اضغط برفق على بطاقة microSD لتحرير القفل.
٤. أخرج بطاقة microSD من الفتحة.

■ شحن البطارية



تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-3 أو AC-4.
تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميماً للعمل خصيصاً مع طراز هاتفيك. ان استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.


للتأكد من توافر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

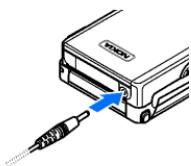

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر التيار المتردد (المقبس).
٢. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن أسفل الهاتف.
وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BL-4C بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ساعتين و ٢٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ فتح الهاتف وإغلاقه

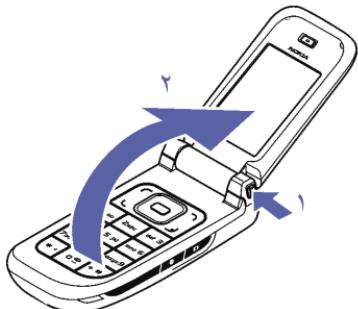

لفتح الهاتف، اضغط على زر تحرير الغطاء (١). بفتح الغطاء تلقائياً (٢).

لإغلاق الهاتف، قم بتدوير الغطاء يدوياً وهو مغلق.

لإيقاف النعمة التي تصدر عند فتح الهاتف وإغلاقه، انظر "النغمات" الصفحة ٦٢.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشوشاً.



لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. انظر "المفاتيح ومكونات الهاتف" الصفحة ٢٢.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو UPIN فأدخل الرمز (يظهر ****)، ثم اختر موافق.

ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ

أدخل الوقت المحلي، ثم اختر منطقة التوقيت الخاصة بموقعك حسب فرق التوقيت عن توقيت جرينتش الرئيسي (GMT) وأدخل

التاريخ. انظر "الوقت والتاريخ" الصفحة ٦٤.

خدمة التوصيل والتشغيل



عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى، وهو في وضع الاستعداد، قد يطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر "الاتصال بدعم الخدمة" الصفحة ٧٥ و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤.

■ الهوائي

لهاونك هواني داخلي.




ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهواني بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهواني على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهواني أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهواني وإلى المحافظة على متوسط عمر البطارية.

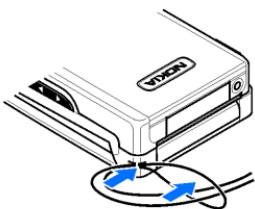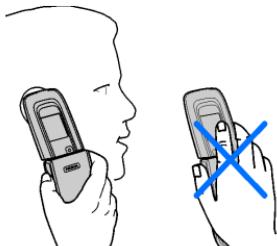

■ رباط الهاتف

قم بتمرير الرابط في الفتحة الصغيرة بالهاتف كما هو موضح في الصورة وأحكِم ربطه.

■ المفاتيح ومكونات الهاتف

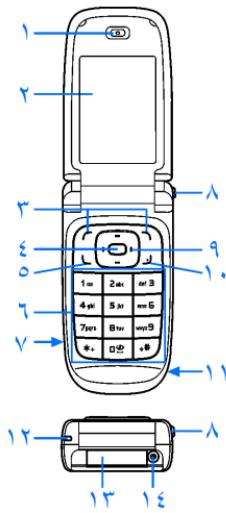

- ١ سماعة الأذن
- ٢ الشاشة الرئيسية
- ٣ مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- ٤ مفتاح الاختيار الأوسط
- ٥ مفتاح الاتصال
- ٦ لوحة المفاتيح
- ٧ منفذ الأسئلة تحت الحمراء
- ٨ زر تحرير الغطاء
- ٩ مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات
- ١٠ مفتاح الإنهاء
- ١١ مكبر الصوت
- ١٢ فتحة ربط الهاتف
- ١٣ Pop-Port™ منفذ توصيل
- ١٤ منفذ توصيل جهاز الشحن


١٥ عدسة الكاميرا

١٦ مفاتيح ضبط مستوى الصوت (رفع الصوت
= مفتاح الضغط والتحديث)

١٧ الشاشة الصغيرة

١٨ مفتاح الكاميرا

١٩ مفتاح التشغيل

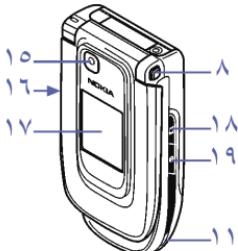


منفذ توصيل

لتوصيل الملحقات، افتح منفذ توصيل Pop-Port™.

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، دون إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

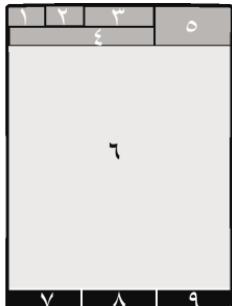

الشاشة الرئيسية

- ١ قوة إشارة الشبكة الخلوية
- ٢ حالة شحن البطارية
- ٣ المؤشرات
- ٤ اسم الشبكة أو شعار الشبكة
- ٥ الساعة
- ٦ الشاشة الرئيسية
- ٧ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر هي **الذهاب إلى** أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر [مفتاح الاختيار الأيسر](#) الصفحة ٦٤.
- ٨ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط هي **القائمة**.
- ٩ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن هي **الأسماء** أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر [مفتاح الاختيار الأيمن](#) الصفحة ٦٥. يكون لدى مختلف المشغلين اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب تابع لمشغل محدد.

وضع الاستعداد النشط

في وضع الاستعداد النشط، توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المحددة والمعلومات الموجودة على الشاشة التي يمكنك الوصول إليها مباشرةً في وضع الاستعداد. لتشغيل الوضع، اختر **القائمة** > **ضبط** > **الشاشة الرئيسية** > **ضبط وضع الانتظار** > **وضع الانتظار النشط** > **وضع الانتظار النشط الخاص بي**. في وضع الاستعداد، انقل للأعلى أو للأسفل لتنشيط التنقل في القائمة. لتشغيل الخاصية، اختر **تحديد**، أو لعرض المعلومات اختر **عرض**. يشير السهمان الأيسر والأيمن في بداية السطر ونهايته إلى وجود المزيد من المعلومات المتاحة عن طريق التنقل لليسار أو اليمين. لإنتهاء وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، اختر **خروج**.

للتقطيم وتغيير وضع الاستعداد النشط، قم بتنشيط وضع الانتقال، ثم اختر خيارات > وضع الانتظار النشط > وضع الانتظار النشط
الخاص بي > خيارات والخيارات التالية:

تخصيص - لتخصيص أو تغيير ميزات الهاتف في وضع الاستعداد.

تنظيم - لنقل موضع الميزات في وضع الاستعداد.

تمكين وضع الانتظار النشط - قم باختيار المفاتيح لتنشيط وضع الانتقال لوضع الاستعداد. لتغيير الضبط راجع "ضبط وضع الاستعداد".
الصفحة .٦٢

لإيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط، اختر خيارات > وضع الانتظار النشط > إيقاف، أو اختر القائمة > الضبط > الشاشة الرئيسية >
ضبط وضع الانتظار > وضع الانتظار النشط > إيقاف.

الاختصارات في وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على **0**.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على **1**.
- استخدم مفتاح الانتقال كاختصار. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة .٦٤.
- اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء تشغيل الكاميرا (صور ثابتة).
- في وضع الكاميرا، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت للتكتير أو التصغير.
- اضغط على أحد مفاتيح الصوت لإسكات نغمة الرنين الخاصة بمكالمة واردة عندما يكون الهاتف مغلقاً.
- اضغط على مفتاح التشغيل للوصول إلى قائمة الأوضاع.

المؤشرات

-  لديك رسائل لم تتم قراءتها في الحافظة صندوق الوارد.
-  لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في الحافظة صندوق الحفظ.
-  تم تسجيل الهاتف مكالمة لم يرد عليها.
-  تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التوادج هي إما متصل أو غير متصل.
-  تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
-  تم قفل لوحة المفاتيح.
-  لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية.
-  المنبه مضبوط على تشغيل.
-  موعد العد التنازلي بعمل حالياً.
-  ساعة الإيقاف تعمل حالياً في الخلفية.
-  G، الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
-  يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.
-  يتم تعطیق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار)، كمثال، عند إجراء مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء الاتصال.
-  الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.
-  جاري تشغيل اتصال Bluetooth.
-  اتصال خدمة اضغط لتحديث قيد التشغيل أو معلق. انظر "خدمة اضغط لتحديث" الصفحة ٩٤.
-  إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.
-  تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.



تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقى بالهاتف.

تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.

تم اختيار الوضع المحدد زمنياً.

، أو ، ، ، ،

تم توصيل ملحقات مثل سماعة الرأس أو طقم التحدث الحر أو طقم السمع أو الحامل الموسيقى بالهاتف.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع الضغط على الأزرار دون قصد، اختر القائمة، واضغط على * خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان حارس مفاتيح الحماية مضبوطاً على تشغيل، فادخل رمز الأمان عند طلبه.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

[لمعرفة حارس مفاتيح الأمان، انظر "الهاتف" الصفحة ٧٣](#).

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

■ وظائف لا تتطلب إدخال بطاقة SIM

يمكن استخدام العديد من وظائف الهاتف دون تركيب بطاقة SIM (على سبيل المثال نقل البيانات باستخدام كمبيوتر شخصي متواافق أو أي جهاز آخر متواافق). لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون إدخال بطاقة SIM، تظهر بعض الوظائف معتمة في القوائم ولا يمكن

استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن من مركز خدمة إنترنت عن بعد دون إدخال بطاقة SIM.

لإجراء مكالمة طوارئ، قد يتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مررتين لإدخال البادئة الدولية (بحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر إذا لزم الأمر ورقم الهاتف.

٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنفاء، أو أغلق الهاتف.

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء، انظر "[البحث عن جهة اتصال](#)" الصفحة ٥٤. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. للاتصال بالرقم، اختر أي رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

قم بتحصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "[الاتصالات السريعة](#)" الصفحة ٥٩. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.

- إذا كان الاتصال السريع معداً على [تشغيل](#)، فاضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر [الاتصال السريع في "المكالمات"](#) الصفحة ٧١.

الاتصال الصوتي المحسن

يمكنك إجراء مكالمة بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهاتف. يتم إضافة أمر صوتي تلقائياً إلى كافة الإدخالات الموجودة بقائمة أسماء الهاتف.

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بارسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، فقم بابنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر [لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"](#) الصفحة [٧٣](#).

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بينة صاحبة؛ أو في حالة الطوارى، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت. يتم سمع نغمة قصيرة وتظهر عبارة **تحدد الأن**.

في حالة استخدام سماعة الأذن متواقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي [١,٥](#) ثانية، يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، فانتقل إلى إدخال آخر، وحدد لطلب هذا الإدخال.

ويشبة استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. انظر [الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"](#) الصفحة [٦٤](#).

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الهاتف. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو قم بغلق الهاتف.

لرفض مكالمة واردة إذا كان الهاتف مفتوحاً، اضغط على مفتاح الإنهاء. لرفض مكالمة واردة إذا كان الهاتف مغلقاً، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الصوت.

لإسكات نغمة الرنين، اضغط على أحد مفاتيح الصوت عندما يكون الهاتف مغلقاً، أو اختر **صامت** عندما يكون الهاتف مفتوحاً.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات (على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي) فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر ["المكالمات"](#) الصفحة [٧١](#).



في حالة توصيل سماعة رأس متوافقة مزودة بمقتاح سماعة الرأس، يمكنك الرد على مكالمة وإنهاوها بالضغط على المقتاح.

خدمة انتظار المكالمات

قم بالضغط على مقتاح الاتصال، للرد على المكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة أخرى. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار، ولإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على مقتاح الإناء. لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "المكالمات" الصفحة ٧١.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توافرها، اتصل بمزود الخدمة. أثناء إجراء مكالمة، اختر **خيارات** ومن بين الخيارات الآتية:

خيارات المكالمة هي كتم أو إلغاء كتم والأسماء والقائمة وقف لوحة المفاتيح و تسجيل و الميكروفون أو السماعة. وخيارات خدمة الشبكة هي رد أو رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال **DTMF** – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبدل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بـمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمتين

المكالمة الجماعية – لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمة خاصة أثناء إجراء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



يمكنك إدخال نص، على سبيل المثال عند كتابة الرسائل، باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة نص، تظهر مؤشرات إدخال النص في أعلى الشاشة. يشير إلى الإدخال التقليدي للنص. يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص. يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعاً باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مُضمن. يمكنك إدخال حرف بضغطة واحدة على المفتاح. يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص مع اقتراح كلمات. يقوم الهاتف بالتنبؤ وإكمال الكلمة قبل أن تقوم بإدخال جميع الأحرف.

ABC أو abc، يظهر إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. يشير [123] إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم اختر وضع الأرقام. لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، اختر خيارات > لغة الكتابة.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لتشغل الإدخال التنبؤي للنص، اختر خيارات > ضبط التنبؤ > التنبؤ > تشغيل.

لتمييز أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على # مرتين، أو اختر مع الاستمرار خيارات

لتحديد نوع الإدخال التنبؤي، اختر خيارات > ضبط التنبؤ > نوع التنبؤ > عادي أو اقتراح كلمات.
١. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها بحيث يوضع تحتها خط.

في حالة اختيار اقتراح كلمات كنوع إدخال تنبؤي، فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال عدة حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمات أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط بحيث يوضع تحتها خط.

لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو اختر **خيارات** > إدخال رمز. ثم انتقل إلى أحد الحروف وحدد استخدام لكتابية الكلمة مركبة، قم بإدخال الجزء الأول من الكلمة واضغط على مفتاح الانتقال الأيمن لتأكيدها. قم بكتابة الجزء التالي من الكلمة وقم بتأكيدتها.

لإدخال نقطة، اضغط على 1.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر، أو اختر **خيارات** > الكلمات المماثلة. عندما تظهر الكلمة التي تريدها، اختر الكلمة ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، اختر **هاء**. أكمل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم اختر **حفظ**.

■ الإدخال التقليدي للنص

لتشغيل الإدخال التقليدي للنص، اختر **خيارات** > ضبط التبؤ > التبؤ > إيقاف.

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا تتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

توفر أكثر علامات الترقيم شيئاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1 للمزيد من الحروف اضغط على *.

٥. الانتقال خلال القوائم

يتوفر لك الهاتف نطاقاً ممتدًا من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، اختر القائمة.

لتغيير عرض القائمة، اختر **خيارات** > عرض قائمة رئيسية > قائمة، شبكة، أو شبكة ببطاقات أو علامات تبويب.

لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها ثم اختر **خيارات** > تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريده نقل القائمة إليه، ثم اختر **موافق**. لحفظ التغييرات، اختر تم > نعم.

٢. تنقل خلال القائمة ثم اختر أحد الخيارات، (على سبيل المثال **الضبط**).

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، فاختر القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال **المكالمات**).

٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣.

٥. اختر **الضبط المطلوب**.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر **رجوع**. للخروج من القائمة، اختر **خروج**.



يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش والبطاقات وكتابتها وإرسالها وحفظها يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية ورسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS). يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو رسائل SMS أو رسائل بريد إلكتروني. انظر [ضبط الرسائل](#) ، الصفحة ٥٠.

لمعرفة مدى توافر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر [حفظ التفاصيل](#) الصفحة ٤٤.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تتضمن على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشتمل الحروف التي تستند علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوممؤشر طول الرسالة الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الكلي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال. على سبيل المثال يعني الرقم ٢/٦٧٣ أن هناك عدد ٦٧٣ حرفاً متبقياً وأن الرسالة سوف يتم إرسالها على أنها سلسلة من رسالتين.

كتابة رسالة نصية وإرسالها

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة نصية.

٢. أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الأسماء، اختر إضافة > الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلىأشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر إضافة > المستخدمة أخيراً.

- لاستعادة الأسماء من المكالمات الواردة سابقاً، اختر **إضافة** > فتح السجل.
٣. وبالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني **SMS**، أدخل موضوعاً في الحقل الموضوع:.
 ٤. اكتب رسالتك في حقل **الرسالة**: انظر "**كتابه النص**", الصفحة ٣١. لإدراج نموذج في الرسالة، اختر **خيارات** > استخدام نموذج لرؤية كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم، اختر **خيارات** > **معاينة**.
 ٥. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "**إرسال الرسائل**", الصفحة ٣٤.

قراءة رسالة **SMS** والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر **الرسائل الواردة** ١، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

١. لعرض رسالة جديدة، اختر **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر **القائمة** > **رسائل** > **صندوق الوارد**. في حالة استلام أكثر من رسالة، اختر الرسالة التي تريد قراءتها، ويظهر  في حالة وجود رسائل لم يتم قراءتها في صندوق الوارد.

٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، اختر **خيارات**.

٣. للرد على رسالة، اختر **رد** > رسالة نصية، وسانط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية.

لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.

انقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في **الحقل الرسالة**: انظر "**كتابه النص**" الصفحة ٣١.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، فاختر **خيارات** > **تغيير نوع الرسالة**.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "**إرسال الرسائل**" الصفحة ٣٤.

■ رسائل بطاقة **SIM**

إن رسائل بطاقة **SIM** عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة **SIM**، ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة **SIM**، اختر **القائمة** > **رسائل** > **خيارات** > **رسائل بطاقة SIM**.

■ رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

ملاحظة: يمكن فقط للهاتف التي توفر الميزات المتفقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استناداً إلى جهاز الاستقبال.



لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نصوص صوت وصور ومقطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جداً، فقد لا يمكن الهاتف من استلامها. بينما تسخن بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات GSM. ونظرًا لأن تسلیم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعدى لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة الوسائط المتعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغريرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > وسائط متعددة.
٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شراائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نصوص صورة واحدة ومقطع صوت واحد، أو نصوص صورة واحدة ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، اختر جديد، أو اختر خيارات > إدراج > شريحة.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اختر خيارات > إعابنة.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال. انظر "إرسال الرسائل"، الصفحة ٣٤.

٥. أدخل رقم هاتف المستلم في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة > الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء.

المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة.
لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **إضافة** > المستخدمة أخيراً.

إرسال الرسائل

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحفوظات الأخرى.
عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها اختر **إرسال**. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في الحافظة صندوق **الحفظ** ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت
بتتحديد **حفظ الرسائل المرسلة** > **نعم**، يتم حفظ الرسالة المرسلة في **الحافظة الرسائل المرسلة**. انظر **"ضبط عام"**، الصفحة ٥٠.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مزود
استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات
الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة.
إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في الحافظة
صندوق الحفظ. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة **صندوق الحفظ**، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اختر **خيارات** > **إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز
الكمبيوتر.

عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر تم استلام رسالة وسائط متعددة، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

١. لقراءة الرسالة، اختر **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر **القائمة > الرسائل > صندوق الوارد**. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اخترها، ويظهر إذا كان لديك رسائل لم يتم قرائتها في حافظة **صندوق الوارد**.

٢. عرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، فاختر **تشغيل**. لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، اختر **خيارات > كائنات أو مرفقات**.

٣. للرد على الرسالة، اختر **خيارات > رد** > رسالة نصية، وسأط متعددة، بطاقة بريدية، أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، فاختر **خيارات > تغيير نوع الرسالة**. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر **"إرسال الرسائل"**، الصفحة ٤٣.

■ الذاكرة ممتنعة ■

عند استلام رسالة، وتكون ذاكرة الرسائل ممتنعة، يظهر، الذاكرة ممتنعة. غير قادر على استلام رسائل. لإلغاء الرسائل القديمة أولاً، اختر **موافق > نعم** والحافظة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر **مسح**. وإذا كان يجب مسح عدد أكبر من الرسائل، فاختر **تحديد**، وقم بتحديد كل الرسائل التي تريد مسحها، ثم اختر **خيارات > مسح المحدد**.

■ الحافظات ■

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في الحافظة **صندوق الوارد**.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في **الحافظة صندوق الحفظ**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلة في **الحافظة الرسائل المرسلة**، انظر **حفظ الرسائل المرسلة في "ضبط عام"** الصفحة ٥٠.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في **الحافظة المسودات**، اختر **خيارات > حفظ الرسالة > المسودات**.

يمكنك نقل الرسائل إلى الحافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم المجلدات الفرعية الرسائل المحفوظة، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة. لإضافة حافظة، اختر خيارات > إضافة حافظة. ولمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انقل إلى الحافظة المطلوبة ثم اختر خيارات > مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، قم بحفظ الرسالة كنموذج. وللوصول إلى قائمة النماذج، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة > النماذج.

■ البطاقات البريدية

باستخدام خدمة رسائل البطاقات البريدية (خدمة شبكة)، يمكنك إنشاء بطاقات بريدية تحتوي على صورة ونص تحيه وإرسالها. يتم إرسال البطاقة البريدية لمزود الخدمة عن طريق رسائل الوسائط المتعددة. يقوم مزود الخدمة بطباعة البطاقة البريدية وإرسالها إلى العنوان البريدي المرفق مع الرسالة. ويجب تشبيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام هذه الخدمة.

لتتمكن من استخدام خدمة البطاقات البريدية، يجب أولاً الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إرسال بطاقة بريدية

اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > بطاقة بريدية. انقل إلى حقول التحرير، وأدخل الاسم والعنوان البريدي والمدينة الخاصين بالمستلم (حقول تحرير إجبارية محددة بواسطة *).

انقل إلى حقل الصورة ثم اختر إدراج > فتح الاستديو أو الاستوديو أو صورة جديدة لإدراج صورة حديثة، ثم اكتب نص التحية. اختر خيارات لرؤية الخيارات المتاحة. لإرسال البطاقة البريدية، اختر مفتاح الرسومات، أو اختر خيارات > إرسال.

■ رسائل فلاش

إن رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها، ولا يتم حفظ رسائل الفلاش تلقائياً.

كتابة رسالة فلاش

اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المستلم في الحقل إلى:، انتقل إلى الأسفل، ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بحد أقصى. لإدراج نص وامض في الرسالة، اختر خيارات > إدراج حرف وامض لضبط المحدد. يظل النص يومض خلف المحدد حتى يتم إدراج محدد ثانٍ.

استلام رسالة فلاش

يشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بالنص رسالة: وبضع كلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، اختر قراءة. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعنوانين موقع الويب من الرسالة الحالية، اختر خيارات > استخدام التفاصيل. لحفظ الرسالة، اختر حفظ والحافظة التي ترغب في حفظ الرسالة فيها.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسانط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وارسالها بطريقة سهلة. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسانط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

1. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مُسجل الصوت"، الصفحة ٨٧.
2. اذكر رسالتك.

٣. أدخل رقم هاتف المستلم في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة > الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلىأشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر إضافة > المستخدمة أخيراً.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة صوتية

عندما يقوم الهاتف باستلام رسالة صوتية، يعرض النص تم استلام رسالة صوتية. لفتح الرسالة، اختر تشغيل، أو إذا استلمت أكثر من رسالة، فاختر عرض > تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، اختر خروج. لعرض الخيارات المتاحة، اختر خيارات.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمه اتصال البيانات (خدمة شبكة) كما يسمح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متافق.

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضاً حفظ ومسح رسائل البريد الإلكتروني على كمبيوتر متافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.

وقبل إرسال أي رسائل بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
- قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٤١. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٤٢.
- لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٢.
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

يبدأ تشغيل معالج الضبط تلقائياً في حالة عدم تعريف ضبط البريد الإلكتروني بالهاتف. لإدخال الضبط بدوياً، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحسابات < خيارات > جديد.

تتيح لك خيارات إدارة الحسابات إضافة ضبط البريد الإلكتروني، أو حنفه، أو تغييره.تأكد من أنك قد قمت بتعريف نقطة الوصول الصحيحة المفضلة الخاصة بمشغل الشبكة. انظر "التهيئة" الصفحة ٢٤.

يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول لإنترنت بدون وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP وكلاً في العادة ولا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < كتابة بريد جديد.

٢. في حالة تعرّف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني عبره.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.

٤. اكتب موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة نص" الصفحة ٣١.

لإرفاق رسالة بملف البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إرفاق ملف ثم اختر ملف من الأستوديو.

٦. وإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال، اختر إرسال < إرسال الآن.

ولحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق، اختر إرسال < إرسال لاحقاً.

بينما تتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متتابعة كتابتها في وقت لاحق، اختر خيارات < حفظ كمسودة. يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في صناديق الصادر < المسودات.

لإرسال رسالة البريد الإلكتروني في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إرسال الآن أو إرسال البريد وفحصه.

تنزيل رسالة بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر **القائمة** > الرسائل > بريد إلكتروني < تحفظ من البريد الجديد.

في حالة تعرّف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني عبره.
يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس البريد الإلكتروني أولاً.

٢. حدد رجوع.

٣. اختر **صناديق الوارد**، ثم اختر اسم الحساب، والرسالة الجديدة، واختر استرداد لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني بكاملها.
ولتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في الحافظة الصادر، اختر **خيارات** > إرسال البريد وفحصه.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

- هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- 
١. اختر **القائمة** > بريد إلكتروني < صناديق الوارد واسم الحساب، والرسالة المطلوبة.
 ٢. أثناء قراءة الرسالة، اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة.
 ٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر رد < رسالة فارغة. للرد على عدة رسائل، اختر **خيارات** > رد على الكل.
وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد.
 ٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال > إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة **صناديق الوارد**. تحتوي حافظة **صناديق الوارد** على الحافظات التالية: "حساب البريد الإلكتروني" للبريد الإلكتروني الوارد **الأرشيف** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني بالأرشيف
مخصص ١ — مخصص ٣، لتصنيف البريد الإلكتروني غير هام، وهو مكان تخزين البريد الإلكتروني العشوائي المسودات، لحفظ

رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة الصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها العناصر المرسلة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني
التي تم إرسالها.

لإدارة الحفظات ومحترفياتها من رسائل البريد الإلكتروني، اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة في كل حافظة.

مرشح الرسائل العشوائية

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني تشغيل مرشح الرسائل العشوائية المضمن. لتشغيل هذا المرشح وتعريفه، اختر خيارات > مرشح رسائل صاراء > إعدادات في شاشة البريد الإلكتروني الرئيسية الخاملاة. يتيح مرشح الرسائل العشوائية للمستخدم وضع مرسلين محددين بالقائمة البيضاء أو السوداء. يتم ترشيح رسائل مرسلي القائمة السوداء إلى حافظة غير هام . يتم تنزيل الرسائل الخاصة بمرسلي القائمة البيضاء والقوائم غير المعروفة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع أحد المرسلين في القائمة السوداء، اختر رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد، وخيارات > مرسل القائمة السوداء.

■ الرسائل الفورية (IM)

يمكنك الصعود بالرسائل النصية إلى المستوى التالي عبر استخدام الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة) في بيئة لاسلكية. يمكنك التواصل من خلال الرسائل الفورية مع العائلة والأصدقاء، بصرف النظر عن نوع نظام الهاتف المحمول أو طريقة (مثل الإنترنت) المستخدم وذلك طالما يتم استخدام خدمة الرسائل الفورية ذاتها.

قبل أن تتمكن من البدء في استخدام الرسائل الفورية، يجب الاشتراك أولاً بخدمة الرسائل النصية المتوفرة من قبل مزود الخدمة اللاسلكية وأيضاً التسجيل بخدمة الرسائل الفورية التي تزيد استخدامها. يجب الحصول أيضاً على اسم المستخدم وكلمة المرور قبل أن تتمكن من استخدام الرسائل الفورية. انظر "التسجيل بخدمة الرسائل الفورية" الصفحة ٤٥ . للحصول على المزيد من المعلومات.

ملاحظة: قد لا تتمكن بالوصول إلى كافة الميزات التي يحتوي عليها هذا الدليل تبعاً لمزود خدمة الرسائل الفورية IM ومزود الخدمة اللاسلكية الخاص بك.



لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في "الوصول" الصفحة ٤٥ . قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف، بينما تظل محادثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتماداً على نوع الشبكة، قد تستهلك

محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

التسجيل بخدمة الرسائل الفورية

يمكنك القيام بذلك من خلال التسجيل عبر الإنترنت مع مزود خدمة الرسائل الفورية IM الذي اخترت استخدامه. في خلال عملية التسجيل، سوف تتمكن بفرصة إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور من اختيارك. للحصول على مزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول لخدمات الرسائل الفورية، يرجى الاتصال بمزود الخدمة اللاسلكية.

الوصول

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية بينما لا تزال متواجداً في وضع عدم الاتصال، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية (قد يتم استبدال الرسائل الفورية بمصطلح آخر تبعاً لمزود الخدمة). إذا توافق أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم اختيار هذا الضبط ألياً.

يتم عرض الخيارات التالية:

دخول – للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. اضبط الهاتف بحيث يتصل تلقائياً بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، في جلسة تسجيل الدخول، انقل إلى تسجيل الدخول ألياً: ثم اختر تغيير < تشغيل، أو اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ثم اختر خيارات < الضبط > دخول ألي < تشغيل.

المحادثات المحفوظة – لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو لمسحها أو لإعادة تسميتها.

ضبط الاتصال – لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد.

الاتصال

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ادخل على قائمة الرسائل الفورية واختر خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم اختر دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول.

قطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، اختر خيارات < خروج.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية تظهر حالتك كما يراها الآخرون في سطر الحالة: حالتي: متصل بالشبكة أو حالتي: مشغول أو الحالـة: الظهور غير متصل - لـتغيير الحالـة الخاصة، اخـتر تـغيـير.

يوجد ثلاث حافظات بأسفل سطر الحالة تحتوي على الأسماء الخاصة بك وتعرض حالتها: مـحادـث و متـصل بالـشـبـكـة و غير متـصل بالـشـبـكـة. توسيـعـ الحـافـظـة قـمـ بـتـميـزـ هـاـ وـاخـتر توسيـعـ (أـوـ اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ الـانـقـالـ لـليـمـينـ)، لـطـيـ الـحـافـظـة اـخـتر طـيـ (أـوـ اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ الـانـقـالـ لـلـيسـارـ).

محـادـثـ - لـعـرـضـ قـائـمـةـ بـالـرسـائلـ الـفـورـيـةـ الـجـديـدـةـ وـالـمـقـرـوـءـةـ أـوـ الدـعـوـاتـ إـلـىـ الرـسـائلـ الـفـورـيـةـ إـنـشـاءـ جـلـسـةـ الرـسـائلـ الـفـورـيـةـ النـشـطـةـ.

☞ يـشيرـ إـلـىـ رسـالـةـ مـجمـوعـةـ جـديـدـةـ.

☞ يـشيرـ إـلـىـ رسـالـةـ مـجمـوعـةـ مـقـرـوـءـةـ.

☞ يـشيرـ إـلـىـ رسـالـةـ فـورـيـةـ جـديـدـةـ.

☞ يـشيرـ إـلـىـ رسـالـةـ فـورـيـةـ مـقـرـوـءـةـ.

☞ يـشيرـ إـلـىـ دـعـوـةـ.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية التي قمت باختيارها.

متـصلـ بالـشـبـكـةـ - لـعـرـضـ عـدـدـ الأـسـمـاءـ المتـصلـةـ.

غيرـ متـصلـ بالـشـبـكـةـ - لـعـرـضـ عـدـدـ الأـسـمـاءـ غـيرـ المتـصلـةـ.

لـبـدـ مـحـادـثـةـ، قـمـ بـتوـسيـعـ حـافـظـةـ مـتـصلـ بالـشـبـكـةـ أـوـ حـافـظـةـ غـيرـ متـصلـ بالـشـبـكـةـ ثـمـ اـنـتـقلـ إـلـىـ الـاسـمـ الـذـيـ تـرـغـبـ فـيـ إـجـراءـ درـدـشـةـ معـهـ، وـاخـترـ درـدـشـةـ. لإـجـاهـيـةـ دـعـوـةـ أـوـ لـرـدـ علىـ رسـالـةـ، قـمـ بـتوـسيـعـ حـافـظـةـ مـحـادـثـ ثـمـ اـنـتـقلـ إـلـىـ الـاسـمـ الـذـيـ تـرـغـبـ فـيـ إـجـراءـ درـدـشـةـ معـهـ وـاخـترـ فـتـحـ. لإـضـافـةـ أـسـمـاءـ، انـظـرـ "إـضـافـةـ أـسـمـاءـ IM"ـ الصـفـحةـ ٤٨ـ.

المـجمـوعـاتـ > مـجمـوعـاتـ عـامـةـ (لا تـظـهـرـ فـيـ حـالـةـ عدمـ دـعـمـ المـجمـوعـاتـ منـ قـبـلـ الشـبـكـةـ) لـعـرـضـ قـائـمـةـ عـلامـاتـ المـجمـوعـاتـ الـعـامـةـ الـتـيـ يـقـرـبـ هـاـ مـزـودـ الخـدـمـةـ. لـبـدـ جـلـسـةـ رسـالـةـ فـورـيـةـ معـ مـجمـوعـةـ، اـنـتـقلـ إـلـىـ المـجمـوعـةـ، ثـمـ اـخـترـ انـضـمـامـ. أـدـخـلـ اـسـمـ الشـاشـةـ الـذـيـ تـرـغـبـ فـيـ استـخـدامـهـ كـتـبـيـةـ لـكـ فـيـ الـمـحـادـثـةـ. وـعـنـدـ الـانـضـمـامـ بـنـجـاحـ إـلـىـ مـحـادـثـةـ المـجمـوعـةـ، يـمـكـنـكـ بـدـءـ مـحـادـثـةـ مـجمـوعـةـ. كـمـ يـمـكـنـكـ إـنشـاءـ مـجمـوعـةـ خـاصـةـ. انـظـرـ "المـجمـوعـاتـ"ـ الصـفـحةـ ٤٨ـ.

بحث < المستخدمون أو المجموعات – للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة اختيار المجموعات، يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق إضافة في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

خيارات > دردشة أو انضمام لمجموعة – لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. لقراءة الرسالة، اختر قراءة. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم اختر فتح. للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اختر قبول، ثم أدخل اسم الشاشة الذي تريد استخدامه كنكية. لرفض الدعوة أو مسحها، اختر خيارات > رفض أو مسح.

قراءة رسالة فورية

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة محادثة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة ولقراءتها اختر قراءة.

في حالة استلام أكثر من رسالة واحدة، تظهر عبارة رسائل الدردشة الجديدة على الشاشة، حيث يشير حرف ج إلى عدد الرسائل الجديدة. اختر قراءة ثم انتقل إلى إحدى الرسائل، واختر فتح.

يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء محادثة نشطة في الرسائل الفورية > محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المرسل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، اختر خيارات > حفظ بيانات الشخص.

المشاركة في محادثة

للانضمام إلى جلسة رسائل فورية أو بدأها، قم بكتابة الرسالة، واختر إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال. اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة.

إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشارك بالمحادثة الحالية، يتم عرض كما يقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه.

قم بكتابة الرسالة، ثم اختر **رسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض الرسالة، وكذلك عرض الرد على الرسالة بأسفل الرسالة.

إضافة أسماء IM

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية، اختر **خيارات** > إضافة شخص.
اختر بواسطة رقم الهاتف أو إدخال الهوية يدوياً أو بحث من مركز الخدمة، أو نسخ من مركز الخدمة (تباعاً لمزود الخدمة). وعند إضافة
الاسم بنجاح، يقول الهاتف بتاكيد الاسم.
انقل إلى الاسم. لبدء محادثة، اختر **دردشة**.

حظر الرسائل أو إلغاء حظرها

في حالة إجراء محادثة وإذا كنت ترغب في حظر الرسائل، اختر **خيارات** > **حظر الشخص**. يتم عرض استفسار للتأكد، اختر **موافق**
لحظر الرسائل الواردة من هذا الاسم.

لحظر رسائل واردة من اسم معين في قائمة الأسماء، انقل إلى الاسم في محادثات، أو متصل بالشبكة أو غير متصل بالشبكة واختر
خيارات > **حظر الشخص** > **موافق**.

لحظر أحد الأسماء، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية اختر **خيارات** > القائمة المحظورة. انقل إلى الاسم الذي ترغب في
حظره واختر **مسح** > **موافق**.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزرودة من قبل مزود الخدمة.
تتوافق المجموعات الخاصة في أثناء محادثة الرسائل الفورية فقط، ويتم حفظ المجموعات بمركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان
مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمة.

عام

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر **المجموعات** >
مجموعات عام. ثم انقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، واختر **انضم**. وإذا لم تكن ضمن

المجموعة، ادخل اسم الشاشة الخاصة بك مع المجموعة لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، اختر خيارات > مسح المجموعة.

للبحث عن مجموعة، اختر المجموعات > مجموعات عامة > بحث عن المجموعات. يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

خاص

قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية، من القائمة الرئيسية اختر خيارات > إنشاء مجموعة. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككتيبة لك. حدد أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية > سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر  إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، اختر سماع.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات (خدمة شبكة) استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر القائمة > الرسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتعُرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل، اختر القائمة > الرسائل > مسح الرسائل > حسب الرسالة لمسح رسالة واحدة، أو حسب الحافظة لمسح كل الرسائل من حافظة، أو جميع الرسائل. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في مسح تلك الرسائل أيضاً.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

بعد الضبط العام شانغاً بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة > نعم – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

استبدال في الرسائل المرسلة > مسموح – لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل القديمة المرسلة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة > نعم.

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية > نعم – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور.

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم > نعم – لمطالبة الشبكة بارسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شيك).

مراكز الرسائل > إضافة مركز – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل واسمها والمطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم.

مراكيز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز > - لضبط أرقام هواتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسم المركز لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS.

مركز البريد المستخدم - لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم.

شرعية وصحة الإرسال - لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خالله تسليم رسالتك.

شكل الرسائل - لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها: نص، صورة أو شكل معبر، أو فاكس (خدمة شبكة) استخدام حزم البيانات < نعم > - لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل المفضل.

دعم الأحرف < كامل > - لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى. عند كتابة رسالة، يمكنك معاينتها لرؤيه كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم. انظر "كتابة رسالة نصية وإرسالها" الصفحة ٣٤.

الرد عن طريق نفس المركز < نعم > - للسماح لمُستلم رسالتك بارسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تسلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٤.

اختر القائمة < رسائل > ضبط الرسائل < رسائل وسائط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسلیم < نعم > - لمطالبة الشبكة بارسال تقارير التسلیم الخاصة برسالتك (خدمة شبكة).

حجم الصورة (وسائط) - لضبط حجم الصورة في رسائل الوسائط المتعددة. وقبل الإرسال، يتم تصغير حجم الصور إلى الحجم المحدد.

توقف الشرحية الافتراضي - لضبط التوقيت الافتراضي للشرح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل وسائط - لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، اختر نعم أو لا. إذا اخترت الشبكة المحلية، فإن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعناد هو الشبكة المحلية. ويعتمد توفر هذه القائمة على نوعية هاتفك.

رسائل الوسائط الواردة. – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل آلي، أو يدوي عقب المطالبة بذلك، أو لرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو السماح للإعلانات – لاستلام الإعلانات أو رفضها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهيئة > تهيئة – يتم عرض التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. اختر مزود خدمة افتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب ثم اختر حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهيئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط تهيئة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "تهيئة" الصفحة ٧٤.

وتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، اختر **القائمة** > رسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تهيئة – لاختيار الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب – اختر حساباً مزوداً من قبل مزود الخدمة.

اسمي – لإدخال اسمك أو كنیتك.

عنوان البريد الإلكتروني – لإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع – لتحديد توقيع تتم إضافته **آلياً** في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

رد إلى عنوان – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP – لإدخال الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة مرور SMTP – لإدخال كلمة المرور التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية > نعم – لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد <IMAP4 أو POP3> – لاختيار نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر **IMAP4**.
ضبط البريد الوارد – لاختيار الخيارات المتاحة لـ **IMAP4** أو **POP3**.



٧. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرافق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز

■ البحث عن جهة اتصال

اختر القائمة > الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، اختر القائمة > الأسماء > خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف، ثم اختر حفظ.

■ حفظ التفاصيل

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك أيضًا اختيار نغمة أو مقطع فيديو لأحد الأسماء.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال). عند اختيار اسم من الأسماء، (إجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكّد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو البطاقة. انظر "الضبط" الصفحة ٥٨.

٢. ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة أحد التفاصيل له، ثم اختر التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل. اختر من بين الخيارات المتاحة.

وللحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، اختر هوية المستخدم > بحث. انظر "تواجدي" الصفحة ٥٦.

إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آلياً أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات خيارات > حفظ. بينما لإدخال الهوية، اختر إدخال الهوية يدوياً. أدخل الهوية، واختر موافق لحفظها.

■ نسخ الأسماء

لنسخ الأسماء وأرقام الهواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو العكس، اختر القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > نسخ. اختر واحد كل مرة لنسخ اسم واحد أو الكل لنسخ كل الأسماء. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم اختر التفاصيل. التعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، اختر خيارات > تعديل. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه، واختر خيارات > تغيير النوع. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر الرقم الافتراضي. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر القائمة > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر خيارات > مسح اسم.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات > مسح، ومن بين الخيارات المتاحة. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء أو مقطع فيديو إلى مسحها من الاستوديو.

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متغيرة ويسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجدك ورسالة الحال والشعار الشخصي. وسيتمكن المستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حاليك. يتم عرض المعلومات المطلوبة في الأسماء المشتركة فيها في قائمة عرض الأسماء للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حاليك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة مرور، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "الهيئة" الصفحة ٧٤.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجدك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

اختر القائمة > الأسماء > تواجدي ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة – للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.

عرض تواجدي > تواجد خاص أو تواجد عام – لعرض حالة التواجد الخاصة بك.

تعديل تواجدي > حالة تواجدي أو رسالة تواجدي أو عرض لـ – لتغيير حالة التواجد الخاصة بك.

العارضون > مشاهدون حاليون أو القائمة الخاصة أو القائمة المحظورة – لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها.

ضبط > عرض التواجد في وضع الانتظار أو نوع الاتصال أو ضبط التواجد.

■ الأسماء المشترك فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم، يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشترك فيها، قم بالتنقل بين الأسماء، أو استخدم قائمة الأسماء المشترك فيها تأكيد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "الضبط" الصفحة ٥٨.

للاتصال بخدمة التواجد، اختر القائمة > الأسماء > تواجدي > اتصال بخدمة "تواجدي".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشترك فيها

١. اختر القائمة > الأسماء > الأسماء المشترك فيها. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.

٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، فاختر إضافة. أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات > اشتراك من جديد. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.

٣. اختر أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف تتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشترك فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض، تم تنشيط الاشتراك.

 **تلميح:** للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء، ابحث عن الاسم الذي تريده، ثم اختر التفاصيل > خيارات > طلب تواجد > كاشتراك.

وإذا كنت تزيد عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فاختر طلب تواجد > مرة واحدة فقط.

عرض الأسماء المشترك فيها

عرض معلومات التواجد، انظر أيضًا "البحث عن جهة اتصال" الصفحة ٥٤.

١. اختر القائمة > الأسماء > الأسماء المشترك فيها.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورمز.

■ يشير إلى أن الشخص إما أن يكون موجوداً أو غير مرئي للأخرين أو غير موجود.
يشير إلى أن معلومات التواجد الخاصة بالشخص غير متوفرة.

٢. اختر خيارات > عرض التفاصيل لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره، أو اختر خيارات > اشتراك من جديد أو إرسال رسالة أو إرسال بطاقة أو إلغاء الاشتراك.

■ إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر خيارات > إلغاء الاشتراك > موافق.
لإلغاء الاشتراك من قائمة الأسماء المشترك فيها انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" الصفحة ٥٧.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متواافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريده إرسال معلوماته، ثم اختر التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة > عبر رسالة وسانط أو برسالة نصية أو بوصلة IR أو عبر Bluetooth.
عند استلام بطاقة أعمال، اختر عرض > حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، اختر خروج > نعم.

■ الضبط

اختر القائمة > الأسماء > الضبط ثم اختر من بين الخيارات التالية:
الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. اختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلتا الذاكرةين في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.
عرض الأسماء – لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.
عرض الاسم – لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً.

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

اختر القائمة > الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، ثم انقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم لمفتاح من قبل، اختر خيارات > تغيير. اختر بحث ثم اختر الاسم الذي تزيد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضًا الاتصال السريع في "المكالمات" [الصفحة ٧١](#).

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة [٢٨](#).

■ المعلومات، والخدمة، وأرقامي

اختر القائمة > الأسماء ثم اختر من بين القوائم الفرعية:

أرقام المعلومات – للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقامي – لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.



٨. سجل المكالمات

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة إذا كانت الشبكة تدعم تسجيل المكالمات وكان الهاتف في حالة التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

عرض معلومات حول المكالمات، اختر القائمة > السجل > مكالمات لم يُرد عليها، المكالمات المستلمة، أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر مستلمو الرسائل.

لعرض المعلومات التقريرية حول اتصالاتك الحديثة، اختر القائمة السجل > مدة المكالمات، عدد حزم البيانات، أو موقف حزم البيانات.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الواسطط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، اختر القائمة > السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقارب الكسور الحسابية والضرائب الخ.

بعض عدادات الوقت قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطابقتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول أو رفض طلب تحديد الموقع، اختر قبول أو رفض. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يعرض الهاتف طلب موقع مفقود ١. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر عرض.

ولعرض المعلومات الخاصة بطلبات وإشعارات الخصوصية في العشر دقائق الأخيرة أو لمسحها، اختر القائمة > السجل > تحديد الموقع > سجل الموقع > فتح حافظة أو مسح الكل.



■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متعددة تسمى "أوضاع"، بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع، الوضع المطلوب ومن بين الخيارات التالية:

تشغيل – تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع،

سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

تحتوي خاصية الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحافظة، والشاشة المؤقتة، ونظام الألوان، ونغمة الرنين.

اختر القائمة > الضبط > الموضوعات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة > الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع. انظر ضبط خاص في "الأوضاع" الصفحة ٦١.

ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تتبع لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، اختر تنبيه له. ثم انقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد.

اختر خيارات > حفظ لحفظ الضبط، أو الغاء لترك الضبط كما هو دون تغيير.

إذا قمت باختيار أعلى مستوى لنغمة الرنين، فإن نغمة الرنين تصل إلى أقصى مستوى بعد عدة ثوان.

قد يحتوي الموضوع على نغمة تصدر عند فتح الهاتف وإغلاقه. لإيقاف النغمة، قم بتغيير الضبط في النغمات الأخرى.

■ الشاشة الرئيسية

اختر القائمة > الضبط > الشاشة الرئيسية ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

ضبط وضع الاستعداد

اختر ضبط وضع الانتظار ثم اختر من بين الخيارات التالية:

وضع الانتظار النشط - لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله ولتنظيم وإضفاء الطابع الشخصي على وضع الاستعداد النشط.

انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٤٤.

صورة خلفية - لإضافة صورة خلفية إلى الشاشة في وضع الاستعداد

الصورة المتحركة للقلاب - لضبط الهاتف بحيث يعرض صورة متحركة عند فتح الهاتف أو إغلاقه

لون الخط في وضع الانتظار - لاختيار لون النصوص الموجودة على القائمة في وضع الإستعداد.

رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفتاح الانتقال الحالي في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط
شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. تكون الشاشة معتمة إذا لم تقم بحفظ شعار الشبكة ولمزيد من المعلومات حول توافر شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك

عرض معلومات الخلايا > تشغيل – لعرض هوية الخلية إذا كانت متاحة من قبل الشبكة

الشاشة المؤقتة

اختر شاشة مؤقتة ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تشغيل – لتشغيل الشاشة المؤقتة الخاصة بالشاشة الرئيسية

شاشات مؤقتة > صورة – لإختيار صورة أو رسم من الاستوديو

شاشات مؤقتة > مجموعة شرائح والحافظة الموجودة داخل الاستوديو – لاستخدام الصور داخل الحافظة كمجموعة شرائح

شاشات مؤقتة > مقطع فيديو ومقطع فيديو من الاستوديو – لتشغيل مقطع فيديو كشاشة مؤقتة (فقط في الشاشة الرئيسية)

شاشات مؤقتة > فتح الكاميرا – لالتقط صورة جديدة كشاشة مؤقتة

شاشات مؤقتة > ساعة تناظرية أو ساعة رقمية – لاستخدام الساعة كشاشة مؤقتة

تنزيل رسومات – لتنزيل المزيد من الصور كشاشات مؤقتة

المدة المحددة – لضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة

حجم الخط – لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب

■ شاشة العرض الصغيرة

اختر القائمة > الضبط > الشاشة الصغيرة. يمكنك تغيير الضبط لـ صورة خلفية وشاشة مؤقتة والصورة المتحركة للقلاب.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير الوقت أو منطقة التوقيت أو ضبط التاريخ اختر القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة والتاريخ أو التحديد الآلي لل تاريخ والوقت (خدمة شبكة).

عند السفر إلى منطقة أخرى تختلف في التوقيت، اختر القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة > منطقة التوقيت بالإضافة إلى منطقة التوقيت الخاصة بموقعك مع النظر إلى اختلاف التوقيت في ضوء توقيت جرينتش (GMT) أو التوقيت العالمي (UTC). يتم ضبط الوقت تبعاً لمنطقة التوقيت ويقوم الهاتف من خلال هذا التوقيت بعرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوساطة المتعددة التي تم استلامها فعلى سبيل المثال، الساعة الخامسة GMT بتوقيت جرينتش GMT تشير إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية (USA)، و خمس ساعات باتجاه الغرب لتوقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة (UK).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيسر، اختر. القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيسر. راجع أيضاً "وضع الاستعداد" الصفحة ٤٤.

إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو [الذهب إلى التشغيل](#) وظيفة في وضع الاستعداد؛ فاختر [ذهب إلى](#) > خيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انقل إلى الوظيفة، واختر تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم اختر تحريك. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم اختر موافق.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفاتيح الاختيار الأيمن، اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيمن. راجع أيضًا "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٤.

شروط الاختصارات

لاختيار وإعادة تنظيم التطبيقات التي تظهر على شريط الاختصارات في وضع الاستعداد النشط، اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > شريط الاختصارات.

اختر اختيار الروابط، ثم قم بوضع علامة أمام التطبيقات المطلوبة في القائمة أو في الحافظة. اختر تم > نعم لتأكيد الاختيار.

اختر تنظيم الروابط لإعادة تنظيم التطبيقات في شريط الاختصارات. اختر أحد التطبيقات، نقل، ثم قم بنقل هذا التطبيق إلى وضع آخر. اختر موافق لتأكيد. اختر تم > نعم لحفظ تسلسل الاختصارات.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمقاييس الانتقال، اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الانتقال. انتقل إلى المفتاح المطلوب، واختر تغيير ثم اختر وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر (فارغ) وإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، اختر تخصيص. انظر "الاختصارات في وضع الاستعداد" الصفحة ٢٥.

الأوامر الصوتية

إذا أردت الاتصال بأسماء أو استخدام وظائف الهاتف يمكنك استخدام الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر [لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"](#) الصفحة ٢٢.

لاختيار وظائف الهاتف الذي يتم تشغيلها باستخدام أوامر صوتية، اختر **القائمة** > **ضبط** > **اختصارات شخصية** > الأوامر الصوتية ثم اختر مجلداً. انتقل إلى إحدى الوظائف.  التي تشير إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لتشغيل بصمة الصوت، اختر إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، اختر تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر ["الاتصال الصوتي المحسن"](#) الصفحة ٢٨.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف – لتعديل الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله

إضافة الكل أو حذف الكل – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متواافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كابل بيانات USB كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات الطلب الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: الوصول عام، والإبدال العام للعناصر، والتحدث عن بعد، وسماعة الرأس، ووضع توجيه العناصر، ونقل الملفات، ووضع الاتصال الشبكي، والوصول إلى البطاقة، والمنفذ التسلسلي الذي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن خصائص التي تستخدم تكنولوجيا Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متواافق على مسافة ١٠ متر (٣٢ قدمًا). وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة

الأخرى في مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth

< تشغيل أو إيقاف - التشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. ③ يشير إلى أن اتصال Bluetooth نشط.

بحث عن ملحوظات الصوت - للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متواقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة - للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. اختر جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، واختر إقران. أدخل رمز الوصول المتفق عليه الخاص بجهاز Bluetooth (بحد أقصى 16 حرفاً) لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال اللاسلكي Bluetooth

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً، اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المفترضة حالياً مع الهاتف، اختر الأجهزة المفترضة.

اختر خيارات اللوصول إلى الخيارات المتاحة، بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية إظهار هاتفي عند أجهزة Bluetooth أخرى، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > ضبط Bluetooth > إمكانية رؤية هاتفي أو اسم هاتفي.

إذا كنت ترغب في مزيد من الحماية فقم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth أو اضبط إمكانية رؤية هاتفي إلى مخفى. يمكنك قبول اتصالات Bluetooth فقط من الأشخاص الآخرين الذين توافق عليهم

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك ضبط الهاتف لإرسال واستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقاً مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أعين أي شخص ولا تسمح بداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). تعد هذه الأجهزة منتجات الليزر من الفئة الأولى (Class 1 Laser).

عند إرسال أو استقبال بيانات، تأكد من أن منفذي الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > وصلة IR.

لإيقاف تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR، اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر الاتصال بالأشعة تحت الحمراء

عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل، وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

عندما يومض، **IR** فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

حزمة البيانات (GPRS)

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح امكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). وهي تتيح الوصول اللاسلكي إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

التطبيقات التي قد تستخدم حزمة البيانات هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني واضغط لفتحSyncML عن بعد وتزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات ثم اختر من بين الخيارات التالية:
عند الحاجة - لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. يتم غلق الاتصال في حالة إنهاء التطبيق.

متصل دائمًا - لضبط الهاتف للقيام بالاتصال تلقائيًا على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. أو أو يشير إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة GPRS أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة متاحة. في حالة استلام مكالمة أو رسالة نصية، أو إجراء مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة البيانات، فإن أو يشير إلى أن اتصال خدمة الراديو العامة GPRS أو خدمة الراديو العامة المحسنة EGPRS قد تم ضبطها (قيد الانتظار).

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو عن طريق اتصال كبل بيانات USB عبر جهاز الكمبيوتر متافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (GPRS) من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعرف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) من خلال جهاز الكمبيوتر، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > ضبط حزم البيانات > نقطة الوصول النشطة، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. اختر تعديل نقطة الوصول النشطة > اسم بديل لنقطة الوصول، ثم أدخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، واختر موافق. اختر نقطة الوصول حزم البيانات، ثم أدخل اسم نقطة الوصول (APN) لإنشاء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)، واختر موافق.

كما يمكنك أيضًا ضبط خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) (اسم نقطة الوصول المحسنة) (EGPRS) على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options "Nokia" على الصفحة ١١٣. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بمزامنة التقويم، وبيانات الأسماء، وملحوظات مع جهاز آخر متافق (كمثال، هاتف محمول) أو جهاز الكمبيوتر متافق، أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة).

يسمح الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز الكمبيوتر متافق أو أي جهاز آخر متافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM، فإن بعض الوظائف تظهر معتمة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن من مركز خدمة إنترنت عن بعد دون بطاقة SIM.

نقل قائمة أسماء

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف فيلزم أن يكون كل من اسم الجهاز والضبط في قائمة الأسماء المنقولة. إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر(كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه يتم إضافة الأسماء المرادفة المنقولة إلى القائمة تلقائيًا، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع خدمة و تزامن مع كمبيوتر هما العنصران الأساسيان في القائمة.

إضافة اسم منقول جديد إلى القائمة (كمثال هاتف محمول)، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > خيارات > إضافة اسم المشارك > تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وقم بدخال الضبط تبعًا لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، اختر اسم من قائمة الأسماء المنقولة واختر خيارات > تعديل.

ملاحظة: يجب أن يكون لكل جهاز منفرد الإدخال الخاص به في قائمة الأسماء المنقولة. يتعدد استخدام اسم منقول واحد للعديد من الأجهزة. 

لمسح اسم منقول، قم بتحديد اسم منقول من قائمة الأسماء المنقولة واختر خيارات > مسح، وقم بتأكيد ذلك مسح الاسم المشارك؟، لا يمكنك حذف تزامن مع خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد. لبدء نقل بيانات، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات والاسم المنقول من القائمة، وإلا تزامن مع خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعًا للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المحددة وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

قبل إجراء تزامن البيانات من التقويم، والملحوظات، والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite لهاتفك. على الكمبيوتر استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو كبل بيانات USB لإجراء التزامن، وأبدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. راجع "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤ و"التهيئة" الصفحة ٧٤.

في حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بعد، لمزامنة هاتفك، ابدأ إجراء التزامن من الهاتف.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > تزامن مع خدمة. اعتماداً على الضبط، اختر جاري بدء التزامن أو جاري بدء النسخ.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إغلاقه قد يستغرق ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد اكتملا.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متافق أو طباعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضاً استخدام كابل بيانات USB مع Nokia PC Suite.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل البيانات عندما يعرض الهاتف تم توصيل كابل بيانات USB. اختر الوضع. اختر وضع، اختر متوافق. ثم اختر من بين الأوضاع التالية:

الوضع الافتراضي – لاستخدام الكبل لـ Nokia PC Suite.

طباعة – لطباعة الصور مباشرة من الهاتف باستخدام طباعة متاتوقة.

لتغيير وضع USB، حدد القائمة > الضبط > التوصيل > كابل بيانات USB > الوضع الافتراضي، طباعة، أو مخزن البيانات.

■ المكالمات

اختر القائمة > الضبط > المكالمات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – تحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. راجع خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ٧٥.

ضغط أي مفتاح للرد > تشغيل - للرد على مكالمة واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاح الكاميرا، ومفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر، أو مفتاح الإنهاء.

الرد عند فتح الغطاء > تشغيل - للرد على مكالمة واردة عبر فتح الغطاء

معاودة الاتصال آلياً > تشغيل - ويتم من خلال هذه الخاصية إجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات اتصال عقب تغذير محاولة الاتصال الأولى.

الاتصال السريع > تشغيل - للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، 2 إلى 9 وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات > تشغيل - لكي تقوم الشبكة بإبلاغك في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٣٠.

ملخص بعد المكالمة > تشغيل - لعرض المدة والنكلفة التقريرية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي > نعم - لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصلك به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة - لاختيار خط الهاتف 1 أو 2 لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة (خدمة شبكة).

اختر القائمة > الضبط > الهاتف ثم اختر من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، اختر لغة الهاتف. في حالة اختيار آلي، يقوم الهاتف باختيار اللغة تبعاً للمعلومات الموجودة على بطاقه SIM.

لاختيار بطاقة لغة SIM، اختر لغة SIM.

لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر لغة الأوامر الصوتية. راجع "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٢٨ و "الأوامر الصوتية" في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٦٤.

قفل اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم اختر تشغيل. رسالة الترحيب – لكتابه الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

سؤال عن الطيران > تشغيل – لكي يسأل الهاتف في كل مرة عند تشغيله إذا ما كان يجب استخدام وضع الطيران أم لا. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الرadio في حالة استخدام وضع الطيران. ينبغي استخدام وضع الطيران في المناطق التي قد تتعرض لتدخلات عند وجود مستوى انبعاثات راديو .

تحديثات الهاتف – لاستلام تحديثات لبرامج الهاتف من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك. انظر "تحديثات برماج الهاتف" الصفحة ٧٦.

اخترار المشغل > آلي – لضبط الهاتف لاختيار احدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا اخترت يدوياً فسيتمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تحوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – راجع "خدمات SIM" الصفحة ١٠٤.

تشغيل التعليمات – وتتيح هذه الخاصية اختيار عرض الهاتف للتعليمات أو لا.

نقطة التشغيل > تشغيل – وتسمح هذه الخاصية للهاتف أن يقوم بتشغيل نغمة عند تشغيله.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات التالية فقط في حالة اتصال الهاتف حالياً أو من قبل بأحد تحسينات الهاتف المحمول المتفقة.
اختر القائمة > الضبط > التحسينات. اختر أحد التعزيزات، ثم اختر من بين الخيارات التالية تبعاً للتحسين:

وضع الجهاز - لاختيار الوضع المطلوب تشغيله ألياً عند توصيل التعزيز الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التقاني - لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمة الواردة تقانياً بعد مرور خمس ثوان. إذا تم ضبط تتبّيه المكالمات الواردة على نفحة تتبّيه واحدة أو لا تعمل، يتم إيقاف الرد الآلي.

الأصوات - لضبط الأصوات بصفة دائمة تشغيل. اختر آلي لتشغيل الأصوات لمدة 15 ثانية عقب الضغط على أحد المفاتيح.

الهاتف النصي > استخدام الهاتف النصي > نعم - لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع.

إذا كان هاتفك مزوّداً بمساعدة سمعي حثي فاختر المساعد السمعي > T - وضع المساعد السمعي الحثي > تشغيل للوصول إلى أفضل درجة من جودة الصوت عند استخدام مساعد سمعي حثي. يتم عرض الرمز  عند تنشيط T - وضع المساعد السمعي الحثي.

■ التهيئة

يمكنك تبيبة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والتزامن، وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدفق، والمتصحف. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤.

اختر القائمة > الضبط > التهيئة ثم اختر من بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي - لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم اختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، اختر خيارات > ضبط كافتراضي. لمحى ضبط التهيئة، اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات. - لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر خيارات > التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة البيانات أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة – لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط مدير الجهاز – للسماح للهاتف باستلام تحديثات لبرامج الهاتف أو منه. قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعًا لهاتفك. انظر [تحديثات برامج الهاتف](#) الصفحة ٧٦.

ضبط التبيبة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متعددة يدوياً، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. بالإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، اختر إضافة، وإلا، اختر خيارات > إضافة جديد. واختبر نوع الخدمة، ثم اختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم اختر خيارات > مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة > الضبط > الحماية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN و طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بالغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لاختيار سواء المطالبة بإدخال رمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية برمز PIN أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بالغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة مرور الحظر. الاتصال بأرقام محددة – لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعاومة من قبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية > الهاتف – لضبط الهاتف ليطلبك بادخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. إذا قمت باختيار الذاكرة، فسيطلبك الهاتف بادخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام. رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو UPIN أو رمز PIN2، أو كلمة مرور الحظر.

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز PIN أم رمز UPIN.

شهادات التفريض أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة شهادات التفريض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" الصفحة ١١١.

ضبط وحدة الحماية – لعرض بيانات وحدة الحماية، تشغيل طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. راجع أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٤.

■ تحديثات برامج الهاتف

قد يقوم مزود الخدمة بارسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأنترنت مباشرةً إلى جهازك. قد لا يتواجد هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

تحذير: في حالة تثبيت أحد تحديثات البرامج، فإنه يتعدى استخدام الجهاز، حتى لإجراء مكالمات طوارئ، حتى تنتهي عملية التحديث وتتم إعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات قبل قبول تحديث البرنامج.

الضبط

للسامح بتحديثات برامج الهاتف أو عدم السماح بها، اختر القائمة > الضبط > التهيئة > ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج مزود الخدمة ثم اختر من بين الخيارات التالية:

السامح دائمًا – لإجراء كافة تنزيلات البرامج وتحديثاتها تلقائيًا.

التأكيد أولاً – لإجراء تنزيلات البرامج وتحديثاتها فقط بعد التأكيد (ضبط افتراضي).

الرفض دائمًا – لرفض كافة تحديثات البرامج.

تبعداً للضبط الخاص بك سيتم إعلامك بتوفر أحد تحديثات البرامج للتثبيت أو أنه قد تم تنزيله وتثبيته تلقائياً.

طلب أحد تحديثات البرامج

اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات برامج الهاتف المتاحة من مزود الخدمة. اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات. اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل أحد تحديثات برامج الهاتف وتثبيته. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

تثبيت أحد تحديثات البرامج

اختر تثبيت تحديث البرنامج لبدء عملية التثبيت، عقب إلغاء عملية التثبيت بعد تنزيل التحديث. قد تستغرق عملية تحديث البرنامج بعض دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض ضبط القائمة إلى القيمة الأصلية، اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية. لم يتم حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإليه يتم تغيير أرقام القوائم التالية وفقاً لذلك. يمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات، راجع "صندوق وارد الخدمة"، الصفحة ١٠٩.



في هذه القائمة يمكنك إدارة صور، ومقاطع فيديو، وملفات موسيقى، وموضوعات، ورسومات، ونغمات، وتسجيلات، وملفات مستلمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة microSD مثبتة وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحفوظات الأخرى.

لمشاهدة قائمة بالحافظات، اختر [القائمة > الاستوديو](#).

لمشاهدة الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات، اختر حافظة خيارات.

لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، اختر حافظة فتح.

لمشاهدة الخيارات المتاحة لأحد الملفات، اختر [ملفًا خيارات](#).

XpressPrint

■ طباعة صور

يدعم جهازك Nokia XPressPrint التوصيل الجهاز بطبيعة متوافقة، استخدم كل بيانات أو قم بارسال الصورة عبر تقنية Bluetooth إلى طباعة تدعم تقنية Bluetooth انظر "[التوصيل](#)" الصفحة ٦٦.

يمكنك طباعة صور بتتنسيق JPEG. يتم حفظ الصور الملتقطة عبر الكاميرا ثلثائيا بتتنسيق JPEG.

اختر الصورة التي تريده طباعتها ثم اختر [خيارات > طباعة](#).

■ بطاقة الذاكرة

احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة microSD لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك مثل مقاطع الفيديو، ومسارات الموسيقى، وملفات الصوت، والصور، وبيانات الرسائل، وأيضاً لعمل نسخة احتياطية من المعلومات الخاصة بذاكرة الهاتف.

توجد تفاصيل إضافية حول كيفية استخدام بطاقة الذاكرة مع ميزات وتطبيقات أخرى خاصة بالهاتف وذلك في الأقسام الخاصة بتلك الميزات والتطبيقات. لإدراج بطاقة ذاكرة microSD وإزالتها انظر "قم بإدخال بطاقة microSD" [الصفحة ١٨](#) و"خرج بطاقة microSD" [الصفحة ١٨](#). يمكن الوصول إلى الخيارات التالية أيضاً عبر الاستوديو.

تنسيق بطاقة الذاكرة

في حالة تنسيق إحدى بطاقات الذاكرة، تفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.

تأتي بعض بطاقات الذاكرة بتنسيق مسبق في حين تتطلب بعض البطاقات الأخرى إجراء عملية تنسيق لها. يرجى استشارة تاجر التجزئة الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت بطاقة الذاكرة بحاجة إلى تنسيق قبل استخدامها أم لا.



١. اختر القائمة > التطبيقات ثم حافظة بطاقة الذاكرة .
٢. اختر خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة .
٣. اختر نعم للتأكيد.
٤. عقب إتمام عملية التنسيق، أدخل اسم بطاقة الذاكرة (بحد أقصى ١١ حرفاً أو رقمًا).

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة مرور لقفل بطاقة الذاكرة الخاصة بك لمنع الاستخدام غير المصرح به، اختر خيارات > ضبط كلمة المرور. تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بك وتأكيدتها. يمكن أن تتكون كلمة المرور من ثمانية حروف بحد أقصى. يتم تخزين كلمة المرور بالهاتف ولا يتحتم إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسوف تتم مطالبتك بكلمة المرور.

اللغاء قفل بطاقة الذاكرة

في حالة إدراج بطاقة ذاكرة أخرى تتمكن بحماية بكلمة مرور بالهاتف، فسوف تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة ببطاقة. للغاء قفل البطاقة، اختر **خيارات** > مسح كلمة المرور.

بمجرد إزالة الكلمة المرور، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة ويمكن استخدامها بهاتف آخر دون حاجة إلى كلمة مرور.

التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة وحجم الذاكرة المتاح لتنبيت تطبيقات أو برامج جديدة على بطاقة الذاكرة، اختر **خيارات** > التفاصيل.



عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

■ الكاميرا


يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة.

التقاط صورة

لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا في وضع الاستعداد، أو اختر القائمة < الوسائل > الكاميرا.

للتقط صورة بتنسيق أفقي، قم بحمل الهاتف في وضع أفقى. اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن أو الأيسر للتبديل بين وضع الكاميرا (الصورة التابعة) ووضع الفيديو.

للتكبير والتصغير في وضع الكاميرا، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى ولأسفل أو مفاتيح مستوى الصوت.

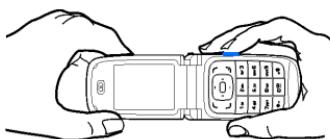

للتقط صورة، اختر التقاط، أو اضغط على مفتاح الكاميرا. سيحفظ الهاتف الصورة في الاستوديو < الصور >.

للتقط صورة شخصية،أغلق الغطاء ثم استخدم الشاشة الصغرى كباحث مشاهد. اضغط على مفتاح تحرير الكاميرا.

اختر خيارات لضبط تشغيل الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمة، و تشغيل الموقت الذاتي لتشغيل الموقت الذاتي، و تشغيل تسلسل الصور لالتقط الصور في تتابع سريع. يسمح أقصى ضبط لحجم الصورة بالتقاط ٣ صور متتابعة، بينما يسمح ضبط الأحجام الأخرى بالتقاط ٥ صور.

اختر خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة ثم اختر مدة عرض الصورة الملتقطة على الشاشة. في أثناء مدة العرض، اختر

رجوع لالتقط صورة أخرى أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائل متعددة.

يدعم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل 1280×960 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

تسجيل مقطع فيديو

لاختيار وضع الفيديو، انتقل لليمين أو لليسار، أو اختر خيارات < فيديو . لبدء تسجيل الفيديو، اختر تسجيل. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف، بينما لاستئناف التسجيل، اختر استمرار. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الاستديو < مقاطع فيديو.

خيارات الكاميرا

لاستخدام مرشح مع الكاميرا، اختر خيارات < المؤثرات > الوان غير حقيقة أو تدرج الرمادي أو بني داكن أو نيجاتيف أو مشمس. لتغيير ضبط الكاميرا، اختر خيارات < الضبط.

■ مُشغل الوسانط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسانط عرض الملفات وتشغيلها وتزييلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوقفة المتداقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الوسانط > مُشغل الوسانط < فتح الاستوديو أو العلامات أو ذهاب للعنوان، أو تزيل الوسانط لاختيار وسانط أو تزيلها. اختر القائمة < الوسانط > مُشغل الوسانط < مدة تقديم/تأخير لضبط عرض الخطوة للتقييم أو التأخير السريع.

تهيئة خدمة التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٤ . كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٤٧ . لتشغيل الضبط، قم بما يلي:

١. اختر القائمة < الوسانط > مُشغل الوسانط < ضبط التشغيل على الشبكة > تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط.
٢. اختر مزود الخدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. اختر حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو أية ملفات صوت MP3 أو AAC قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager والذي يعد جزءاً من Nokia PC Suite.

انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia" الصفحة 113.

يتم الكشف عن ملفات الموسيقى المخزنة بحافظة على ذاكرة الهاتف أو بحافظة على بطاقة الوسانط المتعددة وإضافتها إلى قائمة المسار الافتراضي تلقائياً.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة > الوسانط > مشغل موسيقى.

تشغيل مسارات الموسيقى

 تحذير! استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

عند فتح قائمة مشغل موسيقى. يتم عرض التفاصيل الخاصة بالمسار الأول الموجود بقائمة المسار الافتراضي. لتشغيل المسار، اختر .

أما لضبط مستوى الصوت، فاستخدم مفاتحي الصوت على جانب الهاتف.

 لإيقاف التشغيل، اختر .

للقفز إلى المسار التالي، اختر . وللقفز إلى بداية المسار السابق، اختر .

ولعودة للمسار الحالي، اختر مع الاستمرار . ولتقديم المسار الحالي بسرعة، اختر مع الاستمرار . وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.

الضبط الخاص بمشغل الموسيقى

قد تكون الخيارات التالية متاحة في قائمة مشغل موسيقى:

قائمة المسارات – عرض كافة المسارات المتاحة بقائمة المسارات وتشغيل المسار المطلوب. لتشغيل مسار، انقل إلى المسار المطلوب واختر تشغيل.

في حالة اختيار خيارات، فيمكنك تجديد قائمة المسارات (على سبيل المثال، عقب إضافة مسارات جديدة إلى القائمة) وكذلك تغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة مشغل موسيقى وذلك في حالة توفر العديد من قوائم المسارات بالهاتف. كما يمكنك أيضًا إرسال أحد المسارات إلى هاتف آخر.

خيارات التشغيل - اختر عشوائي لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. اختر تكرار لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بأكملها بشكل متكرر. اختر مصدر الموسيقى لاختيار حافظة تحتوي على مسارات موسيقى.

.٨٨

معادل الوسانط - لاختيار ضبط معادل أو تحديده. انظر "معادل الصوت" الصفحة [الصفحة ٨٨](#).
الميكروفون/ سماعة الأذن - للستماع إلى مشغل الموسيقى عبر مكبر الصوت أو سماعة الأذن الخاصة بالهاتف. (فقط في حالة توصيل سماعة أذن)



تلميح: عند استخدام سماعة الأذن، يمكن الفرز إلى المسار التالي بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

صفحة ويب - للوصول إلى الصفحة ويب تتعلق بالمسار الجاري تشغيله حالياً. يكون هذا الخيار معتماً في حالة عدم توفر الصفحة ويب.
تنزيل الموسيقى - للاتصال بخدمة متصل متعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُضمناً في المسار.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



اختر القائمة > الوسانط > الراديو.
ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲ أو ▼ أو ◀ أو ◁ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

حفظ ترددات الراديو

١. لبدء البحث، اختر مع الاستمرار أو . لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٥٠٠ ميجا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على أو .
٢. ولحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة، من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على أو ، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب من ٠ إلى ٩.
٣. أدخل اسم محطة الراديو.

الاستماع إلى الراديو

- اختر القائمة < الوسائط > الراديو. للانتقال إلى التردد المطلوب، اختر أو أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار محطة راديو، اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
- ثم اختر من بين الخيارات التالية:

إيقاف تشغيل – لإيقاف تشغيل الراديو.

حفظ المحطة – لحفظ محطة راديو جديدة

الراديو المرئي – لضبط استخدام تطبيق الراديو المرئي أو عدم استخدامه (خدمة شبكة). للتحقق من توفر الخدمة وتلقيتها، يرجى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. حيث قد تقوم بعض محطات الراديو بارسال معلومات نصية أو مصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرئي.

ضبط الراديو المرئي – لتحديد الخيارات الخاصة بـ **الراديو المرئي**. لضبط بدء التطبيق عند تشغيل الراديو، اختر تشغيل الخدمة المرئية < >. للوصول إلى أحد مواقع الويب التي تحتوي على قائمة بمحطات الراديو، اختر دليل المحطات. يتم عرض هوية الراديو المرئي الخاصة بتلك المحطات، إذا أمكن ذلك.

المحطات – لاختيار قائمة المحطات المحفوظة. لمسح محطة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى المحطة المطلوبة ثم اختر خيارات < مسح محطة أو إعادة تسمية>.

خرج أحادي أو خرج ستريو – للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الأذن. وأيقق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوازي للراديو.

ضبط التردد – لإدخال تردد محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.
يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة.
عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCSD بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ مسجل الصوت

يمكنك تسجيل أجزاء من الحديث، أو الصوت، أو مكالمة نشطة وحفظها في الاستوديو. ويعد هذا الخيار مفيداً في حالة تسجيل أحد الأسماء ورقم هاتف لكتابتها فيما بعد.
لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. اختر القائمة < الوسانط > المسجل.
لاستخدام مفاتيح الرسومات ● ، ▶ ، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل بميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
٢. لبدء التسجيل، اختر ●. لبدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة، اختر خيارات > تسجيل. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر ▶ .
٣. لإنتهاء التسجيل، اختر ■. يتم حفظ التسجيل في الاستوديو > تسجيلات.
للإستماع إلى أحدث ما تم تسجيلاه، اختر خيارات > تشغيل آخر تسجيل.
لإرسال آخر تسجيل، اختر خيارات > إرسال آخر تسجيل.
لمشاهدة قائمة بالتسجيلات في الاستوديو، اختر خيارات > قائمة التسجيلات > تسجيلات.

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.

اختر القائمة > الوسانط > معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدىمجموعات معادل الصوت، واختر تشغيل.

لعرض مجموعة تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، اختر خيارات > عرض، تعديل، أو إعادة تسمية. ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بتحسين مخرجات الهاتف الصوتية عن طريق إتاحة تأثير استريو أشد عمقاً. لتغيير الضبط، اختر القائمة >

الوسانط > توسيع الاستريو.



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. اختر القائمة > المنظم > المنبه.

لضبط التنبيه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط الوقت، اختر تشغيل.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط الراديو لنغمة تنبيه، اختر نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو لنغمة تنبيه، قم بتوسيع سماعة الأذن

بـالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر محطة راديو استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصداره عبر مكبر الصوت. وفي حالة إزالة سماعة الأذن

أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو.

لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة والمحدد.

إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتوضع كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف التنبيه، اختر إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غفوة، سيتوقف التنبيه للمرة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدا في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف؛ فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحمّل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشوشاً أو خطراً.

اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يتم تحديد اليوم الجاري بإطار. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض. ولعرض أسبوع، اختر خيارات > عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع واختر خيارات > مسح كل الملاحظات.

وتحت خيارات عرض اليوم الأخرى هي تدوين ملاحظة، أو مسحها أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية Bluetooth، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. ومن خلال ضبط التاريخ أو الوقت أو منطقة التوقيت أو صيغة التاريخ والوقت أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل أوتوماتيكي حتى فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

اختر القائمة > المنظم > التقويم. انقل إلى التاريخ المطلوب واختر خيارات > تدوين ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية: اجتماع أو مكالمة أو عيد ميلاد أو ذكرى أو تذكير. قم بملء الحقول.

تنبيه الملاحظة

يقوم الهاتف بعرض الملاحظة، وأيضاً إصدار نغمة في حالة ضبطه. ومع ظهور ملاحظة مكالمة على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اختر عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، اختر غفوة.

بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اختر خروج.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، اختر القائمة < المنظم > قائمة المهام.

لتزوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة، وإلا، اختر خيارات > إضافة. قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ.

لعرض ملاحظة، انقل إليها واختر عرض. أثناء عرض إحدى الملاحظات، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل الإسهامات. يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعتم علامات "تمت" أمامها.

كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملحوظة تقويم أو الوصول إلى التقويم.

■ الملاحظات

لتزوين الملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنظم > الملاحظات.

لتزوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة، وإلا، فاختر خيارات > كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ.

تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال الملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

■ الحاسبة

توفر الحاسبة الموجودة بالهاتف لديك عمليات حسابية، كما تقوم بحساب المربع والجذر التربيعي، وعكس الأرقام، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



اختر القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور **0** على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. انقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة أو قم باختيارها من خلال خيارات. ثم أدخل الرقم الثاني. كرر هذا التسلسل متى كان ذلك ضروريًا. بينما تبدء عملية حسابية جديدة، اختر مع الاستمرار مسح.

لإجراء عملية تحويل عملة، اختر القائمة > المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، اختر خيارات > سعر العملة. ثم اختر أيّاً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # للعلامة العشرية، ثم اختر موافق. وسيظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله واختر خيارات > بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



■ موقف العد التنازلي

اختر القائمة > المنظم > موقف العد التنازلي. ثم أدخل وقت التنبية بالساعات والدقائق والثواني واختر موافق. وإذا كانت لديك الرغبة فاكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقف العد التنازلي، اختر بدء. لتغيير موقف العد التنازلي، اختر تغيير الوقت. لإيقاف الموقف، اختر إيقاف الموقف.

عند حلول وقت التنبية أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف انتهي العد التنازلي. لوقف التنبية اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبية تلقائياً في غضون ٦٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبية وحذف نص الملاحظة، اختر خروج. لإعادة بدء موقف العد التنازلي، اختر إعادة بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمرها.

اختر القائمة > المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، اختر بدء. اختر تقسيم في كل مرة ترغب فيها فيأخذ وقت مستقطع.
لإيقاف ملاحظة الوقت اختر إيقاف.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، اختر حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، اختر خيارات > بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر إعادة ضبط.

وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية.

استمرار لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



اختر القائمة > الضغط للتتحدث.

تُعد خدمة اضغط للتتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GPRS الخلوية (خدمة شبكة). يمكنك استخدام خدمة اضغط للتتحدث PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص (قناة) لديهم أجهزة متوافقة. أثناء الاتصال بخدمة اضغط للتتحدث PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. ولمعرفة مدى توافر الخدمة وتلكيفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية.

قبل استخدام خدمة اضغط للتتحدث PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة اضغط للتتحدث PTT المطلوبة. راجع [ضبط خدمة اضغط للتتحدث PTT](#) الصفحة ٩٩ و [ضبط التهيئة](#) الصفحة ١٠٠.

■ قنوات خدمة اضغط للتتحدث

تتألف قناة خدمة اضغط للتتحدث من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء، أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة عقب تلقىهم دعوة لذلك. في حالة الاتصال بقناة، يسمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمة في الوقت نفسه. توجد أنواع متعددة من قنوات خدمة اضغط للتتحدث:

قناة عامة – يستطيع كل عضو بالقناة دعوة أشخاص آخرين.

قناة خاصة – يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من منشئ القناة الانضمام إليها.

قناة مشروطة، قناة دائمة تم إنشاؤها من قبل مزود الخدمة

يمكنك ضبط الحالة الخاصة بكل قناة على نشطة أو غير نشطة.

يُخصّص عدد القنوات النشطة وعدد الأعضاء في كل قناة لعدد محدد. لمزيد من التفاصيل، راجع مزود الخدمة.

إنشاء قناة

لإضافة قناة، اختر القائمة < الضغط للتحديث > إضافة قناة، ثم أدخل الضبط في حقول الشكل:

اسم القناة: – أدخل اسمًا للقناة الجديدة.

حالة القنوات: – اختر نشطة لضبط القناة على نشطة، أو غير نشطة لتعطيل القناة.

اسم المستخدم للقناة: – أدخل اسم المستخدم الخاص بك لعرضه في القناة الجديدة.

حماية القنوات: < قناة عامة أو قناة خاصة

الصورة: – اختر تغيير ثم اختر إحدى الصور من الاستوديو أو الصورة الافتراضية لضبط رسم للقناة الجديدة.

لإرسال دعوة إلى القناة، اختر نعم عند مطالبة الهاتف بذلك. تتم إضافة مستلم الدعوة إلى قائمة الأعضاء الخاصة بالقناة عند استلام

الدعوة. لإرسال مزيد من الدعوات، اختر القائمة < الضغط للتحديث > قائمة القنوات، ثم إحدى القنوات و خيارات > إرسال دعوة.

لإرسال دعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء.

لإضافة قناة مشروطة، اختر القائمة < الضغط للتحديث > إضافة قناة > خيارات > تعديل العنوان يدوياً. أدخل عنوان القناة. يتم تزويد

هذه الخدمة من قبل مزود الخدمة.

استلام دعوة

١. عند استلام دعوة رسالة نصية إلى قناة، يتم عرض تم استلام دعوة للانضمام إلى قناة.

٢. ولعرض اسم المستخدم الذي قام بارسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن القناة قناة خاصة، اختر عرض.

٣. ولإضافة القناة إلى الهاتف، اختر حفظ.

٤. لضبط حالة القناة، اختر نشطة أو غير نشطة.

لرفض الدعوة، اختر خروج > نعم، أو اختر عرض > رفض > نعم.

■ تشغيل خدمة اضغط لتحدث PTT وإيقاف تشغيلها

للاتصال بخدمة اضغط لتحدث PTT، اختر القائمة > الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح (رفع مستوى الصوت) خدمة اضغط لتحدث. يشير إلى ان خدمة PTT متاحة. يشير إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. في حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، يتم انضمامك تلقائياً إلى القنوات النشطة.

يمكنك تعين وظيفة افتراضية لمفتاح خدمة اضغط لتحدث (رفع مستوى الصوت) PTT لفتح قائمة القنوات، أو قائمة الأسماء، أو قناة أو اسم واحدة. انظر "صيغة خدمة اضغط لتحدث PTT" ، الصفحة .^{٩٩} لقطع الاتصال بخدمة اضغط لتحدث PTT، اختر إيقاف الضغط للتحدث.

■ إجراء مكالمة خدمة اضغط لتحدث واستقبالها

تحذير: احذر تقويب الجهاز من أذنك في حالة تشغيل مكبر الصوت؛ لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جدًا.



لإجراء مكالمة مع قناة، أو مكالمة شخص مع شخص، أو مكالمة مع العديد من المستلمين، يجب الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث (رفع مستوى الصوت) طوال فترة المكالمة. للاستماع إلى الرد، قم بتحرير مفتاح خدمة اضغط لتحدث (رفع مستوى الصوت). ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. في حالة التوقف عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT، يمكنه التحدث بعد ذلك.

يمكنك التعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، من خلال القائمة > الضغط للتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد الخدمة على مُشغل الشبكة وهذه الخدمة متاحة فقط للأسماء المشتركة فيها. لعمل اشتراك للاسم، اختر خيارات > عمل اشتراك للاسم، أو إذا كان اسمًا أو أكثر محددين بالفعل، فاختر عمل اشتراك للمحدد.

يشير إلى أن الشخص متاح أو مجهول.

يشير إلى أن الشخص لا يرغب في أن يتم إزعاجه، ولكن يمكنه استلام طلبات استدعاء. بينما يشير إلى أن الشخص لديه خدمة اضغط لتحدث PTT ولكنها ليست في وضع التشغيل.

إجراءات مكالمات قناة

لإجراء مكالمة مع قناة، اختر قائمة القنوات في قائمة خدمة اضغط لتحدث، ثم انقل إلى القناة المطلوبة واضغط مع الاستمرار على مفتاح اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت). تشير النغمة إلى الموافقة على الوصول، وسيعرض الهاتف اسم المستخدم واسم القناة.

اجراء مكالمة من شخص إلى آخر

لبدء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة الأسماء التي قمت بإضافة عنوان خدمة اضغط لتحدث PTT إليها، اختر الأسماء > أسماء أو القائمة > الضغط لتحدث > قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى اسم واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت).

لبدء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة قنوات خدمة اضغط لتحدث، اختر قائمة القنوات، وانتقل إلى القناة المطلوبة، ثم اختر الأعضاء. ثم انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت).

لبدء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، اختر صندوق طلبات الرد. ثم انتقل إلى الكنية المطلوبة واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت).

اجراء مكالمة خدمة اضغط لتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة اضغط لتحدث من قائمة الأسماء. يقوم المستلمون باستلام مكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك. يمكن أيضا اختيار أسماء برقم الهاتف ولكن بدون رقم خدمة اضغط لتحدث، وذلك إذا كانت تلك الخدمة مدعاة من قبل مشغل الشبكة. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمشغل الشبكة.

١. اختر القائمة > الضغط لتحدث > قائمة الأسماء، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المطلوبة.

٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت) لبدء المكالمة. يتم عرض الأسماء المشتركة على الشاشة بمجرد انضمامها إلى المكالمة.

٣. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت) للتحدث إليهم. قم بتحرير مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت) لل الاستماع إلى الرد.

٤. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنتهاء المكالمة.

استلام مكالمة خدمة اضغط لتحدث.

تتل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة اضغط لتحدث واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

يمكنك إما قبول مكالمة من شخص إلى آخر واردة أو رفضها في حالة ضبط الهاتف لإعلامك أولاً بمكالمات شخص لشخص.

عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحديث PTT (رفع مستوى الصوت) أثناء تحدث المتصل، سوف تسمع نغمة انتظار ويتم عرض **منتظر**. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحديث (رفع مستوى الصوت) ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث على الفوّر.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة شخص إلى شخص، ولم تتفق رداً عليهما، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد على اتصالك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية:

لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحديث، اختر قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، واختر **خيارات** > إرسال استدعاء.

لإرسال طلب استدعاء من **الأسماء**، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر **تفاصيل**. انتقل إلى عنوان خدمة اضغط لتحديث PTT، واختر **خيارات** > إرسال طلب رد.

لإرسال طلب استدعاء من قائمة القنوات الموجودة بقائمة خدمة اضغط لتحديث PTT، اختر قائمة القنوات، ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر **الأعضاء**، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، واختر **خيارات** > إرسال طلب رد.

لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط للتحديث، اختر صندوق طلبات الرد. انتقل إلى الاسم، واختر **خيارات** > إرسال طلب رد.

الرد على طلب استدعاء

في حالة إرسال طلب استدعاء إليك، يتم ظهور تم استلام طلب رد في وضع الاستعداد.

لفتح صندوق طلبات الرد، اختر **عرض**. وسيتم عرض قائمة بأسماء المستخدمين الذين قاموا بإرسال طلبات استدعاء إليك.

لإجراء مكالمة شخص إلى شخص، اختر الطلب المرغوب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحديث PTT (رفع مستوى الصوت)

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، اختر **خيارات** > إرسال طلب رد.
لمسح الطلب، اختر **مسح**.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان اضغط لتحدث إلى أحد الأسماء مع طلب استدعاء مستلم، اختر **خيارات** > حفظ باسم أو إضافة إلى جهة اتصال.

■ إضافة اتصال شخص إلى شخص

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيراً ما تجري معهم اتصال شخص إلى شخص بالطرق التالية:

إضافة عنوان خدمة اضغط لتحدث إلى اسم في **جهات الاتصال**، ثم ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر **التفاصيل** > **خيارات** > إضافة **تفاصيل** > **عنوان الضغط للتحدث**. سوف يظهر الاسم في قائمة أسماء خدمة اضغط لتحدث PTT فقط في حالة إدخال عنوان خدمة اضغط لتحدث PTT.

إضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة اضغط لتحدث، اختر **قائمة** > **الضغط للتحدث** > **قائمة الأسماء** > **خيارات** > إضافة اسم. إضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة اضغط لتحدث واختر قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. اختر **الأعضاء**، ثم انقل إلى العضو الذي تريده حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم اختر **خيارات**. إضافة اسم جديد، اختر حفظ باسم. إضافة عنوان خدمة اضغط لتحدث إلى اسم في **جهات الاتصال** اختر إضافة إلى اسم.

■ ضبط خدمة اضغط لتحدث PTT

اختر **قائمة** > **الضغط للتحدث** > ضبط الضغط للتحدث.

مكالمات شخص إلى شخص > تشغيل – لاختيار الهاتف للسماح باستلام مكالمات شخص إلى شخص واردة. لإجراء مكالمات شخص إلى شخص وليس استلامها، اختر إيقاف. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط. لضبط الهاتف ليقوم أو لا ياعلامك بمكالمات شخص إلى شخص بنغمة رنين، اختر إشعار.

وظيفة مفتاح الضغط للتحدث الافتراضية – لضبط مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت) على الوظائف التالية: فتح قائمة الأسماء، فتح قائمة القنوات، مكالمة اسم/مجموعة، اختر اسمًا، أو مجموعة، أو اتصال بقناة الضغط للحدث ثم اختر قناة. عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتحدث PTT (رفع مستوى الصوت)، سيتم تفعيل الوظيفة المختارة.

إظهار حالة تسجيل الدخول – لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول أو تعطيلها.

حالة الضغط للتحدث عند البدء > نعم أو السؤال أولاً – لضبط الهاتف للاتصال بخدمة اضغط لتحدث آلياً عند تشغيل الهاتف.

الضغط للتحدث خارج نطاق الشبكة – التشغيل خدمة اضغط للتحدث أو إغلاقها عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة المحلية.
إرسال عنوانك على خدمة الضغط للتحدث > لا – لإخفاء عنوان خدمة اضغط للتحدث الخاص بك عن مكالمات القناة ومكالمات شخص إلى شخص.

■ ضبط التهيئة

وقد تسلم ضبط الاتصال بالخدمة من مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٤. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٤.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الضغط للتحدث > ضبط التهيئة. ثم اختر من بين الخيارات التالية:
تهيئة – لاختيار مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية لخدمة اضغط للتحدث PTT. يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة اضغط للتحدث PTT.

حساب – لاختيار حساب خدمة اضغط للتحدث الموجود بضبط التهيئة النشط.

المعاملات الأخرى هي اسم مستخدم خاصية الضغط للتحدث واسم المستخدم الافتراضي وكلمة مرور الضغط للتحدث و النطاق وعنوان مركز الخدمة.

■ الويب

اختر القائمة < الضغط للتحدث > الويب للوصول إلى موقع الإنترن特 الخاص بمزود خدمة اضغط للتحدث.



يمكنك ادارة التطبيقات والألعاب من خلال هذه القائمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة microSD مثبتة وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

للتعرف على الخيارات المتاحة لتنسيق بطاقة الذاكرة أو قفلها وإلغاء قفلها انظر "[بطاقة الذاكرة](#)" الصفحة [٨٠](#).

■ بدء لعبة

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.

اختر القائمة > التطبيقات > الألعاب. انقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم اختر فتح.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة، اختر القائمة > التطبيقات > خيارات > ضبط التطبيقات.

للاطلاع على مزيد من الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "[بعض خيارات التطبيق](#)" الصفحة [١٠١](#).

■ تشغيل أحد التطبيقات

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java.

اختر القائمة > التطبيقات > المجموعة. انقل إلى أحد التطبيقات واختر فتح.

■ بعض خيارات التطبيق

مسح – لمسح التطبيق من الهاتف.

التفاصيل – ل توفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة. اختر من كل فئة واحدًا من التراخيص المتاحة.

صفحة الويب - ل توفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عنوانين الإنترنت بالتطبيق.

■ تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب Java جديدة بطرق مختلفة.

استخدم Nokia Application Installer من خلال PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك، أو اختر القائمة > التطبيقات < خيارات > التنزيل > تنزيل التطبيقات، لعرض قائمة بالعلامات المتأخرة. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٧.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المرئية مسبقاً لموقع غير تابعة لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. وإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينصح باتخاذ الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

■ المقدم

يتتيح لك المقدم التحكم في عرض الشرائح التقديمية (المتوافقة مع Microsoft Office PowerPoint)، أو برنامج DVD، أو مشغل MP3، أو أي تطبيقات كمبيوتر عن بعد من جهازك.

لاستخدام تطبيقات أخرى بخلاف الشرائح التقديمية ووضع سطح المكتب، يجب إنشاء وضع مخصص مرافق على تطبيق الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق يجب إجراء الآتي:

١. قم بتنشيط تطبيق PC Nokia Presenter على جهاز الكمبيوتر.

يمكن تنزيل هذا المكون عبر موقع الويب الخاص بـ Nokia. انظر "دعم Nokia" الصفحة ١٦.

٢. قم بتشغيل مكون الكمبيوتر وتهيئته. تأكّد من أن منفذ Bluetooth التسلسلي الوارد المحدد (منفذ COM) موافق للمنفذ المعرّف بضبط برنامج Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بجهاز الكمبيوتر. للحصول على المزيد من التفاصيل، برجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة بمكون الكمبيوتر الصفحة.
٣. قم بفتح الشريحة التقديمية، أو ابدأ التطبيق الذي ترغب في التحكم فيه عن بعد عبر الهاتف.
- اختر التطبيقات > المجموعة > Presenter > اتصال ثم اختر الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.
- عندما يظهر حوار اتصال Bluetooth ناجح على شاشة جهاز الكمبيوتر، فيجب التصرّف فوقه لتأكيد اتصال Bluetooth.
- يتم عرض قائمة بأنواع التطبيقات المتاحة. اختر فتح للوصول إلى التطبيق المطلوب. اختر خيارات > إعدادات لضبط حجم الخط ملاحظات مكبر الصوت، و الموقت (بالدقائق) لتحديد زمن الشرائح التقديمية المتاح. لحفظ الضبط، اختر خيارات > رجوع.
- عقب تحديد الشريحة التقديمية، يمكنك تصفح الشريحة أو تجاوزها، أو تخطيها باستخدام مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات. لعرض ملاحظات مكبر الصوت، اختر ملاحظات. للإشارة إلى أجزاء على الشريحة، اختر المؤشر لتنشيط محدد علامات أسود دائري صغير، يمكن التحكم فيه عبر مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات.. اختر خيارات > قائمة الشريحة للعودة إلى قائمة الشريحة. اختر خيارات > قائمة التطبيقات للعودة إلى قائمة التطبيقات.
- للتحكم في مؤشر الماوس (المؤشر) عن بعد عبر الهاتف، اختر وضع سطح المكتب. عقب فتح سطح المكتب، يقوم الهاتف بالتحكم تلقائياً في مؤشر الماوس. للعودة إلى قائمة التطبيقات، اختر خيارات > قائمة التطبيقات.
- للخروج من المقدّم، اختر خيارات > إنهاء.



قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM، ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة** > **نعم**.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



يمكّنك الوصول إلى خدمات إنترنت متعددة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعرifات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة تعين اللالسلكية (WML) أو لغة تعين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنط.

■ إعداد التصفح

قد تتفق ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر [خدمة ضبط التهيئة](#) الصفحة ١٤. كما يمكنك أيضاً إدخال ضبط التهيئة كاملاً يدوياً. انظر ["التهيئة"](#) الصفحة ٧٤.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، اختر [القائمة](#) > الويب > [ضبط](#) > ضبط التهيئة.

٢. اختر [تهيئة](#). وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. اختر مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر ["إعداد التصفح"](#) الصفحة ١٠٥.

٣. اختر حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.

٤. اختر عرض نافذة طرفية > [نعم](#) لتشغيل التحقق اليدوي المستخدم لاتصالات الإنترانet.

استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- اختر [القائمة](#) > الويب > الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **٠**.

- لاختيار علامة خاصة بالخدمة، اختر القائمة > الويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان ويب، اختر القائمة > الويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، اختر القائمة > الويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم اختر موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انقل في أي اتجاه، للتتصفح خلال الصفحة
لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح المكالمات أو اختر اختيار.
ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفتاح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم اختر من بين الخيارات التالية:
الصفحة الرئيسية – للعودة إلى الصفحة البدء

اختصارات – لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة ويتتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.
إضافة علامة – لحفظ الصفحة كعلامة

العلامات – للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٧.

خيارات الصفحة – لعرض قائمة الخيارات الخاصة بالصفحة النشطة

التاريخ – للحصول على قائمة تعرض آخر عنوانين الويب التي تمت زيارتها

التثبيلات – لعرض قائمة العلامات التي يمكن تنزيلها
خيارات أخرى – لعرض قائمة من الخيارات الأخرى
إعادة تحميل – لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية
وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

أثناء التصفح، يمكنك إجراء مكالمة هاتفية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اختر **خيارات** > العلامات؛ أو في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** > **ويب** > العلامات.
٢. انقل إلى إحدى العلامات، واخترها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
٣. اختر **خيارات** لعرض العلامة، أو تعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة. قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لموقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه الموقع، فينبعي اتخاذ الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يظهر تم استلام علامة. لحفظ العلامة، اختر **عرض**.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > ضبط الشكل أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط الشكل ومن بين الخيارات التالية:

القاف النص > تشغيل – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا اخترت إيقاف، فسيتم اختصار النص.

حجم الخط – لضبط حجم الخط

اظهار الصور > لا – لإخفاء الصور من على الصفحة ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات > التنبيه للاتصال غير الآمن. > نعم – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات > التنبيه للعناصر غير الآمنة > نعم – لضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهاً عندما تحتوي الصفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. ولمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح" الصفحة ^{١١٠}.

ترميز الحروف > ترميز المحتوى – لضبط ترميز محتوى الصفحة المتصفح.

ترميز الحروف > عناوين Unicode (UTF-8) > تشغيل – لضبط الهاتف بحيث يقوم بارسال URL على شكل ترميز UTF-8 قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى الصفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة > كامل أو صغير – لضبط تخطيط الشاشة.

Java scripts > تشغيل – لتشغيل JavaScript

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ^{١١٠}.

أثناء التصفح، اختر خيارات أخرى > خيارات أخرى > حماية > ضبط الاسترجاع وفي وضع الاستعداد، اختر القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من الصفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، اختر خيارات أخرى > خيارات أخرى > حماية > ضبط WMLScript، أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > نص WMLScript باتصال آمن. > سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في الاستديو تلقائياً، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط التنزيل > حفظ آلي > تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، اختر عرض. إذا قمت بتحديد خروج، فسيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، اختر القائمة > الويب > صندوق وارد الخدمة.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح، اختر خيارات أخرى > خيارات أخرى > وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتنشيط المتصفح وتتنزيل المحتوى المحدد، اختر تنزيل. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، اختر خيارات > التفاصيل أو مسح.

ضبط صندوق وارد الخدمة

اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط صندوق وارد الخدمة.

لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، اختر **رسائل الخدمة** > تشغيل أو إيقاف.
لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، اختر مرشح الرسائل > تشغيل.
عرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر **القونوات المؤوثقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائياً من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، اختر اتصال آلي > تشغيل.
إذا قمت باختيار إيقاف، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم باختيار تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ **الذاكرة المؤقتة**

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لتفریغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفیح، اختر **خيارات أخرى** > **خيارات أخرى** > **تفريغ الذاكرة**، في وضع الاستعداد اختر **قائمة الويب** > **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ **حماية المتصفح**

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.
عرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، اختر **قائمة الضبط** > **الحماية** > ضبط وحدة الحماية.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقال بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود شهادة حماية في حد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية؛ ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن الشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتقى بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تتنمي فعلاً إلى المالك المدون.

توجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، اختر القائمة < الضبط > الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيع الرقمي بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوفيق.

لتوفيق النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم اختر **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنفّل خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوفيق (انظر "رموز الوصول" الصفحة ٤) ثم اختر موافق. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرّض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.

١٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكّنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متافق عبر الاتصال الإسلكي Bluetooth أو عن طريق كبل بيانات USB. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia

وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia، يمكنك مزامنة "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" و"الملاحظات المهام" فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

■ CSD و HSCSD و EGPRS

يمكّنك، باستخدام الهاتف الخاص بك، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك ذلك استخدام البيانات المنقوله بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقوله بالدائرة (CSD، بيانات GSM) بيانات خدمات.

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يعمل استخدام خدمات البيانات المنقوله بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر "ضبط المودم" الصفحة ٦٩.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تترك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

■ الشحن والتغذية

يتم تزويـد الهاتف بالطاقة بـواسطة بـطارية قـابلة للـشحن عـدة مـرات. لـاحظ أـن الأـداء الكـامل للـبطارـية الجديدة يتم بعد دـورتين أو ثـلـاث دورـات تـامـة من الشـحن والتـغـذـيـة. يمكن شـحن البطـاريـة وتـغـذـيـتها مـنـا الـمرـات، ولكنـها سـتـسـتـهـلـك في نـهاـيـة الـأـمـر. عـندـما يـقـل زـمـن التـشـغـل (زـمـن التـحـدـث مع زـمـن الـانتـظـار) بشـكـل مـلـحوـظ عـنـ مـقـارـهـ العـادـي، فـقد حـان الوقـت لـشـراء بـطـاريـة جـديـدة. استـخدـم بطـاريـات المعـتمـدة من قـبـل شـركـة Nokia وـقم باـعـادـة شـحن البطـاريـة فـقط باـسـتـخدـام أـجهـزـهـ الشـحن المعـتمـدة من قـبـل شـركـة Nokia وـالـتـي تم تصـمـيمـها كـي تـلـامـنـ هـذـا الجـهاـز.

عـند اـسـتـخدـام بطـاريـة الـبـيـلـيـة لأـول مـرـة أو فـي حالـة عدم اـسـتـخدـام بطـاريـة لـفـترة طـوـلـيـة، فـقد يـكـون من الضـرـوري توـصـيل الشـاحـن ثـم فـصلـه ثـم إـعادـة توـصـيلـه مـرة أـخـرى لـبـدـهـ الشـحن.

حيـنـما لا يـكـون جـهاـزـ الشـحن قـيدـاـتـهـ الاستـخدـامـ، اـفـصلـه عنـ التـيـارـ الكـهـربـائـيـ وـعـنـ الجـهاـزـ. لا تـرـكـ البطـاريـةـ المـشـحـونـةـ بالـكـامـلـ مـتـصـلـةـ بـالـشـاحـنـ؛ حيثـ إنـ الشـحنـ الزـانـدـ قدـ يـقـصـرـ مـنـ عمرـ البطـاريـةـ. إذاـ تـرـكـ بطـاريـةـ كـامـلـةـ الشـحنـ دونـ اـسـتـخدـامـ، فـسيـمـ تـغـذـيـةـ تـلـقـائـيـاـ بـمـرـورـ الوقـتـ.

وـإـذـاـ كـانـتـ بطـاريـةـ فـارـغـةـ تـلـامـنـاـ، فـقدـ يـسـتـغـرـقـ مؤـشـرـ الشـحنـ دقـائقـ قـلـيلـةـ حتـىـ يـظـهـرـ عـلـىـ شـاشـةـ الـهـاـفـهـ، أوـ قدـ تـمـ عـدـةـ دقـائقـ قـلـيلـةـ قـبـلـ أنـ تـمـكـنـ مـنـ إـجـراـءـ آـيـةـ مـكـالـمـاتـ.

استـخدـمـ بطـاريـةـ لـغـرضـ المـقـصـودـ فـقطـ. لا تـسـتـعملـ أـبـداـ أيـ جـهاـزـ شـحنـ أوـ بطـاريـةـ تـالـفـهـ.

لا تـحـدـثـ تـلـامـنـاـ فـيـ الدـائـرـةـ الـكـهـربـائـيـ للـبطـاريـةـ. قدـ يـحـدـثـ تـلـامـنـ فـيـ الدـائـرـةـ دونـ قـصـدـ عـنـدـماـ يـتـمـ توـصـيلـ مـباـشـرـ بـيـنـ القـطـبـيـنـ الـمـوجـبـ (+)ـ وـالـسـالـبـ (-)ـ للـبطـاريـةـ بـوـاسـطـةـ جـسـمـ مـعـدـنـيـ مـثـلـ عـملـةـ مـعـدـنـيـ أوـ مـشـكـ عـمـدـنـيـ، أوـ قـلـمـ. (وـهـيـ الـأـشـرـطـةـ الـمـعـدـنـيـ عـلـىـ ظـهـرـ بطـاريـةـ)ـ قدـ يـحـدـثـ هـذـاـ عـلـىـ سـيـلـ المـثـلـ عـنـدـماـ تـحـلـ بـطـاريـةـ اـحـتـيـاطـيـةـ فـيـ جـيبـكـ أوـ مـحـفـظـتكـ. إنـ تـلـامـنـ قـطـبـيـ الـبـطـاريـةـ قدـ يـوـدـيـ إـلـىـ تـلـفـهـاـ أوـ تـلـفـ جـسـمـ الـمـوـصـلـ.

إنـ تـرـكـ بطـاريـةـ فـيـ أماـنـ سـاخـنـةـ أوـ بـارـدـةـ، دـاخـلـ سـيـارـةـ مـغـلـقـةـ مـثـلـ صـيـفـاـ أوـ شـتـاءـ، يـقـللـ مـنـ قـدرـةـ بطـاريـةـ وـعـرـهـاـ. حـاـولـ دـائـنـاـ مـنـ تكونـ درـجـةـ الحرـارـةـ ماـ بـيـنـ ١٥ـ وـ٢٠ـ درـجـةـ مـئـوـيـةـ (٥٩ـ وـ٧٧ـ درـجـةـ فـهـرـنـهـاـيـتـ). قدـ لاـ يـعـمـلـ الجـهاـزـ لـفـترةـ مـؤـقـتـةـ إـذـاـ كـانـتـ بطـاريـةـ سـاخـنـةـ أوـ بـارـدـةـ حتـىـ لوـ كـانـتـ بطـاريـةـ كـامـلـةـ الشـحنـ. يـقـلـ أـداءـ بطـاريـةـ بـشـكـلـ وـاصـحـ عـنـدـماـ تـكـونـ درـجـةـ الحرـارـةـ أـقـلـ مـنـ درـجـةـ التـجمـدـ.

لاـ تـخـلـصـ مـنـ بطـاريـاتـ بـلـقـائـهاـ فـيـ النـارـ؛ حيثـ إنـهاـ قدـ تـنـفـجـرـ. قدـ تـنـفـجـرـ بطـاريـاتـ أـيـضاـ فـيـ حالـةـ تـلـفـهـاـ. قـمـ بـالتـخلـصـ مـنـ بطـاريـاتـ وـفقـاـ لـلـنـظـمـ الـمحـلـيـةـ.

يرـجـيـ اـعـادـةـ توـدـيـرـ بطـاريـاتـ فـيـ حالـةـ كـانـتـ مـكـاـنـاـ. لاـ تـخـلـصـ مـنـ بطـاريـاتـ كـنـفـلـاتـ مـنـزـلـيـةـ.

■ توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعوك إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوقة بها، فينصحك عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أن هذه البطارية أصلية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

تحقق من أن الملصقات البارزة أصلية

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز البين المتشابكين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وكذلك شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمن ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمن، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخدش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من ٢٠ رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). قم بلف البطارية بحيث تكون الأرقام متوجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصفر العلوي بليه الصفر السفلي.

٤. تأكّد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتّباع التعليمات الموجودة على الموقع
www.nokia.com/batterycheck



لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالتالي مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٢٠.
لإنشاء رسالة نصية،

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المطلة على المحيط الهادئ فيما عدا الهند: أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالتالي مثلاً ١١٢٢٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٦١٤٢٧١٥١٥١٥.
- بالنسبة للهند فقط: اكتب كلمة "Battery" متّوّعة برمزاً المكون من عشرين رقمًا، مثل Battery ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تطبيق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلّم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موافق أم لا.
ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكّد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والملحقات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تعرّف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارةتنا على الموقع:
www.nokia.com/battery

- إن جهاز حصيلة تصميم تميز وبراءة في التفاصيل؛ لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معدن متلف للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بباردة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تضر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تدمر بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ثلاجة الدواير الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألوان الدواير الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزية أو محلالي التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تقم بتقطيع الجهاز. الصلاة قد يعوق الأجزاء المتحركة وينعطف التشغيل المعتاد.
- لا تقم بلمس الشاشة الرئيسية بماء صلبية أو حادة. قد تؤدي أشياء مثل الأقلام أو الحلي إلى خدش الشاشة.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف آلة عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن الداخلية.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملحوظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تتطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تعلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه ممنوعاً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التنشيط الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبعي لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، ستحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكّد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنتهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إلكتروني، بما في ذلك الهاتف الخلوي، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية معدات حساسة للتترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف محمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطلوبة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائماً على بعد أكثر من ١٥ سم (٦ بوصات) من جهاز ضبط نبضات القلب.

- لا تتحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشویش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائل الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة ترکيبياً خاطئاً أو غير مصممة بصورة كافية لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكيد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السواں القابلة للانشغال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائل الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متركرة، فوق الوسادة أو في الفارغ المخصص لانتخاع هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة ترکيبياً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما تتوجه عن ذلك أصابة خطيرة.

يمكن استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والVERTISEMENTS. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يتطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حرضاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزويد بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالاحملاة إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة الليث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والصناعات الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنيةً بوضوح ولكن ليس دائماً منها الأماكن السفلية في المزارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البيوتان).

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم، وذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لاتنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الرadio

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز آمن يضمن سلاماً جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للموجات النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو

(SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرامات من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قرتك من محطة الشبكة الرئيسية، وأعلى قيمة نصت عليها

الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٨٥،٠ واط/كجم.
وقد يؤدي استخدام القطع الغيار والملحقات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الريب .www.nokia.com

الفهرس

P	B
٧١ PictBridge	٦٦ Bluetooth
٤١ POP3	
٣٩ البطاقات البريدية	
S	C
١٢٠ SAR	البيانات المنقولة بالدائرة CSD
..... انظر الرسائل النصية SMS	
U	E
٢٠ UPIN	حزمة البيانات
X	G
٧٩ XpressPrint	GPRS
	انظر حزمة البيانات GPRS
ا	H
٥٩، ٢٨ الاتصال السريع	البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة HSCSD
٢٢ المفاتيح ومكونات الهاتف	
١١٩، ٧٤ أجهزة السمع	
١١٨ الأجهزة الطبية	
١١٨ أجهزة ضبط نبضات القلب	
٦٤، ٢٥ الاختصارات	
٣٢ الإدخال القديدي للنص	انظر الرسائل الفورية IM
٣١ الإدخال التنبؤي للنص	IMAP4
٥٩ الأرقام	IR
م	I
	MMS. انظر رسائل الوسائط المتعددة.

١١٤	التغريب	٧٧	استعادة ضبط المصنع
١٧	الثبت	٧٩	الأستوديو
٥٨	بطاقات أعمال	٩٩	اسم ١ إلى ١
	بطاقة SIM	٥٧	الأسماء المشترك فيها
٢٧	بطاقة		الأسماء
١٧	ثبيت البطاقة		نسخ
٣٥	رسائل	٥٥	مسح
١٠٤	الخدمات	٥٥	تعديل
٨٠	بطاقة الذاكرة	٥٥	المجموعات
٨٠	تنسيق	٥٩	أرقامي
٨٠	قفل	٥٦	تواجدني
٨١	استهلاك الذاكرة	٥٤	حفظ
١٦	بيانات اتصال Nokia	٥٤	البحث عن
١٦	بيانات الاتصال	٥٩	أرقام الخدمة
١٠٨	بيانات الاسترجاع	٥٨	الصيغة
١١٣	البيانات المنقولة بالدائرة	٥٩	الاتصال السريع
١١٣	البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة	٥٧	الأسماء المشترك فيها
	بيانات	٦٨	الأشعة تحت الحمراء
١١٣	اتصال	٧٤	أوضاع
٦٩	النقل	١٠١	الألعاب
		٢٧	إلغاء قفل لوحة المفاتيح
		١١٩	أماكن قابلة للافجار
			الإنهاك

ت

١٧	الثبت
	البطارية
١٧	بطاقة SIM
٧٧، ٧٣	تحديثات البرامج
٦٠	تحديد الموقع
٧٤، ١٢	الملحقات
٦٩	التزامن
٨٧	تسجيل صوت
٢٠	التشغيل وإيقاف التشغيل

	المكالمات
	المفتاح
٦١	الأوضاع
	البطارية
	التوثيق
	الشحن

ب

١٤	الرموز
١١٠	وحدة
٧٥	الضبط
 خ	
	الخدمات
١٦	خدمة التصليح
٢٠	خدمة التوصيل والتشغيل
٩٤	خدمة الضغط والتحدث PTT
٩٥	إضافة قناة
٩٧	إجراء مكالمة إلى عدة مستلمين
٩٨	طلبات الاستدعاء
٩٤	قناة
٩٦	مكالمات قوائية
١٠٠	ضبط التهيئة
٩٥	دعوة
٩٦	حالة تسجيل الدخول
٩٦	إجراء مكالمة
٩٧	إجراء مكالمة إلى ١
٩٩	اسم إلى ١
٩٧، ٩٦	استلام مكالمة
٩٩	الضبط
٩٦	التشغيل وإيقاف التشغيل
	خدمة الضغط والتحدث PTT
	راجع خدمة الضغط والتحدث PTT
١٦	خدمة العمالء
٨٣	خدمة العمالء
	خدمة

٤١	تطبيق البريد الإلكتروني
٤٢	معالج الضبط
	التطبيقات
	المجموعة
	التزيل
٨٢	النقطاط صورة
٩٠	التقرير
٩٠	ملحظة
	التزيل
١٥	التطبيقات
١٥	المحظى
١٠٩	الضبط
٣٣	تنقل
٣٣	التنقل
٧٤	التهنية
١٤	خدمة الضبط
٢٠	الضبط
٥٦	تواجد
٨٨	توسيع الأستريو
١١٣	ال搿وصيل بالكمبيوتر
١١١	التوقيع الرقمي
	 ح
٢٧	حارس المفاتيح
٩١	الحاسبة
٤٤	حافظة غير هام
٣١	حالة الحرف
١١٣، ٦٨	حزمة بيانات
	الحماية

٤٠	رسائل فلاش	٤٩	أوامر
١٠٩	رسائل موجهة	١٠٩	صندوق
	الرسائل	١٠٩	الرسائل
٤٠	الرسائل الصوتية	٥٩	الأرقام
٣٧	إلغاء الإرسال		
٥٠	مسح		د
٤٠	رسائل فلاش	١٦	الدعم
٤٩	رسائل المعلومات	٦٣	دورة
٣٤	مؤشرات الطول		
٥٠	ضبط الرسائل		ذ
٣٩	البطاقات البريدية		
٣٧	إرسال	١١٠	الذاكرة المؤقتة
٤٩	أوامر الخدمة	١١	الذاكرة المشتركة
٣٤	النص	٣٨	الذاكرة مماثلة
٤٩	رسالة صوتية		
٣٤	كتابة رسالة نصية		
	الرسالة		
٣٨	حافظة	٨٥	الراديو
٣٤	رقم مركز الرسائل	٨٥	FM
١٤	الرموز	٢١	الرباط
١٤	رموز	٢١	رباط المعرض
٢٠ ، ١٤	رموز الشخصية	٤٠	الرسائل الصوتية
١٤	رموز الوصول	٤٤	الرسائل الفورية
		٤٩	رسائل المعلومات
			رسائل الوسائط المتعددة
		٣٦	إنشاء
٩٢	ساعة الإيقاف	٣٧	قراءة
٦٠	سجل	٣٧	رد
٦٠	سجل المكالمات	٣٦	إرسال
	سجل المكالمات. انظر سجل المكالمات.	٣٦	كتابه
	السلامة		

٤٩	الرسائل
٨٧	مسجل
٨٢	صورة
١١٧	الصيانة
ض	
٦٤	ضبط التاريخ
	ضبط الرسائل
٥٢	البريد الإلكتروني
٥٠	ضبط عام
٥١	رسائل الوسائط المتعددة
٥٠	الرسائل النصية
٦٤	ضبط الساعة
٧٣	ضبط اللغة
٦٤	ضبط الوقت
	ضبط
٦٣	وضع الاستعداد النشط
٧١	المكالمات
٨٣	كاميرا
٦٤	الساعة
٧٤	التهيئة
٦٦	التوصيل
٦٩	نقل البيانات
٦٤	التاريخ
١٠٩	التزيل
٧٤	تحسينات
٦٣	الصورة المتحركة للفلاب
	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، خدمة حزمة الراديو العامة الحسنة (EGPRS)
٦٩	
٦٨	الأشعة تحت الحمراء
٦٨	IR

١١٨	معلومات إضافية
١٢٠	معلومات عن شهادة (SAR)
١٢٠	مقالات الطوارئ
١١٩	أماكن قابلة للانفجار
٩	الإرشادات
١١٩	أجهزة السمع
١١٨	الأجهزة الطبية
١١٨	بيئة التشغيل
١١٨	أجهزة ضبط نبضات القلب
١٢٠	SAR
١١٩	السيارات
٢٣، ٢٢	سماعة الأذن
١١٩	السيارات

ش

٢٤، ٢٢	شاشة
٦٣، ٢٤، ٢٢	شاشة الرئيسية
٦٣	شاشة العرض الصغيرة
٦٣	شاشة الموقتة
	شبكة الإنترنت.
	الشبكة
٢٤	الاسم على الشاشة
١١	الخدمات
١٩	شحن البطارية
١١١	الشهادات

ص

٦٦	الصوتية
٢٨	أوامر الاتصال

ط**الطاقة**

٢٣	المفاج
٧٩	طباعة صور
٦٠	طقم تحرير الدين. انظر مكبر الصوت.
٩٨	طلبات الاستدعاء

ع**العلامات**

١٠٧	العلامات
١١٧	العنابة

ق

٣٣	القائمة
٤٤	القائمة السوداء
٧٨	قائمة المُشغل
٩١	قائمة المهام
٢٧	قفل الهاتف. انظر قفل لوحة المفاتيح
٢٤	قفل لوحة المفاتيح
٢٤	قوة الإشارة

ك

٧١	كابل بيانات
٨٣	الكاميرا
٨٣	تأثيرات
٨٣	مرشح
٢٣	المفتاح
٨٣	تسجيل مقطع فيديو
٨٣	الضبط
٨٢	القطاط صورة
٣١	كتابه النص
١٤	كلمة سر الحظر

ل

١٠٥	لغة تعين اللاسلكية (WML)
١٠٥	لغة تعين النصوص التشعبية الموسعة(XHTML)
٢٢	لوحة المفاتيح

م

٢٦	المؤشرات
٢٤	المؤشرات الحالة

٦٣	شاشة الرئيسية
٥٠	الرسائل
٦٣	شاشة العرض الصغير
٦٤	الاختصارات الشخصية
٧٣	الهاتف
٦١	الأوضاع
٩٩	خدمة الصيغة والتحدث PTT
١٠٠	تهيئة PTT
٧٧	استعادة ضبط المصنع
٦٣	شاشة المؤقتة
٧٥	الحماية
١٠٩	صندوق وارد الخدمة
٦٣	وضع الاستعداد
٦١	الموضوعات
٦٤	الوقت
٦٢	النفقات
٧١	كابل بيانات (USB)
٦٢	صورةخلفية

	المتصفح
٢٤، ٢٢.....	مفاتيح الاختيار
٢٢.....	مفتاح الاتصال. انظر مفاتيح التنقل
٦٥، ٢٢.....	مفتاح الكبير
٨٣.....	مفتاح التنقل
١٠٢.....	مقاطع الفيديو:
١٢٠.....	المقلم
٢٩.....	مكالمات الطوارئ
٢٨.....	المكالمات
٢٩.....	الرد
٢٨.....	الدولية
٢٨.....	اجراء مكالمة
٢٩.....	الرفض
٢٨.....	الاتصال السريع
٢٨.....	الاتصال الصوتي
٢٨.....	المكالمات
٢٨.....	وظائف الاتصال
٢٢.....	المفاتيح
٦٠.....	سجل
٣٠.....	خيارات
٧١.....	الضبط
٣٠.....	الانتظار
٣٠، ٢٢.....	مكبر الصوت
٩١.....	الملاحظات
٩٠.....	التقويم
٨٩.....	الملحقات. انظر التعزيزات
٨٩.....	المنبه
٨٩.....	المنظم
٢٢.....	منفذ توصيل Pop-port
٢٢.....	منفذ توصيل جهاز الشحن
٦١.....	الموضوعات
٩٢.....	موقع الدلائل التالية
١٠٨.....	ضبط الشكل
١٠٧.....	العلامات
١٠٦.....	تصفح الصفحات
١١٠.....	الذاكرة المؤقتة
١١١.....	الشهادات
١٠٨.....	بيانات الاسترجاع
١١١.....	التوزيع الرقمي
١٠٨.....	الحماية
١١٠.....	وحدة الحماية
١٠٥.....	إعداد
١١٣.....	مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia
٨٧.....	مسجل
	مسح
٥٠.....	الرسائل
٨٤.....	مُثُلِّل الموسيقى
٨٣.....	مُثُلِّل الوسائط
٨٨.....	معدل الصوت
١٢٠.....	معلومات عن شهادة (SAR)
٦٠.....	معلومات تحديد الموقع
٢٤، ٢٢.....	مفاتيح الاختيار
٢٢.....	مكبر الصوت
	المفاتيح
٢٢.....	مفتاح الاتصال
٢٢.....	مفتاح الانهاء
٢٧.....	حارس المفاتيح
٢٢.....	لوحة المفاتيح
٢٧.....	قل ل لوحة المفاتيح
٢٢.....	مفتاح التنقل
٢٣.....	مفتاح التشغيل

٦٢	صورة خلفية
٦٤ ، ٢٤	وضع الاستعداد
٦٣ ، ٢٤	وضع الاستعداد النشط
٢٧	قفل لوحة المفاتيح
١٣	وظائف النظرة العامة
	الويب
١٠٧	العلامات
١٠٥	الاتصال

٢٢	مكبر الصوت
----------	------------

٧٤	الهاتف الشخصي
	الهاتف
١١٧	العنابة
٧٤	التوبية
٢٢	المفاتيح
١١٧	الصيادة
٢٠	فتح
٢٢	المفاتيح ومكونات الهاتف
٧٣	الصيطة
٧٧ ، ٧٣	تحديثات
٢١	الهولاني