

Uputstvo za korisnika – Nokia 6151

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je ovaj proizvod RM-200 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Primerak "Declaration of Conformity" (Izjava o usklađenosti proizvoda) možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ovo se odnosi na Vaš uređaj kao i na sva proširenja koja su označena takvim simbolom. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Dodatne informacije potražite u Ekološkoj izjavi (Eco-Declaration) proizvoda ili u informacijama za datu državu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije

uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9250181/2. izdanje

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti	6	Multimedijalne poruke	32
Opšte informacije.....	9	Memorija puna	35
Pristupne šifre.....	9	Folderi	35
Servis konfiguracionih		Blic (automatske) poruke.....	36
podešavanja.....	10	Audio poruke	36
Preuzmite sadržaj.....	10	Govorne poruke	37
Informacije o Nokia podršci i		Info poruke	37
kontaktiranju.....	11	Servisne komande	37
1. Počnite	12	Obrišite poruke	38
Instalirajte SIM karticu i bateriju...	12	Podešavanja poruka	38
Instalirajte memorijsku karticu	14	7. Imenik	41
Napunite bateriju.....	15	Potražite neki kontakt	41
Uključite i isključite telefonski		Sačuvajte imena i telefonske	
aparat	16	brojeve	41
Pokrenite telefon bez SIM kartice..	17	Memorišite brojeve i tekstualne	
Normalan radni položaj.....	17	stavke	41
2. Vaš telefonski aparat.....	18	Premestite ili kopirajte kontakte	42
Tasteri i delovi.....	18	Izmenite kontakt detalje.....	43
Pasivni režim rada.....	19	Obrišite kontakte.....	43
Zaključavanje tastature (Blokada)..	23	Vizitkarte	43
3. Funkcije poziva.....	24	Podešavanja.....	43
Uputite govorni poziv	24	Grupe.....	44
Odgovorite na neki govorni		Brzo biranje	44
poziv ili ga odbacite	25	Brojevi servisa i moji brojevi.....	44
Opcije u toku govornog poziva	26	8. Dnevnik	45
4. Napišite tekst	27	9. Podešavanja	46
Podešavanja.....	27	Načini rada	46
Intuitivni način unosa teksta.....	27	Teme	47
Tradicionalni način unosa teksta....	28	Tonovi.....	47
5. Krećite se po menijima....	29	Ekran.....	47
6. Poruke	30	Vreme i datum	49
Tekstualne poruke (SMS)	30	Lične prečice.....	50
SIM poruke.....	32	Povezivanje	51
		Poziv	58
		Telefon	59
		Proširenja	60

Konfiguracija.....	60	Štoperica	86
Zaštita	61	15. Aplikacije	87
Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (DRM)....	62	Igre.....	87
Ažurne verzije softvera telefona	63	Kolekcija.....	87
Vratite fabrička podešavanja.....	63	16. Web	89
10. Meni operatora	64	Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa	89
11. Galerija	65	Postavite pretraživanje	89
Formatirajte memorijsku karticu.....	65	Povežite se na neki servis.....	90
12. Mediji	66	Pretražite strane.....	90
Kamera.....	66	Adrese (bukmark oznake)	92
Video	67	Podešavanja izgleda.....	92
Medija plejer	68	Podešavanja zaštite	93
Muzički plejer	69	Podešavanja preuzimanja.....	94
Radio	70	Servisni prijem.....	94
Diktafon.....	72	Keš memorija	95
Ekvilajzer.....	73	Sigurnost, zaštita pretraživača	95
13. Pritisni za razgovor (voki-toki).....	74	17. SIM servisi	98
Povežite se na PZR (voki-toki) servis	74	18. Povezivanje sa PC računarom	99
Uputite i primite "pritisni za razgovor" (voki-toki) poziv.....	75	Nokia PC Suite.....	99
Zahtevi za povratni poziv.....	77	EGPRS, HSCSD, CSD i WCDMA.....	99
Dodajte "jedan-na-jedan" kontakt	78	Aplikacije za prenos podataka	99
PZR (voki-toki) kanali.....	78	19. Informacije o bateriji... 101	
Podešavanja "pritisni za razgovor" servisa	80	Punjenje i pražnjenje.....	101
14. Rokovnik	82	Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija	102
Budilnik	82	Čuvanje i održavanje..... 104	
Kalendar	83	Dodatne informacije u vezi bezbednosti..... 105	
Lista obaveza	84	Indeks..... 109	
Napomene	84		
Kalkulator	85		
Tajmer	85		

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični telefoni mogu da budu podložni smetnjama koje mogu da utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLJUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Uređaj koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvođača. Ne dodirujte nepotrebno antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

**PROŠIRENJA I BATERIJE**

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

**OTPORNOST NA VODU**

Vaš telefon nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

**REZERVNE KOPIJE**

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u telefonu.

**PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE**

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

**HITNI POZIVI**

Proverite da je telefon uključen i da je na mreži. Pritisnite taster "završi" (end) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u početni prikaz na ekranu. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster "pozovi" (call). Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za korišćenje u EGSM 900, GSM 1800 i 1900, kao i WCDMA2000 komunikacionim mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Kada koristite funkcije ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Kada snimate i koristite slike i video snimke pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje kao i privatnost i legitimna prava drugih osoba.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Rad mnogih funkcija ovog uređaja zavisi od funkcionalnih mogućnosti bežične komunikacione mreže. Ove mrežne servise ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa provajderom servisa. Od provajdera

servisa ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj takođe može biti i posebno konfigurisan. Ta konfiguracija može da obuhvata promene u nazivima menija, redosledu menija i ikonima. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcije ovog uređaja, kao što su multimedijalne poruke (MMS), pretraživanje, časkanje (instant poruke), status prisutnosti kontakata, daljinska sinhronizacija i preuzimanje sadržaja putem pretraživača ili MMS-a, neophodno je da telekomunikaciona mreža podržava ove tehnologije.

■ Zajednička memorija

Naredne funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: galerija, kontakti, tekstualne poruke, multimedijalne poruke, čet (instant) poruke, kalendar, lista obaveza, Java™ igrice i aplikacije, i aplikacija Napomene. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Na primer, memorisanje velikog broja Java aplikacija može da zauzme kompletnu raspoloživu memoriju. Uređaj će eventualno prikazati obaveštenje da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju. Neke funkcije, kao što su tekstualne poruke mogu, pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama, imati i određeni deo memorije dodeljen samo njima.

■ Proširenja

Nekoliko praktičnih pravila u vezi pribora i proširenja.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

Opšte informacije

■ Pristupne šifre

Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara dužine) pomaže u zaštiti Vašeg telefonskog aparata od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je 12345. Da promenite ovu šifru i podesite telefon da je zahteva, vidite deo "Zaštita", str. 61.

Ako pet puta zaredom unesete neispravu sigurnosnu, zaštitnu šifru, telefon neće dalje primati unos šifre. Sačekajte pet minuta, pa unesite šifru ponovo.

PIN šifre

Lični identifikacioni broj (PIN) i univerzalni lični identifikacioni broj (UPIN) šifre (od 4 do 8 cifara dužine) pomažu u zaštiti Vaše SIM kartice od neovlašćenog korišćenja. Vidite "Zaštita", str. 61. PIN šifra se obično isporučuje uz SIM karticu. Podesite telefon tako da zahteva unos PIN šifre pri svakom uključivanju.

PIN2 šifra (dužine 4 do 8 karaktera) se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za određene funkcije.

PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu. Vidite "Zaštitni modul", str. 95. PIN šifru modula dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen zaštitni modul.

Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Vidite "Digitalni potpis", str. 96. Potpisni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen zaštitni modul.

PUK šifre

Lični ključ za deblokadu (PUK, personal unblocking key) i univerzalni ključ za deblokadu (universal personal unblocking key, UPUK) šifre (8 karaktera dužine) su neophodne za promenu blokirane PIN odnosno UPIN šifre. Ako ove šifre nisu isporučene uz SIM karticu, za njih se obratite svom provajderu servisa.

Šifra zabrane (poziva)

Šifra zabrane (4 cifre) je neophodna kod korišćenja opcije [Servis zabrane poziva](#). Vidite "Zaštita", str. 61. Ovu šifru možete dobiti od svog provajdera servisa. Ako unesete neispravnu šifru zabrane (poziva) tri puta zaredom, šifra se blokira. Obratite se svom provajderu servisa ili operatoru mreže.

■ Servis konfiguracionih podešavanja

Pre korišćenja servisa multimedijalnih poruka, čet (instant) poruka i praćenja prisutnosti, pritisni-za-razgovor (voki-toki), elektronske pošte, sinhronizacije, strimovanja sadržaja i pretraživača, u svom telefonu morate imati ispravna konfiguraciona podešavanja. Ova podešavanja možete da primite direktno kao konfiguracionu poruku, koju zatim memorišete u svoj telefon. Za detaljnije informacije o ovoj mogućnosti obratite se svom operatoru mreže, provajderu servisa ili najbližem ovlašćenom Nokia dileru.

Kada primite podešavanja kao konfiguracionu poruku, a podešavanja se ne memorišu i aktiviraju automatski, prikazuje se obaveštenje [Podešavanja konfiguracije su primljena](#).

Da sačuvate primljena podešavanja, pritisnite **Prikaži** > **Sačuvaj**. Ako telefon prikaže [Unesite PIN podešavanja](#), unesite PIN šifru za data podešavanja pa pritisnite **OK**. Da dobijete ovu PIN šifru, obratite se provajderu servisa koji je poslao podešavanja.

Ako ranije nisu sačuvana nijedna podešavanja, ova podešavanja se memorišu i postavljaju za podrazumevana (primarna) konfiguraciona podešavanja. U suprotnom, telefon pita [Da aktiviram sačuvana podešavanja konfiguracije?](#)

Da odbacite primljena podešavanja, izaberite **Prikaži** > **Odbaci**.

■ Preuzmite sadržaj

U svoj telefon možete da preuzimate (mrežni servis) nove sadržaje, recimo, teme. Izaberite funkciju preuzimanje (recimo iz menija [Galerija](#)). Za način pristupanja funkciji preuzimanja, vidite odgovarajući opis menija.

Takođe možete da preuzimate i ažurne verzije softvera telefonskog aparata (mrežni servis). Vidite "Ažurne verzije softvera telefona", str. 63.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

■ Informacije o Nokia podršci i kontaktiranju

Najnoviju verziju ovog uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu.

Na Web sajtu možete naći informacije o načinu korišćenja Nokia proizvoda i servisa. Ako je potrebno da se obratite servisu za klijente, pogledajte listu lokalnih Nokia kontakt centara na adresi www.nokia.com/customerservice.

U vezi servisa održavanja, adresu najbližeg Nokia servisa potražite na adresi www.nokia.com/repair.

1. Počnite

■ Instalirajte SIM karticu i bateriju

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Držite sve SIM kartice van dohvata dece.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.


Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz BL-6M baterije.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vađenju.

1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi, pogurajte zadnju masku (1) da je odvojite od telefona (2).

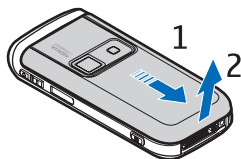

2. Da izvadite bateriju, podignite je kao što je prikazano na slici (3).

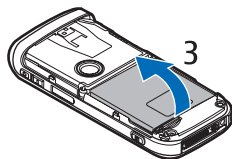





3. Da oslobodite držač SIM kartice, nežno povucite blokadu držača kartice i otvorite ga (4). Ubacite SIM karticu u držač SIM kartice (5). Uverite se da je SIM kartica umetnuta pravilno i da su kontakt površine boje zlata na kartici okrenute ka dole.

Zatvorite držač SIM kartice (6) i pritisnite ga da se zabravi.

4. Vratite bateriju (7).

5. Postavite zadnju masku u pravilan položaj (8).

6. Ugurajte zadnju masku u njeno ležište (9).

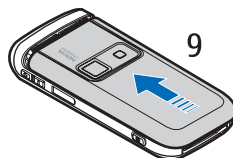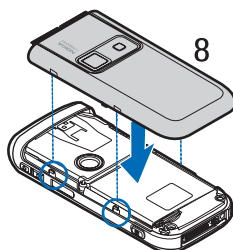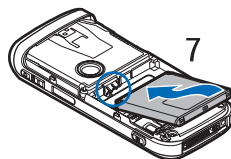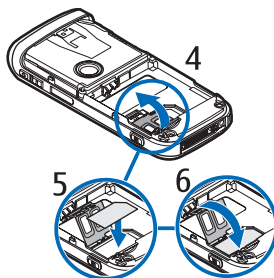

■ Instalirajte memorijsku karticu

Na microSD memorijskoj kartici, koja se ne isporučuje sa telefonom, se mogu držati tonovi zvona, teme, audio zapisi i slike. Ako karticu obrišete, popunite drugim sadržajima ili je zamenite, ove funkcije/mogućnosti neće ispravno funkcionisati.



Za ovaj uređaj koristite samo kompatibilne microSD memorijske kartice. Druge memorijske kartice, kao što su Reduced Size MMC kartice, ne odgovaraju ležištu za memorijsku karticu i nisu kompatibilne sa ovim uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti memorijsku karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na nekompatibilnu karticu mogu da budu oštećeni.

Koristite isključivo microSD kartice koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Nokia primenjuje priznate industrijske standarde koji se odnose na memorijske kartice, ali druge marke možda neće funkcionisati ispravno ili možda neće biti u potpunosti kompatibilne sa ovim uređajem.


Memorijsku karticu možete da koristite da proširite memoriju za aplikaciju [Galerija](#). Vidite "Galerija", str. 65.

Memorijsku karticu možete da ubacujete i menjate bez isključivanja telefonskog aparata.



Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije kada ona pristupa memorijskoj kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

Da ubacite memorijsku karticu, otvorite držač memorijske kartice kao što je prikazano (1). Postavite memorijsku karticu u držač kartice (2). Uverite se da je memorijska kartica pravilno ubačena, da je ulegla u držač i da je kontakt površina boje zlata okrenuta nagore. Zatvorite držač memorijske kartice.

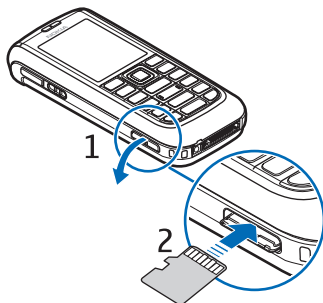

Memorijsku karticu možete da koristite za čuvanje svojih multimedijalnih datoteka kao što su video snimci, audio snimci i slike u okviru *Galerija*.

U vezi formatiranja memorijske kartice, vidite "Formatirajte memorijsku karticu", str. 65.

■ Napunite bateriju


Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz AC-3 ili AC-4.



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Utačnite džek punjača u odgovarajuću utičnicu na donjoj strani telefona.

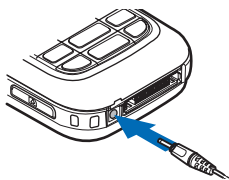

CA-44 adapter punjača (ne isporučuje se sa telefonom) se može koristiti sa starijim modelima punjača.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje litijum-jonske baterije BP-6M punjačem AC-4, dok je aparat u pasivnom režimu rada, traje oko 1 sat i 55 minuta.

■ Uključite i isključite telefonski aparat




Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite i držite glavni prekidač kao što je prikazano na slici.

Ako telefon zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite je pa izaberite **OK**.

Telefon možete da uključite i kada nije ubačena SIM kartica.

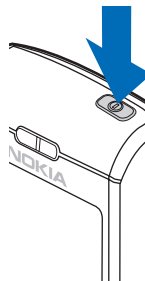

Postavite tačno vreme, vremensku zonu i datum

Unesite tačno lokalno vreme, izaberite vremensku zonu svoje lokacije kao odstupanje od GMT (Srednje vreme po Griniču), zatim unesite i datum. Vidite "Vreme i datum", str. 49.

Servis samokonfigurisanja (plug and play)

Kada svoj telefonski aparat uključite prvi put, i telefon se nalazi u pasivnom režimu rada, eventualno će se od Vas tražiti da pribavite

konfiguraciona podešavanja od svog provajdera servisa (mrežni servis). Prihvatite ili odbijte ovaj upit. Vidite [Veza na podršku provajd.](#) u delu "Konfiguracija", str. 60 kao i delu "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10.

■ Pokrenite telefon bez SIM kartice

Da telefon aktivirate, pokrenete, bez SIM kartice, odgovorite potvrdno na upit [Pokrenuti telefon bez SIM kartice?](#). Zatim koristite funkcije za koje nije neophodna SIM kartica.


■ Normalan radni položaj

Koristite telefon samo u njegovom normalnom radnom položaju.

Vaš uređaj poseduje internu antenu.




Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je uređaj uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada uređaja na višem energetsom nivou nego što bi inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada uređaja poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.

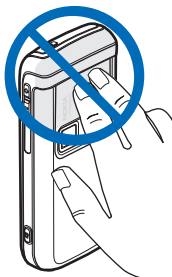


2. Vaš telefonski aparat

■ Tasteri i delovi


- 1 Glavni prekidač
- 2 Zvučnica
- 3 Levi, centralni i desni selekcionni tasteri
- 4 Taster "završi"
- 5 Četvorosmerni navigacioni taster
- 6 Taster "pozovi"
- 7 Numerički tasteri

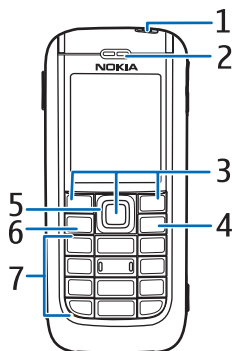

- 8 Pritisni za razgovor (voki-toki) / Višefunkcijski taster
- 9 Zvučnik
- 10 Otvor memorijske kartice
- 11 Konektor punjača
- 12 Konektor za priključivanje proširenja

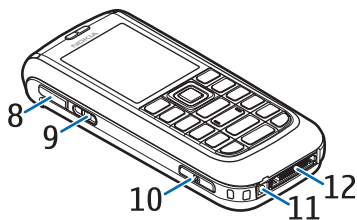


- 13 Tasteri za podešavanje jačine zvuka
- 14 Infracrveni (IC) port
- 15 Objektiv kamere
- 16 Taster "kamera"

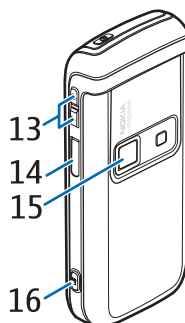

■ Pasivni režim rada

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

- 1 Indikator mrežnog režima
- 2 Jačina signala ćelijske komunikacione mreže
- 3 Indikator napunjenosti baterije
- 4 Indikatori
- 5 Naziv komunikacione mreže ili logo operatora
- 6 Sat
- 7 Ekran
- 8 Levi selekcionni taster je **Idi na** ili prečica za neku drugu funkciju. Vidite "Levi selekcionni taster", str. 50.
- 9 Centralni selekcionni taster je **Meni**.
- 10 Desni selekcionni taster može da bude **Imena** za pristupanje listi kontakata u meniju **Imenik**, neki operatorov specifični naziv za pristupanje operatorovom Web sajtu, ili prečica neke funkcije koju sami izaberete. Vidite "Desni selekcionni taster", str. 50.

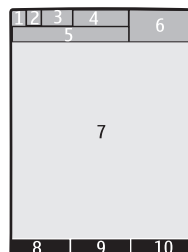


Aktivna pripravnost

U režimu aktivna pripravnost, telefon prikazuje zasebne tematske prozore, kao što su prečice (1), audio funkcije (2), kalendar (3) i korisnička napomena (4). U vezi prikazivanja aktivne pripravnosti, dopunjenog pasivnog režima, vidite [Aktivna pripravnost](#) u delu "Podešavanja pasivnog režima", str. 48.

Kada je prikazana aktivna pripravnost, da biste pristupili strukturi menija, izaberite **Meni** (5). Da biste pristupili funkcijama aktivne pripravnosti, krećite se nagore ili nadole.

U vezi promene tastera kojim se pristupa navigacijskom režimu, vidite [Uključivanje aktivne pripr.](#) u delu "Podešavanja pasivnog režima", str. 48. Kada su prikazane indikatorske strelice (6), po takvom sadržaju možete da se krećete levo i desno.

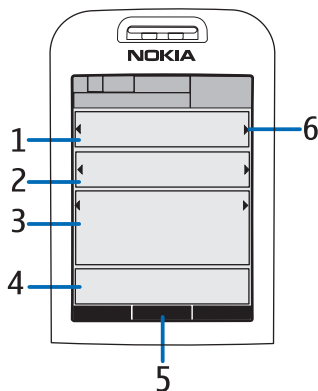

Tematske stavke u navigacijskom režimu

Traka sa prečicama — Da biste izabrali neku prečicu, krećite se (skrolujte) ulevo ili udesno, pa je izaberite.

Da biste promenili ili organizovali prečice dok se nalazite u navigacijskom režimu, izaberite **Opcije** > **Aktivna pripravnost** > **Moja aktivna pripravnost** > **Opcije** > **Personalizuj** > **Opcije** > **Odaberi linkove** ili **Organizuj linkove**.

Audio aplikacije — Da biste prešli sa radija na muzički plejer, i obratno, dođite do njega i izaberite ga. Da biste promenili numeru u muzičkom plejeru ili radio stanicu na radiju, krećite se levo ili desno. Da biste započeli traženje radio stanice, krenite i zadržite se levo ili desno.

Kalendar — Da biste videli napomene za aktuelni dan, izaberite željenu stavku. Da biste videli napomene za prethodni ili za naredni dan, krenite (skrolujte) levo ili desno.

Moja napomena — Da biste uneli neku napomenu, izaberite odgovarajući tematski prozor, napišite napomenu, pa je sačuvajte.

Štoperica — Da biste započeli odbrojavanje vremena, izaberite odgovarajuću tematsku stavku. Prikazuje se preostalo vreme i napomena.

Opšti pokazatelj — Da se u pasivnom režimu prikazuju indikatori, kao što su datum, identifikacija mrežne ćelije, ime podrazumevane "pritisniza-razgovor" (voki-toki) grupe, kao i indeksni broj zatvorene grupe korisnika. Datum se prikazuje ako kalendar nije izabran kao stavka aktivne pripravnosti.

Prečice u pasivnom režimu rada

- Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster "pozovi". Vidite "Uputite govorni poziv", str. 24.
- Da pozovete svoju govornu poštu (mrežni servis) nakon što ste broj govorne pošte sačuvali u telefon, pritisnite i držite taster 1.
- Da se povežete na servis pretraživanja, pritisnite i držite taster 0.
- U vezi postavljanja funkcija navigacijskog tastera, vidite [Navigacijski taster](#) u delu "Lične prečice", str. 50.
- Da promenite profil, kratko pritisnite glavni prekidač da otvorite listu profila. Dođite do željenog profila, i izaberite ga.

Ušteda energije

Da funkciju uštede energije poslavite na [Uključeno](#), vidite [Ušteda energije](#) u delu "Ekran", str. 47.

Indikatori



Imate nepročitane poruke u folderu [Prijem](#).



Imate poruke koje niste poslali, čije ste slanje obustavili ili čije slanje nije uspeo u folderu [Slanje](#).



Telefon je registrovao propušten poziv.



Vaš telefon je povezan sa servisom za časkanje, i status prisutnosti je "onlajn" ili "oflajn".



Primili ste jednu ili više čet (instant) poruka i povezani ste na servis časkanja.



Tastatura je zaključana.



Telefon ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku. Vidite "Tonovi", str. 47.



Sat sa alarmom postavljen na [Uključi](#).



Tajmer je uključen.



Štoperica radi u pozadini.



Telefon je prijavljen na neku GPRS, EGPRS ili WCDMA komunikacionu mrežu.



Uspostavljena je veza sa paketnim prenosom podataka.



Veza sa paketnim prenosom podataka je zadržana (stavljena na čekanje); na primer, u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku priključne veze preko veze sa paketnim prenosom podataka.



Kada se aktivira IC (infracrvena) veza, ovaj indikator stalno svetli.



Aktivna je neka Bluetooth veza.



Ako posedujete dve telefonske linije, izabrana je druga linija.



Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj.



Aktiviran je zvučnik, ili je na telefon priključeno muzičko postolje.



Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.



Izabran je vremenski ograničen profil.



Slušalice, hendsfri, adapter za slušni aparat (lupset) ili muzičko postolje je priključeno na telefon.



Aktivna je ili privremeno obustavljena "pritisni za razgovor" (voki-toki) veza.

■ Zaključavanje tastature (Blokada)

Da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera, izaberite **Meni**, pa zatim pritisnite taster * u roku od 3,5 sekunde da zaključate tastaturu, ili izaberite **Zaključaj**.

Da otključate tastaturu, izaberite **Otključaj**, pa u roku od 1,5 sekunde pritisnite *. Ako je **Zaštita tastature** podešena na **Uključena**, izaberite **Otključaj**, pritisnite *, pa zatim ukucajte sigurnosnu šifru.

Da odgovorite na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite taster "pozovi". Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

U vezi **Autom. zaštita tastature** i **Zaštita tastature**, vidite deo "Telefon", str. 59.

I kada je aktivirana zaštita tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

3. Funkcije poziva

■ Uputite govorni poziv

1. Unesite telefonski broj pretplatnika, uključujući i karakteristični (pozivni) broj područja.

Za međunarodne pozive, pritisnite taster * dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, pozivni broj područja (po potrebi, bez početne 0) i telefonski broj pretplatnika.

2. Da taj broj pozovete, pritisnite taster "pozovi".
3. Da završite poziv ili da prekinete pokušaj zvanja, pritisnite taster "završi".

U vezi traženja imena/telefonskih brojeva memorisanih u *Imenik*, vidite "Potražite neki kontakt", str. 41. Pritisnite taster "pozovi" da taj broj pozovete.

Da pristupite listi telefonskih brojeva koje ste u poslednje vreme pozivali ili pokušali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite jednom taster "pozovi". Da broj pozovete, dođite do željenog imena ili broja, pa pritisnite taster "pozovi".

Brzo biranje

Dodelite neki telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje; tasteri od **2** do **9**. Vidite "Brzo biranje", str. 44. Pozovite broj na jedan od narednih načina:

- Pritisnite odgovarajući taster za brzo biranje, zatim pritisnite taster "pozovi".
- Ako je *Brzo biranje* postavljeno na *Uključeno*, pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok pozivanje ne započne. Vidite "Poziv", str. 58.

Unapređeno biranje glasom

Da uputite telefonski poziv, izaberite i držite **Imena**, pa zatim izgovorite ime osobe koju želite da pozovete. Svakom kontaktu u memoriji telefona, telefon automatski dodeljuje virtuelnu glasovnu komandu, pozivnu značku.

Uputite poziv glasovnim biranjem

Ukoliko neka aplikacija prima ili šalje podatke koristeći vezu sa paketnim prenosom podataka, zatvorite tu aplikaciju pre pozivanja glasovnom komandom u GSM mrežama. U WCDMA mrežama se može istovremeno slati i govor i podaci.

Glasovne komande zavise od jezika. U vezi postavljanja jezika, vidite [Jezik govorne reprodukcije](#) u delu "Telefon", str. 59.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

1. U pasivnom režimu, pritisnite i držite desni selekcion taster. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst [Sada pričaj](#).
Ako koristite kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da započnete biranje glasom.
2. Razgovetno izgovorite glasovnu komandu. Ukoliko prepoznavanje glasa bude uspešno, prikazaće se lista prepoznatoga. Telefon reprodukuje glasovnu komandu prve stavke u listi prepoznatih. Posle oko 1,5 sekunde, telefon bira odgovarajući broj, a ukoliko je rezultat prepoznavanja pogrešan, dođite do neke druge stavke, pa je izaberite.

Korišćenje glasovnih komandi za aktiviranje određenih funkcija telefonskog aparata je slično glasovnom biranju. Vidite [Govorne komande](#) u delu "Lične prečice", str. 50.

■ Odgovorite na neki govorni poziv ili ga odbacite

Da na poziv odgovorite, pritisnite taster "pozovi".

Da prvo isključite zvono pre nego što odgovorite na poziv, izaberite [Tišina](#).

Da završite poziv ili da ga odbacite, pritisnite taster "završi".

Poziv na čekanju

U toku veze pritisnite taster "pozovi" da odgovorite na poziv na čekanju. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da završite aktivan poziv, pritisnite taster "završi".

U vezi aktiviranja funkcije *Poziv na čekanju* vidite deo "Poziv", str. 58.

■ Opcije u toku govornog poziva

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. Za raspoloživost, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Opcije u toku poziva su *Isključi mikrofoni* ili *Uključi mikrofoni*, *Imenik*, *Meni*, *Zaključaj tastaturu*, *Snimi*, *Zvučnik* ili *Telefon*.

Opcije mrežnih servisa su *Odgovori*, *Odbij*, *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Dodaj u konferenciju*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive*, kao i sledeće:

Pošalji DTMF — da pošaljete tonske sekvence, nizove

Zameni — za prelazak sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno

Prebaci — da povežete zadržani poziv sa aktivnim pozivom a da se sami isključite iz veze

Konferencija — da uspostavite konferencijski poziv u kojem može učestvovati do pet učesnika

Privatan poziv — da u okviru konferencijske veze obavite privatni razgovor



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

4. Napišite tekst

Za unos teksta, na primer kod pisanja poruka, koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta. Da koristite tradicionalni način unosa teksta, pritiskajte odgovarajući numerički taster, **1** do **9**, sve dok se ne pojavi željeni karakter. Kod intuitivnog načina unosa teksta, svako slovo unosite jednim pritiskom na taster.

Dok pišete tekst, u levom gornjem delu ekrana se prikazuje  kao oznaka intuitivnog načina unosa teksta, ili  kao oznaka tradicionalnog načina unosa teksta. **Abc**, **abc** ili **ABC** se prikazuje pored indikatora unosa teksta kao oznaka velikih ili malih slova. Da promenite vrstu slova (velika ili mala), pritisnite taster **#**. **123** označava numerički režim, unos brojeva. Da pređete iz režima unosa slova na unos brojeva, pritisnite i držite taster **#**, pa izaberite *Mod broja*.

■ Podešavanja

Da postavite jezik za unos teksta, u toku pisanja nekog teksta, izaberite *Opcije > Jezik za pisanje*.

Da uključite intuitivni način unosa teksta ili da se vratite na tradicionalni način unosa, izaberite *Opcije > Uključiti prediktivan unos* ili *Isključiti prediktivan unos*.



Savet: Da brzo uključite ili isključite intuitivni način unosa teksta u toku pisanja, pritisnite dva puta taster **#**, ili izaberite i držite *Opcije*.

■ Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta Vam omogućava brzo pisanje korišćenjem tastature telefona i ugrađenog rečnika.

1. Pisanje teksta započnite koristeći tastere **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Telefon prikazuje ***** ili to slovo ako i ono ima svoje značenje kao reč. Unešena slova su podvučena.

Da unesete neki specijalni karakter, pritisnite i držite *****, ili izaberite *Opcije > Ubaci simbol*. Dođite do nekog karaktera i izaberite *Koristi*.

2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, da to i potvrdite dodavanjem razmaka, pritisnite taster **O**.

Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster *****, ili izaberite **Opcije** > **Predlozi**. Kada se pojavi željena reč, izaberite **Koristi**.

Ako se iza reči prikaže znak **?**, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da tu reč dodate u rečnik, izaberite **Kučaj**. Dovršite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa izaberite **Sačuvaj**.

■ Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, **1** do **9**, potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Koji su karakteri na raspolaganju zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta. Vidite "Podešavanje", str. 27.

Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi ili malo krenite (skrolujte) u bilo kom pravcu, pa unesite željeno slovo.

Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na numeričkom tasteru **1**. Za dodatne karaktere, pritisnite *****.

5. Krećite se po menijima

Telefonski aparat Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije.

1. Da pristupite meniju, izaberite **Meni**.

Da promenite način prikaza menija, izaberite **Opcije** > *Pregled glavnog menija* > *Lista* ili *Mreža*

Da reorganizujete meni, dođite do menija koji želite da premestite, pa izaberite **Opcije** > *Organizuj* > **Premesti**. Dođite do mesta na koje želite da premestite dati meni, pa izaberite **OK**. Da sačuvate izvršenu izmenu, izaberite **Urađeno** > **Da**.

2. Krećite se po meniju, pa izaberite neku opciju (recimo, *Podešavanje*).
3. Ako izabrani meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite, na primer *Zvati*.
4. Ako izabrani meni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3.
5. Izaberite parametar, vrednost, po svom izboru.
6. Da se vratite u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**. Da izađete iz meniju, izaberite **Izađi**.

Meniji, podmeniji i opcije (vrednosti) podešavanja su numerisani. Da im pristupite, unesite njihovu numeričku prečicu.

Da pristupite meniju, izaberite **Meni**. Brzo, u roku od dve sekunde, unesite numeričku prečicu funkcije menija kojoj želite da pristupite. Da pristupite funkcijama menija nivoa 1, unesite **0** pa **1**.

6. Poruke



Imate mogućnost čitanja, pisanja, slanja i memorisanja tekstualnih, multimedijalnih, SMS e-mail, audio i blic (automatskih) poruka. Sve poruke su organizovane po folderima.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Koristeći SMS servis razmene kratkih poruka možete da šaljete i da primete tekstualne poruke (mrežni servis).

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne ili SMS e-mail poruke, potrebno je da memorišete broj svog centra za razmenu poruka. Vidite "Podešavanje poruka", str. 38.

Da proverite dostupnost SMS e-mail servisa kao i da se pretplatite na njega, obratite se svom provajderu servisa. Da sačuvate neku e-mail adresu u *Imenik*, vidite "Memorišite brojeve i tekstualne stavke", str. 41.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake, kao i karakteri pisama određenih jezika kao što je kineski, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

U vrhu ekrana možete da vidite indikator dužine poruke koji odbrojava unazad od maksimalnog broja karaktera koje podržava telefon.

Napišite i pošaljite SMS poruku

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Tekstualna poruka**.
2. Unesite telefonski broj primaoca u polje **Za**: Da telefonski broj preuzmete iz *Imenik*, izaberite **Dodaj** > **Kontakt**. Da poruku pošaljete većem broju primalaca, svakog primaoca unesite pojedinačno. Skrolujte udesno da biste ručno dodali nove kontakte u polje **Za**: Da poruku pošaljete osobama u nekoj grupi, izaberite **Grupa kontakata**, pa zatim i željenu grupu. Da preuzmete kontakte kojima ste slali poruke u skorije vreme, izaberite **Dodaj** > **Poslednje korištenje**.

3. Krećite se, skrolujte nadole, pa svoju poruku napišite u polju *Poruka:*. Vidite "Napišite tekst", str. 27.
Da u poruku ubacite neki obrazac, šablon, izaberite **Opcije** > *Koristiti šablon*.
4. Da poruku pošaljete, izaberite **Šalji**, ili pritisnite taster "pozovi". Vidite "Pošaljite poruku", str. 33.

Pročitajte i odgovorite na SMS poruku

Kada primite poruku, prikazuje se *1 poruka je primljena*, ili *Primljeno poruka:* kao i broj primljenih poruka.

1. Da vidite novu poruku, izaberite **Prikaži**. Da je vidite nekom drugom prilikom, izaberite **Izađi**.
Kada kasnije budete želeli da poruku pročitate, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. Ako je primljeno više od jedne poruke, izaberite onu koju želite da pročitate.  se prikazuje ako imate nepročitanu poruku u *Prijem*.
2. Da biste videli listu opcija koje su Vam na raspolaganju u toku čitanja poruke, izaberite **Opcije**. Takođe, možete da izaberete da tekst na početku poruke kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu.
3. Da na poruku odgovorite, izaberite **Odgovori** > *Tekstualna poruka*, *Multimedija*, *Automatska poruka* ili *Audio poruka*.
Da tekstualnu poruku pošaljete na neku e-mail adresu, unesite e-mail adresu u polje **Za:**
Krećite se, skrolujte nadole, pa svoju poruku napišite u polju *Poruka:*. Vidite "Napišite tekst", str. 27.
Ako želite da promenite tip poruke za svoj odgovor, izaberite **Opcije** > *Promeni vrstu poruke*.
4. Da poruku pošaljete, izaberite **Šalji**, ili pritisnite taster "pozovi".

■ SIM poruke

SIM poruke su tekstualne poruke koje su sačuvane u SIM kartici. Ove poruke možete kopirati u memoriju telefonskog aparata, ali ne i obrnuto. Primljene poruke se memorišu u memoriju telefonskog aparata.

Da pročitate SIM poruku, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

■ Multimedijalne poruke



Napomena: Multimedija poruke mogu da primaju i prikazuje jedino uređaji koji nude kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Za raspoloživost mrežnog servisa razmene multimedijalnih poruka kao i za pretplatu, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Vidite "Multimedijalna poruka", str. 39.

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, zvuk, sliku, video snimak, napomenu kalendara i vizitkartu. Ako je poruka predugačka, telefon možda neće moći da je primi. Neke mreže šalju tekstualne poruke u kojima se nalazi neka Internet adresa na kojoj možete da vidite tu multimedijalnu poruku.

Servis razmene multimedijalnih poruka podržava sledeće formate:

- Slika: JPEG, GIF, animirani GIF i WBMP
- Zvuk: AMR audio
- Video snimci: .3gp format sa H.263 ili MPEG video zapisom (u QCIF rezoluciji) i WB ili AMR audio zapisom
- Ostalo: vCard (vizitkarte) i vCalendar (napomene kalendara)

Telefon možda ne podržava sve varijante tih formata datoteka.

Multimedijalne poruke možete da primete u toku poziva, korišćenja druge Java aplikacije ili u toku aktivne sesije pretraživanja kada se kao prenosni put koristi WCDMA data veza.

Napišite i pošaljite multimedijalnu poruku

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Multimedija**.
2. Unesite tekst poruke.

Vaš telefonski aparat podržava multimedijalne poruke koje se sastoje od nekoliko stranica (slajdova). Poruka može da sadrži jednu napomenu kalendara i jednu vizitkartu kao priloge. Slajd može da sadrži tekst, jednu sliku i jedan audio snimak, ili tekst i jedan video snimak. Da u poruku ubacite neki slajd, izaberite **Novi**, ili izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Slajd**.

Da u poruku ubacite neku datoteku, izaberite **Ubaci**, ili **Opcije** > **Ubaci**.

Slike i video snimke možete uzeti iz **Galerija** ili, da ih preuzmete direktno sa vizira kamere telefonskog aparata, izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Slika** > **Nova slika** ili **Ubaci** > **Video snimak** > **Novi video snimak**.

3. Da biste pogledali poruku pre slanja, izaberite **Opcije** > **Pregled**.
4. Da poruku pošaljete, izaberite **Šalji**, ili pritisnite taster "pozovi". Vidite "Pošaljite poruku", str. 33.
5. Unesite telefonski broj primaoca u polje **Za**: Da telefonski broj preuzmete iz **Imenik**, izaberite **Dodaj** > **Kontakt**. Da poruku pošaljete većem broju primalaca, svakog primaoca unesite pojedinačno. Da poruku pošaljete osobama u nekoj grupi, izaberite **Grupa kontakata**, pa zatim i željenu grupu. Da preuzmete kontakte kojima ste slali poruke u skorije vreme, izaberite **Dodaj** > **Poslednje korišćenje**.

Pošaljite poruku

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Kada završite pisanje poruke, da poruku pošaljete, izaberite **Šalji** ili pritisnite taster "pozovi". Telefon poruku memoriše u folder **Slanje**, i

započinje slanje. Ako je izabrano *Sačuvaj poslate poruke* > *Da*, poslata poruka se memoriše u folder *Poslato*. Vidite "Opšta", str. 38.



Napomena: Dok telefonski aparat šalje poruku prikazuje se animirana ikonica . To znači da je uređaj poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu servisa.

Za slanje multimedijalne poruke je potrebno duže vreme nego za slanje tekstualne poruke. Dok se poruka šalje možete da koristite druge funkcije telefonskog aparata. Ako dođe do prekida u toku slanja poruke, telefon će nekoliko puta ponoviti pokušaj slanja. Ako i ti pokušaji ne uspeju, poruka ostaje u folderu *Slanje*. Kasnije možete ponovo pokušati da je pošaljete.

Obustavite slanje poruke

Dok telefon memoriše poruku u folder *Slanje*, na ekranu se prikazuje *Slanje poruke* ili *Slanje poruka*. Da obustavite slanje poruke, izaberite **Poništi**.

Da odustanete od slanja multimedijalnih poruka koje se nalaze u folderu *Slanje*, dođite do željene poruke pa izaberite **Opcije** > *Poništi slanje*.

Pročitajte i odgovorite na multimedijalnu poruku



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Objekti multimedija poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar.

Kada primite novu multimedijalnu poruku, prikazuje se *Primljena je multimedijalna poruka*, ili *Primljeno poruka*: kao i broj primljenih poruka.

1. Da poruku pročitate, izaberite **Prikaži**. Da je vidite nekom drugom prilikom, izaberite **Izađi**.

Kada kasnije budete želeli da poruku pročitate, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. Dođite do poruke koju želite da vidite, pa je izaberite.  se prikazuje ako imate nepročitane poruke u *Prijem*.

2. Da vidite celu poruku kada ona sadrži neku prezentaciju, izaberite **Sviraj**.

Da vidite datoteke prezentacije ili priloga, izaberite **Opcije** > *Objekti* ili *Dodaci*.

3. Da na poruku odgovorite, izaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstualna poruka*, *Multimedija*, *Automatska poruka* ili *Audio poruka*. Napišite odgovor na poruku.

Ako želite da promenite tip poruke za svoj odgovor, izaberite **Opcije** > *Promeni vrstu poruke*. Novi tip poruke možda ne podržava kompletan sadržaj koji ste dodali.

4. Da poruku pošaljete, izaberite **Šalji**, ili pritisnite taster "pozovi". Vidite "Pošaljite poruku", str. 33.

■ Memorija puna

Dok primite neku poruku a memorija za poruke je puna, prikazuje se tekst *Memorija puna. Nije moguće primiti poruke*.. Da prvo obrišete neke stare poruke, izaberite **OK** > **Da** a zatim i odgovarajući folder. Dodite do željene poruke, pa zatim izaberite **Obriši**. Ako je markirana jedna ili više poruka, izaberite **Označi**. Markirajte, označite, sve poruke koje želite da obrišete, pa zatim izaberite **Opcije** > *Obriši označeno*.

Da biste oslobodili memoriju telefonskog aparata, obrišite fotografije, tonove zvona ili druge podatke.

■ Folderi

Primljene poruke telefon čuva u folderu *Prijem*.

Poruke koje nisu poslate se memorišu u folder *Slanje*.

U vezi podešavanja telefona tako da poslate poruke čuva u folderu *Poslate poruke*, vidite *Sačuvaj poslate poruke* u delu "Opšta", str. 38.

Da poruku koju trenutno pišete a želite da je pošaljete drugom prilikom sačuvate u folder *Draftovi*, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Draftovi*.

Svoje poruke možete da premestite u folder *Sačuvane poruke*. Da organizujete svoje podfoldere u okviru *Sačuvane poruke*, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Sačuvane poruke* > *Sačuvane poruke* ili neki drugi folder koji ste sami dodali. Da dodate novi folder za svoje poruke, izaberite **Opcije** > *Dodaj folder*. Da neki folder obrišete ili preimenujete,

dođite do željenog foldera pa izaberite **Opcije** > *Obriši folder* ili *Promeni naziv*.

U Vašem telefonu se nalaze neki šabloni. Da kreirate nove šablone, sačuvajte ili iskopirajte neku poruku kao šablon. Da pristupite listi šablona, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Sačuvane poruke* > *Šabloni*.

■ Blic (automatske) poruke

Blic (automatske) poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu. Blic poruke se ne memorišu automatski.

Napišite blic poruku

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Automatska poruka*. Unesite telefonski broj primaoca u polje *Za:*. Napišite svoju poruku u polju *Poruka:*. Maksimalna dužina blic (automatske) poruke je 70 karaktera. Da poruku pošaljete, izaberite **Pošalji**.

Primite blic poruku

Kada primite blic poruku, prikazuje se tekst *Poruka:* kao i par reči kojima poruka počinje. Da poruku pročitate, izaberite **Čitaj**. Da iz trenutne poruke uzmete telefonske brojeve, e-mail adrese ili adrese Web sajtova, izaberite **Opcije** > *Uzmi detalje*.

■ Audio poruke

Ovaj meni i MMS (razmena multimedijalnih poruka) mrežni servis koristite za slanje govornih poruka. Mrežni servis razmene multimedijalnih poruka (MMS) mora biti prethodno aktiviran da bi se mogle koristiti audio poruke.

Kreirajte audio poruku

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Audio poruka*. Otvara se modul diktafon. U vezi načina korišćenja diktafona, vidite "Diktafon", str. 72.
2. Da vidite opcije koje su na raspolaganju, izaberite **Opcije**.

- Unesite telefonski broj primaoca u polje **Za**: Da telefonski broj preuzmete iz **Imenik**, izaberite **Dodaj** > **Kontakt**. Da poruku pošaljete većem broju primalaca, svakog primaoca unesite pojedinačno. Da poruku pošaljete osobama u nekoj grupi, izaberite **Grupa kontakata**, pa zatim i željenu grupu. Da preuzmete kontakte kojima ste slali poruke u skorije vreme, izaberite **Dodaj** > **Poslednje korištenje**.
- Da poruku pošaljete, izaberite **Pošalji**.

Primate audio poruku

Kada Vaš telefon primi govorne poruke, prikazuje se tekst **Primljeno poruka**: kao i broj tih poruka. Da poruku otvorite, izaberite **Sviraj**, ili ako je primljeno više poruka, izaberite **Prikaži** > **Sviraj**. Da poruku preslušate nekom drugom prilikom, izaberite **Izađi**. Izaberite **Opcije** da vidite opcije koje su na raspolaganju.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj svoje govorne pošte, obratite se svom provajderu servisa.

Da pozovete svoju govornu poštu, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Govorne poruke** > **Preslušaj govorne poruke**. Da unesete, potražite ili izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite **Broj govorne pošte**.

Ako to mreža podržava,  označava nove govorne poruke. Da pozovete broj svoje govorne pošte, izaberite **Slušaj**.

Info poruke

Putem mrežnog servisa **Info poruke** možete da primete poruke o raznim temama od svog provajdera servisa. Da proverite raspoloživost, teme i odgovarajuće indeksne brojeve tema, obratite se svom provajderu.

Servisne komande

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Servisne komande**. Napišite i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao što je instrukcija za aktiviranje nekog mrežnog servisa.

■ Obrišite poruke

Da poruke obrišete pojedinačno, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Obriši poruke* > *Po poruku*, pa zatim i folder u kojem želite da obrišete poruke. Dodite do željene poruke, pa zatim izaberite **Obriši**. Da biste označili veći broj poruka, izaberite **Opcije** > **Označi**. Markirajte, označite, sve poruke koje želite da obrišete, pa zatim izaberite **Opcije** > *Obriši označeno*.

Da obrišete sve poruke u nekom folderu, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Obriši poruke* > *Po folderu* pa zatim i folder za brisanje. Zavisno od foldera, telefon Vas pita da li želite da obrišete poruke.

Da obrišete sve poruke u svim folderima, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Obriši poruke* > *Sve poruke* > **Da**.

■ Podešavanja poruka

Opšta

Opšta podešavanja su zajednička za tekstualne i multimedijalne poruke.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *Opšte podešavanje*, pa izaberite neku od narednih opcija:

Sačuvaj poslate poruke > **Da** — da podesite telefon tako da memoriše poslate poruke u folder *Poslato*.

Prebris. u Poslatim poruk. — da podesite da li je dopušteno prebrisavanje poslatih poruka kada se memorija ispunila.

Veličina slova — da postavite veličinu slova u porukama.

Grafički smešci > **Da** — da podesite telefon da "smeške" sastavljene od standardnih karaktera zamenjuje grafičkim.

Tekstualna poruka i SMS e-mail

Podešavanja tekstualnih poruka se odnose na slanje, prijem i prikazivanje poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *Tekstualne poruke*, pa izaberite neku od narednih opcija:

Izveštaji o dostavi > *Da* — da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).

Centri poruka > *Dodaj centar* — da sačuvate telefonski broj i naziv centra za razmenu poruka koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj ćete dobiti od svog provajdera servisa. Ako izaberete *SIM centar poruka*, možete da vidite podatke o SIM centru za razmenu poruka.

Centar poruka za korišć. — da izaberete koji će se centar za razmenu poruka koristiti.

Centri E-mail poruka > *Dodaj centar* — da postavite brojeve telefona i naziv centra za slanje SMS e-mail poruka. Ako izaberete *SIM e-mail centar*, možete da vidite podatke o SIM centru za razmenu SMS e-mail poruka.

E-mail centar u upotrebi — da izaberete koji će se centar za razmenu SMS e-mail poruka koristiti.

Trajnost poruke — da odredite vremenski period za koji će mreža pokušavati da dostavi Vaše poruke.

Poruke se šalju kao — da izaberete u kom će se formatu poruke slati: *Tekst*, *Pejdzjer* ili *Faks* (mrežni servis).

Upotreba paketa podat. > *Da* — da postavite GPRS ili WCDMA kao preferentni nosilac za SMS.

Podrška znakova > *Čitavi* — da postavite da se svi karakteri poruke šalju onako kako se prikazuju.

Odgov. preko istog centra > *Da* — da omogućite primaocu Vaše poruke da Vam odgovori koristeći Vaš centar za poruke (mrežni servis).

Multimedijalna poruka

Podešavanja poruke se odnose na slanje, prijem i prikazivanje multimedijalnih poruka.

Konfiguraciona podešavanja razmene multimedijalnih poruka možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 60.

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešavanja poruka** > **Multimedijalne poruke**, pa izaberite neku od narednih opcija:

Izveštaji o dostavi > **Da** — da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).

Veličina slike (multimed.) — da definišete podrazumevanu veličinu slika u multimedijalnim porukama.

Uobičajeno temp. slajd. — da podesite uobičajeni (osnovni) vremenski interval između slajdova u multimedijalnim porukama.

Dozvoli prij. multim. por. — da omogućite ili da blokirate prijem multimedijalnih poruka; izaberite **Da**, odnosno **Ne**. Ako izaberete **U matičnoj mreži**, nećete moći da primete multimedijalne poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže. Najčešće je za servis multimedijalnih poruka kao podrazumevano postavljeno **U matičnoj mreži**.

Dolazne multim. poruke — da dopustite automatski prijem multimedijalnih poruka, ručni prijem posle upita ili da odbijete prijem. Ovaj izbor, podešavanje, se ne prikazuje ako je za **Dozvoli prij. multim. por.** postavljena opcija **Ne**.

Dozvoli reklame — da se reklame primaju ili da se odbacuju. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za **Dozvoli prij. multim. por.** postavljeno **Ne** ili ako je za **Dolazne multim. poruke** postavljeno **Odbiti**.

Podešavanja konfigur. > **Konfiguracija** — prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite nekog provajdera servisa, **Uobičajeno** ili **Lična konfiguracija** za razmenu multimedija poruka. Izaberite **Račun**, pa zatim izaberite neki nalog na servisu razmene multimedijalnih poruka koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

7. Imenik



Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete sačuvati u memoriju aparata i u memoriju SIM kartice.

U memoriji telefona se mogu čuvati kontakti sa dodatnim podacima, kao što su različiti tipovi brojeva i tekstualnih stavki. Za ograničeni broj kontakata možete da sačuvate i sliku ili video snimak. Video snimak sačuvan za neki kontakt možete koristiti i kao ton zvona.

U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem. Kontakti u memoriji SIM kartice su označeni ikonicom .

■ Potražite neki kontakt

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Krećite se po listi kontakata, ili unesite početna slova imena koje tražite.

■ Sačuvajte imena i telefonske brojeve

Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju (u upotrebi). Da sačuvate, memorišete, neko ime i telefonski broj, izaberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**. Unesite prezime, ime i broj telefona.

■ Memorišite brojeve i tekstualne stavke

U memoriju za kontakte telefonskog aparata možete da sačuvate različite tipove telefonskih brojeva, kao i kratkih tekstualnih stavki za svako ime.

Prvi broj koji se memoriše automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i označava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada izaberete neko ime iz kontakata da biste ga na primer pozvali, ako ne izaberete neki drugi, korišće se osnovni, podrazumevani broj.

1. Proverite da aktivna memorija bude ili **Telefon** ili **Telefon i SIM kartica**.

2. Dodite do imena kojem želite da dodate novi broj ili tekstualnu stavku (podatak), pa izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj*.
3. Da dodate neki broj, izaberite *Broj*, kao i tip broja.
 Da dodate neki drugi detalj (podatak), izaberite neki tip teksta, neku sliku ili video snimak iz *Galerija* ili neku novu sliku.
 Da potražite neki ID (identifikator) na serveru svog provajdera servisa kada ste povezani na servis praćenja prisutnosti, izaberite *ID korisnika* > *Traži*. Ako se pronađe samo jedan ID (identifikator), on se automatski memoriše. U suprotnom, da biste ID (identifikator) sačuvali, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj*. Da biste uneli ID, izaberite *Unesi ID ručno*. Unesite ID, pa izaberite **OK** da ga memorišete.
 Da promenite tip broja, dođite do željenog broja, pa izaberite **Opcije** > *Promeni tip*. Da odabrani broj postavite za osnovni, uobičajeni broj, izaberite *Postavi kao uobičajeno*.
4. Unesite broj ili tekstualni podatak, pa izaberite **Sačuvaj** da ga memorišete.

■ Premestite ili kopirajte kontakte

Imena i telefonske brojeve možete premeštati ili kopirati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na SIM kartici i obratno. U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem.

Da biste kontakte premestili ili kopirali pojedinačno, izaberite **MeniMeni** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite **Opcije** > *Premesti kontakt* ili *Kopiraj kontakt*.

Da biste premestili ili kopirali označene, markirane kontakte, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do nekog kontakta, pa zatim izaberite **Opcije** > *Označi*. Zatim označite, markirajte, ostale kontakte, pa izaberite *Opcije* > *Premesti označeno* ili *Kopiraj označene*.

Da biste premestili ili kopirali sve kontakte, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Premesti kontakte* ili *Kopiraj kontakte*.

■ Izmenite kontakt detalje

Potražite kontakt koji želite da izmenite, pa izaberite **Detalji**. Da izmenite ime, broj, tekstualnu stavku, ili da promenite sliku, izaberite **Opcije** > *Izmeniti*. Ne možete vršiti izmene identifikatora (ID) ako se on nalazi u listi *Kontakti za časkanje*.

■ Obrišite kontakte

Da obrišete sve kontakte iz memorije telefona ili SIM kartice i detalje koji su im pridodati, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Obriši sve kontakte* > *Iz memorije telefona* ili *Sa SIM kartice*. Potvrdite to unosom sigurnosne (zaštitne) šifre.

Da obrišete neki kontakt, potražite ga, pa izaberite **Opcije** > *Obriši kontakt*.

Da obrišete neki broj, tekstualni podatak ili sliku koji su pridodati kontaktu, potražite taj kontakt, pa izaberite **Detalji**. Dođite do željenog detalja, pa izaberite **Opcije** > *Obriši* > *Obriši broj*, *Obriši detalj* ili *Obriši sliku*. Brisanje slike iz kontakata, istu ne briše i iz *Galerija*.

■ Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da pošaljete neku vizitkartu, potražite kontakt čije podatke želite da pošaljete, pa zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Pošalji vizitkartu* > *Preko multimedija*, *Kao tekstualnu poruku*, *Preko IC* ili *Preko Bluetootha*.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj** da je sačuvate u memoriju telefonskog aparata. Da vizitkartu odbacite, izaberite **Izađi** > **Da**.

■ Podešavanje

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Podešavanje*, pa zatim neku od narednih opcija:

Memorija u upotrebi — da izaberete SIM karticu ili memoriju telefona za svoje kontakte. Izaberite *Telefon i SIM kartica* da biste imena i brojeve

moгли da pozivate iz obe memorije. U tom slučaju, kada memorišete imena i brojeve, oni se upisuju u memoriju telefonskog aparata.

Pregled imenika — da postavite kako će se imena u *Imenik* prikazivati.

Prikaži ime — da izaberete da li će se prvo prikazivati ime ili prezime osobe.

Veličina slova — da postavite veličinu slova za prikaz liste kontakata.

Stanje memorije — da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Grupe

Izaberite *Meni* > *Imenik* > *Grupe*, da imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizujete po grupama pozivalaca sa zasebnim tonovima zvona i slikama grupe.

■ Brzo biranje

Da dodelite neki telefonski broj tasteru za brzo biranje, izaberite *Meni* > *Imenik* > *Brza biranja* i dođite do željenog numeričkog tastera za brzo biranje.

Izaberite *Dodeli* ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite *Opcije* > *Promeni*. Izaberite *Traži* pa zatim i kontakt koji želite da dodelite tom tasteru za brzo biranje. Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon Vas pita da li želite da je aktivirate. Vidite i *Brzo biranje* u delu "Poziv", str. 58.

Za pozivanje preko tastera za brzo biranje, vidite "Brzo biranje", str. 24.

■ Brojevi servisa i moji brojevi

Izaberite *Meni* > *Imenik*, pa zatim neku od narednih opcija:

Brojevi servisa — da pozivate brojeve servisa, uslužne brojeve, svog provajdera ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).

Moji brojevi — da vidite svoje brojeve telefona dodeljene SIM kartici. Ovo se prikazuje jedino ako se ti brojevi nalaze u Vašoj SIM kartici.

8. Dnevnik



Da vidite podatke o svojim pozivima, izaberite **Meni** > *Zapis* > *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* ili *Pozivani brojevi*. Da svoje skorašnje propuštene i primljene pozive, kao i birane brojeve vidite po hronološkom redu, izaberite *Dnevnik poziva*. Da vidite kontakte kojima ste u posljednje vreme poslali poruke, izaberite *Primaoci poruke*.

Da vidite približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama, izaberite **Meni** > *Zapis* > *Trajanje poziva*, *Brojač pak. podat.* ili *Merač pak. pod.*.

Da vidite koliko ste tekstualnih i multimedijalnih poruka poslali i primili, izaberite **Meni** > *Zapis* > *Brojač poruka*.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.



Napomena: Neki tajmeri, merači vremena, kao što je merač ukupnog vremena (vekomer) mogu biti poništeni u toku servisiranja ili ugradnje nove verzije softvera.

9. Podešavanja



■ Načini rada

Vaš telefon nudi grupe podešavanja koje se nazivaju načini rada (profili), u sklopu kojih možete da podesite tonske odzive telefona za različite situacije i različita okruženja.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Načini rada**, pa zatim željeni način rada. Izaberite neku od sledećih opcija:

Aktiviraj — da izabrani način rada aktivirate.

Prilagodi — da taj način rada, profil, prilagodite svojim potrebama. Izaberite podešavanje koje želite da izmenite i izvršite izmene.

Ograniči trajanje — da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme, do 24 sata, zatim podesite vreme prestanka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

Režim Let

Imate mogućnost da deaktivirate sve funkcije primopredaje radio talasa ali će Vam još uvek biti na raspolaganju oflajn igre, kalendar i telefonski brojevi. Režim (način) Let koristite u sredinama koje su osetljive na radio talase; u avionima ili u bolnicama. Kada je aktivan režim Let, prikazuje se .

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Načini rada** > **Let** > **Aktiviraj** ili **Prilagodi**.

Da biste deaktivirali režim Let, izaberite neki drugi profil.

U režimu Let možete da uputite hitni poziv. Unesite broj za hitne pozive, pritisnite taster "pozovi", pa izaberite **Da** kada se prikaže upit **Da napustim način leta?** Telefon pokušava da uputi hitni poziv.

Po završetku hitnog poziva, telefon automatski prelazi u opšti način rada, profil.

■ Teme

Tema sadrži brojne elemente za personalizovanje, prilagođavanje individualnim zahtevima, Vašeg telefona, kao što su pozadina, čuvar ekrana, kolor šema i ton zvona.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Teme**, pa zatim neku od narednih opcija:

Izaberi temu — da postavite neku temu u svoj telefon. Otvara se lista foldera u **Galeriji**. Otvorite folder **Teme** i izaberite neku temu.

Preuzimanja tema — da otvorite listu linkova (adresa) za preuzimanje dodatnih tema.

■ Tonovi

Možete promeniti podešavanja odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Tonovi** > **Upozorenje na dol. poziv**, **Melodija**, **Jačina zvona**, **Vibracija**, **Vid. upoz. na dol. poz.**; **PZR govorne opcije**; **Ton PZR obavesti**; **Ton PZR povrat. poz.**; **Ton upozorenja por.**; **Ton poruke časkanja**, **Tonovi tastature**, **Drugi tonovi**; **Zvukovi aplikacije**; ili **Alarm za**. Ista podešavanja ćete naći i u meniju **Načini rada**.

Da podesite aparat da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca, izaberite **Upozoravaj na**. Dodite do željene grupe pozivalaca, ili do **Sve pozive**, pa izaberite **Označi**.

■ Ekran

Preko podešavanja ekrana, prikaz na ekranu telefona možete da podesite svojim željama.

Pasivni režim rada

Omogućite ili onemogućite aktivnu pripravnost iz mirovanja

Da biste omogućili režim aktivne pripravnosti (dopunjeni pasivni režim), izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Ekran** > **Podešavanja moda pripr.** > **Aktivna pripravnost** > **Moja aktivna pripravnost**.

Da biste onemogućili režim aktivne pripravnosti (dopunjeni pasivni režim), izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Podešavanja moda pripr.* > *Aktivna pripravnost* > *Isključeno*.

Podešavanja pasivnog režima

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Podešavanja moda pripr.*, pa izaberite neku od narednih opcija:

Aktivna pripravnost > *Moja aktivna pripravnost* — da se prikazuje dopunjeni pasivni režim, aktivna pripravnost. Izaberite **Opcije**, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- *Personalizuj* — da promenite sadržaj ekrana.
- *Organizuj* — da reorganizujete sadržaj ekrana.
- *Uključivanje aktivne pripr.* — da promenite taster za pristup navigacijskom režimu. Isto podešavanje se nalazi i u meniju *Lične prečice*. Vidite "Uključite aktivnu pripravnost", str. 51.

Pozadina — da podesite svoj telefon da prikazuje neku sliku ili slajd kao pozadinu, tapet, kada se nalazi u pasivnom režimu. Izaberite *Pozadine* > *Slika* ili *Niz slajdova*. Dođite do neke slike ili do nekog slajda, pa izaberite **Izaberi** da aktivirate tu sliku ili slajd kao pozadinu. Izaberite *Otvoravanje fotoaparata* da kreirate novu sliku. Da u telefon preuzmete dodatne grafičke sadržaje, izaberite *Preuzimanja slika*.

Boja slova u pripravnosti — da izaberete boju teksta koji se prikazuje na ekranu u pasivnom režimu (pripravnosti).

Ikone tastera navigacije — da postavite ikonice tastera za pretragu koje se prikazuju u pasivnom režimu (pripravnosti).

Logo operatora — da podesite telefon tako da prikazuje ili da ne prikazuje logotip operatora mreže.

Prikaz informacije o ćeliji > *Uključeno* — da od operatora mreže primete obaveštenja vezana za komunikacionu ćeliju koju koristite (mrežni servis).

Čuvar ekrana

Da izaberete neki čuvar ekrana iz *Galerija*, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Čuvar ekrana* > *Čuvari ekrana* > *Slika*, *Niz slajdova*, *Video snimak* ili *Otvaranje fotoaparata*, *Analogni časovnik* ili *Digitalni časovnik*. Da u telefon preuzmete dodatne čuvare ekrana, izaberite *Preuzimanja slika*. Da izaberete vremenski period posle kojeg se aktivira čuvar ekrana, izaberite *Pauza*. Da aktivirate opciju zaštite ekrana, izaberite *Uključena*.

Ušteda energije

Da biste prištedeli bateriju, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Ušteda energije*. Digitalni sat se prikazuje kada se određeni vremenski period ne koristi nijedna funkcija telefonskog aparata.

Mod spavanje

Da biste dodatno prištedeli bateriju, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Mod spavanje*. Ekran se potpuno zacrni kada se određeni vremenski period ne koristi nijedna funkcija telefonskog aparata.

Veličina slova

Da postavite veličinu slova za čitanje i pisanje poruka, kao i za prikaz kontakata i Web strana, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran* > *Veličina slova*.

■ Vreme i datum

Da biste promenili vreme, vremensku zonu i podešavanja datuma, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Vreme i datum* > *Sat*, *Datum* ili *Autoažur. vrem. i datuma* (mrežni servis).

Kada putujete u neku drugu vremensku zonu, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Vreme i datum* > *Sat* > *Vremenska zona* pa zatim i vremensku zonu date lokacije u odnosu na GMT ili UTC. Vreme i datum se postavljaju prema vremenskoj zoni čime se omogućava da Vaš telefon prikazuje ispravno vreme slanja primljenih tekstualnih i multimedijalnih

poruka. Na primer, GMT -5 označava vremensku zonu Njujorka (SAD); 5 sati zapadno od Griniča/London (V. Britanija).

■ Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brže pristupati funkcijama koje najčešće koristite.

Levi selekциони taster

Da iz liste funkcija postavite funkciju levog selekcionog tastera, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice* > *Levi selekциони taster*. Vidite "Pasivni režim rada", str. 19.

Da aktivirate neku funkciju u pasivnom režimu, ako je funkcija levog selekcionog tastera **Idi na**, izaberite **Idi na** pa zatim i željenu funkciju iz svoje liste ličnih prečica. Izaberite **Opcije**, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Izaberi opcije — da u listu prečica dodate novu prečicu ili da neku prečicu iz nje uklonite. Dođite do funkcije, pa izaberite **Označi** ili **Ukloni**.

Organizuj — da reorganizujete funkcije u svojoj listi ličnih prečica. Dođite do funkcije koju želite da premestite, i izaberite **Premesti**. Dođite do mesta na koje želite da premestite datu funkciju, pa izaberite **OK**.

Desni selekциони taster

Da iz liste funkcija postavite funkciju desnog selekcionog tastera, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice* > *Desni selekциони taster*. Vidite "Pasivni režim rada", str. 19.

Navigacijski taster

Da izaberete prečice do funkcija kojima će se pristupati tasterima za kretanje (navigaciju), izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice* > *Navigacijski taster*. Dođite do željenog tastera, izaberite **Promeni**, pa zatim i neku funkciju iz liste. Da poništite prečicu dodeljenu tasteru, izaberite (*prazno*) u listi funkcija. Da ponovo dodelite neku funkciju tom tasteru, izaberite **Dodeli**. Vidite "Prečice u pasivnom režimu rada", str. 21.

Uključite aktivnu pripravnost

Da izaberete taster kojim će se pristupati navigacijskom režimu aktivne pripravnosti, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice* > *Uključivanje aktivne pripr.* > *Taster kretanja gore*, *Taster kretanja dole* ili *Taster kretanja gore/dole*.

Glasovne komande

Kontakte možete da pozivate kao i da aktivirate funkcije telefona izgovaranjem glasovne komande. Glasovne komande zavise od jezika. U vezi postavljanja jezika, vidite *Jezik govorne reprodukc.* u delu "Telefon", str. 59.

Glasovne komande su u telefonu podrazumevano aktivirane. Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice* > *Govorne komande*, pa zatim neki folder. Dođite do neke funkcije.  označava da je aktivirana glasovna komanda ("značka"). Da reprodukujete aktiviranu glasovnu komandu, izaberite **Sviraj**. U vezi načina korišćenja glasovnih komandi, vidite "Unapređeno biranje glasom", str. 25.

Da organizujete glasovne komande, dođite do neke funkcije telefona, pa izaberite neku od narednih opcija:

Izmeni ili *Ukloni* — da promenite ili da deaktivirate glasovnu komandu izabrane funkcije telefona. Kada izmenite tekst glasovne komande ("značke"), telefon ga vezuje za novu glasovnu komandu ("značku").

Dodati sve ili *Ukloniti sve* — da aktivirate ili deaktivirate glasovne komande za sve funkcije u listi glasovnih komandi. *Dodati sve* ili *Ukloniti sve* se ne prikazuje ako su sve glasovne komande već aktivirane ili deaktivirane.

Povezivanje

Telefon možete povezati sa nekim kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju ili USB data kabl (CA-53 ili DKU-2). Takođe, možete definisati i parametre za priključne veze sa paketnim prenosom podataka.

Bluetooth bežična tehnologija

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2.0 koje podržavaju naredne profile: Hendsfri, slušalice, dostava objekata na inicijativu servera (object push), prenos datoteka (file transfer), priključivanje na mreže preko ulaznih telefonskih linija (dial-up networking), pristup SIM kartici (SIM access) i serijski port. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju, ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Bluetooth tehnologija Vam omogućava povezivanje telefona sa kompatibilnim uređajem na rastojanjima do 10 metara (32 stope). Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komunikaciju ostvaruju putem radio talasa, Vaš telefon i taj drugi uređaj ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Postavite Bluetooth vezu

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Bluetooth**, pa zatim neku od narednih opcija:

Bluetooth > **Uključen** ili **Isključen** — da aktivirate odnosno da deaktivirate Bluetooth funkciju u telefonu.  označava aktivnu Bluetooth vezu. Kada Bluetooth funkciju aktivirate prvi put u svom telefonu, od Vas se traži da svom telefonu dodelite neko ime. Koristite neko jedinstveno ime koje će drugi lako prepoznati.

Traži dod. audio opremu — da sprovedete pretragu kompatibilnih Bluetooth audio uređaja. Izaberite uređaj sa kojim želite da povežete svoj telefonski aparat.

Upareni aparati — da sprovedete pretragu svih Bluetooth uređaja unutar dometa. Izaberite **Novo** da se prikaže lista svih Bluetooth uređaja koji su u dometu. Dodite do nekog uređaja i izaberite **Upari**. Unesite Bluetooth

lozinku uređaja da uređaj uparite (pridružite) sa svojim telefonom. Ovu lozinku morate da unesete samo kada dati uređaj povezujete prvi put. Vaš telefon se povezuje sa tim uređajem, i možete započeti prenos datoteka.

Bluetooth bežična veza

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth*. Da proverite koja je Bluetooth veza trenutno aktivna, izaberite *Aktivni aparati*. Da vidite listu Bluetooth uređaja koji su trenutno upareni sa Vašim telefonskim aparatom, izaberite *Upareni aparati*.

Izaberite **Opcije** da pristupite nekoj od opcija koje su na raspolaganju zavisno od statusa uređaja i Bluetooth veze. Izaberite *Poveži* > *Dodeli kratko ime*, *Autom. pov. bez potvrde*, *Obriši uparenje* ili *Uparivanje novog aparata*.

Bluetooth podešavanja

Da definišete kako će se Vaš telefon prikazivati drugim Bluetooth uređajima, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Vidljivost mog telefona* ili *Ime mog telefona*.

Upotreba telefona u "skrivenom" režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver.

Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa onima u koje nemate poverenje.

Druga alternativa je da isključite Bluetooth funkciju. Ovo neće imati uticaja na ostale funkcije telefona.

Infracrvena veza

Imate mogućnost razmene, slanja i prijema, podataka sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim uređajem za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora da bude IrDA kompatibilan.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.

Kada šaljete ili primete podatke, obezbedite da IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima budu okrenuti jedan naspram drugoga i da između njih ne postoje fizičke prepreke.

Da aktivirate IC port svog telefonskog aparata, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*.

Da deaktivirate infracrvenu vezu, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*. Kada se na ekranu telefona prikaže upit *Da isključim infracrveno?*, izaberite **Da**.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

Kada je simbol  stalno prikazan, IC veza je aktivirana i Vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.

Kada se simbol  pali i gasi, tj. kada blinka, Vaš telefonski aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.

Paketirani podaci

WCDMA i Opšti paketni prenos podataka radio vezom (GPRS) su mrežni servisi koji omogućavaju upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na IP (Internet) protokolu. WCDMA i GPRS su nosioci podataka koji omogućavaju bežični pristup mrežama podataka kao što je Internet.

EGPRS (Poboljšani GPRS) je sličan GPRS-u ali omogućava brže veze. Za više podataka o dostupnosti EGPRS servisa i brzinama prenosa podataka, obratite se svom operatoru komunikacione mreže ili provajderu servisa.

Aplikacije koje mogu da koriste WCDMA ili (E)GPRS su multimedijalne poruke (MMS), video striming, pretraživanje, udaljena SyncML sinhronizacija, preuzimanje Java aplikacija i priključivanje na sistem preko ulaznih telefonskih linija sa PC računara.

Ako ste odabrali GPRS kao nosilac podataka, telefon će umesto GPRS prenosnog puta koristiti EGPRS, ako je ovaj dostupan na mreži. Ne možete sami birati između EGPRS i GPRS opcije, ali za neke aplikacije imate mogućnost izbora između GPRS i *GSM podaci* (CSD, prenos podataka sa komutacijom kola).

Veza sa paketnim prenosom podataka

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Veza paketa podataka*, pa zatim neku od narednih opcija:

Stalna veza, da podesite da se telefon automatski prijavljuje na paketnu mrežu čim se uključi.  ili  označava da je servis razmene paketiranih podataka na raspolaganju.

Ako primite poziv ili tekstualnu poruku ili ako uputite poziv u toku paketne veze, ikonica  ili  označava da je paketna veza privremeno obustavljena (zadržana).

Po potrebi, da se registracija na mrežu i uspostavljanje veze za paketnu razmenu podataka obavlja kada to zatreba neka aplikacija koja koristi paketnu razmenu podataka, i da se veza zatvara kad zatvorite tu aplikaciju.

Podešavanja paketne veze

Svoj telefon možete preko Bluetooth bežične veze, IC veze ili USB data kabla da povežete sa kompatibilnim PC računarom i da ga koristite kao modem da biste omogućili paketnu vezu sa svog računara.

Da definišete podešavanja paketne veze sa svog PC računara, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Podeš. paketa podataka* > *Aktivna pristupna tačka*, zatim aktivirajte pristupnu tačku koju želite da koristite. Izaberite *Izmeni aktiv. prist. tačku* > *Naziv pristupne tačke*, unesite neko ime da biste promenili podešavanja pristupne tačke, pa zatim izaberite **OK**. Izaberite *Prist. tačka paketa podat.*, ukucajte ime pristupne tačke (APN) za uspostavljanje veze sa mrežom, pa zatim izaberite **OK**.

Podešavanja servisa paketnog prenosa podataka (APN, ime pristupne tačke) možete podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options. Vidite "Nokia PC Suite", str. 99. Ako ste parametre podesili i u računaru i u telefonskom aparatu, korišće se oni u računaru.

Prenos podataka

Sinhronizujte svoj kalendar, podatke o kontaktima i beleške sa drugim kompatibilnim uređajem (recimo, nekim mobilnim telefonom), kompatibilnim PC računarom ili sa nekim serverom na Internetu (mrežni servis).

Lista partnera

Da biste kopirali ili sinhronizovali podatke sa svog telefona, ime uređaja i podešavanja se moraju nalaziti u listi partnera u kontaktima za razmenu podataka. Kada primite podatke od nekog drugog uređaja (recimo, kompatibilnog mobilnog telefona), taj "partner" se automatski dodaje listi koristeći kontakt podatke za taj uređaj/korisnika. [Sinchron. preko servera](#) i [Sinchron. sa računarom](#) su sistemske, fabrički postavljene, stavke u toj listi.

Da u listu dodate novog partnera (recimo, neki novi uređaj), izaberite **Meni** > [Podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Prenos podataka](#) > **Opcije** > [Dodaj kontakt za prenos](#) > [Sinchronizacija telefona](#) ili [Kopiraj na telefon](#), pa zatim unesite podešavanja u zavisnosti od vrste prenosa podataka.

Da izvršite izmene podešavanja kopiranja i sinhronizacije, izaberite neki kontakt u listi partnera, pa zatim **Opcije** > [Izmeniti](#).

Da obrišete nekog partnera, izaberite kontakt iz liste partnera, zatim **Opcije** > [Obriši](#), pa potvrdite upit [Obrisati kontakt za prenos?](#). Ne možete da obrišete [Sinchron. preko servera](#) niti [Sinchron. sa računarom](#).

Razmena podataka sa kompatibilnim uređajem

Za sinhronizaciju se koristi Bluetooth bežična tehnologija ili infracrvena veza. Drugi uređaj je u pasivnom režimu (pripravnosti).

Da započnete prenos podataka, izaberite **Meni** > [Podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Prenos podataka](#), pa zatim i nekog partnera iz liste, osim [Sinchron. preko servera](#) i [Sinchron. sa računarom](#). U zavisnosti od podešavanja, izabrani podaci se kopiraju ili sinhronizuju. Drugi uređaj takođe mora da bude aktiviran za prijem podataka.

Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara

Pre nego što budete mogli da sinhronizujete podatke kalendara, beleške i kontakte sa kompatibilnog PC računara, na njemu morate da instalirate programski paket Nokia PC Suite za svoj model telefona. Za sinhronizaciju koristite Bluetooth bežičnu tehnologiju, infracrvenu vezu ili USB kabl, i startujte je sa PC računara.

Sinhronizacija sa serverom

Da biste mogli da koristite neki server na Internetu, morate se pretplatiti na neki servis sinhronizacije. Za više informacija kao i za potrebna podešavanja servisa, obratite se provajderu servisa. Ova podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10 kao i "Konfiguracija", str. 60.

Ako ste podatke sačuvali na nekom Internet serveru, da sinhronizujete svoj telefon, sinhronizaciju startujte sa svog telefona.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Prenos podataka* > *Sinhron. preko servera*. Zavisno od podešavanja, izaberite *Pokrećem sinhronizaciju* ili *Pokrećem kopiranje*.

Prva sinhronizacija, ili obnovljena prekinuta sinhronizacija, može potrajati i do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar ispunjeni.

USB data kabl

USB data kabl možete da koristite za prenos podataka iz memorijske kartice koja je ubačena u telefon u kompatibilni PC računar ili na štampač koji podržava PictBridge. USB data kabl možete da koristite i sa paketom Nokia PC Suite.

Da aktivirate memorijsku karticu za prenos podataka ili za štampanje slika, povežite USB kabl; zatim, kada se na telefonu prikaže *Povezan USB kabl za podatke*, izaberite **OK**, pa neki od narednih režima: *Uobičajeni mod* — da svoj telefonski aparat koristite za interaktivni rad sa aplikacijama na nekom PC računaru na kojem je instaliran paket Nokia PC Suite.

Štampanje — da svoj telefon koristite sa nekim PictBridge kompatibilnim štampačem.

Spremanje podataka — da se povežete sa nekim PC računarom na kojem nije instaliran paket Nokia PC Suite i da svoj telefon koristite kao uređaj za smeštaj podataka.

Da biste promenili USB režim, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *USB kabel za podatke* > *Uobičajeni mod*, *Štampanje* ili *Spremanje podataka*.

■ Poziv

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Zvati*, pa zatim neku od narednih opcija:

Preusmerenje — da preusmerite dolazne pozive (mrežni servis). Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. Vidite *Servis zabrane poziva* u delu "Zaštita", str. 61.

Autom. ponavl. biranja > *Uključeno* — da telefon maksimalno deset puta pokušava da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.

Odgovor bilo kojim tast. > *Uključeno* — da podesite telefon tako da se na dolazni poziv odgovora pritiskom na bilo koji taster osim na glavni prekidač i na taster "završi".

Brzo biranje > *Uključeno* — da imena i brojeve dodeljene tasterima za brzo biranje, od **2** do **9**, birate pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera.

Poziv na čekanju > *Aktiviraj* — da Vas mreža obaveštava o dolaznom pozivu u toku aktivne veze (mrežni servis). Vidite "Poziv na čekanju", str. 26.

Izveštaj po pozivu > *Uključen* — da aparat posle svakog poziva kratko prikazuje trajanje i cenu (mrežni servis) tog poziva.

Šalji moj identitet > *Da* — da se Vaš broj telefona prikazuje osobi koju pozivate (mrežni servis). Da biste koristili onu opciju koju ste ugovorili sa svojim provajderom servisa, izaberite *Uobičajeno u mreži*.

Linija za odlazne pozive — da izaberete liniju 1 ili 2 za pozivanje, ako to Vaša SIM kartica podržava (mrežni servis).

■ Telefon

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Telefon*, pa zatim neku od narednih opcija:

Podešavanja jezika — da postavite jezik za ekranske tekstove, korisnički interfejs, svog telefona, izaberite *Jezik telefona*. Ako izaberete opciju *Automatski*, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.

Da izaberete jezik USIM kartice, izaberite *SIM jezik*.

Da postavite jezik za govornu reprodukciju, izaberite *Jezik govorne reprodukcije*. Vidite "Uputite poziv glasovnim biranjem", str. 25 kao i *Govorne komande* u delu "Lične prečice", str. 50.

Stanje memorije — da vidite količinu zauzete i slobodne memorije u telefonskom aparatu.

Autom. zaštita tastature — da podesite da se tastatura Vašeg telefona automatski zaključava posle određenog vremenskog perioda neaktivnosti telefona u pasivnom režimu. Izaberite *Uključena*, pa zatim postavite vremenski interval.

Zaštita tastature — da podesite telefonski aparat da zahteva unos sigurnosne šifre kod deblokade, otključavanja tastature. Unesite sigurnosnu šifru, pa izaberite *Uključena*.

I kada je aktivirana zaštita tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Pozdravna poruka — da ukucate poruku za koju želite da bude prikazana kada se aparat uključi.

Ažuriranje telefona — da omogućite prijem ažurnih verzija softvera svog telefonskog aparata od provajdera servisa (mrežni servis). Zavisno od Vašeg telefona, ova opcija možda nije na raspolaganju.

Mod mreže — da izabere duo režim (UMTS i GSM), UMTS ili GSM mrežni režim rada. Ovoj opciji ne možete da pristupite u toku aktivnog poziva.

Izbor operatora > *Automatski* — da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji. Izbor *Ručni* omogućava da sami birate mrežu koja ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom mrežom.

Potvrda akcija SIM servisa — Vidite "SIM servisi", str. 98.

Pomoćna objašnjenja — da podesite aparat da prikazuje pomoćna objašnjenja.

Ton pri uključanju — da podesite da se telefon oglašava nekim tonom, melodijom kada se uključi.

Upit za let — da izaberete da li će se upit *Da uključim način leta?* prikazivati uvek kada se telefon ponovo uključi ako je pre isključivanja bio postavljen profil Let. Vidite "Režim Let", str. 46.

■ Proširenja

Ovaj se meni prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili ranije bilo priključeno neko kompatibilno proširenje, dodatna oprema.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Dodatna oprema*.

Zavisno od samog proširenja, možete izabrati neku od narednih opcija:

Uobičajeni način rada — da izaberete način rada, profil, koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrano proširenje.

Automatski odgovor — da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na dol. poziv* postavljeno na *Kratak ton* ili na *Isključeno*, automatsko primanje poziva se isključuje.

■ Konfiguracija

Svoj telefon možete da konfigurišete podešavanjima koja su neophodna za određene servise kako bi oni funkcionisali ispravno. Ti servisi su razmena multimedijalnih poruka, časkanje, sinhronizacija, strimovanje, pritisni za razgovor (voki-toki), časkanje i Web. Ova podešavanja Vam može poslati i provajder servisa. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10.

Za informacije o raspoloživosti kao i za odgovarajuća konfiguraciona podešavanja, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Konfiguracija*, pa zatim neku od narednih opcija:

Uobičajena podeš. konfig. — da vidite provajdere servisa memorisane u telefonski aparat. Dodite do nekog provajdera servisa i izaberite **Detalji**

da vidite koje aplikacije podržavaju podešavanja konfiguracije datog provajdera servisa. Da konfiguraciona podešavanja nekog provajdera servisa postavite za uobičajena (primarna) podešavanja, izaberite **Opcije** > *Postavi kao uobičajeno*. Da obrišete konfiguraciona podešavanja, izaberite *Obriši*.

Aktiv. uobič. u svim aplik. — da aktivirate podrazumevana podešavanja konfiguracije za podržane aplikacije.

Željena pristupna tačka — da vidite memorisane pristupne tačke. Dođite do neke pristupne tačke, pa izaberite **Opcije** > *Detalji* da vidite ime provajdera servisa, nosilac podataka i pristupnu tačku za paketnu vezu ili priključni broj za GSM data vezu.

Veza na podršku provajd. — da preuzmete konfiguraciona podešavanja za svog provajdera servisa ako to provajder podržava.

Podešavanja rukov. uređ. — da dopustite ili da zabranite ažuriranje softvera telefona direktno u telefon, putem radio veze. Vidite "Ažurne verzije softvera telefona", str. 63.

Podeš. lične konfiguracije — da dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Da dodate novi lični nalog; ako prethodno niste dodali nijedan, izaberite **Dodaj**, u suprotnom, izaberite **Opcije** > *Dodaj novi*. Izaberite vrstu servisa, zatim izaberite i unesite sve potrebne parametre. Ovi parametri se razlikuju i zavise od izabrane vrste servisa. Da obrišete ili da aktivirate neki lični nalog, dođite do njega, pa izaberite **Opcije** > *Obriši* ili *Aktiviraj*.

■ Zaštita

I kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > **Zaštita**, pa zatim neku od narednih opcija:

Zahtev za PIN šifrom i *Zahtev za UPIN šifrom* — da podesite aparat da zahteva PIN ili UPIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za unos šifre.

Servis zabrane poziva — da ograničite dolazne i odlazne pozive (mrežni servis). Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.

Fiksno biranje — da kreirate, izmenite i aktivirate listu telefonskih brojeva ili prefiksa. Kada je ova lista aktivirana, možete da pozivate i da šaljete poruke samo na brojeve iz liste. Ako SIM kartica ne podržava ovu opciju, **Fiksno biranje** se ne prikazuje.

Zatvorena grupa korisn. — da definišete grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive (mrežni servis).

Stepen zaštite > Telefon — da podesite telefon da zahteva zaštitnu šifru uvek kada se u njega ubaci nova SIM kartica. Ako izaberete **Stepen zaštite > Memorija**, telefon će zahtevati unos sigurnosne šifre kada se bira memorija SIM kartice i kada želite da promenite aktivnu memoriju.

Pristupne šifre — da promenite sigurnosnu šifru, PIN šifru, PIN2 šifru ili šifru za zabranu poziva.

Šifra u upotrebi — da izaberete da li se koristi PIN ili UPIN šifra.

Sertifikati autoriteta ili **Korisnički sertifikati** — da vidite listu sertifikata ovlastioca (autoriteta) i korisničkih sertifikata koji su preuzeti u Vaš telefon. Vidite "Sertifikati", str. 96.

Podešavanje zašt. modula — da vidite **Detalji zaštitnog modula**, da aktivirate **Zahtev za PIN šifr. modul.** ili da promenite PIN šifru modula i potpisni PIN. Vidite "Pristupne šifre", str. 9.

■ Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (DRM)

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (Digital rights management, DRM) je instrument zaštite autorskih prava osmišljen da spreči modifikovanje i da ograniči distribuciju zaštićenih datoteka. Kada u svoj telefon preuzmete zaštićenu datoteku, ka što je audio, video, tema ili ton zvona, ona je besplatna, ali zaključana. Ključ za otključavanje datoteke plaćate i taj ključ za aktiviranje sadržaja se šalje u Vaš telefon kada preuzmete datoteku.

Da biste videli odobrena prava za neku zaštićenu datoteku, dođite do nje, pa zatim izaberite **Opcije > Ključevi za aktivaciju**. Na primer, možete videti koliko puta Vam je dopušteno da prikazete neki video zapis ili koliko Vam je još dana dopušteno da slušate neku pesmu.

Da biste odobrena prava za neku zaštićenu datoteku produžili, izaberite **Opcije** pa zatim i odgovarajuću opciju za dati tip datoteke, recimo *Aktiviraj temu*. Određene tipove zaštićenih datoteka možete slati svojim prijateljima, a oni za njih mogu kupiti sopstvene ključeve za aktiviranje sadržaja.

Ovaj telefon podržava OMA DRM 1.0.

■ Ažurne verzije softvera telefona

Vaš provajder servisa može da šalje ažurne verzije softvera telefonskog aparata bežičnim putem, direktno u Vaš aparat. Zavisno od Vašeg telefona, ova opcija možda nije na raspolaganju.



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva, sve dok se ažuriranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre nego što prihvatite ažuriranje softvera.

Podešavanja

Da dopustite ili da sprečite ažuriranje softvera, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Konfiguracija* > *Podešavanja rukov. uređ.* > *Ažurir. soft. prov. usluge*, pa zatim neku od narednih opcija:

Uvek dopusti — da se sva preuzimanja softvera i ažuriranja sprovedu automatski.

Uvek odbij — da se sva ažuriranja softvera odbijaju.

Prvo potvrdi — da se preuzimanja softvera i ažuriranja sprovedu tek po davanju Vaše saglasnosti (podrazumevana postavka).

Zavisno od postavljenih podešavanja, bićete obaveštavani o tome da je za preuzimanje dostupna ažurna verzija softvera, ili da je ona preuzeta i instalirana automatski.

■ Vratite fabrička podešavanja

Da biste neka podešavanja menija vratili na prvobitne vrednosti, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Vratiti fabrička pod.*. Unesite zaštitnu, sigurnosnu šifru.

10. Meni operatora

Ovaj meni Vam omogućava pristup portalu servisa koje nudi Vaš operator komunikacione mreže. Imena i ikonice zavise od samog operatora komunikacione mreže. Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru komunikacione mreže. Ako se ovaj meni ne prikazuje, shodno tome se menjaju i brojevi drugih menija.

Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke. Za dalje informacije, vidite "Servisni prijem", str. 94.

11. Galerija



U ovom meniju možete da obrađujete grafike, slike, snimke i tonove. Ove datoteke su organizovane u foldere.

Vaš telefon podržava sistem ključa za aktiviranje (sadržaja) za zaštitu sadržaja u uređaju. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ za aktiviranje pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

Datoteke memorisane u [Galerija](#) uglavnom koriste memoriju microSD kartice Vašeg telefona. Slike, teme, grafike, tonove i melodije zvona, video snimke i audio snimke možete da memorišete u [Galerija](#).

Da organizujete datoteke i foldere, uradite sledeće:

1. Izaberite **Meni** > [Galerija](#). Prikazuje se lista foldera. Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, prikazuje se folder [Memorijska kartica, \(neformatirana\)](#) ili ime memorijske kartice.
2. Dođite do željenog foldera. Da vidite listu datoteka u tom folderu, izaberite **Otvori**. Da vidite opcije koje su na raspolaganju, izaberite **Opcije**.
3. Dođite do datoteke koju želite da vidite, i izaberite **Otvori**. Da vidite opcije koje su na raspolaganju, izaberite **Opcije**.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

■ Formatirajte memorijsku karticu

Da formatirate memorijsku karticu, izaberite **Meni** > [Galerija](#). Dođite do foldera memorijska kartica, pa izaberite **Opcije** > [Formatiraj mem. karticu](#).

12. Mediji



Pomoću ugrađene 1,3 megapikselske kamere možete snimati fotografije ili žive video snimke.

Kamera

Kamera daje snimke u.jpg formatu i omogućava digitalno zumiranje (uvećanje) do četiri puta.

Fotografirate

1. Da otvorite vizir (tražilo) kamere, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Ako je **Video** izabran za podrazumevani režim kamere, izaberite **Opcije** > **Fotografija**.

Da biste zumirali, uvećali ili umanjili, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka "glasnije" ili "tiše", ili skrolujte ulevo ili udesno.

Da biste napravili do četiri brza uzastopna snimka, izaberite **Opcije** > **Uključi niz fotografija**. Što je rezolucija viša, to manji broj uzastopnih snimaka možete da napravite.

2. Da napravite fotografski snimak, pritisnite taster "kamera" ili izaberite **Slikaj**.

Telefon snimke memoriše u **Galerija** > **Fotografije**, osim ako niste podesili telefon da za memorisanje fotografskih snimaka koristi memorijsku karticu.



3. Da napravite naredni fotografski snimak, pritisnite taster "kamera" nakon što prestane da se pokreće indikator memorisanja snimka. Da tu fotografiju pošaljete kao multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Savet: Da aktivirate kameru, pritisnite taster "kamera".

Ovaj uređaj podržava snimanje u rezoluciji 1280x960 piksela. Rezolucija slika u ovim materijalima može da izgleda drugačije.

Podešavanja kamere

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera** > **Opcije** > **Podešavanja**. Možete da definišete *Kvalitet slike*, *Veličina slike*, *Kvalitet video snimka*, *Dužina video snimka*, *Zvuci kamere*, *Uobičajeni naslov*, *Memorisanje slike* i *Uobičajeni mod*. U *Memorisanje slike* možete izabrati da li će se fotografije i video snimci memorisati u neki folder ili na memorijsku karticu.

Ovaj uređaj podržava naredne standarde video kvaliteta:
SubQCIF (128x96 piksela) i QCIF (176x144 piksela).

■ Video

Možete da snimate video snimke u .3gp formatu. Koliko vremena možete snimati zavisi od dužine video snimka i podešavanja kvaliteta.

Dužina i veličina datoteke snimaka variraju u zavisnosti od izabranog kvaliteta i raspoložive memorije. Da postavite kvalitet svojih video snimaka, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video** > **Opcije** > **Podešavanja** > *Kvalitet slike* > *Visok*, *Normalan* ili *Osnovni*.

Da izaberete graničnu veličinu datoteke, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video** > **Opcije** > **Podešavanja** > *Dužina video snimka*. *Uobičajeno* znači da se veličina datoteke ograničava tako da ona može da stane u multimedijalnu poruku (veličina multimedijalne poruke se razlikuje od uređaja do uređaja). *Maksimalna* znači da će se koristiti celokupna raspoloživa memorija. Raspoloživa memorija zavisi od toga gde se video snimak memoriše.

Snimate video snimak

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video** > **Snimaj**. Da započnete snimanje video zapisa, pritisnite i držite taster "kamera". Da privremeno zaustavite snimanje, izaberite *Pauza*, a da nastavite snimanje, izaberite *Nastavi*. Da snimanje prekinete, izaberite *Zaustavi*. Telefon memoriše snimljeni video u *Galerija* > *Video snimci*. U vezi promene foldera za memorisanje snimaka, vidite "Podešavanja kamere", str. 67.

Da biste zumirali, uvećali ili umanjili, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka "glasnije" ili "tiše", ili skrolujte ulevo ili udesno.

Pošaljite video snimak

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Media plejer](#) > [Otvori Galeriju](#) > [Video snimci](#).
 Dodite do video snimka koji želite da pošaljete, pa izaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#). Izaberite format koji želite da koristite za slanje video snimka, pa zatim izaberite Pošalji.

■ Medija plejer

Koristeći Medija plejer možete gledati, puštati i preuzimati datoteke, na primer, slike, audio, video i animacije. Takođe možete gledati i video sadržaje strimovanjem (direktno prikazivanje bez memorisanja sadržaja) sa nekog mrežnog servera (mrežni servis).

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Media plejer](#) > [Otvori Galeriju](#), [Adrese](#), [Idi na adresu](#) ili [Preuzimanje medija](#).

Progresivno preuzimanje

Progresivno preuzimanje Vam omogućava da prikazujete video sadržaj dok se on preuzima i memoriše u pozadini. Reprodukcijska prikazivanja započinje čim se preuzme (baferuje) dovoljno podataka.

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Media plejer](#) > [Otvori Galeriju](#), [Adrese](#), [Idi na adresu](#) ili [Preuzimanje medija](#).

Da saznate više o pristupu video sadržajima, vidite deo "Preuzmite sadržaj", str. 10.

Podesite telefonski aparat za neki striming servis

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za strimovanje sadržaja možete dobiti od operatora mreže ili od provajdera servisa. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 60.

Da biste podešavanja aktivirali, učinite sledeće:

1. Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Media plejer](#) > [Podešavanja strimova](#) > [Konfiguracija](#). Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis strimovanja sadržaja.

2. Izaberite nekog provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za strimovanje sadržaja.
3. Izaberite *Račun*, pa zatim izaberite neki nalog na servisu za strimovanje sadržaja koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

■ Muzički plejer

Vaš telefon sadrži i muzički plejer za slušanje muzičkih numera, audio snimaka ili drugih audio datoteka .mp3, .mp4 ili .aac formata koje su prenete u telefon koristeći aplikaciju Nokia Audio Manager. Datoteke .mp3 i .aac formata se memorišu na memorijsku karticu ili u foldere u okviru *Galerija*. Muzičke datoteke u folderu *Muzičke datoteke* ili na drugim mestima, kao što su folderi na memorijskoj kartici, se automatski prepoznaju i dodaju u podrazumevanu (primarnu) listu numera.

Pustite muzičke numere koje su prenete u telefon

1. Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Muzički plejer*. Prikazuju se detalji prve numere u podrazumevanoj (primarnoj) listi numera.
Da koristite grafičke tastere , ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, skrolujte ulevo ili udesno do željenog tastera, pa ga izaberite.
2. Da pustite neku numeru, dođite do željene numere, pa izaberite .
Da podesite jačinu zvuka reprodukcije, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka na boku telefona.
Da pređete na početak naredne numere, izaberite . Da pređete na početak prethodne numere, izaberite  dva puta.
Da trenutnu numeru premotate unazad, izaberite i držite . Da trenutnu numeru brzo premotate unapred, izaberite i držite .
Otpustite taster kada dođete do željenog dela numere.
3. Da prekinete reprodukovanje, izaberite .



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Podešavanja Muzičkog plejera

U meniju *Muzički plejer* mogu biti na raspolaganju sledeće opcije:

Reprod. preko Bluetooth — da se povežete sa nekim audio proširenjem preko Bluetooth veze.

Lista pesama — da vidite sve numere koje se nalaze u listi numera. Da pustite neku od numera, dodite do nje i izaberite *Sviraj*.

Izaberite *Opcije* > *Osveži sve pesme* ili *Promeni listu pesama*, da osvežite sadržaj liste numera (recimo, nakon što ste dodali nove numere u listu), odnosno da promenite listu numera koja se prikazuje kada otvorite meni *Muzički plejer*, ako se u telefonu nalazi više lista numera.

Opcije puštanja > *Slučajan izbor* > *Uključen* — da numere iz liste slušate bez nekog posebnog redosleda, po slučajnom izboru. Izaberite

Ponavljanje > *Tekuća pesma* ili *Sve pesme*, da se ponavlja reprodukovanje trenutne numere ili svih numera.

Ekvilajzer za medije — da otvorite listu skupova ekvilajzera za medije. Vidite "Ekvilajzer", str. 73.

Zvučnik ili *Slušalice*, da muzički plejer slušate preko zvučnika ili preko kompatibilnih slušalica koje su priključene na telefon.



Savet: Kada koristite slušalice, na narednu numeru možete preći kratkim pritiskom tastera na slušalicama.

Pošalji — da odabranu datoteku pošaljete putem MMS servisa, preko Bluetooth bežične veze ili preko IC veze.

Preuzimanja muzike — da se povežete na pretraživački (Internet) servis koji se odnosi na datu numeru. Ova funkcija Vam je na raspolaganju jedino kada je adresa takvog servisa data uz numeru.

Stanje memorije — da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**.

Da koristite grafičke tastere ▲, ▼, ◀ ili ▶ koji se prikazuju na ekranu, skrolujte ulevo ili udesno do željenog tastera, pa ga izaberite.

Memorišite radio stanice

1. Da započnete traženje radio stanica, izaberite i držite ◀ ili ▶. Da menjate radio frekvencije u koracima od 0,05 MHz, kratko pritisakajte ◀ ili ▶.
2. Da stanicu sačuvate na nekoj memorijskoj lokaciji od 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster. Da stanicu sačuvate na nekoj memorijskoj lokaciji od 10 do 20, kratko pritisnite **1** ili **2**, pa zatim pritisnite i držite željeni numerički taster od **0** do **9**.
3. Ukucajte ime stanice i izaberite **OK**.

Slušajte radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Da dođete do željene stanice, izaberite ▲ ili ▼, ili pritisnite taster na slušalicama. Da izaberete neko memorijsko mesto radio stanice, kratko pritisnite odgovarajući numerički taster. Da podesite jačinu zvuka, pritisakajte tastere za podešavanje jačine zvuka.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Isključi — da isključite radio.

Sačuvaj stanicu — da unesete ime nove radio stanice i da je sačuvate.

Visual Radio — da postavite da li se aplikacija Visual Radio koristi ili ne. Neke radio stanice emituju i tekst ili grafičke informacije koje možete da pratite koristeći aplikaciju Visual Radio.



Napomena: Ova funkcionalna mogućnost možda nije na raspolaganju u Vašem uređaju kao rezultat kategorije pretplatničkog ugovora koju posedujete (mrežni servis).

Podešavanja Visual Radio — da izaberete opcije za Visual Radio. Da postavite da aplikacija Visual Radio startuje automatski sa uključivanjem radija, izaberite **Omogući vizualni servis** > **Automatski**.

Stanice — da izaberete listu sačuvanih radio stanica. Da neku radio stanicu obrišete ili preimenujete, dodite do željene stanice, pa izaberite **Opcije** > **Obrisi stanicu** ili **Promeni naziv**.

Mono izlaz ili **Stereo izlaz** — da radio slušate u mono ili u stereo varijanti.

Zvučnik ili **Slušalice** — da radio slušate preko zvučnika ili preko slušalica. Neka su slušalice stalno priključene na telefon. Provodnik slušalica služi i kao radio antena.

Podesi frekvenciju — da ručno unesete frekvenciju željene radio stanice.

Dok slušate radio, normalno primete i upućujete pozive. Zvuk iz radija se isključuje za vreme poziva.

Kada neka aplikacija koristi paketnu ili HSCSD vezu da šalje ili prima podatke, može doći do smetnji radio prijema.

■ Diktafon

Možete da snimate delove govora, zvuk ili aktivni poziv i da snimak sačuvate u **Galerija** ili na memorijsku karticu. Ovo može biti korisno kada želite da snimate ime i broj da biste ih kasnije zapisali.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Snimate zvuk

1. Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**.

Da koristite grafičke tastere ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, skrolujte ulevo ili udesno do željenog tastera, pa ga izaberite.

2. Da snimanje započnete, izaberite . Da snimanje započnete u toku poziva, izaberite **Opcije** > **Snimi**. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak na približno svakih pet sekundi. Kada snimate telefonski razgovor, držite telefon u normalnom položaju, uz uvo.
3. Da snimanje završite, izaberite . Snimak se memoriše u **Galerija** > **Audio snimci**.

4. Da preslušate poslednji sačinjeni snimak, izaberite **Opcije** > *Pusti poslednje snimljeno*.
5. Da poslednji sačinjeni snimak pošaljete preko infracrvene ili preko Bluetooth veze, ili kao multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije** > *Pošalji posled. snimljeno*.

Lista snimaka

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Diktafon* > **Opcije** > *Lista snimaka*. Prikazaće se lista foldera u okviru *Galerija*. Otvorite *Audio snimci* da pogledate listu snimaka. Izaberite **Opcije** da izaberete opcije datoteka u *Galerija*. Vidite "Galerija", str. 65.

Definišite folder za smeštaj

Da koristite neki drugi folder a ne *Audio snimci* kao podrazumevani (primarni) folder u *Galerija*, izaberite **Meni** > *Mediji* > *Diktafon* > **Opcije** > *Izaberi memoriju*. Dođite do nekog foldera i izaberite **Podesi**.

■ Ekvilajzer

Možete da kontrolišete kvalitet zvuka kada se koristi muzički plejer tako što ćete pojačati ili utišati određene frekventne opsege.

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Ekvilajzer*.

Da aktivirate neki skup, dođite do nekog od skupova ekvilajzera (audio profila) i izaberite **Aktiviraj**.

Da vidite ili izmenite odabrani skup, izaberite **Opcije** > *Vidi, Izmeni* ili *Preimenuj*. Ne mogu se svi skupovi menjati ili preimenovati.

13. Pritisni za razgovor (voki-toki)



Napomena: Ova funkcionalna mogućnost možda nije na raspolaganju u Vašem uređaju kao rezultat kategorije pretplatničkog ugovora koju posređujete (mrežni servis).

Pritisni za razgovor u celularnoj mreži (voki-toki) je servis dvosmerne radio komunikacije koji je na raspolaganju u GSM/GPRS celularnim komunikacionim mrežama (mrežni servis). Pritisni za razgovor (voki-toki) omogućava direktnu govornu komunikaciju. Da se povežete, pritisnite PZR (voki-toki) taster.

Pritisni za razgovor (voki-toki) možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba koje poseduju kompatibilne uređaje. Kada se Vaš poziv uspostavi, pozvane osobe ne moraju da odgovore na poziv. Učesnici bi trebalo, kada god je to moguće, da potvrđuju prijem pošto ne postoji drugi način potvrde da je pozvana strana čula poziv.

Za raspoloživost i cene, kao i za pretplatu na ovaj servis, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Mogućnost rominga može da bude restriktivnija nego kod standardnih poziva.

Pre nego što budete mogli da koristite pritisni za razgovor (voki-toki) servis morate definisati neophodna podešavanja servisa pritisni za razgovor. Vidite "Podešavanja "pritisni za razgovor" servisa", str. 80.

Dok ste povezani na servis pritisni za razgovor (voki-toki) možete da koristite ostale funkcije telefonskog aparata. Servis pritisni za razgovor (voki-toki) nije vezan za klasične govorne komunikacije, pa zato i mnogi servisi klasičnog govornog poziva (recimo, govorna pošta) nisu na raspolaganju u ovom servisu.

■ Povežite se na PZR (voki-toki) servis

Da se povežete na servis pritisni za razgovor (voki-toki), izaberite **Meni** > **Pritisni za razgovor** > **Prijaviti se na PZR**.  označava pritisni za razgovor vezu.  označava da je servis privremeno nedostupan.

Telefonski aparat automatski pokušava da se ponovo poveže na servis sve dok ne raskinete vezu sa servisom pritisni za razgovor. Ako ste u telefon dodali voki-toki kanale, automatski se priključujete aktivnim kanalima, a ako ste za podrazumevanu (primarnu) funkciju PZR (voki-toki) tastera izabrali neki kontakt, grupu kontakata ili neki kanal, onda se to ime prikazuje u pasivnom režimu.

Da raskinete vezu sa servisom pritisni za razgovor (voki-toki), izaberite [Odjaviti se sa PZR](#).

■ Uputite i primite "pritisni za razgovor" (voki-toki) poziv

Podesite telefon tako da za pritisni za razgovor (voki-toki) komunikacije koristi zvučnik ili zvučnicu. Kada je odabrana zvučnica, telefonski aparat koristite na standardni način, držeći ga na uhu.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Kada ste povezani na servis pritisni za razgovor, možete da upućujete i primite kanalske pozive, grupne pozive i jedan-na-jedan (individualne) pozive. Jedan-na-jedan pozivi su pozivi koje upućujete samo jednoj osobi.

Pritisnite i držite taster "pritisni za razgovor" sve vreme dok Vi govorite, a telefon držite ispred sebe tako da vidite ekran. Kada prestanete da govorite, otpustite taster "pritisni za razgovor". Pravo da govori se dodeljuje po principu "ko prvi". Kada neko prestane da govori, prva osoba koja pritisne taster "pritisni za razgovor", može da govori sledeća.

Da proverite status prijave svojih kontakata, izaberite [Meni](#) > [Pritisni za razgovor](#) > [Lista kontakata](#). Ovaj servis zavisi od Vašeg operatora komunikacione mreže ili provajdera servisa, i na raspolaganju je samo kontaktima koji su na njega pretplaćeni. 🔊, 📞 i 🗣️? označava da je kontakt dostupan, da nije prijavljen na servis pritisni za razgovor ili da je status nepoznat. 🗣️ označava da dati kontakt ne želi da bude ometan. Taj kontakt ne možete pozvati, ali mu možete poslati zahtev za povratni poziv (da on Vas pozove).

Da neki kontakt "pretplatite", izaberite **Opcije** > *Pretplatiti kontakt* ili, ako je markiran jedan ili više kontakata, izaberite *Pretplatiti označene*.

Uputite kanalski ili grupni poziv

Da uputite poziv nekom drugom, a ne uobičajenom kanalu, izaberite *Lista kanala* u meniju pritisni za razgovor, dođite do željenog kanala, pa pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Da biste mogli da uputile grupni poziv iz menija *Imenik*, osobe koje pozivate moraju da budu povezane na servis pritisni za razgovor. Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Grupe*, dođite do željene grupe, pa pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Uputite jedan-na-jedan poziv

Da započnete jedan-na-jedan poziv iz liste kontakata kojima ste dodali pritisni za razgovor adrese, izaberite *Lista kontakata*. Dođite do nekog kontakta i pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Kontakt možete izabrati i iz *Imenik*.

Da započnete jedan-na-jedan poziv iz liste pritisni za razgovor kanala, izaberite *Lista kanala*, zatim dođite do željenog kanala. Izaberite **Članovi**, dođite do željenog kontakta, pa pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Da započnete jedan-na-jedan poziv iz liste primljenih zahteva za povratni poziv, izaberite *Lista povr. poziva*. Dođite do željenog kontakta i pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Uputite "pritisni za razgovor" poziv većem broju osoba

Iz liste kontakata možete izabrati veći broj "pritisni za razgovor" kontakata. Ovi primaoci primaju dolazni poziv i moraju ga prihvatiti da bi učestvovali u vezi.

Izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Lista kontakata*, pa markirajte željene kontakte. Da uputite poziv, pritisnite taster "pritisni za razgovor". Prikazuju se kontakti koji su prihvatili poziv.

Primate "pritisni za razgovor" poziv

Kratak tonski signal Vas obaveštava o dolaznom "pritisni za razgovor" pozivu. Prikazuje se ime kanala ili nadimak (mrežni servis) pozivaoca.

Ako ste telefon podesili da Vas prvo obaveštava o jedan-na-jedan pozivima, prihvatite poziv ili ga odbacite.

Ako pritisnete taster "pritisni za razgovor" da odgovorite na poziv dok neki drugi član govori, čućete tonski signal, a na ekranu će se prikazivati *Na čekanju* sve vreme dok držite pritisnut taster "pritisni za razgovor". Pritisnite i držite taster "pritisni za razgovor" i sačekajte da druga osoba završi sa govorom, pa onda Vi pričajte.

■ Zahtevi za povratni poziv

Ako uputite neki jedan-na-jedan poziv, i na njega ne dobijete odgovor, toj osobi možete da pošaljete zahtev da Vas pozove.

Pošaljite zahtev za povratni poziv

Zahtev za povratni poziv možete da pošaljete na sledeće načine:

- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz liste kontakata iz menija *Pritisni za razgovor*, izaberite *Lista kontakata*. Dodite do nekog kontakta, pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povratni poziv*.
- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz *Imenik*, potražite željeni kontakt, izaberite **Detalji**, dodite do pritisni za razgovor adrese pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povratni poziv*.
- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz liste kanala iz menija *Pritisni za razgovor*, izaberite *Lista kanala* i dodite do željenog kanala. Izaberite **Članovi**, dodite do željenog kontakta i izaberite **Opcije** > *Pošalji povratni poziv*.
- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz liste zahteva za povratni poziv iz menija *Pritisni za razgovor*, izaberite *Lista povr. poziva*. Dodite do nekog kontakta, pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povratni poziv*.

Odgovorite na zahtev za povratni poziv

Kada primite zahtev za povratni poziv, u pasivnom režimu se prikazuje *Primljen zahtev za povratnim pozivom*. Izaberite **Vidi**. Prikazuje se lista kontakata koji su Vam uputili zahteve za povratni poziv.

Da uputite jedan-na-jedan poziv, pritisnite taster "pritisni za razgovor".

Da i Vi pošiljaocu pošaljete zahtev za povratni poziv, izaberite **Opcije** > *Pošalji povratni poziv*.

Da obrišete zahtev, izaberite **Obriši**.

Da vidite "pritisni za razgovor" (voki-toki) adresu, izaberite **Vidi**.

Da sačuvate novi kontakt ili da dodate pritisni za razgovor adresu nekom postojećem kontaktu, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj kao* ili *Dodaj uz kontakt*.

■ Dodajte "jedan-na-jedan" kontakt

Imena osoba kojima često upućujete jedan-na-jedan pozive možete da memorišete na sledeće načine:

- Da dodate pritisni za razgovor adresu nekom imenu u *Imenik*, potražite željeni kontakt, pa zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj* > *PZR adresa*.
- Da dodate neki kontakt u listu pritisni za razgovor kontakata, izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Lista kontakata* > **Opcije** > *Dodaj kontakt*.
- Da dodate neki kontakt iz liste kanala, povežite se na servis pritisni za razgovor, izaberite *Lista kanala*, pa zatim dođite do željenog kanala. Izaberite **Članovi**, dođite do člana čije kontakt podatke želite da memorišete, pa izaberite **Opcije**. Da dodate novi kontakt, izaberite *Sačuvaj kao*. Da dodate pritisni za razgovor adresu nekom imenu u *Imenik*, izaberite *Dodaj uz kontakt*.

■ PZR (voki-toki) kanali

Kada pozovete neki kanal, poziv istovremeno mogu da čuju svi članovi koji su se priključili tom kanalu.

Postoje tri vrste "pritisni za razgovor" kanala:

- Uslužni kanal — trajni kanal koji kreira provajder servisa.
- *Javni kanal* — svaki član kanala može da u njega poziva druge osobe.
- *Privatni kanal* — samo osoba koja primi pozivnicu od onoga ko je kreirao kanal može da se priključi kanalu.

Dodajte neki kanal

Da dodate neki javni ili privatni kanal, izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Dodaj kanal*, pa zatim izvršite izmene podešavanja u poljima obrasca:

Status kanala: — Izaberite *Aktivno* ili *Neaktivno*.

Nadimak u kanalu: — Unesite nadimak koji želite da koristite u tom kanalu.

Bezbednost kanala: — Izaberite *Javni kanal* ili *Privatni kanal*.

Da pošaljete pozivnicu u grupu, izaberite **Da** kada telefon prikaže upit za slanje pozivnice. Pozivnicu možete poslati kao tekstualnu poruku ili preko IC-a.

Da dodate neki kanal tako što ćete ručno uneti adresu kanala, izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Dodaj kanal* > **Opcije** > *Ručno menjanje adrese*. Unesite adresu kanala koju ste dobili od provajdera servisa.

Primite neku pozivnicu

Kada primite pozivnicu za neku grupu, prikazuje se *Primljen poziv kanala:*

1. Da vidite kontakt koji Vam je poslao pozivnicu kao i adresu kanala, pod uslovom da ta grupa nije privatni kanal, izaberite **Vidi**.
2. Da taj kanal dodate u svoj telefon, izaberite **Sačuvaj**.
3. Da postavite status kanala, izaberite *Aktivno* ili *Neaktivno*.

Da odbacite pozivnicu, izaberite **Vidi** > **Odbaci** > **Da**.

■ Podešavanja "pritisni za razgovor" servisa

Postoje dve vrste podešavanja servisa pritisni za razgovor: podešavanja povezivanja na servis i podešavanja korišćenja servisa.

Podešavanja povezivanja na servis možete da primite od svog operatora komunikacione mreže ili od provajdera servisa. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 60.

Da izaberete podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Podeš. konfiguracije*, pa zatim neku od narednih opcija:

Konfiguracija — da izaberete provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija*, za servis pritisni za razgovor. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pritisni za razgovor.

Račun — pa zatim izaberite neki nalog na servisu pritisni za razgovor koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Možete da izaberete i neku od sledećih opcija: *PZR korisničko ime*, *Uobičajeni nadimak*, *PZR lozinka*, *Domena* i *Adresa servera*.

Da izvršite izmene podešavanja korišćenja modula "pritisni za razgovor", izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor* > *Podešavanja PZR*, pa zatim neku od narednih opcija:

Pozivi 1 na 1 > *Uključeno* — da podesite telefon da dopušta prijem jedan-na-jedan poziva. Da biste mogli da upućujete, ali ne i da primete jedan-na-jedan pozive, izaberite *Isključeno*. Provajder servisa može da nudi neke servise koji poništavaju ova podešavanja. Da podesite telefon da Vas prvo obaveštava zvonom o dolaznom jedan-na-jedan pozivu, izaberite *Obavesti*.

Uobič. funkcija PZR tast. — da izaberete podrazumevanu funkciju PZR tastera. Možete postaviti da se ovim tasterom otvara *Lista kontakata* ili *Lista kanala*, ili da se njime upućuje "pritisni za razgovor" poziv izabranom kontaktu, kanalu ili grupi.

Prikaži status moje prijav. > *Da* — da omogućite slanje statusa prijave.

Status PZR kod pokret. > *Da* ili *Prvo pitaj* — da podesite da se kada ga uključite telefonski aparat automatski povezuje na servis pritisni za razgovor.

Pritisni za razg. u inostr. — da uključite ili isključite servis pritisni za razgovor kada se telefon koristi izvan Vaše matične komunikacione mreže.

Pošalji moju PZR adresu > Ne — da se u pozivima Vaša PZR adresa skriva.

14. Rokovnik



■ Budilnik

Telefon možete podesiti da se oglasi alarmom u željeno vreme. Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Budilnik**.

Da postavite alarm, izaberite **Vreme alarma**, unesite vreme za alarm, zatim izaberite **OK**. Da promenite vreme postavljeno za alarm, kada je vreme alarma već podešeno, izaberite **Uključi**.

Da podesite alarm za odabrane dane u nedelji, izaberite **Ponavljanje alarma**.

Da izaberete ton ili melodiju alarma, ili da za alarm postavite neku radio stanicu, izaberite **Ton alarma**. Ako za alarm postavite radio, priključite slušalice na telefon. Telefon za alarm koristi radio stanicu koju ste poslednju slušali, i program pušta preko zvučnika. Ako iskopčate slušalice ili isključite telefon, umesto radija će se koristiti uobičajeni (primarni) ton alarma.

Da postavite vreme obnavljanja alarma, izaberite **Prekid odlaganja alarma**, pa postavite vreme.

Prekinite alarm

Telefon se oglašava alarmom, i pali se i gasi upozorenje **Alarm!** kao i trenutno tačno vreme, čak i ako je u tom trenutku telefon isključen. Da alarm prekinete, izaberite **Zaustavi**. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili ako izaberete **Odloži**, alarm prestaje i obnavlja se posle onog vremena koje ste podesili u **Prekid odlaganja alarma**.

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Zaustavi**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primete pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**.

U glavnom prikazu, aktuelni dan je uokviren. Ako su za taj dan postavljene neke napomene, on je podebljan. Da vidite napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da prikažete neku sedmicu, izaberite **Opcije** > **Sedmični pregled**. Da obrišete sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz (pregled), pa zatim izaberite **Opcije** > **Obriši sve napomene**.

Ostale opcije u dnevnom prikazu kalendara su: unošenje napomene, brisanje, izmene, premeštanje i postavljanje ponavljanja napomene, kopiranje napomene u neki drugi dan, slanje napomene putem Bluetooth ili IC veze, ili slanje napomene u kalendar nekog drugog kompatibilnog telefona u formi tekstualne ili multimedijalne poruke. U okviru **Podešavanja** možete da podesite datum, vreme, vremensku zonu, format vremena i datuma, separator datuma, podrazumevani (primarni) prikaz ili prvi dan u nedelji. U **Autom. obriši napom.** možete da podesite telefonski aparat da automatski, posle određenog vremena, briše stare napomene.

Unesite neku napomenu u kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**. Dodite do željenog datuma, izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**, pa zatim i neki od narednih tipova napomene:  **Sastanak**,  **Poziv**,  **Rođendan**,  **Memo** ili  **Podsetnik**. Popunite odgovarajuća polja napomene.

Alarm napomene

Telefon pišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa poziv , prikazani broj možete da pozovete pritiskom na taster "pozovi". Da prekinete alarm i pogledate napomenu, izaberite **Vidi**. Da alarm prekinete na 10 minuta, izaberite **Odloži**.

Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu, izaberite **Izađi**.

■ Lista obaveza

Da sačuvate napomenu o nečemu što morate da uradite, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Lista obaveza*.

Da unesete neku napomenu ako nema prethodno unetih napomena, izaberite **Dodaj**, u suprotnom (ako već ima unetih napomena), izaberite **Opcije** > *Dodaj*. Napišite napomenu, izaberite **Sačuvaj**, izaberite stepen prioriteta napomene, postavite rok kao i alarm (upozorenje) napomene.

Da vidite neku napomenu, dođite do nje i izaberite **Vidi**.

Takođe, možete izabrati i opciju da obrišete odabranu napomenu ili da obrišete sve napomene koje ste prethodno označili kao obavljene. Možete razvrstati napomene po prioritetu i roku, poslati poruku na drugi telefon kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku, sačuvati poruku kao napomenu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

U toku pregleda napomene, možete izabrati opciju izmene roka ili prioriteta napomene, ili da je označite kao "obavljeno".

■ Napomene

Da napišete i pošaljete belešku, napomenu, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Napomene*.

Da unesete neku napomenu ako nema prethodno unetih napomena, izaberite **Dodaj**, u suprotnom (ako već ima unetih napomena), izaberite **Opcije** > *Stavi napomenu*. Napišite napomenu (belešku), pa zatim izaberite **Sačuvaj**.

Ostale opcije obuhvataju brisanje napomene i unošenje izmena. U toku unosa izmena, iz editora teksta možete izaći i bez memorisanja unetih izmena. Napomenu možete da pošaljete kompatibilnim uređajima preko infracrvene veze, koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju, kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku. Ako je napomena previše dugačka da bi mogla da se pošalje kao tekstualna poruka, telefon će od Vas tražiti da obrišete odgovarajući broj karaktera iz napomene.

Kalkulator

Kalkulator Vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalkulator**. Kada se na ekranu prikaže **0** (nula), unesite prvi član proračuna. Pritisnite taster **#** da unesete decimalni zarez. Izaberite **Opcije** > **Dodaj**, **Oduzmi**, **Pomnoži**, **Podeli**, **Kvadriraj**, **Kvadratni koren** ili **Promeni znak**. Unesite drugi član računске operacije. Za rezultat, izaberite **Rezultat**. Da započnete novi proračun, prvo izaberite i držite **Obriši**.

Konvertujte valute

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalkulator**. Da sačuvate kurs, izaberite **Opcije** > **Kurs**. Izaberite jednu od prikazanih opcija. Unesite kurs, pritisnite taster **#** za decimalni zarez, pa zatim izaberite **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne zamenite drugom vrednošću. Da sprovedete konverziju valuta, ukucajte iznos valute koju konvertujete, izaberite **Opcije** > **U domaću** ili **U stranu**.



Napomena: Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

Tajmer

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Tajmer**. Unesite vreme alarma u satima, minutima i sekundama, pa izaberite **OK**. Po želji, unesite neku napomenu koja će se prikazati po isteku postavljenog vremenskog perioda. Da započnete odbrojavanje, tj. da startujete tajmer, izaberite **Počni**. Da izmenite vremenski period za odbrojavanje, izaberite **Izmeni vreme**. Da zaustavite tajmer, izaberite **Zaustavi tajmer**.

Ako se telefon nalazi u pasivnom režimu kada istekne vreme za alarm, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene, ako je ona postavljena, ili u suprotnom, *Vreme tajmera je isteklo*. Da prekinete alarm, pritisnite bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da zaustavite alarm i

obrišete napomenu, izaberite **Izađi**. Da nastavite odbrojavanje, tj. da ponovo startujete tajmer, pritisnite **Restart**.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena, mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Upotreba štoperice ili njen rad u pozadini dok se koriste druge funkcije, opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Štoperica**, pa zatim neku od narednih opcija:

Merenje iz delova — da merite međuvremena. Da započnete praćenje vremena, izaberite **Počni**. Izaberite **Podeli** uvek kada želite da očitajte međuvreme. Da prekinete praćenje vremena, izaberite **Zaustavi**.

Da memorišete izmereno vreme, izaberite **Sačuvaj**.

Da ponovo započnete praćenje vremena, izaberite **Opcije** > **Počni**. Novo vreme se dodaje prethodnom. Da vreme poništite bez memorisanja, izaberite **Poništi**.

Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Merenje prolaza — da merite prolazna vremena. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Nastavi — da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini.

Pokaži zadnje — da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena.

Vidi vremena ili **Obriši vremena** — da vidite ili da obrišete memorisana vremena.

15. Aplikacije



■ Igre

Pored već instaliranih igara, i na microSD kartici se mogu nalaziti dodatne igre.

Startujte neku igru

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Dodite do željene igre pa izaberite **Otvori**, ili pritisnite taster "pozovi".

Za opcije u vezi igara, vidite "Opcije u aplikacijama", str. 87.

Preuzimanja igara

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Preuzimanja* > *Preuzimanja igara*. Prikazuje se lista raspoloživih adresa pretraživača; vidite "Adrese (bukmark oznake)", str. 92.



Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Podešavanja igre

Da biste postavili zvuke, svetla i vibracije za igre, izaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Podešavanja aplikacije*.

■ Kolekcija

Softver Vašeg telefona sadrži i neke Java aplikacije.

Startujte neku aplikaciju

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Dodite do željene aplikacije, pa izaberite **Otvori**, ili pritisnite taster "pozovi".

Opcije u aplikacijama

Obriši — da obrišete aplikaciju ili grupu aplikacija iz telefonskog aparata.

Detalji — za dodatne informacije o aplikaciji.

Ažuriraj verziju — da proverite da li je novija verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa **Web** (mrežni servis).

Web stranica — za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju na Internetu (mrežni servis). Prikazuje se jedino ako je takva Internet adresa data u aplikaciji.

Pristup aplikaciji — da ograničite pristup aplikacije mreži. Prikazuju se različite kategorije. U svakoj kategoriji izaberite jednu od raspoloživih dozvola.

Preuzmite neku aplikaciju

Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja neke aplikacije, uverite se da je ona kompatibilna sa Vašim telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Novе Java aplikacije možete preuzimati na više načina:

- Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuzimanje aplikacija**, i prikazaće se lista raspoloživih adresa. Vidite "Adrese (bukmark oznake)", str. 92.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.

- Upotrebite funkciju preuzimanja igara. Vidite "Preuzimanja igara", str. 87.
- Upotrebite program Nokia Application Installer iz paketa Nokia PC Suite da preuzmete aplikacije u svoj telefon.

U Vaš uređaj su možda već unete adrese, bukmark oznake, nekih sajtova koji nisu strukturno povezani sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

16. Web



Uz pomoć pretraživača u svom telefonu možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu, način obračuna i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

Koristeći pretraživač svog telefona možete pretraživati sajtove koji koriste wireless markup language (WML) ili extensible hypertext markup language (XHTML) jezik. Izgled strana može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet strana.

■ Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa

1. Memorišite parametre servisa koji su neophodni za pristup servisu koji želite da koristite. Vidite "Postavite pretraživanje", str. 89.
2. Uspostavite vezu sa tim servisom. Vidite "Povežite se na neki servis", str. 90.
3. Započnite pretraživanje strana servisa. Vidite "Pretražujte strane", str. 90.
4. Pošto završite pretraživanje, prekinite vezu sa servisom. U vezi raskidanja veze, vidite "Opcije u toku pretraživanja", str. 91.

■ Postavite pretraživanje

Podేశavanja neophodna za pretraživanje možete dobiti u vidu konfiguracione poruke od operatora mreže ili od provajdera servisa koji nudi servis koji želite da koristite. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 10. Sva konfiguraciona podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 60.

■ Povežite se na neki servis

Prvo, proverite da su aktivirana ispravna konfiguraciona podešavanja za servis koji želite da koristite.

1. Da izaberete podešavanja za povezivanje na servis, izaberite **Meni** > **Web** > **Podešavanja** > **Podešavanja konfigur.**
2. Izaberite **Konfiguracija**. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pretraživanja. Izaberite nekog provajdera servisa, **Uobičajeno** ili **Lična konfiguracija** za pretraživanje. Vidite "Postavite pretraživanje", str. 89.
3. Izaberite **Račun**, pa zatim izaberite neki nalog na servisu za pretraživanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.
4. Izaberite **Prikaži prozor terminala** > **Da**, da autentikaciju korisnika za povezivanje na intranet mreže sprovedite ručno.

Drugo, uspostavite vezu sa servisom na jedan od narednih načina:

- Izaberite **Meni** > **Web** > **Početna** ili, u pasivnom režimu, pritisnite i držite taster **0**.
- Da izaberete bookmark oznaku (adresu) servisa, izaberite **Meni** > **Web** > **Adrese**.
- Da izaberete poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni** > **Web** > **Zadnja web adresa**.
- Da ručno unesete mrežnu adresu servisa, izaberite **Meni** > **Web** > **Idi na adresu**. Ukucajte URL adresu servisa, pa izaberite **OK**.

■ Pretražujte strane

Pošto se povežete na neki servis, možete započeti pretraživanje njegovih strana. Funkcije tastera telefonskog aparata se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Ako je za tip veze, nosilac podataka, izabran paketni prenos, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ako u toku paketne veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica  koja označava da je paketna veza zadržana (stavljena na čekanje). Nakon toga, telefon pokušava da ponovo uspostavi paketnu vezu.

Pretražujte koristeći tastere telefonskog aparata

Da pretražujete sadržaj strane, krećite se, skrolujte u željenom pravcu.

Da izaberete neku istaknutu stavku, pritisnite taster "pozovi" ili izaberite **Izaberi**.

Za unos slova i cifara, pritiskajte tastere od **0** do **9**. Da unesete specijalne karaktere, pritisnite taster *****.

Opcije u toku pretraživanja

Izaberite neku od sledećih opcija:

Početna — da se vratite na početnu stranu.

Prečice — da otvorite novu listu opcija koje se odnose samo na datu stranu. Ova opcija je na raspolaganju jedino ako data strana sadrži prečice.

Dodaj adresu — da stranu sačuvate kao adresu, bukmak.

Adrese — da pristupite listi adresa, bukmak oznaka. Vidite "Adrese (bukmak oznake)", str. 92.

Opcije stranice — da prikazete listu opcija za aktivnu stranu.

Istorija — da prikazete listu URL adresa (sajtova) koje ste posetili u poslednje vreme.

Ostale opcije — da prikazete listu ostalih opcija.

Ažurirati — da ponovo učitate i ažurirate sadržaj otvorene strane.

Prekini — da raskinete vezu sa servisom.

Provajder servisa može da nudi i druge opcije.

Direktno pozivanje

Pretraživač podržava funkcije kojima možete da pristupate u toku pretraživanja. Možete uputiti govorni poziv, poslati DTMF tonske sekvence u toku govornog poziva i sačuvati ime i telefonski broj sa neke strane.

■ Adrese (bukmark oznake)

Imate mogućnost čuvanja adresa strana u obliku bukmarka, adresa, u memoriji aparata.

1. U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Adrese** ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > **Web** > **Adrese**.
2. Dođite do neke adrese, bukmark oznake, pa je izaberite, ili pritisnite taster "pozovi" da se povežete na stranu na koju se data adresa, bukmark oznaka, odnosi.
3. Izaberite **Opcije** da vidite, izvršite izmene, obrišete ili pošaljete datu adresu (bukmark oznaku), da kreirate novu adresu ili da je sačuvate u neki folder.

U Vaš uređaj su možda već unete adrese, bukmark oznake, nekih sajtova koji nisu strukturno povezani sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Primite neku adresu (bukmark oznaku)

Kada primite adresu (bukmark oznaku) koja je kao takva i poslata, prikazuje se obaveštenje *1 adresa je primljena*. Da sačuvate primljenu adresu (bukmark oznaku), izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj**.

■ Podešavanja izgleda

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Podešavanja izgleda* ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > **Web** > *Podešavanja* > *Podešavanje izgleda*, pa zatim neku od narednih opcija:

Prelom teksta > *Uključen* — da podesite tako da se tekst nastavlja u naredni red. Ako izaberete *Isključen*, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > *Veoma mali*, *Mali* ili *Srednji* — da postavite veličinu fonta, slova.

Prikaz slika > *Ne* — da se slike na stranama ne prikazuju. Ovo može da ubrza pretraživanje strana koje sadrže dosta slika.

Upozorenja > *Up. za vez. koja nije bez.* > *Da* — da podesite telefonski aparat tako da Vas upozorava kada se sa bezbedne (štićene) veze prelazi na otvorenu (neštićenu) vezu u toku pretraživanja.

Upozorenja > *Up. za stav. koje nisu bez.* > *Da* — da podesite telefon da Vas upozorava kada neka bezbedna strana sadrži stavke koje nisu bezbedne (štićene). Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednost, zaštićenost, veze. Za dalje informacije, vidite "Sigurnost, zaštita pretraživača", str. 95.

Kodiranje znakova > *Kodiranje sadržaja* — da izaberete kodni raspored sadržaja na strani.

Kodiranje znakova > *Unicode (UTF-8) web adr.* > *Uključen* — da podesite telefonski aparat da URL adrese šalje u UTF-8 kodnom rasporedu. Ovo podešavanje Vam može biti neophodno kada posećujete web strane kreirane na stranim jezicima.

Veličina ekrana > *Čitavi* ili *Mali* — da postavite raspored, izgled prikaza na ekranu.

JavaScript > *Uključeni* — da omogućite pokretanje Java skriptova.

■ Podešavanja zaštite

Kolačići

"Kolačić" je podatak koji neki sajt unosi u keš memoriju Vašeg telefona. Kolačići se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju. Vidite "Keš memorija", str. 95.

U toku pretraživanja izaberite *Opcije* > *Ostale opcije* > *Zaštita* > *Podešavanja kolačića* ili, u pasivnom režimu, izaberite *Meni* > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *Kolačići*. Da dopustite ili da zabranite postavljanje kolačića, izaberite *Dovoljene*, odnosno *Odbiti*.

Skriptovi preko bezbedne veze

Imate mogućnost da izaberete da li želite da dopustite pokretanje skriptova koji se nalaze na štićenim (bezbednim) stranama. Ovaj telefonski aparat podržava WML skripte.

U toku pretraživanja, da biste dopustili skriptove, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Zaštita* > *WMLScript podešavanja*, ili u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *WMLScripts pr. bez. vez.* > *Dozvoljene*.

■ Podešavanja preuzimanja

Da bi se preuzete datoteke automatski memorisale u *Galerija*, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanja preuzimanja* > *Automatsko memorisanje* > *Uključeno*.

■ Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke (poruke dostavljene bez Vašeg zahteva, čije slanje inicira server) koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja o, na primer, glavnim vestima, naslovima i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da pristupite modulu *Servisni prijem* u pasivnom režimu, nakon što primite neku servisnu poruku, izaberite **Prikaži**. Ako izaberete **Izađi**, poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da opciji *Servisni prijem* pristupite naknadno, izaberite **Meni** > *Web* > *Servisni prijem*.

Da opciji *Servisni prijem* pristupite u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Servisni prijem*. Dođite do željene poruke, pa da biste aktivirali pretraživač i preuzeli označeni sadržaj, izaberite **Primaj**. Da Vam se prikažu detaljni podaci o servisnom obaveštenju ili da poruku obrišete, izaberite **Opcije** > *Detalji*, odnosno *Obriši*.

Podešavanja servisnog prijema

Izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podeš. servisnog prijema*.

Da postavite da li želite ili ne želite da primete servisne poruke, izaberite *Servisne poruke* > *Uključene* ili *Isključene*.

Da podesite telefon tako da prima servisne poruke samo iz izvora koje odobrava taj provajder servisa, izaberite *Filter za poruke* > *Uključen*. Da vidite listu autora sadržaja za koje postoji takvo odobrenje, izaberite *Provereni kanali*.

Da podesite telefon tako da automatski aktivira pretraživač iz pasivnog režima kada primite neku servisnu poruku, izaberite [Automatska veza](#) > [Uključi](#). Ako izaberete opciju [Isključi](#), telefon će aktivirati pretraživač tek kada izaberete [Primaj](#) pošto primite servisnu poruku.

■ Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Da ispraznite keš memoriju; u toku pretraživanja, izaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Obriši keš](#), ili u pasivnom režimu, izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Obrisati keš](#).

■ Sigurnost, zaštita pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su onlajn bankarski servisi i onlajn kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Zaštitni modul

Zaštitni modul poboljšava bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača i omogućava upotrebu digitalnog potpisivanja. Zaštitni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne (kripto) ključeve. Sertifikate u zaštitni modul upisuje provajder servisa.

Da vidite ili da izmenite podešavanja zaštitnog modula, izaberite [Meni](#) > [Podešavanja](#) > [Zaštita](#) > [Podešavanje zašt. modula](#).

Sertifikati



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat nije važeći", mada bi trebalo da je ispravan, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera servisa. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da vidite listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefonski aparat, izaberite [Meni](#) > [Podešavanja](#) > [Zaštita](#) > [Sertifikati autoriteta](#) ili [Korisnički sertifikati](#).

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između telefonskog aparata i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Upotreba digitalnog potpisa može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da stavite digitalni potpis, izaberite neki link na datoj strani, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i iznos i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa  .

Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi, znači da je došlo do povrede tajnosti, sigurnosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitatajte, pa zatim izaberite **Potpiši**.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitatajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Unesite potpisni PIN (vidite deo "Pristupne šifre", str. 9), pa izaberite **OK**. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

17. SIM servisi



I Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava, nudi Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.



Napomena: Za podatke u vezi raspoloživosti, cene i informacije o načinu korišćenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, recimo, operatoru mreže, provajderu servisa ili drugom dobavljaču.

Da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrdne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Potvrda akcija SIM servisa** > **Da**.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

18. Povezivanje sa PC računarom

Kada je Vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko IC veze, preko Bluetooth bežične veze ili USB data kablom, možete da pristupate Internetu. Svoj telefon možete da koristite sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i data komunikacije.

■ Nokia PC Suite

Koristeći programski paket Nokia PC Suite možete da sinhronizujete kontakte, kalendar, napomene i liste obaveza svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis). Više informacija kao i program PC Suite ćete naći na Nokia web sajtu na adresi www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD i WCDMA

Svoj telefon možete koristiti za EGPRS (poboljšani GPRS), GPRS (opšti paketni prenos podataka), CSD (prenos podataka sa komutacijom linije, *GSM podaci*), HSCSD (brzi prenos podataka sa komutacijom linije) i WCDMA (širokopojasni CDMA) komunikacione servise za prenos podataka.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise (prenos podataka) obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju telefonskog aparata brže od standardnih govornih i data veza. Za vreme prenosa podataka, telefon ćete morati eventualno da prikopčate na punjač.

Vidite "Podešavanje paketne veze", str. 55.

■ Aplikacije za prenos podataka

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa (aplikacija) za prenos podataka potražite u dokumentaciji koja ide uz njih.

Ne preporučuje se pozivanje niti primanje poziva dok je aparat povezan na računar pošto to može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

19. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Pone eksplatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se nova, zamenjena, baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksplatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.


■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da proverite da li dobijate originalnu Nokia bateriju; kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma

1. Kada gledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".
2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.
3. Zagrebite bočnu stranu etikete da otkrijete dvadesetocifrenu šifru, na primer 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da su ovi brojevi okrenuti nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.

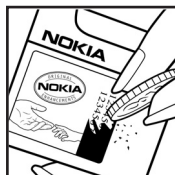

4. Validnost dvadesetocifrene šifre proverite na adresi www.nokia.com/batterycheck.



Da kreirate tekstualnu poruku, ukucajte tu dvadesetocifrenu šifru, recimo 12345678919876543210 i pošaljite poruku na +44 7786 200276.

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora.

Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.

Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se aparat pokvasi, izvadite bateriju i ostavite aparat da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da oštetiti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva (kamera, senzor rastojanja i senzor osvetljenja) koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pre slanja uređaja u servis, uvek napravite rezervne kopije podataka koje želite da sačuvate (kao što su kontakti i beleške u kalendaru).

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj uređaj uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 centimetara (7/8 inči). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači metale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 cm (6 inči) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i

preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima bi trebalo da:

- uređaj uvek drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od pejsmejкера;
- ne nose uređaj u džepu na grudima,
- uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.

Ako posumnjate da je došlo do smetnji (ometanja), isključite svoj uređaj i uklonite ga u stranu.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazдушnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instalisan a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj aparat kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovniha objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.
2. Pritisnite taster "end" (završi) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da ga osposobite za pozivanje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "call" (pozovi).

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radio talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost prema ICNIRP smernicama za korišćenje uređaja uz uho iznosi 1,02 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

adrese (bukmark oznake) 92
 aktivna pripravnost 48, 51
 aplikacije 87
 audio poruke 36
 ažurne verzije 11

B

baterija 101
 instalacija 12
 utvrđivanje autentičnosti 102
 bezbednost 6, 105
 eksplozivne sredine 107
 hitni pozivi 107
 informacije o sertifikaciji 108
 medicinski uređaji 105
 motorna vozila 106
 pejsmejeri 105
 slušni aparati 106
 birani brojevi 45
 biranje glasom 25
 blic (automatske) poruke 36
 blokada 23
 Bluetooth 52
 Bluetooth podešavanja 53
 broj centra za razmenu poruka 30
 brzo biranje 24, 44
 budilnik 82

Č

čuvar ekrana 49

D

data kabl
 USB 57
 data komunikacije 99
 digitalni potpis 96
 diktafon 72

dnevnik 45
 DTMF tonovi 26

E

ekvilajzer 73

F

FM radio 70
 folderi 35

G

galerija 65
 glasovne komande 51
 govorne poruke 37
 grupe 44

H

hitni pozivi 107

I

IC 53
 IC port 19
 igre 87
 indikatori 21
 info poruke 37
 intuitivni način unosa teksta 27
 isključite ton 25

J

jačina signala 19
 jezik pisanja 27

K

kabl
 USB 57
 kalendar 83
 kalkulator 85
 kamera 66
 keš memorija 95
 ključevi za aktiviranje (sadržaja) 63
 "kolačići" 93

konektor za priključivanje
proširenja 18
konfiguracija 60
kontakti 41

L

lista obaveza 84
logo operatora 48

M

medija plejer 68
memorijska kartica 14, 65
moji brojevi 44
mreža 7
multimedijalne poruke 33
muzički plejer 69

N

načini rada 46
napomene 84
navigacioni taster 18
nivo napunjenosti 19

O

održavanje 104
otključavanje tastature 23
otvor memorijske kartice 18

P

paketirani podaci 54, 99
PC Suite 99
personalizujte 46, 48
PIN šifra 9
podešavanja
 datum 49
 multimedija 39
 sat 49
 vreme 49
podešavanja datuma 49
podešavanja kamere 67
podešavanja proširenja 60
podešavanja sata 49
podešavanja telefona 59

podešavanja vremena 49
podešavanja zaštite 61
poruke

 audio 36
 blic 36
 brojač 45
 multimedija 32
 SMS e-mail 30
 šabloni 36
 tekst 30

pozadina 47, 48
pozivi

 čekanje 26
 podešavanja 58
 preusmeravanje 58
 primljeni 45
 propušteni 45
 upućivanje 24
 završavanje 24

prečice 21

prenos podataka 56

pretraživač 89

preuzimanje

 aplikacije 88
 igre 87
 sadržaj 10
 zaštićene datoteke 62

pristupne šifre 9

Pritisni za razgovor (voki-toki).

Vidite "PZR"

progresivno preuzimanje 68

PUK šifra 9

punjenje 101

PZR 74

R

radio 70
rokovnik 82

S

sertifikati 96
 servis samokonfigurisanja (plug
 and play) 16
 servisne komande 37
 sigurnosna šifra 9
 sigurnost, zaštita pretraživača 93
 SIM kartica 12
 SIM poruke 32
 sinhronizacija 57
 sa PC računara 57
 sa serverom 57
 SMS e-mail 31
 specijalni karakteri 28
 striming servis 68

Š

šabloni 31
 šifra zabrane (poziva) 10
 štoperica 86

T

tajmer 85
 taster "kamera" 19
 taster "pozovi" 18
 taster "završi" 18
 tasteri za podešavanje jačine zvuka 19
 tekst
 intuitivno 27
 pisanje 27
 tradicionalno 28

tekstualne poruke 30
 teme 47
 tonovi zvona 25, 47
 tradicionalni način unosa teksta 28

U

uključivanje/isključivanje 16
 uključivanje/isključivanje napajanja 16
 upit za profil Let 60
 upozorenje vibracijom 47
 upravljanje autorskim pravima nad
 digitalnim sadržajima 62
 ušteda energije 49

V

veličina slike 40
 višefunkcijski taster 18
 vizitkarte 43
 vratite fabrička podešavanja 63

W

Web 89

Z

zaključavanje tastature 23
 zaštićene datoteke 62
 zaštita autorskih prava 62
 završavanje poziva 25
 zvučnik 18