

Nokia 6151 Kullanım Kılavuzu

9250185

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpi işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürünün www.nokia.com sitesindeki Çevre-Bildirimine veya ülkeye özgü bilgilerine bakın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı,

dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9250185/2. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6	Klasörler.....	35
Genel bilgiler	9	Hızlı mesajlar	36
Giriş kodları.....	9	Sesli mesajlar	37
Yapılandırma ayarları servisi.....	10	Sesli mesajlar	37
İçerik indirme	10	Bilgi mesajları	38
Nokia destek ve iletişim bilgileri.....	11	Servis komutları.....	38
		Mesajları silme.....	38
		Mesaj ayarları	38
1. Başlarken.....	12	7. Rehber	42
SIM kartı ve bataryayı takma	12	Kartvizit arama	42
Hafıza kartını takma	14	İsim ve telefon numaralarını	
Bataryayı şarj etme	15	kaydetme	42
Telefonu açma ve kapatma	16	Sayıları ve metin öğelerini	
SIM kart olmadan başlatma.....	16	kaydetme	42
Normal çalışma konumu	17	Kartvizitleri taşıma veya	
		kopyalama.....	43
2. Telefonunuz	18	Kartvizit bilgilerini düzenleme	44
Tuşlar ve parçalar.....	18	Kartvizit silme	44
Bekleme modu	19	Kartvizitler	44
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	23	Ayarlar	44
		Gruplar	45
3. Arama işlevleri.....	24	Hızlı aramalar.....	45
Sesli arama yapma.....	24	Servis numaraları ve numaralarım... ..	46
Sesli aramayı cevaplama veya			
reddetme	25	8. İşlem kaydı	47
Sesli arama sırasında			
kullanılabilecek seçenekler.....	26	9. Ayarlar	48
		Tercihler	48
4. Metin yazma	27	Temalar	49
Ayarlar.....	27	Zil sesleri	49
Metin tahmini girişi	27	Ekran.....	49
Normal metin girişi	28	Saat ve tarih.....	51
		Kısayollarım	52
5. Menülerde gezinme.....	29	Bağlantı	53
		Arama	60
6. Mesajlar	30	Telefon	61
Kısa mesajlar (SMS).....	30	Donanımlar	62
SIM mesajları	32	Yapılandırma	62
Multimedya mesajları	32		
Hafıza dolu.....	35		

Güvenlik	63	15. Uygulamalar	89
Dijital hak yönetimi	64	Oyunlar	89
Telefon yazılımı		Koleksiyon.....	89
güncelleştirmeleri.....	65	16. Web	91
Fabrika ayarlarını geri yükleme	66	Servislere erişmek ve servisleri	
10. Operatör menüsü	67	kullanmak için temel adımlar	91
11. Galeri	68	Tarama ayarları	91
Hafıza kartını biçimlendirme.....	68	Bir servise bağlanma	92
12. Medya	69	Sayfaları tarama	92
Kamera.....	69	Yer imleri.....	94
Video	70	Görünüm ayarları	94
Medya oynatıcı.....	71	Güvenlik ayarları.....	95
Müzik çalar.....	72	İndirme ayarları.....	96
Radyo	73	Servis gelen kutusu.....	96
Ses kaydedici.....	75	Önbellek	97
Ekolayzer.....	76	Tarayıcı güvenliği.....	97
13. Bas-konuş	77	17. SIM servisleri	100
Bas-konuş servisine bağlanma	77	18. PC ile bağlantı	101
Bas-konuş araması yapma		Nokia PC Suite.....	101
ve alma	78	EGPRS, HSCSD, CSD ve	
Geri arama istekleri.....	79	WCDMA.....	101
Bire -bir- kartvizit ekleme	81	Veri iletişim uygulamaları	101
Bas-konuş kanalları	81	19. Batarya bilgileri.....	102
Bas-konuş ayarları	82	Şarj etme ve boşaltma	102
14. Ajanda.....	84	Nokia orijinal batarya	
Çalar saat.....	84	doğrulama kuralları	103
Takvim.....	85	Bakım ve onarım	105
Yapılacak.....	85	Ek güvenlik bilgileri.....	106
Notlar	86	Dizin	110
Hesaplama	86		
Geri sayım sayacı.....	87		
Kronometre.....	88		

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900, GSM 1800 ve 1900 ile WCDMA2000 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, metin mesajları, multimedya mesajları, sohbet mesajları, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Metin mesajları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz. "Güvenlik" s. 63.

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. "Güvenlik" s. 63. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte sağlanır. Telefon her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlar.

PIN2 kodu (4 –8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. "Güvenlik modülü" s. 97. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. "Dijital imza" s. 98. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı), sırasıyla, bloke olmuş PIN kodunu ve UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz. "Güvenlik" s. 63. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Arka arkaya üç kez hatalı kısıtlama şifresi girerseniz, şifre bloke olur. Servis sağlayınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Multimedya mesajları, sohbet mesajları ve durum bilgisi, bas-konuş, SMS e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanmadan önce telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları telefonunuza kaydetmek üzere doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları edinme hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, [Yapılandırma ayarları alındı](#) mesajı görüntülenir.

Alınan ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda [Ayarların PIN'ini girin](#): mesajı görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun.

Kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda [Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?](#) sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin, temalar) telefona (şebeke servisi) indirebilirsiniz. İndirme işlevini seçin (örneğin, [Galeri](#) menüsünden). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın.

Telefon yazılımının güncelleştirmelerini de indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz. "Telefon yazılımı güncelleştirmeleri" s. 65.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BP-6M batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, arka kapağı kaydırarak (1) telefondan çıkarın (2).

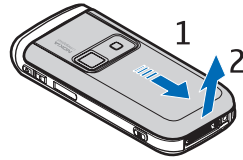

2. Bataryayı çıkarmak için, gösterilen şekilde kaldırın (3).

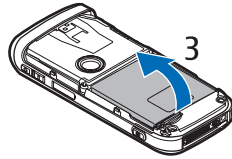





3. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin ve açın (4). SIM kartını SIM kartı yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

SIM kart yuvasını kapatın (6) ve yerine oturana dek bastırın.

4. Bataryayı yerine takın (7).

5. Arka kapağı takmak üzere doğru şekilde hizalayın (8).

6. Arka kapağı kaydırarak yerine takın (9).

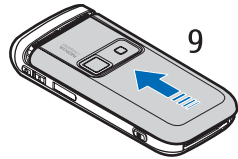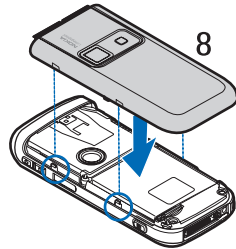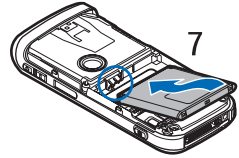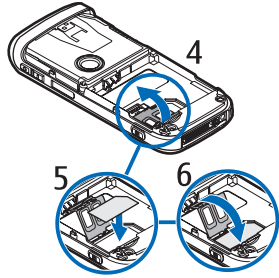

■ Hafıza kartını takma

Telefonunuzla birlikte microSD kart verilmez, bu kart zil sesi tonları, temalar, tonlar ve grafiklerle yüklenebilir. Bu kartı siler, yeniden yükler veya değiştirirseniz, bu işlevler ve özellikler düzgün çalışmayabilirler.



Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Kartı gibi başka hafıza kartları, hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Bu cihazda yalnızca Nokia tarafından onaylanan microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

Galeri hafızasını genişletmek için hafıza kartı kullanabilirsiniz.


Bkz. "Galeri" s. 68.

Telefonu kapatmadan hafıza kartını takabilir veya değiştirebilirsiniz.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Hafıza kartını takmak için hafıza kartı yuvasını gösterildiği gibi açın (1). Hafıza kartını kart yuvasına takın (2). Hafıza kartının doğru şekilde takıldığından; yani kartın yuvaya oturduğundan ve kartın altın renkli temas bölgesinin yukarıya geldiğinden emin olun. Hafıza kartı yuvasını kapatın.

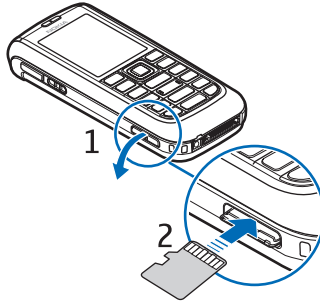

Video klipleri, ses dosyaları ve görüntüler gibi multimedya dosyalarınızı [Galeri](#)'ye kaydetmek için hafıza kartını kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını biçimlendirmek için bkz. "Hafıza kartını biçimlendirme" s. 68.

■ Bataryayı şarj etme


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazının ucunu telefonunuzun alt kısmındaki jake takın. CA-44 şarj

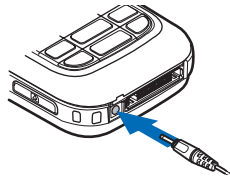

adaptörü (telefonla birlikte verilmez), daha eski şarj cihazı modelleriyle birlikte kullanılabilir.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BP-6M Li-İyon bataryasını AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 55 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip **Tamam'** seçin.

SIM kartı takılı değilken telefonu açabilirsiniz.



Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. "Saat ve tarih" s. 51.

Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. [Servis sağl. desteğ. bağı.](#), "Yapılandırma" s. 62 ve "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10.

■ SIM kart olmadan başlatma

Telefonu SIM kart olmadan başlatmak için, [Telefon SIM kartsız açilsın mı?](#) mesajını onaylayın. Ardından SIM kart gerektirmeyen tüm özellikleri kullanın.


■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

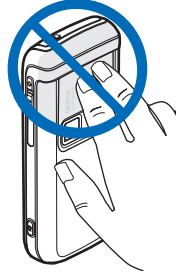


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar


- 1 Açma kapatma tuşu
- 2 Kulaklık
- 3 Sol, orta ve sağ seçim tuşları
- 4 Bitirme tuşu
- 5 4 yönlü kaydırma tuşu
- 6 Arama tuşu
- 7 Sayı tuşları

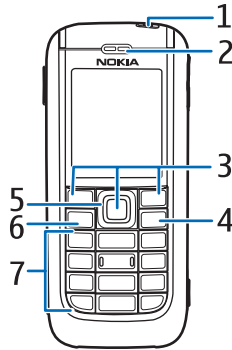

- 8 Bas-konuş / Çok işlevli tuş
- 9 Hoparlör
- 10 Hafıza kartı yuvası
- 11 Şarj cihazı konektörü
- 12 Donanım konektörü

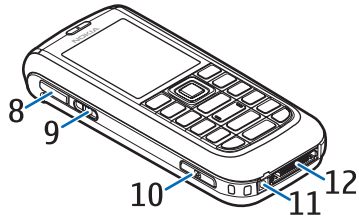


- 13 Ses seviyesi tuşları
- 14 Kızılötesi (IR) bağlantı noktası
- 15 Kamera objektifi
- 16 Kamera tuşu

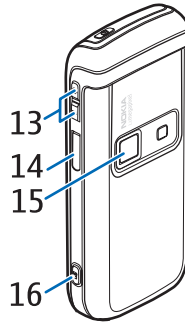

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.


- 1 Şebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj düzeyi
- 4 Göstergeler
- 5 Şebekenin adı veya operatör logosu
- 6 Saat
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşu **Git** işlevi veya başka bir işlevin kısayoludur.
Bkz. "Sol seçim tuşu" s. 52.
- 9 Orta seçim tuşu modu **Menü**'dür.
- 10 Sağ seçim tuşu, **Rehber** menüsünde kartvizit listesine erişmek için **İsimler**, operatöre özgü bir- Web sitesine erişmek için- operatöre özgü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz. "Sağ seçim tuşu" s. 52.

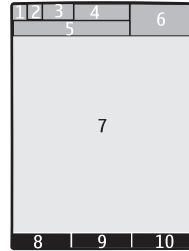

Etkin bekleme

Etkin bekleme modundayken telefon; kısıyollar (1), ses işlevleri (2), takvim (3) ve kullanıcı notu (4) gibi ayrı içerik öğesi pencerelerini görüntüleyebilir. Etkin beklemenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için bkz. [Etkin bekleme](#), "Bekleme ayarları" s. 50.

Etkin bekleme boştayken, menü yapısına erişmek için, [Menü](#) (5) seçeneğini belirleyin. Etkin beklemede özelliklere erişmek için, yukarı veya aşağı kaydırma tuşuna basın.

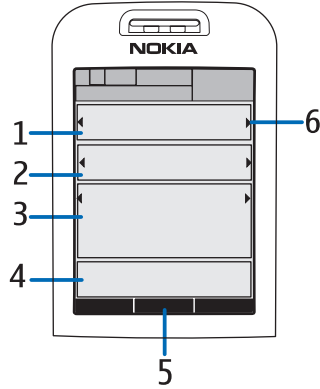

Hareket moduna erişim tuşunu değiştirmek için bkz. [Etkin bekleme açılıyor](#), "Bekleme ayarları" s. 50. Ok göstergeleri (6) görüntülendiğinde, öğeyi sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Hareket modundaki içerik öğeleri

[Kısayol çubuğu](#) – Bir kısayol seçmek için sol veya sağ kaydırma tuşuyla istediğiniz işleve ilerleyip işlevi seçin.

Kaydırma modundayken kısayolları değiştirmek veya düzenlemek için, [Seçenek](#) > [Etkin bekleme](#) > [Etkin beklemem](#) > [Seçenek](#) > [Kişiselleştir](#) > [Seçenek](#) > [Bağlantıları seç](#)'i veya [Bağlantıları düzenle](#)'yi seçin.

[Ses uygulamaları](#) – Radyoyu veya müzik çaları açmak için öğeye ilerleyip seçin. Müzik çalarda parçayı veya radyoda kanalı değiştirmek için sola veya sağa kaydırın. Radyo kanalı aramasını başlatmak için sola veya sağa kaydırıp basılı tutun.

[Takvim](#) – Günün notlarını görüntülemek için istediğiniz günü seçin. Önceki veya sonraki günlerin notlarını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Notum — Not girmek için içerik penceresini seçin, notunuzu yazın ve kaydedin.

Geri sayım sayacı — Geri sayım sayacını başlatmak için içerik ögesini seçin. Kalan süre bir notla görüntülenir.

Genel göstergeler — Tarih, hücre bilgi ekranı, bilgi mesajları, bas-konuş varsayılan grup adı ve dahili kullanıcı grubu dizini gibi bekleme modu göstergelerini görüntülemek içindir. Tarih, etkin bekleme içeriği olarak takvim seçilmemişse görüntülenir.

Bekleme modu kısayolları

- Aranan numaraların listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. Bkz. "Sesli arama yapma" s. 24.
- Telesekreter numaranızı telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Bir tarayıcı servisine bağlanmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atamak için bkz. [Hareket tuşu](#), "Kısayollarım" s. 52.
- Tercihi değiştirmek için, tercihler listesini açmak üzere açma/kapatma tuşuna kısa süre basın. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve seçin.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu işlevini [Açık](#) olarak ayarlamak için bkz. [Güç tasarrufu](#), "Ekran" s. 49

Göstergeler



[Gelen kutusu](#) klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



[Giden kutusu](#) klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız olmuş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya metin mesajı için çalmaz. Ayrıca bkz. "Zil sesleri" s. 49.



Çalar saat, [Açık](#) olarak ayarlı.



Geri sayım sayacı çalışıyor.



Arka planda kronometre çalışıyor.



Telefon bir GPRS, EGPRS veya WCDMA şebekesine kayıtlı.



Paket veri bağlantısı kurulmuştur.



Örneğin, paket veri çevirmeli bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.



Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.



Bluetooth bağlantısı etkin durumda.



İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Zamanlı tercih seçili.



veya

Telefona kulaklıklı mikrofona seti, – ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.



veya

Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, tuş takımını kilitlemek amacıyla **Menü** seçeneğini belirleyin ve 3,5 saniye içinde * tuşuna basın; veya **Kilit**le seçeneğini belirleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi Açık** olarak ayarlanmışsa, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin, * tuşuna basın ve güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve **Güvenlik tuş kilidi** için bkz. "Telefon" s. 61.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Sesli arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

[Rehber](#)'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için bkz. "Kartvizit arama" s. 42. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız telefon numaralarının listesine erişmek için, bekleme modundayken arama tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. "Hızlı aramalar" s. 45. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından arama tuşuna basın.
- [Hızlı arama](#) ayarı [Açık](#) olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. "Arama" s. 60.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefon araması yapmak için, [İsimler](#) tuşunu seçip basılı tutun ve aramak istediğiniz kartvizitin adını söyleyin. Telefon, hafızasındaki her kartviziti sanal bir ses etiketiyle otomatik olarak ilişkilendirir.

Sesle arama yapma

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, GSM'de sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın. WCDMA'da, aynı anda hem ses hem de veri gönderilebilir.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için bkz. [Ses komutu çalma dili](#), "Telefon" s. 61.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve [Şimdi konuşun](#) mesajı görüntülenir.
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayı arar; veya sonuç doğru numara değilse başka bir giriş ilerleyin ve girişi aramak için seçin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. [Ses komutları](#), "Kısayollarım" s. 52.

■ Sesli aramayı cevaplama veya reddetme

Bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamadan önce zil sesi tonunun sesini kapatmak için [Sessiz](#) seçeneğini belirleyin.

Aramayı bitirmek veya aramayı reddetmek için, bitirme tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

[Arama bekletme servisi](#) işlevini etkinleştirmek için bkz. "Arama" s. 60.

■ Sesli arama sırasında kullanılabilir seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama seçenekleri: *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize*.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla*, *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Dizeler göndermek için kullanılır.

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmek için kullanılır.

Konferans — Beş katılımcıya kadar izin veren konferans araması yapmak için kullanılır.

Özel arama — Bir konferans araması sırasında özel görüşme yapmak için kullanılır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken), normal metin girişi veya metin tahmini girişi özelliğini kullanın. Normal metin girişini kullanmak için, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görününe kadar art arda basın. Metin tahmini girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazdığınız sırada, ekranın sol üst kısmında metin tahmini girişini belirten  göstergesi ve normal metin girişini belirten göstergesi görünür. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc** , **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123** simgesi sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Metni yazarken yazma dilini ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişini açmak veya normal metin girişine dönmek için, **Seçenek** > *Tahmin açık* veya *Tahmin kapalı* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken metin tahmini girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için, **#** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcüğü yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda ***** veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, * tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > **Simgе girin** seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, bunu onaylamak amacıyla bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü tamamlayın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 – 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz. "Ayarlar" s. 27.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye kadar bekleyin veya herhangi bir yöne kısa süreli ilerleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 sayı tuşunda bulunur. Diğer karakterler için * tuşuna basın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ana menü görünümü** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, **Ayarlar**).
3. Seçili menüde alt menüler de varsa, istediğinizi seçin (örneğin, **Ara**).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.
Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bunların bazılarına erişmek için ilgili kısayol numaralarını kullanın.

Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin kısayol numarasını 2 saniye içinde girin. 1. menü düzeyindeki menü işlevlerine erişmek için **0** ve **1** girin.

6. Mesajlar



Kısa mesaj, multimedya, SMS e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak kısa mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. "Mesaj ayarları" s. 38.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini [Rehber](#)'e kaydetmek için bkz. "Sayıları ve metin öğelerini kaydetme" s. 42.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üstündeki mesaj uzunluğu göstergesinin telefonun desteklediği en fazla karakter sayısından geriye doğru saydığını görebilirsiniz.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj oluştur](#) > [Metin mesajı](#) seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını [Kime:](#) alanına girin. [Rehber](#)'den telefon numarası almak için [Ekle](#) > [Kartvizit](#) seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Yeni kartvizitleri [Kime:](#) alanına el ile eklemek için sağa ilerleyin. Mesajı, gruptaki kişilere göndermek için, [Kartvizit grubu](#) seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj

gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan* seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıya kaydırın ve mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın. Bkz. "Metin yazma" s. 27.
Mesaja şablon eklemek için **Seçenek** > *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. "Mesaj gönderme" s. 33.

SMS mesajını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda **1 mesaj alındı** veya yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesaj varsa  simgesi görüntülenir.
2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir mesajın başındaki metni, animatörlü not olarak telefon takviminize kopyalayabilirsiniz.
3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin.
E-posta adresine metin mesajı göndermek için, e-posta adresini **Kime:** alanına girin.
Aşağıya kaydırın ve mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın. Bkz. "Metin yazma" s. 27.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Mesaj türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajları



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı şebeke servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "Multimedya mesajı" s. 40.

Multimedya mesajı metin, ses, resimler, video klipler, kartvizit veya takvim notu içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, animasyonlu GIF ve WBMP
- Ses: AMR ses
- Video klip: .3gp biçiminde H.263 veya MPEG video (QCIF çözünürlüğü), WB veya AMR ses
- Diğer: vCard (kartvizit) ve vCalendar (takvim notu)

Telefon, tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir.

Arama, başka bir Java uygulaması veya WCDMA veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajı alabilirsiniz.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.

2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi; veya metin ve bir video klibi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini; veya **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin.

Mesaja dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini veya **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve video klipleri **Galeri**'den alabilirsiniz veya doğrudan vizörden almak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü** > **Yeni Görüntü** veya **Ekle** > **Video klip** > **Yeni video klip** seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. "Mesaj gönderme" s. 33.
5. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı, gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajınızı yazmayı tamamladıktan sonra mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır. **Gönderil. mesajları kaydet** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz. "Genel" s. 38.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürer. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Mesaj göndermeyi iptal etme

Telefon bir mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydederken, **Mesaj gönderiliyor** veya **Mesajlar gönderiliyor** yazısı görüntülenir. Kısa mesaj göndermeyi iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Giden kutusu klasöründeki multimedya mesajlarını göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda **Multimedya mesajı alındı** veya yeni mesaj sayısı ile **mesaj alındı** mesajı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Görmek istediğiniz mesaja ilerleyin ve mesajı

seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesaj varsa  simgesi görüntülenir.

2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > **Nesneler** veya **Ekler** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı cevaplamak için, **Seçenek** > **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > **Msj. türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. "Mesaj gönderme" s. 33.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* mesajı görüntülenir. Öncelikle eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin ve klasörü seçin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla mesaj işaretlenirse **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretlileri sil** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasını boşaltmak için, hafızadaki fotoğrafları, zil seslerini veya diğer verileri silin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için bkz. *Gönderil. mesajları kaydet*, "Genel" s. 38.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz mesajı *Taslaklar* klasörüne kaydetmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Kayıtlı mesajlar* seçeneğini belirleyin veya kendi eklediğiniz bir klasörü seçin. Mesajlarınız için yeni bir klasör eklemek için, **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin veya kopyalayın. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını *Kime:* alanına girin. Mesajınızı *Mesaj:* alanına yazın. Hızlı mesaj için en fazla uzunluk 70 karakterdir. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj *Mesaj:* ve mesajın başından birkaç sözcükten oluşan metinle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.

■ Sesli mesajlar

Bu menüyle, kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanın. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturma** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için bkz. "Ses kaydedici" s. 75.
2. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** öğesini seçin.
3. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı, gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli mesaj aldığında mesaj sayısı ve **mesaj alındı** metni gösterilir. Mesajı açmak için, **Oynat** seçeneğini belirleyin; veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek**'i seçin.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > **Mesajlar** > **Sesli mesajlar** > **Sesli mesajları dinle** seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni sesli mesajları belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > **Mesajlar** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Mesajları birer birer silmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Mesaja göre** seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesajı işaretlemek için, **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretilileri sil** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Klasöre göre** seçeneğini belirleyin ve silinecek mesajların bulunduğu klasörü seçin. Klasöre bağlı olarak, telefon mesajları silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Tüm mesajlar** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderil. mesajları kaydet > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönd. öğe. üzerine yazım — Mesajlar gönderilmiş ve hafıza doluysa, üzerine yazmaya izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar > *Evet* — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajı ve SMS e-posta

Metin mesajı ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* — Metin mesajı göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır. *SIM mesaj merkezi* seçeneğini belirlerseniz, SIM mesaj merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezinin belirlemek için kullanılır.

E-posta mesajı merkezleri > *Merkez ekle* — SMS e-posta mesajı göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır. *SIM e-posta merkezi* seçeneğini belirlerseniz, SIM e-posta merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan e-posta merk. — Kullanılan SMS e-posta merkezini seçmek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > *Evet* — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS veya WCDMA olarak ayarlamak için kullanılır.

Karakter desteği > *Tam* — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır.

Aynı merkez yoluyla yanıt > *Evet* — Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).

Multimedya mesajı

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 62.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Görüntü boyutu (MMS) — Multimedya mesajlarında kullanılan varsayılan görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır.

Multim. alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, ana şebekenizin dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak belirlenmiştir.

Gelen multim. mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen multim. mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

[Yapılandırma ayarları](#) > [Yapılandırma](#) — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, [Varsayılan](#) veya [Kişisel yapılandırma](#) seçeneğini belirleyin. [Hesap](#) seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için bir görüntü veya bir video klip de kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bir kartvizit ile kaydedilen video klibi bu kartvizit için zil sesi olarak da kullanabilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girin.

■ Sayıları ve metin öğelerini kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.

2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Numara eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve bir numara türü seçin.

Başka bir bilgi eklemek için, metin türü veya **Galeri**'den bir görüntü veya video klip ya da yeni bir görüntü seçin.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.

4. Numarayı veya metin ögesini girin; kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitleri taşıma veya kopyalama

Kartvizitleri telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti taşı** veya **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşaretlenen kartvizitleri kopyalamak veya taşımak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Ardından diğer tüm kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretlileri taşı** veya **İşaretlileri kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **Kartvizitleri taşı** veya **Kartvizitleri kopyala** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayla veya metin öğesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayla, metin öğesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** > **Numarayı sil**, **Ayrıntı sil** veya **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü **Galeri**'den silmez.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla, **Kısa mesajla**, **Kızılötesiyle** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin mi yoksa soy isminin mi önce gösterileceğini belirlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. **Hızlı arama**, "Arama" s. 60.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz. "Hızlı arama" s. 24.

■ Servis numaraları ve numaralarım

Menü > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Numaralarım — SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını görmek için kullanılır. Bu, yalnızca numaralar SIM kartınıza eklenmişse görüntülenir.

8. İşlem kaydı



Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Pak. veri bağl. sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız metin mesajı ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirebileceğiniz, tercihler diye adlandırılan çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz tercihi seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Uçak modu

Radyo frekansı kullanan tüm işlevleri kapatıp, oyunlara, takvime ve telefon rehberine erişebilirsiniz. Uçak modunu radyo dalgalarına duyarlı ortamlarda (örneğin, uçaklarda veya hastanelerde) kullanın. Uçak modu etkin olduğunda,  simgesi görünür.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** > **Uçak** > **Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçak modundan çıkmak için başka bir tercih seçin.

Uçak modundayken acil arama yapılabilir. Acil arama numarasını girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihinden çıkılsın mı?** sorusu sorulduğunda **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon acil arama yapmayı dener.

Acil arama sona erdiğinde, telefon otomatik olarak genel tercih moduna geçer.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil Sesleri** > **Gelen arama bildirimi**, **Zil sesi tonu**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Gelen arama videosu**; **BK ses seçenekleri**; **BK bildirim sesi**; **BK geri arama sesi**; **Mesaj bildirim sesi**; **Sohbet bildirim zil sesi**, **Tuş sesleri**, **Diğer sesler**; **Uygulamada sesler**: veya **Şunu bildir**: seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Ekran

Ekran ayarlarıyla telefon ekranı görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

Bekleme modu

Boşta modundayken etkin beklemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekrana** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ekrana** > **Bekleme modu ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme > **Etkin beklemem** — Etkin beklemeyi görüntülemek için kullanılır. **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştir** — Ekrandaki içeriği değiştirmek için kullanılır.
- **Düzenle** — Ekrandaki içeriği yeniden düzenlemek için kullanılır.
- **Etkin bekleme açılıyor** — Hareket moduna erişim tuşunu değiştirmek için kullanılır. Aynı ayar **Kısayollarım** menüsünde de bulunur.
Bkz. "Etkin bekleme açma" s. 53.

Duvar kağıdı — Telefonunuzun bir görüntüyü veya slaydı bekleme modunda duvar kağıdı olarak görüntülemesi için kullanılır. **Duvar kağıtları** > **Görüntü** veya **Slayt grubu** seçeneğini belirleyin. Görüntüye veya slayta ilerleyin ve görüntüyü veya slaytı duvar kağıdı olarak etkinleştirmek için **Seç** seçeneğini belirleyin. Yeni bir görüntü oluşturmak için **Kamera'yı aç** seçeneğini belirleyin. Yeni grafikler indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin.

Bekleme yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Hareket tuşu simgeleri — Bekleme modunda gösterilen hareket tuşu simgelerini belirlemek için kullanılır.

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > **Açık** — Kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

Ekrana koruyucu

Ekrana koruyucuyu **Galeri**'den seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Ekrana** > **Ekrana koruyucu** > **Ekrana koruyucu** > **Görüntü**, **Slayt grubu**, **Video klip**

veya *Kamera'yı aç*, *Analog saat* veya *Dijital saat* seçeneklerini belirleyin. Yeni ekran koruyucular indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçmek için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf etmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Güç tasarrufu* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Uyku modu

Batarya gücünden en üst düzeyde tasarruf etmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Uyku modu* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında ekran tamamen kararır.

Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken ve okurken ve kartvizitleri ve Web sayfalarını görüntülerken yazı tipi boyutunu belirlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat*, *Tarih* veya *Tarihi/saati oto. güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat* > *Saat dilimleri* seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin mesajlarının ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin GMT – 5, New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "Bekleme modu" s. 19.

Sol seçim tuşu **Git** olarak ayarlanmışsa bekleme modunda bir işlevi etkinleştirmek için, **Git** seçeneğini belirleyin ve kişisel kısayol listenizden istediğiniz işlevi seçin. **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyin ve **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "Bekleme modu" s. 19.

Hareket tuşu

Hareket tuşlarının kısayol işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan kısayol işlevini kaldırmak için, işlev listesinden (**boş**) seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Bekleme modu kısayolları" s. 21.

Etkin beklemeyi açma

Etkin bekleme hareket moduna erişim tuşunu seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Etkin bekleme açılıyor** > **Yukarı hareket tuşu**, **Aşağı hareket tuşu** veya **Yukarı/aşağı hareket tuşu** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutları vererek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için bkz. **Ses komutu çalma dili**, "Telefon" s. 61.

Telefonun ses komutları varsayılan olarak etkindir. **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için bkz. "Geliştirilmiş sesle arama" s. 24.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya **Kaldır** — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Ses etiketi metnini düzenlediğinizde, telefon bunu yeni bir ses etiketiyle ilişkilendirir.

Tümünü ekle veya **Tümünü kaldır** — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Tüm ses komutları etkinse veya tümü etkin değilse **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** seçeneği gösterilmez.

Bağlantı

Kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu (CA-53 veya DKU-2) bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri çevirmeli bağlantı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: ahizesiz kullanım birimi, kulaklıkl mikrofon seti, nesne itme profili, dosya aktarımı profili, çevirmeli bağlantı şebeke profili, SIM erişim profili ve seri

bağlantı noktası profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi aktif bir Bluetooth bağlantısını belirtir. Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefona bir isim vermeniz istenir. Başkalarının sizi kolay tanıması için özgün bir isim verin.

Ses donanımlarını ara — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihazlar** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlevlere erişmek için **Seçenek** ögesini seçin. **Bağlan** > **Kısa ad ver**, **Onay almadan oto. bağl.**, **Eşleştirmeyi sil** veya **Yeni cihazı eşleştir** seçeneklerini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Telefonumun görünürlüğü**. veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur.

Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Başka bir yol da Bluetooth işlevini kapatmaktır. Bu, telefonun diğer işlevlerini etkilemez.

Kızılötesi

Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici aygıtlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda **Kızılötesi kapatılsın mı?** sorusu ekrana geldiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri

WCDMA ve genel paket radyo servisi (GPRS, General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP)- tabanlı şebeke üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. WCDMA ve GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcılarıdır.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. EGPRS'nin olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

WCDMA veya (E)GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya **GSM verisi** (hızlı veri iletimi, CSD) seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Paket veri bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı*
seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sürekli bağlantı, telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **G** veya **E** simgesi, paket veri servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir.

Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız, **G** veya **X** simgesi, paket veri bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Gerektiğinde Paket veri kullanan bir uygulama gereksinim duyduğunda paket veri bağlantısı kaydetmeye ve bağlantısını yapmaya gerek varsa ve uygulamayı bitirdiğinizde bağlantıyı kesilecekse kullanılır.

Paket veri ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kızılötesi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan paket veri bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. *Etkin erişim nokt. düzelt* > *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. *Paket veri erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve bir şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki paket veri servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. "Nokia PC Suite" s. 101. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu aygıtla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

Ortak listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için aygıtın adının ve ayarlarının aktarım rehberindeki ortak listesinde olması gerekir. Başka bir aygıttan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, ilgili aygıttaki kartvizit verileri kullanılarak, ortak otomatik olarak listeye eklenir. [Sunucu ile senkron.](#) ve [PC ile senkronizasyon](#) listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni ortak (örneğin, yeni bir aygıt) eklemek için, **Menü** > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) > [Seçenek](#) > [Aktarım kartviziti ekle](#) > [Telefon senkronizasyonu](#) veya [Telefon kopyalaması](#) seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Bir ortağı silmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin ve [Aktarım kartviziti silinsin mi?](#) sorgusunu onaylayın. [Sunucu ile senkron.](#) veya [PC ile senkronizasyon](#) öğelerini silemezsiniz.

Uyumlu bir aygıtla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi kullanılır. Diğer aygıt bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) seçeneğini belirleyin ve listeden [Sunucu ile senkron.](#) veya [PC ile senkronizasyon](#) dışında bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer aygıtın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmeden önce, telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yüklemeniz gerekir. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini, kızıltötesini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10 ve "Yapılandırma" s. 62.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkron.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya takvimin dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefona takılı hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim baskısı için hafıza kartını etkinleştirmek üzere telefon **USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.Tamam** seçeneğini ve aşağıdaki modlardan birini belirleyin.

Varsayılan mod —Telefonu, Nokia PC Suite yüklenmiş bir bilgisayarla etkileşim içinde kullanmak içindir

Baskı — Telefonu, PictBridge uyumlu yazıcı ile kullanmak içindir

Veri saklama — Nokia yazılımına sahip olmayan bir bilgisayarı bağlamak ve telefonu veri saklama cihazı olarak kullanmak içindir

USB modunu değiştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** > **Varsayılan mod**, **Baskı** veya **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > **Ayarlar** > **Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. **Arama kısıtlama servisi**, "Güvenlik" s. 63.

Otomatik tekrar arama > **Açık** — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Herhangi bir tuşla cevap > **Açık** — Telefonu, gelen aramayı açma kapatma veya bitirme tuşları dışında herhangi bir tuşla cevaplama olanağı verecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hızlı arama > **Açık** — **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > **Etkinleştir** — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. "Arama bekletme servisi" s. 25.

Arama sonrası özeti > **Açık** — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliği gönder > **Evet** — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Yapılan ara. için tel. hattı — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi)

■ Telefon

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

USIM kart dilini seçmek için **SIM dili** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla **Ses komutu çalma dili** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sesle arama yapma" s. 25 ve **Ses komutları**, "Kısayollarım" s. 52.

Hafıza Durumu — Kullanılan ve mevcut telefon hafızasının miktarını görüntülemek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. **Açık** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır.

Telefon güncelleştirmeleri — Servis sağlayıcıdan telefon yazılımının güncelleştirmelerini almak için kullanılır (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Şebeke modu — Çift mod seçmek için (UMTS ve GSM), UMTS veya GSM. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi > **Otomatik** — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini kullanarak ana şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizm. işlemleri onayı — Bkz. "SIM servisleri" s. 100.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır.

Başlama tonu — Telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını belirlemek için kullanılır.

Uçak sorgusu — Cihaz kapatılmadan önce uçak modundaydıysa, telefonun her açılışında **Uçak tercihi etkinleştirilsin mi?** sorusunun görünüp görünmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Bkz. "Uçak modu" s. 48.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Donanımlar** seçeneğini belirleyin.

Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **Gelen arama bildirimi** seçeneği **Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet mesajları, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım, bas-konuş, sohbet ve Web'dir. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10.

Bu özelliğin ve uygun yapılandırma ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis

sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

Tercih edilen erişim nokt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağl. desteğ. bağl. — Servis operatörünüz tarafınızdan destekleniyorsa, yapılandırma ayarlarını servis operatöründen indirmek için kullanılır.

Cihaz yöneticisi ayarları — telefon yazılımı güncelleştirmelerinin havadan gelen sinyallerle gerçekleştirilmesine izin verir ya da vermez. Bkz. "Telefon yazılımı güncelleştirmeleri", s. 65.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve **UPIN kodu sorma** — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — Telefon numaraları ve öneklerden oluşan bir liste oluşturmak, düzenlemek ve etkinleştirmek için kullanılır. Liste etkinken, yalnızca listedeki numaraları arayabilir veya bu numaralara mesaj gönderebilirsiniz. SIM kart bu seçeneği desteklemiyorsa, **Sabit arama** seçeneği gizli olur.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi > Telefon — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Güvenlik düzeyi > Hafıza** seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır.

Yetki sertifikası veya **Kullanıcı sertifikası** — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. "Sertifikalar" s. 98.

Güvenlik modülü ayarları — **Güvenlik modülü bilgileri**'ni görüntülemek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. "Giriş kodları" s. 9.

■ Dijital hak yönetimi

Dijital hak yönetimi (DRM), korumalı dosyaların değiştirilmesini ve dağıtılmasını engellemek için tasarlanmış telif hakkı korumasıdır. Korumalı dosyaları (ses, video, tema veya zil sesi gibi) telefonunuza

ücretsiz olarak indirebilirsiniz; ancak bu tip dosyalar kilitlidirler. Dosyayı etkinleştirecek olan anahtarın ücretini ödersiniz ve dosyayı indirdiğinizde etkinleştirme anahtarı otomatik olarak telefonunuza gönderilir.

Korunmalı dosyanın izinlerini görüntülemek için, dosyaya ilerleyip **Seçenek** > **Etkinleştirme anahtarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir videoyu kaç defa izleyebileceğinizi veya bir şarkıyı kaç gün daha dinleyebileceğinizi görebilirsiniz.

Dosya kullanım iznini uzatmak için, **Seçenek** öğesini seçin ve dosya türüyle ilgili seçeneği belirleyin, örneğin **Temayı etkinleştir**. Belirli tür korunmalı dosyaları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve onlar da kendi etkinleştirme anahtarlarını satın alıp dosyaları kullanabilirler.

Bu telefon OMA DRM 1.0'l destekler.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımının güncelleştirmelerini cihazınıza havadan gelen sinyallerle doğrudan gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Yazılım güncelleştirmesi yüklerseniz, güncelleştirme tamamlanana ve cihazı yeniden başlatana kadar acil aramalar yapmak için bile cihazı kullanamazsınız. Yazılım güncelleştirmesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Ayarlar

Telefon yazılımının güncelleştirmelerine izin vermek veya izin vermemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılandırma** > **Cihaz yöneticisi ayarları** > **Serv. sağ. yazılım güncell.** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Her zaman izin ver — Tüm yazılım indirmelerini ve güncelleştirmelerini otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanılır

Her zaman reddet — Tüm yazılım güncelleştirmelerini reddetmek için kullanılır

Önce onayla — Yazılım indirmelerini ve güncelleştirmelerini yalnızca sizin onayınızı aldıktan sonra gerçekleştirmek için kullanılır (varsayılan ayar)

Ayarlarınıza bağlı olarak, yazılım güncelleştirmesinin indirilmeye hazır olduğu veya otomatik olarak indirilmiş ve yüklenmiş olduğu size bildirilir.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını orijinal değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. geri ykl.** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, diğer menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Servis gelen kutusu" s. 96.

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri'de bulunan dosyaların kullandığı hafızanın büyük bir bölümünü telefonunuzun microSD kartı sağlar. **Galeri**'de görüntüler, temalar, grafikler, zil sesi tonları, video klipler ve ses klipleri depolayabilirsiniz.

Dosyaları ve klasörleri yönetmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. Telefona bir hafıza kartı takılırsa, **Hafıza kartı** klasörü, *(biçimli değil)* ifadesi veya hafıza kartının ismi gösterilir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin. Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntülemek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı klasörüne ilerleyin ve **Seçenek** > **Hafıza kartını biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

12. Medya



Entegre 1.3 megapiksel kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz.

■ Kamera

Kamera, resimleri .jpg biçiminde oluşturur veya bunları dijital olarak dörde kadar yakınlaştıracabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

1. Kamera vizörünü açmak için **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan mod olarak **Video** seçiliyse, **Seçenek** > **Fotoğraf** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna ya da sol veya sağ kaydırma tuşlarına basın.

Hızlı bir şekilde arka arkaya dört fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. Çözünürlük arttıkça arka arkaya çekebileceğiniz fotoğraf sayısı azalır.

2. Fotoğraf çekmek için, kamera tuşuna basın veya **Çek** seçeneğini belirleyin.

Telefonu, fotoğrafları kaydetmek için hafıza kartını kullanacak şekilde ayarlamadıysanız, fotoğraflar **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydedilir.



3. Tekrar fotoğraf çekmek için, fotoğraf kaydetme göstergesinin hareketi durduktan sonra kamera tuşuna basın. Fotoğrafları multimedya mesajı olarak göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın.

Bu cihaz 1280 x 960 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamera ayarları

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. *Görüntü kalitesi*, *Görüntü boyutu*, *Video klip kalitesi*, *Video klip uzunluğu*, *Kamera sesleri*, *Varsayılan başlık*, *Gör. ve vid. saklama yeri* ve *Varsayılan mod* seçeneklerini tanımlayabilirsiniz. *Gör. ve vid. saklama yeri* seçeneğinde fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi kaydedeceğiniz klasörü veya hafıza kartını seçebilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki video boyutlarını destekler: SubQCIF (128x96 piksel) ve QCIF (176x144 piksel).

■ Video

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Mümkün olan kayıt süresi video klabin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır.

Klibin uzunluğu ve dosya boyutu seçilen kaliteye ve kullanılabilir hafızaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Video kliplerin kalitesini ayarlamak için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Görüntü kalitesi* > *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutu sınırını seçmek için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* seçeneğini belirleyin. *Varsayılan*, dosya boyutunun bir multimedya mesajına (multimedya mesajının boyutu cihazdan cihaza değişebilir) sığacak şekilde sınırlandırıldığı anlamına gelir. *En fazla*, kullanılabilir hafızanın tümünün kullanıldığı anlamına gelir. Kullanılabilir hafıza video klabin saklandığı yere bağlıdır.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Kamera tuşunu basılı da tutabilirsiniz. Kaydı duraklatmak için *Duraklat* seçeneğini, kayda devam etmek için de *Devam* seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder. Kayıtların kaydedileceği klasörü değiştirmek için bkz. "Kamera ayarları" s. 70.

Görüntüyü yakınlıktırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna ya da sol ve sağ kaydırma tuşlarına basın.

Video klip gönderme

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç* > *Video klipler* seçeneğini belirleyin. Göndermek istediğiniz video klibe ilerleyin ve **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin. Video klibi gönderirken kullanmak istediğiniz biçimi seçin ve Gönder seçeneğini belirleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Aşamalı indirme

Aşamalı indirme, bir video indirilip arka planda kaydedilirken videoyu izlemenize olanak sağlar. Yeterli miktarda veri arabelleğe alınır alınmaz video oynatılmaya başlanır.

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Videolara erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz. "İçerik indirme" s. 10.

Telefonu akış servisi için ayarlama

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 62.

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir
2. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer .mp3, .mp4 veya .aac biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. .mp3 and .aac biçimli dosyalar hafıza kartında veya **Galeri** klasörlerinde saklanır. **Müzik dosyaları** klasörüne ve hafıza kartının bir klasörü gibi başka bir konuma kaydedilen müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma

1. **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.

Ekrandaki , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Bir parçayı çalmak için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve  simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  simgesini seçin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için  simgesini iki kez seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  simgesini seçili tutun.

O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  simgesini seçili tutun.

İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

3. Çalmayı durdurmak için  simgesini seçin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Bluetooth ile çal — Bir Bluetooth bağlantısını kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için kullanılır.

Parça listesi — Parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa, **Müzik çalar** menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için **Seçenek** > **Tüm parçaları yenile** veya **Parça listesini değiştir** seçeneğini belirleyin.

Çalma seçenekleri > **Rasgele** > **Açık** — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için **Tekrar** > **Geçerli parça** veya **Tüm parçalar** seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz. "Ekolayzer" s. 76.

Hoparlör veya **Kulaklık** — Müzik çaları hoparlör veya telefona bağlı uyumlu bir kulaklık üzerinden dinlemek için kullanılır.



İpucu: Kulaklığı kullanırken, sonraki parçaya geçmek için kulaklık tuşuna basın.

Gönder — Seçili dosyayı MMS, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi bağlantı yoluyla göndermek için kullanılır.

Müzik siteleri — Çalınan parça ile ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo kanallarını kaydetme

1. Kanal aramasını başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Kanalı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, kısa süre 1 veya 2 tuşuna basın ve 0 ile 9 arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kanala gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo kanalı konumunu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır.

İstasyonu kaydet — Kanal ismi girerek yeni kanalı kaydetmek için kullanılır.

Visual Radio — Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.



Not: Aboneliğinize bağlı olarak ürününüzdeki bu özellik kullanılamayabilir (şebeke servisi).

Visual Radio ayarları — Visual Radio seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Radyoyu açtığınızda Visual Radio uygulamasının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Görsel servisi etkinleştir** > **Otomatik olarak** seçeneğini belirleyin.

İstasyonlar — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya **Stereo çıkış** — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır.

Hoparlör veya **Kulaklık** — Hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve **Galeri**'de veya hafıza kartında saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

4. En son kaydı dinlemek için **Seenek** > *Son kaydı al* seeneęini belirleyin.
5. Kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya multimedya mesajı kullanarak son kaydı göndermek için, **Seenek** > *Son kaydı gönder* seeneęini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü > *Medya* > *Kaydedici* > **Seenek** > *Kayıt listesi* seeneęini belirleyin. *Galeri*'deki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için *Kayıtlar* klasörünü açın. *Galeri*'deki dosyalarla ilgili seenekleri belirlemek için **Seenek** seeneęini belirleyin. Bkz. "Galeri" s. 68.

Depolama klasörü tanımlama

Galeri'de varsayılan klasör olarak *Kayıtlar* dışında bir klasör kullanmak için **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* > **Seenek** > *Hafıza se* seeneęini belirleyin. Bir klasöre ilerleyin ve **Belirle** seeneęini belirleyin.

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik alar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seeneęini belirleyin.

Bir ayarı etkinleřtirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin** seeneęini belirleyin.

Seili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seenek** > *Göster*, *Düzenle* veya *Yeni ad ver* seeneęini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

13. Bas-konuş



Not: Aboneliğinize bağlı olarak ürününüzdeki bu özellik kullanılamayabilir (şebeke servisi).

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi). Bas-konuş doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için bas-konuş tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişilerin telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz. "Bas-konuş ayarları" s. 82.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin, telesekreter), bas-konuş iletişimi için kullanılamaz.

■ Bas-konuş servisine bağlanma

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü > Bas-konuş > Bas-konuşu aç** seçeneğini belirleyin. , bas-konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Bas-konuş servisi bağlantısını siz kesene kadar, telefon otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona kanal eklediyseniz, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız ve bas-konuş tuşunun varsayılan eylemi olarak bir kartvizit, kartvizit grubu veya kanalı seçtiyseniz, seçili öğenin adı bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuŐ servisinde baĐlantıyı kesmek iin [Bas-konuŐu kapat](#) seeneĐini belirleyin.

■ Bas-konuŐ araması yapma ve alma

Telefonu, bas-konuŐ iletiŐimi iin hoparlör veya ahize kulaklıĐını kullanmak üzere ayarlayın. Kulaklık seildiĐinde, telefonu kulaĐınıza tutarak normal Őekilde kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceĐinden cihazı kulaĐınıza yakın tutmayın.

Bas-konuŐ servisine baĐlıyken kanal aramaları, grup aramaları veya bire bir arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kiŐiyle yaptığınız aramalardır.

KonuŐtuĐunuz süre boyunca bas-konuŐ tuŐunu basılı tutun ve ekranı gÖrebilmek iin telefonu önünüzde tutun. Bitirince bas-konuŐ tuŐunu bırakın. KonuŐma sırası, -önce gelen baŐlar- ilkesine göre belirlenir. Birinin konuŐması bittiĐinde, bas-konuŐ tuŐuna ilk basan kiŐi konuŐabilir.

KiŐilerinizin giriŐ durumunu denetlemek iin [Menü](#) > [Bas-konuŐ](#) > [Rehber listesi](#) seeneĐini belirleyin. Bu servis Őebeke operatörünüze veya servis saĐlayıcıınıza baĐlıdır ve yazılızca abone olan kiŐiler tarafından kullanılabilir. ,  veya  simgesi kiŐinin uygun olduĐunu, bas-konuŐ servisine oturum açmadığını veya bilinmiyor olduĐunu gösterir.  simgesi kiŐinin rahatsız edilmek istemediĐini gösterir. Bu kiŐiyi arayamazsınız ancak geri arama isteĐi gÖnderebilirsiniz.

Bir kartvizite abone olmak iin [Seenek](#) > [Kartvizite abone ol](#) seeneĐini ya da bir veya daha fazla kartvizit iŐaretliyse [İŐaretililere abone ol](#) seeneĐini belirleyin.

Kanal veya grup araması yapma

Bir kanalı aramak iin, bas-konuŐ menüsünde [Kanal listesi](#) seeneĐini belirleyin, istediĐiniz kanala ilerleyin ve bas-konuŐ tuŐuna basın.

[Rehber](#)'den grubu aramak iin alıcıların bas-konuŐ servisine baĐlı olması gerekir. [Menü](#) > [Rehber](#) > [Gruplar](#) seeneĐini belirleyin, istediĐiniz gruba ilerleyin ve bas-konuŐ tuŐuna basın.

Bire bir arama yapma

Bas-konuř adresini eklediđiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için [Rehber listesi](#) seçeneđini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuř tuřuna basın.

Kartviziti [Rehber'](#)den de seçebilirsiniz.

Bas-konuř kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, [Kanal listesi](#) seçeneđini belirleyin ve istediđiniz kanala ilerleyin. [Üyeler](#) seçeneđini belirleyin, istediđiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuř tuřuna basın.

Aldıđınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için [Geri arama gelen ku.](#) seçeneđini belirleyin. İstedidiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuř tuřuna basın.

Birden çok alıcıya bas-konuř araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuř kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir.

[Menü](#) > [Bas-konuř](#) > [Rehber listesi](#) seçeneđini belirleyin ve istediđiniz kartvizitleri işaretleyin. Arama yapmak için bas-konuř tuřuna basın. Aramayı kabul eden kartvizitler gösterilir.

Bas-konuř araması alma

Gelen bas-konuř araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal adı veya takma adı (řebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonu, gelen bire bir aramaları önce size bildirmek üzere ayarladıysanız, aramayı kabul edin veya reddedin.

Başka bir üye konuşurken bir aramayı cevaplamaya çalışmak için bas-konuř tuřuna basarsanız, bir sinyal duyarsınız ve bas-konuř tuřuna bastıđınız sürece [Kuyrukta](#) notu görüntülenir. Bas-konuř tuřunu basılı tutun ve diđer kiřinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kiřiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteęi gnderme

AŖaęıdaki yollarla geri arama isteęi gnderebilirsiniz:

- **Bas-konuŖ** mensndeki rehber listesinden bir geri arama isteęi gndermek iin **Rehber listesi** seeneęini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seenek** > **Geri arama isteęi gnder** seeneęini belirleyin.
- **Rehber**'den geri arama isteęi gndermek iin istedięiniz kartviziti bulun, **Bilgiler** seeneęini belirleyin, bas-konuŖ adresine ilerleyin ve **Seenek** > **Geri arama isteęi gnder** seeneęini belirleyin.
- **Bas-konuŖ** mensndeki kanal listesinden bir geri arama isteęi gndermek iin **Kanal listesi** seeneęini belirleyin ve istedięiniz kanala ilerleyin. **yeler** seeneęini belirleyin, istedięiniz kartvizite ilerleyin ve **Seenek** > **Geri arama isteęi gnder** seeneęini belirleyin.
- **Bas-konuŖ** mensndeki geri arama isteęi listesinden bir geri arama isteęi gndermek iin **Geri arama gelen ku.** seeneęini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seenek** > **Geri arama isteęi gnder** seeneęini belirleyin.

Geri arama isteęini cevaplama

Bir geri arama isteęi aldıęınızda, bekleme modunda **Geri arama isteęi alındı** notu gsterilir. **Gster** seeneęini belirleyin. Size geri arama isteęi gndermiŖ olan kartvizitlerin listesi gsterilir.

Bire -bir- arama yapmak iin bas-konuŖ tuŖuna basın.

Gnderene tekrar bir arama isteęi gndermek iin, **Seenek** > **Geri arama isteęi gnder** seeneęini belirleyin.

İsteęi silmek iin **Sil** seeneęini belirleyin.

Gnderenin bas-konuŖ adresini grmek iin, **Gster** seeneęini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite bas-konuŖ adresi eklemek iin, **Seenek** > **Farklı kaydet** veya **Kartvizite ekle** seeneęini belirleyin.

■ Bire –bir– kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **Bas-konuş adresi** seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** > **Seçenek** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
- Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, **Kanal listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş kanalları

Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Üç tür bas-konuş kanalı vardır:

- Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı bir kanal.
- **Genel kanal** — Kanal üyelerinin tümü başka bir kişiyi davet edebilir.
- **Özel kanal** — Yalnızca kanalı oluşturan dan davetiye alan kişiler katılabilir.

Kanal ekleme

Genel veya özel kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları düzenleyin:

Kanal durumu: — **Etkin** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kanaldaki takma isim: — Kanal için takma isminizi girin.

Kanal güvenliği: — **Genel kanal** veya **Özel kanal** seçeneğini belirleyin.

Gruba davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Metin mesajı veya kızılotesi kullanarak da davet gönderebilirsiniz.

Bir kanalı, kanal adresini elle girerek eklemek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** > **Seçenek** > **Adresi el ile düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı kanal adresini girin.

Davet alma

Bir gruba davet edildiğinizde, **Kanal daveti alındı**: notu görüntülenir.

1. Daveti gönderen kartviziti ve grup özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalin durumunu ayarlamak için **Etkin** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

İki tür bas-konuş ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 62.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için **Menü** > **Bas-konuş** > **Yapılandır. ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır.

Aşağıdaki seçenekler arasından da seçim yapabilirsiniz: **Bas-konuş kullanıcı ismi**, **Varsayılan takma isim**, **Bas-konuş şifresi**, **Etki alanı** ve **Sunucu adresi**.

Kullanılacak bas-konuş ayarlarını düzenlemek için **Menü > Bas-konuş > Bas-konuş ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

1'e 1 konuşma > Açık — Telefonun, bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için **Bildir** seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsayılan işlevi, bas-konuş tuşunun varsayılan eylemini seçmek için kullanılır. **Rehber listesi** veya **Kanal listesi** açmak veya seçilen kartvizitle, kanalla veya grupla bas-konuş araması yapmak için tuşu ayarlayabilirsiniz.

Giriş durumumu göster > Evet — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek için kullanılır.

Açılıştaki bas-konuş durm. > **Evet** veya **Önce sor** — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Yurtdışında bas-konuş — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

Bas-konuş adr. gönder > Hayır — Bas-konuş adresinizi aramalardan gizlemek için kullanılır.

14. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için **Alarm saati** seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve **Tamam**'ı seçin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi seçin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı yanıp söner ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, **Erteleme süresi** seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi ay görünümünde bir çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Ajanda günlük görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth veya Kızıötesi teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. *Ayarlar* seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 *Toplantı*, 📞 *Arama*, 📺 *Doğum günü*, 🗒 *Not* veya 📌 *Hatırlatıcı*. Not alanlarını doldurun.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için arama tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir işi not etmek için **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Notu yazın, **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve not için önceliği, son tarihi ve alarmı ayarlayın.

Bir notu görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > **Ajanda** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kızılotesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

■ Hesaplama

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kökü hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. 0 görüntülediğinde, hesaplama kullanılabilecek ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir** seçeneğini belirleyin. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **Tkr. başl.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

15. Uygulamalar



■ Oyunlar

Önceden yüklenmiş oyunların yanı sıra, microSD kartı oyunlar içerebilir.

Oyun başlatma

Menü > [Uygulamalar](#) > [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyin. İstediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Oyunla ilgili seçenekler için bkz. "Uygulama seçenekleri" s. 90.

Oyun siteleri

Menü > [Uygulamalar](#) > [Seçenek](#) > [İndirilenler](#) > [Oyun siteleri](#) seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir; bkz. "Yer imleri" s. 94.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** > [Uygulamalar](#) > [Seçenek](#) > [Uygulama ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

■ Koleksiyon

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Uygulama başlatma

Menü > [Uygulamalar](#) > [Koleksiyon](#) seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı telefondan silmek için kullanılır.

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.

Sürüm güncelle — Uygulamanın **Web** üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Web sayfası — Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin listesi görüntülenir. Bkz. "Yer imleri" s. 94.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz. "Oyun siteleri" s. 89.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

16. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language -WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz. "Tarama ayarları" s. 91.
2. Servise bağlantı yapın. Bkz. "Bir servise bağlanma" s. 92.
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz. "Sayfaları tarama" s. 92.
4. Taramayı tamamladığınızda, servis bağlantısını sonlandırın. Bağlantıyı kesmek için bkz. "Tarama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler" s. 93.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 10. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 62.

■ Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servisin doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirilmesini sağlayın.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** belirleyin. Bkz. "Tarama ayarları" s. 91.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere **Terminal pencersn.göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > **Web** > **Yerimleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket veri seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse ya da arama yaparsanız, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya

alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ana sayfa — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır.

Kısayollar — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

Yer imi ekle — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.

Yer imleri — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz. "Yer imleri" s. 94.

Sayfa seçenekleri — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Geçmiş — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.

Diğer seçenekler — Diğer seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Yeniden yükle — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.

Çık — Servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > **Yer imleri** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > **Açık** — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > **Çok küçük**, **Küçük** veya **Orta** — Yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır.

[Resimleri göster](#) > [Hayır](#) — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

[Bildirimler](#) > [Güvensiz bağl. bildirim](#) > [Evet](#) — İnternette gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

[Bildirimler](#) > [Güvensiz öge. bildirim](#) > [Evet](#) — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için bkz. "Tarayıcı güvenliği" s. 97.

[Karakter şifreleme](#) > [İçerik şifreleme](#) — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

[Karakter şifreleme](#) > [Unicode \(UTF-8\) web adr.](#) > [Açık](#) — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

[Ekran boyutu](#) > [Tam](#) veya [Küçük](#) — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır.

[JavaScript](#) > [Etkinleştir](#) — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. "Önbellek" s. 97.

Tarama yaparken [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [Çerez ayarları](#) seçeneğini veya bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için [İzin ver](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. WMLScripts* > *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu* daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu* erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen ku. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, [Mesaj filtresi](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, [Güvenilir kanallar](#) seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, [Otomatik bağlantı](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin. [Kapalı](#) seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında [Al](#) seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Ön bellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Önbelleği boşalt](#) seçeneğini ve bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Önbelleği boşalt](#) seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik](#) > [Güvenlik modülü ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik](#) > [Yetki sertifikası](#) veya [Kullanıcı sertifikası](#) seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  simgesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz. "Giriş kodları" s. 9) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM servisleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.



Not: SIM servislerinin kullanımı hakkında, servisi alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM hizm. işlemleri onay > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz bir kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz.

■ EGPRS, HSCSD, CSD ve WCDMA

Telefonunuzda; genel paket radyo servisi (GPRS), gelişmiş GPRS (EGPRS), hızlı veri iletimi (*GSM verisi*) servisleri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve WCDMA paket veri ve hızlı veri iletimi servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz. "Paket veri ayarları" s. 57.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.




■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

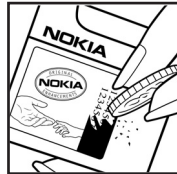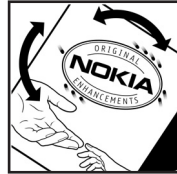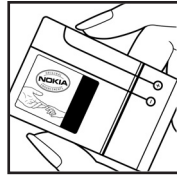

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir metin mesajı oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz, metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı

- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Taşıtlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu

yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 1,02 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar 108
açma/kapatma 16
ajanda 84
akış servisi 71
arama tuşu 18
aramalar
 alınan 47
 artarma 60
 ayarlar 60
 bekletme 25
 bitirme 24
 cevapsız 47
 yapma 24
aramayı bitirme 25
aranan numaralar 47
aşamalı indirme 71
ayarlar
 multimedya 40
 saat 51
 tarih 51

B

Bas-konuş 77
Bas-konuş. Bkz. bas-konuş
batarya 102
 doğrulama 103
 takma 12
bilgi mesajları 38
bitirme tuşu 18
Bluetooth 53
Bluetooth ayarları 55

C, Ç

çalar saat 84
çerezler 95
çok işlevli tuş 18

D

dijital hak yönetimi 64
dijital imza 98
donanım ayarları 62
donanım konektörü 18
DTMF zil sesleri 26
duvar kağıdı 49, 50

E

ekolayzer 76
ekran koruyucu 50
etkin bekleme 50, 53
etkinleştirme anahtarları 65

F

fabrika ayarlarını geri yükleme 66
FM radyo 73

G

galeri 68
geri sayım sayacı 87
giriş kodları 9
görüntü boyutu 40
göstergeler 21
gruplar 45
güç tasarrufu 51
güncelleştirmeler 10
güvenlik 6, 106
 acil aramalar 108
 işitme cihazları 107

kalp pilleri 106
 patlama tehlikesi olan
 ortamlar 107
 sertifika bilgileri 108
 taşıtlar 107
 tıbbi cihazlar 106
 güvenlik ayarları 63
 güvenlik kodu 9

H

hafıza kartı 14, 68
 hafıza kartı yuvası 18
 hesaplama 86
 hızlı arama 24, 45
 hızlı mesajlar 36
 hoparlör 18

I, Ý

indirme
 içerik 10
 korunmalı dosyalar 64
 oyunlar 89
 uygulamalar 90
 işlem kaydı 47

K

kablo
 USB 59
 kamera 69
 kamera ayarları 70
 kamera tuşu 19
 kartvizitler 44
 kaydırma tuşu 18
 kısa mesajlar 30
 kısayollar 21
 kişiselleştir 48, 50
 kısıtlama şifresi 10
 kızılotesi 55
 Kızılotesi bağlantı noktası 19

klasörler 35
 korunmalı dosyalar 65
 kronometre 88

M

medya oynatıcı 71
 mesaj merkezi numarası 30
 mesajlar
 hızlı 36
 metin 30
 multimedya 32
 şablonlar 36
 sayaçlar 47
 sesli 37
 SMS e-posta 30
 metin
 normal 28
 tahmini 27
 yazma 27
 metin tahmini girişi 27
 multimedya mesajları 33
 müzik çalar 72

N

normal metin girişi 28
 notlar 86
 numaralarım 46

O, Ö

onarım 105
 önbellek 97
 operatör logosu 50
 oyunlar 89
 özel karakterler 28

P

paket veri 56, 101
 PC Suite 101

PIN kodu 9
PUK kodu 9

R

radio 73
rehber 42

S, Ş

saat ayarları 51
şablonlar 31
şarj düzeyi 19
şarj etme 102
şebeke 7
senkronize etme 59
 bilgisayardan 59
 sunucudan 59
sertifikalar 98
servis komutları 38
ses kaydedici 75
ses komutları 53
ses seviyesi tuşları 19
sesle arama 24
sesli mesajlar 37
SIM kart 12
SIM mesajları 32
sinyal gücü 19
SMS e-posta 31
sustur 25

T

tak ve çalıştır servisi 16
takvim 85
tarayıcı 91
tarayıcı güvenliği 95
tarih ayarları 51

telefon ayarları 61
telefonu açma/kapatma 16
telif hakkı koruması 64
temalar 49
tercihler 48
titreşimle bildirim 49
tuş kilidi 23
tuş takımı kilidi 23
tuş takımını kilitleme 23
tuş takımının kilidini açma 23

U, Ü

uçak sorgusu 62
uygulamalar 89

V

veri aktarımı 58
veri iletişimi 101
veri kablosu
 USB 59

W

Web 91

Y

yapılacak 85
yapılandırma 62
yazma dili 27
yer imleri 94

Z

zil sesi tonları 25, 49