

Kasutusjuhend

Paigaldusjuhend



KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RV-1 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Käesolev toode vastab piirangutele, mis on kehtestatud direktiivi 2004/104/EÜ (muudetud direktiiv 72/245/EMÜ) lisa 1 lõigetega 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vastavuskinnituse koopia asub aadressil:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsete ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbeks. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9236136 / 3. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	5	Menüüfunktsioonid	35
Teave seadme kohta	6	Sõnumid	35
Võrguteenused	6	Kõneregister	39
Tarvikud ja ühilduvad seadmed	6	Kontaktid	41
Üldine teave	7	Toonide seaded	42
Autokomplekti seadmestik	8	Seaded	43
Ekraan SU-21	10	Tunnussõnad	50
Sisendseade CUW-3	12	Salvesti	54
Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)	13	Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	55
Kasutusrežiimid ja esimene kasutamine	15	Kasutajaandmed	60
Kasutusrežiimid	15	Andmeedastus	64
Töö SIM-kaardi pöördusrežiimis	16	GPRS (pakettandmeside)	64
Töö vabakäerežiimis	19	HSCSD (kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside)	64
Töö auto SIM-kaardi režiimis	21	Lisateave	64
Ülevaade olulisematest funktsioonidest	24	Paigaldus	66
Autokomplekti sisselülitamine	24	Autokomplekt Nokia 616	66
Saabuv kõne	25	Ohutusalane teave	67
Helistamisfunktsioonid	27	Montaaž	68
Sõnumid	30	Ekvalaiseri seaded	71
Täiendavad funktsioonid ja valikud	30	Töökindluse kontroll	71
Menüü	31	Hooldus ja korrashoid	72
Menüüfunktsiooni avamine	31	Tähtis ohutusalane teave	73
Menüüfunktsioonide loend	31	Kasutuskeskkond	73

Elektrooniline aparatuur.....	73
Südamestimulaatorid	73
Plahvatusohtlikud piirkonnad	73
Sõidukid	73
Hädaabikõned	74
Hädaabinumbrile helistamine	74
Tehnilised andmed.....	75
Mõisteseletused	76

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, kuna see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage autokomplekt välja. Kui auto süüde on sisse lülitatud, hoidke all klahvi . Vajadusel lülitage välja ka mobiiltelefon.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



KINNITAGE MOBIILTELEFONID

Kui kasutate autokomplektiga koos mobiiltelefoni, kinnitage see sõidukisse (näiteks vastavasse hoidikusse).



TANKIMISE AJAKS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Tanklas lülitage autokomplekt välja. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal. Vajadusel lülitage välja ka mobiiltelefon.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Lõhkamistöõde piirkonnas lülitage autokomplekt välja. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest. Vajadusel lülitage välja ka mobiiltelefon.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI-VÄLJAKUTSE

Veenduge, et autokomplekt on ühendatud välise GSM-antenniga, sisse lülitatud ja töökorras.

► Hoidke all klahvi , kuni kuvatakse küsimus **Teen hädaabi kõne?**. Kinnitamiseks vajutage klahvi .

► Turvapäringu **Jah** kinnitamiseks vajutage klahvi , selle tühistamiseks valige klahviga valik **Ei** ja vajutage klahvi .

Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui teile on selleks luba antud.



KAITSME VAHETUS

Vahetage läbipõlenud kaitse sama tüüpi ja sama suurusega kaitse vastu. Ärge kunagi kasutage vajalikust kõrgema nominaaliga kaitset!

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud autokomplekt on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute õigust segamatult elada ning teisi seadustega tagatud õigusi.

Võrguteenused

Autokomplekti kasutamiseks peate olema tellinud mobiilside teenusepakkuja teenuse. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi neid võrguteenuseid toetada; võimalik on ka, et peate enne võrguteenuse kasutamist selle teenusepakujalt tellima. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad võrguteenustele kehtida piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused autokomplektis blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid autokomplekti menüüs. Täiendavat teavet saate teenusepakujalt.

Vajaliku võrguteenuse, näiteks suunamisteenuse, saate valida autokomplekti vastavast menüüst. Valitud seaded edastatakse võrguoperaatorile teenuse konfigureerimiseks automaatselt. Võrguteenuste seadeid ei talletata autokomplektis ega SIM-kaardil.

Tarvikud ja ühilduvad seadmed

Mobiilsidevahend ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke neid väikelastele kättesaamatus kohas.

1. Üldine teave

Autokomplekt Nokia 616 on täielikult toimiv autotelefon. See on konstrueeritud oluliste hääli- ja andmesideteenuste mugavaks käitamiseks sõidukis. Nokia on pööranud suurt tähelepanu sõidukijuhi eriliste vajaduste rahuldamisele.

- Menüüfunktsioonid ja sõnumid on hõlpsasti loetavad, kui selleks mõeldud eraldine ekraan on sõidukis paigaldatud sobivasse kohta.
- Telefoni peamisi funktsioone saab avada Navi-ratta ja nelja funktsiooniklahviga varustatud kompaktse sisendseadme vahendusel, mille saab paigaldada käeulatusse.
- Autokomplekt ühendub välise GSM-antenniga.
- Autokomplekt võimaldab parimat helikvaliteeti.

Sõltuvalt koos autokomplektiga kasutatava mobiiltelefoni ühilduvusest saab seadet Nokia 616 kasutada eri töörežiimides:


- täielikult toimiva autotelefonina, millel on juurdepääs Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutava mobiiltelefoni SIM-kaardile (Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiil) ja mis võimaldab kasutada funktsioonide täiskomplekti;
- täielikult toimiva autotelefonina, millel on juurdepääs autokomplekti SIM-kaardi lugejasse sisestatud SIM-kaardile ja mis võimaldab kasutada funktsioonide täiskomplekti;
- täielikult toimiva autokomplektina, millel on juurdepääs Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutavale mobiiltelefonile (Bluetoothi vabakäeprofiil) ja mis võimaldab kasutada funktsioonide piiratud komplekti.

Autokomplekt Nokia 616 hõlbustab sidet sõidukist.

- Häälvalimist ja häälkäsklusi on lihtne kasutada.
- Mobiiltelefoni ja autokomplekti vahetamine sisenemisel või väljumisel on mugav: kasutaja ei pea midagi tegema – keerake lihtsalt süütevõtit.
- Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil on isiklike kontaktkirjete allalaadimine mobiiltelefonist autokomplekti kiire ja lihtne.
- Juhuks kui autot jagatakse kellegagi, on kahe kasutajaprofiili (isikupärastatud kontaktkirjed, tunnussõnad, autokomplekti seaded) vahetamine paindlik.

Autokomplekti seadmestik

Autokomplekt Nokia 616 koosneb mitmest komponendist.

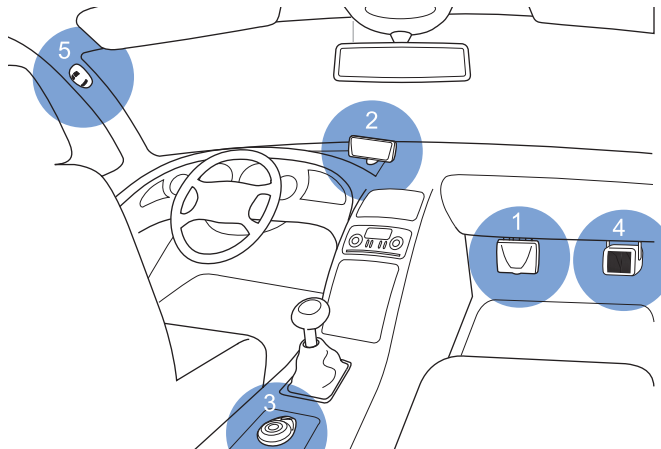

Autokomplekti Nokia 610 seadmestik

1. Raadioseade RV-1

Raadioseade on EGSM 900 / 1800 Bluetooth-raadiosidefunktsiooniga autotelefon, mida on võimalik ühendada kaabli vahendusel ka välise GSM-antenni ning muude ühilduvate välisseadmetega.

2. Ekraan SU-21

Eraldine ekraan kasutab suurt ning hästiloetavat kirja, ekraani asendit on lihtne muuta ning reguleeritav taustvalgus parandab ekraanitekstide loetavust.

3. Sisendseade CUW-3

Sisendseadmel on Navi-ratas ja neli klahvi. Selle kaudu saab lihtsalt avada telefoni funktsioone.

! Sisendseadme CUW-3 asemel võib paigaldada auto-pihuseadme HSU-4. See lisaseade võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

4. Valjuhääldi SP-2

Komplektis on eraldine kõlar heli edastamiseks autokomplektist. Kui soovite selle asemel kasutada oma autoraadio kõlareid, küsige nõu autokomplekti paigaldavalt teenindustehnikult. Autokomplekt ei pruugi teie süsteemiga ühilduda.

5. Mikrofon MP-2

Komplektis olev vabakäemikrofon on konstrueeritud sõidukis tõhusalt funktsioneerima. Seadme töö tõhusust tõstab kindlasti õige asukohavalik. Lisateavet leiate peatükist Paigaldus lk 66.

6. Toitekaabel PCU-4

Komplektis olevaid kaableid kasutatakse seadme ühendamiseks toiteallikaga ning auto süütesüsteemiga, samuti autoraadio vaigistamiseks.

7. GSM-antenn (ei kuulu tarnekomplekti)


Autokomplektiga tuleb ühendada ühilduv väline GSM-antenn.

8. Kleebised

Komplekti kuuluvaid kleebiseid läheb vaja telefoni teenindamisel ja parandamisel. Kleebis **B** kleepige garantiikaardile.

9. Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)

Auto-pihuseade asendab komplektis olevat sisendseadet CUW-3. Pihuseade võimaldab eraviisilisi kõnesid ning kirjutada ja saata tekstisõnumeid.

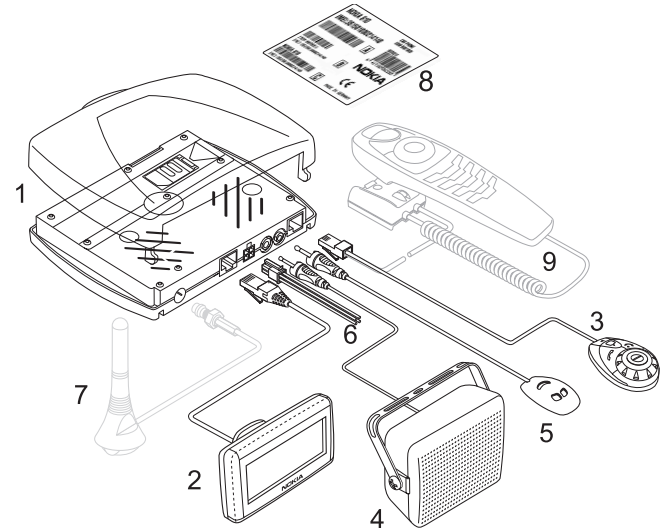


Autokomplekti Nokia 616 seadmestik ja kaabliühendused

Ekraan SU-21

Autokomplekti ekraanitekstid ja kõik teie poolt sisestatud kirjed kuvatakse ekraanil.

Kui autokomplekt on kasutamisel, kuvatakse **ootekuv** võrguoperaatori logo.

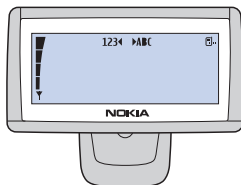


Kui soovite aktiveerida funktsioone tunnussõnadega, peate kõigepealt avama **hääliku**. Vajutage ooterežiimis klahvi .

Ekraani töö tõhustamiseks võite ekraanivalgustust reguleerida. Lisateavet leiate peatükist Ekraani taustvalgus lk 46.

Ekraanitähised

Ekraanil võidakse kuvada järgmisi tähiseid.

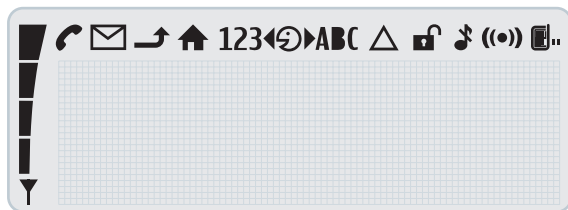

Näitab mobiilvõrgu signaalitugevust teie asukohas. Mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.



Tähistab aktiivset kõnet.



Teile on saabunud üks või mitu tekstsõnumit. Tähistab lugemata tekstsõnumit.



Suunamisfunktsioon on sisse lülitatud (võrguteenus). Vaadake Suunamine (võrguteenus) lk 44.



Kodutsooniteenus on sisse lülitatud (võrguteenus).



Saate sisestada numbreid.



Keerake Navi-ratast vasakule.



Võite rääkida.



Keerake Navi-ratast paremale.



Saate sisestada tähti.



Rändlusteenus on sisse lülitatud.



Võrk on krüpteerimisfunktsiooni välja lülitatud.



Helin on välja lülitatud.



Bluetooth-raadiosidetechnoloogia on aktiveeritud. Vaadake Bluetooth-raadiosidetechnoloogia lk 55.



Aktiveeritud on esimene kasutajaprofiil. Vaadake Kasutajaprofiili valimine lk 61.



Aktiveeritud on teine kasutajaprofiil. Vaadake Kasutajaprofiili valimine lk 61.



Kontaktide otsimine tähestiku järgi. Vaadake "Numbri valimine kontaktide loendist (nimeotsing)" leheküljel 27.

Lisaks võidakse kuvada järgmisi tähiseid.

Kõnetähised

-  Tähistab aktiivset häälkõnet.
-  Kuvatakse, kui häälkõneühendus on katkenud.
-  Häälkõned on peakomplekti ümber suunatud.
-  Andmeside on aktiivne.
-  Fakside on aktiivne.
-  Tähistab aktiivset GPRS-ühendust.
-  Tähistab mitteaktiivset GPRS-ühendust.
-  Kõne on ootel.

Üldtähised

-  Tähistab käsitsi läbi viidavat võrguotsingut.
-  Tähistab lugemata tekstisõnumeid. Kui see tähis vilgub, on mälu täis.
-  Tähistab visiitkaardi edastamist.
-  See seade on aktiivne.
-  Võite reguleerida peakomplekti helitugevust.
-  Võite reguleerida helinatugevust.

-  Võite reguleerida valjuhääldi helitugevust.
-  Taustvalgustus on sisse lülitatud.

Salvestifunktsioonide tähised

-  Salvesti on sisse lülitatud.
-  Salvestist taasesitatakse.


Bluetooth-funktsioonide tähised

-  Bluetooth-seade on autotkomplektiga seotud.
-  Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

Teadaannete tähised

-  Näitab, et mõni element on kustutatud.
-  Näitab, et sisestus on ebakorrektnene või lubamatu.
-  Kinnitab tehtud seade või valiku.
-  Tähistab lisateavet.
-  Tähistab hoiatust või kutsub ettevaatusele.
-  Sõnumit saadetakse (ei tähenda, et sõnum on kätte saadud).

Sisendseade CUW-3

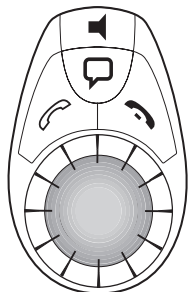

Funktsioonide valimiseks saab kasutada nelja klahvi ja Navi-ratast. Sõltuvalt valitud seadest saate teha valiku järgmiste funktsioonide hulgast.



Hoidke all hädaabikõne funktsiooni aktiveerimiseks.
Lisateavet leiate peatükist Hädaabinumbrile helistamine lk 74.



Vajutage,

- et võtta vastu saabuv kõne;
- et vaadata viimatalituid numbrite loendit;
- et alustada numbri valimist.



Hoidke all,

- et kustutada teksti, numbreid ja muid kirjeid;
- et naasta ootekuvasse.



Vajutage,

- et kõne lõpetada;
- et kustutada sisestatud täht või number;
- et naasta eelmise menüüelemendi juurde või eelmisesse kuvasse.



Navi-ratas

Keerake Navi-ratast saabuva kõne helina tugevuse reguleerimiseks või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal. Navi-ratast saate kasutada ka menüü või kontaktkirjete loendi sirvimiseks.



Keerake Navi-ratast ootekuvvas vasakule,

et aktiveerida telefoninumbri sisestus. Häälekuvas Navi-ratast vasakule keerates saate sirvida tunnussõnu (näiteks selleks, et neid taasesitada).



Keerake Navi-ratast ootekuvvas paremale,

et otsida kontaktkirjeid tähestikulises järjekorras. Häälekuvas Navi-ratast paremale keerates saate sirvida numbri häälevalimiseks salvestatud tunnussõnu (näiteks selleks, et neid taasesitada).



Vajutage Navi-ratast, et avada funktsioon konkreetsetes kontekstis.

- menüü avamine ja elemendi valimine.
- elemendi valimine loendist.
- valikute avamine ning elemendi valimine.




Ooterežiimis hoidke Navi-ratast all, et helistada kõnepostkasti.

- See klahv aktiveerib ooterežiimis järgmised funktsioonid.
- ▶ **Vajutage** helina väljalülitamiseks. Saabuvast kõnest annab märku ekraani vilkumine.
 - ▶ **Hoidke all**, et autokomplekt välja lülitada. Ooterežiimi naasmiseks vajutage uuesti.
 - ▶ **Vajutage**, et suunata saabuv või pooleliolev kõne telefoniga seotud peakomplekti ning soovi korral tagasi autokomplekti.
- ! Autokomplekti taaskäivitamiseks hoidke klahvi  rohkem kui kümme sekundit all.

 See klahv aktiveerib ooterežiimis järgmised häälfunktsioonid.

- ▶ **Vajutage**, et aktiveerida häälvalimine ning häälkäsklused.
- ▶ **Hoidke all**, et alustada salvestust (ka pooleliolevate kõnede ajal).

Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)

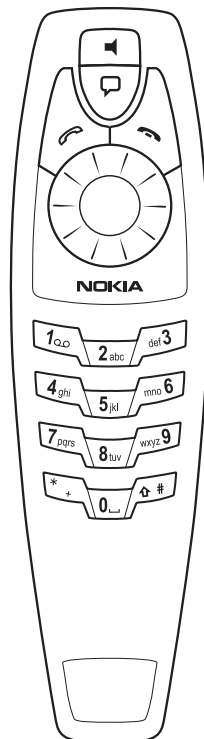

Auto-pihuseade asendab komplektis olevat sisendseadet CUW-3. Pihuseadmega saab teha erakõnesid ning kirjutada ja saata tekstsõnumeid. Pihuseadmel saab funktsioone valida ja kasutada nelja juhtklahvi ja Navi-ratta, tärkklahvistiku, mikrofoni ja kuulari abil.

Funktsioonide valimine

Funktsioonide valimiseks kasutatakse täpselt samu klahve, mida sisendseadmel CUW-3. Lisateavet leiate peatükist Sisendseade CUW-3 lk 12.

Tärkklahvistik

Kasutage klahve numbrite 0-9, tähtede ja muude tärkide sisestamiseks. Igale klahvile on määratud mitu tähti. Tärghi sisestamiseks vajutage klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tärk.

Tärkklahvistikku saate kasutada telefoninumbri või kontaktkirje sisestamiseks.

Numbrit ja tärkide sisestamine.

- ▶ Numbri sisestamiseks hoidke numbriklahvi umbes ühe sekundi vältel all.
- ▶ Tärkide leidmiseks vajutage korduvalt klahvi .
- ▶ Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi .
- ▶ Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage klahvi .
- ▶ Kursori liigutamiseks sisestatud teksti piires kasutage .

Näiteks kui soovite sisestada tähe "C", vajutage kolm korda klahvi . Kui vilkuv kursor kuvatakse sisestatud tähest paremale, võite valida järgmise sisestatava tärgi. Korrake samme, kuni kirje on valmis.



Tähelepanu! _____

Kui olete pihuseadme kasutamise lõpetanud, pange see kindlasti tagasi hoidikusse. Kinnitamata pihuseade võib järskul pidurdamisel või avariilukorras tekitada kehavigastusi.

Kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsioonis saate kiiresti helistada numbriklahvi alla salvestatud telefoninumbri.

Kiirvalimise sisselülitamiseks ([Sisse](#)) või väljalülitamiseks ([Välja](#)) valige [Seaded](#) > [Kõne seaded](#) > [Kiirvalimine](#).

Telefoninumbri määramine kiirvalimisklahvile

Kiirvalimisklahvide ( kuni ) alla võib määrata kontaktidest ükskõik millise telefoninumbri. Pidage meeles, et klahv  on reserveeritud kõneposti telefoninumbri.

Kiirvalimisklahvidel on järgmised valikud: [Vaata numbrit](#), [Muuda](#) ja [Kustuta](#).

- ▶ Vajutage ooterežiimis klahvi .
- ▶ Leidke [Kontaktid](#) ja vajutage .
- ▶ Leidke [Kiirvalimine](#) ning vajutage kiirvalimisklahvide ja neile määratud telefoninumbrite vaatamiseks .
- ▶ Liikuge soovitud kontaktkirjele ja vajutage . Kuvatakse valikud: [Vaata numbrit](#), [Muuda](#) ja [Kustuta](#).
- ▶ Liikuge soovitud valikule ja vajutage .
- ▶ Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid.

Telefoninumbri kiirvalimine

- ▶ Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon valib telefoninumbri.

2. Kasutusrežiimid ja esimene kasutamine

Kasutusrežiimid

Autokomplekt Nokia 616 pakub erilisi funktsioone, mida saab kasutada järgmistes režiimides.

SIM-AP

SIM-kaardi pöördusrežiim

Autokomplekti saab kasutada ühilduvasse, Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili standardit toetavase telefoni sisestatud välise SIM-kaardiga. Vaadake peatükki Töö SIM-kaardi pöördusrežiimis lk 16.

HFP

Vabakäerežiim

Autokomplekt funktsioneerib vabakäeseadmena koos ühilduva, Bluetoothi vabakäeprofiili standardit toetava mobiiltelefoniga. Vaadake peatükki Töö vabakäerežiimis lk 19.

CarSIM

Auto SIM-kaardi režiim

Autokomplekti saab koos auto SIM-kaardiga kasutada kui autotelefoni. Vaadake peatükki Töö auto SIM-kaardi režiimis lk 21.



Hoiatus! Kui kasutate autokomplektiga koos mobiiltelefoni, kinnitage see sõidukisse (näiteks vastavasse hoidikusse).

! Kui autokomplekt seotakse mobiiltelefoniga, mis toetab Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili standardit, loob see SIM-kaardi pöördusrežiimis automaatselt ühenduse.

Kui mobiiltelefon toetab ainult Bluetoothi vabakäeprofiili standardit, loob autokomplekt ühenduse vabakäerežiimis. Ühilduvate mobiiltelefonide kohta leiate teavet Nokia veebilehelt aadressil <http://www.nokia.com>.

Režiimitähised

SIM-AP



CarSIM

Näitab, et menüü või funktsioon on kättesaadav ainult SIM-kaardi pöördusrežiimis ja auto SIM-kaardi režiimis.

SIM-AP



CarSIM

Näitab, et menüü või funktsioon on kättesaadav ainult vabakäerežiimis.

Kui tähist ei kuvata, on menüü või funktsioon kättesaadav kõigis kolmes režiimis.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia


Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab luua juhtmeta raadioühenduse teie autokomplekti ja ühilduva, Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava seadme vahel kuni kümne meetri raadiuses. Selline seade võib olla näiteks ühilduv mobiiltelefon, sülearvuti või juhtmeta peakomplekt. Ühilduvate seadmete vahel Bluetoothi vahendusel loodud sideühendus on kasutajale täiesti tasuta.

Eri Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutavate rakenduste jaoks on saadaval eri Bluetooth-profiili standardid, mis võimaldavad ühenduse loomist kahe ühilduva, Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava seadme vahel. Lisateavet leiate peatükist Bluetooth-raadiosidetehnoloogia lk 55.

Kasutajaprofiilid

Autokomplektile saab eelseadistada kaks eri kasutajaprofiili. Te saate kasutajaprofiilile seada kasutusrežiimi, kontaktkirjed ja isikupärastatud seaded; kasutajaprofiili saab seejärel kasutajate vahetumisel kiiresti aktiveerida. Lisateavet leiate peatükist Kasutajaprofiili valimine lk 61.

SIM-AP Töö SIM-kaardi pöördusrežiimis

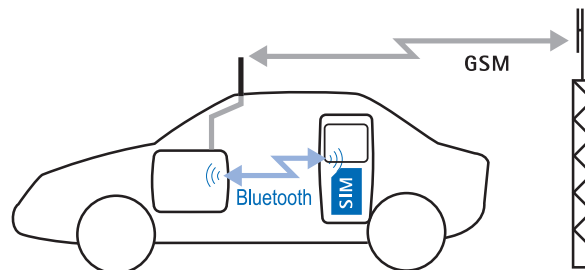

Töö autokomplektiga Bluetoothi SIM-kaardi pöördusrežiimis

Kuidas SIM-kaardi pöördusrežiim töötab

See seade võimaldab kasutada autokomplekti ühilduvasse mobiiltelefoni sisestatud välise SIM-kaardiga. Autokomplekt kasutab valitud mobiiltelefoniga raadiosideühenduse loomiseks ja GSM-raadiovõrku logimise eesmärgil välisele SIM-kaardile juurdepääsuks Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Selles režiimis nõuab autokomplekt ühilduva mobiiltelefoni väljalogimist GSM-raadiovõrgust ja GSM-raadioühenduse säilitamiseks vajalike telefoni komponentide väljalülitamist. Pärast seda loob autokomplekt GSM-raadiovõrku logimise eesmärgil ühenduse ühilduvasse mobiiltelefoni paigaldatud SIM-kaardiga (välise SIM-kaardiga). Nüüd marsruuditakse kõik saabuvad ja väljuvad kõned ühilduvasse mobiiltelefoni paigaldatud SIM-kaardi vahendusel läbi autokomplekti.

Näidustused

- See režiim võimaldab SIM-kaarte vahetamata kasutada autokomplekti mobiiltelefoni paigutatud SIM-kaardiga.
- Isikupärastatud menüüdes saate rakendada kõiki autokomplekti pakutavaid funktsioone.
- Hääle- ja helikvaliteet on väga kõrged. Väline GSM-antenn tagab saateks ja vastuvõtuks optimaalseimad tingimused.

Kasutus

Ühilduvat mobiiltelefoni pole vaja käsitseda ega sisestada auto telefonihoidikusse (see võib olla näiteks auto sees kohvril). Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutav raadioühendus autokomplekti ja ühilduva mobiiltelefoni vahel jääb aktiivseks, kuni juhtub üks järgmistest asjadest.

- Auto süüde lülitatakse välja, mille peale lülitub automaatselt välja ka autokomplekt.
- Mobiiltelefon viiakse tööraadiusest välja ning Bluetooth-ühendus katkeb (näiteks lahkute autost koos mobiiltelefoniga).
- Vahetate kasutusrežiimi.
- Mobiiltelefon lülitatakse välja.
- Te katkestate mobiiltelefonis SIM-kaardi pöördusrežiimi ühenduse.

Kui viimane valitud kasutusrežiim oli SIM-kaardi pöördusrežiim, siis pärast süüte välja- ja uuesti sisselülitamist hakkab autokomplekt automaatselt otsima selle ühilduva mobiiltelefoni SIM-kaarti, millega enne ühenduses oli. Kui see mobiiltelefon on tööraadiuses, luuakse seadmete vahele Bluetooth-raadiosideühendus.

- ! Ühendusi Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete vahel saab mugavalt luua automaatselt, ilma eraldi nõustumise või kinnitusega. Selleks peate mobiiltelefonis välja lülitama funktsiooni [Nõua autoriseerimist](#).
- ! Kui kasutate pidevalt Bluetooth-funktsioone, võite ühilduvas mobiiltelefonis valiku "Nõua autoriseerimist" välja lülitada. Pärast seda loovad Bluetooth-seadmed sideühenduse automaatselt ning teil ei ole vaja ühenduse loomisega nõustuda või seda kinnitada.

Täiendavat teavet leiate kasutatava ühilduva Bluetooth-mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Eeldused tööks

Kui soovite kasutada autokomplekti koos välise SIM-kaardiga, peate olema veendunud, et järgmised eeldused on täidetud.

- Autokomplektiga on ühendatud väline GSM-antenn.
- Väline SIM-kaart on paigaldatud ühilduvasse mobiiltelefoni, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat ja Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili standardit.
- Ühilduv mobiiltelefon on SIM-kaardi pöördusrežiimi kasutamise eesmärgil autokomplektiga seotud. Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.
- Ühilduv mobiiltelefon on sisse lülitatud, selle aku piisavalt laetud ning Bluetooth-tehnoloogia aktiveeritud.
- ! Ühilduvate mobiiltelefonide kohta leiate teavet Nokia veebilehelt aadressil <http://www.nokia.com>.



Esimene kasutamine

Kui lülitate süüte pärast autokomplekti paigaldamist või funktsiooni [Taastan algseaded?](#) valimist sisse, lülitub autokomplekt automaatselt sisse.

Ekraanikeele ja kasutusrežiimi seadmine

Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusrežiimi seadnud, nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.

Kui kuvatakse [Kasutusrežiim](#), valige [Bluetooth-telefon](#).

Autokomplekt hakkab automaatselt otsima ühilduvat mobiiltelefoni, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. Valige leitud seadmete loendist soovitud mobiiltelefon ja alustage sidumist. Kuvatakse 16-kohaline pääsukood. Vastava nõude peale sisestage pääsukood ühilduvasse mobiiltelefoni. Lisateavet leiате peatükist Sidumine lk 56.

- ! Kui valitud mobiiltelefon Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili ei toeta, töötab autokomplekt automaatselt vabakäerežiimis. Lisateavet leiате peatükist Töö vabakäerežiimis lk 19.
- ! Kui autokomplekt mobiiltelefoni ei leia, kontrollige kõigepealt telefoni seadeid ja veenduge, et Bluetooth-tehnoloogia on sisse lülitatud ja telefon teistele seadmetele nähtav. Seejärel käivitage uuesti teiste seadmete otsing Bluetooth-tehnoloogiaga. Vahel nurjub otsing esimesel katsel väliste häirete tõttu, kuigi kõik nõutavad seaded on õiged.

- ! Mobiiltelefoni sidumisel SIM-kaardi pöördusrežiimis tekitatakse autokomplektis 16-kohaline numbreist koosnev pääsukood. Soovi korral saate selle pääsukoodi kustutada; selleks vajutage kolme sekundi jooksul klahvi . Seejärel sisestage Navi-ratta numbriedaktoris meelevaldne 16-kohaline numbreist koosnev kood.

See valik võimaldab siduda seadme ühilduva, Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat toetava mobiiltelefoniga, mis tekitab sidumise ajal juhusliku 16-kohalise numbrilise pääsukoodi. Selle pääsukoodi saab seejärel sisestada autokomplekti.

PIN-koodi sisestamine

Kui teil palutakse sisestada PIN-kood, sisestage ühilduvasse mobiiltelefoni paigaldatud välise SIM-kaardi PIN-kood. Kood kuvatakse tärnidena (****). Kinnitamiseks vajutage . Autokomplekt küsib, kas soovite PIN-koodi edaspidise automaatvolituse eesmärgil salvestada.

- ! Kui teie SIM-kaardi funktsioone juhitakse PIN-koodi sisestamise kaudu (näiteks tööga seonduvate ja isiklike kõnede tasude jaotamisel), peaksite PIN-koodi salvestamisse suhtuma ettevaatusega. Pidage meeles, et PIN-koodi salvestamisest tuleneva väärkasutuse eest vastutate ainuiskuliselt teie.

Kui seadmed on edukalt seotud ning PIN-kood õigesti sisestatud, määratakse valitud ühilduva mobiiltelefoni SIM-kaart esimesele kasutajaprofiilile.

Kontaktkirjete allalaadimine mobiiltelefonist

Seejärel küsib autokomplekt, kas soovite välisel SIM-kaardil ja ühilduva mobiiltelefoni mälus talletatavad kontaktkirjed kopeerida autokomplekti mällu. Autokomplekti mälus olevad kontaktkirjed kirjutatakse üle. Lisateavet leiате peatükist Allalaadimise seaded lk 63.


- ! Kui soovite Bluetooth-raadiotehnoloogiaühenduse luua automaatselt ilma eraldi nõustumise ja volitamiseta, peate mobiiltelefonis välja lülitama funktsiooni **Nõua autoriseerimist**.
- ! Pidage meeles, et alla laaditakse nii mobiiltelefoni SIM-kaardil kui telefoni sisseehitatud mälus olevad kontaktkirjed.

Kasutusvalmidus

Seejärel loob autokomplekt ühilduvasse mobiiltelefoni paigaldatud SIM-kaardi vahendusel ühenduse GSM-raadiovõrguga. Nüüd on autokomplekt valmis kasutamiseks SIM-kaardi pöördusrežiimis.

HFP

Töö vabakäerežiimis

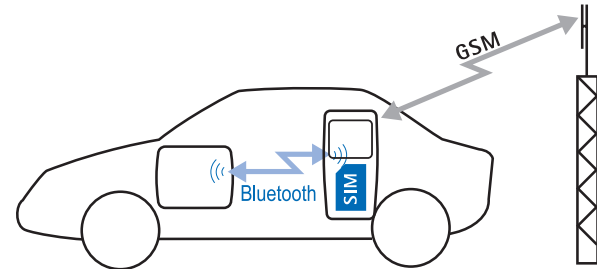

Autokomplekti kasutamine mobiiltelefoni vabakäeseadmena

Kuidas vabakäerežiim töötab

Autokomplekti saab mugavalt kasutada ühilduva, Bluetoothi vabakäeprofiili standardit toetava mobiiltelefoni vabakäeseadmena. Selleks loob autokomplekt Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel ühenduse ühilduva mobiiltelefoniga. Seejärel võtab autokomplekt üle nii olulise tähtsusega juhtimisfunktsioonid kui ka häälsisend- ja häälväljundfunktsioonid.

Näidustused

- Vaja pole täiendavat SIM-kaarti.
- Vabakäerežiimis kasutamiseks sobilikke ühilduvaid mobiiltelefone on palju; ühilduvate mobiiltelefonide kohta leiате teavet Nokia veebilehelt aadressil <http://www.nokia.com/enhancements/616>

- Autokomplekti menüüd on kohaldatud vastavalt kasutaja vajadustele.
- Autokomplekti toetuseta võrguteenuseid ja funktsioone võib saada rakendada mobiiltelefoni vahendusel, kui mobiiltelefon neid toetab.

Eeldused tööks

- Te kasutate mobiiltelefoni, mis toetab Bluetoothi vabakäeprofiili standardit.
 - Ühilduv mobiiltelefon on Bluetoothi vabakäerežiimis kasutamiseks seotud autokomplektiga. Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.
 - Ühilduv mobiiltelefon on sisse lülitatud, selle aku piisavalt laetud ning Bluetooth-tehnoloogia aktiveeritud.
- ! Teiste tootjate tooted ei pruugi toetada kõiki vabakäerežiimis pakutavaid funktsioone.
- ! Vabakäerežiimis luuakse ühendus GSM-raadiovõrguga mobiiltelefoni poolt.

Esimene kasutamine

Kui lülitate süüte pärast autokomplekti paigaldamist või funktsiooni **Taastan algeaded?** valimist sisse, lülitub autokomplekt automaatselt sisse.

Ekraanikeele ja kasutusrežiimi seadmine

Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusrežiimi seadnud, nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.

Kui kuvatakse **Kasutusrežiim**, valige **Bluetooth-telefon**.

Autokomplekt hakkab automaatselt otsima ühilduvat mobiiltelefoni. Otsingu käigus leitud seadmed kuvatakse loendis. Valige leitud seadmete loendist soovitud mobiiltelefon ja alustage sidumist. Selleks peate mõlemasse seotavas seadmesse sisestama sama Bluetooth-pääsukoodi. Soovi korral võite koostada isikliku pääsukoodi. Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.

- ! Kui valitud mobiiltelefon toetab ka SIM-kaardi pöördusprofiili standardit, seatakse kasutusrežiimiks automaatselt SIM-kaardi pöördusrežiim. Lisateavet leiate peatükist Töö SIM-kaardi pöördusrežiimis lk 16.

Kontaktkirjete allalaadimine mobiiltelefonist

Autokomplekt küsib, kas soovite välisel SIM-kaardil ja ühilduva mobiiltelefoni mälus talletatavad kontaktkirjed kopeerida autokomplekti mällu. Autokomplekti mälus olevad kontaktkirjed kirjutatakse üle. Lisateavet leiate peatükist Allalaadimise seaded lk 63.


- ! Selle režiimi valimisel peate kas mobiiltelefonis välja lülitama valiku **Nõua autoriseerimist** või volitama ühenduse mobiiltelefonis.
- ! Pidage meeles, et alla laaditakse nii mobiiltelefoni SIM-kaardil kui telefoni sisseehitatud mälus olevad kontaktkirjed.

Kasutusvalmidus

Kui autokomplekt on edukalt ühilduva mobiiltelefoniga seotud, töötab see vabakäerežiimis.



Töö auto SIM-kaardi režiimis

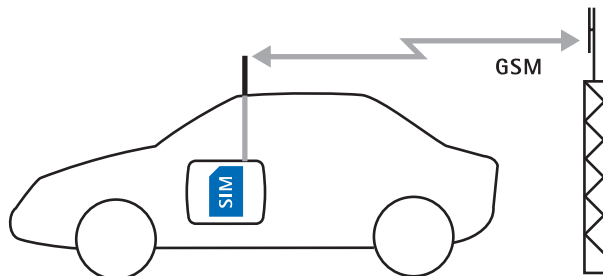

Töö autokomplektiga auto SIM-kaardi režiimis

Kuidas auto SIM-kaardi režiim töötab

Kui sisestate autokomplekti SIM-kaardi¹, töötab autokomplekt telefonina, mis kasutab süsteemiga ühendatud välist GSM-antenni.

Näidustused

- Hääle ja heli kvaliteet on väga kõrge ning kasutatav väline GSM-antenn tagab optimaalsed tingimused sideks ja vastuvõtuks.
- Teie vajadustele kohaldatud menüüdega saate kasutada autokomplekti kõiki funktsioone.

1. näiteks topelt-SIM-kaardi või kaksikkaardi

Eeldused tööks

- Autokomplektiga on ühendatud väline GSM-antenn.
 - Autokomplekti on sisestatud SIM-kaart.
- ! Kui kasutate topelt-SIM-kaarti või kaksikkaarti, võite avastada, et sisse saab logida vaid ühe seadme. Sõltuvalt võrgupakkujast võib tekkida vajadus lülitada üks seade välja, et vältida häireid seadmete töös. Palun pöörake tähelepanu võrguoperaatori poolt pakutavale teabele.

Auto SIM-kaardi paigaldamine

Autokomplekti kasutamiseks koos eraldise auto SIM-kaardiga peate raadioseadmesse sisestama SIM-kaardi.




Hoiatus!


Hoidke SIM-kaarte väikelastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

- ! SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle klemme.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist veenduge, et autokomplekt on välja lülitatud.


- ▶ Vajutage kergelt raadioseadme korpusel paiknevat lukustusnuppu (1) ja tõstke kate üles (2).

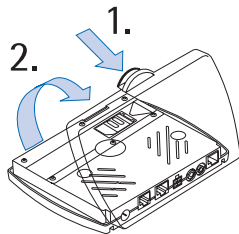


- ▶ Avamiseks lükake SIM-kaardi hoidikut (3) noole suunas.

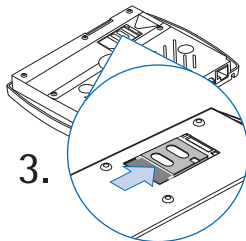


- ▶ SIM-kaardi hoidiku avamiseks tõstke hoidikut ülespoole, nagu näidatud joonisel (4).

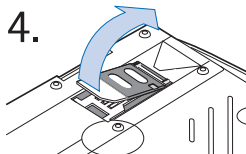

- ▶ Paigaldage SIM-kaart ettevaatlikult hoidikusse (5). Veenduge, et SIM-kaart on õigesti sisestatud ja kaardi kollavärvi kontaktid teie poole.

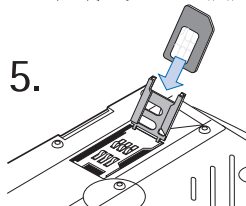

- ▶ Suruge SIM-kaardi hoidik alla algseesse asendisse. Lukustamiseks lükake seda noolega näidatud suunas. Sulgege raadioseadme kate.

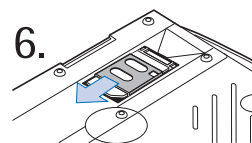

Auto SIM-kaardi pääsukoodid

- PIN-kood (4–8 numbrit).
PIN (personal identification number, isiklik tuvastusnumber) -kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutuse eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Mõned operaatorvõrgud lubavad PIN-koodi küsimise välja lülitada.
 - PIN2-kood (4–8 numbrit).
Mõned auto SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
 - PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit).
PUK (personal unblocking key, isiklik avamiskood) -koodi kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi nõutakse blokeeritud PIN2-koodi muutmisel.
- ! Kui te ei saanud neid koode koos auto SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.



Esimene kasutamine

Kui lülitate süüte pärast autokomplekti paigaldamist või funktsiooni **Taastan algseaded?** valimist sisse, lülitub autokomplekt automaatselt sisse.

Ekraanikeele ja kasutusrežiimi seadmine

Kui te pole aktiivsele kasutajaprofiilile kasutusrežiimi seadnud, nõutakse teilt autokomplekti aktiivses kasutajaprofiilis kasutamiseks soovitava ekraanikeele valimist.

Kui kuvatakse [Kasutusrežiim](#), valige [Auto SIM-kaart](#).

Sisestage PIN-kood

Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage SIM-kaardi PIN-kood. See ilmub ekraanile tärnide kujul (****). Kinnitamiseks vajutage .

- ! Kui vaatamata sellele, et SIM-kaart on õigesti raadioseadmesse paigaldatud ja määratud aktiivsele kasutajaprofiilile, kuvatakse teade [SIM ei sobi](#), võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kontaktkirjete allalaadimine auto SIM-kaardilt

Kui autokomplekti mällu pole kontaktkirjeid salvestatud, küsib autokomplekt, kas soovite auto SIM-kaardil olevad kontaktkirjed aktiivse kasutajaprofiili SIM-kaardi mällu kopeerida.

- ! Autokomplekt kasutab autokomplekti sisseehitatud mällu salvestatud kontaktkirjeid, mitte kasutatava SIM-kaardi omi. Sellepärast tuleks auto SIM-kaardil olevad kontaktkirjed kopeerida autokomplekti mällu.

Kasutusvalmidus

Autokomplekt kasutab GSM-raadiovõrku sisse logimiseks auto SIM-kaarti ja töötab auto SIM-kaardi režiimis.

3. Ülevaade olulisematest funktsioonidest

Alltoodud funktsioone kirjeldatakse vaid põgusalt. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge viidatud lõikudega.

Autokomplekti sisselülitamine



Autokomplekt on ühendatud auto süütesüsteemiga, mistõttu lülitub autokomplekt auto süüte sisselülitamisel automaatselt sisse.

Kui te pole aktiivset kasutajaprofiili konfigureerinud, vaadake peatükki Kasutusrežiimid ja esimene kasutamine lk 15.

Sisselülitamisel püüab autokomplekt avada viimati valitud aktiivset kasutajaprofiili ja kasutusrežiimi. Kui viimavalitud kasutajaprofiil pole saadaval, üritab autokomplekt aktiveerida teist profiili.

Kui komplekti kasutati viimati vabakäe- või SIM-kaardi pöördusrežiimis, hakkab autokomplekt Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutades automaatselt otsima teie kasutatud ühilduvat mobiiltelefoni. Kui autokomplekti käitati viimati auto SIM-kaardi režiimis, püüab see avada raadioseadmesse sisestatud SIM-kaarti.

Kui autokomplekt ei suuda automaatselt kasutusrežiimi aktiveerida, kuvatakse loend järgmistest valikutest.

- [Ühenda uuesti kasutajaga 1/2](#)
See on mõistlik toiming, kui mobiiltelefon lülitati tahtmatult välja või ühendati Bluetooth-raadiosideühendust kasutades peakomplektiga.
- [Kasutaja 2/1](#)
Autokomplekt lülitub teisele kasutajaprofiilile.
- [Kasuta seekord auto SIM-kaarti](#)
Kui autokomplekti sisestatakse SIM-kaart, kasutatakse seda ajutiselt. Kasutajaomased seaded nagu kontaktkirjed jäetakse mällu. Järgmisel korral, kui autokomplekt sisse lülitatakse, püüab see taas käivitada eelnevalt kasutatud režiimi.
- [Kasutusrežiim](#)
See valik võimaldab autokomplektiga koos kasutatava mobiiltelefoni valimise eesmärgil otsida seadmeid, mis toetavad Bluetooth-tehnoloogiat.
Võimaluse korral valib autokomplekt automaatselt SIM-kaardi pöördusrežiimi; muul juhul valitakse vabakäerežiim.
Selleks algatatakse Bluetoothi pääsukoodiga sidumine. Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.
Soovi korral võite valida ka auto SIM-kaardi režiimi.
- [Teen hädaabi kõne?](#)
See valik võimaldab helistada hädaabinumbrile.

- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

- ! Valimiseks avanevad valikud sõltuvad valitud kasutusréžiimist.

Kontaktkirjete allalaadimine

Kui autokomplektiga on ühendatud ühilduv mobiiltelefon, võite kontaktkirjete allalaadimiseks mobiiltelefonist autokomplekti kasutada menüü [Kasutajad](#) funktsiooni [Laadi alla kontaktid](#).

- ! See funktsioon on oluline, kuna teil ei ole otsest juurdepääsu autokomplekti sisestatud auto SIM-kaardi kirjetele. SIM-kaardi telefoninumbrite kasutamiseks peate need salvestama autokomplekti mälli.

Kui kasutate auto SIM-kaarti, peate allalaadimiseks valima mobiiltelefoni. Lisateavet leiate peatükist Kontaktide allalaadimine lk 60.

Mitu kasutajat

Autokomplekt võib andmeid või seadeid talletada ja hallata kahe eri kasutaja andmeprofiilides. Kasutajaprofiil hõlmab kontaktkirjeid, tunnussõnu ja häälkäsklusi või autokomplekti seadeid. Nõnda saavad kaks sama auto kasutajat isikliku kasutajaprofiili aktiveerides avada sama SIM-kaardiga isikupärastatud kasutajaandmeid.

-  [Kasutaja 1](#)
-  [Kasutaja 2](#)

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Kasutajad](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Soovitud valiku valimiseks leidke valik [Muuda kasutajaks 1](#) või [Muuda kasutajaks 2](#) ja vajutage .
- ▶ Valitud kasutajaprofiil aktiveeritakse.

Teilt võidakse nõuda välise SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist.

Lisateavet leiate peatükist Kasutajaprofiili valimine lk 61.

Saabuv kõne

Saabuvate kõnede jaoks on kasutusel järgmised valikud.

Saabuva kõne vastuvõtmine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage klahvi .
- ▶ Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Saabuvast kõnest keeldumine

- ▶ Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage klahvi .

Kui aktiveeritud on funktsioon [Kui number on kinni](#) (võrguteenus) ning saabuvad kõned suunatakse teisele telefoninumbriale, näiteks teie kõnepostkasti, suunatakse sinna ka need kõned, millest keeldusite. Lisateavet leiate peatükist Suunamine (võrguteenus) lk 44.

Helinatugevuse reguleerimine

- ▶ Valjuhääldi helitugevust saabuvaist kõnedest teatamiseks saate reguleerida klahviga .

Koputus

SIM-AP HFP CarSIM

Kui aktiveeritud on funktsioon **Koputus** (võrguteenus), teavitab võrk teid pooleliloleva kõne ajal uuest saabuvast kõnest. Antud funktsioon võimaldab uue kõne vastuvõtmist.

Kõne ajal saabuva kõne vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage klahvi .
Esimene kõne pannakse ootele.
- ▶ Selleks, et lülituda aktiivselt kõnelt ootel olevale kõnele, vajutage .
Teine kõne pannakse ootele.
- ▶ Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage .

Lisateavet leiате peatükist Koputus (võrguteenus) lk 45.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate valida järgmiste valikute seast.

- [Sulge mikrofon](#)
- [Saada DTMF](#)
- [Kontaktid](#)
- ▶ Vajutage aktiivse kõne ajal .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Helitugevuse reguleerimine

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahvi .

Mikrofoni väljalülitamine

SIM-AP HFP CarSIM

Aktiivse kõne summutamiseks valige valik [Sulge mikrofon](#), mis lülitab mikrofoni välja. Kuvatakse teade [Suletud](#).

- ▶ Vajutage aktiivse kõne ajal .
- ▶ Leidke valik [Suletud](#) ja vajutage kõne summutamiseks .
- ▶ Mikrofoni sisselülitamiseks vajutage .

Lülitumine vabakäerežiimist peakomplektile

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- ▶ Saabuva või aktiivse kõne vabakäerežiimist peakomplektile ümber lülitamiseks vajutage klahvi .

Tutvuge selleks toiminguks vajalike eeldustega peatükis Bluetooth-raadiosidetehnoloogia lk 55.

DTMF-toonsignaali saatmine

SIM-AP HFP CarSIM

DTMF-toonjadasid saab kasutada automaatvastaja või automaatse hääldialogisüsteemi juhtimiseks vajalike paroolide saatmiseks.

- ▶ Vajutage kõne ajal .

- ▶ Leidke **Saada DTMF** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Kontaktide loendi avamiseks eelnevalt määratletud ja salvestatud numbrijada valimise eesmärgil sirvige paremale.
- ▶ Numbrijada sisestamiseks sirvige vasakule.
- ▶ Soovitud valiku valimiseks vajutage .
- ▶ Kui avasite kontaktkirjete loendi, leidke sirvides määratletud jada ja vajutage selle valimiseks .

või

- ▶ Soovitud numbrijada sisestamiseks kasutage tekstiredaktorit või klahvistikku (komplekti mittekuuluv auto-pihuseade HSU-4; vt Tärkklahvistik lk 13).

Kui number on valitud, saadetakse see kohe DTMF-toonidena.

- ▶ Funktsioonist väljumiseks vajutage . Pöördu tagasi helistamiskuvasse. Pooleliolev kõne jääb aktiivseks.

Kontaktid

SIM-AP HFP CarSIM

Mõnikord on vaja kõne ajal kontaktide loendist telefoninumbrit vaadata.

Kontaktide avamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage kõne ajal .
- ▶ Leidke **Kontaktid** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Kontaktide loendi sirvimise kohta leiate teavet peatükist Numbri valimine kontaktide loendist (nimeotsing) lk 27.
- ▶ Kontaktide loendist väljumiseks vajutage . Pooleliolev kõne jääb aktiivseks.

Salvesti

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Salvesti ehk diktofon võimaldab salvestada kõnekatkeid, helisid või aktiivset telefonikõnet.

⚠ Tähelepanu!

Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni seadusevastaselt.

- ▶ Salvestuse käivitamiseks kõne ajal hoidke all klahvi .
- ▶ Salvestuse lõpetamiseks vajutage .

Lisateavet leiate peatükist Salvesti lk 54.

Helistamisfunktsioonid

Sõltuvalt valitud režiimi kasutamisest on teil juurdepääs mitmesugustele kõnefunktsioonidele.

Numbri valimine kontaktide loendist (nimeotsing)

SIM-AP HFP CarSIM




Selleks, et telefoninumbrile helistada, võite lihtsalt kontaktide loendist nime valida.

- ▶ Liikuge ooterežiimis paremale, et leida tähestikust soovitud täht ja vajutage selle tähe valimiseks .
- ▶ Valige sama moodi järgmine ning kui soovite, siis veel tähti.

- ▶ Valitud tähtedega algavate nimede vaatamiseks hoidke all klahvi  või vajutage .
- ▶ Leidke soovitud nimi ja vajutage nime juures talletatava numbril valimiseks klahvi .

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada viis telefoninumbrit, mida eristab vastav sümbol. Kasutatavad ikoonid on  (üldnumber),  (mobiil),  (kodus),  (tööl) ja  (faks).



Nime juurde salvestatud numbritele helistamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage  ja leidke soovitud sümbol või telefoninumber.
- ▶ Numbril valimiseks vajutage klahvi .

Häälvalimine



Te saate helistada ka lihtsalt kontaktide loendis oleva numbril juurde salvestatud tunnusõna lausudes.

Telefoninumbri häälvalimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage klahvi . Kuvatakse teade [Nüüd ütle](#).
- ▶ Õelge valju ja selge häälega soovitud numbril juurde kuuluv tunnusõna.

Kui autokomplekt tunnusõna ära tundis, taasesitatakse see ja komplekt valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnusõnaga seotud telefoninumbri.

Lisateavet leiate peatükist Tunnussõnad lk 50.

HFP

Kontaktkirje saate häälvalida juhul, kui mobiiltelefonis talletatavale numbrile on salvestatud tunnusõna. Pidage meeles, et kasutatakse ainult mobiiltelefoni mälus talletatavaid kontaktkirjeid koos nendega seonduvate tunnusõnadega.

Tunnussõnade salvestamise kohta leiate teavet kasutatava mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Telefoninumbri häälvalimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage klahvi . Kuvatakse teade [Nüüd ütle](#).
- ▶ Õelge valju ja selge häälega soovitud numbril juurde kuuluv tunnusõna.

Kui autokomplekt tunnusõna ära tundis, taasesitatakse see ja komplekt valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnusõnaga seotud telefoninumbri.

Kordusvalimine

Telefoninumbri kordusvalimiseks saate avada viimatalitunud telefoninumbrite loendi.

- ▶ Viimatalitunud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis klahvi .
- ▶ Leidke soovitud number ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Numbril valimiseks vajutage .

Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning kõne kellaaja ja kuupäeva.

Kõneregistri avamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke **Kõned** ja vajutage elementide vaatamiseks .
- ▶ Leidke soovitud loend ja vajutage selle vaatamiseks .

Kuni kümne viimatalitunud numbriga vaatamiseks võite kasutada otseteed.

- ▶ Vajutage ooterežiimis klahvi .
- ▶ Leidke soovitud number ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Lisateavet leiate peatükist Kõneregister lk 39.

Helistamine Navi™-rattaga

Telefoninumbri sisestamiseks ja numbrile helistamiseks võite kasutada ka Navi-ratast.

- ▶ Sirvige ooterežiimis vasakule telefoninumbri esimesele numbrile ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Korraldage sama toimingut kõikide numbrite puhul, kuni kuvatakse täielik telefoninumber.
- ▶ Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Helistamine auto-pihuseadmega HSU-4 (komplekti mittekuuluv)

Telefoninumbri sisestamiseks saate kasutada pihuseadme klahvistikku.

- ▶ Sisestage soovitud telefoninumber.
- ▶ Numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

Kõneteadete kuulamine

Kui olete autokomplekti salvestanud oma kõnepostkastiga numbriga, saate sõnumite kuulamiseks helistada kõnepostkastiga.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke **Kõnepost** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Kõnepostkastiga kuulamiseks leidke sirvides funktsioon **Kuula kõneteadet** ja vajutage .

! Kõneposti numbrile otsevalimiseks hoidke ooterežiimis all klahvi .

! Kui kasutate auto-pihuseadet HSU-4 (komplekti mittekuuluv), hoidke kõneposti numbrile otsevalimiseks all klahvi .

Lisateavet leiate peatükist Kõnepost lk 47.

Sõnumid



Nende funktsioonide kasutamiseks peate kohaldama mõned vajalikud seaded. Lisateavet leiате peatükist Sõnumiseaded lk 37.

Teavet lisafunktsioonide kohta leiате peatükis Sõnumid lk 35.

Sisendkast

Kui teile saabub tekstsõnum, kuvatakse teade [1 uus sõnum vastu võetud](#). Tähis näitab, et teil on lugemata tekstsõnumeid.

Tekstsõnumi lugemiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Sõnumid](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke [Vastuvõetud](#) ja vajutage sõnumite loendi avamiseks .
- ▶ Leidke soovitud sõnum ja vajutage selle lugemiseks .
- ▶ Sõnumi sirvimiseks kasutage Navi-ratast.

Autokomplekt pakub valitud sõnumi haldamiseks mitmeid valikuid.

- [Helista](#)
- [Vasta](#) (ainult auto-pihuseadmega HSU-4)
- [Vasta malliga](#) (ainult sisendseadmega CUW-3)
- [Saada edasi](#)

- [Salvesta mallina](#)
- [Kustuta](#)
- [Kopeeri telefoni](#)

▶ Vajutage .

▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Lisateavet leiате peatükist Sisendkast lk 36.

Täiendavad funktsioonid ja valikud

Autokomplekt pakub laia valikut täiendavaid funktsioone ja valikuid. Lisateavet leiате peatükist Menüüfunktsioonid lk 35.

4. Menüü

Autokomplekt Nokia 616 pakub hulgaliselt kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Menüüstruktuur on erinev sõltuvalt kasutatavast kasutusrežiimist.

Menüüfunktsiooni avamine

Menüü avamiseks ooterežiimis vajutage . Menüüsüsteemis liikumiseks kasutage klahve järgmiselt.



Valikute loendis üles sirvimiseks keerake Navi-ratast vasakule.



Valikute loendis alla sirvimiseks keerake Navi-ratast paremale.



Soovitud valiku valimiseks vajutage Navi-ratta keskele.



Kirje kustutamiseks või eelmisele menüütasandile naasmiseks (vaadake Menüüfunktsioonide loendit) vajutage seda klahvi. Ekraani tühjendamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks hoidke seda klahvi all.

Menüüfunktsioonide loend

Alltoodud loendites on menüüelemendid reastatud samasse järjekorda, milles neid esitatakse autokomplektis.

SIM-kaardi pöördusrežiim ja auto
SIM-kaardi režiim



Vabakäerežiim



- ! Iga menüüelemendi kohta on käesolevas kasutusjuhendis üksikasjalik teave. Vastavad leheküljenumbrid on sulgudes peamenüüelementide järel.
- ! Kui kasutate autokomplektiga koos auto-pihuseadet HSU-4, avanevad menüüdes [Sõnumid](#) ja [Kontaktid](#) lisafunktsioonid. Täpsemat teavet leiate auto-pihuseadme HSU-4 kasutusjuhendist.

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Sõnumid (lk 35) ■ Koosta sõnum* ■ Saada ■ Kustuta tekst ■ Kasuta malli ■ Salvesta mallina ■ Vastuvõetud ■ Helista tagasi ■ Vasta ■ Saada edasi ■ Salvesta mallina ■ Kustuta ■ Kopeeri telefoni ■ Saadetud sõnumid* ■ Ava ■ Üksikasjad ■ Kustuta ■ Sõnumi seaded ■ Sõnumikeskuse number ■ Vastus sama keskuse kaudu ■ Vaata malle ■ Saada ■ Kustuta ■ Koosta sõnum ■ Vasta ■ Kõned (lk 39) ■ Vastamata kõned ■ Vastuvõetud kõned ■ Valitud numbrid	■ Kõned (lk 39) ■ Vastamata kõned ■ Vastuvõetud kõned ■ Valitud numbrid

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Kontaktid (lk 41) ■ Otsi ■ Kustuta ■ Mälu seis ■ Toonid (lk 42) ■ Helina tugevus ■ Helin ■ Hoiatustoonid	■ Kontaktid (lk 41) ■ Otsi ■ Kustuta ■ Mälu seis - Hoiatustoonide kohta vt "Seaded".

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Seaded (lk 43) ■ Määra kellaag ja kuupäev ■ Määra kellaag ■ Kellaaja esitusviis ■ Määra kuupäev ■ Kuupäeva esitusviis ■ Kõne seaded ■ Minu numbri näitamine ■ Võrgupõhine ■ Sisse ■ Välja ■ Kõne suunamine ■ Suuna kõik kõned ■ Kui number on kinni ■ Kui ma ei vasta ■ Kui levist väljas ■ Kui ei saa kätte ■ Tühista kõik suunamised ■ Automaatne vastuvõtmine ■ Välja ■ Sisse ■ Koputus ■ Aktiveeri ■ Tühista ■ Kontrolli olekut	■ Seaded (lk 43) ■ Määra kellaag ja kuupäev ■ Määra kellaag ■ Kellaaja esitusviis ■ Määra kuupäev ■ Kuupäeva esitusviis ■ Automaatne vastuvõtmine ■ Välja ■ Sisse	■ Seaded jätk. (lk 45) ■ Kiirvalimine* ■ Sisse ■ Välja ■ Telefoni seaded ■ Keel ■ Taustvalguse seaded ■ Kärjeinfo kuvamine ■ Sisse ■ Välja ■ Võrgu valimine ■ Automaatne ■ Käsitsi ■ Väljalülitamise taimer ■ Kõnepost ■ Kuula kõneteateid ■ Kõneposti number ■ GPRS-modem ■ Turvaseaded ■ PIN-koodi küsimine ■ Muuda PIN-kood ■ Piiratud kasutajagrupp ■ Vaikimisi ■ Sisse ■ Välja ■ Määratud numbrid ■ Sisse ■ Välja ■ Numbrid	■ Seaded jätk. (lk 45) ■ Keel ■ Taustvalguse seaded ■ Väljalülitamise taimer ■ Hoiatustoonid ■ Kõnepost ■ Kuula kõneteateid ■ Kõneposti number

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Seaded jätk. (lk 50) - Ekvalaiseri seaded - Kõlar - Raadio kõlar - Taastan algseaded? ■ Kõne (lk 50) - Tunnussõnad - Uus tunnussõna - Tunnussõnade loetelu - Kuula - Muuda - Kustuta - Häälkäsklused - Uus häälkäsklus - Häälkäskluste loetelu - Kuula - Muuda - Kustuta ■ Salvesti (lk 54) - Salvesta - Kuula - Kustuta	■ Seaded jätk. (lk 50) - Ekvalaiseri seaded - Kõlar - Raadio kõlar - Taastan algseaded?

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Bluetooth (lk 55) - Vaata aktiivseid seadmeid - Vaata seotud seadmeid - Loo ühendus - Kustuta sidumine - Nõua autoriseerimist - Muuda Bluetoothi nimi - Bluetoothi nimi (autokomplektille) - Luba teine ühendus - Leitavus ■ Kasutajad (lk 60) - Laadi alla kontaktid - Muuda kasutajaks 1 - Kasutaja 1 seaded - Kasutusrežiim - Aktiivkasutuse režiim - Allalaadimise seaded - SIM- ja telefoni mälust - SIM-mälust - Telefoni mälust	■ Bluetooth (lk 55) - Vaata aktiivseid seadmeid - Vaata seotud seadmeid - Kustuta sidumine - Nõua autoriseerimist - Muuda Bluetoothi nimi - Bluetoothi nimi (autokomplektille) - Leitavus ■ Kasutajad (lk 60) - Laadi alla kontaktid - Muuda kasutajaks 1 - Kasutaja 1 seaded - Kasutusrežiim - Aktiivkasutuse režiim - Allalaadimise seaded - SIM- ja telefoni mälust - SIM-mälust - Telefoni mälust

* Funktsioon on kasutatav üksnes valikulise pihuseadmega HSU-4.

5. Menüufunktsioonid

Autokomplekti Nokia 616 saab kasutada eri režiimides. Juurdepääs Menüufunktsioonidele sõltub valitud kasutusrežiimist.

Vastavad tähised näitavad, millised režiimid toetavad üksikuid Menüufunktsioone. Lisateavet leiate peatükist Režiimitähised lk 15.

Sõnumid



Te saate autokomplektiga vastu võtta tekstisõnumeid ning ise tekstisõnumeid kirjutada (ainult komplekti mitte kuuluva auto-pihuseadmega HSU-4), saata ja salvestada. Kõiki sõnumeid talletatakse lühisõnumimälus. Siiski peate oma lühisõnumite saatmiseks valida **SÕNUMI SEADED**.

! Tekstisõnumi saatmisel võib autokomplekt kuvada teate **Sõnum saadetud**. Teade näitab ainult seda, et sõnum saadeti autokomplektist sõnumikeskuse numbrile, mis on teie telefoni programmitud. See ei tähenda, et sõnum on adressaadini jõudnud.



Tekstisõnumid kuvatakse mobiiltelefoni, mitte autokomplekti ekraanil.

Sõnumi koostamine (ainult pihuseadmega HSU-4) (valikuline)



- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü **Sõnumid** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke **Koosta sõnum** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Kasutage tekstisõnumi koostamiseks auto-pihuseadme tärkklahvistikku. Lisateavet leiate peatükis "Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi)" leheküljel 13.
- ▶ Kui olete sõnumi kirjutamise lõpetanud, vajutage .

Autokomplekt pakub sõnumi haldamiseks mitmeid valikuid.

Saada

- ▶ Leidke **Saada** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Sisestage tärkklahvistikult telefoninumber ja vajutage kinnitamiseks .
- ▶ Sõnumi saatmiseks vajutage  **Saada**.
- ▶ Järgige juhiseid ekraanil.

Või

- ▶ Liikuge ooterežiimis paremale, et leida tähestikust soovitud täht ja vajutage selle tähe valimiseks .
- ▶ Valige sama moodi järgmine ning kui soovite, siis veel tähti.
- ▶ Valitud tähtedega algavate nimede vaatamiseks hoidke all klahvi .
- ▶ Nime valimiseks vajutage .
- ▶ Sõnumi saatmiseks vajutage  **Saada**.
- ▶ Järgige juhiseid ekraanil.

Kustuta tekst

Selles funktsioonis saate kustutada kirjutatud tekstisõnumeid.

- ▶ Leidke [Kustuta tekst](#) ja vajutage valiku valimiseks .

Kasuta malli

Selles funktsioonis saate saata eelnevalt salvestatud tekstisõnumeid. Mallsõnumite vaatamiseks valige [Kasuta malli](#).

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü [Sõnumid](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Vaata malle](#) ja vajutage mallsõnumite vaatamiseks .
- ▶ Leidke soovitud mall ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Sirvige tekst lõpuni.
- ▶ Tekstisõnumi saatmiseks vajutage .
- ▶ Järgige juhiseid ekraanil.

Salvesta mallina

See mugav valik võimaldab saabunud tekstisõnumi salvestada mallina. Et malli kasutada, valige loendi vaatamiseks ja sõnumi saatmiseks funktsioon [Vasta malliga](#).

- ▶ Leidke [Salvesta mallina](#) ja vajutage selle valiku valimiseks .

Sisendkast



Kui teile saabub tekstisõnum, kuvatakse tähis  ja teade [1 uus sõnum vastu võetud](#).

Autokomplektile saadetud sõnumeid näidatakse saabumise järjekorras.

- ! Kui autokomplekti ja teie mobiiltelefoni vahel on loodud ühendus Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili kaudu, suunatakse kõik autokomplekti poolt vastu võetud lühisõnumid mobiiltelefonile.

Lugemata tekstisõnumit tähistab , loetud sõnumit aga . Vilkuv SMS-tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uue sõnumi saatmiseks või vastuvõtmiseks tuleb mõned vanad sõnumid kustutada.

Kui teile on saabunud mitu tekstisõnumit, toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü [Sõnumid](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Vastuvõetud](#) ja vajutage sõnumite loendi avamiseks .
- ▶ Leidke soovitud sõnum ja vajutage selle lugemiseks .
- ▶ Sõnumi sirvimiseks või sõnumi enda, saatja telefoninumbri ning sõnumi vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks kasutage Navi-ratast.

Autokomplekt pakub valitud sõnumi haldamiseks mitmeid valikuid.

- ▶ Vajutage .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Helista tagasi

See valik võimaldab helistada sõnumi saatja telefoninumbrile.

Vasta

See valik võimaldab kirjutada vastuvõetud tekstsõnumile vastuse. Lisateavet leiate peatükist Auto-pihuseade HSU-4 (tarvik, müüakse eraldi) lk 13. See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui kasutate auto-pihuseadet HSU-4 (komplekti mittekuuluv).

Saada edasi

See valik saadab tekstsõnumi edasi teisele numbrile.

Salvesta mallina

See mugav valik võimaldab saabunud tekstsõnumi salvestada mallina. Et malli kasutada, valige loendi vaatamiseks ja sõnumi saatmiseks funktsioon [Vasta malliga](#).

Kopeeri telefoni

Seda valikut kasutatakse saabunud sõnumi kopeerimiseks mobiiltelefonile.

Saadetud sõnumid

Autokomplekt salvestab saadetud sõnumid. Saadetud sõnumite haldamiseks on mitmeid funktsioone.

Saadetud sõnumite loendi vaatamine.

- ▶ Vajutage ooterežiimis klahvi .
- ▶ Valige [Sõnumid](#) ja vajutage .
- ▶ Liikuge valikule [Saadetud sõnumid](#) ja vajutage .
- ▶ Liikuge soovitud sõnumile ja vajutage .
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajutage .
- ▶ Liikuge soovitud valikule ja vajutage .

Ava

Valitud tekstsõnumi avamiseks.

Andmed

Vaadake adressaadi nime ja telefoninumbrit ning tekstsõnumi saatmise kellaaega ja kuupäeva.

Kustuta

Tekstsõnumi kustutamiseks.

Sõnumiseaded



Et saaksite tekstsõnumeid saata, peate autokomplektis kohaldama mõned seaded.

Sõnumikeskuse number

Numbri saate teenusepakujalt.

- ! See valik salvestab sõnumikeskuse telefoninumbri, mis on vajalik tekstsõnumite saatmiseks.

Vastus sama keskuse kaudu (võrguteenus)

Üldjuhul edastatakse vastussõnum sõnumi saatja sõnumikeskuse kaudu. Funktsioon **Vastus sama keskuse kaudu** võimaldab teie sõnumi adressaadil saata vastussõnum teie sõnumikeskuse kaudu.

Nende seadete tegemiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Sõnumid** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke menüü **Sõnumi seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

Mallide vaatamine



Autokomplekti saab salvestada kuni kümme lühisõnumimalli. Autokomplektis on algselt viis standardmalli, millele lisaks on võimalik salvestada mallina veel viis vastuvõetud tekstisõnumit. Kui kasutate auto-pihuseadet HSU-4 (komplekti mittekuuluv), saate sõnumimalle ise koostada.

Tekstisõnumimallide loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Sõnumid** ja vajutage valikute vaatamiseks .
- ▶ Leidke valik **Vaata malle** ja vajutage loendi vaatamiseks .

- ▶ Sirvige mallide loendit ja vajutage soovitud malli valimiseks .
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajutage .

Kasutusel on järgmised valikud.

- **Saada**
- **Kustuta**

Saatmine

- ▶ Leidke **Saada** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Valige adressaadi telefoninumber kontaktide loendist või sisestage soovitud number.
- ▶ Malli saatmiseks vajutage .

Kustutamine

Seda valikut kasutage nende mallide kustutamiseks, mille olete teile saadetud tekstisõnumeist võtnud ja salvestanud.

- ▶ Leidke **Kustuta** ja vajutage valiku valimiseks .

- ! Pidage meeles, et kuigi enda salvestatud sõnumimalle on võimalik kustutada, ei saa kustutada autokomplekti viit algset standardmalli.

Andmete vastuvõtt ja edasisaatmine



Juurdepääs menüüfunktsioonidele sõltub valitud kasutusrežiimist. Te saate Bluetooth-ühenduse või lühisõnumi

vahendusel vastu võtta või edastada andmeid, nagu visiitkaardid või kalendrikirjed.

Visiitkaardi või kalendrikirje vastuvõtmine

Kui olete Bluetoothi või lühisõnumi vahendusel võtnud vastu visiitkaardi või kalendrikirje, võite valida järgmiste võimaluste vahel.

- Näita
 - Salvesta
 - Saada edasi
 - Salvesta ja saada edasi
 - Loobu
- Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- Järgige kuvatavaid juhiseid.

Vaatamine

See valik võimaldab vaadata saabunud visiitkaarti või kalendrikirjet.

Visiitkaardi salvestamine

See valik salvestab visiitkaardi autokomplekti mälli. Kui teie mobiiltelefoniga on loodud Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofili ühendus, saadetakse visiitkaart automaatselt edasi mobiiltelefonile.

Edasisaatmine

Te saate vastuvõetud visiitkaart või kalendrikirje Bluetooth-tehnoloogia või tekstisõnumiga teisele ühilduval seadmele edastada.

Visiitkaardi või kalendrikirje edastamiseks toimige järgmiselt.

- Vajutage , et kinnitada sõnumi kättesaamist.
- Leidke [Saada edasi](#) ja vajutage valiku valimiseks .
- Leidke [Bluetoothiga](#) või [Lühisõnumina](#) ning vajutage soovitud valiku valimiseks .
- Leidke sirvides seade, millele soovite sõnumi saata, ja vajutage selle valimiseks .

Salvestamine ja edasisaatmine

See funktsioon võimaldab salvestada vastuvõetud visiitkaardi autokomplekti mälli ning edastada see samaaegselt Bluetooth-tehnoloogia või tekstisõnumi vahendusel ka ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Loobumine

Valige see funktsioon, kui te ei soovi visiitkaarti või kalendrikirjet salvestada.

Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid, nagu ka kõnede kellaajad ja kuupäevad.

- ! Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.
- ! Nendes loendites saate vaadata kuni kümmet viimast vastuvõtmata või vastuvõetud kõnet või kuni kümnet viimatalitunud numbrit. Need on informatiivsed andmed. Loendi esimesel positsioonil on kõige viimane kõne.

Kõneregistri elementidele rakendub kolm valikut: [Helista](#), [Kõne toimumise aeg](#) või [Kustuta](#).

- ▶ Leidke soovitud loendist kirje ja vajutage .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

Vastamata kõned

SIM-AP HFP CarSIM

Kuni kümne viimase registreeritud kõne loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Kõned](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Vastamata kõned](#) ja vajutage loendi vaatamiseks .
- ▶ Sirvige loendit.
- ▶ Ooterežiimi naasmiseks hoidke all klahvi .

Vastuvõetud kõned

SIM-AP HFP CarSIM

Kuni kümne viimase registreeritud vastuvõetud kõne numbrite loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Kõned](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Vastuvõetud kõned](#) ja vajutage loendi vaatamiseks .
- ▶ Sirvige loendit.

Valitud numbrid

SIM-AP HFP CarSIM

Te saate kuni kümne viimatalitunud numbrit loendi vaatamiseks ooterežiimist kasutada otseteed. Selleks hoidke all klahvi .

Teine võimalus valitud numbrite vaatamiseks on järgmine.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Kõned](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Valitud numbrid](#) ja vajutage loendi vaatamiseks .
- ▶ Sirvige loendit.

Kontaktid

SIM-AP HFP CarSIM



Kõik kontaktide loendisse sisestatud kirjed salvestatakse autokomplekti sisseehitatud mällu. Autokomplekti saab kopeerida kirjeid ka SIM-kaardilt või

teisest ühilduvast Bluetooth-funktsiooniga mobiiltelefonist. Lisateavet leiate peatükist Kontaktide allalaadimine lk 60.

Iga kasutusprofiili jaoks saab autokomplekti mällu salvestada kuni 1000 nime, iga nime juurde kuni viis telefoninumbrit.

- ! Kui Bluetooth-tehnoloogiat kasutavast ühilduvast mobiiltelefonist kopeeritavate kontaktkirjete arv ületab autokomplekti vaba mälumahu, jääb osa kirjeid kopeerimata.

Kontaktkirjete loendist nime valimisel (näiteks helistamiseks) valib telefon vaikimisi põhinumbr, kui te ei vali mõnd teist numbrit.

Nime- ja numbriotsing

SIM-AP HFP CarSIM

Nime- ja numbriloendi saab kiiresti avada ooterežiimi ekraanilt.

- ▶ Leidke soovitud nime algustäht ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Nüüd näete kõiki valitud tähega algavaid kontaktkirjete loendisse salvestatud nimesid. Nimed on tähestikulises järjekorras.

- ▶ Leidke loendist soovitud nimi.
- ▶ Helistamiseks vajutage klahvi .
- ▶ Valimise katkestamiseks või kõne lõpetamiseks vajutage .
- ▶ Ooterežiimi naasmiseks vajutage .

Lisateavet leiate peatükist Numbri valimine kontaktide loendist (nimeotsing) lk 27.

Kontaktkirjete kustutamine

SIM-AP HFP CarSIM

Kontaktide loendist saab kustutada ühe või mitu nime koos nime juurde kuuluvate telefoninumbritega.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Kontaktid** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Kustuta** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

Mälu oleku vaatamine

SIM-AP HFP CarSIM

See valik võimaldab vaadata autokomplekti mälu vaba mahtu (protsentides).

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Kontaktid** ja vajutage selle avamiseks .

- ▶ Leidke valik **Mälu seis** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Kuvatakse mälu olek.

Toonide seaded

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM



Te saate valida saabuvatest kõnedest märku andmiseks soovikohase helina, muuta selle tugevust ning lülitada sisse või välja telefoni hoiatustoone.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Toonid** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

HFP

Kui olete vabakäerežiimis, peate toonide seadeid kohaldama mobiiltelefonis. Helinatugevuse reguleerimiseks kasutage Navi-ratast .

- ! Kui mobiiltelefon ei toeta vabakäerežiimis isikupärastatud helina esitamist läbi autokomplekti kõlari, kasutab autokomplekt standardset helinat.

Helinatugevus

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Selle valikuga seatakse sissetuleva kõne helinatugevus.

- ▶ Helinatugevuse reguleerimiseks, kui autokomplekt teatab helinaga saabuvast kõnest, või valjuhääldi helitugevuse muutmiseks poolelioleva kõne ajal kasutage Navi-ratast .

Helin

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

See funktsioon võimaldab valida mitme helinatooni hulgast. Valige helin, mis edaspidi annab märku sissetulevast kõnest.

Hoiatustoonid

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

See valik võimaldab sisse või välja lülitada spetsiaalsed hoiatustoonid.

HFP

Vabakäerežiimis loob mõned hoiatustoonid mobiiltelefon. Neid toone saab sisse või välja lülitada ainult mobiiltelefonis.

Seaded

SIM-AP HFP CarSIM



Paljusid autokomplekti seadeid saate ise häälestada.

HFP

Vabakäerežiimis sõltuvad seaded valdavalt mobiiltelefonis häälestatud seadetest. Täiendavat teavet leiate kasutatava ühilduva mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Kellaaja seaded](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke [Määra kellaæg](#) ning vajutage selle valiku valimiseks .
- ▶ Tunninäidu seadmiseks kasutage Navi-ratast. Minutiväljale liikumiseks vajutage .
- ▶ Minutite sisestamisel korraldage ülaltoodud sammu.
- ▶ Leidke ülaltoodud juhiste järgi valikud [Kellaaja esitusviis](#), [Määra kuupäev](#) ja [Kuupäeva esitusviis](#) ning häälestage soovitud seaded.

Kõneseaded

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

See valik võimaldab seada autokomplektile mitmesuguseid kõneseadeid. Kõneseadete seadmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Kõne seaded](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .

Oma numbri saatmine (võrguteenus)

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- [Võrgupõhine](#)
Aktiveerib seade, mille suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud.
- [Sisse](#)
See valik aktiveerib teie numbrinäidu: inimene, kellele helistate, saab vaadata teie autokomplekti numbrit.
- [Välja](#)
Kui te ei soovi oma telefoninumbrit näidata, kasutage numbrinäidu väljalülitamiseks seda valikut.
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Suunamine (võrguteenus)



Funktsioon **Kõne suunamine** võimaldab suunata teile saabuval kõned teisele numbrile (näiteks teie kõneposti numbrile). Üksikasjalikumad teavet saate teenusepakkuvalt.

Autokomplekt pakub hulgaliselt suunamisvalikuid.

- **Suuna kõik kõned**
See valik suunab kõik saabuval häälkõned.
- **Kui number on kinni**
See valik suunab häälkõned, kui teie number on kinni või te saabuvalst kõnest keeldute.
- **Kui ma ei vasta**
See valik suunab kõik häälkõned, millele te ei vasta.
- **Kui levist väljas**
See valik suunab häälkõned, kui asute väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
- **Kui ei saa kätte**
See valik suunab kõned, kui teid ei saa kätte.
- **Tühista kõik suunamised**
See valik lõpetab kõik aktiivsed suunamised.

Kõnesuunamiseseadete seadmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Kõne seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .

- ▶ Leidke valik **Kõne suunamine** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud kõnesuunamisfunktsioon ja vajutage selle valimiseks .

Igas suunamisfunktsioonis on neli valikut.

- **Aktiveeri**
See valik võimaldab valida kõneposti (**Kõnepost**) numbrile või muu numbrile, millele soovite häälkõned suunata.
 - **Tühista**
See valik lülitab kõnesuunamisfunktsiooni välja.
 - **Kontrolli olekut**
See valik võimaldab vaadata suunamisfunktsiooni olekut.
 - **Viivitus**
See valik määrab aja, mille möödudes suunatakse häälkõne, millele te ei vasta. See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui funktsioon **Kui ma ei vasta** on sisse lülitatud.
- ! Viivituse algseade on viis sekundit. Aktiivseid suunamisi tähistab vastav tähis ekraanil. Lisateavet leiate peatükist Ekraanitähised lk 10.

Automaatvastuvõtt



See funktsioon võimaldab kõigi saabuvalte kõnede automaatvastuvõttu pärast esimest helinat, kui autokomplekt on sisse lülitatud. Seda funktsiooni saab soovikohaselt sisse või välja lülitada. Lisateavet leiate peatükist **VÄLJALÜLITAMINE** lk 5.

**Hoiatus!**

Kui lülitate selle funktsiooni sisse, veenduge kindlasti, et teid saabuvast kõnest teavitav helin on piisavalt vali. Vastasel juhul riskite võimalusega, et helistaja saab autos toimuvat vestlust pealt kuulata.

Automaatvastuvõtufunktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks
- ▶ Leidke valik **Kõne seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks
- ▶ Leidke valik **Automaatne vastuvõtmine** ja vajutage selle valimiseks
- ▶ Leidke valik **Sisse** või **Välja** ja vajutage soovitud seade valimiseks .

Koputus (võrguteenus)

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Kui funktsioon **Koputus** on sisse lülitatud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uutest saabuvatest kõnedest. See funktsioon võimaldab uue kõne vastuvõtmist.

Koputusfunktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Kõne seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .

- ▶ Leidke valik **Koputus** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud seade ja vajutage selle valimiseks .

Käesolevas funktsioonis on kolm valikut.

- **Aktiveeri**
See valik lülitab koputusteenuse sisse.
 - **Tühista**
See valik lülitab koputusteenuse välja.
 - **Kontrolli olekut**
See valik võimaldab kontrollida, kas antud teenus on hetkel teie autokomplektis sisse lülitatud.
- ▶ Aktiivse kõne ajal saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage .
 - ▶ Esimene kõne pannakse ootele.
 - ▶ Aktiivse poolelioleva kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne jätkamiseks vajutage .

Telefoniseaded

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

See valik võimaldab autokomplektis määrata järgmisi seadeid.

HFP

Vabakäerežiimis peate enamiku telefoniseadeid määrama kasutatavas mobiiltelefonis.

Keel



See valik võimaldab valida ekraanitekstide keele.

Ekraanitekstide keele seadmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Telefoni seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke **Keel** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud keel ja vajutage selle valimiseks .



Kui valite valiku **Automaatne**, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.

Ekraani taustvalgus



Nähtavuse parandamiseks saate reguleerida ekraani taustvalguse eredust. Taustvalguse reguleerimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Telefoni seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .

- ▶ Leidke **Taustvalguse seaded** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud taustvalguse seade ja vajutage selle valimiseks .

Kärjeteabe kuvamine



Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse teave selle raadiokärje kohta, mida kasutate. Seda võrguteenust saab aga kasutada vaid siis, kui telefon on registreeritud mikrokärgvõrgu (MCN, Micro Cellular Network) tehnoloogiat kasutavas mobiilvõrku.

Võrgu valik



Kasutatava mobiilsidevõrgu valik võib toimuda käsitsi või automaatselt.

- **Automaatne**
Autokomplekt valib piirkonnas toimivate võrkude seast ise sobiva mobiilsidevõrgu.
- **Käsitsi**
Valige võrkude loendist võrk, millel on rändlusleping teie koduvõrgu operaatoriga. Autokomplekt kasutab võrguotsingu käsitsirežiimi seni, kuni valite automaatrežiimi või paigaldate telefoni teise SIM-kaardi.

Soovitud mobiilsidevõrgu valimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .

- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Telefoni seaded](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke [Võrgu valimine](#) ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud seade ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

Väljalülitamise taimer

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Autokomplekti väljalülitamise taimer võimaldab ka pärast auto süüte väljalülitamist teatud aja vältel telefoni töös hoida. Pärast auto süüte väljalülitamist jääb telefon tööle ajaks, mis on seatud funktsioonis [Väljalülitamise taimer](#). Kui süüte väljalülitamise hetkel on teil kõne pooleli, ei hakka väljalülitamise taimer loendama aega enne, kui kõne on lõpetatud.

- ! Väljalülitamise taimeri vaikeseade on null minutit.
- Väljalülitamise taimeri pikim võimalik viivitusperiood on 24 tundi.
- ! Pidage meeles, et autokomplekt saab toidet sõiduki akult.
- Seadke väljalülitamise taimer nii, et sõiduki aku ei saaks tühjaks.

Väljalülitamise taimeri seadmiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .

- ▶ Leidke valik [Telefoni seaded](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke [Väljalülitamise taimer](#) ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Soovikohase aja seadmiseks kasutage Navi-ratast.
- ▶ Taimeri aktiveerimiseks vajutage .

Kuvatakse teade, mis teavitab teid väljalülitamise taimeri seadest.

Kõnepost

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Operaatorvõrk võib pakkuda kõnepostiteenust, mis tuleb enne kõneteadete vastuvõtmist häälestada. Kõnepostkasti avamiseks peate võib-olla salvestama kõneposti telefoninumbri autokomplekti. Täiendavat teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti funktsioonid on kasutatavad, kui seade, mis hetkel SIM-kaardi andmeid kasutab, on aktiivne.

Kõneteadete kuulamine

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Kõnepostiteadete kuulamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke [Kõnepost](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .

- ▶ Leidke valik **Kuula kõneteateid** ja vajutage selle valimiseks .

! Kõneposti numbri otsevalimiseks hoidke all klahvi .

Kõnepostinumbri sisestamine



Kõneposti numbri sisestamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke **Kõnepost** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke valik **Kõneposti number** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Numbri sisestamiseks kasutage Navi-ratta numbriredaktorit.
- ▶ Kui valisite vale numbri, vajutage selle kustutamiseks .
- ▶ Numbri salvestamiseks vajutage Navi-ratta numbriredaktoris "OK" või klahvi .

GPRS-modemi seaded (võrguteenus)



Te saate autokomplekti kasutada modemina GPRS-ühenduse saamiseks. Pidage meeles, et selleks on vaja GPRS-pöörduspunkti. Täpsemat teavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. GPRS-i kasutamiseks toimige järgmiselt.

- Tellige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt GPRS-teenus.

- GPRS-i kasutatavuse ning vajalike seadete asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
- GPRS-rakenduste kasutamiseks vajalikud seaded peavad olema autokomplekti salvestatud.

GPRS-pöörduspunkti häälestamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **GPRS-modem** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Uue GPRS-pöörduspunkti häälestamiseks või olemasoleva muutmiseks vajutage uuesti .
- ▶ Valiku **Muudan pöörduspunkti?** avamiseks vajutage  ja sisestage Navi-ratta tekstiredaktoris GPRS-pöörduspunkti tärgid.
- ▶ Pöörduspunkti nime salvestamiseks vajutage Navi-ratta tekstiredaktoris "OK" või klahvi .
- ▶ Sisestusvea korral kustutage vale sümbol klahviga . Kogu kirje kustutamiseks hoidke klahvi all.

Lisateabe saamiseks ning modemidraiveri allalaadimiseks laua- ja/või sülearvutisse külastage Nokia veebilehte aadressil www.nokia.com/enhancements/616.

GPRS-i hinnad

Teilt võidakse küsida tasu GPRS-andmeside või GPRS-i kasutava rakenduse eest. Hinnateabe üksikasju küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Turvaseaded



- ! Mõnede turvaseadete rakendamisel (näiteks kui kõned on piiratud suletud kasutajagrupi või määratud numbrite funktsiooniga) võib siiski saada helistada seadmesse programmitud ametlikele hädaabinumbreile.

Auto SIM-kaardi PIN-koodi küsimine

Seda funktsiooni kasutatakse autokomplekti raadioseadmesse paigaldatud SIM-kaardi PIN-koodi igal sisselülitamisel korduva päringu seadmiseks. Pidage meeles, et mõned operaatorvõrgud ei luba PIN-koodi päringut välja lülitada.

Auto SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

See funktsioon võimaldab muuta autokomplekti raadioseadmesse paigaldatud SIM-kaardi PIN-koodi. Pidage meeles, et koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9. Lisateavet leiate peatükist Auto SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

Suletud kasutajagrupp

See võrguteenus võimaldab määrata selliste inimeste grupi, kellele teie saate helistada ja kellel on lubatud helistada teile. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Käesolevas funktsioonis on kolm valikut.

- **Vaikimisi**
Aktiivsed on teenusepakkuja tehtud seaded.
- **Sisse**
Suletud kasutajagrupi teenus on aktiivne.

- **Välja**
Suletud kasutajagrupi teenus on välja lülitatud.

Määratud numbrid auto SIM-kaardile

Kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab, saate piirata väljahelistamist kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Määratud numbrite salvestamisel ja muutmisel tuleb sisestada PIN2-kood.

- ! Kui soovite seda funktsiooni kasutada koos autokomplektiga ühendatud Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutava ühilduva mobiiltelefoni SIM-kaardiga, peate vastavad seaded häälestama ühilduvas mobiiltelefonis. Täiendavat teavet leiate kasutatava ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat kasutava mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Kui kasutate autokomplekti sisestatud auto SIM-kaarti, on selle funktsiooni puhul teie käsutuses kolm valikut.

- **Välja**
Määratud numbrite funktsioon on välja lülitatud.
- **Numbrid**
See valik võimaldab vaadata neid telefoninumbreid, millele on lubatud telefonilt helistada.
- **Sisse**
Määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud.

Määratud numbrite valimiseks toimige järgmiselt.

- Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis

- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Turvaseaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke **Määratud numbrid** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid.

Lisateavet leiate peatükist Auto SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

Ekvalaiseriseaded

SIM-AP HFP CarSIM

Paljud autokomplekti funktsioonid võimaldavad kasutada valjuhääldit.

- Ühenduskaabel autokomplekti ühendamiseks SP-2-valjuhääldiga kuulub telefoni tarnekomplekti.
- Autoraadio valjuhääldiga ühendatakse autokomplekt autoradio audiosisendi vahendusel. Selle valiku puhul tuleb helinivood reguleerida.
- Komplekti ühendamisel ühilduva autoradio valjuhääldiga tuleb kasutada lisareleed (ei kuulu telefoni tarnekomplekti), mis suunab audioväljundi edasi valjuhääldisse. Küsi professionaalset nõu autokomplekti paigaldavalt teenindustehnikult.

Soovitud seade tegemiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .

- ▶ Leidke valik **Ekvalaiser seaded** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke **Kõlar** või **Raadio kõlar** ning vajutage soovitud valiku valimiseks .

Algseadete taastamine

SIM-AP HFP CarSIM

Saate taastada algsed menüüseaded, mis olid telefonis ostmise hetkel.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Seaded** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Taasta algseaded?** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid.



Hoiatus!

Kustutatud seadeid ei saa taastada. Andmete taastamine ei ole võimalik.

Tunnussõnad

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM



Enne tunnussõnade või häälvõimalise kasutamist pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.

- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel.
- Väga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikki sõnu ja vältige eri numbrite puhul sarnaseid tunnussõnu.

! Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, nii et ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalistele.

HFP

Vabakäerežiimis kasutatakse mobiiltelefonis talletatavaid tunnussõnu. Pidage meeles, et need võivad erineda autokomplektis talletatavatest tunnussõnadest.

Häälvõimaline

Telefoninumbri juurde saab salvestada **Tunnussõnad**. Kohe, kui autokomplekt tunnussõna ära tunneb, püüab see valida tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Uue tunnussõna salvestamine

SIM-AP HFP CarSIM

See funktsioon võimaldab uue tunnussõna salvestamist, selle kinnistamist telefoninumbri ja salvestamist autokomplekti mallu. Autokomplekti ühte kasutajaprofiili saab salvestada kuni 12 tunnussõna. Tunnussõna võib olla suvaline sõna (või mitu sõna), näiteks inimese nimi.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .

- ▶ Leidke menüü **Kõne** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke **Tunnussõnad** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke valik **Uus tunnussõna** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke kontaktide loendist soovitud nimi ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke number, millega soovite tunnussõna seostada, ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Vajutage uuesti . Telefon palub lausuda kirjega seostatud tunnussõna.
- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid.

Tunnussõnade loend

SIM-AP HFP CarSIM

Selles funktsioonis saate kontrollida kõiki autokomplekti salvestatud tunnussõnu ning viia loendisse sisse muudatusi.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Kõne** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke **Tunnussõnad** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke valik **Tunnussõnade loetelu** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke kontaktkirjete loendist nimi, mida soovite muuta, ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid. Saate valida järgmisi funktsioone.
- [Kuula](#)
See valik taasesitab salvestatud tunnusõna.
- [Muuda](#)
Saate suvalise tunnusõna uuega asendada.
Valige funktsioon ja lausuge uus tunnusõna.
- [Kustutat tunnusõna?](#)
See funktsioon kustutab tunnusõna ning vabastab mäluruumi uue tunnusõna jaoks.

Telefoninumbri häälvalimine

SIM-AP HFP CarSIM



Telefoninumbri häälvalimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage . Kuvatakse nõue [Nüüd ütle](#).
- ▶ Õelge valju ja selge häälega soovitud numbril juurde kuuluv tunnusõna.
Autokomplekt taasesitab tunnusõna ja valib 1,5 sekundi pärast automaatselt tunnusõnaga seostatud telefoninumbri.
- ▶ Häälvalimise katkestamiseks vajutage .

HFP

Vabakäerežiimis saate kasutada mobiiltelefoni mällu salvestatud tunnusõnu.

- ! Kui kasutate Bluetooth-funktsiooniga ühilduvat peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu ja lausuge seejärel tunnusõna.
- ! Kui GPRS-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, siis häälvalimisega helistada ei saa. Selleks, et häälvalimisega helistada, tuleb GPRS-i kasutatav rakendus sulgeda.

Häälkäsklused

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Mõningaid telefoni funktsioone on võimalik aktiveerida häälkäsklustega. Häälkäsklused võite salvestada kuni kolmele funktsioonile häälkäskluste loendis. Häälkäskluse aktiveerimisel toimige samamoodi nagu tunnusõnaga helistamisel. Valida on kolme valiku seast.

- [Kuula](#)
See valik võimaldab valitud salvestisi taasesitada. Esimesena taasesitatakse viimati salvestatud salvestis. Salvestise esitamise katkestamiseks ja järgmise salvestise kuulamiseks vajutage .

• Laadi alla kontaktid

See funktsioon võimaldab kopeerida kontaktkirjeid ühilduvast Bluetooth-funktsiooniga mobiiltelefonist või sellesse mobiiltelefoni paigaldatud SIM-kaardilt autokomplekti mällu. Kui loodud on Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili raadioühendus, laaditakse ühilduvas mobiiltelefonis talletatavad kontaktkirjed automaatselt autokomplekti.

• Üh. Bluetoothi peakomplek-ga

See funktsioon võimaldab luua raadiolingi autokomplektiga seotud ühilduva Bluetooth-tehnoloogiaga toetava peakomplektiga. Kui autokomplektiga pole ühendatud peakomplekti, kuvatakse nõue [Otsi helitarvikuid](#). Lisateavet leiab peatükist Bluetooth-tehnoloogiaga toetavate seadmete otsing lk 61.

Häälkäskluste salvestamine

Selles funktsioonis saate salvestada häälkäskluse (mis võib koosneda ühest või mitmest sõnast) ning seostada selle häälkäskluste loendis vastava funktsiooniga.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü [Kõne](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke [Häälkäsklused](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke valik [Uus häälkäsklus](#) ja vajutage loendi vaatamiseks .
- ▶ Leidke funktsioon, mille juurde soovite salvestada häälkäskluse, ja vajutage selle valimiseks .

- ▶ Vajutage uuesti . Telefon palub lausuda kirjega seostatud tunnussõna.

- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid.

Häälkäskluste loendis on funktsioone, mida kasutatakse häälkäskluste puhul. Kõiki loetletud funktsioone saab kontrollida ja muuta järgmisi valikuid kasutades.

- [Kuula häälkäsklusi](#)
See valik taasesitab salvestatud häälkäskluse.
- [Muuda](#)
Te saate valitud funktsiooni jaoks salvestada uue häälkäskluse, mis asendab eelmise käskluse.
- [Kustutan häälkäskluse?](#)
See funktsioon kustutab häälkäskluse ja vabastab mäluruumi uue jaoks.

Häälkäskluste loendi avamiseks ooterežiimi ekraanilt kasutage järgmist otsevalikut.

- ▶ Vajutage  ja sirvige vasakule.
- ▶ Avab häälkäskluste ([Häälkäsklused](#)) loend.
- ▶ Järgige kuvatavaid juhendeid.

Häälkäskluse rakendamine

- ! Kui GPRS-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, ei saa häälkäsklusi rakendada. Selleks peate enne sulgema GPRS-i kasutava rakenduse.



Häälkäskluse rakendamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Vajutage . Kuvatakse nõue **Nüüd ütle**.
- ▶ Õelge valju ja selge häälega häälkäsklus.

Autokomplekt taasesitab käskluse ja rakendab 1,5 sekundi pärast automaatselt häälkäsklusega seostatud funktsiooni.

Salvesti



Salvesti- ehk diktofonifunktsioon võimaldab salvestada kõnekatkeid, helisid või aktiivset telefonikõnet.

Salvestiga on mugav kõne ajal märkmeid

salvestada. Näiteks võite salvestada inimese nime ja telefoninumbri, et need hiljem üles kirjutada.



Vabakäerežiimis sõltuvad salvestifunktsiooni võimalused kasutatavast mobiiltelefonist.



Tähelepanu! _____
Kõnede salvestamisel järgige kohalikest seadustest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni seadusevastaselt.

Ühtekokku on võimalik salvestada kuni kümme helilõiku, kui salvestiste kogukestus ei ületa kolme minutit. Iga helilõigu juurde salvestatakse järjekorranumber, kõne kestus ja kellaaeg.

Uued helilõigud salvestatakse automaatselt mälli. Kui mälu on täis, kuvatakse teade **Salvestuseks ei jätku mälu**. Uute helilõikude salvestamiseks tuleb mõni vanem salvestis kustutada.

Salvesta



See funktsioon võimaldab salvestada helilõike. Funktsiooni saab kasutada ka poolelioleva kõne ajal.

- ▶ Salvestuse käivitamiseks kõne ajal hoidke all klahvi .
- ▶ Salvestuse lõpetamiseks vajutage .

Kõik salvestised talletatakse ja nummerdatakse.

Salvestisele saate rakendada kaht valikut: **Kuula** ja **Kustuta**.

Kuula



Te saate valitud salvestise taasesitada.

Salvestiste loendi avamiseks ja taasesitatava salvestise valimiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
 - ▶ Leidke valik **Salvesti** ja vajutage salvestiste loendi avamiseks .
 - ▶ Leidke loendist soovitud salvestis ja vajutage selle valimiseks .
 - ▶ Leidke **Kuula** ja vajutage valiku valimiseks .
- Valitud salvestis taasesitatakse.

- ▶ Salvestiste loendisse või eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage klahvi ↵.
- ▶ Salvestise taasesitamise katkestamiseks vajutage ↵.
- ! Salvestise kuulamiseks võite kasutada häälkäsklust.
- Kui lausute vastava häälkäskluse, taasesitab autokomplekt viimatisalvestatud helilõigu. Taasesituse katkestamiseks ja järgmise salvestise avamiseks vajutage .
- ! Selle otsetee kasutamiseks peate olema selle funktsiooniga autokomplektis häälkäskluse seostanud. Lisateavet leiate peatükist Häälkäsklused lk 52.

Kustuta



Seda valikut saate kasutada salvestise kustutamiseks ja mäluruumi vabastamiseks.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Kõne** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Häälkäskluste loetelu** ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud käsklus ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke **Kustuta** ja vajutage valiku valimiseks .
- ▶ Järgmisele häälkäsklusele liikumiseks vajutage uuesti .

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia



Sõltuvalt valitud kasutusrežiimist on teil juurdepääs Bluetoothi mitmesugustele funktsioonidele.



Bluetooth-raadiosidetehnoloogia on rahvusvaheline lühimaa-raadiosidestandard. See võimaldab luua raadioühenduse teie

autokomplekti ja ühilduva, Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava seadme vahel. Selline seade võib olla näiteks mobiiltelefon, sülearvuti või juhtmeta peakomplekt.

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, ei ole oluline, et autokomplekt oleks teise Bluetooth-seadme "nägemisulatuses". Tingimuseks on, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui kümme meetrit, kuigi sideühendust võivad halvendada seadmete vahele jäävad takistused – näiteks autokere – ning teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

Autokomplekt rakendab pidevalt Bluetooth-raadiosidetehnoloogia pakutavaid turvafunktsioone.

Andmeside on krüpteeritud.

Soovimatute sideühenduste vältimiseks kontrollib autokomplekt väliste seadmete identiteeti.

Seadmega esmakordse Bluetooth-ühenduse loomisel tuleb vastav kinnitus Bluetoothi pääsukoodide vahetamise teel käitsi läbi viia. Seda toimingut nimetatakse sidumiseks (vaadake peatükki Sidumine lk 56). Kui seadmete sidumine õnnestub, ei ole edaspidi vaja nende vahelise Bluetooth-ühenduse loomisel toimingut korrata. Siiski saate te seotud seadmete loendist seadmeid kustutada. Kui soovite loendist kustutatud seadmega hiljem uuesti Bluetooth-ühenduse luua, peate selle autokomplektiga siduma.

Eri tootjate valmistatud seadmete vahelise ühilduvuse tagamiseks määratleb Bluetoothi standard paljudele rakendustele niinimetatud profiilid. Autokomplekt Nokia 616 toetab järgmisi Bluetoothi profiile:

- SIM-kaardi pöördusprofiil, milles komplektiga ühendatakse ühilduv mobiiltelefon ja kasutatakse mobiiltelefoni paigaldatud välist SIM-kaarti;
- vabakäeprofiil ühilduva mobiiltelefoni ühendamiseks;
- vabakäeprofiil või peakomplekti profiil ühilduva juhtmeta peakomplekti ühendamiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Autokomplekti Bluetooth-funktsioon on pidevalt sisse lülitatud. Teistes Bluetooth-seadmetes (näiteks mobiiltelefonides) tuleb aga Bluetooth-funktsioon sisse või välja lülitada. Veenduge, et kõigis Bluetooth-funktsiooni toetavates seadmetes, mida soovite koos autokomplektiga kasutada, on Bluetooth sisse lülitatud ja et need seadmed on teie telefonile nähtavad (vaadake peatükki Autokomplekti leitavus lk 59). Täiendavat teavet leiate kasutatava Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

Sidumine

Turvalisuse tagamiseks peate esmakordse Bluetooth-ühenduse loomisel ühendatava seadmega Bluetooth-pääsukoodi vahetama. Seda toimingut nimetatakse sidumiseks. Bluetooth-pääsukood on 1- kuni 16-kohaline numbrikood, mille peate sisestama mõlemasse seadmesse. Seda pääsukoodi vajate vaid ühe korra.

SIM-kaardi pöördusrežiim

Kui autokomplekt leiab SIM-kaardi pöördusrežiimis Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili standardit toetava ühilduva mobiiltelefoni, kuvab see ekraanile juhuslikult valitud 16-kohalise numbrikoodi, mille peate autokomplektiga ühendamiseks sisestama ühilduvasse mobiiltelefoni. Pidage silmas, et peate olema valmis seda sisestama kiiresti 30 sekundi jooksul. Järgige mobiiltelefonis kuvatavaid juhendeid.

Kui sidumine õnnestub, kuvatakse teade [Seotud](#) , millele järgneb teie mobiiltelefoni nimi. Seejärel kuvatakse nõue [Loo ühendus](#). Bluetooth-raadiosideühenduse loomiseks vajutage .

- ! Mobiiltelefoni sidumisel SIM-kaardi pöördusrežiimis tekitatakse autokomplektis 16-kohaline numbriline pääsukood. Soovi korral saate selle pääsukoodi kustutada; selleks vajutage kolme sekundi jooksul klahvi . Seejärel sisestage Navi-ratta numbriredaktoris meeleväldne 16-kohaline numbriest koosnev kood.

See valik võimaldab siduda seadme ühilduva, Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat toetava mobiiltelefoniga, mis tekitab sidumise ajal juhusliku

16-kohalise numbrilise pääsukoodi. Selle pääsukoodi saab seejärel sisestada autokomplekti.

- ! Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutav raadioühendus vastab kõrgetele turvanõuetele. Seetõttu näeb Bluetoothi standard kahe Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili tehnoloogiat kasutava seadme vahelise ühenduse loomisel ette 16-kohalise pääsukoodi kasutamist.

Sidumine vabakäerežiimis

Mobiiltelefoniga vabakäerežiimis sidumisel peate sama pääsukoodi sisestama nii autokomplekti kui mobiiltelefoni. See kehtib ka Bluetooth-ühenduse puhul enamiku seadmetega, milles saate numbreid või teksti sisestada, näiteks arvutiga.

- ! Mõnel seadmel võib olla määratud Bluetooth-pääsukood, mis on seadmega kaasas. Palun tutvuge kasutatava tarviku kasutusjuhendiga. Kui autokomplekt palub sisestada pääsukoodi, sisestage see.

Aktiivsete Bluetooth-seadmete vaatamine



Teie autokomplektiga ühendatud hetkel aktiivsete Bluetooth-seadmete loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Vaata aktiivseid seadmeid** ja vajutage selle elemendi valimiseks .

- ▶ Kahe seadme vahelise olemasoleva Bluetooth-ühenduse katkestamiseks vajutage .
- ▶ Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage klahvi .
- Ooterežiimi naasmiseks hoidke klahvi all.

Seotud seadmete vaatamine



Te võite seotud seadmega ühenduse loomise või loendi muutmise eesmärgil vaadata seotud Bluetooth-seadmete loendit.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke element **Vaata seotud seadmeid** ja vajutage seotud seadmete loendi avamiseks .
- ▶ Leidke soovitud seade ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Järgige kuvatavaid juhiseid.

See funktsioon avab kõigi seotud Bluetooth-seadmete loendi. Viimane sidumine on loendis esikohal. Alljärgnevate funktsioonide kasutatavus sõltub seadme või ühenduse olekust.

Ühenduse loomine

See valik loob Bluetooth-ühenduse seotud seadmega.



Vabakäerežiimis pole see valik kasutatav.

Sidumise kustutamine

See funktsioon kõrvaldab valitud seadme seotud Bluetooth-seadmete loendist.

Volituse nõudmine

Kui seotav seade on autokomplekti Bluetooth-tööpiirkonnas, saate määrata, kas seadmega luuakse ühendus automaatselt (Ei) või nõuab autokomplekt sidumiseks volitust (Jah).

Bluetooth-nime muutmine

See valik muudab autokomplektiga seotud Bluetooth-seadme nime.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
 - ▶ Leidke Menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
 - ▶ Leidke element **Vaata seotud seadmeid** ja vajutage seotud seadmete loendi avamiseks .
 - ▶ Leidke valik **Muuda Bluetoothi nime?** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
 - ▶ Autokomplektiga seotud seadmed kuvatakse koos Bluetooth-nimedega. Leidke soovitud seade ja vajutage selle valimiseks .
 - ▶ Leidke soovitud valik (**Jah** või **Ei**) ja vajutage selle valimiseks .
- Kui valisite **Jah**, kuvatakse kehtivat Bluetooth-nime.
- ▶ Muudatuste sisestamiseks kasutage Navi-ratta tekstiredaktorit.
 - ▶ Tärgi kustutamiseks vajutage klahvi .
 - ▶ Kirje salvestamiseks vajutage .

- ▶ Kuvatakse küsimus **Sisestus täielik?**. Leidke **Jah** ja vajutage kinnitamiseks .

Helitarvikute otsimine



Te saate otsida Bluetooth-tehnoloogiaga juhtmeta peakomplekti.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Otsi helitarvikuid** ja vajutage selle valimiseks .

Autokomplekt hakkab otsima Bluetooth-tehnoloogiat toetavaid tarvikuid. Leitud seadmed kuvatakse loendis, kus viimatileitud seade on lõpus.

- ▶ Loendi sirvimiseks kasutage Navi-ratast.
- ▶ Sidumise alustamiseks vajutage .

Lisateavet leiate peatükist Sidumine lk 56.

- ! Autokomplekt leiab Bluetooth-funktsiooniga peakomplekti vaid siis, kui peakomplektil ei ole hetkel aktiivset Bluetooth-ühendust mõne teise Bluetooth-seadmega. Seetõttu võib Bluetooth-peakomplektile lülitumiseks osutuda vajalikuks katkestada selle Bluetooth-ühendus (näiteks mobiiltelefoniga).

Autokomplekti Bluetooth-nimi



See valik võimaldab muuta autokomplekti Bluetooth-seadme teistele näidatavat nime. Autokomplekti Bluetooth-nime soovikohaseks muutmiseks kasutage Navi-ratta tekstiredaktorit. Komplekti vaikenimi on "Nokia 616".

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Bluetoothi nimi** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Autokomplekti nimeks kuvatakse Nokia 616. Seadme valimiseks vajutage .
- ▶ Kuvatakse küsimus **Muudad Bluetoothi nime?**.
- ▶ Leidke soovitud valik (**Jah** või **Ei**) ja vajutage selle valimiseks .
- ▶ Kui valite **Jah**, võite nime muutmiseks kasutada tekstiredaktorit.
- ▶ Tärkide kustutamiseks nimes vajutage klahvi .
- ▶ Kui olete tärkide sisestamise lõpetanud, vajutage klahvi .
- ▶ Kuvatakse küsimus **Sisestus täielik?**. Leidke **Jah** ja vajutage nime kinnitamiseks .

Autokomplekti leitavus



Bluetooth-raadioühenduse loomiseks ühilduvate Bluetooth-seadmete vahel tuleb esmalt lülitada nende seadmete leitavusfunktsioon. Funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

- ▶ Autokomplekti leitavuse muutmiseks vajutage ooterežiimis . Avaneb menüü.
- ▶ Leidke menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Leitavus** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke valik **Sisse** või **Välja** ja vajutage soovitud seade valimiseks .

! Ka sisselülitatud leitavusfunktsiooniga autokomplekt pole teistele Bluetooth-seadmetele leitav, kui see on üheks osapoolaks Bluetooth-raadioühenduses. Et autokomplekti oleks võimalik ka poolelioleva Bluetooth-sideühenduse ajal leida, valige **Luba teine ühendus**.

Teise Bluetooth-ühenduse lubamine



See seade on nõutav, kui soovite, et autokomplekt oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav ajal, kui see on Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili raadiosideühenduses ühilduva mobiiltelefoniga. See funktsioon katkestab hetkeks olemasoleva Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili raadiolingi, et teised

Bluetooth-seadmed (näiteks sülearvuti) saaksid enne autokomplekti Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili ühenduse automaatset taastamist ühilduva mobiiltelefoniga saata Bluetooth-päringu.

- ! Pärast selle seade valimist on autokomplekt teistele Bluetooth-seadmetele leitav 30 sekundi jooksul enne algse Bluetooth-raadioühenduse taastumist.
- ! Kui autokomplektil ei ole teiste seadmetega Bluetooth-ühendust, sõltub seadme leitavus menüüs **Leitavus** valitud seadest. Sel juhul ei ole tingimata vaja valida teise Bluetooth-ühenduse valikut (näiteks raaiodühenduse loomiseks Bluetooth-sülearvuti ja autokomplekti vahel).
- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke menüü **Bluetooth** ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik **Luba teine ühendus** ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke soovitud valik (**Jah** või **Ei**) ja vajutage selle valimiseks .

Kasutajaandmed

SIM-AP HFP CarSIM

Sõltuvalt valitud kasutusrežiimist on teil juurdepääs eri funktsioonidele.

Autokomplekt võib andmeid või seadeid talletada ja hallata kahe eri kasutaja andmeprofiilides. Kasutajaprofiil hõlmab kontaktkirjeid, tunnussõnu ja häälkäsklusi või autokomplekti seadeid. Nõnda saavad kaks sama auto kasutajat isikliku

kasutajaprofiili aktiveerides avada sama SIM-kaardiga isikupärastatud kasutajaandmeid.

- ! Aktiivse kasutajaprofiili tähis kuvatakse ekraani olekureal. Kui aktiivne on esimene profiil, kuvatakse tähis . Kui aktiivne on teine profiil, kuvatakse tähis . Üks kasutajaprofiil peab autokomplektis alati aktiivne olema. Autokomplekti esmakordsel sisselülitamisel on alati aktiivne esimene kasutajaprofiil.

Kontaktide allalaadimine

SIM-AP HFP CarSIM

Seda funktsiooni saab kasutada kontaktkirjete kopeerimiseks autokomplekti sisestatud SIM-kaardilt või ühilduvast Bluetooth-mobiiltelefonist autokomplekti mälli.

- ! Mõned mobiiltelefonid, mis toetavad SIM-kaardi pöördusrežiimi või vabakäerežiimi, ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- ! Paljud operatsioonisüsteemiga Symbian varustatud mobiiltelefonid nõuavad kontaktkirjete allalaadimiseks lisarakenduse installi. Tarkvara ja installi alaseid abitekte saab tasuta alla laadida Nokia veebilehelt <http://www.nokia.com/enhancements/616>.
- ! Teil pole otsest juurdepääsu autokomplekti sisestatud SIM-kaardil talletatavatele kirjetele. SIM-kaardi telefoninumbrite kasutamiseks peate need salvestama autokomplekti mälli. Järgige kuvatavaid juhiseid.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü [Kasutajad](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Laadi alla kontaktid](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .

Kui autokomplekt kasutab välist SIM-kaarti, kopeeritakse ühilduvas mobiiltelefonis talletatavad kontaktkirjed autokomplekti. Lisateavet leiate peatükist Kasutajaseaded lk 62.

Kui autokomplekt töötab raadioseadmesse paigaldatud auto SIM-kaardiga, on teie käsutuses kolm valikut: [Vaata seotud seadmeid](#), [Auto SIM-kaart](#) ja [Otsi Bluetoothi seadmeid](#).

- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks .

Bluetooth-funktsiooniga seotud seadmed

- ▶ Leidke ühilduv Bluetooth-mobiiltelefon (telefoni nimi kuvatakse seotud seadmete loendis), mille kontaktkirjeid soovite Bluetooth-ühenduse abil autokomplekti mällu laadida.
 - ▶ Kirjete kopeerimiseks vajutage .
- ! Te võite ühilduvas mobiiltelefonis volituse küsimise funktsiooni välja lülitada, et Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmetega saaks ühendusi luua automaatselt ilma täiendava nõustumise või volitamiset. Selleks leidke menüüelement [Vaata seotud seadmeid](#), valige [Nõua autoriseerimist](#) ja valige seade [Välja](#). Täiendavat teavet leiate kasutatava ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat kasutava mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Auto SIM-kaart

- ▶ Raadioseadmesse paigaldatud auto SIM-kaardi kontaktkirjete kopeerimiseks autokomplekti mällu vajutage .

Bluetooth-tehnoloogiat toetavate seadmete otsing

- ▶ Kui soovite andmeid alla laadida seadmest, mis ei ole autokomplektiga seotud, leidke valik [Otsi Bluetoothi seadmeid](#) ja vajutage selle valimiseks .

Kasutajaprofiili valimine



Autokomplekti saab soovikohaseks kasutamiseks salvestada kaks kasutajaprofiili. Hetkel aktiivset kasutajaprofiili tähistab üks kahest alati kuvatavast tähisest.

 [Kasutaja 1](#)

 [Kasutaja 2](#)

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis .
- ▶ Leidke Menüü [Kasutajad](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Soovitud valiku valimiseks leidke valik [Muuda kasutajaks 1](#) või [Muuda kasutajaks 2](#) ja vajutage .
- ▶ Valitud kasutajaprofiil aktiveeritakse.

Teilt võidakse nõuda SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist.

- ! Et määrata, kas välise SIM-kaardi PIN-kood soovitud hetkel salvestatakse või mitte, valige menüüelement [Kasutusrežiim](#). Lisateavet leiate peatükist Kasutusrežiimi valimine lk 62.

- ! Kui see funktsioon on aktiveeritud ning te muudate hiljem välise SIM-kaardi PIN-koodi mobiiltelefonis ära, kasutab autokomplekt järgmisel sisselülitamisel vale PIN-koodi. Autokomplekt palub teil sisestada muudetud PIN-koodi. Pidage meeles, et pärast kolme ebaõnnestunud katset SIM-kaart blokeeritakse.

Kasutajaseaded



See funktsioon võimaldab muuta aktiivse kasutajaprofiili ning Bluetooth-tehnoloogiaga allalaaditavate kontaktkirjete seadeid. Kasutajaprofiil on isikupärastatud niipea, kui määrate kasutaja soovitud seaded. Võite määrata ühe kolmest kasutusrežiimist: auto SIM-kaardi režiimi, SIM-kaardi pöördusrežiimi või seotud mobiiltelefoni vabakäerežiimis.

- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis
- ▶ Leidke Menüü [Kasutajad](#) ja vajutage selle avamiseks
- ▶ Soovitud elemendi valimiseks leidke valik [Kasutaja 1 seaded](#) või [Kasutaja 2 seaded](#) ja vajutage

Valida on järgmised valikud.

- [Kasutusrežiim](#)
- [Aktiivkasutuse režiim](#)
- [Allalaadimise seaded](#)
- ▶ Leidke soovitud valik ja vajutage selle valimiseks

Kasutusrežiimi valimine

- ! Aktiivne kasutajaprofiil on alati seostatud SIM-kaardiga. Esimese või teise kasutajaprofiili esmakordsel häälestamisel järgige peatükis Esimene kasutamine lk 62 toodud teavet.
- ▶ Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis
- ▶ Autokomplektile uue SIM-kaardi määramiseks leidke Menüü [Kasutajad](#) ja vajutage selle avamiseks
- ▶ Soovitud elemendi valimiseks leidke valik [Kasutaja 1 seaded](#) või [Kasutaja 2 seaded](#) ja vajutage
- ▶ Leidke [Auto SIM-kaart](#) ja vajutage valiku valimiseks

Seotud seadmete nimed

Kui valite seotud mobiiltelefonide loendist mobiiltelefoni, püüab autokomplekt luua seotud mobiiltelefoniga Bluetoothi SIM-kaardi profiili ühendust. Teilt võidakse nõuda seotud telefoni paigaldatud välise SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist.

Autokomplekt küsib, kas soovite sisestatud PIN-koodi hilisemate Bluetooth-ühenduste automaatseks loomiseks salvestada või nõuda ka järgmisel Bluetooth-ühendamisel volitamist.

Auto SIM-kaart

See valik määrab raadioseadmesse sisestatud auto SIM-kaardi aktiivsele kasutajaprofiilile. Kui aktiveeritud on PIN-koodi päring seadme sisselülitamisel, peate sisestama auto SIM-kaardi PIN-koodi.

- ! Mõned teenusepakkujad võivad lubada PIN-koodi küsimise välja lülitada. Teavet küsige teenusepakkujalt.

Telefoniotsing Bluetooth-tehnoloogiaga

See valik määrab aktiivsele kasutajaprofiilile ühilduvasse, autokomplektiga sidumata mobiiltelefoni sisestatud kaardi. Autokomplekt otsib tööraadiuses asuvaid Bluetoothi SIM-kaardi profiili tehnoloogiaga mobiiltelefone ja kuvab nende nimed Bluetooth-seadmete loendis. Valige seade, siduge see autokomplektiga ja jätkake vastavalt peatükis Seotud seadmete nimed lk 62 toodud juhiste.

Aktiivne kasutusrežiim

See valik võimaldab vaadata selle mobiiltelefoni nime, mille SIM-kaart on määratud aktiivsele kasutajaprofiilile.

Allalaadimise seaded

Te saate suvalisest ühilduvast Bluetooth-tehnoloogiat toetavast mobiiltelefonist kopeerida kontaktandmeid oma autokomplekti. Autokomplekt pakub kolme mugavat valikut.

- **SIM- ja telefoni mälust**
See vaikesead võimaldab kopeerida mobiiltelefonist autokomplekti mällu nii SIM-kaardil kui telefoni mälus olevad kontaktkirjed.
- **SIM-mälust**
See valik võimaldab autokomplekti laadida vaid mobiiltelefoni SIM-kaardil olevad kontaktandmed.
- **Telefoni mälust**
See valik kopeerib autokomplekti mällu vaid mobiiltelefoni mälus talletatavad kontaktkirjed.

6. Andmeedastus

GPRS (pakettandmeside)

GPRS-tehnoloogia võimaldab autokomplektiga mobiilsidevõrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta (võrguteenus).

GPRS on andmekandja, mis võimaldab raadioside vahendusel juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

GPRS-tehnoloogia kasutamiseks peate GPRS-teenuse tellima. Teavet teenuse olemasolu ja tellimise kohta küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Lisateavet leiate peatükist GPRS-modemi seaded (võrguteenus) lk 48.

HSCSD (kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside)

Autokomplekt võimaldab kasutada GSM-võrgu kiirendatud andmesideteenuseid (võrguteenus).

Kiirendatud andmeedastust saate kasutada, kui autokomplekt on Bluetooth-tehnoloogia vahendusel ühendatud arvutiga, arvutisse on installitud kiirendatud andmeedastustarkvara toetavad modemidraiverid ja need on valitud aktiivseks modemiks. Modemidraiverite tarkvara ja installimistoe leiate Nokia veebilehelt aadressil <http://www.nokia.com>.

Teavet kiirendatud andmesideteenuse olemasolu ja tellimise kohta küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Lisateave

- ! Pidage meeles, et mootorsõiduki juhtimine liikluses nõuab kõigi sõidukijuhtide täielikku tähelepanu. Kasutage autokomplekti andmesidefunktsioone vaid siis, kui liiklusolud võimaldavad teha seda ohutult. Kontrollige, kas kohalikud seadused ja ettekirjutused piiravad mobiiltelefonide kasutust sõidukijuhtimise ajal.

Andmeedastus mobiilsidevõrgus

Fakside, lühisõnumite ja e-kirjade saatmiseks ning ühenduste loomiseks kaugarvutitega kasutab autokomplekt GSM-võrgu võimalusi (võrguteenused).

Võimalused GSM-andmesideks

Soovitame liikuda autoga asukohta, kus mobiilsidevõrgu signaal on kõige tugevam. Mida tugevam on signaal, seda tõhusam on andmeedastus.

Mobiilsidevõrgu andmeedastust mõjutavad mitmed segavad faktorid.

Müra

Andmeedastust võib mõjutada ümbruskonnas töötavate elektrooniliste seadmete raadiosageduslik interferents.

Kanalivahetus

Kuna autokomplekti kasutaja liigub pidevalt ühest võrgukärjest teise, võib kanali signaalitugevus langeda ning kasutaja võidakse automaatselt lülitada teise sageduse ja tugevama signaaliga võrgukärge. Kanalivahetus võib toimuda ka siis, kui mobiilsidevõrk on ebaühtlaselt koormatud. Taolised kanalivahetused kutsuvad esile viivitusi.

Võrguaugud ja piirkonnad, kus puudub levi

Võrguaugud on kohad, kus raadiosignaal puudub. Leviaugud ilmnevad, kui autokomplekti kasutaja liigub läbi ala, kus geograafiliste või kunstlike takistuste (näiteks mäed või kõrghooned) tõttu on raadiosignaal blokeeritud või väga nõrk. Selle tagajärjel võib levi olla katkendlik või hoopis puududa.

Nõrk signaal

Tugijaama kauguse või autokomplekti ja tugijaama vahele jäävate takistuste tõttu ei pruugi raadiosignaal olla piisavalt tugev või ühtlane, et tagada probleemideta andmeedastuseks vajalikku usaldusväärset mobiilsideühendust. Seetõttu pöörake autokomplekti kasutamisel parima võimaliku sideühenduse tagamiseks tähelepanu järgmistele asjaoludele.


Andme- ja faksside toimib kõige paremini, kui sõiduk seisab, kuna see aitab säilitada signaalitugevust. Liikumas sõidukis ei soovitata andmesideühendust luua. Andme- ja lühisõnumsidega võrreldes on faksside häirete suhtes vastuvõtlikum.

Signaalitugevus kuvatakse autokomplekti ekraanil. Kui mobiilsidevõrgu signaal on liiga nõrk häälkõne jaoks, ärge püüdke andmesideühendust luua. Leidke koht, kus on tugevam signaal.

7. Paigaldus

Autokomplekt Nokia 616

Autokomplekt Nokia 616 on ette nähtud paigaldamiseks mootorsõidukisse. Tarnekomplekti kuuluvad mugav vabakäeseade, mis võimaldab helistada telefoni kõrva ääres tõstmata, eraldi sisendseade kasutamise hõlbustamiseks ning hästi loetav ekraan.

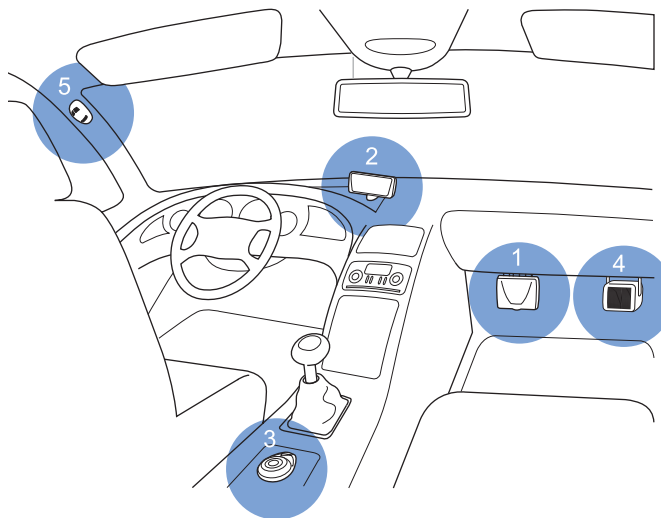

Autokomplekti seadmete paigaldamine salongi

Lubage seadmeid remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Veenduge regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik autos on kindlalt kinnitatud ja töökorras.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadmestikku, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui mobiilsideseadmestik on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.


Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või tarvikutega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid.

Autokomplekti ohutuslase teabe ning kasutus- ja hooldusjuhendid leiate peatükkidest Tähtis ohutuslase teave lk 73 ning Hooldus ja korrashoid lk 72.

Ohutusalane teave

- ! Autokomplekti paigaldamisel tuleb jälgida järgmisi peamisi ohutusnõudeid.
- Pidage silmas, et paigaldusjuhendis toodud juhised on üldisemat laadi nõuanded autokomplekti paigaldamiseks autosse. Kuna saadaval on väga erinevaid auto tüüpe ja mudeleid, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse sõiduki jaoks paraku võimatu. Oma sõiduki üksikasjade kohta saate täiendavat teavet mootorsõiduki tootjalt.
- Tänapäevased autosüsteemid hõlmavad pardakompuutreid, millesse on salvestatud sõiduki kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada andmekao ning vajaduse süsteemi taaslähtestamiseks, mis on aja- ja töömahukas toiming. Küsimuste tekkimisel pöörduge enne seadmestiku paigaldamist auto müügiesindusse.
- Enne paigaldamist veenduge, et auto süüde on välja lülitatud, ühendage auto aku lahti ja välistage olukord, kus ühendus võiks kogemata taastuda.
- Auto läheduses ärge suitsetage. Kontrollige, et lähiümbruses ei oleks lahtist tuld.
- Autokomplekti ei maksa paigaldada piirkonda, kus juhi pea seda avariiolukorras tabada võib.
- Paigaldamise käigus ärge vigastage elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid ega ohutusseadmeid.
- Veenduge, et kaablid paigutatakse mehaanilist kulumist vältides. Ärge paigutage kaableid istmete alla või üle teravate servade.
- Seadmed peavad olema paigaldatud nii, et need ei häiriks sõiduki juhtimist. Veenduge, et seadmestik ei puutuks kokku rooli- ja pidurisüsteemide või muude sõiduki töökindluse seisukohalt oluliste süsteemidega. Kontrollige, et turvapadja avanemisprikkond ei oleks blokeeritud ning et miski ei takistaks turvapadja avanemist.
- Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiiruseregulaator, turvapadjasüsteem) tööd mootorsõidukeis. Kui nimetatud süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.
- Autokomplekt töötab 12-voldise pingega; miinuspoolus tuleb maandada. Nende nõuete eiramine võib rikkuda auto elektroonikasüsteemi.
- Vältige autokomplekti pikaajalist toitmist auto akult, kui auto mootor on välja lülitatud, kuna nõnda võib auto aku tühjeneda.

Montaaž

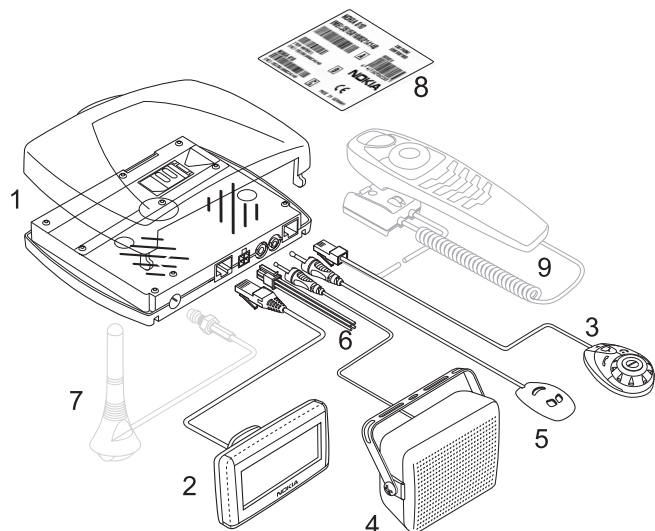

Autokomplekti Nokia 610 seadmestik

Tarnekomplekt

1. Raadioseade RV-1
2. Ekraan SU-21
3. Sisendseade CUW-3
4. Valjuhääldi SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Toitekaabel PCU-4
7. GSM antenn (komplekti mittekuuluv)
8. Kleebsid
9. Auto-pihuseade HSU-4 (komplekti mittekuuluv)


Raadioseade RV-1 (1)

Raadioseade RV-1 on soovitatav monteerida salongis kohta, kus see väga silma ei paista. Ometi peaks montaaž võimaldama lihtsat juurdepääsu SIM-kaardile, et seda oleks vajadusel võimalik vahetada. Veenduge, et mikrofoni ja valjuhääldi kaablid ulatuvad sinna, kuhu vastavad komponendid paigaldada soovite.

Raadioseadme paigaldamisel kasutage tarnekomplekti lisatud toendit; õigel paigaldamisel kinnitub seade kindlalt toendisse.

- ! Raadioseadme paigaldamisel jälgige, et Bluetooth-sideühenduse loomine teise seadmega ei oleks takistatud.

! Raadioseadme hoidiku paigaldamisel jälgige, et seade siseneks hoidikusse auto esiosa suunas või siis küljelt. Vastasel korral võib seade avarii korral lahti tulla ja vigastusi tekitada.

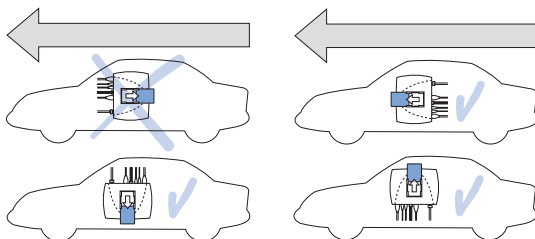


Raadioseadme paigaldamine autosse

Ekraan SU-11 (2)

Ekraan tuleks salongis kinnitada armatuurlauale või mujale, kus see on kasutajale hästi nähtav, kuid ei takista sõiduki tööd või juhtimist.

Kinnitusaukude tegemise vältimiseks võib teenindustehnik soovitada teile muid ekraani paigaldusviise. Üksikasjalikum teave sobivate kinnituskohtade kohta on saadaval Nokia veebilehel aadressil <http://www.nokia.com>.

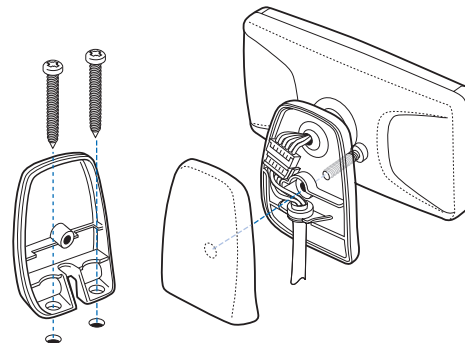

Ekraani paigaldamine

Sisendseade CUW-3 (3)

Kinnitage sisendseade sobivasse kohta, kus see on kasutajale lihtsalt ligipääsetav. Samas jälgige hoolega, et sisendseade ei takistaks mingil moel auto juhtimist. Veenduge, et raadioseadme ühenduskaabel raadioni ka ulatub. Parim koht sisendseadme kinnitamiseks on rõhtsalt juhi ja kõrvalistuja istmete vahelisele konsoolile.

Valjuhääldi SP-2 (4)

Parima helikvaliteedi tagamiseks paigaldage valjuhääldi suunaga kasutaja poole. Tagasiside vältimiseks on soovitatav paigaldada valjuhääldi mikrofonist vähemalt ühe meetri kaugusele.

Mikrofon MP-2 (5)

- ! Mikrofoni MP-2 kõrval tarnekomplekti mittekuuluvate mikrofonide kasutamine võib halvendada side kvaliteeti.

Vabakäemikrofon paigaldage kasutaja peast umbes 30 sentimeetri kaugusele ning suunake kasutaja suu poole. Kogemused näitavad, et parim asukoht mikrofonile on tagasivaatepeegli piirkonnas või päikesevarjust vasakul. Mikrofon ei tohi häirida sõiduki juhtimist või tööd. Tagasivältilmiseks on soovitatav paigaldada mikrofon valjuhääldist vähemalt ühe meetri kaugusele.

Kinnitage mikrofon komplektse kahepoolse kleeplindiga, et autokere vibreerimisest tekkiv müra ei kanduks mikrofonile. Paigaldage mikrofon nii, et see ei jääks ette ventilaatoreist väljuvatele õhuvooludele. Ärge vedage mikrofoni kaablit kütte-, ventilatsiooni- ega elektrisüsteemidesse.

Toitekaabel PCU-4 (6)

Toitekaabel ühendab autokomplekti auto elektroonikasüsteemiga. Üksikasjalikud juhised leiata elektriskeemilt.

Kui paigaldatud on spetsiaalne autoraadio vaigistuskaabel, vaigistab süsteem kõne saabudes või telefonilt välja helistades automaatselt raadio ning kõne suunatakse autokomplekti valjuhääldisse.

- ! Kaablite paigaldamisel kontrollige, et need asetseksid sõiduki elektroonikasüsteemidest võimalikult kaugel. Nõnda väldite võimalikku elektromagnetilist interferentsi.

Paigutage kaablid mehaanilist kulumist vältides (mitte näiteks autoistmete alla või üle teravate servade).

GSM-antenn (7)

Autokomplekt on konstrueeritud ühendamiseks välise GSM-antenniga (mis pole tarnekomplekti osa).

Kui autol on ühilduv sagedusfiltriga raadio- või GSM-antenn, võite kasutada seda.

Kui sõidukil ei ole GSM-antenni, võtke ühendust müügiesindusega ja leidke antennile sobiv asukoht.

- ! Et mitte sattuda vastuollu raadiosagedusliku välja kiirgusele kehtestatud piirnormidega, kontrollige, et välisantenni ja inimeste vaheline kaugus oleks vähemalt 20 sentimeetrit (8 tolli) ning antennivõimendus ei ületaks 3 dB.

Kleebised (8)

Komplekti kuuluvaid kleebiseid läheb vaja telefoni teenindamisel ja parandamisel. Kleebis  kleepige garantiikaardile.

Auto-pihuseade HSU-4 (9)

Kinnitage pihuseade (mis pole tarnekomplekti osa) sobivasse kohta, kus see on kasutajale lihtsalt ligipääsetav. Jälgige, et autokomplekti seadmestik ei segaks juhtimist.

Parim koht pihuseadme kinnitamiseks on rõhtsalt juhi ja kõrvalistuja istmete vahelisele konsoolile. Pihuseadme sobiva paigaldamise muude viiside kohta küsige üksikasjalikumalt teavet teenindustehnikult.

Kontrollige, et turvapadja avanemispiirkond ei oleks blokeeritud ega mingil moel takistatud.

Sisendseadme CUW-3 asendamiseks pihuseadmega lülitage auto süüde välja, eemaldage sisendseadme ja raadioseadme vaheline ühenduskaabel ja sisestage pihuseadme kaabel vastavasse pistikupessa raadioseadmes.

Ekvalaiseri seaded

Paljud autokomplekti funktsioonid võimaldavad kasutada valjuhääldit.

- Ühenduskaabel autokomplekti ühendamiseks valjuhääldiga SP-2 kuulub telefoni tarnekomplekti.
- Komplekti ühendamisel ühilduva autoraadio valjuhääldiga tuleb kasutada lisareleed (ei kuulu telefoni tarnekomplekti), mis suunab audioväljundi edasi valjuhääldisse.
- Autokomplekti ühendamisel ühilduva autoraadio valjuhääldiga kasutatakse autoraadio sisendkaablit. Selle valiku puhul tuleb helinivood reguleerida.
- ▶ Heliseadete sisestamiseks ooterežiimist vajutage .
- ▶ Leidke menüü [Seaded](#) ja vajutage selle avamiseks .
- ▶ Leidke valik [Ekvalaiseri seaded](#) ja vajutage selle elemendi valimiseks .
- ▶ Leidke [Kõlar](#) või [Radio kõlar](#) ning vajutage soovitud valiku valimiseks .

Töökindluse kontroll

Pärast autokomplekti paigaldamist veenduge, et see töötab õigesti. Töökindluskontrolli käigus veenduge ka, et seadmestiku paigaldus ei sega mingil moel sõiduki juhtimist.

- ! Raadioühenduse loomisel autokomplekti ja ühilduva Bluetooth-tarviku vahel veenduge, et seadmed paiknevad Bluetooth-side tööpiirkonnas. Pidage meeles, et antud funktsiooni kasutamiseks peab välisseadmél olema piisav toide (kontrollige akut).

8. Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt konstrueeritud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonilisi komponente.
- Ärge hoidke autokomplekti kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida teatud plastmaterjale.
- Ärge hoidke autokomplekti külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake autokomplekti maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja põhjustada häireid selle töös.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Tootja volituseta antennide, modifikatsioonide või manuste kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

9. Tähtis ohutusala teave

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on kaasaegne elektrooniline aparatuur raadiosageduslike signaalide eest varjestatud. Mõned elektroonilised seadmed võivad siiski olla autokomplekti raadiosignaalide eest varjestamata.

Südamestimulaatorid

Võimalike häirete vältimiseks südamestimulaatori töös soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Need soovitusel on kooskõlas raadiosidetehnoloogia uuringutega tegeleva sõltumatu teadusorganisatsiooni Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksid alati hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist.

Kui teil on mingitki põhjust kahtlustada häireid stimulaatori töös, lülitage autokomplekt viivitamatult välja.

Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage autokomplekt välja ning järgige kehtivaid piiranguid; vaadake VÄLJALÜLITAMINE lk 5. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Sõidukid

Autokomplekti peaks remontima ja autosse paigaldama kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepitsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiiruseregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendava teabe saamiseks pöörduge sõiduki või sõidukisse paigaldatud seadmestiku tootja või tootja esindaja poole.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õigesti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoni, selle osade või manustega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata raadiosideseadmestikku, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.


Hädaabikõned



Hoiatus! _____

Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka autokomplekt töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrke, traatsidevõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabinumbrile helistamine



Hädaabi-väljakutse tegemiseks toimige järgmiselt.

- ▶ Kui telefon või auto süüde on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõned võrgud nõuavad, et telefoni oleks sisestatud ka toimiv SIM-kaart.
- ▶ Hoidke all klahvi , kuni kuvatakse küsimus **Teen hädaabi kõne?**. Kinnitamiseks vajutage klahvi .
- ▶ Turvapäringu **Jah** kinnitamiseks vajutage klahvi , selle tühistamiseks leidke valik **Ei** ja vajutage klahvi .

Kui seadmes on aktiveeritud teatud funktsioonid, võib olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



Tähelepanu! _____

Hädaabinumbrile saate helistada vaid siis, kui autokomplekt on ühendatud välise GSM-antenniga.

10. Tehnilised andmed

Akupinge

12,6 V (10,8– 16 V)

Negatiivne potentsiaal ühendada maandusega (GND).

Energiatarve


maksimaalselt 1,5 A (väljalülitatud režiimis 1 mA)

Edastusvõimsus

EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Toitekaabel PCU-4

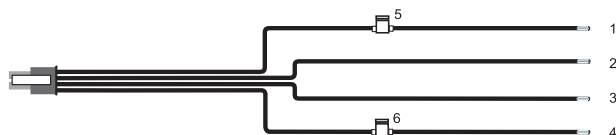

Toitekaabli juhtmestik

1. +12 V, auto aku +, punane
2. Maandus, auto aku –, must
3. Autoraadio vaigistus, kollane
4. Auto süüteandur, sinine
5. 2 A kaitse
6. 1 A kaitse

11. Mõisteseletused

Auto SIM-kaart

Auto SIM-kaart sisestatakse Nokia autokomplekti SIM-kaardi lugejasse.

Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiil

SIM-kaardi pöördusprofiil on rahvusvaheliselt tunnustatud Bluetoothi standard, mis võimaldab traadita Bluetooth-sideühenduse loomist teises ühilduvas mobiiltelefonis paikneva välise SIM-kaardiga.

Bluetoothi vabakäeprofiil (HFP)

Bluetoothi vabakäeprofiil on rahvusvaheline de-facto Bluetoothi standard, mis võimaldab ühendada autokomplekti mugavaks vabakäekasutuseks ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat kasutava mobiiltelefoniga.

Lisaks võimaldab see režiim ühendada autokomplekti Bluetooth-peakomplektiga.

DTMF-toonsignaalid

DTMF-toonsignaale (Dual Tone Multi-Frequency, kahetoonilisi mitmesageduslikke) kasutatakse kõneposti juhtimiseks, raaljuhitavates telefonisüsteemides ja mujal. Toonide valimiseks kasutage Navi-ratta numbiredaktorit, kus saab valida numbreid nullist üheksani.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service, üldine raadio-pakettandmeside teenus) võimaldab andmeedastust raadioside vahendusel. Et saada ühendus andmesidevõrkudega, peate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saama GPRS-pöörduspunkti. Lisateavet leiате peatükist GPRS (pakettandmeside) lk 64.

GSM

GSM (global system for mobile communication, globaalne mobiilsidesüsteem) on mobiilraadiosidevõrkude standard.

HFP

HFP (hands-free profile, vabakäeprofiil)

HSCSD

HSCSD (high-speed circuit switched data, kiire kanalikommutatsiooniga andmeside) võimaldab GSM-andmesideteenuste kasutamisel suuremat andmesidekiirust. Lisateavet leiате peatükist HSCSD (kiire kanalikommutatsiooniga andmeside) lk 64.

IMEI

IMEI-number on seadme järjenumber ning kuulub autokomplekti juurde.

PIN-kood

PIN-kood (personal identification number, isiklik tuvastuskood) on nelja- kuni kaheksakohaline kood, mis kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-koodi saate koos SIM-kaardiga. Täiendavat teavet leiare peatükist Auto SIM-kaardi pääsukoodid lk 22.

PUK-kood

PUK-kood (personal unblocking key, isiklik avamiskood) on kaheksakohaline kood, mida kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks.

PUK-koodi saate koos SIM-kaardiga. Kui olete koodi kaotanud või pole seda saanudki, pöörduge võrguoperaatori poole.

SIM-kaart

SIM-kaardile (subscriber identity module, abonendi identsusmoodul) on salvestatud teie abonentandmed, mille alusel mobiilsidevõrk teid tuvastab. Peale selle sisaldab SIM-kaart turvaandmeid.

SMS

SMS-võrguteenus (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu võtta lühikesi tekstisõnumeid (mis koosnevad kuni 160 tärgist).

SMSC-number

SMSC-number (short message service center) ehk sõnumikeskuse number on vajalik lühisõnumite saatmiseks.

Väline SIM-kaart

Väline SIM-kaart paikneb teise ühilduva mobiiltelefoni SIM-kaardi lugejas. See mobiiltelefon on ühendatud autokomplektiga Bluetoothi SIM-kaardi pöördusprofiili vahendusel.