

Vartotojo vadovas

Įdiegimo vadovas



ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RV-1 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Gaminys atitinka direktyvoje 2004/104/EC (direktyvos pataisoje 72/245/EEC), priede I, straipsniuose 6.5, 6.6, 6.8 ir 6.9 išdėstytus reikalavimus.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurios šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9236138 / 3 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui	5	Menu sąrašas	33
Apie jūsų prietaisą	6	Menu funkcijos	37
Tinklo paslaugos	6	Pranešimai	37
Priedai ir suderinami prietaisai	6	Ryšų duomenys	42
Bendroji informacija	7	Adresų knyga	43
Automobilinio rinkinio įranga	8	Tonų parametrai	44
Ekranas SU-21	10	Parametrai	45
Pultelis CUW-3	12	Balso žymekliai	55
Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai)	13	Diktofonas	58
Naudojimo režimai ir pirmasis naudojimas	15	Belaidė „Bluetooth“ technologija	60
Naudojimo režimai	15	Vartotojo duomenys	65
Naudojimasis kreipties į		Duomenų perdavimas	70
SIM kortelę režimu	16	GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys)	70
Naudojimasis laisvų rankų režimu	20	HSCSD (didelės spartos grandininis duomenų ryšys)	70
Naudojimasis automobiliniu SIM režimu	22	Papildoma informacija	70
Pagrindinių funkcijų apžvalga	25	Įdiegimas	72
Automobilinio rinkinio įjungimas	25	Automobilinis rinkinys „Nokia 616“	72
Kai kas nors skambina	26	Saugumo informacija	73
Skambinimo funkcijos	29	Tvirtinimas	74
Pranešimai	31	Ekvalaizerio parametrai	77
Kitos funkcijos	32	Funkcijų patikrinimas	77
Menu	33	Priežiūra ir aptarnavimas	78
Menu atidarymas	33		

Svarbi saugumo informacija	79
Darbo aplinka	79
Elektroniniai prietaisai	79
Širdies ritmo reguliatoriai	79
Potencialiai sprogi aplinka	79
Transporto priemonės	79
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	80
Skambinti skubios pagalbos tarnybai	80
Techniniai duomenys	82
Terminų paaiškinimai	83

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNGTO RYŠIO REŽIMAS

Jeigu naudoti belaidį telefoną draudžiama arba jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, perjunkite savo automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą. Tuo tikslu, įjungę uždegimą, palaikykite paspaudę . Taip pat neužmirškite išjungti savo mobiliojo telefono, kai reikės.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



PRITVIRTINKITE MOBILIUOSIUS TELEFONUS

Jei su savo automobiliniu rinkiniu naudojate mobilųjį telefoną, pritvirtinkite jį (pavyzdžiui, įdėkite į laikiklį).



PILDAMI DEGALUS, PERJUNKITE TELEFONĄ Į IŠJUNGTO RYŠIO REŽIMĄ

Pildami degalus perjunkite savo automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų. Taip pat neužmirškite išjungti savo mobiliojo telefono, kai reikės.



IŠJUNGTO RYŠIO REŽIMAS SPROGDINIMO VIETOSE

Perjunkite savo automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą, kai aplink kas nors sprogdinama. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles. Taip pat neužmirškite išjungti savo mobiliojo telefono, kai reikės.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad išorinė GSM antena būtų prijungta prie automobilinio rinkinio, jis būtų įjungtas ir veiktų.

► Palaikykite paspaudę , kol ekrane pasirodys pranešimas [Skambinti pagalbos tarnybai?](#) Norėdami skambinti, paspauskite .

► Norėdami patvirtinti saugumo užklausą, pasirinkite [Taip](#) ratuko  paspaudimu. Norėdami atšaukti saugumo užklausą, pasirinkite [Ne](#) ratuko  ir paspauskite .

Pasakykite, kur esate. Neužbaikite ryšio tol, kol jums leis.



SAUGIKLIO PAKEITIMAS

Pakeiskite išsilydžiusį saugiklį nauju tokio paties tipo ir dydžio saugikliu. Niekada nenaudokite didesnei srovei skirto saugiklio!

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas automobilinis rinkinys yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis automobiliniu rinkiniu, turite užsisakyti atitinkamą paslaugą iš belaidžio ryšio paslaugų teikėjo. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų automobiliniame rinkinyje kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų automobilinio rinkinio meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo paslaugas, pavyzdžiui, ryšių peradresavimą, galite pasirinkti atitinkamuose automobilinio rinkinio meniu. Meniu nustatyti parametrai automatiškai perduodami tinklo operatoriui, kuris savo ruožtu nustato paslaugos parametrus. Tinklo paslaugų parametrai nesaugomi nei automobiliniame rinkinyje, nei SIM kortelėje.

Priedai ir suderinami prietaisai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Bendroji informacija

„Nokia 616“ yra visas funkcijas atliekantis automobilinis telefonas. Jis palengvina naudojimąsi įvairiomis mobiliuoju ryšiu teikiamomis balso ir duomenų paslaugomis automobilyje. „Nokia“ pasirūpino, kad būtų patenkinti visi vairuotojo poreikiai:

- Meniu funkcijas ir pranešimus lengva įskaityti atskirame ekrane, kai jis yra pritvirtintas patogioje automobilio salono vietoje.
- Pagrindines telefono funkcijas galima valdyti pasiekiamoje vietoje padėtu mažu pulteliu, kuriame yra „Navi“ ratukas ir keturi funkcijų klavišai.
- Prie automobilinio rinkinio prijungiama išorinė GSM antena.
- Iš automobilinio rinkinio sklinda aukštos kokybės garsas.

Priklausomai nuo mobiliojo telefono suderinamumo su automobiliniu rinkiniu, „Nokia 616“ galima naudoti įvairiais režimais:


- kaip visas funkcijas atliekantį automobilinį telefoną, kuris naudojami mobiliojo telefono SIM kortele belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu (naudojant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilį);
- kaip visas funkcijas atliekantį automobilinį telefoną, kuris naudojami SIM kortele, esančia automobilinio rinkinio SIM kortelės skaitytuve;
- kaip mažiau funkcijų atliekantį automobilinį rinkinį, kuris naudojami mobiliuoju telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu (naudojant profilį „Bluetooth hands-free“).

Naudojant „Nokia 616“, galima lengviau naudotis mobiliuoju ryšiu automobilyje:

- lengva rinkti numerį ir įjungti funkcijas balsu;
- patogų perjungti ryšį iš mobiliojo telefono į automobilinį rinkinį įlipant ar išlipant iš automobilio: vartotojas neturi nieko daryti — tik pasukti raktelį uždegimo spynelėje;
- galima greitai ir lengvai belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu parsisiųsti adresatų informaciją iš mobiliojo telefono į automobilinį rinkinį;
- jei automobiliu naudojasi du žmonės, galima naudoti dviejų vartotojų parametrų rinkinius (adresatus, balso žymeklius, automobilinio rinkinio parametrus).

Automobilinio rinkinio įranga

Jūsų automobilinį rinkinį „Nokia 616“ sudaro keli toliau aprašyti prietaisai.

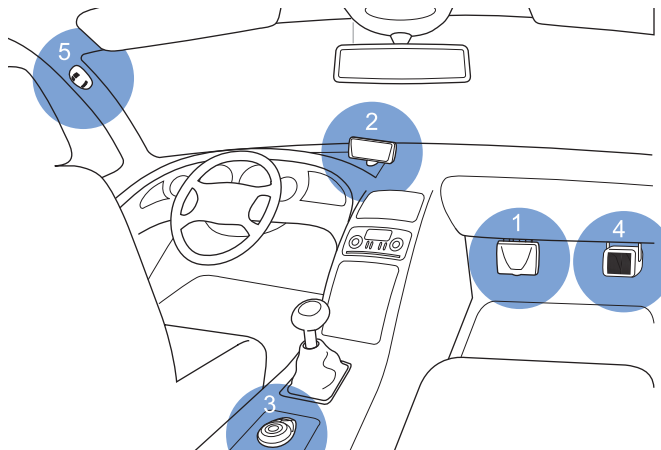

Automobilinis rinkinys „Nokia 616“.

1. Radijo mazgas RV-1

Radio mazgas yra EGSM 900 / 1800 automobilinis telefonas su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Išorinę suderinamą GSM anteną ir suderinamus išorinius prietaisus prie šio mazgo galima prijungti kabeliu.

2. Ekranas SU-21

Su telefono įranga pateiktas atskiras didelis ekranas, kuriame įdiegti lengvai įskaitomi šriftai, patogi ekrano padėties nustatymo sistema ir reguliuojamas apšvietimas, padedantis įskaityti ekrane rodomus pranešimus.

3. Pultelis CUW-3

Pultelyje yra „Navi“ ratukas ir keturi klavišai. Pulteliu galima lengvai valdyti pagrindines telefono funkcijas.

! Vietoje pultelio CUW-3 galima įdiegti automobilinį ragelį HSU-4. Naudodamiesi rageliu, galite rašyti ir siųsti tekstinius pranešimus.

4. Garsiakalbis SP-2

Pašnekovo balsą galite girdėti per atskirą automobilinio rinkinio garsiakalbį. Jeigu nuspręstumėte naudoti ne rinkinyje esantį garsiakalbį, o automobilio garso sistemos garsiakalbius, paprašykite pagalbos automobilinį rinkinį įdiegiančio specialisto. Automobilinis rinkinys gali būti nesuderinamas su automobilio sistema.

5. Mikrofonas MP-2

Su automobiliniu rinkiniu pateiktas atskiras mikrofonas suteikia dar daugiau patogumo naudojantis mobiliuoju ryšiu automobilyje. Nuo prietaiso tvirtinimo vietos taip pat priklauso jo veikimo kokybė. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Įdiegimas“, 72 psl.

6. Maitinimo laidas PCU-4

Su įranga taip pat pateikiamas kabelių, skirtų įrangai jungti prie maitinimo šaltinio, uždegimo sistemos ir radijo garso išjungimo sistemos, rinkinys.

7. GSM antena (neįtraukta į standartinį įrangos komplektą)


Prie automobilinio rinkinio būtina prijungti suderinamą išorinę GSM anteną.

8. Etiketės

Su automobiliniu rinkiniu pateiktose etiketėse yra svarbi informacija techninės priežiūros ir su ja susijusiems tikslams. Priklijuokite etiketę [B] ant savo garantinės kortelės.

9. Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai)

Automobilinis ragelis naudojamas vietoje pultelio CUW-3, pateikto su automobiliniu rinkiniu. Naudojantis rageliu, jūsų pašnekovo negirdės kiti žmonės, juo taip pat galėsite rašyti bei siųsti tekstinius pranešimus.

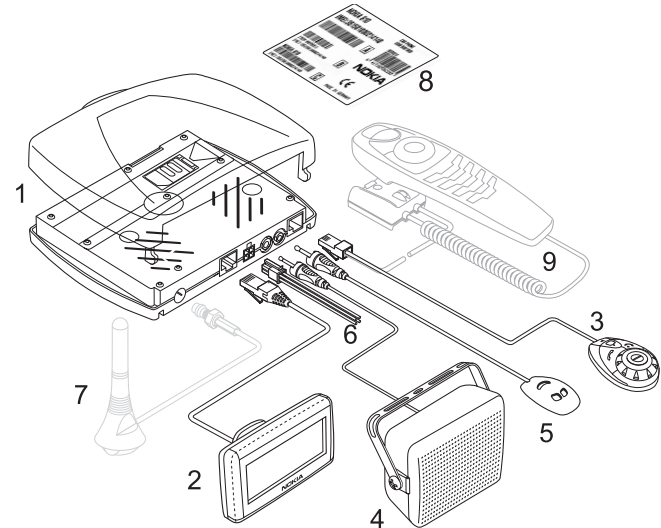


Automobilinio rinkinio „Nokia 616“ įranga ir kabeliai.

Ekranas SU-21

Ekране rodomi visi automobilinio rinkinio vartotojo sąsajos ir jų rašomi bei pasirenkami tekstai.

Paruošus automobilinį rinkinį naudoti, rodomas **laukimo režimo vaizdas** ir tinklo operatoriaus simbolis.

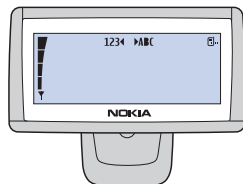

Jei norite įjungti kokią nors funkciją išvardami balso žymeklį, turite įjungti **balso funkcijų vaizdą**. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite .

Kad geriau matytumėte tai, kas rodoma ekrane, pareguliuokite apšvietimą. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ekranas apšvietimas“, 49 psl.

Ekране rodomi simboliai

Ekrane gali būti rodomi čia aprašyti simboliai.



Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.



Užmegztas ryšys telefonu.



Gavote vieną ar daugiau tekstinių pranešimų. Neskaityti tekstiniai pranešimai.



Įjungta ryšių peradresavimo funkcija (tinklo paslauga). Žr. „Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga)“, 46 psl.



Įjungta namų zonos paslauga (tinklo paslauga).

123

Galite rašyti skaičius.



Pasukite „Navi“ ratuką kairėn.



Dabar galite kalbėti.



Pasukite „Navi“ ratuką dešinėn.

ABC

Galite rašyti raides.



Įjungtas tarptinklinis ryšys.



Tinklas išjungė šifravimo funkciją.



Išjungtas skambėjimo tonas.



Įjungtas belaidis „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Belaidė „Bluetooth“ technologija“, 60 psl.



Naudojamas 1 vartotojo parametrų rinkinys. Žr. „Rinktis vartotojo parametrų rinkinį“, 67 psl.



Naudojamas 2 vartotojo parametrų rinkinys. Žr. „Rinktis vartotojo parametrų rinkinį“, 67 psl.



Paieška pagal abėcėlę adresų knygoje. Žr. „Numerio rinkimas iš adresų knygos (suradus vardą)“, 29 psl.

Ekrane gali būti rodomi ir kiti čia pavaizduoti simboliai.

Ryšio simboliai

-  Užmegztas balso ryšys.
-  Nutrauktas arba baigtas balso ryšys.
-  Balso ryšys perjungtas į laisvų rankų įrangą su mikrofonu.
-  Aktyvusis duomenų ryšys.
-  Aktyvusis fakso ryšys.
-  Aktyvusis GPRS ryšys.
-  Neaktyvusis GPRS ryšys.
-  Užlaikytas ryšys.

Bendrieji simboliai

-  Rankinė tinklo paieška.
-  Neskaityti tekstiniai pranešimai. Jei šis simbolis mirksi, visa atmintis užimta.
-  Siunčiama vizitinė kortelė.
-  Šis parametras yra įjungtas.
-  Galima reguliuoti laisvų rankų įrangos su mikrofonu garsą.
-  Galima reguliuoti skambėjimo tono garsą.

-  Galima reguliuoti garsiakalbio garsą.
-  Įjungtas apšvietimas.

Diktofono simboliai

-  Įjungtas diktofonas.
-  Atkuriamas įrašas.


„Bluetooth“ funkcijų simboliai

-  Tarp „Bluetooth“ funkcijų turinčio prietaiso ir automobilinio rinkinio sudaryta ryšio pora.
-  Įjungtas belaidis „Bluetooth“ ryšys.

Perspėjamieji simboliai

-  Įrašas (ar failas) ištrintas.
-  Įvedėte neteisingus arba neleistinus duomenis.
-  Patvirtina parametrą ar pasirinkimą.
-  Papildoma informacija.
-  Perspėjimas ar pastaba.
-  Telefonas siunčia jūsų pranešimą (tačiau nerodo, ar pranešimą priėmė gavėjas).

Pultelis CUW-3

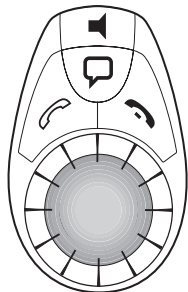

Funkcijų selektoriai – tai keturi klavišai ir „Navi“ ratukas. Priklausomai nuo situacijos, galite naudotis toliau aprašytomis funkcijomis.

 Norėdami rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį, palaikykite šį klavišą paspaustą.

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Skambinti skubios pagalbos tarnybai“, 80 psl.

 Paspaudus šį klavišą, įjungiamos šios funkcijos:

- atsiliepti į skambutį;
- rodyti vėliausiai rinktų numerių sąrašą;
- pradėti rinkti numerį.

 Palaikę paspaustą šį klavišą, galite įjungti šias funkcijas:

- ištrinti tekstą, skaičius ar kitus įrašus;
- grįžti į laukimo režimą.

 Paspaudus šį klavišą, įjungiamos šios funkcijos:

- baigti ryšį;
- ištrinti parašytą raidę ar skaitmenį;
- atidaryti ankstesnį meniu arba vaizdą.



„Navi“ ratukas

Norėdami reguliuoti skambėjimo tono garsą arba garsiakalbio garsą ryšio metu, pasukioke „Navi“ ratuką. Norėdami peržiūrėti meniu ar adresatų sąrašą, taip pat galite naudotis „Navi“ ratuku.



Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, pasukite „Navi“ ratuką kairėn,

norėdami rinkti telefono numerį. Jei rodomas balso funkcijų vaizdas, pasukdami „Navi“ ratuką į kairę, galite peržiūrėti balso komandų sąrašą ir pasirinkti komandą, kurią norite atkurti.



Telefonui veikiant laukimo režimu, pasukite „Navi“ ratuką dešinėn,

norėdami ieškoti adresato abėcėlės tvarka. Jei rodomas balso funkcijų vaizdas, pasukdami „Navi“ ratuką į dešinę, galite peržiūrėti balso žymeklių, kuriuos susiejote su telefonų numeriais, sąrašą ir pasirinkti žymeklį, kurį norite atkurti.



Paspauskite „Navi“ ratuką, norėdami atidaryti funkciją įvairiose situacijose:

- atidaryti meniu ir ką nors jame pasirinkti;
- pasirinkti įrašą iš sąrašo;
- atidaryti funkcijų sąrašą ir ką nors iš jo pasirinkti,



Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę „Navi“ ratuką,

kad patikrintumėte savo balso pašto dėžutę.




Paspaudus šį klavišą telefonui veikiant laukimo režimu, įjungiamos toliau išvardytos funkcijos.

- ▶ **Paspauskite**, norėdami išjungti skambėjimo toną. Kai kas nors skambina, mirksi ekrano šviesos.
 - ▶ **Palaikykite paspaudę**, norėdami perjungti automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą. Paspauskite dar kartą, norėdami grįžti į laukimo režimą.
 - ▶ **Paspauskite**, norėdami girdėti pokalbius per suderinamą, suporuotą laisvų rankų įrangą su mikrofonu, kai klausotės pokalbių per automobilinės įrangos garsiakalbį, arba atvirkščiai.
- ! Norėdami iš naujo įjungti automobilinį rinkinį, palaikykite paspaudę  ilgiau nei 10 sekundžių.

 Paspaudus šį klavišą telefonui veikiant laukimo režimu, įjungiamos toliau išvardytos balso funkcijos.

- ▶ **Paspauskite**, norėdami įjungti numerio rinkimo balsu ir balso komandų funkcijas.
- ▶ **Palaikykite paspaudę**, norėdami pradėti įrašinėti (taip pat ryšio metu).

Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai)

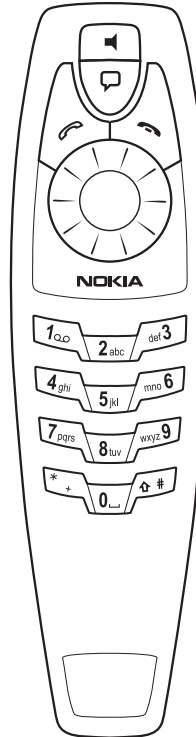

Automobilinis ragelis naudojamas vietoje pultelio CUW-3, pateikto su automobiliniu rinkiniu. Ragelį galima naudoti tada, kai jūsų pašnekovo neturėtų girdėti kiti žmonės, juo taip pat galite rašyti bei siųsti tekstinius pranešimus.

Ragelyje yra funkcijų selektoriai (keturi mygtukai ir „Navi“ ratukas), raidinė-skaitmeninė klaviatūra, mikrofonas ir ausinė.

Funkcijų selektoriai

Ragelio funkcijų selektoriai yra tokie patys kaip pultelio CUW-3. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Pultelis CUW-3“, 12 psl.

Raidinė-skaitmeninė klaviatūra

Šios klaviatūros klavišais galite įvesti skaičius (0–9), raides ir kitus rašmenis. Kiekvienu klavišu galima parašyti kelis rašmenis. Norėdami parašyti tam tikrą rašmenį, kelis kartus paspauskite atitinkamą klavišą, kol pasirodys norimas rašmuo.

Naudodamiesi raidine-skaitmenine klaviatūra, galite surinkti telefono numerį ar adresato vardą.

Skaičių ir raidžių rašymas

- ▶ Norėdami parašyti skaičių, maždaug vieną sekundę palaikykite paspaudę atitinkamo skaičiaus klavišą.
- ▶ Norėdami parašyti skyrybos ar kitokį ženklą, kelis kartus paspauskite .
- ▶ Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- ▶ Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .
- ▶ Žymeklį perkelti parašytame tekste galite ratuku .

Pavyzdžiui, jei norite parašyti raidę „C“, paspauskite  tris kartus. Kai po parašytos raidės atsiranda mirksintis žymeklis, galite rašyti kitą raidę. Kartokite šiuos veiksmus, kol parašysite norimą tekstą.

 **Perspėjimas!** _____
Baigę naudotis rageliu, tvirtai įdėkite jį į laikiklį. Negerai įdėtas ragelis staigiai stabdant ar avarijos metu gali jus sužeisti.

Greitasis rinkimas

Patogi greitojo rinkimo funkcija suteikia galimybę greitai ir paprastai surinkti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį.

Norėdami įjungti (**Taip**) arba išjungti (**Ne**) greitojo rinkimo funkciją, pasirinkite **Parametrai** > **Skambinimo funkcijos** > **Greitas rinkimas**.

Telefono numerio susiejimas su greitojo rinkimo klavišu

Bet kurį telefono numerį iš savo adresų knygos galite susieti su greitojo rinkimo klavišu (nuo  iki ). Turėkite galvoje, kad klavišas  paliktas jūsų balso pašto dėžutei tikrinti. Kiekvienam greitojo rinkimo klavišui taikomos šios funkcijos: **Žiūrėti numerį**, **Pakeisti** ir **Ištrinti**.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, paspauskite .
- ▶ Pažymėkite **Adr. knyga** ir paspauskite .
- ▶ Norėdami peržiūrėti greitojo rinkimo klavišų ir su jais susietų telefonų numerių sąrašą, pasirinkite **Greitas rinkimas** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą adresatą adresų knygoje ir paspauskite . Rodomos funkcijos: **Žiūrėti numerį**, **Pakeisti**, **Ištrinti**.
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir paspauskite .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Greitasis numerio rinkimas

- ▶ Palaikykite paspaudę su numeriu susietą greitojo rinkimo klavišą, kol bus pradėtas rinkti numeris.

2. Naudojimo režimai ir pirmasis naudojimas

Naudojimo režimai

Automobilinis rinkinys „Nokia 616“ turi įvairių funkcijų, kuriomis galima naudotis įjungus įvairius toliau aprašytus režimus.

SIM-AP

Kreipties į SIM kortelę režimas

Automobilinį rinkinį galima naudoti su SIM kortele, esančia mobiliajame telefone, suderinamame su kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu standartu. Žr. „Naudojimas kreipties į SIM kortelę režimu“, 16 psl.

HFP

Laisvų rankų režimas

Automobilinis rinkinys naudojamas kaip mobiliojo telefono, suderinamo su „Bluetooth“ laisvų rankų režimo standartu, laisvų rankų įrenginys. Žr. „Naudojimas laisvų rankų režimu“, 20 psl.

CarSIM

Automobilinis SIM režimas

Automobilinį rinkinį galima naudoti su atskira SIM kortele kaip automobilinį telefoną. Žr. „Naudojimas automobiliniu SIM režimu“, 22 psl.



Dėmesio!

Jei su savo automobiliniu rinkiniu naudojate mobilųjį telefoną, pritvirtinkite jį (pavyzdžiui, įdėkite į laikiklį).



Jei ryšio pora tarp automobilinio rinkinio ir mobiliojo telefono, suderinamo su kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu standartu, yra sudaryta, ryšys su telefonu užmezgamas automatiškai, įjungus kreipties į SIM kortelę režimą.

Jei mobilusis telefonas yra suderinamas tik su „Bluetooth“ laisvų rankų režimo standartu, automobilinis rinkinys užmezga ryšį su telefonu veikdamas laisvų rankų režimu. Informacija apie suderinamus mobiliuosius telefonus pateikta „Nokia“ svetainėje

<http://www.nokia.com>.

Režimų simboliai

SIM-AP

HFP

CarSIM

Meniu ar funkcija veikia tik įjungus kreipties į SIM kortelę arba automobilinį SIM režimą.

SIM-AP

HFP

CarSIM

Meniu ar funkcija veikia tik įjungus laisvų rankų režimą.

Jei nė vienas simbolis nerodomas, meniu ar funkcija veikia įjungus bet kurį iš trijų režimų.

„Bluetooth“ belaidė technologija

Jūsų automobilinį rinkinį, naudojantį „Bluetooth“ technologiją, ir ne daugiau kaip 10 metrų atstumu nuo jo esantį suderinamą prietaisą su „Bluetooth“ funkcija galima sujungti belaidžiu


radijo ryšiu. Tokie prietaisai gali būti, pavyzdžiui, suderinamas mobilusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, belaidė laisvų rankų įranga su mikrofonu. Vartotojui belaidis „Bluetooth“ ryšys, užmegztas tarp suderinamų prietaisų, nieko nekainuoja.

Įvairiose „Bluetooth“ belaidės technologijos programose, naudojamose ryšiui užmegzti tarp dviejų suderinamų prietaisų, kuriuose yra įdiegta ši technologija, naudojami įvairių „Bluetooth“ profilių standartai. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Belaidė „Bluetooth“ technologija“, 60 psl.

Vartotojų parametrų rinkiniai

Automobiliniame rinkinyje galima nustatyti dviejų skirtingų vartotojų parametrų rinkinius. Vartotojo parametrų rinkinyje galite nustatyti naudojimo režimą, adresatus ir norimus parametrus. Vėliau visus šiuos duomenis ir parametrus galėsite iškart įjungti pasirinkdami savo parametrų rinkinį. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Rinktis vartotojo parametrų rinkinį“, 67 psl.

SIM-AP Naudojimasis kreipties į SIM kortelę režimu

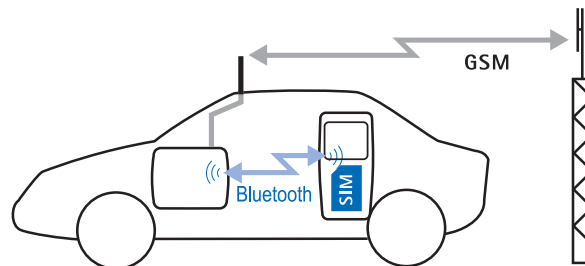

Automobilinio rinkinio naudojimas įjungus kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu režimą.

Kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu režimo apžvalga

Įjungus šį režimą, automobilinis rinkinys gali veikti užmegzęs ryšį su SIM kortele, esančia suderinamame mobiliajame telefone. Su pasirinktu mobiliuoju telefonu automobilinis rinkinys užmezga belaidį „Bluetooth“ ryšį ir, naudodamasis telefone esančia SIM kortele, registruojasi GSM ryšio tinkle.

Įjungus šį režimą, automobilinis rinkinys prašo suderinamo mobiliojo telefono, kad šis išsiregistruotų iš GSM ryšio tinklo ir išjungtų savo GSM ryšio funkcijas. Tada automobilinis rinkinys bando kreiptis į suderinamame mobiliajame telefone esančią SIM kortelę (tolimąją SIM kortelę) ir per ją įsiregistruoti GSM

ryšio tinkle. Sėkmingai įsiregistravus, visi skambučiai nukreipiami į automobilinį rinkinį, naudojantį SIM kortelę, esančią suderinamame mobiliajame telefone.

Privalumai

- Šis režimas leidžia naudoti automobilinį rinkinį su SIM kortele, esančia mobiliajame telefone, nekeičiant SIM kortelių.
- Galite naudotis visomis automobilinio rinkinio funkcijomis ir asmeniniais meniu.
- Balso ir kitų garsų kokybė yra labai aukšta. Išorinė GSM antena užtikrina geriausią siunčiamojo ir priimamojo signalo kokybę.

Naudojimas

Suderinamo mobiliojo telefono nereikia valdyti ar įdėti į laikiklį (pavyzdžiui, jis gali būti jūsų rankinėje, ant automobilio sėdynės).

Belaidis ryšys, užmegztas tarp automobilinio rinkinio ir suderinamo mobiliojo telefono naudojant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilio technologiją, baigiamas ar nutrūksta tik esant kuriai nors iš toliau išvardytų sąlygų.

- Išjungus automobilio uždegimą, automobilinis rinkinys automatiškai išjungiamas.
- Pernelyg nutolus mobiliajam telefonui, nutrūksta „Bluetooth“ ryšys (pavyzdžiui, kai išlipate iš automobilio ir pasiimate mobilųjį telefoną).
- Perjungiate naudojimo režimus.
- Išjungiamas mobilusis telefonas.

- Automobiliniam rinkiniui veikiant kreipties į SIM kortelę režimu, nutraukiate ryšį iš mobiliojo telefono.

Jei vėliausiai naudojęsi kreipties į SIM kortelę režimu išjungsitė ir vėl įjungsitė automobilio uždegimą, automobilinis rinkinys automatiškai pradės ieškoti suderinamame mobiliajame telefone, prie kurio jis buvo prisijungęs, esančios SIM kortelės. Jei šis mobilusis telefonas yra netoli, tarp dviejų prietaisų automatiškai užmezgamas belaidis „Bluetooth“ ryšys.

- ! Abu prietaisai gali būti greitai sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu be atskiro patvirtinimo ar leidimo. Norėdami naudotis tokia galimybe, mobiliajame telefone turite išjungti parametą [Prašyti leidimo](#).

- ! Jeigu dažnai naudojate „Bluetooth“ funkcijas, suderinamame mobiliajame telefone galite išjungti leidimo užmegzti „Bluetooth“ ryšį reikalavimo funkciją. Tada prietaisai bus greitai sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu be atskiro patvirtinimo ar leidimo.

Išsamesnės informacijos ieškokite naudojamo suderinamo mobiliojo telefono su „Bluetooth“ funkcija vartotojo vadove.

Reikalavimai

Jei norite naudoti automobilinį rinkinį su tolimąja SIM kortele, turite įvykdyti toliau išvardytus reikalavimus.

- Išorinė GSM antena turi būti prijungta prie automobilinio rinkinio.

- SIM kortelė turi būti įdėta į suderinamą mobilųjį telefoną, kuriame yra įdiegta belaidė „Bluetooth“ technologija ir kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilio standartas.
- Tarp suderinamo mobiliojo telefono ir automobilinio rinkinio, kuris bus naudojamas kreipties į SIM kortelę režimu, turi būti sudaryta ryšio pora. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.
- Suderinamas mobilusis telefonas turi būti įjungtas, jo baterija turi būti pakankamai įkrauta, turi būti įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

- ! Informacijos apie suderinamus mobiliuosius telefonus ieškokite „Nokia“ svetainėje <http://www.nokia.com>.

Pirmasis naudojimas

Kai įjungiame automobilio uždegimą įdiegtą automobilinį rinkinį ar pasirinkę [Atkurti gamyklos parametrus?](#), automobilinis rinkinys automatiškai įsijungia.

Ekране rodomų tekstų kalbos ir automobilinio rinkinio naudojimo režimo pasirinkimas

Jei naudojimo režimo nesusiejote su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu, pamatysite prašymą pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai automobilinio rinkinio ekrane, įjungus vartotojo parametrų rinkinį.

Ekране matydami [Naudojimo režimas](#), pasirinkite [Bluetooth telefonas](#).

Automobilinis rinkinys automatiškai pradeda ieškoti suderinamo mobiliojo telefono, kuriame yra įjungta belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija. Surastų prietaisų sąrašą pasirinkite

norimą mobilųjį telefoną ir sudarykite su juo ryšio porą. Rodomas 16 skaitmenų ryšio kodas. Įveskite šį ryšio kodą, pamatę atitinkamą prašymą suderinamame mobiliajame telefone. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.

- ! Jeigu jūsų pasirinktas mobilusis telefonas nėra suderinamas su kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu režimu, automobilinis rinkinys automatiškai pradeda veikti laisvų rankų režimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naudojimasis laisvų rankų režimu“, 20 psl.

- ! Jei automobilinis rinkinys neranda mobiliojo telefono, patikrinkite, ar telefone įjungta belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija ir nustatyta, kad telefoną gali aptikti visi kiti prietaisai. Tada iš naujo pradėkite ieškoti prietaisų, kuriuose yra įjungta belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija. Net ir teisingai nustačius visus parametrus, kartais paieška gali būti nesėkminga dėl išorinių trikdžių.

- ! Kai su mobiliuoju telefonu ryšio pora sudaroma automobiliniam rinkiniui veikiant kreipties į SIM kortelę režimu, automobiliniame rinkinyje sukuriamas 16 skaitmenų ryšio kodas. Jei norite, galite šį ryšio kodą ištrinti: per 3 sekundes paspauskite . Tada automobiliniame rinkinyje „Navi“ ratuku įveskite bet kokį 16 skaitmenų kodą. Ši funkcija suteikia galimybę sudaryti ryšio porą su mobiliuoju telefonu, kuriame veikia kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu technologija ir kuris ryšio poros sudarymo metu gali sugeneruoti 16 skaitmenų ryšio kodą. Tada šį ryšio kodą galima įvesti automobiliniame rinkinyje.

PIN kodo įvedimas

Jei pamatysite prašymą įvesti PIN kodą, įveskite suderinamame mobiliajame telefone esančios SIM kortelės PIN kodą. Įvesdami kodą, ekrane matysite žvaigždutes (****). Patvirtinkite kodą paspausdami . Automobilinis rinkinys tada paklaus, ar nenorite išsaugoti PIN kodo vėlesniems automatiniams prisijungimams.

- ! Jeigu jūsų SIM kortelės funkcijos valdomos įvedant PIN kodą (pavyzdžiui, nustatant darbo ir asmeninių pokalbių trukmę), siūloma įdėmiai pagalvoti, ar tikrai verta išsaugoti PIN kodą pamačius atitinkamą klausimą.
Turėkite galvoje, kad niekas kitas nebus atsakingas už tai, kad išsaugojote savo PIN kodą ir vėliau kas nors neleistinais juo pasinaudojo.

Sėkmingai sudarius ryšio porą tarp prietaisų ir įvedus teisingą PIN kodą, pasirinkta SIM kortelė, esanti suderinamame mobiliajame telefone, bus susieta su 1 vartotojo parametru rinkiniu.

Adresatų informacijos parsisiuntimas iš mobiliojo telefono

Automobilinis rinkinys tada paklaus, ar nenorėtumėte nukopijuoti adresatų iš suderinamo mobiliojo telefono ir jame esančios SIM kortelės į automobilinio rinkinio atmintį. Adresatų informacija įrašoma vietoje buvusios automobiliniame rinkinyje. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Parsisiuntimo parametrai“, 69 psl.

- ! Jei norite užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį be atskiros leidimo ar patvirtinimo, mobiliajame telefone turite išjungti parametru [Prašyti leidimo](#).


- ! Turėkite galvoje, kad adresatų informacija bus parsijusta ir iš mobiliojo telefono SIM kortelės, ir iš vidinės telefono atminties.

Rinkinys paruoštas naudoti

Automobilinis rinkinys bando kreiptis į suderinamame mobiliajame telefone esančią SIM kortelę ir per ją įsiregistruoti GSM ryšio tinkle. Tada automobilinis rinkinys yra paruoštas naudoti kreipties į SIM kortelę režimu.

HFP

Naudojimas laisvų rankų režimu

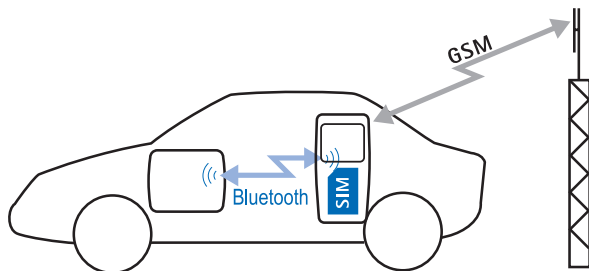

Automobilinio rinkinio, kaip mobiliojo telefono laisvų rankų įrenginio, naudojimas.

Laisvų rankų režimo apžvalga

Automobilinį rinkinį galima naudoti kaip patogų mobiliojo telefono, suderinamo su „Bluetooth“ laisvų rankų režimo standartu, laisvų rankų prietaisą. Pasirinkus šį režimą, automobilinis rinkinys prisijungia prie suderinamo mobiliojo telefono belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Automobilinis rinkinys tada perima balso įvesties ir išvesties bei pagrindines valdymo funkcijas.

Privalumai

- Nereikia papildomos SIM kortelės.
- Yra nemažai suderinamų mobiliųjų telefonų, kurie gali veikti laisvų rankų režimu; informacijos apie suderinamus mobiliuosius telefonus ieškokite „Nokia“ svetainėje <http://www.nokia.com/enhancements/616>.

- Automobilinio rinkinio meniu pritaikyti vartotojo poreikiams.
- Tinklo paslaugomis ir funkcijomis, su kuriomis automobilinis rinkinys nėra suderinamas, galima naudotis iš mobiliojo telefono, jeigu jos jame veikia.

Reikalavimai

- Turite naudotis mobiliuoju telefonu, suderinamu su „Bluetooth“ laisvų rankų režimo standartu.
- Tarp suderinamo mobiliojo telefono ir automobilinio rinkinio, kuris bus naudojamas „Bluetooth“ laisvų rankų režimu, turi būti sudaryta ryšio pora. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.
- Suderinamas mobilusis telefonas turi būti įjungtas, jo baterija turi būti pakankamai įkrauta, turi būti įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- ! Kitų gamintojų prietaisai gali būti suderinami ne su visomis funkcijomis, veikiančiomis laisvų rankų režimu.
- ! Įjungus laisvų rankų režimą, ryšį su GSM tinklu užmezga mobilusis telefonas.

HFP

Pirmasis naudojimas

Kai įjungiame automobilio uždegimą įdiegę automobilinį rinkinį ar pasirinkę **Atkurti gamyklos parametrus?**, automobilinis rinkinys automatiškai įsijungia.

Ekrane rodomų tekstų kalbos ir automobilinio rinkinio naudojimo režimo pasirinkimas

Jei naudojimo režimo nesusiejote su įjungtu vartotojo parametru rinkiniu, pamatysite prašymą pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai automobilinio rinkinio ekrane, įjungus vartotojo parametrų rinkinį.

Ekrane matydami **Naudojimo režimas**, pasirinkite **Bluetooth telefonas**.

Automobilinis rinkinys automatiškai pradeda ieškoti suderinamo mobiliojo telefono. Sąraše išvardijami paieškos metu surasti prietaisai. Surastų prietaisų sąraše pasirinkite norimą mobilųjį telefoną ir sudarykite su juo ryšio porą. Porą sudarysite įvedę tą patį „Bluetooth“ ryšio kodą abiejuose prietaisuose. Jei norite, galite sugalvoti savo ryšio kodą. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.

- ! Jei pasirinktas mobilusis telefonas taip pat gali veikti ir kreipties į SIM kortelę režimu, nustatant naudojimo režimą automatiškai įjungiamas kreipties į SIM kortelę režimas. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naudojimasis kreipties į SIM kortelę režimu“, 16 psl.

Adresatų informacijos parsisiuntimas iš mobiliojo telefono

Automobilinis rinkinys paklaus, ar nenorėtumėte nukopijuoti adresatų iš suderinamo mobiliojo telefono ir jame esančios SIM kortelės į automobilinio rinkinio atmintį. Adresatų informacija įrašoma vietoje buvusios automobiliniame rinkinyje. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Parsisiuntimo parametrai“, 69 psl.


- ! Pasirinkdami šį režimą, turite mobiliajame telefone išjungti parametru **Prašyti leidimo** arba jame suteikti leidimą užmegzti ryšį.
- ! Turėkite galvoje, kad adresatų informacija bus parsųsta ir iš mobiliojo telefono SIM kortelės, ir iš vidinės telefono atminties.

Rinkinys paruoštas naudoti

Sėkmingai sudarius ryšio porą tarp automobilinio rinkinio ir suderinamo mobiliojo telefono, pastarąjį galima naudoti laisvų rankų režimu.



Naudojimas automobiliniu SIM režimu

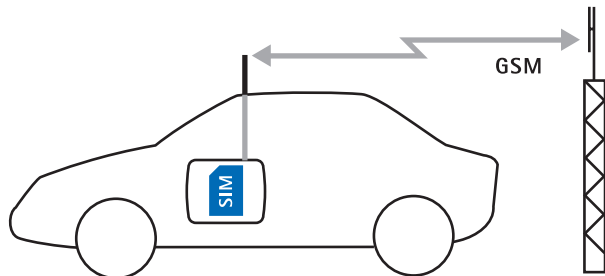

Automobilinio rinkinio naudojimas įjungus automobilinį SIM režimą.

Automobilinio SIM režimo apžvalga

Įdėjus SIM kortelę¹ į automobilinį rinkinį, jis naudoja prie sistemos prijungtą išorinę GSM anteną ir veikia kaip automobilinis telefonas.

Privalumai

- Balso ir kitų garsų kokybė yra labai aukšta, išorinė GSM antena užtikrina geriausią siunčiamojo ir priimamojo signalų kokybę.
- Galite naudotis visomis automobilinio rinkinio funkcijomis ir jūsų poreikiams pritaikytais meniu.

1. Pavyzdžiui, dviejų ryšio linijų ar dviems prietaisams skirtą SIM kortelę.

Reikalavimai

- Išorinė GSM antena turi būti prijungta prie automobilinio rinkinio.
- Į automobilinį rinkinį turi būti įdėta SIM kortelė.

! Jei naudojate dviems ryšio linijoms ar dviems prietaisams skirtą SIM kortelę, gali būti, jog tinkle galėsite įregistruoti tik vieną prietaisą. Priklausomai nuo tinklo paslaugų teikėjo reikalavimų, gali reikėti išjungti kitą prietaisą, kad būtų išvengta trikdžių. Laikykitės jūsų tinklo operatoriaus pateiktų patarimų.

SIM kortelės įdėjimas į automobilinį rinkinį


Norėdami naudotis automobiliniu rinkiniu su atskira SIM kortele, turite įdėti galiojančią SIM kortelę į radijo mazgą.




Dėmesio! Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

- ! SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.
- Prieš įdedant SIM kortelę, automobilinis rinkinys turi būti išjungtas.


- ▶ Nestipriai spustelėkite skląstelį ant radijo mazgo korpuso (1), tada atidarykite ir nukelkite dangtelį (2).

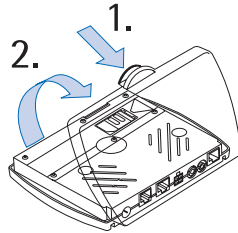


- ▶ Pastumdami atlaisvinkite SIM kortelės laikiklį (3), kaip parodyta paveikslėlyje.

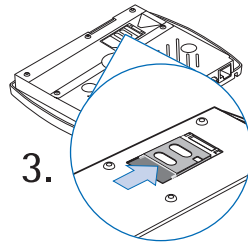


- ▶ Atidarykite SIM kortelės laikiklį, keldami jį, kaip parodyta paveikslėlyje (4).

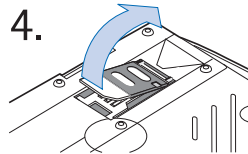

- ▶ Atsargiai įdėkite SIM kortelę į laikiklį (5). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į jus.

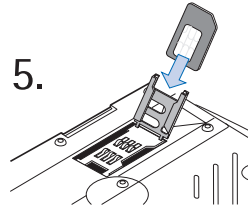

- ▶ Pastumkite SIM kortelės laikiklį į jo pradinę padėtį. Kad laikiklis užsifiksuotų, stumkite jį rodykle pažymėta kryptimi. Uždarykite radijo mazgo dangtelį.

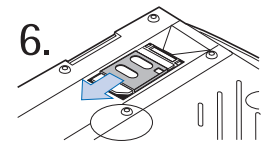

Automobilinio rinkinio SIM kortelės kreipties kodai

- PIN kodas (4–8 skaitmenų):
PIN kodas (asmens tapatybės numeris) saugo automobilinio rinkinio SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.
Kai kurie paslaugų teikėjai gali leisti išjungti reikalavimą įvesti PIN kodą įjungiant telefoną.
 - PIN2 kodas (4–8 skaitmenų):
PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su automobilinio rinkinio SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
 - PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų):
Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.
- ! Jeigu šie kodai nepateikti su automobilinio rinkinio SIM kortele, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

CarSIM Pirmasis naudojimas

Kai įjungiame automobilio uždegimą įdiegę automobilinį rinkinį ar pasirinkę [Atkurti gamyklos parametrus?](#), automobilinis rinkinys automatiškai įsijungia.

Ekране rodomų tekstų kalbos ir automobilinio rinkinio naudojimo režimo pasirinkimas

Jei naudojimo režimo nesusiejote su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu, pamatysite prašymą pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai automobilinio rinkinio ekrane, įjungus vartotojo parametrų rinkinį.

Ekране matydami **Naudojimo režimas**, pasirinkite **Automobilinės įrangos SIM**.

PIN kodo įvedimas

Jei pamatysite prašymą įvesti PIN kodą, įveskite automobilinio rinkinio SIM kortelės PIN kodą. Įvesdami kodą, ekrane matysite žvaigždutes (****). Patvirtinkite kodą paspausdami .

- ! Jeigu teisingai įdėjote SIM kortelę į radijo mazgą ir susiejote ją su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu, tačiau ekrane matote pranešimą **SIM nepriimta**, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Adresatų informacijos parsisiuntimas iš automobilinio rinkinio SIM kortelės

Automobilinis rinkinys paklaus, ar nenorėtumėte nukopijuoti adresatų informacijos iš automobilinio rinkinio SIM kortelės į automobilinio rinkinio atmintį, susietą su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu, jeigu joje nebuvo išsaugotas nė vienas adresatas.

- ! Automobilinis rinkinys rodo duomenis iš savo vidinės atminties, o ne iš naudojamos automobilinio rinkinio SIM kortelės. Dėl šios priežasties automobilinio rinkinio SIM kortelėje esančius adresatus reikėtų nukopijuoti į automobilinio rinkinio atmintį.

Rinkinys paruoštas naudoti

Automobilinis rinkinys įsiregistruoja GSM ryšio tinkle per rinkinyje esančią SIM kortelę ir veikia automobiliniu SIM režimu.

3. Pagrindinių funkcijų apžvalga

Čia pateikti tik trumpi funkcijų aprašai. Išsamesnės informacijos galite rasti nurodytuose šaltiniuose.

Automobilinio rinkinio įjungimas



Jūsų automobilinis rinkinys yra prijungtas prie automobilio uždegimo sistemos, todėl įjungus uždegimą automatiškai įjungiamas ir automobilinis rinkinys.

Jei nenustatėte vartotojo parametrų rinkinio, žr. „Naudojimo režimai ir pirmasis naudojimas“, 15 psl.

Įjungus automobilinį rinkinį, jis bando įjungti vėliausiai pasirinktą vartotojo parametrų rinkinį ir naudojimo režimą. Jei nepavyksta įjungti vėliausiai naudoto vartotojo parametrų rinkinio, automobilinis rinkinys bando įjungti kitą vartotojo parametrų rinkinį.

Jei anksčiau buvo naudotas laisvų rankų arba kreipties į SIM kortelę režimas, automobilinis rinkinys automatiškai pradeda ieškoti naudoto suderinamo mobiliojo telefono belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Jei anksčiau buvo naudotas automobilinis SIM režimas, automobilinis rinkinys bando užmegzti ryšį su jo radijo mazge esančia SIM kortele.

Jei automobilinis rinkinys negali automatiškai įjungti naudojimo režimo, ekrane pasirodo toliau aprašytų funkcijų sąrašas.

- [Iš naujo prijungti vart.](#) 1/2

Ši funkcija naudinga, kai savo mobilųjį telefoną buvote išjungę netyčia ar kai jis buvo prijungtas prie laisvų rankų įrangos su mikrofonu „Bluetooth“ ryšiu.

- [2 vartotojas](#)

Automobiliniame rinkinyje įjungiamas kito vartotojo parametrų rinkinys.

- [Šįkart naudoti automob. SIM](#)

Jei į automobilinį rinkinį įdėta SIM kortelė, kurį laiką naudojama ji. Vartotojo parametrai, pavyzdžiui, adresatų informacija, lieka atmintyje. Kitą kartą įjungus automobilinį rinkinį, jis vėl bandys įjungti anksčiau naudotą režimą.

- [Naudojimo režimas](#)

Pasirinkę šią funkciją, galite pradėti ieškoti prietaisų „Bluetooth“ ryšiu ir vėliau surastų prietaisų sąrašė pasirinkti mobilųjį telefoną, kurį naudosite su automobiliniu rinkiniu.

Jei įmanoma, automobilinis rinkinys automatiškai pasirenka kreipties į SIM kortelę režimą. Jei šio režimo negalima pasirinkti, pasirenkamas laisvų rankų režimas.

Tada sudaroma „Bluetooth“ ryšio pora naudojant ryšio kodą. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.

Jei norite, galite pasirinkti automobilinį SIM režimą.

- [Skambinti pagalbos tarnybai?](#)

Pasirinkę šią funkciją, galite paskambinti skubios pagalbos tarnybai.

- Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .

- ! Galimos funkcijos priklauso nuo pasirinkto naudojimo režimo.

Adresatų parsisiuntimas

Užmezgus ryšį tarp suderinamo mobiliojo telefono ir automobilinio rinkinio, galite parsisiųsti adresatų informaciją iš mobiliojo telefono į automobilinį rinkinį: atidarykite meniu **Vartotojai** ir pasirinkite **Parsisiųsti adresatus**.

- ! Ši funkcija yra svarbi, kadangi naudodami automobilinį rinkinį negalite tiesiogiai pamatyti į jį įdėtos SIM kortelės adresų knygos turinio. Norėdami pamatyti šiuos telefonų numerius, turite nukopijuoti juos į automobilinio rinkinio atmintį.

Jei naudojate automobilinio rinkinio SIM kortelę, turite pasirinkti mobilųjį telefoną, iš kurio norite parsisiųsti adresatų informaciją. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Parsisiųsti adresatus“, 66 psl.

Keli vartotojai

Automobilinis rinkinys gali patalpinti ir tvarkyti duomenis bei parametrus dviejuose skirtinguose vartotojų parametrų rinkiniuose. Vartotojo rinkinyje gali būti adresatų informacija, balso žymekliai ir balso komandos, automobilinio rinkinio parametrai. Dabar du tuo pačiu automobiliu ir viena SIM kortele besinaudojantys žmonės gali naudotis savo duomenimis – reikia tik įjungti savo parametrų rinkinį.

-  **1 vartotojas**
-  **2 vartotojas**

- Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- Pasirinkite meniu **Vartotojai** ir atidarykite jį paspausdami .
- Pažymėkite **Įjungti 1 vartotoją** arba **Įjungti 2 vartotoją** ir pasirinkite norimą funkciją ratuku .
- Įjungiamas pasirinktas vartotojo parametrų rinkinys.

Automobilinis rinkinys gali paprašyti įvesti tolimesios SIM kortelės PIN kodą.

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Rinktis vartotojo parametrų rinkinį“, 67 psl.

Kai kas nors skambina

Kai kas nors skambina, galite naudotis toliau aprašytais funkcijomis.

Atsiliepimas

Kai kas nors skambina ir norite atsiliepti:

- Paspauskite .
- Norėdami baigti ryšį, paspauskite .

Atsisakymas atsiliepti

- Jei nenorite atsiliepti, paspauskite .

Jei funkcija **Peradresuoti, kai užimta** (tinklo paslauga) yra įjungta ir jums skirti skambučiai peradresuojami kitu numeriu, pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę, atsisakius atsiliepti skambutis taip pat bus peradresuotas. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga)“, 46 psl.

Skambėjimo tono stiprumo reguliavimas

- ▶ Kai kas nors skambina, garsiakalbio garsą galite reguliuoti ratuku .

Skambučio laukimas

SIM-AP HFP CarSIM

Jeigu funkcija **Skambučio laukimas** (tinklo paslauga) yra įjungta, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate su kuo nors. Ši funkcija suteikia galimybę atsilipti į naują skambutį.

Jei norite atsilipti į naują skambutį, kai jau kalbate telefonu:

- ▶ Paspauskite .
Pirmasis ryšys užlaikomas.
- ▶ Norėdami persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį ar atvirkščiai, paspauskite .
Kitas ryšys užlaikomas.

- ▶ Norėdami baigti aktyvųjį ryšį ir vėl įjungti užlaikytąjį ryšį, paspauskite .

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Skambučio laukimas (tinklo paslauga)“, 48 psl.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis:

- Išjungti mikrof.;
- Siųsti DTMF;
- Adresų knyga.

- ▶ Ryšio metu paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .

Garsiakalbio garso reguliavimas

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Garsiakalbio garsą galite reguliuoti ratuku .

Mikrofono išjungimas

SIM-AP HFP CarSIM

Norėdami išjungti mikrofona ryšio metu, pasirinkite **Išjungti mikrof.** Ekrane rodoma **Mikr. išjungti**.

- ▶ Ryšio metu paspauskite .
- ▶ Norėdami išjungti mikrofona, pažymėkite **Mikr. išjungti** ir paspauskite .
- ▶ Norėdami vėl įjungti mikrofona, paspauskite .

Belaidės laisvų rankų įrangos su mikrofonu įjungimas vietoje laisvų rankų režimo

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- ▶ Norėdami skambučiams naudoti ne belaidę laisvų rankų įrangą su mikrofonu, o laisvų rankų režimą, paspauskite .

Žr. reikalavimus skyrelyje „Belaidė „Bluetooth“ technologija“, 60 psl.

DTMF tonų siuntimas

SIM-AP HFP CarSIM

DTMF tonų sekas galite naudoti, pavyzdžiui, kai turite telefonu perduoti savo slaptažodį ar specialų kodą į savo atsakiklį ar valdyti automatinę balso dialogo sistemą.

- ▶ Ryšio metu paspauskite .
- ▶ Pažymėkite **Siųsti DTMF** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Norėdami atidaryti adresų knygą, kurioje galėsite pasirinkti išsaugotą skaitmenų seką, pastumkite vaizdą kairėn.
- ▶ Norėdami įvesti skaitmenų seką patys, pastumkite vaizdą dešinėn.
- ▶ Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją, paspauskite .
- ▶ Atidarę adresatų sąrašą, pažymėkite nustatytą seką ir pasirinkite ją paspausdami .

arba

- ▶ Norėdami įvesti reikiamą skaitmenų seką, naudokitės rašykle arba klaviatūra (atskirai įsigyjamu automobiliniu rageliu HSU-4, žr. „Raidinė-skaitmeninė klaviatūra“, 13 psl.).

Pasirinkus numerį, jis nedelsiant išsiunčiamas kaip DTMF tonas.

- ▶ Norėdami uždaryti šią funkciją, paspauskite . Vėl atidaromas ryšio informacijos vaizdas. Jei buvote užmezgę ryšį, jis lieka aktyvus.

Adresų knyga

SIM-AP HFP CarSIM

Ryšio metu adresų knygoje galite surasti tam tikrą numerį, kad pasakytumėte jį pašnekovui.

Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą:

- ▶ Ryšio metu paspauskite .
- ▶ Pažymėkite **Adr. knyga** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Išsamesnė informacija apie adresatų paiešką pateikta skyrelyje „Numerio rinkimas iš adresų knygos (suradus vardą)“, 29 psl.
- ▶ Paspauskite , kad uždarytumėte adresų knygą. Jei buvote užmezgę ryšį, jis lieka aktyvus.

Diktofonas

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Naudodami diktofono funkciją, galite įrašyti kalbą, garsus, pokalbį telefonu.

Perspėjimas!

Nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su pokalbių įrašymu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

- ▶ Norėdami pradėti įrašinėti telefoninį pokalbį, palaikykite paspaudę .
 - ▶ Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite .
- Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Diktofonas“, 58 psl.

Skambinimo funkcijos

Įvairios skambinimo funkcijos priklauso nuo pasirinkto naudojimo režimo.

Numerio rinkimas iš adresų knygos (suradus vardą)

SIM-AP HFP CarSIM



Telefono numerį galite surinkti, pasirinkdami atitinkamą vardą adresų knygoje.

- Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, pastūmę vaizdą kairėn pažymėkite raidę, kuria prasideda adresų knygoje ieškomas vardas, ir pasirinkite šią raidę paspausdami .
- Panašiai pasirinkite antrąjį ir kitus rašmenis.
- Norėdami pamatyti vardų, kurie prasideda pasirinktais rašmenimis, sąrašą, palaikykite paspaudę arba paspauskite .
- Pažymėkite reikiamą vardą ir paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti su vardu susietą numerį.

Su kiekvienu vardu adresų knygoje galite išsaugoti po penkis telefonų numerius. Telefonų numeriai pažymimi jų rūšį atitinkančiais simboliais. Piktogramos: (bendrasis), (mobilusis), (namų), (darbo) ir (fakso).



Kurio nors kito su vardu susieto numerio rinkimas:

- Paspauskite ir pažymėkite norimą simbolį ar telefono numerį.
- Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti rodomą numerį.

Numerio rinkimas balsu

SIM-AP HFP CarSIM

Galite skambinti, tiesiog ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu numeriu, esančiu adresų knygoje.

Norėdami surinkti numerį balsu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- Paspauskite . Ekrane rodoma [Kalbėkite](#).
- Garsiai ir aiškiai ištarkite balso žymeklį, kurį norite susieti su pasirinktu numeriu. Atpažinęs įrašytą balso žymeklį, automobilinis rinkinys jį pakartoja ir po 1,5 sekundės automatiškai surenka su žymekliu susietą numerį.

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Balso žymekliai“, 55 psl.

HFP

Adresatui skambinti rinkdami jo numerį balsu galite tik tada, kai balso žymeklis yra susietas su numeriu, išsaugotu mobiliajame telefone. Turėkite galvoje, kad naudojami tik mobiliojo telefono atmintyje išsaugoti adresatai su atitinkamais balso žymekliais.

Apie balso žymeklių įrašymą skaitykite su naudojamu mobiliuoju telefonu pateiktame vartotojo vadove.

Norėdami surinkti numerį balsu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- ▶ Paspauskite .
Ekrane rodoma **Kalbėkite**.
- ▶ Garsiai ir aiškiai ištarkite balso žymeklį, kurį norite susieti su pasirinktu numeriu.
Atpažinęs įrašytą balso žymeklį, automobilinis rinkinys jį pakartoja ir po 1,5 sekundės automatiškai surenka su žymekliu susietą numerį.

Numerio perrinkimas

Norėdami perrinkti neseniai rinktą numerį, galite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, vėliausiai rinktų numerių sąrašą galite atidaryti paspausdami ratuką .
- ▶ Pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti rodomą numerį.

Ryšių duomenys



Telefonas registruoja praleistų, priimtų ryšių ir rinktus numerius bei jūsų ryšių laiką ir datą.

Norėdami atidaryti ryšių duomenų sąrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, paspauskite .
- ▶ Kad galėtumėte peržiūrėti ryšių duomenis, pažymėkite **Ryšiai** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą sąrašą ir atidarykite jį paspausdami .

10 vėliausiai rinktų numerių sąrašą galite atidaryti ir trumpesniu būdu.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Paspaudus , automobilinis rinkinys skambins pasirinktu numeriu.

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšių duomenys“, 42 psl.

Skambinimas naudojant „Navi™“ ratuką

Telefono numeriui rinkti ir skambinti galite naudoti „Navi“ ratuką.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, pastumkite vaizdą dešinėn, pažymėkite pirmą telefono numerio skaitmenį ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Toku pačiu būdu surinkite likusius telefono numerio skaitmenis.

- ▶ Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti rodomą numerį.

Skambinimas naudojant automobilinį ragelį HSU-4 (įsijamą atskirai)

Naudodamiesi ragelio klaviatūra, galite surinkti telefono numerį.

- ▶ Surinkite norimą telefono numerį.
- ▶ Paspauskite , kad telefonas pradėtų skambinti rodomu numeriu.

Balso pranešimų klausymasis

Jei automobiliniame rinkinyje išsaugojote savo balso pašto dėžutės numerį, galite surinkti jį ir išklausyti balso pranešimus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Klausyti balso žinučių** ir paspauskite , kad automobilinis rinkinys surinktų balso pašto dėžutės numerį.

- ! Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, savo balso pašto dėžutę galite patikrinti trumpesniu būdu: palaikykite paspaudę .

- ! Jei naudojate automobiliniu rageliu HSU-4 (įsijamą atskirai), balso pašto dėžutę galite patikrinti palaikę paspaustą .

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Balso pašto dėžutė“, 51 psl.

Pranešimai



Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, turite nustatyti kai kuriuos parametrus. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Pranešimų parametrai“, 40 psl.

Informacija apie papildomas funkcijas pateikta skyrelyje „Pranešimai“, 37 psl.

Gautieji pranešimai

Kai gaunate tekstinį pranešimą, ekrane rodomas pranešimas **Gauta 1 nauja žinutė**. Simbolis  reiškia, kad yra neskaitytų tekstinių pranešimų.

Norėdami skaityti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Žinutės** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Norėdami pamatyti pranešimų sąrašą, pažymėkite **Gautieji** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite , kad galėtumėte jį skaityti.

► Suraskite ir pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.

Automobiliniame rinkinyje yra įvairios pasirinkto pranešimo tvarkymo funkcijos:

- [Skambinti](#);
- [Atsakyti](#) (tik naudojant automobilinį ragelį HSU-4);
- [Atsakyti naudojant formą](#) (tik naudojant pultelį CUW-3);
- [Persiųsti](#);
- [Išsaugoti kaip formą](#);
- [Ištrinti](#);
- [Kopijuoti į telefoną](#).

► Paspauskite .

► Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Katalogas „Gautieji““, 38 psl.

Kitos funkcijos

Automobiliniame rinkinyje taip pat yra daug papildomų funkcijų. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Meniu funkcijos“, 37 psl.

4. Meniu

Automobiliniame rinkinyje „Nokia 616“ yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų. Meniu struktūra gali priklausyti nuo pasirinkto naudojimo režimo.

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, paspauskite . Tada galite peržiūrėti meniu naudodami toliau aprašytas priemones.



Pasukite „Navi“ ratuką kairėn, norėdami ieškoti funkcijos sąrašo pradžios kryptimi.



Pasukite „Navi“ ratuką dešinėn, norėdami ieškoti funkcijos sąrašo pabaigos kryptimi.



Paspauskite „Navi“ ratuką, norėdami pasirinkti pažymėtą funkciją.



Taip pat, paspaudę šį klavišą, galite ištrinti tai, ką parašėte, arba grįžti į aukštesnį meniu lygmenį (žr. meniu sąrašą). Jei norite ištrinti viską, kas rodoma ekrane, ir grįžti į laukimo režimą, palaikykite paspaudę šį klavišą.

Meniu sąrašas

Du meniu sąrašai toliau pateikti ta tvarka, kuria meniu rodomi automobiliniame rinkinyje.





Kreipties į SIM kortelę ir automobilinis SIM režimai.





Laisvų rankų režimas.



Šiame vartotojo vadove pateikta išsami informacija apie kiekvieną meniu. Šalia pagrindinių meniu esančiuose skliaustuose nurodyti atitinkami puslapių numeriai.



Jeigu su automobiliniu rinkiniu naudojate automobilinį ragelį HSU-4, papildomų funkcijų galite rasti meniu [Žinutės](#) ir [Adr. knyga](#). Išsamesnės informacijos ieškokite automobilinio ragelio HSU-4 vartotojo vadove.

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Žinutės (37 psl.) ■ Naujas pranešimas* ■ Siųsti ■ Ištrinti tekstą ■ Naudoti ruošinį ■ Išsaugoti kaip formą ■ Gautieji ■ Skambinti ■ Atsakyti ■ Persiųsti ■ Išsaugoti kaip formą ■ Ištrinti ■ Kopijuoti į telefoną ■ Išsiųsti pranešimai* ■ Atidaryti ■ Informacija ■ Ištrinti ■ Žinučių parametrai ■ Žinučių centro numeris ■ Atsakyti per tą patį centrą ■ Žiūrėti formas ■ Siųsti ■ Ištrinti ■ Naujas pranešimas ■ Atsakyti ■ Ryšiai (42 psl.) ■ Praleisti skambučiai ■ Priimti skambučiai ■ Rinkti numeriai	■ Ryšiai (42 psl.) ■ Praleisti skambučiai ■ Priimti skambučiai ■ Rinkti numeriai	■ Adr. knyga (43 psl.) ■ Ieškoti ■ Ištrinti ■ Atminties būklė ■ Tonai (44 psl.) ■ Skambėjimo garsas ■ Skambėjimo tonas ■ Įspėjamieji tonai	■ Adr. knyga (43 psl.) ■ Ieškoti ■ Ištrinti ■ Atminties būklė Apie įspėjamuosius tonus skaitykite skyriuje „Parametrai“.

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Parametrai (45 psl.) - Nustatyti laiką ir datą - Nustatyti laiką - Laiko formatas - Nustatyti datą - Datos formatas - Skambinimo funkcijos - Mano numerio siuntimas - Kaip sutarta - Taip - Ne - Skambučių peradresav. - Peradres. visus balso skamb. - Peradresuoti, kai užimta - Peradres., kai neatsiliepiate - Peradres., kai už ryšio zonos - Peradr., kai ryšys neįmanom. - Neperadr. jokių skambučių - Automatinis atsiliėpimas - Ne - Taip - Skambučio laukimas - Ijungti - Atšaukti - Tikrinti būklę	■ Parametrai (45 psl.) - Nustatyti laiką ir datą - Nustatyti laiką - Laiko formatas - Nustatyti datą - Datos formatas - Automatinis atsiliėpimas - Ne - Taip	■ Parametrai (tęsinys) (49 psl.) - Greitas rinkimas* - Taip - Ne - Telefono parametrai - Kalba - Apšvietimo parametrai - Tinklo pazonės informacija - Taip - Ne - Tinklo pasirinkimas - Nust. autom. - Rankinis - Išjungimo laikmatis - Balso pašto dėžutė - Klausti balso žinučių - Balso pašto dėžutės numeris - GPRS modemas - Saugumo parametrai - PIN kodo reikalavimas - Pakeisti PIN kodą - Uždara vartotojų grupė - Pirminė - Taip - Ne - Apribotas rinkimas - Taip - Ne - Nr. sąrašas	■ Parametrai (tęsinys) (49 psl.) - Kalba - Apšvietimo parametrai - Išjungimo laikmatis - Išpėjamieji tonai - Balso pašto dėžutė - Klausti balso žinučių - Balso pašto dėžutės numeris

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Parametrai (tęsinys) (54 psl.) - Ekvalaizerio parametrai - Garsiakalbis - Radio garsiak. - Atkurti gamyklos parametrus? ■ Balsas (55 psl.) - Bals. žymekliai - Naujas balso žymeklis - Balso žymeklių sąrašas - Atkurti - Pakeisti - Ištrinti - Balso komandos - Nauja balso komanda - Balso komandų sąrašas - Atkurti - Pakeisti - Ištrinti ■ Diktofonas (58 psl.) - Irašyti - Atkurti - Ištrinti	■ Parametrai (tęsinys) (54 psl.) - Ekvalaizerio parametrai - Garsiakalbis - Radio garsiak. - Atkurti gamyklos parametrus?

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Bluetooth (60 psl.) - Aktyvių prietaisų sąrašas - Žiūrėti suporuotus priet. - Sukurti ryšį - Panaikinti porą - Prašyti leidimo - Red. Bluetooth pavadinimą - Bluetooth pavadinimas (automobilinio rinkinio) - Leisti užmegzti antrą ryšį - Aptinkamumas ■ Vartotojai (65 psl.) - Parsisiųsti adresatus - Ijungti 1 vartotoją 1 vartotojo parametrai - Naudojimo režimas - Aktyvusis nau-dojimo režimas - Parsisiuntimo parametrai - SIM ir telefono atminties - SIM atminties - Telefono atminties	■ Bluetooth (60 psl.) - Aktyvių prietaisų sąrašas - Žiūrėti suporuotus priet. - Panaikinti porą - Prašyti leidimo - Red. Bluetooth pavadinimą - Bluetooth pavadinimas (automobilinio rinkinio) - Aptinkamumas ■ Vartotojai (65 psl.) - Parsisiųsti adresatus - Ijungti 1 vartotoją 1 vartotojo parametrai - Naudojimo režimas - Aktyvusis nau-dojimo režimas - Parsisiuntimo parametrai - SIM ir telefono atminties - SIM atminties - Telefono atminties


*Ši funkcija veikia tik naudojant atskirai įsigyjamą automobilinį ragelį HSU-4.

5. Meniu funkcijos

Automobilinį rinkinį „Nokia 616“ galima naudoti įvairiais režimais. Galimos meniu funkcijos priklauso nuo pasirinkto naudojimo režimo.

Prie meniu funkcijų pateikti simboliai padės lengviau suprasti, kuriais režimais automobiliniam rinkiniui veikiant galima šias funkcijas naudoti. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Režimų simboliai“, 15 psl.

Pranešimai



Į savo automobilinį rinkinį galite priimti ir skaityti trumpuosius tekstinius pranešimus, taip pat rašyti (tik jei naudojate atskirai įsigyjamą

automobilinį ragelį HSU-4), siųsti ir išsaugoti tekstinius pranešimus. Visi pranešimai išsaugomi trumpųjų pranešimų atmintyje. Norėdami siųsti trumpuosius pranešimus, turite pasirinkti **ŽINUČ. PARAMETRAI**.

! Kai siunčiate tekstinius pranešimus, jūsų automobilinio rinkinio ekrane gali pasirodyti žodžiai **Žinutė išsiųsta**. Šie žodžiai viso labo reiškia, kad jūsų automobilinis rinkinys išsiuntė pranešimą prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

HFP

Tekstiniai pranešimai rodomi ne automobilinio rinkinio, o mobiliojo telefono ekrane.

Naujas pranešimas (tik naudojant automobilinį ragelį HSU-4) (įsigijamas atskirai)

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Žinutės** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Naujas pranešimas** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Rašykite tekstinį pranešimą naudodamiesi automobiliniame ragelyje esančia klaviatūra. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai)“, 13 psl.
- ▶ Baigę rašyti pranešimą, paspauskite .

Automobiliniame rinkinyje yra įvairios pranešimo tvarkymo funkcijos:

Siųsti

- ▶ Pažymėkite **Siųsti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Raidinė-skaitmeninė klaviatūra surinkite telefono numerį ir patvirtinkite jį paspausdami .
- ▶ Norėdami **Siųsti** pranešimą, paspauskite .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Arba

- ▶ Pastūmę vaizdą kairėn pažymėkite raidę, kuria prasideda adresų knygoje ieškomas vardas, ir pasirinkite šią raidę paspausdami .
- ▶ Panašiai pasirinkite antrąjį ir kitus rašmenis.
- ▶ Norėdami pamatyti vardų, kurie prasideda pasirinkta rašmenų seka, sąrašą, palaikykite paspaudę .
- ▶ Norėdami pasirinkti reikiamą vardą, paspauskite .
- ▶ Norėdami **Siųsti** pranešimą, paspauskite .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Ištrinti tekstą

Pasirinkę šią funkciją, galite ištrinti parašytus tekstinius pranešimus.

- ▶ Pažymėkite **Ištrinti tekstą** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .

Naudoti ruošinį

Pasirinkę šią funkciją, galite išsiųsti anksčiau išsaugotą tekstinį pranešimą. Norėdami peržiūrėti galimų ruošinių sąrašą, pasirinkite **Naudoti ruošinį**.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Žinutės** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Norėdami peržiūrėti galimų ruošinių sąrašą, pažymėkite **Žiūrėti formas** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą ruošinį ir pasirinkite jį paspausdami .

- ▶ Visą tekstą galite peržiūrėti stumdydami vaizdą.
- ▶ Norėdami išsiųsti tekstinį pranešimą, paspauskite .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Išsaugoti kaip formą

Ši naudinga funkcija suteikia galimybę išsaugoti gautą tekstinį pranešimą kaip ruošinį. Jei norite naudoti iš anksto paruoštą ruošinį, pasirinkite funkciją **Atsakyti naudojant formą**, peržiūrėkite sąrašą ir, pasirinkę norimą ruošinį, išsiųskite pranešimą.

- ▶ Pažymėkite **Išsaugoti kaip formą** ir pasirinkite funkciją paspausdami .

Katalogas „Gautieji“



Kai gaunate tekstinį pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir pranešimas **Gauta 1 nauja žinutė**.

Į automobilinį rinkinį gauti tekstiniai pranešimai rodomi ta tvarka, kuria jie buvo gauti.

! Jeigu užmezgėte ryšį su savo mobiliuoju telefonu, naudodamiesi kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profiliu, visi į automobilinį rinkinį gauti trumpieji pranešimai bus automatiškai peradresuoti į mobilųjį telefoną.

Neskaitytus tekstinius pranešimus žymi simbolis , o skaitytus – .

Mirksintis SMS simbolis  reiškia, kad užimta visa pranešimų atmintis. Kad galėtumėte išsiųsti arba priimti naują pranešimą, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

Jei gavote daugiau nei vieną tekstinį pranešimą, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Žinutės** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Norėdami pamatyti pranešimų sąrašą, pažymėkite **Gautieji** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite , kad galėtumėte jį skaityti.
- ▶ Peržiūrėkite pranešimą arba jo antraštę, siuntėjo informaciją, telefono numerį ir datą bei laiką, kada pranešimas buvo gautas.

Automobiliniame rinkinyje yra įvairios pasirinkto pranešimo tvarkymo funkcijos.

- ▶ Paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .

Skambinti

Pasirinkus šią funkciją, galima paskambinti siuntėjo telefono numeriu.

Atsakyti

Pasirinkę šią funkciją, galite parašyti atsakomąjį tekstinį pranešimą. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje

„Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai)“, 13 psl. Ši funkcija veikia tik tada, kai naudojamas automobilinis ragelis HSU-4 (įsigyjamas atskirai).

Persiųsti

Pasirinkus šią funkciją, tekstinis pranešimas persiunčiamas kitu numeriu.

Išsaugoti kaip formą

Ši naudinga funkcija suteikia galimybę išsaugoti gautą tekstinį pranešimą kaip formą. Jei norite naudoti iš anksto paruoštą frazę (formą), pasirinkite funkciją **Atsakyti naudojant formą**, peržiūrėkite sąrašą ir, pasirinkę norimą frazę, išsiųskite pranešimą.

Kopijuoti į telefoną

Pasirinkę šią funkciją, galite nukopijuoti gautą pranešimą į mobilųjį telefoną.

Išsiųsti pranešimai

Automobilinis rinkinys išsaugo išsiųstus pranešimus. Išsiųstiems pranešimams tvarkyti yra skirtos kelios funkcijos.

Norėdami peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą:

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, paspauskite .
- ▶ Pasirinkite **Žinutės** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite **Išsiųsti pranešimai** ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .
- ▶ Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami .

- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir paspauskite .

Atidaryti

Pasirinkus šią funkciją, atidaromas pasirinktas tekstinis pranešimas.

Informacija

Pasirinkus šią funkciją, rodomas gavėjo vardas ir telefono numeris bei tekstinio pranešimo išsiuntimo laikas ir data.

Ištrinti

Pasirinkus šią funkciją, tekstinis pranešimas ištrinamas.

Pranešimų parametrai



Norėdami siųsti tekstinius pranešimus iš savo automobilinio rinkinio, turite nustatyti kai kuriuos parametrus.

Pranešimų centro numeris

Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

- ! Pasirinkę šį parametrą, galite išsaugoti pranešimų centro, per kurį siųsite tekstinius pranešimus, numerį.

Atsakyti per tą patį pranešimų centrą (tinklo paslauga)

Atsakymus į trumpuosius pranešimus įprastai tvarko SMS centras, kuriuo naudojasi siuntėjas. Jei pasirinksite **Atsakyti per tą patį centrą**, jūsų pranešimo gavėjas galės siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Norėdami nustatyti šiuos parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Žinutės** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Žinučių parametrai** ir atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Žiūrėti formas



Jūsų automobiliniame rinkinyje galima išsaugoti 10 formų, kurias galima išsiųsti kaip tekstinius pranešimus. Penkios standartinės frazės (formas) pateikiamos su automobiliniu rinkiniu. Likusias penkias frazes galite paimti iš jums atsiųstų tekstinių pranešimų. Jei naudojate automobiliniu rageliu HSU-4 (įsigyjamu atskirai), galite sukurti savo tekstinių pranešimų formų.

Norėdami peržiūrėti tekstinių pranešimų formų sąrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite meniu **Žinutės** ir atidarykite funkcijų sąrašą paspausdami .

- ▶ Pažymėkite **Žiūrėti formas** ir atidarykite formų sąrašą paspausdami .
- ▶ Peržiūrėkite formų sąrašą ir pasirinkite norimą formą paspausdami .
- ▶ Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami .

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

- **Siųsti**
- **Ištrinti**

Siųsti

- ▶ Pažymėkite **Siųsti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pasirinkite gavėjo telefono numerį adresų knygoje arba įveskite jį patys.
- ▶ Norėdami išsiųsti formą, paspauskite .

Ištrinti

Norėdami ištrinti frazes (formas), kurias paėmėte iš jums atsiųstų ir išsaugotų tekstinių pranešimų, pasirinkite šią funkciją.

- ▶ Pažymėkite **Ištrinti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ! Nors ir galite ištrinti formas (frazes), kurias išsaugojo te iš gautų trumpųjų pranešimų, tačiau penkių standartinių formų, išsaugotų automobilinio rinkinio atmintyje, negalite ištrinti.

Priimti ir persiųsti duomenis



Galimos meniu funkcijos priklauso nuo pasirinkto naudojimo režimo. Vizitines korteles ir kalendoriaus įrašus galite priimti į kitus mobiliuosius telefonus arba iš jų siųsti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba tekstiniu pranešimu.

Priimti vizitinę kortelę arba kalendoriaus įrašą

Jei gavote vizitinę kortelę arba kalendoriaus įrašą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba tekstiniu pranešimu, galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas.

- **Rodyti**
- **Išsaugoti**
- **Persiųsti**
- **Išsaugoti ir persiųsti**
- **Ištrinti**

- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Žiūrėti

Pasirinkę šią funkciją, galėsite peržiūrėti gautą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.

Išsaugoti vizitinę kortelę

Pasirinkę šią funkciją, galite išsaugoti vizitinę kortelę automobilinio rinkinio atmintyje. Jei užmegztas belaidis

kreipties į SIM kortelę ryšys su jūsų mobiliuoju telefonu, vizitinė kortelė automatiškai persiunčiama į mobilųjį telefoną.

Persiųsti

Gautą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą galite persiųsti į suderinamą prietaisą „Bluetooth“ ryšiu arba tekstiniu pranešimu.

Norėdami persiųsti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Patvirtinkite, kad gavote pranešimą, paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Persiųsti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Bluetooth ryšiu** arba **Tekstine žinute** ir pasirinkite reikiamą funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite suderinamą prietaisą, į kurį norite siųsti pranešimą, ir pasirinkite tą prietaisą paspausdami .

Išsaugoti ir persiųsti

Pasirinkę šią funkciją, galite išsaugoti gautą vizitinę kortelę automobilinio rinkinio atmintyje ir tuo pačiu metu persiųsti ją į suderinamą mobilųjį prietaisą „Bluetooth“ ryšiu arba tekstiniu pranešimu.

Ištrinti

Pasirinkite šią funkciją, jei nenorite išsaugoti vizitinės kortelės ar kalendoriaus įrašo.

Ryšių duomenys

SIM-AP HFP CarSIM



Telefonas registruoja praleistų, priimtų ryšių ir rinktus numerius bei jūsų ryšių laiką ir datą.

- ! Telefonas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.
- ! Šiuose sąrašuose galite peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių ryšių į jūsų telefoną arba 10 vėliausiai rinktų numerių. Ši informacija pateikiama jūsų žiniai. Vėliausias ryšys (ar rinktas numeris) rodomas sąrašo pradžioje.

Pasirinkus bet kurį sąrašo įrašą, galima naudotis šiomis funkcijomis: **Skambinti**, **Kada skambinta** arba **Ištrinti**.

- ▶ Pasirinkite įrašą norimame sąraše ir paspauskite .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Praleisti skambučiai

SIM-AP HFP CarSIM

Norėdami peržiūrėti 10 vėliausiai užregistruotų skambučių sąrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Ryšiai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Praleisti skambučiai** ir atidarykite sąrašą paspausdami .
- ▶ Peržiūrėkite sąrašą.
- ▶ Norėdami grįžti į laukimo režimą, palaikykite paspaudę .

Priimti skambučiai

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Norėdami peržiūrėti 10 vėliausiai užregistruotų jūsų priimtų skambučių sąrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Ryšiai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Priimti skambučiai** ir atidarykite sąrašą paspausdami .
- ▶ Peržiūrėkite sąrašą.

Rinkti numeriai

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

10 vėliausiai rinkytų numerių sąrašą automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu galite atidaryti greitesniu būdu: palaikykite paspaudę .

Norėdami peržiūrėti rinkytų numerių sąrašą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Ryšiai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Rinkti numeriai** ir atidarykite sąrašą paspausdami .
- ▶ Peržiūrėkite sąrašą.

Adresų knyga

SIM-AP **HFP** **CarSIM**



Visi į adresų knygą įtraukti įrašai išsaugomi automobilinio rinkinio vidinėje atmintyje. Taip pat į savo automobilinį rinkinį galite nukopijuoti adresų knygos įrašus iš SIM kortelės arba suderinamo mobiliojo telefono su „Bluetooth“ funkcija. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Parsisiųsti adresatus“, 66 psl.

Kiekvieno automobilinio rinkinio vartotojų parametrų rinkinio adresų knygoje galima patalpinti po 1000 vardų ir po 5 numerius su kiekvienu vardu.

! Jeigu norėtumėte „Bluetooth“ ryšiu nukopijuoti iš suderinamo mobiliojo telefono adresų knygos daugiau įrašų, nei telpa automobilinio rinkinio atmintyje, bus nukopijuoti ne visi įrašai.

Kai (pavyzdžiui, norėdami paskambinti) pasirenkate vardą iš adresatų sąrašo ir nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Ieškoti vardų ir numerių

SIM-AP HFP CarSIM

Vardų ir telefonų numerių sąrašą galite greitai atidaryti telefonui veikiant laukimo režimu.

- ▶ Pastūmę vaizdą kairėn, pažymėkite pirmą norimo vardo raidę ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Dabar galite peržiūrėti visus adresų knygoje patalpintus vardus, prasidedančius pasirinkta raide. Vardai pateikiami abėcėlės tvarka.
- ▶ Sąraše pažymėkite norimą vardą.
- ▶ Norėdami paskambinti pasirinktam asmeniui, paspauskite .
- ▶ Nebenorėdami rinkti numerio ar norėdami baigti ryšį, paspauskite .
- ▶ Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite .

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Numerio rinkimas iš adresų knygos (suradus vardą)“, 29 psl.

Ištrinti adresatus

SIM-AP HFP CarSIM

Iš adresų knygos galite ištrinti vieną ar daugiau vardų ir su jais susietų numerių.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Adr. knyga** ir atidarykite jį paspausdami .

- ▶ Pažymėkite **Ištrinti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Klausti apie atminties būklę

SIM-AP HFP CarSIM

Naudodamiesi šia funkcija, galite patikrinti, kiek laisvos atminties (išreikštos procentais) liko automobilinio rinkinio atmintyje.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Adr. knyga** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Atminties būklė** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Dabar ekrane galite matyti atminties būklę.

Tonų parametrai

SIM-AP HFP CarSIM



Galite pasirinkti norimą skambučių į jūsų telefoną skambėjimo toną, pareguliuoti garsą ir įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Tonai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

HFP

Jei automobilinis rinkinys veikia laisvų rankų režimu, visus tonų parametrus reikia nustatyti mobiliajame telefone. Skambėjimo tono stiprumš galite reguliuoti „Navi“ ratuku .

- ! Jei naudojant automobilinį rinkinį laisvų rankų režimu neveikia asmeninio skambėjimo tono perdavimo iš mobiliojo telefono į automobilinį rinkinį funkcija, automobilinis rinkinys naudoja standartinį skambėjimo toną.

Skambėjimo garsas

SIM-AP  CarSIM

Naudodami šią funkciją, galite reguliuoti garsiakalbio garsą priimamo skambučio metu.

- ▶ Norėdami pareguliuoti skambėjimo tono garsą, kai kas nors skambina į automobilinį rinkinį, arba pareguliuoti garsiakalbio garsą ryšio metu, pasukiokite „Navi“ ratuką .

Skambėjimo tonas

SIM-AP  CarSIM

Ši funkcija suteikia galimybę išsirinkti norimą skambėjimo toną. Išsirinkite toną, kuris turėtų įspėti jus apie tai, kad kažkas jums skambina.

Įspėjamieji tonai

SIM-AP  CarSIM

Pasirinkę šią funkciją, galite įjungti arba išjungti specialius įspėjamuosius tonus.

HFP

Automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, kai kuriuos įspėjamuosius tonus pateikia mobilusis telefonas. Šiuos tonus galima įjungti ar išjungti tik mobiliajame telefone.

Parametrai

SIM-AP  CarSIM

HFP

Savo reikmėms galite pritaikyti įvairius automobilinio rinkinio parametrus.

Automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, jo parametrai dažniausiai priklauso nuo mobiliajame telefone nustatytų parametru. Išsamesnės informacijos ieškokite naudojamo suderinamo mobiliojo telefono vartotojo vadove.

Nustatyti laiką ir datą



- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu [Parametrai](#) ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Laiko parametrai](#) ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Nustatyti laiką](#) ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Nustatykite valandas sukdami ratuką. Nustatę teisingas valandas, paspauskite ir nustatykite minutes.
- ▶ Minutės nustatomos taip pat kaip valandos.
- ▶ Kartodami ankščiau aprašytus veiksmus, atidarykite funkcijų — [Laiko formatus](#), [Nustatyti datą](#) ir [Datos formatus](#) — sąrašą ir nustatykite reikiamus parametrus.

Skambinimo funkcijos



Šiame automobilinio rinkinio meniu galite nustatyti įvairias skambinimo funkcijas. Norėdami nustatyti skambinimo funkcijas, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu [Parametrai](#) ir atidarykite jį paspausdami .

- ▶ Pažymėkite [Skambinimo funkcijos](#) ir pasirinkite šį meniu paspausdami .

Savo numerio siuntimas (tinklo paslauga)



- [Kaip sutarta](#)
Jei pasirinksite šią reikšmę, jūsų numeris bus arba nebus siunčiamas, priklausomai nuo susitarimo su tinklo operatoriumi.
- [Taip](#)
Pasirinkus šį parametą, bus įjungta jūsų numerio siuntimo funkcija, t. y. asmuo, kuriam skambinate, matys jūsų automobilinio rinkinio numerį.
- [Ne](#)
Jei nenorite, kad žmonės, kuriems skambinate, matytų jūsų telefono numerį, pasirinkite šią reikšmę.
- ▶ Pažymėkite norimą reikšmę ir pasirinkite ją paspausdami .

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga)



Naudodami funkciją [Skambučių peradresav.](#), galite peradresuoti priimamus skambučius kitu numeriu (pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų automobiliniame rinkinyje galima pasirinkti įvairius peradresavimo sąlyginius parametrus.

- **Peradres. visus balso skamb.**
Pasirinkus šį sąlyginį parametą, visi skambučiai į šį telefoną peradresuojami kitu numeriu.
- **Peradresuoti, kai užimta**
Pasirinkus šį sąlyginį parametą, balso ryšiai peradresuojami, kai jūsų automobilinis rinkinys užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.
- **Peradres., kai neatsiliepiate**
Pasirinkus šį sąlyginį parametą, peradresuojami visi skambučiai, į kuriuos nebandėte ar negalėjote atsiliiepti.
- **Peradres., kai už ryšio zonos**
Pasirinkus šį sąlyginį parametą, balso ryšiai peradresuojami, kai esate už ryšio zonos ribų.
- **Peradr., kai ryšys neįmanom.**
Pasirinkus šį sąlyginį parametą, peradresuojami visi balso ryšiai, kai neįmanoma su jumis užmegzti ryšio.
- **Neperadr. jokių skambučių**
Pasirinkite šią reikšmę, jei norite visiškai išjungti skambučių peradresavimo funkciją.

Norėdami nustatyti skambučių peradresavimo parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Skambinimo funkcijos** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .

- ▶ Pažymėkite **Skambučių peradresav.** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Suraskite norimą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite jį paspausdami .

Su kiekvienu peradresavimo sąlyginiu parametru galite pasirinkti kurią nors iš keturių toliau išvardytų funkcijų.

- **Ijungti**
Pasirinkę šią funkciją, galite pasirinkti numerį (**Balso pašto dėžutė** s ar kitą numerį), kuriuo norėsite peradresuoti skambučius.
 - **Atšaukti**
Pasirinkus šią funkciją, skambučių peradresavimo funkcija išjungiama.
 - **Tikrinti būklę**
Pasirinkę šią funkciją, galite patikrinti, ar veikia, t. y. ar yra įjungtas tinklas tam tikras peradresavimo sąlyginis parametras.
 - **Neatsil. trukmė**
Pasirinkus šį parametą, galima nustatyti, kiek laiko neatsiliepiant balso ryšys turi būti peradresuotas. Šį parametą galite nustatyti tik įjungę peradresavimo sąlyginį parametą **Peradres., kai neatsiliepiate**.
- ! Gamykloje nustatyta penkių sekundžių neatsiliepimo trukmė. Įjungtus peradresavimo sąlyginius parametrus žymi simbolis ekrano viršuje. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ekrane rodomi simboliai“, 10 psl.

Automatinis atsiliepimas



Jungus šią funkciją, automobilinis rinkinys automatiškai atsiliepia į bet kurį skambutį po pirmojo signalo, jei automobilinis rinkinys yra įjungtas ir neveikia išjungto ryšio režimu. Jei norite, galite šią funkciją įjungti arba išjungti. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „IŠJUNGTO RYŠIO REŽIMAS“, 5 psl.



Dėmesio! Jei įjungėte šią funkciją, patikrinkite, ar nustatytas skambėjimo tono stiprumas yra pakankamas gerai girdėti, jog kažkas jums skambina. Jei neišgirsite per tyliai skambančio tono, jums paskambinęs asmuo gali girdėti jūsų ir kitų automobilyje esančių žmonių pokalbį.

Norėdami įjungti automatinio atsiliepimo funkciją, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Skambinimo funkcijos** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Automatinis atsiliepimas** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Taip** arba **Ne** ir pasirinkite reikiamą parametro reikšmę paspausdami .

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)



Jeigu funkcija **Skambučio laukimas** yra įjungta, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate su kuo nors. Ši funkcija suteikia galimybę atsiliiepti į naują skambutį.

Norėdami įjungti skambučio laukimo funkciją, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Skambinimo funkcijos** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Skambučio laukimas** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą parametro reikšmę ir pasirinkite ją paspausdami .

Šiame meniu yra trys toliau išvardytos funkcijos.

- **Įjungti**
Ši funkcija įjungia skambučio laukimo paslaugą.
- **Atšaukti**
Ši funkcija išjungia skambučio laukimo paslaugą.
- **Tikrinti būklę**
Pasirinkę šią funkciją, galite sužinoti, ar jūsų automobiliniam rinkiniui ši paslauga yra įjungta.

- ▶ Jei norite atsilipti į naują skambutį, kai jau kalbate telefonu, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.
- ▶ Norėdami baigti aktyvųjį ryšį ir vėl įjungti užlaikytąjį ryšį, paspauskite .

Telefono parametrai



Pasirinkę šį meniu, galite nustatyti toliau aprašytus automobilinio rinkinio parametrus.



Automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, daugelį telefono parametrų galima nustatyti naudojame mobiliajame telefone.

Kalba



Pasirinkę šį meniu, galite nustatyti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai automobilinio rinkinio ekrane.

Norėdami nustatyti ekrane rodomų tekstų kalbą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .

- ▶ Pažymėkite **Telefono parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Kalba** ir pasirinkite šį parametą paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą kalbą ir pasirinkite ją paspausdami .



Jei nustatyta reikšmė **Nust. autom.**, automobilinis rinkinys pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Ekranų apšvietimas



Kad geriau matytumėte ekrane rodomą vaizdą, galite nustatyti ekrano ryškumo parametą. Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Telefono parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Apšvietimo parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą apšvietimo parametro reikšmę ir pasirinkite ją paspausdami .

Tinklo pazonės informacija



Kai ši funkcija įjungta, ekrane rodoma informacija apie mobiliojo ryšio tinklo korį (bazinės stoties zoną), kuriame esate. Turėkite galvoje, kad šią funkciją įmanoma naudoti tik tada, kai automobilinis rinkinys yra korinio ryšio tinkle, kuriame veikia mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Tinklo pasirinkimas



Korinį tinklą, į kurį norėtumėte įregistruoti savo automobilinį rinkinį, galima pasirinkti automatiškai arba rankiniu būdu.

- **Nust. autom.**
Jūsų automobilinis rinkinys automatiškai pasirenka tinkamą korinio ryšio tinklą, veikiantį vietovėje, kurioje esate.
- **Rankinis**
Galite peržiūrėti galimų korinio ryšio tinklų sąrašą ir pasirinkti bet kurį tinklą, kuris yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklo operatoriumi. Automobilinis rinkinys veikia rankiniu režimu tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

Norėdami pasirinkti korinio ryšio tinklą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .

- Pažymėkite **Telefono parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- Pažymėkite **Tinklo pasirinkimas** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- Pažymėkite norimą funkcijos reikšmę ir pasirinkite ją paspausdami .
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Išjungimo laikmatis



Jūsų automobiliniame rinkinyje yra išjungimo laikmatis, kuris išjungia telefoną ne tada, kai išjungiamas automobilio uždegimas, o praėjus nustatytam laikui. Kai išjungiate uždegimą, automobilinis rinkinys dar tam tikrą laiką veikia. Šį laiką galite nustatyti meniu **Išjungimo laikmatis**. Jeigu su kuo nors esate užmezgę ryšį, kai išjungiamas automobilio uždegimas, išjungimo laikmatis nepradeda veikti, kol nebaigiate ryšio.

- ! Gamykloje nustatyta nulinė minučių išjungimo trukmė.
- Išjungimo trukmė negali būti didesnė nei 24 valandos.
- ! Turėkite galvoje, kad automobilinis rinkinys naudoja automobilio akumuliatoriaus energiją. Todėl nenusatykite per didelės išjungimo trukmės, kad neiškrautumėte automobilio akumuliatoriaus.

Norėdami nustatyti išjungimo laikmatį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Telefono parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Išjungimo laikmatis** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Nustatykite laiką sukdami ratuką.
- ▶ Įjunkite laikmatį paspausdami .

Ekране rodomas pranešimas apie tai, kad išjungimo laikmatis nustatytas.

Balso pašto dėžutė

SIM-AP HFP CarSIM

Jūsų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti balso pašto paslaugą. Norėdami priimti balso pranešimus, turite įdiegti šią paslaugą. Balso pašto dėžutę galėsite tikrinti tik tada, kai savo automobiliniame rinkinyje išsaugosite jos numerį. Paslaugos teikėjas pateiks jums išsamesnę informaciją, kaip naudotis šia paslauga, ir praneš jūsų balso pašto dėžutės numerį.

Balso pašto dėžutės funkcijomis gali naudotis prietaisas, kuris naudoja SIM kortelės duomenimis.

Klausti balso pranešimų

SIM-AP HFP CarSIM

Norėdami klausytis balso pranešimų, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Klausti balso žinučių** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .

! Norėdami greitai surinkti balso pašto dėžutės numerį, palaikykite paspaudę .

Nustatyti balso pašto dėžutės numerį

SIM-AP HFP CarSIM

Norėdami nustatyti balso pašto dėžutės numerį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .

- ▶ Pažymėkite **Balso pašto dėžutės numeris** ir pasirinkite šį parametą paspausdami .
- ▶ Surinkite numerį, naudodamiesi „Navi“ ratuku ir skaičių rašykle.
- ▶ Pasirinkę neteisingą skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami .
- ▶ Norėdami išsaugoti numerį, „Navi“ ratuko skaičių rašyklėje pasirinkite „Gerai“ arba paspauskite .

GPRS modemo parametrai (tinklo paslauga)



Savo automobilinį rinkinį galite naudoti kaip GPRS modemą kitam prietaisui prijungti prie interneto. Turėkite galvoje, kad prieš tai būtina nustatyti GPRS prieigos tašką. Informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Norėdami naudotis GPRS, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Turite užsisakyti GPRS paslaugą iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- Dėl galimybės naudotis GPRS ir dėl reikiamų parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.
- GPRS programoms reikalingi parametrai turi būti išsaugoti jūsų automobiliniame rinkinyje.

Norėdami nustatyti GPRS prieigos taško parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .

- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **GPRS modemas** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Norėdami nustatyti naują GPRS prieigos tašką arba pakeisti esamą, dar kartą paspauskite .
- ▶ Paspaudę  ir pamatę klausimą **Redaguoti kreipties tašką?**, naudodamiesi „Navi“ ratuku ir tekstų rašykle parašykite GPRS prieigos taško pavadinimą.
- ▶ Norėdami išsaugoti prieigos taško pavadinimą, „Navi“ ratuko tekstų rašyklėje paspauskite „Gerai“ arba .
- ▶ Jei rinkdamiesi rašmenį suklystate, ištrinkite neteisingą rašmenį paspausdami . Jei norite ištrinti visą įrašą, palaikykite paspaudę šį klavišą.

Išsamesnės informacijos ieškokite „Nokia“ svetainėje www.nokia.com/enhancements/616. Iš jos taip pat galėsite parsisiųsti modemo tvarkyklę savo stacionariajam arba nešiojamajam kompiuteriui.

Mokestis už GPRS paslaugas

Už GPRS duomenų ryšį arba už programą, kuri naudoja GPRS ryšį, veikiausiai turėsite mokėti tam tikrą mokestį. Norėdami sužinoti paslaugų kainas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Saugumo parametrai



- I** Net ir nustačius kai kuriuos saugumo parametrus (pavyzdžiui, kai leidžiama skambinti arba priimti skambučius tik iš uždarytų vartotojų grupių ar numerių, esančių apribotojo rinkimo sąraše) gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Automobilinės SIM kortelės PIN kodo reikalavimas

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad įjungiant automobilinį rinkinį būtų prašoma įvesti SIM kortelės, esančios automobilinio rinkinio radijo mazge, PIN kodą. Atminkite, kad kai kurie paslaugų teikėjai neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.

Automobilinės SIM kortelės PIN kodo keitimas

Ši funkcija suteikia galimybę pakeisti SIM kortelės, esančios automobilinio rinkinio radijo mazge, PIN kodą. Atminkite, kad šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys (0–9).

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Automobilinio rinkinio SIM kortelės kreipties kodai“, 23 psl.

Uždaroji vartotojų grupė

Uždaroji vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Šios paslaugos meniu yra trys toliau išvardytos funkcijos.

- **Pirminė**
Įjungiami jūsų paslaugos teikėjo nustatyti parametrai.
- **Taip**
Uždarosios vartotojų grupės paslauga įjungta.
- **Ne**
Uždarosios vartotojų grupės paslauga išjungta.

Automobilinės SIM kortelės apribotojo rinkimo numeriai

Galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei automobilinio rinkinio SIM kortelė vykdo tokią funkciją. Norint išsaugoti ir keisti numerius šiame sąraše, reikia įvesti PIN2 kodą.

- I** Jeigu norite naudoti šią funkciją, kai iš automobilinio rinkinio užmezgėte ryšį su suderinamu mobiliuoju telefonu, naudodamiesi kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšių profiliu, reikia nustatyti atitinkamus parametrus suderinamame mobiliajame telefone. Išsamesnės informacijos ieškokite naudojamo suderinamo mobiliojo telefono su „Bluetooth“ funkcija vartotojo vadove.

Kai naudojotės automobiliniame rinkinyje esančia SIM kortele ir apribotojo rinkimo funkcija, galite pasirinkti tris toliau aprašytas funkcijas.

- **Ne**
Atribotojo rinkimo funkcija išjungta.
- **Nr. sąrašas**
Pasirinkę šią funkciją, galite peržiūrėti telefonų numerių, kuriuos galite rinkti, sąrašą.

- **Taip**
Apribotojo rinkimo funkcija įjungta.

Norėdami nustatyti apribotojo rinkimo numerius, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Saugumo parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Apribotas rinkimas** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą funkcijos reikšmę ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Automobilinio rinkinio SIM kortelės kreipties kodai“, 23 psl.

Ekvalaizerio parametrai

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Su automobiliniu rinkiniu galima naudoti įvairius garsiakalbius.

- Pakuotėje pateiktas tiesiogiai jungiamas garsiakalbis SP-2.
- Automobilinį rinkinį taip pat galima prijungti prie suderinamos automobilio grotuvo sistemos įvadinės garso jungties. Pasirinkę šį jungimo būdą, turite sureguliuoti garso lygį.

- Taip pat automobilinį rinkinį galite prijungti prie suderinamos automobilio grotuvo sistemos garsiakalbių naudodami papildomą relę, kuri prijungia garsiakalbį (nepateikta gaminio pakuotėje). Kvalifikuotos pagalbos pasiteiraukite automobilinį rinkinį diegiančio techninės priežiūros specialisto.

Norėdami nustatyti reikiamą parametą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Ekvalaizerio parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Garsiakalbis** arba **Radijo garsiak.** ir pasirinkite reikiamą reikšmę paspausdami .

Atkurti gamintojo parametrus

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Galite atkurti visų parametrų pradinę reikšmę.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Atkurti gamyklos parametrus?** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 Dėmesio! _____
Ištrinę parametą, jo atkurti nebegalėsite. Duomenys prarandami negrįžtamai.

Balso žymekliai



Prieš naudodami balso žymeklius ar rinkdami numerį balsu atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
 - Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
 - Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
 - Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.
- ! Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.



Automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, naudojami mobiliajame telefone išsaugoti balso žymekliai. Turėkite galvoje, kad jie gali skirtis nuo automobiliniame rinkinyje išsaugotų balso žymeklių.

Numerio rinkimas balsu

Naudodami funkciją [Bals. žymekliai](#), su telefonų numeriais galite susieti balso žymeklius, kuriuos ištarus automobilinis rinkinys bando atpažinti ir surinkti susietą numerį.

Įrašyti naują balso žymeklį



Pasirinkę šią funkciją, galite įrašyti naują balso žymeklį, susieti jį su telefono numeriu ir išsaugoti automobilinio rinkinio atmintyje. Kiekviename automobilinio rinkinio vartotojų parametų rinkinyje galite išsaugoti po 12 balso žymeklių ir susijusių numerių. Bet koks ištartas žodis (ar žodžiai), pavyzdžiui, asmens vardas, gali būti balso žymeklis.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Balsas** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Bals. žymekliai](#) ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Naujas balso žymeklis](#) ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą vardą adresų knygoje ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti naują balso žymeklį, ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Paspauskite  ir pamatysite prašymą ištarti balso žymeklį, kurį norite susieti su pasirinktu numeriu.
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso žymeklių sąrašas



Pasirinkę šį meniu, galite patikrinti visus automobilinio rinkinio atmintyje išsaugotus balso žymeklius ir tvarkyti jų sąrašą.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Balsas** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Bals. žymekliai** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso žymeklių sąrašas** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Adresų knygoje pažymėkite vardą, su kuriuo susijusius duomenis norite tvarkyti, ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

Atkurti

Ši funkcija atkuria įrašytą balso žymeklį.

Pakeisti

Bet kurį balso žymeklį galite pakeisti nauju. Pasirinkite šią funkciją ir ištarkite naują balso žymeklį.

Ištrinti balso žymeklį

Pasirinkus šią funkciją, ištrinamas balso žymeklis ir atlaisvinama atminties naujam balso žymekliui.

Rinkti numerį balsu



Norėdami surinkti numerį balsu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- ▶ Paspauskite . Ekrane rodoma **Kalbėkite**.
- ▶ Garsiai ir aiškiai ištarkite balso žymeklį, kurį norite susieti su pasirinktu numeriu. Automobilinis rinkinys atkuria balso žymeklį ir po 1,5 sekundės automatiškai surenka su juo susietą numerį.
- ▶ Norėdami išjungti numerio rinkimo balsu funkciją, paspauskite .



Automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, galite naudotis jūsų mobiliajame telefone išsaugotais balso žymekliais.

! Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu su „Bluetooth“ funkcija, prieš ištardami balso žymeklį įjunkite įrangą paspausdami jos klavišą.

! Kai kokia nors programa siunčia arba priima duomenis GPRS ryšiu, numerio rinkti balsu negalite. Jei norite skambinti naudodami balso žymeklį, uždarykite programą, kuri naudoja GPRS ryšį.

Balso komandos



Telefone yra kelios funkcijos, kurias galima įjungti ištarus balso komandą. Balso žymeklį galima susieti su trimis į specialų sąrašą įtrauktomis komandomis. Balso komandą galite įjungti taip pat, kaip ir skambindami — ištarę balso žymeklį. Toliau išvardytos trys galimos funkcijos.

- **Atkurti**

Pasirinkite šią funkciją norėdami atkurti pasirinktus įrašus. Pirmiausia atkuriamas vėliausias įrašas. Norėdami praleisti klausomą įrašą, paspauskite .

- **Parsisiųsti adresatus**

Pasirinkite šią funkciją, jei norite nukopijuoti adresatus iš suderinamo mobiliojo telefono su belaide „Bluetooth“ technologija arba iš suderinamame mobiliajame telefone esančios SIM kortelės į automobilinio rinkinio atmintį. Užmezgus ryšį, taikant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilį, suderinamame mobiliajame telefone esantys adresatai persiunčiami automatiškai.

- **Jungtis prie Bluetooth LRĮ**

Pasirinkę šią funkciją, galite užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį su suderinama suporuota laisvų rankų įranga su mikrofonu. Jei laisvų rankų įranga su mikrofonu nesuporuota su automobiliniu rinkiniu, rodoma **leškoti priedų su garso funk.** Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „leškoti prietaisų su „Bluetooth“ funkcija“, 67 psl.

Įrašyti balso komandas

Pasirinkę šią funkciją, galite įrašyti balso komandą (vieną ar kelis žodžius, naudojamus kaip komanda) ir susieti ją su norima funkcija balso komandų sąrašė.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Balsas** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso komandos** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Nauja balso komanda** ir paspauskite , kad galėtumėte peržiūrėti sąrašą.
- ▶ Pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti naują balso komandą, ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Paspauskite  ir pamatysite prašymą ištarti balso žymeklį, kurį norite susieti su pasirinkta komanda.
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso komandų sąrašė išvardytos telefono funkcijos, kurios yra įjungiamos ištarus balso komandas. Kiekvieną funkciją sąrašė galima patikrinti ir tvarkyti taikant toliau aprašytas funkcijas.

- **Atkurti balso komandas**
Ši funkcija atkuria įrašytą balso komandą.
- **Pakeisti**
Galite įrašyti naują balso komandą ir susieti ją su pasirinkta funkcija, pakeisdami ankstesniąją balso komandą.
- **Ištrinti balso komandą?**
Pasirinkus šią funkciją, ištrinama balso komanda ir atlaisvinama atminties naujai balso komandai.

Norėdami greičiau atidaryti balso komandų sąrašą automobiliui rinkiniui veikiant laukimo režimu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Paspauskite  ir pasukite ratuką kairėn.
- ▶ Tada galite peržiūrėti sąrašą [Balso komandos](#).
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Naudoti balso komandą



- ! Kai programa siunčia arba priima duomenis GPRS ryšiu, balso komandos negalite naudoti. Norėdami naudoti balso komandą, turite išjungti programą, kuri naudoja GPRS ryšį.



Norėdami naudoti balso komandą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Paspauskite .
- ▶ Ekrane rodoma [Kalbėkite](#).
- ▶ Garsiai ir aiškiai ištarkite balso komandą.

Automobilinis rinkinys atkuria balso komandą ir po 1,5 sekundės automatiškai įjungia su ja susietą funkciją.

Diktofonas



Naudodami diktofono funkciją, galite įrašyti kalbą, garsus, pokalbį telefonu. Ši funkcija yra ypač patogi, kai pokalbio metu reikia pasižymėti kokią nors informaciją. Pavyzdžiui, galite įrašyti vardą ar numerį ir vėliau, perklausydami įrašą, užsirašyti.



Automobiliui veikiant laisvų rankų režimu, diktofono funkcija priklauso nuo naudojamo mobiliojo telefono.



Perspėjimas!

Nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su pokalbių įrašymu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

Iš viso telefono atmintyje galite išsaugoti 10 įrašų, kurių bendra trukmė neviršija trijų minučių. Su kiekvienu įrašu taip pat išsaugomas jo eilės numeris, ryšio trukmė ir laikas.

Nauji įrašai automatiškai išsaugomi atmintyje. Kai nebelieka laisvos atminties, ekrane rodomas pranešimas [Įrašui trūksta atminties](#). Tuomet, kad galėtumėte išsaugoti naujus įrašus, turite ištrinti kai kuriuos senus įrašus.

Jrašyti



Pasirinkus šią funkciją, įrašomi ir automatiškai išsaugomi kalbos fragmentai. Ryšio metu taip pat galite naudotis šia funkcija.

- ▶ Norėdami pradėti įrašinėti telefoninį pokalbį, palaikykite paspaudę .
- ▶ Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite .

Visi įrašai išsaugomi ir sunumeruojami.

Įrašus galima **Atkurti** arba **Ištrinti**.

Atkurti



Galite atkurti pasirinktą įrašą.

Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą ir pasirinkti kurį nors vieną atkurti, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite meniu **Diktofonas** ir paspauskite , kad galėtumėte peržiūrėti įrašų sąrašą.
- ▶ Sąraše pažymėkite norimą įrašą ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Atkurti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami . Atkuriamas pasirinktas įrašas.
- ▶ Norėdami grįžti į įrašų sąrašą ar į ankstesnį meniu, paspauskite .

- ▶ Norėdami baigti atkūrinėti įrašą, paspauskite .

! Vėliau savo įrašų galėsite pasiklausyti naudodami balso komandą. Išstarkite balso komandą ir automobilinis rinkinys pradės atkurti vėliausią įrašą. Norėdami klausytis kito įrašo, paspauskite .

! Norėdami naudoti tokį greitą įrašo atkūrimo metodą, su šia automobilinio rinkinio funkcija turite susieti balso komandą. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Balso komandos“, 57 psl.

Ištrinti



Pasirinkę šią funkciją, galite ištrinti balso komandą ir taip atlaisvinti vietas naujoms komandoms.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Balsas** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Balso komandų sąrašas** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą komandą ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Ištrinti** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Norėdami pereiti prie kitos balso komandos, paspauskite .

Belaidė „Bluetooth“ technologija

SIM-AP HFP CarSIM

Įvairios „Bluetooth“ funkcijos priklauso nuo pasirinkto naudojimo režimo.



Belaidė technologija „Bluetooth“ yra tarptautinis belaidžio, trumpo nuotolio ryšio standartas. Naudojant šį standartą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp jūsų

automobilinio rinkinio ir suderinamo prietaiso, kuriame taip pat yra įdiegta belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologija. Toks prietaisas gali būti mobilusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, belaidė laisvų rankų įranga su mikrofonu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų automobilinis rinkinys ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas — du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Beje, ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip automobilio korpusas ar kiti elektroniniai prietaisai.

Automobilinis rinkinys naudoja toliau aprašytas „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologijos saugumo funkcijas.

Perduodami duomenys yra šifruojami.

Automobilinis rinkinys tikrina tolimųjų prietaisų informaciją, kad nebūtų užmegzti nepageidautini ryšiai.

Norint užmegzti su prietaisu „Bluetooth“ belaidį ryšį pirmą kartą, šią informaciją reikia patikrinti rankiniu būdu, apsiikeičiant „Bluetooth“ ryšio kodais. Šis veiksmas vadinamas ryšio poros sudarymu arba prietaisų suporavimu (žr. „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.). Sėkmingai sudarius ryšio porą tarp prietaisų, vėliau šio veiksmo su tais pačiais prietaisais kartoti nebereikia — galite iškart užmegzti „Bluetooth“ ryšį. Jei reikia, prietaisą galite ištrinti iš suporuotų prietaisų sąrašo. Jeigu vėliau norėsite vėl užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį su tuo pačiu prietaisu, turėsite vėl suporuoti jį su automobiliniu rinkiniu.

„Bluetooth“ standartas apibrėžia įvairius vadinamuosius profilius, kad tarpusavyje galėtų sąveikauti įvairių gamintojų prietaisai. Automobilinis rinkinys „Nokia 616“ palaiko šiuos „Bluetooth“ profilius:

- kreipties į SIM kortelę profilį — prisijungti prie suderinamo mobiliojo telefono ir naudoti jame esančią SIM kortelę;
- laisvų rankų režimo profilį — prisijungti prie suderinamo mobiliojo telefono;
- laisvų rankų režimo arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu profilį — prisijungti prie suderinamos belaidės laisvų rankų įrangos su mikrofonu.

Jungti ir išjungti „Bluetooth“ ryšį

Jūsų automobiliniame rinkinyje „Bluetooth“ funkcija yra visuomet įjungta. Kituose prietaisuose su „Bluetooth“ technologija (pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose) „Bluetooth“ funkciją gali tekti įjungti arba išjungti. Patikrinkite, ar visuose prietaisuose, kuriuos norite naudoti su savo automobiliniu rinkiniu, įjungta „Bluetooth“ funkcija ir juos gali aptikti jūsų telefonas (žr. „Automobilinio rinkinio aptinkamumas“, 64 psl.). Išsamesnės informacijos ieškokite naudojamo prietaiso su „Bluetooth“ funkcija vartotojo vadove.

Ryšio poros sudarymas

Norint užmegzti „Bluetooth“ ryšį, saugumo sumetimais turite apsikeisti „Bluetooth“ ryšio kodais su tuo prietaisu, su kuriuo ryšį užmezgate pirmą kartą. Šis veiksmas vadinamas ryšio poros sudarymu (suporavimu). „Bluetooth“ ryšio kodą sudaro nuo 1 iki 16 skaitmenų. Jį turite įvesti abiejuose prietaisuose. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Kreipties į SIM kortelę režimas

Jei kreipties į SIM kortelę režimu veikiantis automobilinis rinkinys suranda suderinamą mobilųjį telefoną, kuris taip pat gali veikti kreipties į SIM kortelę režimu, automobilinio rinkinio ekrane rodomas atsitiktinis 16 skaitmenų kodas, kurį turite įvesti suderinamame mobiliajame telefone, kurį norite suporuoti su automobiliniu rinkiniu. Turėkite galvoje, kad šį kodą reikės įvesti per 30 sekundžių. Vykdykite jūsų mobiliojo telefono ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei ryšio pora sudaryta sėkmingai, ekrane rodoma [Sud. pora su](#) ir jūsų mobiliojo telefono pavadinimas. Po šio pranešimo rodoma [Sukurti ryšį](#). Norėdami užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį, paspauskite .

■ Kai su mobiliuoju telefonu ryšio pora sudaroma automobiliniam rinkiniui veikiant kreipties į SIM kortelę režimu, automobiliniame rinkinyje sukuriama 16 skaitmenų ryšio kodas. Jei norite, galite šį ryšio kodą ištrinti: per 3 sekundes paspauskite . Tada automobiliniame rinkinyje „Navi“ ratuku įveskite bet kokią 16 skaitmenų kodą.

Ši funkcija suteikia galimybę sudaryti ryšio porą su mobiliuoju telefonu, kuriame veikia kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu technologija ir kuris ryšio poros sudarymo metu gali sugeneruoti 16 skaitmenų ryšio kodą. Tada šį ryšio kodą galima įvesti automobiliniame rinkinyje.

■ Belaidis ryšys, užmegztas taikant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilį, atitinka aukštus saugumo reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus „Bluetooth“ standarte numatyta, kad sudarant ryšio porą tarp dviejų prietaisų, veikiančių kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu režimu, būtina naudoti 16 skaitmenų ryšio kodą.

Ryšio poros sudarymas automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu

Sudarant ryšio porą su mobiliuoju telefonu, kai automobilinis rinkinys veikia laisvų rankų režimu, reikia įvesti tą patį ryšio kodą ir automobiliniame rinkinyje, ir mobiliajame telefone.

Ši sąlyga vienodai taikoma užmezgant „Bluetooth“ ryšį su įvairiais kitais prietaisais, pavyzdžiui, kompiuteriu, kuriuose galima rašyti skaitmenis ir kitus rašmenis.

- ! Kai kuriuos prietaisus gamintojai tiekia su nekeičiamu „Bluetooth“ ryšio kodu. Apie tai pasidomėkite naudojamo prietaiso vartotojo vadove. Automobiliniam rinkiniui paprašius, įveskite ryšio kodą.

Aktyvių prietaisų su „Bluetooth“ technologija peržiūra

SIM-AP HFP CarSIM

Norėdami pamatyti aktyvius prietaisus su „Bluetooth“ technologija, kurie yra sujungti su jūsų automobiliu rinkiniu belaidžiu ryšiu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Aktyvių prietaisų sąrašas** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Norėdami nutraukti „Bluetooth“ ryšį, užmegztą tarp dviejų prietaisų, paspauskite .
- ▶ Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite . Norėdami grįžti į laukimo režimą, palaikykite paspaudę .

Peržiūrėti suporuotus prietaisus

SIM-AP HFP CarSIM

Atidarę prietaisų, su kuriais yra sudarytos belaidžio „Bluetooth“ ryšio poros, sąrašą, galite jį peržiūrėti ir užmegzti ryšį su reikiamu prietaisais arba tvarkyti sąrašą.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Žiūrėti suporuotus priet.** ir atidarykite suporuotų prietaisų sąrašą paspausdami .
- ▶ Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite reikiamą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .
- ▶ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkę šią funkciją, pamatysite visų suporuotų prietaisų, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, sąrašą. Prietaisas, su kuriuo ryšio pora sudaryta vėliausiai, rodomas sąrašo pradžioje. Priklausomai nuo prietaiso ir ryšio būklės, galite matyti kai kurias iš toliau aprašytų funkcijų.

Sukurti ryšį

Naudodami šią funkciją, galite užmegzti belaidį ryšį su suporuotu prietaisu su „Bluetooth“ technologija.

HFP

Ši funkcija neveikia, kai yra įjungtas laisvų rankų režimas.

Panaikinti porą

Pasirinkus šią funkciją, prietaisas ištrinamas iš suporuotų prietaisų su „Bluetooth“ technologija sąrašo.

Prašyti leidimo

Jei norite, galite leisti suporuotam prietaisui užmegzti ryšį su jūsų automobiliu rinkiniu automatiškai (Ne) arba galite nustatyti, kad automobilinis rinkinys prašytų leidimo užmegzti ryšį (Taip), kai prietaisas atsiranda automobilinio rinkinio „Bluetooth“ ryšio zonoje.

Keisti „Bluetooth“ pavadinimą

Pasirinkus šią funkciją, galima pakeisti su automobiliu rinkiniu suporuoto prietaiso su „Bluetooth“ technologija pavadinimą.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Žiūrėti suporuotus priet.** ir atidarykite suporuotų prietaisų sąrašą paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Red. Bluetooth pavadinimą?** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Šalia prietaisų, sudariusių ryšio poras su automobiliu rinkiniu, rodomi ir atitinkami jų „Bluetooth“ pavadinimai. Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Taip** arba **Ne** ir pasirinkite pažymėtą reikšmę paspausdami .

Jei pasirenkate **Taip**, rodomas naudojamas „Bluetooth“ pavadinimas.

- ▶ Norėdami ką nors pakeisti, naudokitės „Navi“ ratuko tekstų rašykle.
- ▶ Norėdami ištrinti kokį nors rašmenį, paspauskite .
- ▶ Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite .
- ▶ Ekrane rodoma **Viską įrašėte?** Pažymėkite **Taip** ir patvirtinkite paspausdami .

Ieškoti priedų su garso funkcijomis



Galite ieškoti belaidės laisvų rankų įrangos su mikrofonu, kurioje yra įdiegta „Bluetooth“ technologija.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Ieškoti priedų su garso funk.** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .

Automobilinis telefonas pradeda ieškoti prietaisų su belaide „Bluetooth“ technologija. Į šią užklausą atsakę prietaisai rodomi sąrašė. Vėliausiai surastas prietaisas rodomas sąrašo pabaigoje.

- ▶ Peržiūrėkite sąrašą naudodamiesi ratuku.
- ▶ Norėdami sudaryti ryšio porą, spauskite .

Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Ryšio poros sudarymas“, 61 psl.

- ! Automobilinis rinkinys gali surasti belaidę laisvų rankų įrangą su mikrofonu tik tuo atveju, jei tarp jos ir kito suderinamo prietaiso nėra užmegztas belaidis „Bluetooth“ ryšys. Taigi, norėdami užmegzti „Bluetooth“ ryšį su belaide laisvų rankų įranga su mikrofonu, veikiausiai turėsite nutraukti belaidį ryšį, pavyzdžiui, su mobiliuoju telefonu.

Automobilinio rinkinio „Bluetooth“ pavadinimas



Naudodami šią funkciją, galite pakeisti savo automobilinio rinkinio „Bluetooth“ pavadinimą, kurį mato kiti. Įjunkite „Navi“ ratuku valdomą teksto rašyklę ir parašykite norimą automobilinio rinkinio „Bluetooth“ pavadinimą. Gamintojo iš anksto nustatytas pavadinimas yra „Nokia 616“.

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami
- ▶ Pažymėkite **Bluetooth pavadinimas** ir pasirinkite šį parametą paspausdami
- ▶ Ekrane rodomas automobilinio rinkinio pavadinimas „Nokia 616“. Pasirinkite prietaisą paspausdami
- ▶ Ekrane rodoma **Red. Bluetooth pavadinimą?**
- ▶ Pažymėkite **Taip** arba **Ne** ir pasirinkite pažymėtą reikšmę paspausdami
- ▶ Pasirinkę **Taip**, galėsite pakeisti pavadinimą naudodamiesi teksto rašykle.

- ▶ Norėdami ištrinti pavadinimo rašmenis, paspauskite
- ▶ Baigę rašyti, paspauskite
- ▶ Ekrane rodoma **Viską įrašėte?** Pažymėkite **Taip** ir išsaugokite pavadinimą paspausdami

Automobilinio rinkinio aptinkamumas



Kad du suderinami prietaisai galėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšį, pirmiausia reikia nustatyti tinkamą jų aptinkamumo parametro reikšmę. Gamintojo iš anksto nustatyta, kad automobilinis rinkinys yra aptinkamas.

- ▶ Norėdami pakeisti automobilinio rinkinio aptinkamumą, automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu atidarykite meniu paspausdami
- ▶ Pasirinkite meniu **Bluetooth** ir atidarykite jį paspausdami
- ▶ Pažymėkite **Aptinkamumas** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami
- ▶ Pažymėkite **Taip** arba **Ne** ir pasirinkite reikiamą parametro reikšmę paspausdami

- ! Netgi nustačius, kad automobilinį rinkinį turėtų aptikti kiti prietaisai, jo „Bluetooth“ prietaisai neaptiks, jeigu jau yra užmegztas belaidis „Bluetooth“ ryšys tarp automobilinio rinkinio ir kito prietaiso. Jei visgi, užmegzė belaidį „Bluetooth“ ryšį tarp automobilinio rinkinio ir kito prietaiso, norite, kad automobilinis rinkinys būtų aptinkamas, pasirinkite **Leisti užmegzti antrą ryšį**.

Leisti užmegzti antrą „Bluetooth“ ryšį

SIM-AP HFP CarSIM

Ši funkcija reikalinga, kad jūsų automobilinį rinkinį galėtumėte aptikti kiti prietaisai su „Bluetooth“ technologija, kai tarp jo ir suderinamo mobiliojo telefono jau yra užmegztas belaidis ryšys taikant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilį. Įjungus šią funkciją, trumpam išjungiamas belaidis kreipties į SIM kortelę ryšys, kad kiti prietaisai su „Bluetooth“ technologija (pavyzdžiui, nešiojamasis kompiuteris) galėtų užmegzti belaidį ryšį. Tada automobilinis rinkinys vėl automatiškai įjungia kreipties į suderinamo mobiliojo telefono SIM kortelę ryšį.

- Pasirinkus šią funkciją, automobilinį rinkinį kiti prietaisai su „Bluetooth“ funkcija galės aptikti 30 sekundžių. Tada bus vėl įjungtas ankstesnis „Bluetooth“ ryšys.
- Jeigu tarp jūsų automobilinio rinkinio ir kito suderinamo prietaiso su „Bluetooth“ technologija nėra užmegztas belaidis ryšys, „Bluetooth“ prietaisai galės aptikti automobilinį rinkinį priklausomai nuo meniu [Aptinkamumas](#) nustatytos reikšmės. Tokiu atveju nebūtina pasirinkti antrojo „Bluetooth“ ryšio funkcijos, kai norite užmegzti belaidį ryšį (pavyzdžiui, tarp nešiojamojo kompiuterio su „Bluetooth“ technologija ir automobilinio rinkinio).
- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu [Bluetooth](#) ir atidarykite jį paspausdami .

- ▶ Pažymėkite [Leisti užmegzti antrą ryšį](#) ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Taip](#) arba [Ne](#) ir pasirinkite pažymėtą reikšmę paspausdami .

Vartotojo duomenys

SIM-AP HFP CarSIM

Priklausomai nuo pasirinkto naudojimo režimo, gali būti įmanoma naudotis skirtingomis funkcijomis.

Automobilinis rinkinys gali patalpinti ir tvarkyti duomenis bei parametrus dviejuose skirtinguose vartotojų parametrų rinkiniuose. Vartotojo rinkinyje gali būti adresatų informacija, balso žymekliai ir balso komandos, automobilinio rinkinio parametrai. Dabar du tuo pačiu automobiliu ir viena SIM kortele besinaudojantys žmonės gali naudotis savo duomenimis – reikia tik įjungti savo parametrų rinkinį.

- Įjungto vartotojo parametrų rinkinio simbolis rodomas būsenos juostelėje. Jei įjungtas 1 vartotojo parametrų rinkinys, rodomas simbolis . Jei įjungtas 2 vartotojo parametrų rinkinys, rodomas simbolis . Automobiliniame rinkinyje visuomet yra įjungtas kuris nors iš dviejų vartotojų parametrų rinkinių. Pirmą kartą įjungus automobilinį rinkinį, įjungiamas 1 vartotojo parametrų rinkinys.

Parsisiųsti adresatus



Šią funkciją galite naudoti, norėdami nukopijuoti adresatus iš automobilinio rinkinio SIM kortelės adresų knygos arba iš suderinamo mobiliojo telefono su „Bluetooth“ funkcija į automobilinio rinkinio atmintį.

- ! Kai kurie mobilieji telefonai, kurie gali veikti kreipties į SIM kortelę ar laisvų rankų režimu, gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- ! Norint parsisiųsti adresatus, daugelyje telefonų su „Symbian“ operacine sistema reikia įdiegti papildomą programą. Programą ir įdiegimo instrukciją galima nemokamai parsisiųsti iš „Nokia“ tinklalapio <http://www.nokia.com/enhancements/616>.
- ! Naudodami automobilinį rinkinį, negalite tiesiogiai pamatyti į jį įdėtos SIM kortelės adresų knygos turinio. Norėdami pamatyti šiuos telefonų numerius, turite nukopijuoti juos į automobilinio rinkinio atmintį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- Pasirinkite meniu **Vartotojai** ir atidarykite jį paspausdami .
- Pažymėkite **Parsisiųsti adresatus** ir pasirinkite šią funkciją paspausdami .

Jeigu automobilinį rinkinį naudojate su telefone esančia SIM kortele, į automobilinio rinkinio atmintį nukopijuojami adresatai iš suderinamo mobiliojo telefono. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Vartotojo parametrai“, 67 psl.

Jeigu automobilinį rinkinį naudojate su SIM kortele, esančia radijo mazge, galite pasirinkti tris funkcijas: **Žiūrėti suporuotus priet.**, **Automob. rinkinio SIM kortelė** arba **Ieškoti Bluetooth prietaisų**.

- Pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami .

Suporuoti prietaisai su „Bluetooth“ funkcija

- Pažymėkite suderinamą mobilųjį telefoną su „Bluetooth“ technologija (pavadinimas rodomas suporuotų prietaisų sąraše), kuriame esančią adresatų informaciją norite nukopijuoti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu į automobilinio rinkinio atmintį.
- Norėdami pradėti kopijuoti adresų knygos įrašus, paspauskite .
- ! Suderinamame mobiliajame telefone galite išjungti leidimo užmegzti „Bluetooth“ ryšį reikalavimo funkciją, kad prietaisai būtų greitai sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu be atskiro patvirtinimo ar leidimo. Norėdami išjungti minėtą funkciją, pažymėkite meniu **Žiūrėti suporuotus priet.**, pasirinkite funkciją **Prašyti leidimo** ir nustatykite **Ne**. Išsamesnės informacijos ieškokite naudojamo suderinamo mobiliojo telefono su „Bluetooth“ funkcija vartotojo vadove.

Automobilinio rinkinio SIM kortelė

- ▶ Norėdami nukopijuoti adresatų informaciją iš automobilinio rinkinio radijo mazge esančios SIM kortelės į automobilinio rinkinio vidinę atmintį, paspauskite .

Ieškoti prietaisų su „Bluetooth“ funkcija

- ▶ Jei norite parsisiųsti informaciją iš prietaiso, kuris dar nėra suporuotas su automobiliniu rinkiniu, pažymėkite funkciją **Ieškoti Bluetooth prietaisų** ir pasirinkite ją paspausdami .

Rinktis vartotojo parametrų rinkinį

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Savo automobiliniame rinkinyje galite išsaugoti ir naudoti dviejų vartotojų parametrų rinkinius. Ekrane įjungtą vartotojo parametrų rinkinį žymi kuris nors iš dviejų simbolių:

-  **1 vartotojas**
-  **2 vartotojas**
- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Vartotojai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Ijungti 1 vartotoją** arba **Ijungti 2 vartotoją** ir pasirinkite norimą funkciją paspausdami .
- ▶ Įjungiamas pasirinktas vartotojo parametrų rinkinys.

Automobilinis rinkinys gali paprašyti įvesti SIM kortelės PIN kodą.

- ▶ Norėdami išsaugoti kitame prietaise esančios SIM kortelės PIN kodą, pasirinkite meniu **Naudojimo režimas**. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Rinktis naudojimo režimą“, 68 psl.

- ▶ Jeigu vėliau pakeistumėte mobiliajame telefone esančios SIM kortelės PIN kodą, įjungus automobilinį rinkinį ir šią funkciją būtų įvestas neteisingas PIN kodas. Tada automobilinis rinkinys prašo įvesti naują PIN kodą. Turėkite galvoje, kad kodą turite įvesti ne daugiau kaip trimis bandymais — vėliau SIM kortelė užblokuojama.

Vartotojo parametrai

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Pasirinkę šį meniu, galite nustatyti norimus įjungto vartotojo rinkinio parametrus ir parsisiųsti adresatų informaciją „Bluetooth“ ryšiu. Vartotojo parametrų rinkinys pritaikomas jūsų reikmėms, kai nustatote jame esančius parametrus. Galite nustatyti, kad su vartotojo parametrų rinkiniu įsijungtų tam tikras naudojimo režimas: automobilinis SIM, kreipties į SIM kortelę arba laisvų rankų (sudarius ryšio porą su mobiliuoju telefonu).

- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Pasirinkite meniu **Vartotojai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **1 vartotojo parametrai** arba **2 vartotojo parametrai** ir pasirinkite norimą rinkinį paspausdami .

Galite pasirinkti šiuos meniu:

- [Naudojimo režimas](#)
- [Aktyvusis nau-dojimo režimas](#)
- [Parsisiuntimo parametrai](#)
- ▶ Pažymėkite norimą meniu ir pasirinkite jį paspausdami .

Rinktis naudojimo režimą

- ! Su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu visuomet yra susieta kuri nors SIM kortelė. Pirmą kartą nustatydami 1 arba 2 vartotojo rinkinio parametrus, vykdykite nurodymus, pateiktus skyrelyje „Pirmasis naudojimas“, 68 psl.
- ▶ Automobiliniam rinkiniui veikiant laukimo režimu, atidarykite meniu paspausdami .
- ▶ Norėdami susieti naują SIM kortelę su automobiliu rinkiniu, pažymėkite meniu [Vartotojai](#) ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [1 vartotojo parametrai](#) arba [2 vartotojo parametrai](#) ir pasirinkite norimą rinkinį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite [Automob. įrangos SIM kortelė](#) ir pasirinkite šį meniu paspausdami .

Suporuotų prietaisų pavadinimai

Jei pasirinkote mobiliųjų telefoną suporuotų mobiliųjų telefonų sąraše, automobilinis rinkinys bando užmegzti ryšį su juo kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu režimu. Telefonas gali paprašyti įvesti suporuotame mobiliame telefone esančios SIM kortelės PIN kodą.

Tada automobilinis rinkinys klausia, ar nenorite išsaugoti ką tik įvesto PIN kodo, kad vėliau užmegzant „Bluetooth“ ryšį telefonas jo nebeprašytų, ar nustatyti, kad būtų prašoma jūsų leidimo užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį.

Automobilinio rinkinio SIM kortelė

Pasirinkus šią funkciją, automobilinio rinkinio radijo mazge esanti SIM kortelė susiejama su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu. Jeigu įjungta PIN kodo reikalavimo įjungus automobilinį rinkinį funkcija, turėsite įvesti jo SIM kortelės PIN kodą.

- ! Kai kurie paslaugų teikėjai gali leisti išjungti reikalavimą automobilinio rinkinio įjungimo metu įvesti PIN kodą. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Ieškoti telefono su „Bluetooth“ technologija

Pasirinkus šią funkciją, suderinamame mobiliame telefone, kuris nėra suporuotas su automobiliu rinkiniu, esanti SIM kortelė susiejama su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu. Automobilinis rinkinys ieško tik ryšio zonoje esančių mobiliųjų telefonų su kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilio technologija ir rodo surastų telefonų pavadinimus „Bluetooth“ prietaisų sąraše. Pasirinkite prietaisą, sudarykite ryšio porą tarp jo ir automobilinio rinkinio ir vykdykite nurodymus, pateiktus skyrelyje „Suporuotų prietaisų pavadinimai“, 68 psl.

Aktyvusis naudojimo režimas

Pasirinkę šią funkciją, galite matyti suderinamo mobiliojo telefono, kurio SIM kortelė yra susieta su įjungtu vartotojo parametrų rinkiniu, pavadinimą.

Parsisiuntimo parametrai

Adresų knygos duomenis į savo automobilinį rinkinį galite kopijuoti iš bet kokio suderinamo mobiliojo telefono su belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologija. Duomenis į automobilinį rinkinį galite kopijuoti iš trijų toliau aprašytų šaltinių.

- **SIM ir telefono atminties**
Pasirinkus šį numatytąjį parametą, į automobilinio rinkinio atmintį nukopijuojami ir mobiliojo telefono SIM kortelės adresų knygos duomenys, ir vidinės mobiliojo telefono adresų knygos duomenys.
- **SIM atminties**
Pasirinkus šį parametą, į automobilinį rinkinį nukopijuojami tik mobiliojo telefono SIM kortelės adresų knygos duomenys.
- **Telefono atminties**
Pasirinkus šį parametą, į automobilinį rinkinį nukopijuojami tik mobiliojo telefono vidinės adresų knygos duomenys.

6. Duomenų perdavimas

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys)

GPRS (tinklo paslauga) – tai technologija, kuri leidžia automobilinei rinkiniui siųsti ir priimti duomenis mobiliuoju tinklu. GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus, kaip internetas.

Norint naudotis GPRS paslauga, ją reikia užsisakyti. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslauga ir užsisakyti ją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „GPRS modemo parametrai (tinklo paslauga)“, 52 psl.

HSCSD (didelės spartos grandininis duomenų ryšys)

Automobilinis rinkinys pritaikytas naudoti GSM didelės spartos duomenų ryšio paslaugas (tinklo paslauga).

Didelės spartos ryšio funkcijas naudokite tada, kai automobilinis rinkinys yra prijungtas prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, o modemo tvarkyklės, suderinamos su didelės spartos duomenų ryšio programine įranga, yra įdiegtos kompiuteryje ir pažymėtos kaip aktyvus modemas. Modemo tvarkyklės ir pagalbinę įdiegimo medžiagą galima rasti „Nokia“ tinklalapyje <http://www.nokia.com>.

Dėl galimybės naudotis didelės spartos duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Papildoma informacija

! Atminkite, kad transporto priemonės valdymo saugumas priklauso nuo visiško vairuotojų susikaupimo. Savo automobilinio rinkinio duomenų ryšio funkcijas naudokite tik tada, kai eismo sąlygos leidžia jas saugiai naudoti. Pasidomėkite, ar vietiniai įstatymai ir taisyklės leidžia naudoti mobiliuosius telefonus vairuojant.

Duomenų perdavimas koriniame tinkle

Jūsų automobilinis rinkinys gali siųsti faksogramas, trumpuosius pranešimus, el. laiškus, taip pat prisijungti prie tolimųjų kompiuterių, naudodamasis GSM tinklo duomenų ryšio funkcijomis (tinklo paslaugas).

Galimybė naudoti GSM duomenų ryšį

Patariame pastatyti automobilį tokioje vietoje, kurioje korinio ryšio tinklo signalas yra stipriausias. Kuo signalas stipresnis, tuo efektyviau bus perduodami duomenys.

Duomenų ryšį koriniame tinkle gali trikdyti įvairūs toliau aprašyti veiksniai.

Triukšmas

Duomenų ryšio kokybei gali turėti įtakos netoliese esančios elektroninės įrangos, prietaisų bei aplinkinio eismo skleidžiamas elektromagnetinis trikdymas.

Perjungimas į kitą bazinę stotį

Automobilinis rinkinys dažniausiai juda iš vieno tinklo korio (bazinės stoties ryšio zonos) į kitą, todėl signalas ankstesniame ryšio kanale silpsta ir prietaisas gali būti perjungtas į kitą korį,

kuriame signalas yra stipresnis ir gali būti kitokio dažnio. Kartais net nereikia judėti – ryšį su telefonu gali perimti kita bazinė stotis, pavyzdžiui, dėl didelės ankstesnės bazinės stoties apkrovos. Dėl tokių perjungimų gali būti laikinai sustabdytas duomenų ryšys.

Ne ryšio zonos ir „mirtini“ taškai

Ne ryšio zonos – tai vietovės, kuriose neįmanoma priimti radijo signalų. „Mirtini“ taškai gali būti įvairios geografinės ar žmogaus pastatytos kliūtys, pavyzdžiui, kalnai ar aukšti pastatai, pro kurias važiuojant radijo signalas visiškai dingsta arba labai nusilpsta. Dėl minėtų priežasčių ryšys gali laikinai arba visiškai nutrūkti.

Silpnas signalas

Dėl didelio atstumo iki bazinės stoties ar kliūčių, esančių tarp jūsų automobilinio rinkinio ir bazinės stoties, radijo signalas gali būti per silpnas arba pernelyg nestabilus, kad galėtumėte palaikyti patikimą ir kokybišką duomenų ryšį. Taigi norėdami, kad duomenų ryšys tarp automobilinio rinkinio ir tinklo būtų kokybiškas ir stabilus, atsižvelkite į kitose pastraipose pateiktus patarimus.


Duomenis ir faksogramas geriausia perduoti, kai automobilis nejuda, kadangi tuo metu signalo stiprumas išlieka beveik vienodas. Nepatariama bandyti užmegzti duomenų ryšį koriniame tinkle iš judančio automobilio. Fakso ryšys yra mažiau atsparus įvairiems trikdžiams ir signalo nestabilumui nei duomenų ar trumpųjų pranešimų ryšys.

Patikrinkite automobilinio rinkinio ekrane, koks yra tinklo signalo stiprumas. Jeigu signalas yra per silpnas netgi balso ryšiui, duomenų ryšį patariama užmegzti tik suradus vietą, kurioje signalas yra stipresnis.

7. Įdiegimas

Automobilinis rinkinys „Nokia 616“

Automobilinis rinkinys „Nokia 616“ skirtas įdiegti motorinėse transporto priemonėse. Gaminio komplekte yra patogi laisvų rankų įranga, suteikianti galimybę skambinti nelaikant telefono prie ausies, atskiras pultelis ir ryškaus vaizdo ekranas.

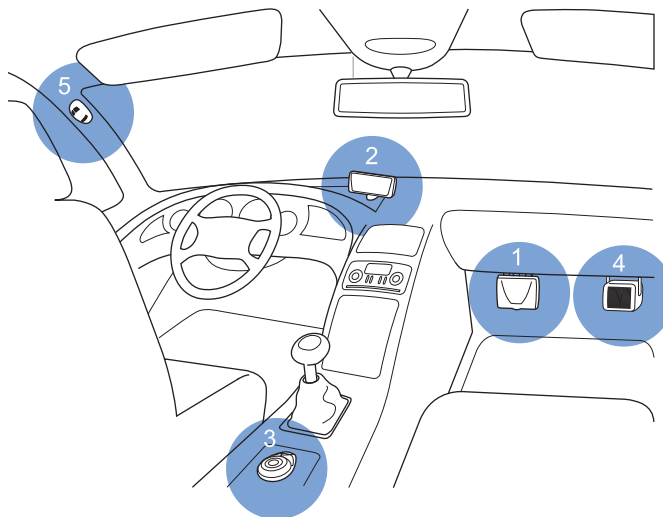

Automobilinio rinkinio montavimas automobilio salone.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir gerai veikia.

Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.


Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogų medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais.

Svarbi automobilinio rinkinio saugumo informacija, taip pat jo naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateiktos skyriuose „Svarbi saugumo informacija“, 79 psl., ir „Priežiūra ir aptarnavimas“, 78 psl.

Saugumo informacija

- ! Įdiegiant automobilinį rinkinį, būtina vadovautis toliau pateiktais pagrindiniais saugumo reikalavimais.
- Šiame įdiegimo vadove pateiktos bendro pobūdžio instrukcijos, taikomos automobilinio rinkinio įdiegimui automobilyje. Tačiau atminkite, kad automobilių rūšių ir modelių yra daug, todėl šiame vadove neaprašyti konkrečių automobilio techniniai reikalavimai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į konkretaus automobilio gamintoją.
- Šiuolaikiniuose automobiliuose gali būti kompiuteris, kuriame yra išsaugoti pagrindiniai transporto priemonės parametrai. Neteisingai atjungę automobilio akumuliatorių, galite prarasti duomenis ir veikiausiai turėsite sugaišti nemažai laiko iš naujo įkraudami sistemą. Jeigu yra kokių nors neaiškumų, pasitarkite su savo automobilio pardavėju prieš įdiegdami įrangą.
- Prieš pradėdami diegti įrangą, išjunkite automobilio uždegimą ir atjunkite automobilio akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius netikėtai neįsijungtų.
- Dirbdami automobilyje, nerūkykite. Patikrinkite, ar arti nėra ugnies šaltinio.
- Automobilinio rinkinio nereikėtų tvirtinti tokioje vietoje, kurioje vairuotojas galėtų atsitrenkti į jį galva.
- Įdiegdami įrangą, pasistenkite nepažeisti elektros kabelių, kuro ar stabdžių skysčio žarnelių, saugumo įrangos.
- Kabelius išvedžiokite taip, kad jie pernelyg nesitrintų į ką nors. Netieskite kabelių po automobilio sėdynėmis ar virš aštrių briaunų.
- Pritvirtinta įranga neturi trukdyti valdyti automobilį. Įdiegdami automobilinį rinkinį, pasistenkite nepažeisti vairo ir stabdžių sistemų, taip pat kitų normaliam automobilio valdymui reikalingų sistemų. Patikrinkite, ar pritvirtinta įranga netrukdydys išsiskleisti oro pagalvėms.
- RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Jei pastebėtumėte kurios nors iš šių sistemų darbo sutrikimą ar pokytį, kreipkitės į automobilio pardavėją.
- Automobilinio rinkinio maitinimui galima naudoti tik 12 V įtampą. Neigiamas maitinimo sistemos polius turi būti prijungtas prie automobilio korpuso. Nevykdydami šio reikalavimo, galite pažeisti automobilio elektroninę sistemą.
- Ilgai nesinaudokite automobiliniu rinkiniu užgesinę variklį, nes galite visiškai iškrauti automobilio akumuliatorių.

Tvirtinimas

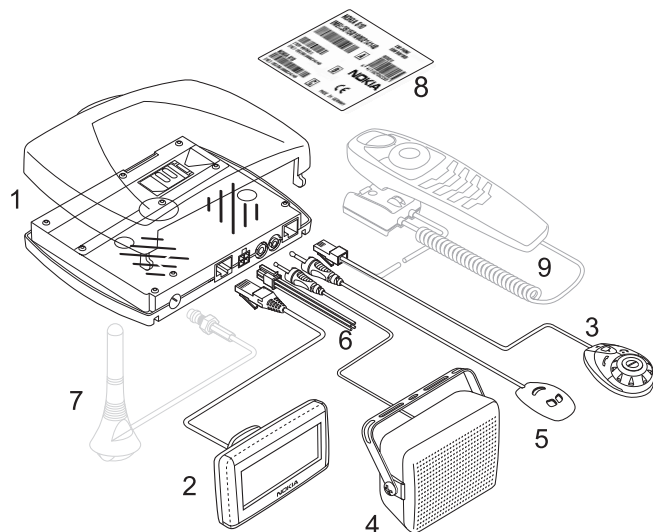

Automobilinis rinkinys „Nokia 616“.

Standartinis įrangos komplektas


1. Radijo mazgas RV-1.
2. Ekranas SU-21.
3. Pultelis CUW-3.
4. Garsiakalbis SP-2.
5. Mikrofonas MP-2.
6. Maitinimo laidas PCU-4.
7. GSM antena (parduodama atskirai).
8. Etiketės
9. Automobilinis ragelis HSU-4 (parduodamas atskirai).

Radijo mazgas RV-1 (1 dalis paveikslėlyje)

Patariame pritvirtinti radijo mazgą RV-1 mažiausiai matomoje automobilio salono vietoje. Parinkdami vietą mazgui, pagalvokite, ar galėsite lengvai įdėti ir išimti iš jo SIM kortelę. Taip pat pagalvokite, ar mikrofono ir garsiakalbio kabelių ilgio pakaks šiam įrenginiui pasiekti.

Pirmiausia pritvirtinkite su gaminiu pateiktą radijo mazgo laikiklį. Tada galite saugiai pritvirtinti prie jo radijo mazgą.

- ! Parinkdami vietą radijo mazgui, pagalvokite, ar galėsite užmegzti belaidį „Bluetooth“ ryšį tarp jo ir suderinamo prietaiso.
- ! Radijo mazgo laikiklį pritvirtinkite taip, kad mazgą būtų įmanoma įstatyti į vietą stumiant automobilio priekio arba šono kryptimi. Pritvirtinus kitaip, avarijos metu mazgas gali atsilaisvinti ir sužeisti jus arba pažeisti automobilio įrangą.

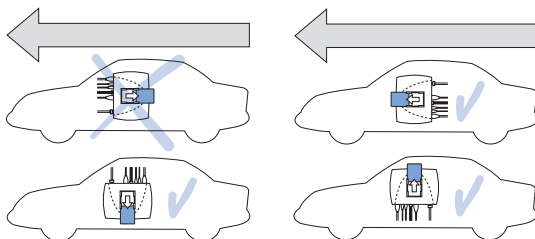


Radio mazgo tvirtinimas automobilyje.

Ekranas SU-11 (2 dalis paveikslėlyje)

Pritvirtinkite ekrano laikiklį prie prietaisų skydelio ar kitoje salono vietoje, kurioje vartotojas galėtų aiškiai matyti ekraną ir pernelyg neatitrauktų dėmesio nuo automobilio valdymo.

Specialistas gali patarti, kur geriausia pritvirtinti ekraną, kad nereikėtų gręžti skylių. Išsamesnė informacija, kur geriausia pritvirtinti automobilinio rinkinio ekraną, pateikta „Nokia“ svetainėje <http://www.nokia.com>.

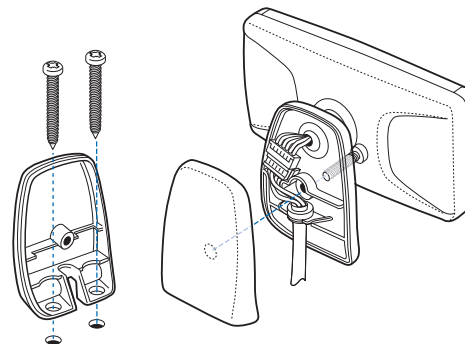

Ekrano tvirtinimas.

Pultelis CUW-3 (3 dalis paveikslėlyje)

Pritvirtinkite pultelį lengvai pasiekiamoje vietoje. Parinkdami vietą pultelio laikikliui, pagalvokite, ar pultelis toje vietoje netrukdytų valdyti automobilį. Taip pat patikrinkite, ar pateikto kabelio ilgio pakanka radijo mazgui pasiekti. Geriausia pritvirtinti pultelio laikiklį horizontaliai ant konsolės tarp priekinių sėdynių.

Garsiakalbis SP-2 (4 dalis paveikslėlyje)

Norėdami kokybiškai girdėti iš garsiakalbio sklindantį garsą, pritvirtinkite garsiakalbį atkreipdami jį į vartotoją. Kad garsiakalbis nepradėtų cypiti dėl rezonanso, patariame pritvirtinti jį ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo mikrofono.

Mikrofonas MP-2 (5 dalis paveikslėlyje)

- Naudojant ne su automobiliu rinkiniu pateiktą mikrofoną (MP-2), o kokį nors kitą mikrofoną, gali pablogėti ryšio kokybė.

Laisvų rankų režimu naudojamą mikrofoną pritvirtinkite maždaug 30 cm atstumu nuo vartotojo galvos ir atsukite jį į vartotojo veidą. Iš patirties žinome, kad geriausia vieta mikrofonui yra prie galinio vaizdo veidrodžio arba ant kairiojo priekinio statramsčio. Mikrofonas neturi atitraukti dėmesio nuo automobilio valdymo. Kad automobilinio rinkinio garsiakalbis nepradėtų cypiti dėl rezonanso, patariame pritvirtinti mikrofoną ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo garsiakalbio.

Mikrofoną pritvirtinkite naudodami dvipusį lipduką, neleidžiantį triukšmui nuo automobilio korpuso patekti į mikrofoną. Mikrofoną pritvirtinkite ir nukreipkite taip, kad į jį nepatektų oro srautai iš ventiliacinių angų. Netieskite mikrofono kabelio šildymo, ventiliacijos ir kintamosios srovės sistemose.

Maitinimo laidas PCU-4 (6 dalis paveikslėlyje)

Maitinimo laidu automobilinis rinkinys prijungiamas prie automobilio elektros sistemos. Tikslios instrukcijos pateiktos elektrinių grandinių schemeje.

Jei prijungtas radijo išjungimo sistemos kabelis, kai atsiliepiate į skambutį arba kam nors skambinate, sistema automatiškai išjungia automobilio grotuvo garsą ir įjungia automobilinio rinkinio garsiakalbį.

- Vengdami elektromagnetinio trikdymo, automobilinės įrangos kabelius tieskite kuo toliau nuo automobilio elektroninių sistemų.

Tieskite kabelius tokiose vietose, kuriose jie pernelyg nesitrina į ką nors (pavyzdžiui, netieskite po sėdynėmis ar virš aštrių briaunų).

GSM antena (7 dalis paveikslėlyje)

Jūsų automobilinis rinkinys sukurtas naudoti kartu su išorine GSM antena (neįtraukta į standartinį įrangos komplektą). Jeigu jūsų automobilis turi suderinamą radijo ir GSM anteną su skiriamuoju dažnių filtru, galite naudoti šią anteną.

Jeigu automobilis neturi GSM antenos, pasiteiraukite pardavėjo, kurioje vietoje geriausia pritvirtinti anteną, ir paprašykite jos montavimo instrukcijų.

- Laikydami radijo dažnių trikdymo reikalavimų, išorinę anteną įmontuokite taip, kad tarp jos ir aplink esančių žmonių būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm atstumas, kai antenos stiprinimo koeficientas neviršija 3 dB.

Etiketės (8 dalis paveikslėlyje)

Su automobiliu rinkiniu pateiktose etiketėse yra svarbi informacija techninės priežiūros ir su ja susijusiems tikslams. Priklijuokite etiketę [B] ant savo garantinės kortelės.

Automobilinis ragelis HSU-4 (9 dalis paveikslėlyje)

Pritvirtinkite ragelį (neįtrauktą į standartinį įrangos komplektą) lengvai pasiekiamoje vietoje. Atminkite, kad pritvirtinta įranga neturi trukdyti valdyti automobilio.

Geriausia pritvirtinti ragelio laikiklį horizontaliai ant konsolės tarp priekinių sėdynių. Išsamesnių patarimų dėl tinkamiausios ragelio montavimo vietos automobilyje teiraukitės techninės priežiūros specialisto.

Patikrinkite, ar pritvirtinta įranga netrukdyt išsiskleisti oro pagalvėms.

Norėdami vietoje pultelio CUW-3 prijungti ragelį, išjunkite automobilio uždegimą, atjunkite pultelio kabelį nuo radijo mazgo ir prijunkite ragelio kabelį prie atitinkamo radijo mazgo lizdo.

Ekvalaizerio parametrai

Su automobiliniu rinkiniu galima naudoti įvairius garsiakalbius.

- Pakuotėje pateiktas tiesiogiai jungiamas garsiakalbis SP-2.
- Taip pat automobilinį rinkinį galite prijungti prie suderinamos automobilio grotuvo sistemos garsiakalbių naudodami papildomą relę (neįtrauktą į standartinį įrangos komplektą), kuri prijungia garsiakalbį.
- Automobilinį rinkinį taip pat galima prijungti prie suderinamos automobilio grotuvo sistemos įvadinės garso jungties. Pasirinkę šį jungimo būdą, turite sureguliuoti garso lygį.

- ▶ Norėdami nustatyti garso parametrus automobiliniam rinkiniui veikiant laisvų rankų režimu, paspauskite .
- ▶ Pasirinkite meniu **Parametrai** ir atidarykite jį paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Ekvalaizerio parametrai** ir pasirinkite šį meniu paspausdami .
- ▶ Pažymėkite **Garsiakalbis** arba **Radio garsia.** ir pasirinkite reikiamą reikšmę paspausdami .

Funkcijų patikrinimas

Įdiegę automobilinį rinkinį, patikrinkite, ar visa įranga gerai veikia. Tikrindami įrangos veikimą, taip pat patikrinkite, ar kuri nors įrangos dalis netrukdo normaliai valdyti automobilį.

- ! Norėdami sujungti automobilinį rinkinį ir suderinamą priedą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, pasirūpinkite, kad prietaisai būtų „Bluetooth“ ryšio zonos ribose. Atminkite, kad norint naudoti šią funkciją, būtina užtikrinti, išoriniai prietaisai būtų pakankamai maitinami (patikrinkite akumuliatorių).

8. Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite automobiliniam rinkiniui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Automobilinio rinkinio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite automobilinio rinkinio karštose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite automobilinio rinkinio šaltose vietose. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Automobilinio rinkinio negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Automobilinio rinkinio negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Automobilinio rinkinio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui ir bet kokiam jo priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

9. Svarbi saugumo informacija

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite automobilinį rinkinį, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių prietaisų yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai prietaisai gali būti neekranuoti nuo RD signalų, sklindančių iš jūsų automobilinio rinkinio.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetrų atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.

Asmenys, turintys širdies ritmo reguliatorius:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 centimetrų atstumu, kai prietaisas yra įjungtas.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami perjunkite savo automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą.

Potencialiai sprogi aplinka

Perjunkite automobilinį rinkinį į išjungto ryšio režimą (žr. „IŠJUNGTŲ RYŠIO REŽIMAS“, 5 psl.), būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės.

Perjunkite prietaisą į išjungto ryšio režimą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti automobilinį rinkinį transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba priedais.

Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirta oro pagalvė prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.


Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Dėmesio!

Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis automobilinis rinkinys, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžių prietaisu.

Skambinti skubios pagalbos tarnybai



Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

- ▶ Jei telefonas ar automobilio uždegimas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- ▶ Palaikykite paspaudę , kol ekrane pasirodys pranešimas [Skambinti pagalbos tarnybai?](#) Norėdami skambinti, paspauskite .
- ▶ Norėdami patvirtinti saugumo užklausą, pasirinkite [Taip](#) paspausdami . Norėdami atšaukti saugumo užklausą, pasirinkite [Ne](#) ir paspauskite .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.



Perspėjimas! _____

Skambinti skubios pagalbos tarnybai galite tik tada, kai prie automobilinio rinkinio yra prijungta išorinė GSM antena.

10. Techniniai duomenys

Akumulatoriaus įtampa

12,6 V (10,8–16 V).

Neigiamas polius turi būti prijungtas prie automobilio korpuso (GND).

Vartojama elektros srovė


Daugiausiai 1,5 A (veikiant išjungto ryšio režimu – 1 mA).

Radio signalo galia

EGSM 900 – 3,2 mW–2 W.

DCS 1800 – 1,0 mW–1 W.

Maitinimo laidas PCU-4

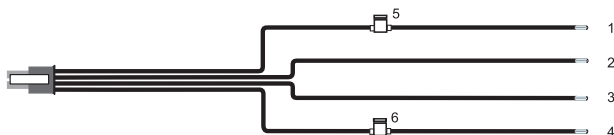

Maitinimo laido laidininkų žymėjimas

1. +12 V (automobilio akumulatoriaus +), raudonas.
2. Įžeminimas (automobilio akumulatoriaus –), juodas.
3. Automobilinio radijo garso išjungimo sistema, geltonas.
4. Automobilio uždegimo jutiklio sistema, mėlynas.
5. 2 A saugiklis.
6. 1 A saugiklis.

11. Terminų paaiškinimai

Automobilinio rinkinio SIM kortelė

Tai yra SIM kortelė, įdėta į automobilinio rinkinio „Nokia“ SIM kortelės skaitytuvą.

DTMF tonai

DTMF (dvitoniai daugiadažniai) tonai suteikia galimybę keistis informacija su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t. Tonus galite pasirinkti „Navi“ ratuku valdomoje skaičių rašyklėje įvesdami skaitmenis nuo 0 iki 9.

GPRS

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra belaidžio duomenų ryšio protokolas. Norėdami belaidžiu būdu prisijungti prie duomenų tinklų, telefone turite nustatyti iš tinklo operatoriaus ar paslaugos teikėjo gautus GPRS prieigos taško parametrus. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys)“, 70 psl.

GSM

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema) yra techninis mobiliųjų radijo ryšio tinklų standartas.

HFP

HFP (laisvų rankų režimo profilis)

HSCSD

HSCSD (didelės spartos grandininis duomenų ryšys) suteikia galimybę sparčiau perduoti duomenis ir naudotis patraukliomis GSM duomenų paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „HSCSD (didelės spartos grandininis duomenų ryšys)“, 70 psl.

IMEI

IMEI yra jūsų prietaiso (šiuo atveju – automobilinio rinkinio įrangos) serijos numeris.

Kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilis

Kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilis yra tarptautinis „Bluetooth“ standartas, suteikiantis galimybę „Bluetooth“ ryšiu kreiptis į kitame suderinamame mobiliajame telefone esančią SIM kortelę.

Laisvų rankų režimo, veikiančio „Bluetooth“ ryšiu, profilis (HFP)

Laisvų rankų režimo, veikiančio „Bluetooth“ ryšiu, profilis yra faktinis tarptautinis „Bluetooth“ standartas, leidžiantis prijungti suderinamą mobilųjį telefoną prie automobilinio rinkinio „Bluetooth“ ryšiu ir naudotis mobiliuoju ryšiu patogiu laisvų rankų režimu.

Be to, naudojantis šiuo režimu, prie automobilinio rinkinio galima prijungti „Bluetooth“ ryšiu veikiančią laisvų rankų įrangą su mikrofonu.

PIN kodas

PIN kodas (4–8 skaitmenų asmens tapatybės numeris) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Automobilinio rinkinio SIM kortelės kreipties kodai“, 23 psl.

PUK kodas

PUK (asmeninis atblokovavimo kodas) yra 8 skaitmenų kodas, reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti.

PUK kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei pamestumėte kodą arba jis nebūtų pateiktas su SIM kortele, kreipkitės į savo tinklo operatorių.

SIM kortelė

SIM kortelėje (abonento atpažinimo modulyje) saugoma visa informacija, pagal kurią korinio ryšio tinklas atpažįsta tinklo vartotoją. SIM kortelėje taip pat saugomi su telefono naudojimo saugumu susiję duomenys.

SMS

SMS (trumpųjų pranešimų) paslauga suteikia galimybę siųsti trumpuosius (iki 160 rašmenų ilgio) tekstinius pranešimus į mobiliuosius telefonus ir priimti trumpuosius tekstinius pranešimus iš kitų mobiliųjų vartotojų (jeigu ši paslauga veikia tinkle).

SMSC numeris

SMSC (trumpųjų pranešimų paslaugos centro) numeris reikalingas trumpiesiems pranešimams siųsti.

Tolimoji (kitame prietaise esanti) SIM kortelė

Tai yra kortelė, įdėta į suderinamo mobiliojo telefono, prijungto prie automobilinio rinkinio taikant kreipties į SIM kortelę „Bluetooth“ ryšiu profilio standartą, SIM kortelės skaitytuvą.