

Brukerhåndbok

Installeringsveiledning



ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RV-1 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med grensene angitt i direktiv 2004/104/EF (endringsdirektiv 72/245/EØF), Vedlegg I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE0434

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkter eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og tjenester kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9236123 / 3. utgave

Innholdsfortegnelse

Viktig sikkerhetsinformasjon	5	Menyfunksjoner	35
Om enheten	6	Meldinger	35
Nettverkstjenester	6	Anropslogg	40
Ekstraustyr og kompatible enheter	6	Kontakter	41
Generell informasjon	7	Toneinnstillinger	42
Utstyr til bilmonteringssettet	8	Innstillinger	43
Display SU-21	10	Talesignaler	51
Inndataenhet CUW-3	12	Opptaker	55
Bilhåndsettet HSU-4		Bluetooth trådløs teknologi	56
(valgfritt, kjøpes separat)	13	Brukerdata	61
Bruksmoduser og førstegangsbruk	15	Dataoverføring	66
Bruksmoduser	15	GPRS (General Packet Radio Service)	66
Bruk i SIM-tilgangsmodus	16	HSCSD (High Speed Circuit	
Bruk i håndfrimodus	19	Switched Data)	66
Bruk i bil-SIM-modus	21	Referanseinformasjon	66
Oversikt over tastefunksjoner	24	Installering	68
Slå på bilmonteringssettet	24	Bilmonteringssettet Nokia 616	68
Innkommende anrop	25	Sikkerhetsinformasjon	69
Anropsfunksjoner	27	Plassering	70
Meldinger	30	Equaliser-innstillinger	73
Flere funksjoner og alternativer	30	Funksjonstest	73
Menyen	31	Stell og vedlikehold	74
Få tilgang til en menyfunksjon	31	Viktig sikkerhetsinformasjon	75
Liste over menyfunksjoner	31	Regler for bruk av enheten	75

Elektroniske enheter	75
Pacemakere	75
Områder med eksplosjonsfare	75
Kjøretøy	75
Nødsamtaler	76
Ringe et nødnummer	76
Tekniske data	77
Ordliste	78

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



AV-MODUS

Hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon eller hvis det kan forårsake forstyrrelser eller fare, må du sette bilmonteringssettet i av-modus. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede mens tenningen er på. Husk også å slå av mobiltelefonen hvis det er nødvendig.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



SIKRING AV MOBILTELEFONER

Hvis du bruker en mobiltelefon sammen med bilmonteringssettet, må du sikre telefonen i kjøretøyet (for eksempel ved at den settes i en holder).



AV-MODUS NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Sett bilmonteringssettet i av-modus når du skal fylle drivstoff. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. Husk også å slå av mobiltelefonen hvis det er nødvendig.



AV-MODUS NÆR SPRENGNINGER

Sett bilmonteringssettet i av-modus når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser. Husk også å slå av mobiltelefonen hvis det er nødvendig.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at bilmonteringssettet er koblet til en ekstern GSM-antenne, at det er slått på og at det fungerer som det skal.

► Trykk på og hold nede til [Ringe et nødnummer?](#) vises på displayet. Trykk på for å bekrefte.

► Bekreft sikkerhetsforespørselen [Ja](#) ved å trykke på , eller avbryt ved å velge [Nei](#) med og trykke på .

Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du blir bedt om å gjøre det.



BYTTE SIKRINGER

Erstatt den gamle sikringen med en sikring av samme type og størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse!

Om enheten

Bilmonteringssettet som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke bilmonteringssettet. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelig i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i bilmonteringssettet. I så fall vises de ikke på menyen til bilmonteringssettet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Velg nettverkstjenester, f.eks. viderekobling, fra den aktuelle menyen i bilmonteringssettet. De valgte innstillingene overføres automatisk til nettverksoperatøren, slik at tjenesten blir konfigurert. Innstillinger for nettverkstjenester er ikke lagret i bilmonteringssettet eller på SIM-kortet.

Ekstraustyr og compatible enheter

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

1. Generell informasjon

Bilmonteringssettet Nokia 616 er en biltelefon med et fullstendig sett funksjoner. Det er utformet for at det skal være enkelt å betjene mobile nøkkelfunksjoner som tale- og datatjenester, i kjøretøyet. Nokia har tatt ekstra hensyn til sjåførens spesielle behov:

- Menyfunksjonene og meldingene er enkle å lese på en separat displayenhet når den er installert på et praktisk sted i kjøretøyet.
- Du får tilgang til funksjonene på hovedtelefonen ved bruk av en kompakt inndataenhet som er enkel å installere, og som har et Navi-hjul og fire funksjonstaster.
- Bilmonteringssettet er koblet til en ekstern GSM-antenne.
- Bilmonteringssettet gir mulighet for god lyd kvalitet.

Avhengig av kompatibiliteten til mobiltelefonen som brukes sammen med bilmonteringssettet, kan Nokia 616 brukes i ulike driftsmoduser:

- Som en fullstendig funksjonell biltelefon som får tilgang til SIM-kortet i en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi (Bluetooth SIM Access Profile). Dette gir et komplett funksjonssett.
- Som en fullstendig funksjonell biltelefon som har tilgang til SIM-kortet i SIM-kortleseren på bilmonteringssettet. Dette gir et komplett funksjonssett.


- Som et fullstendig funksjonelt bilmonteringssett som har tilgang til en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi (Bluetooth Handsfree Profile). Dette gir et redusert funksjonssett.

Bilmonteringssettet Nokia 616 optimerer kommunikasjon fra kjøretøy:

- Enkel taleoppringing og talekommandoer.
- Enkelt å veksle mellom mobiltelefonen og bilmonteringssettet når du setter deg inn i eller forlater bilen. Det er bare å vri på tenningen.
- Rask og enkel nedlasting av personlige kontakter fra en mobiltelefon til bilmonteringssettet ved bruk av trådløs Bluetooth-teknologi.
- Lett å veksle mellom to brukerprofiler (tilpassede kontaktoppføringer, talesignaler, innstillinger for bilmonteringssettet) hvis bilen brukes av flere.

Utstyr til bilmonteringssettet

Bilmonteringssettet Nokia 616 består av flere komponenter:

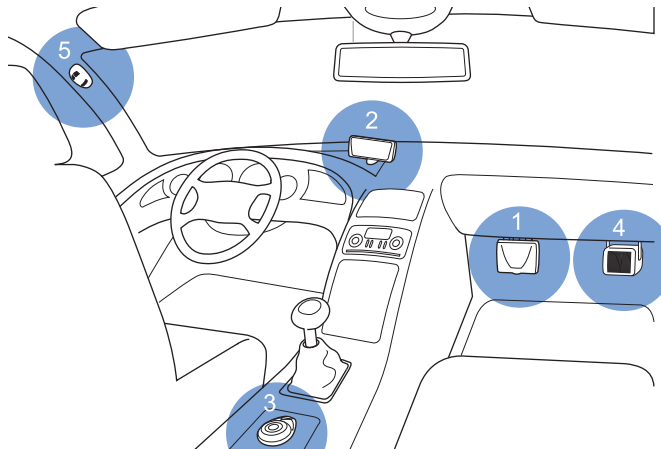

Utstyr til bilmonteringssettet Nokia 610

1. Radioenhet RV-1

Radioenheten er en EGSM 900/1800 biltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi som gjør at du kan koble til en kompatibel ekstern GSM-antenne og kompatible eksterne enheter.

2. Display SU-21

Det separate displayet har stor, lettlest skrift, praktisk brukerdefinert displayposisjonering og automatisk bakgrunnslys som gjør det lett å lese displayteksten.

3. Inndataenhet CUW-3

Inndataenheten har Navi-hjul og fire taster. Den er utformet for at du enkelt skal få tilgang til telefonfunksjonene.

! Bilhåndsettet HSU-4 kan installeres i stedet for inndataenheten CUW-3. Dette alternativet gir deg mulighet til å skrive og sende tekstmeldinger.

4. Høytaler SP-2

En separat høytaler for taleoverføring fra bilmonteringssettet. Hvis du vil bruke bilradiohøytalerne i stedet for, kan du ta kontakt med montøren for å få assistanse. Det kan hende at bilmonteringssettet ikke er kompatibelt med systemet ditt.

5. Mikrofon MP-2

Håndfrimikrofonen som fulgte med, er utformet for en effektiv funksjonalitet i kjøretøyet. Du kan også oppnå bedre ytelse hvis du velger riktig monteringssted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installering på side 68.

6. Strømkabel PCU-4

Det følger med et sett med kabler for tilkobling til strømforsyning og tenningsystemet og for å dempe lydanlegget.

7. GSM-antenne (følger ikke med salgspakken)


En kompatibel, ekstern GSM-antenne er nødvendig for tilkobling til bilmonteringssettet.

8. Klistremerker

Klistremerkene som leveres med bilmonteringssettet, er viktige for serviceformål og lignende. Fest klistremerket  på garantikortet.

9. Bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt, kjøpes separat)

Bilhåndsettet erstatter inndataenheten CUW-3 som fulgte med bilmonteringssettet. Håndsettet gjør det mulig med mer private samtaler og gir deg mulighet til å skrive og sende tekstmeldinger.

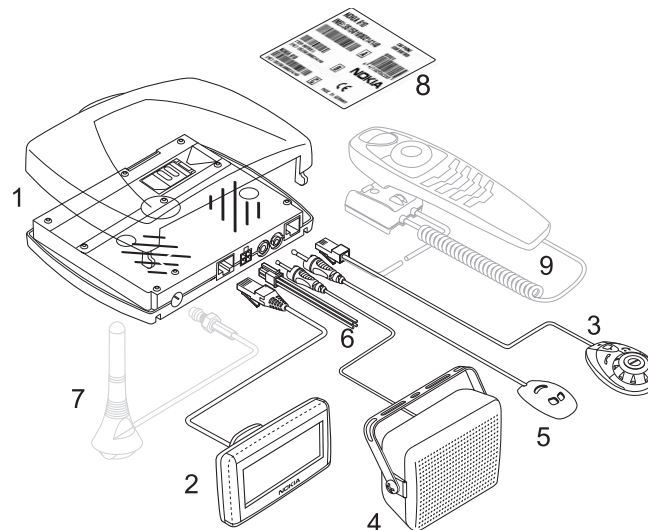


Utstyr og kabeltilkoblinger til bilmonteringssettet Nokia 616

Display SU-21

Displayteksten på bilmonteringssettet og alle oppføringer du oppretter, vises på displayet.

Når bilmonteringssettet er klart til bruk, vises logoen til nettverksoperatøren i ventemodus-displayet.

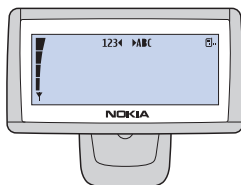


Hvis du vil aktivere en funksjon med et talesignal, må du først hente frem tale-displayet. I ventemodus-displayet trykker du på .

Du kan justere displaylyset for å optimalisere ytelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bakgrunnslys for display på side 46.

Display-indikatorer

Indikatorene nedenfor kan vises på displayet.

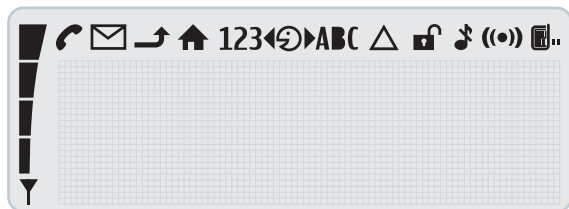

Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo lengre den er, jo sterkere er signalet.



Angir en pågående samtale.



Du har mottatt én eller flere tekstmeldinger. Angir uleste tekstmeldinger.



Viderekoblingsfunksjonen er på (nettverkstjeneste). Se Viderekobling (nettverkstjeneste) på side 44.



Hjemmesonetjenesten er aktivert (nettverkstjeneste).



Du kan taste inn tall.



Drei Navi-hjulet til venstre.



Du kan snakke nå.



Drei Navi-hjulet til høyre.



Du kan skrive inn bokstaver.



Samtrafikk er aktivert.



Nettverket har deaktivert krypteringsfunksjonen.



Ringetonen er slått av.



Trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert. Se Bluetooth trådløs teknologi på side 56.



Brukerprofil 1 er i bruk. Se Velg en brukerprofil på side 63.



Brukerprofil 2 er i bruk. Se Velg en brukerprofil på side 63.



Alfabetisk søk i kontakter. Se Ringe fra Kontakter (navnesøk) på side 27.

Det kan hende at det vises flere indikatorer:

Samtaleindikatorer

-  Angir en aktivert samtale.
-  Angir at en samtale er koblet fra.
-  Samtaler er satt over til hodetelefonen.
-  Datakommunikasjon er aktivert.
-  Fakskommunikasjon er aktivert.
-  Angir en aktivert GPRS-tilkobling.
-  Angir en inaktiv GPRS-tilkobling.
-  Samtalen står på vent.

Generelle indikatorer

-  Angir et manuelt nettverkssøk.
-  Angir uleste tekstmeldinger. Hvis denne indikatoren blinker, er minnet fullt.
-  Angir sending av visittkort.
-  Denne innstillingen er aktivert.
-  Hodetelefonvolumet kan justeres.
-  Ringetonevolumet kan justeres.

-  Høytalervolumet kan justeres.
-  Bakgrunnslyset er aktivert.

Indikatorer for innspillingsfunksjoner

-  Innspillingsfunksjon er på.
-  Innspillingen spilles av.


Indikatorer for Bluetooth-funksjoner

-  Enhet med Bluetooth-teknologi er koblet til bilmonteringssettet.
-  Trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert

Varslingsindikatorer

-  Angir at et element er slettet
-  Angir at oppføringen er feil eller ugyldig.
-  Bekrefter en innstilling eller et valg.
-  Angir tilleggsinformasjon.
-  Angir en advarsel.
-  Meldingen sendes (angir ikke at meldingen er mottatt).

Inndataenhet CUW-3

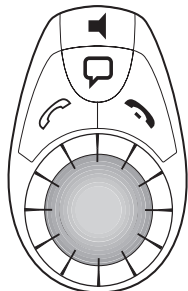

Funksjonsvelgerne består av fire taster og Navi-hjulet. Avhengig av hvilken innstilling som er valgt, kan du velge mellom følgende alternativer:



Trykk på og hold nede for å aktivere nødtelefonfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ringe et nødnummer på side 76.



Trykk på

- Svare på et innkommende anrop
- Vise listen over sist oppringte numre
- Slå et nummer



Trykk på og hold nede

- Slette tekst, numre eller andre oppføringer
- Gå tilbake til ventemodus-displayet



Trykk på

- Avslutte en samtale
- Slette et tegn eller nummer
- Gå tilbake til forrige menuelement eller -visning



Navi-hjul

Drei Navi-hjulet for å justere volumet på ringetonen for et innkommende anrop eller høyttalervolumet under en pågående samtale. Du kan også bruke Navi-hjulet til å bla gjennom en meny eller en liste over kontakter.



I ventemodus-displayet dreier du Navi-hjulet til venstre for å angi et telefonnummer. Hvis du er i tale-displayet og dreier Navi-hjulet til venstre, vil du bla gjennom talekommandoene. Du kan da velge en kommando som kan spilles av på nytt.



I ventemodus-displayet dreier du Navi-hjulet til høyre for å søke etter en kontaktoppføring i alfabetisk rekkefølge. Hvis du er i tale-displayet og dreier Navi-hjulet til høyre, vil du bla gjennom de innspilte talesignalene som gjør at du kan ringe et nummer ved bruk av talesignal. Du kan da velge en kommando som kan spilles av på nytt.



Trykk på Navi-hjulet for å få tilgang til en funksjon i en bestemt kontekst:

- For å åpne menyen og velge et element.
- For å velge et element fra en liste.
- For å åpne alternativer og velge et element.



I ventemodus-displayet trykker du på og holder nede Navi-hjulet for å ringe talepostkassen.



Trykk på denne tasten for å aktivere følgende funksjoner fra ventemodus-displayet:


- Trykk på for å slå av ringetonen. Et innkommende anrop angis med et blinkende display.

- ▶ Trykk på og hold nede for å sette bilmonteringssettet i av-modus. Trykk igjen for å gå tilbake til ventemodus-displayet.
- ▶ Trykk på for å sette innkommende eller pågående samtaler fra bilmonteringssettet over til en kompatibel, tilkoblet hodetelefon, og tilbake igjen.
- ! Trykk på og hold  nede i mer enn 10 sekunder for å starte bilmonteringssettet på nytt.

 Trykk på denne tasten for å aktivere følgende talefunksjoner fra ventemodus-displayet:

- ▶ Trykk på for å aktivere taleoppringing og talekommandoer.
- ▶ Trykk på og hold nede for å aktivere innspilling (også under samtaler).

Bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt, kjøpes separat)

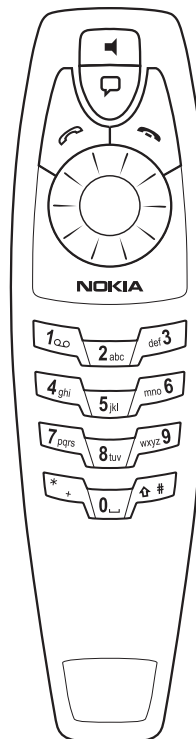

Bilhåndsettet erstatter inndataenheten CUW-3 som fulgte med bilmonteringssettet. Håndsettet gjør det mulig med mer private samtaler og gir deg mulighet til å skrive og sende tekstmeldinger.

Håndsettet består av funksjonsvelgerne, deriblant fire taster og et Navi-hjul, et alfanumerisk tastatur, en mikrofon og en øreplugg.

Funksjonsvelgerne

Funksjonsvelgerne er identiske med de på inndataenheten CUW-3. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inndataenhet CUW-3 på side 12.

Alfanumerisk tastatur

Bruk disse tastene til å angi tallene 0–9, bokstaver og andre tegn. Det er flere tegn på hver tast. Du angir et tegn ved å trykke på den aktuelle tasten flere ganger, inntil ønsket tegn vises på displayet.

Du kan bruke det alfanumeriske tastaturet til å angi et telefonnummer eller en kontakt.

Angi tall og tegn:

- ▶ Når du skal angi et tall, trykker du på og holder nede talltasten i omtrent 1 sekund.
- ▶ Hvis du skal angi tegn, trykker du flere ganger på .
- ▶ Du angir mellomrom ved å trykke på .
- ▶ Du går mellom stor og liten bokstav ved å trykke på .
- ▶ Bruk  til å flytte markøren innenfor teksten du har skrevet.

Hvis du for eksempel ønsker å angi bokstaven "C", trykker du på  tre ganger. Når den blinkende markøren vises til høyre for bokstaven du har angitt, kan du velge neste tegn du vil angi. Gjenta disse trinnene inntil du har skrevet det du ønsker å skrive.



Advarsel: _____

Når du er ferdig med å bruke håndsettet, sørger du for at det plasseres sikkert i holderen. Et løst håndsett kan forårsake personskade ved bråbremsing eller ved en eventuell ulykke.

Hurtigvalg

Hurtigvalgsalternativet er en praktisk snarveisfunksjon som gjør at du raskt og enkelt kan slå et telefonnummer som er tilordnet en nummertast.

Du aktiverer (På) eller deaktiverer (Av) hurtigvalgsalternativet, ved å velge [Innstillinger](#) > [Anropsinnstillinger](#) > [Hurtigvalg](#).

Tilordne et telefonnummer til en hurtigvalgstast

Du kan tilordne et hvilket som helst telefonnummer i kontaktene til en hurtigvalgstast ( til ). Merk at  -tasten er reservert for hurtigoppringing til talepostkassen. Følgende valg er tilgjengelige for hver av ringetastene: [Vis nummer](#), [Endre](#) eller [Slett](#).

- ▶ Når displayet er i ventemodus, trykker du på .
- ▶ Bla til [Kontakter](#) og trykk på .
- ▶ Bla til [Hurtigvalg](#) og trykk på  for å vise listen over hurtigvalgstaster og de tilordnede telefonnumrene.
- ▶ Bla til ønsket kontaktoppføring og trykk på . Valgene [Vis nummer](#), [Endre](#) og [Slett](#) vises.
- ▶ Bla til ønsket valg og trykk på .
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Ring med hurtigvalg

- ▶ Hold inne hurtigvalgstasten til oppringingen starter.

2. Bruksmoduser og førstegangsbruk

Bruksmoduser

Bilmonteringssettet Nokia 616 har spesialfunksjoner som kan brukes i modusene nedenfor:

SIM-AP **SIM-tilgangsmodus**
Bilmonteringssettet kan brukes sammen med et eksternt SIM-kort i en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth SIM Access Profile-standarden. Se Bruk i SIM-tilgangsmodus på side 16.

HFP **Håndfrimodus**
Bilmonteringssettet betjenes som en håndfrienhet for en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth Handsfree Profile-standarden. Se Bruk i håndfrimodus på side 19.

CarSIM **Bil-SIM-modus**
Ved hjelp av et bil-SIM-kort kan bilmonteringssettet brukes som en biltelefon. Se Bruk i bil-SIM-modus på side 21.



Advarsel:

Hvis du bruker en mobiltelefon sammen med bilmonteringssettet, må telefonen sikres inne i kjøretøyet (for eksempel ved at den plasseres i en holder).

! Hvis bilmonteringssettet er sammenkoblet med en mobiltelefon som støtter Bluetooth SIM Access Profile-standarden, etableres det automatisk en forbindelse i SIM-tilgangsmodus.

Hvis mobiltelefonen bare støtter Bluetooth Handsfree Profile-standarden, etablerer bilmonteringssettet en forbindelse i håndfrimodus. Du finner mer informasjon om kompatible mobiltelefoner på Nokias webområde: <http://www.nokia.com>.

Modusindikatorer



Indikerer at en meny eller en funksjon bare er tilgjengelig i SIM-tilgangsmodus og bil-SIM-modus.



Indikerer at en meny eller en funksjon bare er tilgjengelig i håndfrimodus.

Hvis ingen indikator vises, er menyen eller funksjonen tilgjengelig i alle tre moduser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig for deg å etablere en trådløs radiotilkobling mellom bilmonteringssettet og en kompatibel enhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.


innenfor en rekkevidde på opptil 10 meter. Slike enheter kan for eksempel være kompatible mobiltelefoner, bærbare datamaskiner eller trådløse hodetelefoner. Den trådløse forbindelsen som er etablert ved hjelp av Bluetooth-teknologi mellom de kompatible enhetene, er gratis for brukeren.

Ulike Bluetooth Profile-standarder er tilgjengelig for ulike programmer med trådløs Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å etablere en forbindelse mellom to kompatible enheter som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bluetooth trådløs teknologi på side 56.

Brukerprofiler

To ulike brukerprofiler kan forhåndsinnstilles i bilmonteringssettet. Du kan angi bruksmodus, kontakter og tilpassede innstillinger i en brukerprofil, som deretter enkelt kan kalles opp ved bytte av bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg en brukerprofil på side 63.

Bruk i SIM-tilgangsmodus

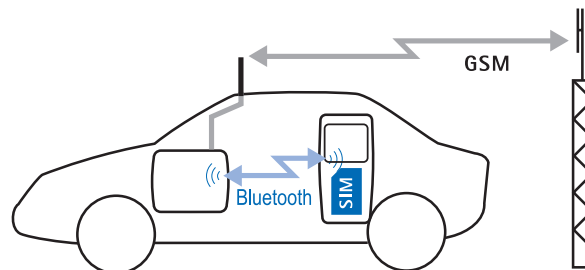

Bruke bilmonteringssettet i Bluetooth SIM-tilgangsmodus

Slik fungerer SIM-tilgangsmodus

Med denne innstillingen kan du betjene bilmonteringssettet ved bruk av et eksternt SIM-kort i en kompatibel mobiltelefon. Bilmonteringssettet bruker trådløs Bluetooth-teknologi til å etablere en trådløs forbindelse til en angitt mobiltelefon og til å få tilgang til det eksterne SIM-kortet slik at det kan logge seg på GSM-radionettverket.

I denne modusen ber bilmonteringssettet den kompatible mobiltelefonen om å logge seg av fra GSM-radionettverket og å slå av de nødvendige telefonkomponentene for radiooverføring på GSM. Deretter får bilmonteringssettet tilgang til SIM-kortet i den kompatible mobiltelefonen (eksternt SIM-kort), slik at det kan logge seg på GSM-radionettverket. Alle innkommende og utgående samtaler rutes nå gjennom bilmonteringssettet ved hjelp av SIM-kortet i den kompatible mobiltelefonen.

Fordeler

- Denne modusen lar deg bruke bilmonteringssettet sammen med SIM-kortet i mobiltelefonen, slik at du slipper å bytte SIM-kort.
- Du kan bruke en hel rekke funksjoner på bilmonteringssettet sammen med tilpassede menyer.
- Stemme- og lyd kvaliteten er svært god. Den eksterne GSM-antennen sikrer optimale forhold for overføring og mottak.

Bruk

Det er ikke nødvendig å betjene eller sette den kompatible mobiltelefonen i en telefonholder (den kan for eksempel ligge i dokumentvesken inne i bilen).

Den trådløse forbindelsen mellom bilmonteringssettet og den kompatible mobiltelefonen etableres ved hjelp av Bluetooth SIM Access Profile-teknologi, og forblir aktivert inntil ett av følgende skjer:

- Tenningen på bilen slås av. Bilmonteringssettet slår seg av automatisk.
- Mobiltelefonen flyttes utenfor rekkevidde og Bluetooth-tilkoblingen brytes (hvis du for eksempel forlater bilen med mobiltelefonen).
- Du endrer til en annen bruksmodus.
- Mobiltelefonen slås av.
- Du avslutter forbindelsen i SIM-tilgangsmodus på mobiltelefonen.

Hvis den siste bruksmodusen som ble valgt var SIM-tilgangsmodus når du slår av tenningen, vil bilmonteringssettet automatisk begynne å søke etter det eksterne SIM-kortet på den kompatible mobiltelefonen som den var koblet til, når du slår den på igjen. Hvis mobiltelefonen er innenfor rekkevidde, etableres en trådløs Bluetooth-tilkobling mellom de to enhetene.

- ! Forbindelser mellom enheter som etableres ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, kan opprettes automatisk uten at godkjenning er nødvendig. Dette gjør du ved å deaktivere [Be om godkjenning](#) på mobiltelefonen.

- ! Hvis du bruker funksjonene for Bluetooth-teknologi regelmessig, kan du deaktivere valget Godkjenningsanmodning på den kompatible mobiltelefonen. Da kan tilkoblingen mellom enhetene opprettes automatisk ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, uten at godkjenning er nødvendig.

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for den kompatible mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi som du bruker.

Forutsetninger for bruk

Hvis du vil bruke bilmonteringssettet sammen med et eksternt SIM-kort, må du sørge for at følgende krav er oppfylt:

- En eksternt GSM-antenne er koblet til bilmonteringssettet.
- Et eksternt SIM-kort er satt inn i en kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi og Bluetooth SIM Access Profile-standard.

- Den kompatible mobiltelefonen er sammenkoblet med bilmonteringssettet for bruk i SIM-tilgangsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.
 - Den kompatible mobiltelefonen er slått på, telefonens batterinivå er tilstrekkelig høyt og den trådløse Bluetooth-teknologien er aktivert.
- ! Du finner mer informasjon om kompatible mobiltelefoner på Nokias webområde: <http://www.nokia.com>.

Førstegangsbruk

Når du slår på tenningen etter at bilmonteringssettet er installert eller etter at du har valgt [Gjenopprette fabrikkinnst.](#), slår bilmonteringssettet seg på automatisk.

Angi displayspråk og bruksmodus

Hvis du ikke har angitt bruksmodus for den aktive brukerprofilen, blir du bedt om å velge ønsket displayspråk for bilmonteringssettet for den aktive brukerprofilen.

Når [Bruksmodus](#) vises, velger du [Bluetooth-telefon](#).

Bilmonteringssettet begynner automatisk å søke etter en kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Velg ønsket mobiltelefon fra listen over funnede enheter, og start sammenkoblingsoperasjonen. Et 16-sifret passord vises. Når du blir bedt om det, angir du dette passordet på den kompatible mobiltelefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.

- ! Hvis mobiltelefonen du har valgt ikke støtter Bluetooth SIM-tilgangsmodus, bruker bilmonteringssettet håndfrimodus automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruk i håndfrimodus](#) på side 19.
- ! Hvis bilmonteringssettet ikke finner mobiltelefonen, sjekker du først mobilinnstillingene for å forsikre deg om at trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert og at telefonen er synlig for andre enheter. Deretter søker du etter enheter med Bluetooth-teknologi. Nå og da vil et søk mislykkes på første forsøk på grunn av ekstern forstyrrelse, selv om alle nødvendige innstillinger er korrekte.
- ! Når du sammenkobler en mobiltelefon i SIM-tilgangsmodus, genereres et 16-sifret passord på bilmonteringssettet. Hvis du vil, kan du slette dette passordet: innen 3 sekunder, trykker du  for å slette Bluetooth-passordet. Deretter angir du en tilfeldig kode med 16 sifre på bilmonteringssettet ved hjelp av redigeringsprogrammet for Navi-hjulet. Dette alternativet gir deg mulighet til å koble til kompatible mobiltelefoner som støtter Bluetooth SIM Access Profile-teknologi som genererer et tilfeldig passord med 16 sifre under sammenkoblingen. Dette passordet kan deretter angis på bilmonteringssettet.

Angi PIN-koden

Hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode, angir du PIN-koden for det eksterne SIM-kortet som står i den compatible mobiltelefonen. Dette vises på skjermen som ****. Trykk på  for å bekrefte. Bilmonteringssettet spør deretter om du vil lagre PIN-koden for automatisk godkjenning.

- ! Hvis funksjonene til SIM-kortet er kontrollert via angivelse av en PIN-kode (for eksempel tildeling av kostnader for arbeidsrelaterte eller personlig samtaler), bør du være forsiktig med å lagre PIN-koden.

Husk at du selv har ansvaret ved eventuelt misbruk som skjer på grunn av at du har lagret PIN-koden.

Hvis sammenkoblingen av enhetene er vellykket og PIN-koden er korrekt angitt, tildeles det eksterne SIM-kortet på den compatible mobiltelefonen brukerprofil 1.

Last ned kontaktoppføringer fra mobiltelefonen

Bilmonteringssettet spør deretter om du vil kopiere kontaktoppføringene som er lagret på det eksterne SIM-kortet i den compatible mobiltelefonen til bilmonteringssettets minne. Kontaktoppføringene i bilmonteringssettet overskrives. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nedlastingsinnstillinger på side 64.


- ! Hvis du vil etablere en forbindelse ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi automatisk, uten at godkjenning er nødvendig, må du deaktivere [Be om godkjenning](#) på mobiltelefonen.

- ! Vær oppmerksom på at kontaktoppføringene både fra SIM-kortet på mobiltelefonen og det interne telefonminnet lastes ned.

Klar til bruk

Deretter får bilmonteringssettet tilgang til SIM-kortet i den compatible mobiltelefonen, slik at du kan logge deg på GSM-radionettverket. Bilmonteringssettet kan nå brukes i SIM-tilgangmodus.

HFP Bruk i håndfrimodus

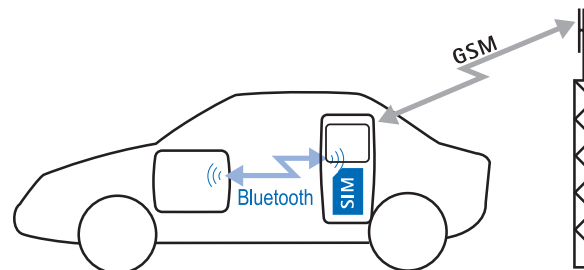

Bruke bilmonteringssettet som en håndfrienhet for en mobiltelefon

Slik fungerer håndfrimodus

Bilmonteringssettet kan brukes som en håndfrienhet for en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth Handsfree Profile-standarden. Dette gjør du ved å koble bilmonteringssettet til den compatible mobiltelefonen ved hjelp

av trådløs Bluetooth-teknologi. Bilmonteringssettet tar da over stemmeinngang og -utgang og tastekontrollfunksjonene.

Fordeler

- Det er ikke nødvendig med et ekstra SIM-kort.
- Det finnes flere compatible mobiltelefoner som passer til bruk i håndfrimodus. Du finner mer informasjon om compatible mobiltelefoner på Nokias webområde: <http://www.nokia.com/enhancements/616>
- Menyene i bilmonteringssettet er spesialtilpasset brukerens behov.
- Nettverkstjenester og -funksjoner som bilmonteringssettet ikke støtter kan brukes på mobiltelefonen (hvis de støttes av mobiltelefonen).

Forutsetninger for bruk

- Du bruker en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth Handsfree Profile-standarden.
- Den compatible mobiltelefonen er sammenkoblet med bilmonteringssettet for bruk i håndfrimodus ved hjelp av Bluetooth. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.
- Den compatible mobiltelefonen er slått på, telefonens batterinivå er tilstrekkelig høyt og den trådløse Bluetooth-teknologien er aktivert.
- ! Det er ikke sikkert at produkter fra andre produsenter støtter alle funksjonene som tilbys i håndfrimodus.
- ! I håndfrimodus etableres forbindelsen til GSM-radionettverket via mobiltelefonen.

HFP Førstegangsbruk

Når du slår på tenningen etter at bilmonteringssettet er installert eller etter at du har valgt [Gjenopprette fabrikkinnst.?](#), slår bilmonteringssettet seg på automatisk.

Angi displayspråk og brukermodus

Hvis du ikke har angitt brukermodus for den aktive brukerprofilen, blir du bedt om å velge ønsket displayspråk for bilmonteringssettet for den aktive brukerprofilen.

Når [Bruksmodus](#) vises, velger du [Bluetooth-telefon](#).

Bilmonteringssettet begynner automatisk å søke etter en kompatibel mobiltelefon. Enhetene som blir funnet i søket, vises i en liste. Velg ønsket mobiltelefon fra listen over funnede enheter, og start sammenkoblingsoperasjonen. Dette gjør du ved å angi samme Bluetooth-passord på begge enhetene som skal sammenkobles. Hvis du vil, kan du lage ditt eget passord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.

- ! Hvis den valgte mobiltelefonen også støtter SIM Access Profile-standard, vil SIM-tilgangsmodus automatisk angis som bruksmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Bruk i SIM-tilgangsmodus](#) på side 16.

Last ned kontaktoppføringer fra mobiltelefonen


Bilmonteringssettet spør om du vil kopiere kontaktoppføringene som er lagret på det eksterne SIM-kortet i den compatible mobiltelefonen til bilmonteringssettets minne. Kontaktoppføringene i bilmonteringssettet overskrives. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Nedlastingsinnstillinger](#) på side 64.

- ! Når du velger denne modusen, må du enten deaktivere alternativet [Be om godkjenning](#) på mobiltelefonen eller godkjenne tilkoblingen på mobilen.
- ! Vær oppmerksom på at kontaktoppføringene både fra SIM-kortet på mobiltelefonen og det interne telefonminnet lastes ned.

Klar til bruk

Når bilmonteringssettet er sammenkoblet med den compatible mobiltelefonen, kan den brukes i håndfrimodus.

CarSIM Bruk i bil-SIM-modus

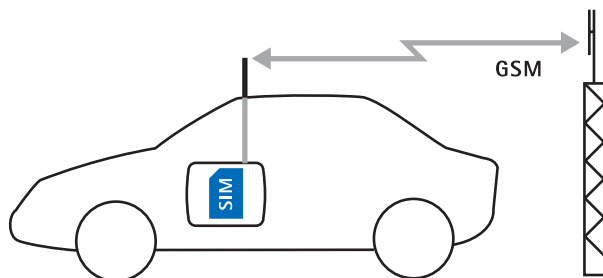

Bruke bilmonteringssettet i bil-SIM-modus

Slik fungerer bil-SIM-modus

Hvis du setter inn et SIM-kort¹ i bilmonteringssettet, brukes bilmonteringssettet som en biltelefon ved hjelp av den eksterne GSM-antennen som er koblet til systemet.

1. for eksempel et dobbelt SIM-kort eller et tvillingkort

Fordeler

- Stemme- og lydkvalitet er svært god, og den eksterne GSM-antennen sikrer optimale forhold for overføring og mottak.
- Du kan bruke det komplette funksjonsutvalget på bilmonteringssettet med menyer som er spesialtilpasset dine behov.

Forutsetninger for bruk

- En ekstern GSM-antenne er koblet til bilmonteringssettet.
- Et SIM-kort settes inn i bilmonteringssettet.

- ! Hvis du bruker et dobbelt SIM-kort eller et tvillingkort, kan det hende at du bare kan logge deg på en av enhetene om gangen. Avhengig av nettverksleverandøren, kan det hende at du må slå av den andre enheten for å unngå forstyrrelse ved bruk. Se informasjonen fra nettverksleverandøren.

Sette inn bil-SIM-kortet


Du bruker bilmonteringssettet med et separat, eget bil-SIM-kort ved å sette inn et SIM-kort i radioenheten.




Advarsel:

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.


- ! Det er lett å skade SIM-kortet med riper og bøyning, så vær forsiktig når du håndterer kortet og skal sette det inn eller ta det ut.
- ▶ Før du installerer SIM-kortet må du sørge for at bilmonteringssettet er slått av.
- ▶ Trykk forsiktig inn låsen på radioenhetskabinettet (1) for å åpne dekslet (2).

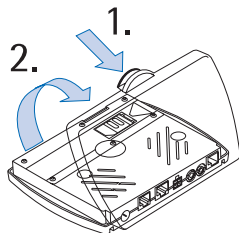


- ▶ Skyv SIM-kortholderen (3) som vist, for å åpne den.

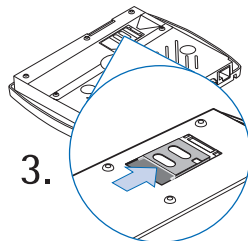


- ▶ Åpne SIM-kortholderen ved å løfte den opp, som vist i figuren (4).

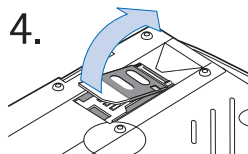

- ▶ Sett SIM-kortet forsiktig inn i kortholderen (5). Kontroller at SIM-kortet sitter som det skal og at det gullfargete kontaktområdet på kortet vender mot deg.

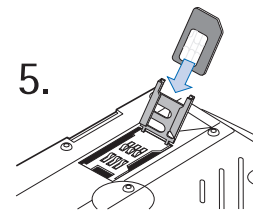

- ▶ Skyv SIM-kortholderen ned i sin opprinnelige posisjon. Du låser det på plass ved å skyve det i pilens retning. Lukk dekslet på radioenheten.

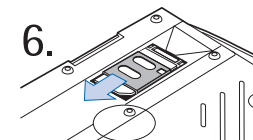

Tilgangskoder for bil-SIM-kortet

- PIN-kode (4-8 sifre):
PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter bil-SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.
Noen tjenesteleverandører lar deg deaktivere PIN-kodeforespørselen som vises når du slår på enheten.
- PIN2-kode (4-8 sifre):
PIN2-koden leveres ofte med bil-SIM-kortet, og denne kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.
- PUK- og PUK2-kode (8 sifre):
PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkingskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

- ! Hvis disse kodene ikke er levert sammen med bil-SIM-kortet, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Førstegangsbruk

Når du slår på tenningen etter at bilmonteringssettet er installert eller etter at du har valgt [Gjenopprette fabrikkinnst.](#), slår bilmonteringssettet seg på automatisk.

Angi displayspråk og brukermodus

Hvis du ikke har angitt brukermodus for den aktive brukerprofilen, blir du bedt om å velge ønsket displayspråk for bilmonteringssettet for den aktive brukerprofilen.

Når [Bruksmodus](#) vises, velger du [Bil-SIM-kort](#).

Angi PIN-koden

Når du blir bedt om å angi en PIN-kode, angir du PIN-koden for bil-SIM-kortet. Dette vises på skjermen som ****. Trykk på  for å bekrefte.

- ! Hvis meldingen [SIM avvist](#) vises på displayet selv om du har er satt inn et SIM-kort i radioenheten på riktig måte og du har tildelt aktiv brukerprofil, må du kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Laste ned kontaktoppføringer fra bil-SIM-kortet

Hvis ingen kontaktoppføringer er lagret i bilmonteringssettet, spør bilmonteringssettet om du vil kopiere kontaktoppføringerne på bil-SIM-kortet til bilmonteringssettets minne for den aktive brukerprofilen.

- ! Bilmonteringssettet bruker kontaktoppføringerne i bilmonteringssettets interne minne og ikke de som er lagret på bil-SIM-kortet som er i bruk. Derfor må oppføringer på bil-SIM-kortet kopieres over til bilmonteringssettets minne.

Klar til bruk

Bilmonteringssettet logger seg inn på GSM-radionettverket ved hjelp av bil-SIM-kortet og kan brukes i bil-SIM-modus.

3. Oversikt over tastefunksjoner

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, se angitte kryssreferanser.

Slå på bilmonteringssettet



Bilmonteringssettet er koblet til tenningssystemet og slås på automatisk når du slår på tenningen.

Hvis du ikke har konfigurert den aktive brukerprofilen, se Bruksmoduser og førstegangsbruk på side 15.

Når bilmonteringssettet er slått på, forsøker det å få tilgang til den aktive brukerprofilen og den sist valgte bruksmodusen. Hvis det ikke får tilgang til den sist valgte brukerprofilen, forsøker bilmonteringssettet å aktivere en annen brukerprofil.

Hvis det sist ble brukt i håndfrimodus eller SIM-tilgangsmodus, bruker bilmonteringssettet trådløs Bluetooth-teknologi til automatisk å søke etter den compatible mobiltelefonen som ble brukt. Hvis bilmonteringssettet ble brukt i bil-SIM-modus, forsøker det å få tilgang til et SIM-kort i radioenheten.

Hvis bilmonteringssettet ikke kan aktivere bruksmodusen automatisk, vises følgende liste over alternativer på displayet:

- [Koble til bruker igjen 1/2](#)

Dette er nyttig hvis mobiltelefonen slås av ved en feiltagelse eller hvis den har koblet til en hodetelefon ved hjelp av en trådløs Bluetooth-tilkobling.

- [Bruker 2/1](#)
Bilmonteringssettet veksler over i den andre brukerprofilen.
- [Bruk SIM-kort i biltlf. for økten](#)
Hvis det satt inn et SIM-kort i bilmonteringssettet, vil dette brukes midlertidig. Brukerspesifikke innstillinger, for eksempel kontaktoppføringer, lagres i minnet. Neste gang bilmonteringssettet slås på, forsøker det å aktivere den sist brukte bruksmodusen.
- [Bruksmodus](#)
Med dette alternativet kan du starte et søk for enheter som støtter Bluetooth-teknologi for å velge mobiltelefonen du vil bruke sammen med bilmonteringssettet.
Hvis dette er mulig, velger bilmonteringssettet automatisk SIM-tilgangsmodus. Hvis ikke, velges håndfrimodus.
Du gjør dette ved å angi et Bluetooth-passord når sammenkoblingen starter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.
Hvis du vil, kan du også velge bil-SIM-modus.
- [Ring et nødnummer?](#)
Dette alternativet lar deg ringe en nødsamtale.
► Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.
- ! Om alternativet er tilgjengelig, er avhengig av valgt bruksmodus.

Laste ned kontaktoppføringer

Hvis en kompatibel mobiltelefon er koblet til bilmonteringssettet, kan du laste ned kontaktoppføringer fra mobilen til bilmonteringssettet ved hjelp av [Last ned kontakter](#) i [Brukerdata](#)-menyen.

- ! Denne funksjonen er viktig fordi du ikke har direkte tilgang til kontaktoppføringene som er lagret på et bil-SIM-kortet som er satt i bilmonteringssettet. Hvis du vil ha tilgang til disse numrene, må du kopiere dem til bilmonteringssettets minne.

Hvis du bruker et bil-SIM-kort, må du velge mobiltelefonen du vil laste ned fra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Last ned kontakter på side 62.

Flere brukere

Bilmonteringssettet kan lagre og administrere data eller innstillinger under to ulike brukerdataprofiler. En brukerprofil omfatter for eksempel kontaktoppføringer, navnesignaler og talekommandoer eller innstillinger for bilmonteringssettet. Nå kan to brukere som deler bil, få tilgang til de personlig tilpassede brukerdataene fra det samme SIM-kortet bare ved å aktivere den personlige brukerprofilen.

 [Bruker 1](#)

 [Bruker 2](#)

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Brukerdata](#)-menyen, og trykk på  for å åpne den.

- ▶ Bla til [Endre til bruker 1](#) eller [Endre til bruker 2](#), og trykk på  for å velge ønsket alternativ.

- ▶ Den valgte brukerprofilen aktiveres.

Det kan hende du blir bedt om å angi PIN-koden for det eksterne SIM-kortet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg en brukerprofil på side 63.

Innkommende anrop

Følgende alternativer er tilgjengelig for innkommende anrop:

Svare på et innkommende anrop

Slik svarer du på et innkommende anrop:

- ▶ Trykk på .
- ▶ Du avslutter samtalen ved å trykke på .

Avvise et innkommende anrop

- ▶ Trykk på  for å avvise det innkommende anropet.

Hvis funksjonen [Viderekoble hvis opptatt](#) er aktivert (nettverkstjeneste) og innkommende anrop viderekobles til et annet nummer, f.eks. talepostkassennummeret, vil også avviste anrop viderekobles til dette nummeret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Viderekobling (nettverkstjeneste) på side 44.

Justere ringevolumet

- ▶ Du justerer høyttalervolumet for et innkommende anrop med .

Samtale venter

SIM-AP HFP CarSIM

Hvis funksjonen [Samtale venter](#) er aktivert (nettverkstjeneste), vil du bli varslet om innkommende anrop når du sitter i en annen samtale. Med denne funksjonen kan du svare på dette anropet.

Slik svarer du på et innkommende anrop når du sitter i en annen samtale.

- ▶ Trykk på .
Den første samtalen står på vent.
- ▶ Trykk på  for å veksle mellom den pågående samtalen og samtalen som står på vent.
Den andre samtalen står på vent.
- ▶ Trykk på  for å avslutte den pågående samtalen og gå tilbake til samtalen som står på vent.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Samtale venter](#) (nettverkstjeneste) på side 45.

Alternativer under en samtale

Følgende alternativer er tilgjengelig under en pågående samtale:

- [Lyd av](#)
- [Send DTMF](#)
- [Kontakter](#)
- ▶ Trykk på  under en aktiv samtale.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

Justere høyttalervolumet

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Du justerer høyttalervolumet med .

Slå av lyden

SIM-AP HFP CarSIM

Du slår av lyden for en pågående samtale ved å velge [Lyd av](#), noe som slår av mikrofonen. [Lyd slått av](#) vises.

- ▶ Trykk på  under en aktiv samtale.
- ▶ Bla til [Lyd slått av](#), og trykk på  for å slå av lyden.
- ▶ Trykk på  for å aktivere mikrofonen igjen.

Gå fra håndfrimodus til trådløs hodetelefon

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- ▶ Trykk på  for å sette innkommende eller pågående samtaler fra håndfrimodus til trådløs hodetelefon.

Se forutsetningene i Bluetooth trådløs teknologi på side 56.

Send DTMF

SIM-AP HFP CarSIM

DTMF-tonestrenger kan brukes til å sende passord, å få tilgang til telefonsvareren eller å styre et automatisk taledialogsystem.

- ▶ Du avslutter samtalen ved å trykke på .
- ▶ Bla til [Send DTMF](#), og trykk på  for å velge dette alternativet.

- ▶ Bla til høyre for å få tilgang til kontaktene for å velge en nummerstreng som er forhåndsdefinert og lagret.
- ▶ Bla til venstre for å angi en nummerstreng.
- ▶ Trykk på  for å velge ønsket alternativ.
- ▶ Hvis du har fått tilgang til kontaktoppføringene, blar du til den angitte strengen og trykker på  for å velge den.

Eller

- ▶ Du angir ønsket nummerstreng ved hjelp av tekstredigeringsprogrammet eller tastaturet (for bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt), se Alfanumerisk tastatur på side 13).

Når du velger et nummer, sendes det umiddelbart som en DTMF-tone.

- ▶ Trykk på  for å gå ut av dette alternativet. Du er nå tilbake i ringe-displayet. Den pågående samtalen forblir aktiv.

Kontakter

Under en samtale kan du vise kontaktoppføringar hvis du ønsker å kontrollere et nummer eller gi den andre parten et bestemt telefonnummer.

Slik viser du kontakter:

- ▶ Du avslutter samtalen ved å trykke på .
- ▶ Bla til **Kontakter**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Du finner mer informasjon om hvordan du navigerer i kontaktene i Ringe fra Kontakter (navnesøk) på side 27.

- ▶ Trykk på  for å gå ut av kontaktene. Den pågående samtalen forblir aktiv.

Opptaker

Innspillingsfunksjonen lar deg spille inn talesekvenser, lyder eller en pågående telefonsamtale.



Advarsel:

Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

- ▶ Trykk på og hold  nede for å starte innspillingen under en telefonsamtale.
- ▶ Trykk på  for å stoppe innspillingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opptaker på side 55.

Anropsfunksjoner

Flere anropsfunksjoner er tilgjengelig, avhengig av valgt bruksmodus.

Ringe fra Kontakter (navnesøk)



Slik ringer du opp et nummer ved å velge et navn fra kontaktoppføringene:

- ▶ Med displayet i ventemodus blar du til høyre til ønsket bokstav i kontaktene, og trykker på  for å velge bokstaven.
- ▶ Velg de etterfølgende tegnene på samme måte.
- ▶ Hold inne  eller trykk på  for å vise en liste over navn som begynner med de valgte tegnene.
- ▶ Bla til ønsket navn, og trykk på  for å slå nummeret som er lagret under dette navnet.

Du kan angi hele fem telefonnumre til én enkelt oppføring i Kontakter. Oppføringene holdes fra hverandre ved hjelp av ulike symboler. Følgende ikoner brukes:  (generelt),  (mobil),  (privat),  (jobb) og  (faks).



Slik ringer du et nummer som er lagret under et navn:

- ▶ Trykk på , og bla til ønsket symbol eller telefonnummer.
- ▶ Trykk på  for å slå nummeret.

Taleoppringing



Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et nummer i Kontakter.

Ring et nummer ved hjelp av talesignal:

- ▶ Trykk på . **Snakk nå** vises.
- ▶ Si talesignalet for det aktuelle nummeret høyt og tydelig.

For å angi at talesignalet er akseptert, spiller bilmonteringssettet av talesignalet og ringer deretter automatisk opp det aktuelle nummeret 1,5 sekunder senere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Talesignaler på side 51.

HFP

Du kan ringe opp en kontakt ved bruk av taleoppringing hvis du har spilt inn et talesignal for et nummer som er lagret på mobiltelefonen. Vær oppmerksom på at det bare er kontakter som er lagret i mobiltelefonminnet med tilhørende talesignal, som kan brukes.

Du finner mer informasjon om hvordan du spiller inn talesignaler i brukerhåndboken som gjelder for mobiltelefonen du bruker.

Ring et nummer ved hjelp av talesignal:

- ▶ Trykk på . **Snakk nå** vises.
- ▶ Si talesignalet for det aktuelle nummeret høyt og tydelig.
For å angi at talesignalet er akseptert, spiller bilmonteringssettet av talesignalet og ringer deretter automatisk opp det aktuelle nummeret 1,5 sekunder senere.

Gjenta nummer

Hvis du ønsker å repetere et nummer du nylig har ringt til, kan du vise en liste over numre du har ringt.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å vise listen over sist oppringte numre.
- ▶ Bla til ønsket nummer, og trykk på  for å velge det.

- ▶ Trykk på  for å slå nummeret.

Anropslogg



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og tiden og datoen for samtalen.

Slik åpner du anropsloggen:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på .
- ▶ Bla til **Anropslogg**, og trykk på  for å vise elementene.
- ▶ Bla til ønsket liste, og trykk på  for å velge den.

Du kan bruke en snarvei hvis du vil vise en liste over opptil 10 av de sist ringte numrene:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på .
- ▶ Bla til ønsket nummer, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Trykk på  for å slå nummeret.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Anropslogg på side 40.

Ringe ved hjelp av Navi™-hjulet

Du kan bruke Navi-hjulet til å angi et telefonnummer og foreta et anrop.

- ▶ I ventemodus-displayet blar du til venstre til det første sifferet i telefonnummeret og trykker på  for å velge det.
- ▶ Gjenta denne prosedyren for de andre sifrene som utgjør det ønskede nummeret til hele telefonnummeret vises.
- ▶ Trykk på  for å slå nummeret.

Ringe ved hjelp av bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt)

Du kan bruke tastaturet på håndsettet når du skal angi et telefonnummer.

- ▶ Angi ønsket telefonnummer.
- ▶ Trykk på  for å slå nummeret.

Lytt til talemeldinger

Hvis du har lagret nummeret til talepostkassen i bilmonteringssettet, kan du ringe talepostkassen for å lytte til talemeldinger:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talepostkasse**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Lytt til talemeldinger**, og trykk på  for å ringe til talepostkassen.

- ! I ventemodus-displayet trykker du på og holder nede  for å ringe direkte til talepostkassen.

- ! Hvis du bruker bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt), trykker du på og holder nede  for å ringe direkte til talepostkassen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Talepostkasse på side 48.

Meldinger



Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du angi nødvendige innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Meldingsinnstillinger på side 38.

Du finner informasjon om tilleggsfunksjonene i Meldinger på side 35.

Innboks

Når du har mottatt en tekstmelding, vises [1 ny melding mottatt](#). Indikatoren  angir at du har uleste tekstmeldinger.

Slik leser du en tekstmelding:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Meldinger](#)-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til [Innboks](#), og trykk på  for å vise listen over meldinger.
- ▶ Bla til ønsket melding, og trykk på  for å lese den.
- ▶ Bla for å lese meldingen.

Bilmonteringssettet har en rekke alternativer for behandling av den valgte meldingen.

- [Ring til](#)
- [Svar](#) (bare med bilhåndsettet HSU-4)
- [Svar med mal](#) (bare med inndataenheten CUW-3)
- [Videresend](#)
- [Lagre som mal](#)

- [Slett](#)
- [Kopier til telefon](#)

▶ Trykk på .

▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innboks på side 36.

Flere funksjoner og alternativer

Bilmonteringssettet gir deg et stort utvalg av tilleggsfunksjoner og -alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Menyfunksjoner på side 35.

4. Menyen

Bilmonteringssettet Nokia 616 har et stort utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. Menystrukturen kan variere, avhengig av valgt bruksmodus.

Få tilgang til en menyfunksjon

Du får tilgang til menyen ved å trykke på  i ventemodus-displayet. Du kan da navigere i menyen ved hjelp av følgende taster:



Drei Navi-hjulet til venstre for å bla oppover i en liste over alternativer.



Drei Navi-hjulet til høyre for å bla nedover i en liste over alternativer.



Trykk på Navi-hjulet for å velge ønsket alternativ.



Trykk på denne tasten for å slette en oppføring eller for å gå tilbake til forrige menynivå (se listen over menyfunksjoner). Trykk på og hold denne tasten nede for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus-displayet.

Liste over menyfunksjoner

De følgende to listene angir menyelementene i den rekkefølgen de kalles opp på bilmonteringssettet:

SIM-AP

~~HFP~~

CarSIM

SIM-tilgangsmodus og bil-SIM-modus

~~SIM-AP~~~~HFP~~~~CarSIM~~

Håndfrimodus



Du finner mer informasjon om hver av de enkelte menyelementene i denne brukerhåndboken. Aktuelle sidetall er angitt i parentes etter hovedmenyelementene.



Hvis du bruker bilhåndsettet HSU-4 sammen med bilmonteringssettet, er tilleggsfunksjonene tilgjengelig i menyene [Meldinger](#) og [Kontakter](#). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til bilhåndsettet HSU-4.

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Meldinger (side 35) ■ Opprett melding* ■ Send ■ Slett tekst ■ Bruk mal ■ Lagre som mal ■ Innboks ■ Ring til ■ Svar ■ Videre send ■ Lagre som mal ■ Slett ■ Kopier til telefon ■ Sendte meldinger* ■ Åpne ■ Detaljer ■ Slett ■ Meldingsinnstillinger ■ Nummer til meld.sentral ■ Svar via samme sentral ■ Vis maler ■ Send ■ Slett ■ Opprett melding ■ Svar ■ Anropslogg (side 40) ■ Ubesvarte anrop ■ Mottatte anrop ■ Oppringte numre	■ Anropslogg (side 40) ■ Ubesvarte anrop ■ Mottatte anrop ■ Oppringte numre	■ Kontakter (side 41) ■ Søk ■ Slett ■ Minnestatus ■ Toner (side 42) ■ Ringevolum ■ Ringetone ■ Varseltoner	■ Kontakter (side 41) ■ Søk ■ Slett ■ Minnestatus - For varseltoner, se Innstillinger.

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
Innstillinger (side 43) - Angi tid og dato - Still klokken - Tidsformat - Angi dato - Datoformat - Anropsinnstillinger - Sende anrops-ID - Angitt av nettverk - På - Av - Viderekobling - Viderekoble alle taleanrop - Viderekoble hvis opptatt - Viderekoble hvis ikke svar - Viderek. hvis ikke dekning - Viderekoble hvis utilgj. - Deaktiver all viderekobling - Automatisk svar - Av - På - Samtale venter - Aktiver - Avbryt - Sjekk status	Innstillinger (side 43) - Angi tid og dato - Still klokken - Tidsformat - Angi dato - Datoformat - Automatisk svar - Av - På	Innstillinger forts. (side 46) - Hurtigvalg* - På - Av - Telefoninnstillinger - Språk - Innstillinger for bakgrunnslys - Vis celleinfo - På - Av - Valg av nettverk - Automatisk - Manuelt - Timer for å slå av enheten - Talepostkasse - Lytt til talemeldinger - Talepostkassenummer - GPRS-modem - Sikkerhetsinnstillinger - PIN-kontroll - Endre PIN-kode - Lukket brukergruppe - Standard - På - Av - Tillatte numre - På - Av - Nummerliste	Innstillinger forts. (side 46) - Språk - Innstillinger for bakgrunnslys - Timer for å slå av enheten - Varseltoner - Talepostkasse - Lytt til talemeldinger - Talepostkassenummer

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Innstillinger forts. (side 51) ■ Equaliser-innstillinger ■ Høytaler ■ Radiohøytaler ■ Gjenopprette fabrikkinnst.? ■ Tale (side 51) ■ Talesignaler ■ Nytt talesignal ■ Liste over talesignaler ■ Spill av ■ Endre ■ Slett ■ Talekommandoer ■ Ny talekommando ■ Liste over talekommandoer ■ Spill av ■ Endre ■ Slett ■ Opptaker (side 55) ■ Spill inn ■ Spill av ■ Slett	■ Innstillinger forts. (side 51) ■ Equaliser-innstillinger ■ Høytaler ■ Radiohøytaler ■ Gjenopprette fabrikkinnst.?

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Bluetooth (side 56) ■ Vis aktive enheter ■ Vis sammenkoblede enh. ■ Opprett tilkobling ■ Slett sammenkobling ■ Be om godkjenning ■ Rediger Bluetooth-navn ■ Bluetooth-navn (bilmonteringssett) ■ Tillat tilkobling nummer to ■ Synlighet ■ Brukerdata (side 61) ■ Last ned kontakter ■ Endre til bruker 1 ■ Innstillinger for bruker 1 ■ Bruksmodus ■ Aktiv bruksmodus ■ Nedlastingsinnstillinger ■ SIM og telefonminne ■ SIM-minne ■ Telefonminne	■ Bluetooth (side 56) ■ Vis aktive enheter ■ Vis sammenkoblede enh. ■ Slett sammenkobling ■ Be om godkjenning ■ Rediger Bluetooth-navn ■ Bluetooth-navn (bilmonteringssett) ■ Synlighet ■ Brukerdata (side 61) ■ Last ned kontakter ■ Endre til bruker 1 ■ Innstillinger for bruker 1 ■ Bruksmodus ■ Aktiv bruksmodus ■ Nedlastingsinnstillinger ■ SIM og telefonminne ■ SIM-minne ■ Telefonminne

* Funksjon bare tilgjengelig med det valgfrie bilhåndsettet HSU-4.

5. Menyfunksjoner

Bilmonteringssettet The Nokia 616 kan brukes i ulike modus. Flere menyfunksjoner er tilgjengelig, avhengig av valgt bruksmodus.

Indikatorer angir hvilke modus som støtter de enkelte menyfunksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Modusindikatorer på side 15.

Meldinger



Du kan motta og lese korte tekstmeldinger på bilmonteringssettet og skrive (bare hvis du bruker bilhåndsettet HSU-4), sende og lagre

tekstmeldinger. Alle meldinger lagres i tekstmeldingsminnet.

Hvis du vil sende en tekstmelding, må du velge

MELDINGSINNST..

- ! Når du sender en tekstmelding, kan det hende **Melding sendt** vises på bilmonteringssettet. Dette er bare en indikasjon på at meldingen er sendt fra bilmonteringssettet til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren.



Tekstmeldinger vises på mobiltelefonen og ikke på displayet på bilmonteringssettet.

Opprette melding (bare med bilhåndsettet HSU-4) (Valg)



- ▶ Når displayet er i ventemodus, trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Meldinger**-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til **Opprett melding**, og trykk på for å velge dette alternativet.
- ▶ Bruk det alfanumeriske tastaturet på bilhåndsettet til å skrive tekstmeldingen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt, kjøpes separat) på side 13.
- ▶ Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på .

Bilmonteringssettet har en rekke valg for behandling av meldingen.

Sende

- ▶ Bla til **Send**, og trykk på for å velge dette alternativet.
- ▶ Bruk det alfanumeriske tastaturet til å taste inn telefonnummeret og trykk på for å bekrefte.
- ▶ Du velger **Send** ved å trykke på .
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Eller

- ▶ Bla til høyre til ønsket bokstav i kontaktene, og trykk på for å velge bokstaven.
- ▶ Velg de etterfølgende tegnene på samme måte.
- ▶ Hold inne for å vise en liste over navn som begynner med den valgte tegnsekvensen.

- ▶ Trykk på  for å velge ønsket navn.
- ▶ Du velger **Send** ved å trykke på .
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Slutt tekst

Med denne funksjonen kan du slette tekstmeldingen du har skrevet.

- ▶ Bla til **Slutt tekst**, og trykk på  for å velge dette alternativet.

Bruk mal

Med dette valget kan du sende en tekstmelding som du har lagret tidligere. Velg **Bruk mal** for å vise en liste over tilgjengelige maler.

- ▶ Når displayet er i ventemodus, trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Meldinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Vis maler**, og trykk på  for å vise en liste over tilgjengelige maler.
- ▶ Bla til ønsket mal, og trykk på  for å velge den.
- ▶ Bla for å vise hele teksten.
- ▶ Trykk på  for å sende tekstmeldingen
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Lagre som mal

Med dette valget kan du lagre en mottatt tekstmelding som en mal. Hvis du vil bruke malen, velger du **Svar med mal** for å vise listen og sende meldingen.

- ▶ Bla til **Lagre som mal** og trykk på  for å velge den.

Innboks



Når du har mottatt en tekstmelding, vises -indikatoren og **1 ny melding mottatt**.

Eventuelle tekstmeldinger som sendes til bilmonteringssettet, vises i den rekkefølgen de mottas.

- ! Hvis du har etablert en Bluetooth SIM Access Profile-forbindelse til mobiltelefonen, videresendes alle tekstmeldinger mottatt av bilmonteringssettet automatisk til mobiltelefonen.

Uleste tekstmeldinger angis av , og leste tekstmeldinger angis av .

En blinkende SMS-indikator  betyr at meldingsminnet er fullt. Hvis du skal sende eller motta en ny melding, må du slette noen av de gamle.

Hvis du har mottatt flere enn én tekstmelding:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Meldinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til alternativet **Innboks**, og trykk på  for å vise listen over meldinger.
- ▶ Bla til ønsket melding, og trykk på  for å lese den.

- Bla for å bla gjennom meldingen eller vise selve meldingen, avsenderens telefonnummer og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Bilmonteringssettet har en rekke alternativer for behandling av den valgte meldingen.

- Trykk på .
- Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

Anrop

Med dette alternativet ringer du avsenderens telefonnummer.

Svar

Dette alternativet lar deg skrive en tekstmelding som svar på en tekstmelding du har mottatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt, kjøpes separat) på side 13. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du bruker bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt).

Videresend

Med dette alternativet videresender du en tekstmelding til et annet nummer.

Lagre som mal

Med dette alternativet kan du lagre en mottatt tekstmelding som en mal. Hvis du vil bruke malen, velger du [Svar med mal](#) for å vise listen og sende meldingen.

Kopier til telefon

Dette valget kopierer den mottatte meldingen til mobiltelefonen.

Sendte meldinger

Bilmonteringssettet lagrer sendte meldinger. Det finnes et antall ulike valg for behandling av sendte meldinger.

Slik viser du listen over sendte meldinger:

- Når displayet er i ventemodus, trykker du på .
- Velg [Meldinger](#) og trykk på .
- Bla til [Sendte meldinger](#), og trykk på .
- Bla til ønsket melding og trykk på .
- Trykk på  for å bekrefte valget.
- Bla til ønsket valg og trykk på .

Åpne

Dette valget åpner den valgte tekstmeldingen.

Detaljer

Velg dette valget hvis du vil vise navnet og telefonnummeret til mottakeren, og tid og dato for når meldingen ble sendt.

Slett

Med dette valget sletter du en tekstmelding.

Meldingsinnstillinger



Hvis du skal sende tekstmeldinger, må du lagre visse innstillinger på bilmonteringssettet.

Nummer til meld.sentral

Du mottar dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

- ! Dette alternativet lagrer telefonnummeret til meldingssentralen, som du trenger for å kunne sende tekstmeldinger.

Svar via samme meldingssentral (nettverkstjeneste)

Svar på tekstmeldinger håndteres vanligvis av SMS-sentralen som avsenderen abonnerer på. [Svar via samme sentral](#) gjør at mottakeren av meldingen kan sende deg et svar ved å bruke din meldingssentral.

Slik angir du disse innstillingene:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Meldinger](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Meldingsinnstillinger](#), og trykk på for å åpne menyen.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Vis maler



Bilmonteringssettet kan lagre opptil 10 maler som kan sendes som tekstmeldinger. Fem standardmaler leveres med bilmonteringssettet, og du kan lagre ytterligere 5 maler fra tekstmeldinger du har mottatt. Hvis du bruker bilhåndsettet HSU-4 (valgfritt), kan du opprette egne tekstmeldingsmaler.

Slik viser du en liste over tekstmeldingsmaler:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Meldinger](#)-menyen, og trykk på for å vise alternativene.
- ▶ Bla til [Vis maler](#), og trykk på for å vise listen.
- ▶ Bla gjennom listen over maler, og trykk på for å velge malen du vil ha.
- ▶ Trykk på for å bekrefte valget.

Følgende alternativer er tilgjengelig:

- [Send](#)
- [Slett](#)

Send

- ▶ Bla til [Send](#), og trykk på for å velge dette alternativet.
- ▶ Velg telefonnummeret til mottakeren fra Kontakter, eller angi ønsket nummer.
- ▶ Du sender malen ved å trykke på .

Slett

Bruk dette alternativet til å slette maler som du har tatt fra mottatte tekstmeldinger som er lagret.

- Bla til **Slett**, og trykk på  for å velge dette alternativet.

- ! Du kan slette maler du har lagret fra tekstmeldinger du har mottatt, men du kan ikke slette de 5 standardmalene som er lagret i bilmonteringssettets minne.

Motta og videresende data



Flere menyfunksjoner er tilgjengelig, avhengig av valgt bruksmodus. Du kan motta eller videresende data, f.eks. visittkort eller kalendernotater fra eller til andre mobiltelefoner via trådløs Bluetooth-teknologi eller ved hjelp av tekstmeldinger.

Motta et visittkort eller et kalendernotater

Hvis du har mottatt et visittkort eller kalendernotat via trådløs Bluetooth-teknologi eller ved hjelp av en tekstmelding, kan du velge ett av de følgende alternativene:

- Vis
- Lagre
- Videresend
- Lagre og videresend
- Forkast

- Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

- Følg instruksjonene på displayet.

Vis

Dette alternativet lar deg vise det mottatte visittkortet eller kalendernotatet.

Lagre et visittkort

Med dette alternativet lagrer du et visittkort i bilmonteringssettets minne. Hvis du har etablert en trådløs Bluetooth SIM Access Profile-forbindelse til mobiltelefonen, videresendes visittkortet automatisk til mobiltelefonen.

Videresend

Du kan videresende et visittkort eller et kalendernotat du har mottatt på en kompatibel enhet via trådløs Bluetooth-teknologi eller som en tekstmelding.

Slik videresender du et visittkort eller et kalendernotat:

- Trykk på  for å bekrefte at du har mottatt meldingen.
- Bla til **Videresend**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- Bla til **Via Bluetooth** eller **Via tekstmelding**, og trykk på  for å velge ønsket alternativ.
- Bla til enheten du vil sende meldingen til, og trykk på  for å velge den.

Lagre og videresend

Dette alternativet lar deg lagre et mottatt visittkort i bilmonteringssettets minne og samtidig videresende det til en kompatibel mobil enhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi eller som en tekstmelding.

Forkast

Velg dette alternativet hvis du ikke vil lagre et visittkort eller et kalendernotat.

Anropslogg

SIM-AP HFP CarSIM



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og tiden og datoen for samtalerne.

- ! Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets dekningsområde.
- ! I disse listene kan du vise opptil 10 av de siste anropene som er gjort fra eller mottatt på din telefon, eller opptil 10 av de siste numrene du har slått. De er gitt for din referanse. Det siste elementet vises øverst i listen.

Disse alternativene er tilgjengelig for hvert av elementene i anropsloggen: [Ring til](#), [Tid for anrop](#) eller [Slett](#).

- ▶ Velg en oppføring i ønsket liste, og trykk på .
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Ubesvarte anrop

SIM-AP HFP CarSIM

Slik viser du en liste med opptil 10 av de siste anropene:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Anropslogg](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Ubesvarte anrop](#), og trykk på for å vise listen.
- ▶ Bla gjennom listen.
- ▶ Trykk på og hold inne for å gå tilbake til ventemodus-displayet.

Mottatte anrop

SIM-AP HFP CarSIM

Slik viser du en liste med opptil 10 av de siste anropene du har mottatt:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Anropslogg](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Mottatte anrop](#), og trykk på for å vise listen.
- ▶ Bla gjennom listen.

Oppringte numre

SIM-AP HFP CarSIM

Slik viser du en liste med opptil 10 av de siste oppringte numrene fra ventemodus-displayet: Trykk på og hold nede.

Du kan også vise en liste over oppringte numre ved å:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.

- Bla til **Anropslogg**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- Bla til **Oppringte numre**, og trykk på  for å vise listen.
- Bla gjennom listen.

Kontakter

SIM-AP HFP CarSIM



Alle oppføringene du legger inn i Kontakter, lagres i bilmonteringssettets interne minne. Du kan også kopiere oppføringer fra et SIM-kort eller en

kompatibel mobiltelefon som støtter den trådløse Bluetooth-teknologien, til bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Last ned kontakter på side 62.

For hver brukerprofil kan opptil 1000 navn lagres i bilmonteringssettets minne sammen med opptil 5 numre for hvert navn.

- ! Hvis nummeret til kontaktoppføringene som skal kopieres fra minnet til en kompatibel mobiltelefon via trådløs Bluetooth-teknologi, overskrider tilgjengelig plass i bilmonteringssettets minne, vil ikke alle oppføringene bli kopiert.

Når du velger et navn fra kontaktoppføringene, for eksempel for å ringe, brukes det generelle nummeret, med mindre du velger et annet nummer.

Søke etter navn og numre

SIM-AP HFP CarSIM

Du får rask tilgang til listen over navn og telefonnumre fra ventemodus-displayet:

- Bla til den første bokstaven i det aktuelle navnet, og trykk på  for å velge den.
- Du kan nå vise alle navnene som er lagret i listen over kontakter som starter på bokstaven du har valgt. De er ordnet i alfabetisk rekkefølge.
- Bla til ønsket navn i listen.
- Trykk på  for å ringe til denne personen.
- Du avbryter en oppringning eller avslutter en samtale ved å trykke på .
- Trykk på  for å gå tilbake til ventemodus-displayet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ringe fra Kontakter (navnesøk) på side 27.

Slette kontaktoppføringer

SIM-AP HFP CarSIM

Slik sletter du ett eller flere navn og tilknyttede telefonnumre fra Kontakter

- I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- Bla til **Kontakter**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- Bla til **Slett**, og trykk på  for å velge dette elementet.

- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Sjekk minnestatus

SIM-AP HFP CarSIM

Med dette alternativet kan du vise hvor mye lagringskapasitet det er igjen i bilmonteringssettets minne (i %).

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Kontakter**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Minnestatus**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Du kan nå vise minnestatusen på displayet.

Toneinnstillinger

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM



Du kan velge ønsket ringetone for innkommende anrop, endre volumet og slå varseltoner av og på etter behov.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Toner**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

HFP

Hvis du er i håndfrimodus, må du angi alle toneinnstillinger på mobiltelefonen. Bruk Navi-hjulet  til å justere volumet på ringetonen.

- ! Hvis mobiltelefonen ikke støtter tilpassede ringetoner over bilmonteringssettets høyttaler i håndfrimodus, bruker bilmonteringssettet standard ringetone.

Ringevolum

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Dette alternativet angir høyttalervolumet for et innkommende anrop.

- ▶ Bruk Navi-hjulet  til å justere volumet på ringetonen når bilmonteringssettet ringer for å varsle deg om et innkommende anrop, eller til å justere høyttalervolumet under en pågående samtale.

Ringetone

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Dette alternativet gir deg en rekke ringetoner å velge mellom. Velg den du vil skal varsle deg om et innkommende anrop.

Varseltoner

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Dette alternativet lar deg aktivere eller deaktivere spesielle varseltoner.

HFP

I håndfrimodus genereres noen av varseltonene av mobiltelefonen. Disse tonene kan bare aktiveres eller deaktiveres på selve mobiltelefonen.

Innstillinger

SIM-AP HFP CarSIM



Du kan tilpasse flere av innstillingene i bilmonteringssettet.

HFP

I håndfrimodus er innstillingene primært avhengig av innstillingene som er angitt på mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for den kompatible mobiltelefonen som du bruker.

Angi dato og klokkeslett

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Innstillinger](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Tidsinnstillinger](#), og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til [Still klokken](#), og trykk på for å velge dette alternativet.

- ▶ Bla for å angi timer. Trykk på for å fortsette med minutter.
- ▶ Gjenta trinnet ovenfor for å stille inn minuttene.
- ▶ Gjenta prosedyren ovenfor for å få tilgang til alternativene [Tidsformat](#), [Angi dato](#) og [Datoformat](#) for å angi de aktuelle innstillingene.

Anropsinnstillinger

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Dette alternativet lar deg angi en rekke ulike anropsinnstillinger på bilmonteringssettet. Slik angir du anropsinnstillinger:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Innstillinger](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Anropsinnstillinger](#), og trykk på for å velge dette elementet.

Sende eget nummer (nettverkstjeneste)

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- [Angitt av nettverk](#)
Dette aktiverer innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- [På](#)
Dette alternativet aktiverer anrops-IDen din, slik at den du ringer kan se nummeret til bilmonteringssettet.

- **Av**
Hvis du ikke vil at den andre parten skal se telefonnummeret ditt, velger du dette alternativet for å deaktivere anrops-IDen.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

Viderekobling (nettverkstjeneste)



Med **Viderekobling** kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (for eksempel til nummeret til talepostkassen). Kontakt tjenesteleverandøren for detaljer.

Bilmonteringssettet har en rekke ulike alternativer du kan velge mellom:

- **Viderekoble alle taleanrop**
Dette alternativet viderekobler alle innkommende taleanrop.
- **Viderekoble hvis opptatt**
Dette alternativet viderekobler taleanrop når ditt nummer er opptatt eller når du avviser et innkommende anrop.
- **Viderekoble hvis ikke svar**
Dette alternativet viderekobler alle taleanrop du ikke svarer på.
- **Viderek. hvis ikke dekning**
Dette alternativet viderekobler taleanrop når du befinner deg utenfor nettverkets dekningsområde.
- **Viderekoble hvis utilgj.**
Dette alternativet viderekobler alle taleanrop du mottar når du ikke er tilgjengelig.

- **Deaktiver all viderekobling**
Dette alternativet deaktiverer alle aktiverte viderekoblinger.

Slik angir du innstillinger for viderekobling:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Anropsinnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til alternativet **Viderekobling**, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Bla til ønsket viderekoblingsfunksjon, og trykk på  for å velge den.

Du kan velge fire alternativer for hver av viderekoblingsfunksjonene:

- **Aktiver**
Dette alternativet lar deg velge nummeret du vil sende viderekoblede taleanrop til **Talepostkasse** med eller andre numre.
- **Avbryt**
Dette alternativet deaktiverer en viderekoblingsfunksjon.
- **Sjekk status**
Dette alternativet lar deg sjekke statusen til en viderekoblingsfunksjon.
- **Forsinkelse**
Dette alternativet angir hvor lang tid det skal gå før det innkommende taleanropet skal viderekobles hvis du ikke

svarer på anropet. Dette er bare tilgjengelig hvis du har aktivert [Viderekobles hvis ikke svar](#).

- ! Fabrikkinnstillingen for forsinkelsen er fem sekunder. Aktiverte viderekoblinger indikeres på displayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Display-indikatorer på side 10.

Automatisk svar



Denne funksjonen gjør at et innkommende anrop automatisk besvares etter første ring når bilmonteringssettet er på og av-modus ikke er aktivert. Du kan slå denne funksjonen av eller på etter eget ønske. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se AV-MODUS på side 5.



Advarsel: _____

Hvis du aktiverer denne funksjonen, bør du sørge for at ringetonen er satt tilstrekkelig høyt, slik at du hører alle innkommende anrop. Hvis ikke, kan du risikere at den som ringer hører eventuelle samtaler i bilen.

Slik aktiverer du den automatiske svarfunksjonen:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Innstillinger](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Anropsinnstillinger](#), og trykk på for å velge dette elementet.

- ▶ Bla til alternativet [Automatisk svar](#), og trykk på for å velge det.
- ▶ Bla til [På](#) eller [Av](#), og trykk på for å velge ønsket innstilling.

Samtale venter (nettverkstjeneste)



Hvis funksjonen [Samtale venter](#) er aktivert, vil du bli varslet om innkommende anrop når du sitter i en annen samtale. Med denne funksjonen kan du svare på dette anropet.

Slik aktiverer du samtale venter:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til [Innstillinger](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Anropsinnstillinger](#), og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til alternativet [Samtale venter](#), og trykk på for å velge det.
- ▶ Bla til ønsket innstilling, og trykk på for å velge den.

Du kan velge mellom tre alternativer for denne funksjonen:

- [Aktiver](#)
Dette alternativet aktiverer Samtale venter-tjenesten.
- [Avbryt](#)
Dette alternativet deaktiverer Samtale venter-tjenesten.

- **Sjekk status**

Dette alternativet informerer deg om tjenesten er aktiv på bilmonteringssettet.

- ▶ Trykk på  for å svare på et innkommende anrop når du sitter i en annen samtale.
Den første samtalen står på vent.
- ▶ Trykk på  for å avslutte den pågående samtalen og gå tilbake til samtalen som står på vent.

Telefoninnstillinger

Dette alternativet lar deg angi følgende innstillinger på bilmonteringssettet.



I håndfrimodus må de fleste telefoninnstillingene utføres på mobiltelefonen du bruker.

Språk

Dette alternativet lar deg velge språket på displayteksten.

Slik angir du språk for displayteksten:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.

- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Telefoninnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Språk**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket språk, og trykk på  for å velge det.

Hvis du velger **Automatisk**, vil telefonen velge språket i henhold til informasjonen som er lagret på SIM-kortet.

Bakgrunnslys for display

Du kan justere lysstyrken for bakgrunnslyset på displayet etter eget behov. Slik justerer du bakgrunnslyset:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Telefoninnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Innstillinger for bakgrunnslys**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket innstilling for bakgrunnslys, og trykk på  for å velge den.

Vis celleinfo



Når denne funksjonen er aktivert, vises informasjon om radiocellen du bruker. Du kan imidlertid bare bruke denne nettverkstjenesten hvis telefonen brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network).

Valg av nettverk



Mobiltelefonnettverket som bilmonteringssettet skal kobles til, kan velges manuelt eller automatisk.

- **Automatisk**
Bilmonteringssettet velger automatisk et egnet mobiltelefonnettverk i området.

- **Manuelt**
Du kan vise en liste over tilgjengelig mobiltelefonnettverk og velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med din tjenesteleverandør hjemme. Bilmonteringssettet forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i bilmonteringssettet.

Slik velger du ønsket mobiltelefonnettverk:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.

- ▶ Bla til **Telefoninnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Valg av nettverk**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket innstilling, og trykk på  for å velge den.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Timer for å slå av enheten



Bilmonteringssettet leveres med en avslåingsforsinkelse som sørger for at telefonen er slått på i den angitte perioden selv når tenningen til bilen er slått av. Når du har slått av tenningen, vil bilmonteringssettet være på i den perioden du har angitt under **Timer for å slå av enheten**. Hvis du har en pågående samtale når tenningen slås av, vil ikke avslåings-timeren begynne å telle ned før den pågående samtalen er avsluttet.

- ! Fabrikkinnstillingen for avslåings-timeren er null minutter.
Avslåingsforsinkelsen kan maks. være 24 timer.
- ! Husk at bilmonteringssettet får strøm fra bilbatteriet. Når du stiller inn avslåings-timeren, bør du huske dette slik at du ikke tapper bilbatteriet.

Slik stiller du avslåings-timeren:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.

- ▶ Bla til **Telefoninnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Timer for å slå av enheten**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla for å angi ønsket timer-tid.
- ▶ Trykk på  for å aktivere timeren.

Du får en melding på displayet om at avslåings-timeren er aktivert.

Talepostkasse

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Det kan hende at tjenesteleverandøren du bruker kan tilby deg en talepostkassetjeneste. Denne må installeres før du kan motta talemeldinger. For å få tilgang til denne postkassen, kan det hende at du må lagre nummeret på bilmonteringssettet. Tjenesteleverandøren vil gi deg mer informasjon om denne tjenesten og nummeret til talepostkassen.

Talepostkassefunksjonene er tilgjengelige for den aktive enheten som har tilgang til SIM-kortdataene.

Lytt til talemeldinger

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Slik lytter du til talemeldinger:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.

- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talepostkasse**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Lytt til talemeldinger**, og trykk på  for å velge dette alternativet.

- ! Trykk på og hold  nede for å ringe direkte til talepostkassen.

Angi talepostkassennummeret

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Slik angir du talepostkassennummeret:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talepostkasse**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Talepostkassennummer**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bruk Navi-hjulets nummerredigeringsprogram til å angi nummeret.
- ▶ Hvis du velger feil tall, trykker du på  for å slette det.
- ▶ Du lagrer nummeret ved å trykke på OK i redigeringsprogrammet for Navi-hjulet, eller ved å trykke på .

GPRS-modeminnstillinger (nettverkstjeneste)



Du kan bruke bilmonteringssettet som et modem til å aktivere GPRS-tilkobling. Vær imidlertid klar over at du vil trenge et GPRS-tilgangspunkt for å gjøre dette. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Slik bruker du GPRS:

- Abonnere på GPRS-tjenesten fra tjenesteleverandøren.
- Hvis du ønsker mer informasjon om tilgjengeligheten av GPRS og de nødvendige innstillingene, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.
- Før du kan begynne å bruke GPRS-applikasjoner, må du lagre visse innstillinger på bilmonteringssettet.

Slik setter du opp et GPRS-tilgangspunkt:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til **GPRS-modem**, og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Hvis du vil sette opp et nytt GPRS-tilgangspunkt eller endre et eksisterende, trykker du på igjen.
- ▶ Trykk på for å åpne alternativet **Redigere tilgangspunkt?**, og tast inn de alfanumeriske tegnene til GPRS-tilgangspunktet ved hjelp av Navi-hjulets tekstredigeringsprogram.

- ▶ Du lagrer navnet på tilgangspunktet ved å trykke på OK i Navi-hjulets tekstredigeringsprogram eller ved å trykke på .
- ▶ Hvis du har tastet feil tegn, trykker du på for å slette det. Trykk på og hold denne tasten inne hvis du vil slette hele oppføringen.

Hvis ønsker mer informasjon og ønsker å laste ned programvare for modemdriverne til en stasjonær og/eller en bærbar datamaskin, går du til Club Nokias webområde på www.nokia.com/enhancements/616.

Utgifter ved bruk av GPRS

Det kan hende du blir belastet for en dataoverføring via GPRS eller for et program som bruker GPRS. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om gjeldende satser.

Sikkerhetsinnstillinger



- ! For enkelte sikkerhetsinnstillinger (f.eks. når samtaler er begrenset til lukkede brukergrupper eller tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

PIN-kode for bil-SIM-kort

Bruk dette alternativet når du vil at bilmonteringssettet skal be om PIN-koden til bil-SIM-kortet i radioenheten hver gang telefonen slås på. Vær klar over at enkelte tjenesteleverandører ikke tillater deaktivering av PIN-kontroll.

Endring av PIN-kode for bil-SIM-kort

Dette alternativet lar deg endre PIN-koden til bil-SIM-kortet i radioenheten på bilmonteringssettet. Husk at disse kodene bare kan inneholde tall fra 0 – 9.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgangskoder for bil-SIM-kortet på side 22.

Lukket brukergruppe

Dette er en nettverkstjeneste som spesifiserer gruppen av personer du kan ringe til eller som kan ringe til deg. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Du kan velge mellom tre alternativer for denne tjenesten:

- **Standard**
Innstillingene som er angitt av tjenesteleverandøren, er aktiverte.
- **På**
Den lukkede brukergruppen er aktivert.
- **Av**
Den lukkede brukergruppen er deaktivert.

Tillatte numre for bil-SIM-kort

Du kan begrense dine utgående anrop til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet for bil. For å kunne lagre og redigere numrene i denne listen, trenger du PIN2-koden.

- ! Hvis du vil bruke denne funksjonen når du har tilgang til SIM-kortet til en kompatibel mobiltelefon som er koblet til bilmonteringssettet via Bluetooth SIM Access

Profile-teknologi, må du angi tilsvarende innstillinger i den kompatible mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for den kompatible mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi som du bruker.

Du kan velge mellom tre alternativer for denne funksjonen når du bruker bil-SIM-kortet:

- **Av**
Tillatte numre-funksjonen er deaktivert.
- **Nummerliste**
Dette alternativet lar deg vise telefonnumrene som kan brukes til utgående anrop.
- **På**
Tillatte numre-funksjonen er aktivert.

Slik angir du tillatte numre:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Sikkerhetsinnstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Tillatte numre**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgangskoder for bil-SIM-kortet på side 22.

Equaliser-innstillinger

SIM-AP HFP CarSIM

Bilmonteringssettet støtter en rekke ulike alternativer for utdata over en høyttaler:

- Direkte tilkobling til SP-2-høyttaleren som følger med i salgspakken.
- Tilkobling til compatible bilradiohøyttalere via lydinngangen på bilradioen. Du må justere lydnivået hvis du velger denne løsningen.
- Tilkobling til en kompatibel bilradiohøyttaler over et tilleggsrelé som setter lydutdata over til høyttaleren (følger ikke med i salgspakken). Ta kontakt med montøren hvis du trenger assistanse.

Slik angir du ønskede innstillinger:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Equaliser-innstillinger**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Høyttaler** eller **Radiohøyttaler**, og trykk på  for å velge ønsket alternativ.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

SIM-AP HFP CarSIM

Du kan tilbakestille alle menyinnstillingene til fabrikkinnstillinger.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Innstillinger**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Gjenopprett fabrikkinnst.?**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.



Advarsel:

Hvis du har slettet en innstilling, kan du ikke angre denne operasjonen. Dataene er da tapt for alltid.

Talesignaler

SIM-AP HFP CarSIM



Før du tar i bruk talesignaler eller taleoppringing, vær oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Taleoppringing er sensitiv for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.

- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.

- ! Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

HFP

I håndfrimodus brukes talesignaler som er lagret på mobiltelefonen. Husk at de kan være forskjellig fra talesignalene som er lagret i bilmonteringssettet.

Taleoppringing

Du kan tilordne **Talesignaler** til telefonnumre, og bilmonteringssettet vil automatisk forsøke å ringe opp nummeret når den gjenkjenner signalet.

Spille inn et nytt talesignal

SIM-AP HFP CarSIM

Dette alternativet lar deg spille inn et nytt talesignal, tilordne det til et telefonnummer og lagre det i bilmonteringssettets minne. Du kan lagre opptil 12 talesignaler med de tilknyttede numrene per brukerprofil i bilmonteringssettet. Et talesignal kan være et hvilket som helst uttrykt ord (eller ordsammensetninger), f.eks. navnet på en person.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.

- ▶ Bla til **Tale**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talesignaler**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Nytt talesignal**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket navn i Kontakter, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Bla til nummeret du vil spille inn et talesignal for, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Trykk på  igjen, og du blir bedt om å si talesignalet du har valgt for denne oppføringen.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Liste over talesignaler

SIM-AP HFP CarSIM

Du kan bruke dette alternativet til å sjekke alle talesignalene som er lagret i minnet til bilmonteringssettet og redigere listen.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Tale**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talesignaler**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Liste over talesignaler**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til navnet i Kontakter som du vil redigere, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

- ▶ Følg instruksjonene på displayet. Du kan velge mellom følgende alternativer:
- **Spill av**
Dette alternativet spiller av talesignalet slik det ble spilt inn.
- **Endre**
Du kan erstatte et talesignal med et nytt. Velg dette alternativet, og snakk inn det nye talesignalet.
- **Slette talesignal?**
Dette alternativet sletter et talesignal og frigjør plass til et nytt talesignal i minnet.

Ringe et nummer ved hjelp av talesignal



Ringe et nummer ved hjelp av talesignal:

- ▶ Trykk på . **Snakk nå** vises.
- ▶ Si talesignalet for det aktuelle nummeret høyt og tydelig.
Bilmonteringssettet spiller av talesignalet og ringer automatisk opp det aktuelle nummeret 1,5 sekund senere.
- ▶ Trykk på for å avbryte taleoppringingen.



I håndfrimodus kan du bruke talesignalene som er lagret i mobiltelefonen.

- ! Hvis du bruker en kompatibel hodetelefon med Bluetooth-teknologi, trykker du på knappen på hodetelefonen for å aktivere den før du snakker inn talesignalet.

- ! Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal. Hvis du vil ringe opp med talesignal, må du avslutte programmet som bruker GPRS-tilkoblingen.

Talekommandoer



Du har en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Et talesignal kan tilordnes så mange som tre av kommandoene i listen. Du kan aktivere talekommandoen på samme måte som du ringer ved hjelp av et navnesignal. Tre alternativer er tilgjengelig:

- **Spill av**
Dette alternativet lar deg spille av valgte innspillinger. Den siste innspillingen spilles av først. Trykk på mens du hører på en innspilling for å hoppe over den og gå til den neste.
- **Last ned kontakter**
Du kan bruke denne funksjonen til å kopiere kontaktoppføringer fra en kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi eller fra SIM-kortet installert i den kompatible mobiltelefonen til bilmonteringssettet. Hvis det er etablert en trådløs Bluetooth SIM Access Profile-forbindelse, lastes

kontaktoppføringene som er lagret på den kompatible mobiltelefonen, ned automatisk.

- **Koble til Bluetooth-hodetlf.**

Dette alternativet gjør det mulig å etablere en trådløs forbindelse til en tilkoblet hodetelefon som er kompatibel og som støtter Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er koblet en hodetelefon til bilmonteringssettet, vises [Søk etter lydekstrautstyr](#). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søk etter enheter som støtter Bluetooth på side 63.

Spille inn talekommandoer

Dette alternativet lar deg spille inn en talekommando (ett eller flere ord i en uttrykt kommando) og tilordne dem en funksjon i listen over talekommandoer.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Tale**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Talekommandoer**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **Ny talekommando**, og trykk på  for å vise listen.
- ▶ Bla til funksjonen du vil spille inn en talekommando for, og trykk på  for å velge den.
- ▶ Trykk på  igjen, og du blir bedt om å si talesignalet du har valgt for denne oppføringen.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Listen over talekommandoer inneholder telefonfunksjonene for talekommandoer. Hver funksjon i listen kan kontrolleres og redigeres via alternativene nedenfor:

- **Spill av talekommandoer**

Dette alternativet spiller av talekommandoen slik det ble spilt inn.

- **Endre**

Du kan spille inn en ny talekommando for en valgt oppføring og erstatte den eksisterende.

- **Slette talekommando?**

Dette alternativet sletter en talekommando og frigjør plass til en ny talekommando.

Du kan bruke en snarvei for å få tilgang til listen over talekommandoer direkte fra ventemodus-displayet:

- ▶ Trykk på , og bla til venstre.
- ▶ Du kan nå vise en liste over [Talekommandoer](#).
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Utføre en talekommando



- ! Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke utføre en talekommando. For å kunne gjøre dette, må du først avslutte applikasjonen som bruker GPRS-tilkoblingen.



Slik utfører du en talekommando:

- ▶ Trykk på . **Snakk nå** vises.
- ▶ Si talekommandoen høyt og tydelig.

Bilmonteringssettet spiller av talekommandoen og utfører automatisk funksjonen den er tilordnet, 1,5 sekund senere.

Opptaker



Innspillingsfunksjonen lar deg spille inn talesekvenser, lyder eller en pågående telefonsamtale. Dette er spesielt nyttig hvis du trenger å notere informasjon

under en samtale. Du kan for eksempel spille inn et navn eller et nummer som du kan skrive ned senere.



I håndfrimodus er innspillingsfunksjonen avhengig av mobiltelefonen du bruker.



Advarsel: _____

Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Du kan gjøre opptil 10 innspillinger så lenge du ikke overskrider den samlede innspillingstiden på tre minutter. Hver innspilling lagres sammen med løpenummer og lengde og tidspunkt for samtalen.

Nye innspillinger lagres automatisk i minnet. Når minnet er fullt, vises meldingen **Ikke minne til å lagre innsp..** For å kunne gjøre nye innspillinger, må du slette noen gamle.

Spill inn



Dette alternativet spiller inn talesekvenser og lagrer automatisk innspillingen. Du kan også bruke disse funksjonene under en pågående samtale.

► Trykk på og hold  nede for å starte innspillingen under en telefonsamtale.

► Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du på .

Alle båndinnspillinger lagres og nummereres.

To alternativer er tilgjengelig for innspillingerne: [Spill av](#) og [Slett](#).

Spill av



Du kan spille av en valgt innspilling.

Slik viser du en liste over innspillinger og velger én du vil spille av:

- I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
 - Bla til **Opptaker**-menyen, og trykk på  for å vise listen over innspillinger.
 - Bla til ønsket innspilling, og trykk på  for å velge den.
 - Bla til **Spill av**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- Den valgte innspillingen spilles av.

- ▶ Trykk på  for å gå tilbake til listen over innspillinger eller til forrige menyelement.
- ▶ Du stopper avspillingen ved å trykke på .
- ! Du kan lett spille av dine innspillinger ved hjelp av en talekommando. Si talekommandoen, og bilmonteringssettet starter med den siste innspillingen som ble gjort. Trykk på  for å gå til neste innspilling.
- ! Hvis du skal bruke denne snarveien, må du tilordne en talekommando til denne funksjonen i bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Talekommandoer på side 53.

Slett



Du kan bruke dette alternativet til å slette en talekommando for å gi plass til andre talekommandoer.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Tale**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Liste over talekommandoer**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Bla til ønsket kommando, og trykk på  for å velge den.
- ▶ Bla til **Slett**, og trykk på  for å velge dette alternativet.
- ▶ Trykk på  igjen for å gå til neste talekommando.

Bluetooth trådløs teknologi



Flere Bluetooth-funksjoner er tilgjengelig, avhengig av valgt bruksmodus.



Trådløs Bluetooth-teknologi er en internasjonal standard for trådløs kortdistansekommunikasjon. Den gjør det mulig å etablere en trådløs

forbindelse mellom bilmonteringssettet og en kompatibel enhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Slike enheter kan være mobiltelefoner, bærbare datamaskiner eller trådløse hodetelefoner.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke ha fri bane mellom bilmonteringssettet og den andre Bluetooth-enheten. De to enhetene kan være maksimalt 10 meter fra hverandre. Hindringer som bilens karosseri eller andre elektroniske enheter, kan imidlertid forårsake forstyrrelser på forbindelsen.

Bilmonteringssettet bruker konsekvent sikkerhetsfunksjonene som tilbys av den trådløse Bluetooth-teknologien:

Dataoverføringer er kryptert.

Bilmonteringssettet kontrollerer identiteten til eksterne enheter for å unngå uønskede tilkoblinger.

Første gang du oppretter en tilkobling til en enhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, må denne godkjennelsen utføres manuelt ved å utveksle Bluetooth-passord. Denne prosedyren

kalles sammenkobling (se Sammenkobling på side 57). Når enhetene først er koblet sammen, er det ikke nødvendig å gjenta denne prosedyren hvis du vil koble sammen enhetene ved hjelp av trådløs Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt. Du kan likevel slette enheter fra listen over sammenkoblede enheter. Hvis du da vil etablere en trådløs Bluetooth-tilkobling til denne enheten igjen på et senere tidspunkt, må du sammenkoble den med bilmonteringssettet.

Funksjonalitet mellom enheter fra andre produsenter sikres ved at Bluetooth-standarder definerer såkalte profiler for flere programmer. Bilmonteringssettet Nokia 616 støtter følgende Bluetooth-profiler:

- SIM Access Profile for å koble til en kompatibel mobiltelefon og bruke et eksternt SIM-kort i mobiltelefonen
- Håndfriprofil for å koble til en kompatibel mobiltelefon
- Håndfriprofil eller hodetelefonprofil for å koble til en kompatibel trådløs hodetelefon

Aktivere og deaktivere Bluetooth

Bluetooth-funksjonen er alltid aktivert i bilmonteringssettet. I andre Bluetooth-enheter (f.eks. mobiltelefoner) kan det imidlertid hende at Bluetooth-funksjonen må aktiveres eller deaktiveres. Kontroller at Bluetooth er aktivert for alle enheter som støtter trådløs Bluetooth-teknologi som du vil bruke sammen med bilmonteringssettet og at enheten er synlig for telefonen (se Bilmonteringssettets synlighet på side 60). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se brukerhåndboken som gjelder for Bluetooth-enheten du bruker.

Sammenkobling

Hvis du vil opprette en forbindelse, kan det av sikkerhetsgrunner hende at du må utveksle Bluetooth-passord med enheten du kobler til for første gang. Denne operasjonen kalles sammenkobling. Bluetooth-passordet er en numerisk kode på 1–16 tegn, som du må angi for begge enhetene. Du trenger bare å angi dette passordet én gang.

SIM-tilgangsmodus

Hvis bilmonteringssettet finner en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth SIM Access Profile-standarder i SIM-tilgangsmodus, viser bilmonteringssettet en tilfeldig valgt numerisk kode på 16 tegn på displayet, som du må angi på den kompatible mobiltelefonen som skal kobles sammen med bilmonteringssettet. Husk at du må være forberedt på å gjøre dette raskt – innen 30 sekunder. Følg instruksjonene på displayet til mobiltelefonen.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, vises [Koblet med](#) etterfulgt av navnet på mobiltelefonen. Deretter vises [Opprett tilkobling](#). Trykk på  for å etablere den trådløse Bluetooth-tilkoblingen.

- ! Når du sammenkobler en mobiltelefon i SIM-tilgangsmodus, genereres et numerisk passord med 16 tegn på bilmonteringssettet. Hvis du vil, kan du slette dette passordet: innen 3 sekunder, trykker du  for å slette Bluetooth-passordet. Deretter angir du en tilfeldig valgt kode på 16 numeriske tegn på bilmonteringssettet ved hjelp av redigeringsprogrammet for Navi-hjulet.

Dette alternativet gir deg mulighet til å koble til kompatible mobiltelefoner som støtter Bluetooth SIM Access Profile-teknologi som genererer et tilfeldig passord på 16 numeriske tegn under sammenkobling. Dette passordet kan deretter angis på bilmonteringssettet.

- ! Den trådløse forbindelsen bruker Bluetooth SIM Access Profile-teknologi som har høye krav til sikkerhet. Derfor bruker Bluetooth som standard et passord på 16 tegn når to enheter som har Bluetooth SIM Access Profile-teknologi skal kobles sammen.

Sammenkobling i håndfrimodus

Ved sammenkobling til en mobiltelefon i håndfrimodus må du angi et identisk passord på bilmonteringssettet og mobiltelefonen. Dette gjelder også for Bluetooth-tilkoblinger til de fleste andre enheter, f.eks. datamaskiner hvor du kan angi numre eller tekster.

- ! Enkelte enheter har et fast Bluetooth-passord som leveres sammen med enheten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se brukerhåndboken som gjelder for tilbehøret du bruker. Når bilmonteringssettet ber deg om det, angir du dette passordet.

Vise aktive enheter med Bluetooth-teknologi



Slik viser du aktive enheter med Bluetooth-teknologi som deler en forbindelse med bilmonteringssettet:

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.

- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Vis aktive enheter**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Trykk på  for å bryte en eksisterende Bluetooth-tilkobling mellom to enheter.
- ▶ Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på og hold  inne for å gå tilbake til ventemodus-displayet.

Vis sammenkoblede enh.



Du kan vise en liste over enheter som er koblet sammen med trådløs Bluetooth-teknologi for å opprette en forbindelse til en sammenkoblet enhet eller redigere listen over sammenkoblede enheter.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til elementet **Vis sammenkoblede enh.**, og trykk på  for å åpne listen over sammenkoblede enheter.
- ▶ Bla til ønsket enhet, og trykk på  for å velge den.
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.
- ▶ Følg instruksjonene på displayet.

Denne funksjonen kaller opp en liste over alle sammenkoblede Bluetooth-enheter. Den siste sammenkoblingen er angitt øverst i listen. Noen av alternativene nedenfor kan være tilgjengelige, avhengig av statusen til enheten eller forbindelsen.

Opprett tilkobling

Dette alternativet etablerer en trådløs forbindelse til en sammenkoblet enhet ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

 Dette alternativet er ikke tilgjengelig i håndfrimodus.

Slett sammenkobling

Dette alternativet fjerner en enhet fra listen over enheter som er koblet sammen ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

Be om godkjenning

Du kan angi om forbindelsen fra den sammenkoblede enheten skal etableres automatisk (**Nei**) eller om bilmonteringssettet skal be om godkjenning før sammenkobling kan skje (**Ja**) når enheten som skal kobles sammen, er innenfor Bluetooth-rekkevidde for bilmonteringssettet.

Rediger Bluetooth-navn

Dette alternativet endrer navnet på enheten med Bluetooth-teknologi som er koblet sammen med bilmonteringssettet.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til elementet **Vis sammenkoblede enh.**, og trykk på  for å åpne listen over sammenkoblede enheter.
- ▶ Bla til **Rediger Bluetooth-navn?**, og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Enheten som er koblet sammen med bilmonteringssettet vises sammen med sine respektive Bluetooth-navn. Bla til ønsket enhet, og trykk på  for å velge den.

- ▶ Bla til ønsket alternativ **Ja** eller **Nei**, og trykk på  for å velge det.
Hvis du har valgt **Ja**, vises det aktive Bluetooth-navnet.
- ▶ Bruk Navi-hjulets tekstredigeringsprogram for å gjøre de endringene du ønsker.
- ▶ Trykk på  for å slette et tegn.
- ▶ Trykk på  for å lagre en oppføring.
- ▶ **Oppføring fullført?** vises. Bla til **Ja**, og trykk på  for å bekrefte.

Søk etter lydekstrautstyr



Du kan søke etter en trådløs hodetelefon med Bluetooth-teknologi.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til **Søk etter lydekstrautstyr**, og trykk på  for å velge dette alternativet.

Bilmonteringssettet begynner å søke etter tilbehør som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Alle enheter som svarer på denne forespørselen, vises i en liste. Enheten som blir registrert sist, kommer nederst på listen.

- ▶ Bla for å se gjennom listen.
- ▶ Trykk på  for å starte sammenkobling.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenkobling på side 57.

- ! En trådløs hodetelefon med Bluetooth-teknologi kan bare bli funnet av bilmonteringssettet hvis det ikke er noen aktiv trådløs Bluetooth-tilkobling fra den trådløse hodetelefonen til en annen kompatibel enhet som støtter Bluetooth-teknologi. Hvis du skal sette over til trådløs hodetelefon med Bluetooth-teknologi, kan det være at du må avslutte en eksisterende trådløs Bluetooth-tilkobling (f.eks. til en mobiltelefon).

Bluetooth-navnet til bilmonteringssettet



Dette alternativet lar deg endre biltelefonens Bluetooth-enhetsnavn, som vises til andre. Bruk Navi-hjulets tekstredigeringsprogram for å endre Bluetooth-navnet på bilmonteringssettet slik du ønsker. Fabrikkinnstillingen er Nokia 616.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til **Bluetooth-navn**, og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Navnet på bilmonteringssettet vises på displayet som Nokia 616. Trykk på for å velge enheten.
- ▶ **Redigere Bluetooth-navn?** vises.
- ▶ Bla til **Ja** eller **Nei**, og trykk på for å velge ønsket alternativ.
- ▶ Hvis du velger **Ja**, kan du nå bruke tekstredigeringsprogrammet til å endre navnet.

- ▶ Hvis du vil slette tegn i navnet, trykker du på .
- ▶ Når du er ferdig med å skrive inn tegnene, trykker du på .
- ▶ **Oppføring fullført?** vises. Bla til **Ja**, og trykk på for lagre navnet.

Bilmonteringssettets synlighet



Når du skal etablere en trådløs Bluetooth-tilkobling mellom to compatible enheter med Bluetooth-teknologi, må synligheten for Bluetooth-enhetene aktiveres først. Fabrikkinnstillingen for denne funksjonen er På.

- ▶ Hvis du vil endre synligheten til bilmonteringssettet, står du i ventemodus-displayet og trykker på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla til **Bluetooth**-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til **Synlighet**, og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til **På** eller **Av**, og trykk på for å velge ønsket alternativ.
- ! Selv om bilmonteringssettets synlighet er aktivert, er det ikke synlig for andre Bluetooth-enheter hvis det er en del av en eksisterende trådløs Bluetooth-tilkobling. Hvis du vil gjøre bilmonteringssettet synlig mens det er aktivt i en eksisterende trådløs Bluetooth-tilkobling, velger du **Tillat tilkobling nummer to**.

Tillate en Bluetooth-tilkobling nummer to



Denne innstillingen er påkrevd hvis bilmonteringssettet skal være synlig for andre kompatible enheter med Bluetooth-teknologi når det brukes i en eksisterende trådløs Bluetooth SIM Access Profile-forbindelse til en kompatibel mobiltelefon. Denne funksjonen avbryter den eksisterende trådløse Bluetooth SIM Access Profile-forbindelsen for et midlertidig tidsintervall, slik at andre enheter med Bluetooth-teknologi (f.eks. en bærbar datamaskin) kan be om å koble seg til via Bluetooth-teknologi, før bilmonteringssettet automatisk etablerer en ny forbindelse til den kompatible mobiltelefonen via Bluetooth SIM Access Profile.

- ! Hvis du velger denne innstillingen, blir bilmonteringssettet synlig for andre Bluetooth-enheter i 30 sekunder før den opprinnelige trådløse Bluetooth-tilkoblingen etableres på nytt.
- ! Hvis bilmonteringssettet ikke er koblet til en kompatibel enhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, er synligheten for andre Bluetooth-enheter avhengig av innstillingene angitt i [Synlighet](#)-menyen. Hvis dette er tilfellet, er det ikke nødvendig å velge alternativet Bluetooth-tilkobling nummer to for å etablere en trådløs forbindelse fra en enhet (f.eks. mellom en bærbar datamaskin med Bluetooth-teknologi og bilmonteringssettet).
- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.

- ▶ Bla til [Bluetooth](#)-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til [Tillat tilkobling nummer to](#), og trykk på for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til ønsket alternativ [Ja](#) eller [Nei](#), og trykk på for å velge det.

Brukerdata



Forskjellige funksjoner er tilgjengelige, avhengig av valgt bruksmodus.

Bilmonteringssettet kan lagre og administrere data eller innstillinger under to ulike brukerdataprofiler. En brukerprofil omfatter for eksempel kontaktoppføringer, navnesignaler og talekommandoer eller innstillinger for bilmonteringssettet. Nå kan to brukere som deler bil, få tilgang til de personlig tilpassede brukerdataene ved hjelp av samme SIM-kort ved å aktivere den personlige brukerprofilen.

- ! Indikatoren for den aktive brukerprofilen vises i statuslinjen på displayet. Hvis brukerprofil 1 er aktiv, vises . Hvis brukerprofil 2 er aktiv, vises . En av brukerprofilene er aktiv i bilmonteringssettet til enhver tid. Når bilmonteringssettet brukes for første gang, er brukerprofil 1 aktiv.

Last ned kontakter



Du kan bruke denne funksjonen til å kopiere kontaktoppføringer fra bil-SIM-kortet i bilmonteringssettet eller fra en kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, til bilmonteringssettets minne.

- ! Det kan hende at enkelte mobiltelefoner som støtter SIM-tilgangsmodus, ikke har støtte for denne funksjonen.
- ! Mange telefoner med operativsystemet Symbian krever at det må installeres et tilleggsprogram for å kunne laste ned kontakter. Programvaren og hjelp til installeringen kan lastes ned gratis på Nokias webområde: <http://www.nokia.com/enhancements/616>.
- ! Du har ikke direkte tilgang til kontaktoppføringene som er lagret på et bil-SIM-kortet som er satt inn i bilmonteringssettet. Hvis du vil ha tilgang til disse numrene, må du kopiere dem til bilmonteringssettets minne. Følg instruksjonene på displayet.
- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla med **Brukerdata**-menyen, og trykk på for å åpne den.
- ▶ Bla til **Last ned kontaker**, og trykk på for å velge dette elementet.

Hvis du bruker bilmonteringssettet sammen med et eksternt SIM-kort, kopieres kontaktene lagret i den compatible mobiltelefonen direkte til bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerinnstillinger på side 63.

Hvis du bruker et bil-SIM-kort i bilmonteringssettets radioenhet, kan du velge mellom tre alternativer: [Vis sammenkoblede enh.](#), [SIM-kort for bil](#) og [Søk etter Bluetooth-enheter](#).

- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på for å velge det.

Sammenkoblede Bluetooth-enheter

- ▶ Bla til den compatible mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi (navnet vises i listen over sammenkoblede enheter) med de kontaktene du vil laste ned via en trådløs Bluetooth-tilkobling til bilmonteringssettets minne.
- ▶ Trykk på for å starte kopiering av oppføringer.
- ! Du kan deaktivere alternativet Godkjenningsanmodning på den compatible mobiltelefonen, slik at forbindelser mellom enhetene med trådløs Bluetooth-teknologi kan opprettes automatisk uten at godkjenning er nødvendig. Dette gjør du ved å bla til menyelementet [Vis sammenkoblede enh.](#), velge [Be om godkjenning](#) og angi **Av**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for den compatible mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi som du bruker.

SIM-kort for bil

- ▶ Trykk på for å kopiere kontakter fra SIM-kortet for bil i biltelefonens radioenhet til bilmonteringssettets minne.

Søke etter enheter som støtter Bluetooth

- ▶ Bla til [Søk etter Bluetooth-enheter](#), og trykk på  for å velge dette alternativet hvis du vil starte nedlastingen fra en enhet som ikke er koblet sammen med bilmonteringssettet.

Velg en brukerprofil

SIM-AP HFP CarSIM

Du kan lagre to brukerprofiler i bilmonteringssettet. Den aktive profilen vises på displayet til enhver tid ved hjelp av to indikatorer:

 [Bruker 1](#)

 [Bruker 2](#)

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla med [Brukerdata](#)-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til [Endre til bruker 1](#) eller [Endre til bruker 2](#), og trykk på  for å velge ønsket alternativ.
- ▶ Den valgte brukerprofilen aktiveres.

Det kan hende du blir bedt om å angi PIN-koden for SIM-kortet.

- ! Du angir om PIN-koden for det eksterne SIM-kortet skal lagres når du måtte ønske det ved å velge menyelementet [Bruksmodus](#). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Velg en bruksmodus](#) på side 64.
- ! Hvis du endrer PIN-koden for det eksterne SIM-kortet i mobiltelefonen på et senere tidspunkt, vil feil PIN-kode for

det eksterne SIM-kortet bli brukt neste gang du slår på bilmonteringssettet når dette alternativet er aktivert. Bilmonteringssettet ber deg om å angi den endrede PIN-koden. Vær oppmerksom på at du bare kan gjøre dette to ganger før SIM-kortet blokkeres.

Brukerinnstillinger

SIM-AP HFP CarSIM

Denne funksjonen lar deg angi ønskede innstillinger for den aktive brukerprofilen og kontaktene som skal lastes ned ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Brukerprofilen tilpasses når du har angitt ønskede innstillinger for brukeren. Du kan tilordne den bruksmodusen du måtte ønske: Bil-SIM-modus, SIM-tilgangsmodus eller en sammenkoblet mobiltelefon i håndfrimodus.

- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Bla med [Brukerdata](#)-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til [Innstillinger for bruker 1](#) eller [Innstillinger for bruker 2](#), og trykk på  for å velge ønsket element.

Følgende alternativer er tilgjengelig:

- [Bruksmodus](#)
- [Aktiv bruksmodus](#)
- [Nedlastingsinnstillinger](#)
- ▶ Bla til ønsket alternativ, og trykk på  for å velge det.

Velg en bruksmodus

- ! En aktiv brukerprofil har alltid et angitt SIM-kort. Legg merke til informasjonen under Førstegangsbruk på side 64 når du skal tilpasse personlig brukerprofil 1 eller 2 for første gang.
- ▶ I ventemodus-displayet trykker du på  for å få tilgang til menyen.
- ▶ Når du skal angi et nytt SIM-kort for bilmonteringssettet, blar du til [Brukerdata](#)-menyen, og trykker på  for å åpne den.
- ▶ Bla til [Innstillinger for bruker 1](#) eller [Innstillinger for bruker 2](#), og trykk på  for å velge ønsket element.
- ▶ Bla til [SIM-kort for bil](#), og trykk på  for å velge dette alternativet.

Navn for koblede enheter

Hvis du velger en mobiltelefon fra en liste over sammenkoblede mobiltelefoner, forsøker bilmonteringssettet å etablere en Bluetooth SIM Access Profile-forbindelse til den sammenkoblede telefonen. Det kan hende du blir bedt om å angi PIN-koden for det eksterne SIM-kortet i den sammenkoblede mobiltelefonen.

Bilmonteringssettet spør om du vil lagre den angitte PIN-koden for senere å kunne opprette en forbindelse automatisk eller om du vil bli bedt om godkjenning neste gang en trådløs Bluetooth-tilkobling skal opprettes.

Bil-SIM-kort

Med dette alternativet angir du bil-SIM-kortet i radioenheten for den aktive brukerprofilen. Hvis funksjonen som ber om PIN-koden når den er slått på, er aktiv, blir du bedt om å angi PIN-koden til bil-SIM-kortet.

- ! Noen tjenesteleverandører lar deg deaktivere PIN-kodeforespørselen som vises når du slår på enheten. Undersøk dette med tjenesteleverandøren.

Søke etter en telefon med Bluetooth-teknologi

Dette alternativet angir et eksternt SIM-kort for en kompatibel mobiltelefon som ennå ikke er koblet sammen med bilmonteringssettet for den aktive brukerprofilen. Bilmonteringssettet søker da bare etter mobiltelefoner med Bluetooth SIM Access Profile-teknologi som er innenfor rekkevidde, og viser de aktuelle navnene i listen over Bluetooth-enheter. Velg en enhet, koble den sammen med bilmonteringssettet og fortsett som beskrevet under Navn for koblede enheter på side 64.

Aktiv bruksmodus

Med dette alternativet kan du vise navnet på den kompatible mobiltelefonen der det eksterne SIM-kortet er angitt som aktiv brukerprofil.

Nedlastingsinnstillinger

Du kan kopiere kontaktdata fra en hvilken som helst kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, til bilmonteringssettet. Bilmonteringssettet har tre praktiske alternativer:

- **SIM og telefonminne**
Denne standardinnstillingen lar deg kopiere både kontaktdataene fra mobiltelefonens SIM-kort og telefonminnet til bilmonteringssettets minne.
- **SIM-minne**
Med dette alternativet kan du laste ned kontaktdata fra mobiltelefonens SIM-kort til bilmonteringssettet.
- **Telefonminne**
Med dette alternativet kan du kopiere oppføringene i mobiltelefonens telefonminne til bilmonteringssettets minne.

6. Dataoverføring

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi som gjør det mulig å bruke bilmonteringssettet til å sende og motta data over mobiltelefonnettet (nettverkstjeneste). GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk, f.eks. Internett.

Hvis du skal bruke GPRS-teknologi, må du abonnere på en GPRS-tjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker informasjon om tilgjengelighet av og abonnement på GPRS-tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se GPRS-modeminnstillinger (nettverkstjeneste) på side 49.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Med bilmonteringssettet kan du bruke høyhastighetsutgaven av GSM-datatjenestene (nettverkstjeneste).

Bruk høyhastighetsfunksjonaliteten når bilmonteringssettet er koblet til en kompatibel datamaskin via trådløs Bluetooth-teknologi, og når modemdriverne med støtte for høyhastighetskommunikasjon er installert på datamaskinen og valgt som aktivt modem. Du finner programvare for modemdriverne og hjelp til installering på Nokias webområde: <http://www.nokia.com>.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker informasjon om tilgjengelighet av og abonnement på høyhastighetsdatatjenester.

Referanseinformasjon

- ! Når du kjører bil, må all oppmerksomhet rettes inn på trafikkbildet. Du må bare bruke funksjonene til bilmonteringssettet når trafikkk forholdene tillater sikker bruk. Undersøk om det er lov å bruke mobiltelefon når du kjører bil.

Dataoverføring

Bilmonteringssettet bruker dataoverføringsteknologien i GSM-nettverket til å sende fakser, tekstmeldinger og e-post, og til å etablere forbindelse med eksterne datamaskiner (nettverkstjenester).

GSM-datafunksjoner

Vi anbefaler at du plasserer bilen der hvor du mottar sterkest mulig signal. Jo sterkere signal, desto mer effektiv blir dataoverføringen.

Mobil datakommunikasjon kan utsettes for en rekke forstyrrende faktorer:

Støy

Radiointerferens fra elektronisk utstyr eller fra trafikk i omgivelsene kan påvirke overføringskvaliteten.

Overleveringer

Når bilmonteringssettet går fra ett nettverkspunkt til et annet, faller signalstyrken, og mobiltelefonsentralen kan sette brukeren over til et annet punkt hvor signalet er sterkere. En slik overlevering kan også skje når brukeren står stille, på grunn av varierende belastning på mobiltelefonnettverket. Slike overleveringer kan føre til forsinkelser.

Dødpunkter og utfall

Dødpunkter er områder hvor radiosignalene ikke kan mottas. Utfall oppstår når bilmonteringssettet kjører gjennom et område hvor radiosignalet blokkeres eller svekkes av geografiske eller andre hindringer, slik som fjell eller høye bygninger. Dette kan forårsake avbrudd i forbindelsen.

Lav signalstyrke

På grunn av avstanden til en basestasjon eller hindringer mellom bilmonteringssettet og basestasjonen, kan det hende at signalstyrken fra et nettverkspunkt ikke er sterkt eller stabilt nok til å opprettholde en forbindelse med tilstrekkelig mottak eller sending. For å sikre best mulig kommunikasjon bør du derfor ta følgende i betraktning når du bruker bilmonteringssettet:


Data- og faksoverføring fungerer best når bilen står i ro, siden dette bidrar til å opprettholde signalstyrken. Du bør ikke opprette mobil datakommunikasjon mens bilen er i bevegelse. Faksoverføringer svekkes lettere enn overføring av data og tekstmeldinger.

Sjekk signalstyrken på displayet til bilmonteringssettet. Hvis signalet ikke er sterkt nok for et taleanrop, bør du ikke forsøke å etablere en dataforbindelse før du har funnet et sted med bedre mottak.

7. Installering

Bilmonteringssettet Nokia 616

Bilmonteringssettet Nokia 616 skal monteres i motorkjøretøyer. Salgspakken inneholder en praktisk håndfrifunksjon som lar deg ringe uten å holde telefonen opp til øret, en egen inndataenhet og et lettleseleg display.

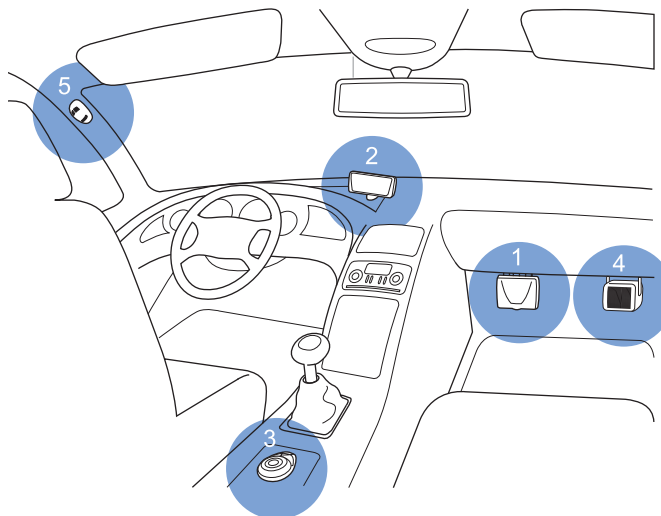

Installering av bilmonteringssett i nærheten av førerasetet

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.


Brannfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr.

Du finner viktig sikkerhetsinformasjon og/eller -instruksjoner om bruk og vedlikehold av bilmonteringssettet under Viktig sikkerhetsinformasjon på side 75 og Stell og vedlikehold på side 74.

Sikkerhetsinformasjon

- ! Les de grunnleggende retningslinjene for sikkerhet nedenfor når du skal installere bilmonteringssettet.
- Vær oppmerksom på at instruksjonene i denne monteringsveiledningen er generelle retningslinjer som gjelder for monteringen av bilmonteringssettet i en bil. På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker mer informasjon når det gjelder din bil.
- Moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner der viktige kjøretøysparametere er lagret. Feilaktig frakobling av bilbatteriet kan føre til tap av data, som krever omfattende arbeid for reinitialisering av systemet. Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.
- Påse at tenningen på bilen er slått av, og koble fra bilbatteriet før installeringsarbeidet starter. Sørg også for at batteriet ikke kan kobles til utilsiktet.
- Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installeringsarbeidet pågår.
- Bilmonteringssettet må ikke installeres slik at det treffer hodet ved eventuelle bråstopp.
- Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under installeringsarbeidet.
- Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje. Ikke legg kabler under bilseter eller over skarpe kanter).
- Alt utstyr må monteres slik at det ikke forstyrrer føreren av kjøretøyet. Unngå å skade styre- eller bremsesystemene eller andre viktige systemer under monteringen av bilmonteringssettet. Forviss deg om at utløsningsmekanismen for kollisjonsputen(e) ikke er blokkert eller forringet på noen måte.
- RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytningssystemer, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske hastighetskontrollsystemer og kollisjonsputesystemer). Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt system, må du ta kontakt med bilforhandleren.
- Bilmonteringssettet må kun brukes med en driftsspenning på 12 V med minuspolen jordet. Hvis dette kravet ikke overholdes, kan det skade bilens elektroniske system.
- Bruk ikke bilmonteringssettet i lengre tid når motoren er stoppet da dette kan tappe batteriet for strøm.

Plassering

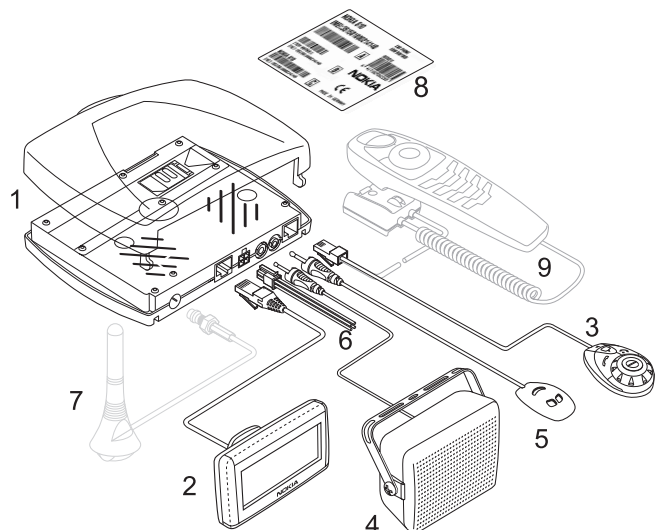

Utstyr til bilmonteringssettet Nokia 610

Komponenter i salgspakken

1. Radioenhet RV-1
2. Display SU-21
3. Inndataenhet CUW-3
4. Høytaler SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Strømkabel PCU-4
7. GSM-antenne (følger ikke med)
8. Klistremerker
9. Bilhåndsettet HSU-4 (følger ikke med)


Radioenhet RV-1 (1)

Vi anbefaler at du plasserer radioenheten RV-1 på et mindre synlig sted i bilen. Sørg imidlertid for at du har enkel tilgang til SIM-kortet, slik at du kan bytte ut dette om nødvendig. Kontroller også at kablene for mikrofonen og høyttaleren rekker frem dit du vil plassere disse komponentene.

Bruk braketten som fulgte med når du skal montere radioenheten. Enheten settes sikkert på plass i braketten hvis den er montert riktig.

- ! Sørg for å montere radioenheten slik at det er mulig å etablere en forbindelse med Bluetooth-teknologi til en kompatibel enhet.

! Ved montering av radioenheten, må braketten festes slik at enheten kan skyves på plass mot fronten av bilen eller at den festes sideveis. Hvis ikke, kan enheten løsne og forårsake personskader ved en eventuell trafikkulykke.

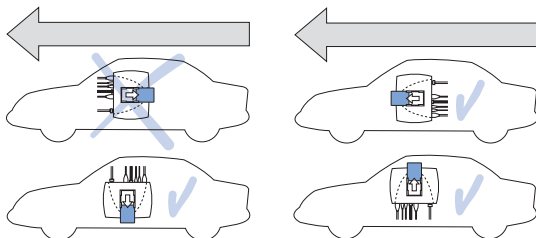


Slik monterer du radioenheten i bilen

Display SU-11 (2)

Fest display-enheten til dashbordet eller et annet sted i kupeen hvor displayet er godt synlig for brukeren uten at dette går på bekostning av kontrollen over kjøretøyet.

Montøren kan gi deg informasjon om alternativ plassering av displayenheten i kjøretøyet uten at det er nødvendig med borehull. Du finner mer informasjon om mulige monteringssteder på Nokias webområde <http://www.nokia.com>.

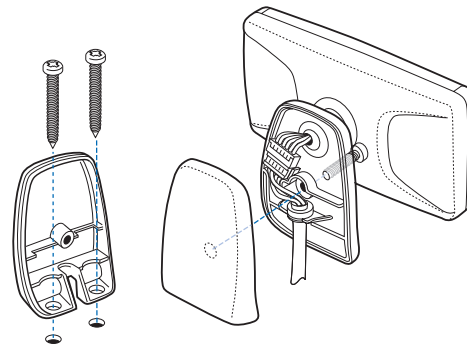

Slik monterer du displayenheten

Inndataenhet CUW-3 (3)

Inndataenheten leveres med en holder som skal festes på et lett tilgjengelig sted for brukeren. Sørg imidlertid for at inndataenheten ikke vil forstyrre føreren av kjøretøyet. Kontroller at kabelen rekker frem til radioenheten for tilkobling. Det beste stedet å feste inndataenheten, er horisontalt på konsollen mellom forsetene.

Høytaler SP-2 (4)

For å få best mulig akustisk kvalitet bør du feste høyttaleren slik at den peker mot brukeren. Vi anbefaler at du fester høyttaleren minst 1 meter fra mikrofonen for å unngå feedback.

Mikrofon MP-2 (5)

- ! Bruk av andre mikrofoner enn den som leveres med bilmonteringssettet (MP-2) kan få innvirking på overføringskvaliteten.

Fest håndfrimikrofonen ca. 30 cm fra brukerens hode, og plasser den slik at den vender mot brukerens munn. Erfaring har vist at den beste plasseringen er ved bakspeilet eller til venstre for solskjermen. Mikrofonen må monteres slik at det ikke vil gå på bekostning av kontrollen over kjøretøyet. Det anbefales at du fester høyttaleren minst 1 meter fra bilmonteringssettets høyttaler for å unngå feedback.

Bruk den dobbeltsidige tapen som følger med til å feste mikrofonen for å hindre at støy fra karosseriet overføres til kupeen. Mikrofonen må festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons- eller klimaanlegget.

Strømkabel PCU-4 (6)

Strømkabelen kobler bilmonteringssettet til bilens elektroniske system. Se koblingsskjemaet for å få nøyaktige instruksjoner.

Hvis kabelen for radiolyd av er koblet til når du skal svare på et innkommende anrop eller når du ringer ut, vil systemet automatisk slå av lyden på bilradioen, og samtalen settes over til biltelefonhøyttaleren.

- ! Når du skal legge kablene, må du plassere dem så langt vekk fra bilens elektroniske system som mulig for å unngå elektromagnetisk interferens.

Plasser kabler slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter eller over skarpe kanter).

GSM-antenne (7)

Bilmonteringssettet skal kobles til en eksternt GSM-antenne (følger ikke med i salgspakken). Hvis bilen imidlertid er utstyrt med en kompatibel radio- og GSM-antenne med et frekvensseparerende filter, kan denne brukes i stedet.

Hvis bilen ikke leveres med en GSM-antenne, kan du ta kontakt med leverandøren for å få råd om plassering og montering.

- ! I henhold til forskrifter for RF-stråling må den eksterne antennen installeres slik at det er minst 20 cm (8 tommer) mellom den eksterne antennen og alle personer, og der styrken til den eksterne antennen ikke overskrider 3 dBi.

Klistremerker (8)

Klistremerkene som leveres med bilmonteringssettet, er viktige for serviceformål og lignende. Fest klistremerket  på garantikortet.

Bilhåndsettet HSU-4 (9)

Fest håndsettet (følger ikke med i salgspakken) på et lett tilgjengelig sted for brukeren. Husk at alt utstyr må festes slik at det ikke forstyrrer føreren av kjøretøyet.

Det beste stedet å feste håndsettet på, er horisontalt på konsollen mellom forsetene. Ta kontakt med serviceteknikeren for å få informasjon om alternative måter å montere utstyret i kjøretøyet på.

Forviss deg om at utløsningsmekanismen for kollisjonsputen(e) ikke er blokkert eller forringet på noen måte.

Hvis du vil erstatte inndataenheten CUW-3 med håndsettet, slår du av tenningen og fjerner kabelen som går fra inndataenheten til radioenheten. Deretter setter du kabelen til håndsettet i den aktuelle kontakten i radioenheten.

Equaliser-innstillinger

Bilmonteringssettet støtter en rekke ulike alternativer for utdata over en høyttaler:

- Direkte tilkobling til SP-2-høyttaleren som følger med i salgspakken.
- Tilkobling til en kompatibel bilradiohøyttaler over et tilleggsrelé som setter lydutdata til høyttaleren (følger ikke med i salgspakken).
- Tilkobling til de compatible bilradiohøyttalerne via inngangen på bilradioen. Du må justere lydnivået hvis du velger denne løsningen.
- ▶ Hvis du vil angi innstillinger for lyd i ventemodus-displayet, trykker du på .
- ▶ Bla til [Innstillinger](#)-menyen, og trykk på  for å åpne den.
- ▶ Bla til [Equaliser-innstillinger](#), og trykk på  for å velge dette elementet.
- ▶ Bla til [Høyttaler](#) eller [Radiohøyttaler](#), og trykk på  for å velge ønsket alternativ.

Funksjonstest

Når bilmonteringssettet er montert, må du teste det for å se om det fungerer som det skal. Når du skal teste funksjonaliteten til utstyret, bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke forstyrrer føreren under kjøring.

- ! Når du vil etablere en trådløs forbindelse mellom bilmonteringssettet og en kompatibel Bluetooth-enhet, må du forvise deg om at enhetene er innenfor rekkevidden for Bluetooth-overføring. Husk at eksterne enheter må forsynes med tilstrekkelig strøm for denne funksjonen (kontroller batteripakken).

8. Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar bilmonteringssettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar bilmonteringssettet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar bilmonteringssettet i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste bilmonteringssettet. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre bilmonteringssettet.
- Mal ikke bilmonteringssettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

9. Viktig sikkerhetsinformasjon

Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av bilmonteringssettet når det er ulovlig å bruke det, eller når det kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra bilmonteringssettet.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm (6 tommer) mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

Alltid holde enheten minst 15,3 cm (6 tommer) fra pacemakeren når enheten er slått på.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, må du umiddelbart slå av bilmonteringssettet.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av bilmonteringssettet (se AV-MODUS på side 5) når du er på steder der det er eksplosjonsfare, og ta hensyn til alle skilter og instruksjoner. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere bilmonteringssettet i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Brannfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler

⚠ Advarsel: _____
Mobiltelefoner, inkludert dette bilmonteringssettet, fungerer ved at det bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Ringe et nødnummer



Slik ringer du nødnummeret:

- ▶ Hvis telefonen eller bilens tenning ikke er på, slår du den på. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
- ▶ Trykk på og hold  nede til **Ringe et nødnummer?** vises på displayet. Trykk på  for å bekrefte.
- ▶ Bekreft sikkerhetsforespørselen **Ja** ved å trykke på , eller avbryt ved å bla til **Nei** og trykke på .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

⚠ Advarsel: _____
Hvis bilmonteringssettet er koblet til en ekstern GSM-antenne, kan du bare utføre nødsamtaler.

10. Tekniske data

Batterispenning

12,6 V (10,8–16 V)

Minuspotensial til jord (GND).

Gjeldende forbruk


Maks. 1,5 A (av-modus: 1 mA)

Sendeeffekt

EGSM 900: 3,2 mW–2 W

DCS 1800: 1,0 mW–1 W

Strømkabel PCU-4

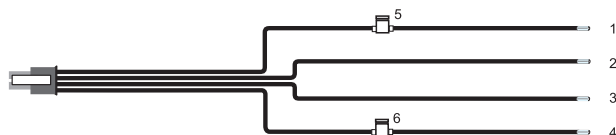

Strømkabling

1. Rød, bilbatteri, +12 V
2. Svart, jord, bilbatteri -
3. Gul, radiolyd av
4. Blå, sensor for bilténning
5. Sikring 2 A
6. Sikring 1 A

11. Ordliste

Bil-SIM-kort

SIM-kortet for bil settes inn i SIM-kortleseren i Nokia-bilmonteringssettet.

Bluetooth Handfree Profile (HFP)

Bluetooth Handsfree Profile er en internasjonal defacto-standard for Bluetooth som tillater deg å koble bilmonteringssettet til en kompatibel mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth-teknologi for bruk i håndfrimodus.

I tillegg gjør denne modusen det mulig å koble bilmonteringssettet til en hodetelefon med Bluetooth-teknologi.

Bluetooth SIM Access Profile

SIM Access Profile er en internasjonal Bluetooth-standard som tillater trådløs tilgang til et eksternt SIM-kort for en kompatibel mobiltelefon ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

DTMF-toner

Du kan bruke DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) til å kommunisere med talepostkasser, databaserte telefonsystemer, osv. Tonene velges ved hjelp av Navi-hjulets nummerredigeringsprogram som gjør at du kan bla mellom tallene 0–9.

Eksternt SIM-kort

Det eksterne SIM-kortet settes inn i SIM-kortleseren til den compatible mobiltelefonen som er koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av en trådløs Bluetooth SIM Access Profil-forbindelse.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en tjeneste for trådløs dataoverføring. For å få trådløs tilgang til datanettverk, trenger du et GPRS-tilgangspunkt fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se GPRS (General Packet Radio Service) på side 66.

GSM

GSM (det globale systemet for mobil kommunikasjon) er den tekniske standarden for mobile radionettverk.

HFP

HFP (Handsfree Profile)

HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) gjør dataforbindelsene raskere for attraktive GSM-datatjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) på side 66.

IMEI

IMEI er serienummeret på enheten, og dette leveres sammen med bilmonteringssettet.

PIN-kode

PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) er en 4- til 8-sifret kode som beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Tilgangskoder for bil-SIM-kortet på side 22.

PUK-kode

PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkingskode) er en 8-sifret kode som kreves for å endre en blokkert PIN-kode.

PUK-koden leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du mister koden eller den ikke leveres sammen med SIM-kortet, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module – abonnent-ID-modul) inneholder all informasjonen som mobiltelefonnettverket trenger for å identifisere nettverksbrukeren. SIM-kortet inneholder også sikkerhetsrelaterte data.

SMS

Nettverkstjenesten SMS (Short Message Service – tekstmeldingstjeneste) lar deg sende tekstmeldinger (opptil 160 tegn) til mobiltelefoner og motta tekstmeldinger fra andre mobiltelefonbrukere hvis denne tjenesten er aktivert.

SMSC-nummer

SMSC-nummeret (Short Message Service Centre – tekstmeldingssentral) er nødvendig for å kunne sende tekstmeldinger.