

# Ръководство на потребителя за Nokia 6170

---



9234049

Издание 2

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-47 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес:

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168



Задрасканият контейнер на колела означава, че в рамките на Европейския съюз този продукт трябва да се изхвърли на определеното за това място след приключването на неговата употреба. Това важи за вашето устройство и за всички аксесоари обозначени с този символ. Не изхвърляйте тези продукти като несортирани комунални отпадъци.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, СЪОТВЕТСТВАЩ НА СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL, Е ЗАБРАНЕНА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УПОТРЕБАТА Е ПРЯКО СВЪРЗАНА С (А) ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ: (i) СЪЗДАДЕНИ И ПОЛУЧЕНИ БЕЗПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, НО НЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО МУ В ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И (ii) САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА; И (В) ДРУГИ СЛУЧАИ НА УПОТРЕБА, СПЕЦИАЛНО И ОТДЕЛНО ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

# Съдържание

---

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ .....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>Обща информация.....</b>                              | <b>17</b> |
| Кодове за достъп.....                                    | 17        |
| Услуга за настройки на конфигурация .....                | 19        |
| <b>1. Как да започнем .....</b>                          | <b>20</b> |
| Инсталиране на батерията и СИМ-картата.....              | 20        |
| Закрепване на каишката за ръка.....                      | 22        |
| Отваряне на капака .....                                 | 23        |
| Зареждане на батерията .....                             | 24        |
| Включване и изключване на телефона .....                 | 25        |
| <b>2. Вашият телефон .....</b>                           | <b>27</b> |
| Въведение в телефона – затворен капак.....               | 27        |
| Въведение в телефона – отворен капак .....               | 29        |
| Режим готовност .....                                    | 30        |
| Мини дисплей .....                                       | 30        |
| Основен дисплей.....                                     | 31        |
| Тапет.....                                               | 32        |
| Екранна защита .....                                     | 33        |
| Важни индикатори в режим готовност.....                  | 33        |
| Някои команди за бърз достъп в режим готовност .....     | 35        |
| Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)..... | 36        |
| <b>3. Функции за повикване .....</b>                     | <b>38</b> |
| Осъществяване на повикване .....                         | 38        |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Осъществяване на повикване, използвайки контакти .....                                         | 38        |
| Бързо набиране.....                                                                            | 38        |
| Отговаряне или отказване на повикване .....                                                    | 39        |
| Опции по време на повикване.....                                                               | 40        |
| <b>4. Писане на текст .....</b>                                                                | <b>42</b> |
| Включване и изключване на въвеждането на предсказуем текст .....                               | 42        |
| Избиране на езика за писане.....                                                               | 43        |
| Използване на въвеждане на предсказуем текст .....                                             | 43        |
| Въвеждане на сложни думи .....                                                                 | 44        |
| Използване на традиционно въвеждане на текст .....                                             | 44        |
| Съвети за писане на текст.....                                                                 | 45        |
| <b>5. Използване на менюто .....</b>                                                           | <b>47</b> |
| Достъп до функциите на менюто.....                                                             | 47        |
| Списък на функциите на менютата .....                                                          | 49        |
| <b>6. Функции на менютата.....</b>                                                             | <b>54</b> |
| Съобщения .....                                                                                | 54        |
| Текстови съобщения (SMS).....                                                                  | 54        |
| Писане и изпращане на SMS съобщения .....                                                      | 55        |
| Опции за изпращане на съобщение .....                                                          | 56        |
| Четене и отговаряне на SMS съобщение .....                                                     | 56        |
| Шаблони .....                                                                                  | 57        |
| Мултимедийни съобщения .....                                                                   | 58        |
| Писане и изпращане на мултимедийно съобщение .....                                             | 59        |
| Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение .....                                            | 61        |
| Паметта за мултимедийни съобщения е пълна .....                                                | 63        |
| Папки "Входяща пощенска кутия", "Изходяща пощенска кутия",<br>"Запаметени" и "Изпратени" ..... | 63        |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Лафче .....                                                          | 64 |
| Влизане в менюто за лафче .....                                      | 65 |
| Установяване и преустановяване на връзката с услугата за лафче ..... | 66 |
| Започване на разговор в лафче .....                                  | 66 |
| Приемане или отхвърляне на покана за лафче .....                     | 68 |
| Прочитане на получено съобщение в лафче .....                        | 69 |
| Участие в разговор в лафче .....                                     | 69 |
| Промяна на собствените настройки .....                               | 70 |
| Контакти за лафче .....                                              | 70 |
| Блокиране и отблокиране на съобщения .....                           | 71 |
| Групи .....                                                          | 71 |
| Съобщения по електронна поща .....                                   | 72 |
| Писане и изпращане на електронна поща .....                          | 73 |
| Изтегляне на съобщения от електронна поща .....                      | 74 |
| Четене и отговаряне на съобщение по електронната поща .....          | 75 |
| Папки "Входяща пощенска кутия" и "Други" .....                       | 76 |
| Изтриване на съобщения по електронната поща .....                    | 76 |
| Гласови съобщения .....                                              | 77 |
| Информационни съобщения .....                                        | 77 |
| Команди за услуги .....                                              | 77 |
| Изтриване на съобщения .....                                         | 78 |
| Настройки за съобщения .....                                         | 78 |
| Настройки за текстови съобщения .....                                | 78 |
| Настройки за мултимедийни съобщения .....                            | 79 |
| Настройки на приложението за електронна поща .....                   | 81 |
| Други настройки .....                                                | 83 |
| Брояч на съобщения .....                                             | 83 |
| Контакти .....                                                       | 83 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Търсене на контакт .....                                           | 84  |
| Запаметяване на имена и телефонни номера (Добави контакт) .....    | 84  |
| Съхраняване на няколко номера или текст към име .....              | 85  |
| Добавяне на изображение към контакт .....                          | 86  |
| Промяна или изтриване на детайли в контактите .....                | 87  |
| Изтриване на контакти .....                                        | 87  |
| Контакти, поддържащи услугата за присъствие – Мое присъствие ..... | 88  |
| Контакти поддържащи услугата "присъствие" – Поискани имена .....   | 90  |
| Добавяне на контакти към поисканите имена .....                    | 91  |
| Преглед на имената, за които сте абонирани .....                   | 91  |
| Отказване на абонамент за контакт .....                            | 92  |
| Копиране на контакти .....                                         | 92  |
| Настройки за контакти .....                                        | 92  |
| Изпращане и получаване на визитка .....                            | 93  |
| Гласово набиране .....                                             | 93  |
| Добавяне и управление на гласови маркери .....                     | 94  |
| Повикване с използване на гласов маркер .....                      | 94  |
| Други функции в Контакти .....                                     | 95  |
| Регистър .....                                                     | 96  |
| Списък на последните повиквания .....                              | 97  |
| Броячи и таймери на разговори .....                                | 97  |
| Брояч на съобщения .....                                           | 98  |
| Локализация .....                                                  | 98  |
| Настройки .....                                                    | 99  |
| Профили .....                                                      | 99  |
| Палитри .....                                                      | 100 |
| Настройки на тонове .....                                          | 100 |
| Настройки на основния дисплей .....                                | 101 |
| Настройки на мини дисплея .....                                    | 102 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Настройка за час и дата .....                                           | 102 |
| Лични команди за бърз достъп.....                                       | 103 |
| Свързване чрез .....                                                    | 104 |
| Инфрачервена връзка .....                                               | 104 |
| GPRS.....                                                               | 105 |
| GPRS връзка.....                                                        | 106 |
| GPRS модемни настройки.....                                             | 107 |
| Настройки за повиквания .....                                           | 108 |
| Настройки на телефона.....                                              | 109 |
| Настройки на аксесоарите .....                                          | 111 |
| Настройки за конфигурация .....                                         | 111 |
| Настройки за защита.....                                                | 113 |
| Възстанови заводските настройки .....                                   | 114 |
| Галерия.....                                                            | 115 |
| Медия.....                                                              | 117 |
| Фотоапарат .....                                                        | 117 |
| Правене на снимка.....                                                  | 117 |
| Записване на видеоклип .....                                            | 118 |
| Настройки на камерата .....                                             | 118 |
| Медия плеър .....                                                       | 119 |
| Настройка на телефона за стрийминг услуга.....                          | 119 |
| Запис на глас .....                                                     | 120 |
| Записване .....                                                         | 120 |
| Предаване .....                                                         | 121 |
| Отваряне на менюто предаване (ПР).....                                  | 122 |
| Установяване и преустановяване на връзката с услугата "предаване" ..... | 122 |
| Заявки за обратно повикване.....                                        | 123 |
| Осъществяване и получаване на повикване за предаване.....               | 125 |
| Осъществяване на групово повикване .....                                | 125 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Осъществяване на повикване до един абонат .....                    | 126 |
| Получаване на групово повикване или повикване до един абонат ..... | 126 |
| Добавяне на контакт за повиквания до един абонат .....             | 127 |
| Създаване и настройване на групи .....                             | 128 |
| Настройки за "предаване" .....                                     | 130 |
| Организатор .....                                                  | 131 |
| Алармен часовник .....                                             | 131 |
| Когато времето за алармата изтече .....                            | 132 |
| Календар .....                                                     | 132 |
| Аларма за бележка .....                                            | 134 |
| Списък задачи .....                                                | 134 |
| Бележки .....                                                      | 135 |
| Синхронизация .....                                                | 135 |
| Синхронизиране от вашия телефон .....                              | 136 |
| Настройки за синхронизация .....                                   | 137 |
| Синхронизиране от съвместим персонален компютър .....              | 138 |
| Портфейл .....                                                     | 138 |
| Осъществяване на достъп до менюто на портфейла .....               | 139 |
| Запаметяване на данни на карта .....                               | 139 |
| Лични бележки .....                                                | 140 |
| Създаване на профил на портфейл .....                              | 141 |
| Настройки за портфейла .....                                       | 141 |
| Калкулатор .....                                                   | 141 |
| Конвертиране на валути .....                                       | 142 |
| Хронометър .....                                                   | 142 |
| Таймер за обратно отброяване .....                                 | 143 |
| Приложения .....                                                   | 144 |
| Игри .....                                                         | 144 |
| Колекция .....                                                     | 145 |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Налични опции за приложение .....                                      | 146        |
| Изтегляне на игра или приложение .....                                 | 146        |
| Услуги .....                                                           | 147        |
| Основни стъпки за осъществяване на достъп и използване на услуги ..... | 148        |
| Настройка за браузване .....                                           | 148        |
| Свързване с услуга .....                                               | 149        |
| Разглеждане на уебстраници .....                                       | 149        |
| Браузване с клавишите на телефона .....                                | 150        |
| Опции при прелистване .....                                            | 150        |
| Директно повикване .....                                               | 151        |
| Спиране на браузването .....                                           | 151        |
| Настройки на показване на брауъра .....                                | 152        |
| Маркери .....                                                          | 153        |
| Получаване на маркер .....                                             | 153        |
| Изтегляне .....                                                        | 153        |
| Входяща пощенска кутия на мрежата .....                                | 154        |
| Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата .....                 | 154        |
| Кеш паметта .....                                                      | 155        |
| Cookies .....                                                          | 156        |
| Скриптове по защитена връзка .....                                     | 156        |
| Защита на брауъра .....                                                | 157        |
| Модул за защита .....                                                  | 157        |
| Сертификати .....                                                      | 158        |
| Електронен подпис .....                                                | 159        |
| СИМ услуги .....                                                       | 160        |
| <b>7. Свързване чрез компютър .....</b>                                | <b>161</b> |
| Използване на приложения за предаване на данни .....                   | 161        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>8. Информация за батериите.....</b>                | <b>162</b> |
| Зареждане и разреждане.....                           | 162        |
| <b>9. Аксесоари .....</b>                             | <b>164</b> |
| <b>ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА .....</b>                        | <b>165</b> |
| <b>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА .....</b> | <b>167</b> |

# ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

---

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването на им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



## **ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО**

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.



## **НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО**

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



## **СМУЩЕНИЯ**

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



## **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ**

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



## **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ**

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



## **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО**

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



### АВАРИЙНИ ПОВИКВАНЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване . Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## ■ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM900, GSM1800 и GSM1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



**Предупреждение:** За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

## ■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се

предлагат в безжичната мрежа. Тези "Мрежови услуги" може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате "Мрежови услуги". Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате "Мрежови услуги". Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, например услугата за мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, лафче, електронна поща, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

## ■ ОБЩА ПАМЕТ

Телефонът има три различни памети. Следните функции в това устройство може да използват първата памет: контакти, текстови съобщения, лафче и електронна поща чрез SMS, гласови маркери, календар и бележки. Втората обща памет се използва от мултимедийните съобщения, файловете, съхранени в Галерия, и настройките за конфигурация. Третата обща памет се използва от приложенията за електронна поща, Java игрите и приложенията. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват общата памет.

Например запаметяването на много елементи в Галерия може да изразходи цялата налична памет във втората памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В такъв случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в съответната обща памет.

## ■ Поддръжка от Nokia в Интернет

Проверете на адрес <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> или във вашия местен уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, приложения за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

# Обща информация

---

## ■ Кодове за достъп

- **Код за защита (от 5 до 10 цифри):** Кодът за защита помага да предпазите телефона си от неототоризирана употреба. Фабрично зададеният код е 12345. Променете кода и съхранявайте новия код на сигурно място, отделно от вашия телефон, като го пазите в тайна. Можете да настроите телефона да изисква кода, вижте "[Настройки за защита](#)" на страница 113.

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за защита, телефонът може да игнорира други опити за въвеждане на кода. Изчакайте 5 минути и въведете кода отново.

- **ПИН и ПИН2-кодове (от 4 до 8 цифри):**

ПИН-кодът (Персонален идентификационен номер) помага да предпазите вашата СИМ-карта от неототоризирано използване. Обикновено ПИН-кодът се доставя заедно със СИМ-картата. Можете да настроите телефона да иска ПИН-код при всяко включване, вижте "[Настройки за защита](#)" на страница 113.

ПИН2-кодът може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за достъп до някои функции.

- **ПИН-код за модул и ПИН-код за подпис:**

ПИН за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита, вижте "[Модул за защита](#)" на страница 157.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис, вижте "[Електронен подпис](#)" на страница [159](#). ПИН за модул и ПИН за подпис се предоставят заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.

Ако въведете три пъти последователно грешен ПИН-код, телефонът може да изведе на дисплея текста *ПИН-кодът е блокиран* или например *ПИН-кодът е блокиран*, и да изиска да въведете ПУК-кода.

- **ПУК и ПУК2-кодове (8 цифри):** ПУК (Персонален деблокиращ ключ - Personal Unblocking Key) или ПУК2-кодът е необходим за смяна на блокирал ПИН или ПИН2-код.

Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

- **Парола за блокиране (4 цифри):** Паролата за блокиране се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*, вижте "[Настройки за защита](#)" на страница [113](#). Можете да получите паролата от вашия доставчик на услуги.
- **Код на портфейла (от 4 до 10 цифри):** Кодът за портфейл се изисква, за да получите достъп до услугите на портфейла, вижте "[Портфейл](#)" на страница [138](#). Ако въведете три пъти неправилен код на портфейла, приложението за портфейл се блокира за 5 минути. След следващите три погрешни опита времето, през което приложението е блокирано, се удвоява.

## ■ Услуга за настройки на конфигурация

За да използвате мултимедия и лафче, както и други безжични услуги, трябва да имате в телефона правилните настройки за конфигурация. Можете да получите настройките директно като съобщение за конфигурация и трябва да ги запаметите в телефона. За повече информация относно наличността на настройките се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги или най-близкия оторизиран търговец на Nokia.

Може да получите настройките за конфигурация за мултимедийни съобщения, лафче и присъствие, "предаване", приложение за електронна поща, синхронизация, стрийминг и настройки за браузър.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настр. конфиг. получени.*

За да прегледате получените настройки, натиснете **Покажи.**

- За да съхраните настройките, натиснете **Запамет..** Ако телефонът изведе съобщението *Въведи ПИН за настройките.*, въведете ПИН-кода за настройките и натиснете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките.

Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпросът: *Задаген като настройки по подразб..*

- За да отхвърлите получените настройки, натиснете **Отхвър..**

# 1. Как да започнем


---

## ■ Инсталиране на батерията и СИМ-картата


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


1. Когато капакът на телефона е затворен и гърбът на телефона е обърнат към вас, натиснете бутона за освобождаване и вдигнете капака, за да го свалите от телефона (1).

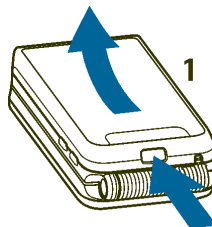


2. Повдигнете батерията (2).

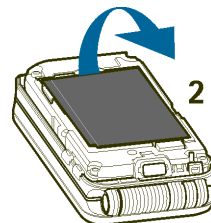


3. За да освободите държача на СИМ-картата, дръпнете внимателно заключващия клипс и отворете държача (3). Поставете СИМ-картата в държача на СИМ-картата така, че златната ѝ контактна повърхност да е обърната надолу (4). Уверете се, че СИМ-картата е правилно поставена. Затворете капака на държача на СИМ-картата (5) и го натиснете внимателно, за да щракне на мястото си.

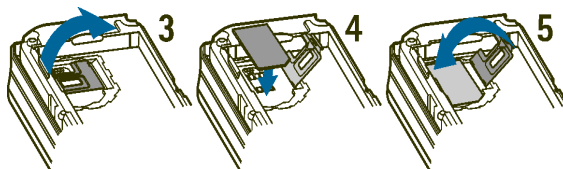

4. Поставете обратно батерията (6).

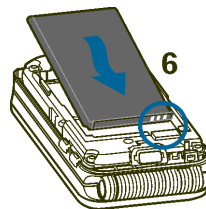

5. Първо поставете заключващите щифтове на капака в заключващите щифтове на телефона (7), след това натиснете другия край на капака, докато щракне (8).

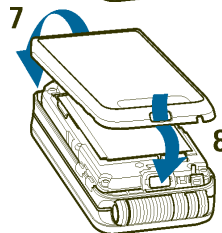


## ■ Закрепване на каишката за ръка

Каишката за ръка може се предлага като аксесоар. Проверете наличността при вашия местен търговец на Nokia.

Свалете капака от телефона. Вижте стъпка 1 в "[Инсталиране на батерията и СИМ-картата](#)" на страница 20.


Нанижете каишката, както е показано на илюстрацията.

Затворете капака. Вижте стъпка 5 в "Инсталиране на батерията и СИМ-картата" на страница 20.

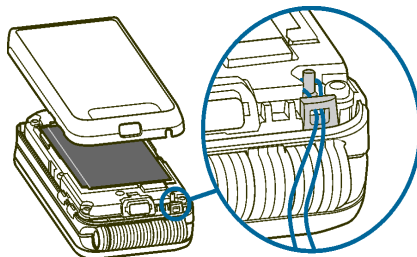

## ■ Отваряне на капака

Когато отворите капака на телефона, той се отваря до приблизително 150 градуса. Не се опитвайте да насилвате капака да се отвори по-широко.

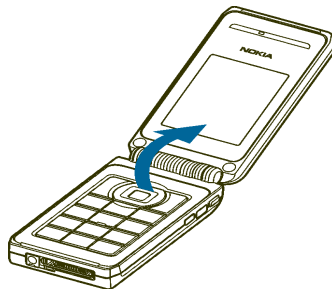

## ■ Зареждане на батерията



**Предупреждение:** Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.


Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е проектирано да работи при захранване с ACP-12, ACP-7, AC-1 и LCH-12.

1. Поставете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.
2. Свържете зарядното устройство към контакт от мрежата за променливо напрежение.

Индикаторът за батерията се движи по време на зареждане, а когато телефонът е включен, се появява за кратко текстът *Зареждане*, когато зареждането започне. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Телефонът може да се използва, докато зарядното устройство е свързано.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например зареждането на празна батерия BL-4C със зарядно

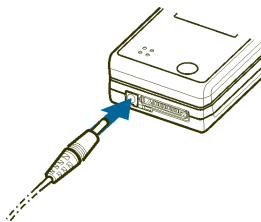


устройство АСР-7 отнема около 3 часа, а със зарядно устройство АСР-12 – около 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим готовност.

## ■ Включване и изключване на телефона

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Ако телефонът показва на дисплея *Постави СИМ-карта*, въпреки че СИМ-картата е поставена правилно, или *СИМ не се поддържа*, трябва да се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Ако телефонът изисква ПИН-код или код за защита, отворете капака, въведете кода и натиснете **ОК**. Вижте също “[Кодове за достъп](#)” на страница 17.

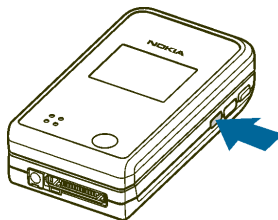


Вашето устройство има вътрешна антена.



**Забележка:** Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антенната, когато устройството е включено. Контактът с антенната влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антенната при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.



Дръжте телефона в нормално положение.

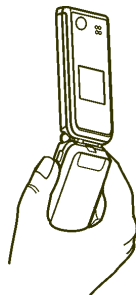


## 2. Вашият телефон

---

### ■ Въведение в телефона – затворен капак

1. Мини дисплей
2. Високоговорител
3. Конектор за зарядно устройство
4. Микрофон
5. Конектор Pop-Port™, който се използва например за слушалки и кабели за данни.

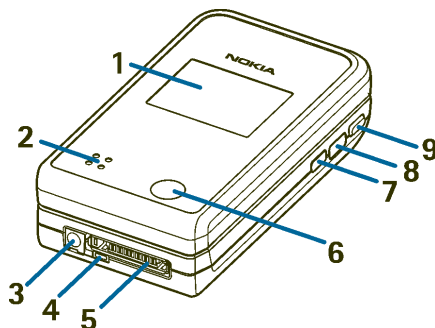

6. Обектив на фотоапарата
7. Клавиш за захранване – включва и изключва телефона.

За да включите осветлението на дисплея за около 15 секунди, когато клавиатурата е заключена, натиснете за кратко клавиша за захранване.

Когато клавиатурата е заключена, можете да промените профилите; за да осъществите достъп до профилите и да превъртите през тях, натиснете за кратко клавиша за захранване, а за да активирате профил, натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте "[Профили](#)" на страница 99.

8. **Инфрачервен (ИЧ) порт**
9. **Клавиш "Предаване"** – за да осъществите повикване за "предаване".  
Вижте "[Осъществяване и получаване на повикване за предаване](#)" на страница [125](#).

## ■ Въведение в телефона – отворен капак

1. Слушалка

2. Основен дисплей


3. Ляв клавиш за избор  
среден клавиш за избор  
десен клавиш за избор

Функцията на тези клавиши зависи от пояснителния текст, който се изписва на дисплея над тях. Вижте "[Режим готовност](#)" на страница 30.

4.  - прекратява активния разговор.  
Натиснете и задръжте, за да излезете от функцията.

5.  - **wxyz9** - въвеждат числа и символи.

**\* + и ↕ #** - използват се за различни цели при различните функции.

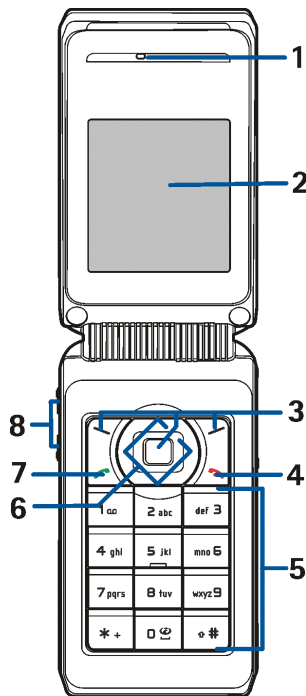

6. **4–посочен клавиш за превъртане:  
нагоре, надолу, наляво, надясно**

Позволява превъртане през контакти, менюта или настройки в календара или придвижване на курсора, когато пишете текст.

7.  – набира телефонен номер и отговаря на повикване.

8. **Клавиши** за регулиране на силата на звука в телефона или високоговорителя или слушалките, които са свързани към телефона.

Когато капакът е затворен – да изключите тона на звънене на входящо повикване, да активирате повторното включване на алармата на алармения часовник или да изключите например алармата на календарна бележка.

## ■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

## Мини дисплей


Когато капакът е затворен, мини дисплеят може да показва следното:

- Силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, на което се намирате, и нивото на заряд на батерията. Вижте "[Основен дисплей](#)" на страница 31.

- Името на мрежата или, ако телефонът е извън обхват, това е указано чрез текстова бележка.
- Часа и датата, активния профил и предупрежденията за алармения часовник или календарните бележки.
- Когато има входящо повикване, името или номерът на лицето, което ви търси, се появява, ако се идентифицира. Вижте "[Отговаряне или отказване на повикване](#)" на страница 39.

## Основен дисплей

1. Показва името на мрежата или логото на оператора, за да покаже в коя мрежа се използва телефонът в момента.
2. Показва силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.
3. Показва нивото на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-заредена е батерията.
4. Левият клавиш за избор  в режим готовност е **Фавор..** Можете да ползвате този клавиш за бърз достъп до най-често използваните от вас функции.

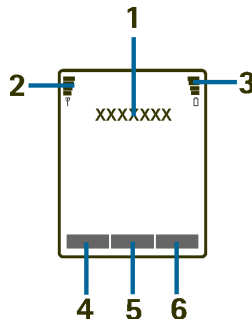

За да видите списъка от функции, които са в личния ви списък за бърз достъп, натиснете **Фавор..** За да активирате дадена функция, превъртете до нея и натиснете **Избери**.

- За да добавите повече функции към списъка за бърз достъп, натиснете **Опции** и изберете **Избери опции**. Превъртете до определена функция и натиснете **Маркир..**, за да я добавите към списъка за бърз достъп. За да отстраните определена функция от списъка с опции, натиснете **Демарк..**

Ако нямате функции в списъка за бърз достъп, натиснете **Добави**, за да добавите дадена функция.

- За да подредите функциите в списъка, натиснете **Опции** и изберете **Погребу**. Превъртете до функцията, която искате да преместите, натиснете **Премест.** и посочете къде искате да я преместите.

5. Средният клавиш за избор  в режим готовност е **Меню**.
6. Десният клавиш за избор  в режим готовност може да бъде **Контакт** – за достъп до менюто **Контакти**; клавиш зависещ от оператора за достъп до неговата начална страница; или конкретна функция, която сте избрали в менюто **Десен клавиш за избор**. Вижте "**Лични команди за бърз достъп**" на страница 103.

## Тапет

Можете да настроите телефона си да показва в режим готовност фоново изображение (тапет) за основния и за малкия дисплей.

## Екранна защита

Можете да изберете изображение за екранната защита на мини дисплея и да настроите телефона да я активира, ако след определено време не се използва никаква функция на телефона. Вижте "[Екранна защита в "Настройки на мини дисплея"](#)" на страница 102.

Телефонът автоматично активира екрана за защита с цифров часовник на основния дисплей в режим готовност и също така на мини дисплея. Ако не сте въвели часа, ще се изписва 00:00.

## Важни индикатори в режим готовност

-  Получили сте едно или повече текстови или графични съобщения.
-  Получили сте едно или повече мултимедийни съобщения.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване.
-  или  Вашият телефон е свързан с услугата за лафче и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.
-  Получили сте едно или повече съобщения за лафче и сте свързани с услугата за лафче.
-  Клавиатурата на телефона е заключена.
-  Телефонът не звъни при входящо повикване или текстово съобщение, когато *Предупрежд. за входящо повикв.* е настроено на *Изключено* и/или никой от групите контакти не са настроени да

сигнализиран в настройката *Предупреждение за*, а *Тон на предупр. за съобщение* е настроено на *Без тон*.



Аларменият часовник е настроен на *Включен*.



Таймерът е включен.



Хронометърът работи във фонов режим.



Когато за връзка (E)GPRS е избран режим *Винаги онлайн* и услугата (E)GPRS е налична.



Установена е (E)GPRS връзка.



(E)GPRS връзката е отложена (задържана), ако например има входящо или изходящо повикване по време на (E)GPRS връзка.



Индикаторът за инфрачервена връзка се показва постоянно, когато ИЧ връзката е активирана.

## 1 или 2

Ако имате две телефонни линии, индикаторът посочва избраната телефонна линия.



Всички входящи повиквания се пренасочват към друг номер - *Прехвърли всич. гласови повикв.*. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е **1**↑, а за втората линия - **2**↑.



Високоговорителят е активиран.

 Повикванията са ограничени в затворена група потребители.

 или 

С телефона са свързани слушалки, устройство "свободни ръце" или слухов апарат.

 Избира се профилът с време.

 или 

Връзката за "предаване" е активна или отложена (задържана).

Час и дата

Вижте "[Настройка за час и дата](#)" на страница 102.

## Някои команди за бърз достъп в режим готовност

- За да стигнете до списъка с набрани номера, натиснете веднъж  .  
Превъртете до желанния номер или име и натиснете  , за да се свържете с номера.
- За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), когато сте запаметили номера на гласовата пощенска кутия в телефона, натиснете и задръжте **1**  .
- За да се свържете с услуга на браузър, натиснете и задръжте **0**  .
- За да отворите *Списък групи* за "предаване" (услуга на мрежата), натиснете клавиша за превъртане надясно.
- За да намерите името на определен контакт, натиснете клавиша за превъртане надолу.

- За да започнете бързо да пишете текстови съобщения, натиснете клавиша за превъртане наляво.
- За да отворите визъора на фотоапарата в екран за стандартна снимка, натиснете клавиша за превъртане нагоре. За да смените бързо режима на фотоапарата, например на видео, натиснете и задръжте клавиша за превъртане наляво или надясно.
- За да смените профила, отворете списък с профили и превъртете до желания профил чрез натискане за кратко на клавиша за захранване. За да активирате профила, натиснете **Избери**.

## ■ **Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)**

Защитата на клавиатурата изключва клавишите, което предотвратява неволно натискане.

- За да заключите клавиатурата в режим готовност, натиснете **Меню** и **\* +** в рамките на 1,5 секунди. Защитата на клавиатурата не е активирана, когато затворите капака.
- За да отключите клавиатурата, отворете капака, натиснете **Откл.** и **\* +** в рамките на 1,5 секунди.

За да приемете повикване, когато защитата на клавиатурата е активирана, отворете капака или натиснете клавиша за повикване . Вижте също **Отговаряне при отворен капак** в **Настройки за повиквания** на стр. 108. По време на разговор с телефона може да се работи нормално. Когато

прекратите или откажете повикване, защитата на клавиатурата отново ще се включи автоматично.

За заключване на клавиатурата с цел защита вижте *Защита на клавиатурата с код* в раздела "[Настройки на телефона](#)" на страница [109](#).

За заключване на клавиатурата по време на разговор вижте "[Опции по време на повикване](#)" на страница [40](#).

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

### 3. Функции за повикване

---

#### ■ Осъществяване на повикване

1. Отворете капака и въведете номера на телефона, включително кода на областта. Ако въведете неправилен символ, натиснете **Изтрий**, за да го изтриете.  
За международни разговори натиснете два пъти \* + за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина) и въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да се свържете с номера, натиснете .
3. За да прекратите повикването или опита за повикване, натиснете  или затворете капака.

#### Осъществяване на повикване, използвайки контакти

За да търсите име или телефонен номер, който сте запазили в **Контакти**, в режим готовност натиснете клавиша за превъртане надолу. Превъртете до желаното име или номер и за да се свържете с номера, натиснете .

#### Бързо набиране

Преди да можете да използвате бързото набиране, трябва да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране – от **2 abc** до

wxyz 9. Вижте *Бързо набиране* в "Други функции в Контакти" на страница 95. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете желания клавиш за бързо набиране и натиснете .
- Ако функцията *Бързо набиране* е включена, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Можете да настроите функцията *Бързо набиране* на *Включено* или *Изключено*. Вижте "Настройки за повиквания" на страница 108.

## ■ Отговаряне или отказване на повикване

За да приемете входящото повикване, когато капакът е затворен, го отворете. За да отхвърлите входящо повикване, когато капакът е затворен, отворете го и след 1,5 секунди го затворете отново, или натиснете .

- Ако натиснете някой от клавишите за сила на звука, вместо този за приемане на повикването, ще изключите тона на звънене.

За да приемете входящо повикване, когато сте задали *Отговаряне при отворен капак* на *Изключено*, отворете капака и натиснете . Вижте "Настройки за повиквания" на страница 108.

За да приемете входящо повикване, когато капакът е отворен, натиснете  или за да отхвърлите входящо повикване, натиснете .

- Ако натиснете **Опции** вместо да приемете повикването, тонът на звънене ще се изключи и вие можете да приемете или да отхвърлите повикването.
- Ако натиснете **Тихо**, се заглушава само звъненето. Можете да отхвърлите или да приемете повикването.

За да прекратите разговора, натиснете  или затворете капака.

Ако доставените съвместими слушалки с клавиш слушалка, са свързани с телефона, можете да приемате и прекратявате повиквания, като натискате клавиша слушалка.

Когато някой ви се обажда, телефонът показва името, телефонния номер на лицето, което ви търси, или текста *Личен номер*, или *Повикване*. Ако получите повикване от човек, чийто телефонен номер има същите седем цифри като на контакт, съхранен в *Контакти*, информацията може да не се изведе коректно на дисплея.

## ■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да избирате по време на повикване, са мрежови услуги. За да проверите наличността на услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване натиснете **Опции**, за да изберете от следните възможности:

- *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Край разговор*, *Край-всичко*, *Контакти*, *Меню* и *Загръж* или *Отвори*, *Заклучи клав.*, *Запис* и *Ново повикване* (услуга на мрежата).
- *Конференция* – за да осъществите конферентен разговор, в който могат да участват до пет лица (услуга на мрежата). По време на разговор осъществете повикване до нов участник (*Ново повикване*). Първото повикване се задържа. Когато отговорите на новото повикване, изберете *Конференция*, за да присъедините първия участник към конференцията

разговор. За да имате личен разговор с някои от участниците, изберете *Лично повикване* и изберете желания участник. За да се присъедините отново към конференцията разговор, изберете *Добави участник*.

- *Изпрати DTMF* – за да изпратите DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – двутонова многочестотна) поредица от тонове, например пароли или номера на банкови сметки. DTMF системата се използва при всички телефони с тонално набиране. Можете да въведете символа "w" за изчакване и символа "p" за пауза, като натиснете неколкратно \* +.
- *Превключи* – за да превключвате между активното и задържаното повикване (услуга на мрежата); *Трансфер* – за да включите задържано повикване в активно повикване и да се изключите от повикванията (услуга на мрежата).
- *Високоговорител* – за да използвате телефона като високоговорител по време на повикване. Високоговорителят автоматично се изключва, когато прекратите повикването или опита за повикване или свържете устройството "свободни ръце" или слушалките към телефона.

Когато сте активирали високоговорителя, можете да затворите и капака на телефона по време на повикване. Първо натиснете *Опции*, а след това затворете капака в рамките на 5 секунди.



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

## 4. Писане на текст

---

Можете да въведете текст, например при писане на съобщения, по обикновения начин или чрез въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, в горната част на екрана се появява , за да обозначи въвеждането на предсказуем текст, а  се появява, за да обозначи традиционното въвеждане на текст. **ABC**, **abc** или **ABC** се появява, за да обозначи главни или малки букви. За да превключите между главни и малки букви, натиснете  **#**. **123** обозначава режима за въвеждане на цифри. За да преминете от букви на цифри, натиснете и задръжте  **#** и изберете *Цифров режим*. За да се върнете в режим на въвеждане на букви, натиснете и задръжте  **#**.

### ■ Включване и изключване на въвеждането на предсказуем текст

Когато пишете текст, натиснете **Опции**. За да включите въвеждането на предсказуем текст, ако е налично за този език, изберете *Включи речник*, или за да се върнете към въвеждането на традиционен текст, изберете *Изключи речник*.



**Съвет:** За да включвате и изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете текст в режим за писане на букви, натиснете  **#** два пъти, или натиснете и задръжте **Опции**.

## ■ Избиране на езика за писане

Когато пишете текст в режим за въвеждане на букви, натиснете **Опции**, или натиснете и задръжте **#**. За да промените временно езика, на който въвеждате текст, изберете *Език за писане*.

За да зададете различен език за писане на текст и за текстовете, показани на дисплея, натиснете **Меню** и изберете *Настройки*, *Настройки на телефона* и *Езикови настройки*.

## ■ Използване на въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Можете да въведете буква с еднократно натискане на клавиш.

1. Започнете писането на дума, като използвате клавишите **2 abc** до **9 wxyz**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на отделна буква. Думата се променя след всяко натискане на клавиша.
2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като добавите интервал с **0**  или като натиснете някой от клавишите за превъртане. Натиснете клавиш за превъртане, за да преместите курсора.

Ако думата не е правилна, натиснете повторно **\* +** или натиснете **Опции**, изберете *Съвпадения* и превъртете през списъка от думи. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, натиснете **Набор**, въведете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и натиснете **Запамет..** Когато речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

## Въвеждане на сложни думи

Въведете първата част от думата и натиснете клавиша за превъртане, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и потвърдете думата.

## ■ Използване на традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш - **2 abc** до **wxyz 9** продължително, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от изчисления за писане език.

- Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като предишната, изчакайте, докато курсорът се появи отново или натиснете някой от клавишите за превъртане и въведете буквата.
- Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с цифров клавиш **1** **од**.

## ■ Съвети за писане на текст

Следните функции могат също да бъдат на разположение за писане на текст:

- За да въведете интервал, натиснете **␣** .
- За да въведете цифра, докато сте в режим за писане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиш.
- За придвижване на курсора вляво, вдясно, надолу или нагоре натиснете съответния клавиш за превъртане.
- За да изтриете символ вляво от курсора, натиснете **Изтрий**. Натиснете и задръжте **Изтрий**, за да изтриете символите по-бързо.

За да изтриете наведнъж всички символи, когато пишете съобщение, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий текста*.

- За да вмъкнете дума, докато използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете **Опции** и изберете *Въведи дума*. Напишете думата с традиционното въвеждане на текст и натиснете **Запамет..** Думата също се добавя към речника.
- За да въведете специален символ, когато използвате опцията за традиционно въвеждане на текст, натиснете **\* +**. Когато използвате въвеждане на предсказуем текст, изберете и натиснете **\* +** или натиснете **Опции** и изберете *Въведи символ*. За да въведете усмивка, когато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете **\* +** два пъти. Когато използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете и задръжте **\* +** за специални символи и натиснете още веднъж за усмивки. Превъртете до даден символ и натиснете **Въведи**, за да го изберете.

При писане на текстови съобщения са на разположение следните опции:

- За да въведете цифра, докато сте в режим на писане на букви, натиснете **Опции** и изберете *Въведи номер*. Въведете телефонният номер или го потърсете в *Контакти* и натиснете **ОК**.
- За да въведете име от *Контакти*, натиснете **Опции** и изберете *Въведи контакт*. За да въведете телефонен номер или текст, приложен към име, натиснете **Опции** и изберете *Покажи детайли*.

## 5. Използване на менюто

---

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта. Към повечето от функциите от менютата има кратък помощен текст. За да прегледате помощния текст, превъртете до исканата функция от менюто и изчакайте 15 секунди. За да излезете от помощния текст, натиснете **Назад**. Можете да настроите телефона да показва или крие помощните текстове на менюто в меню **Активиране на текст за помощ**. Вижте "**Настройки на телефона**" на страница 109.

### ■ Достъп до функциите на менюто

#### Чрез превъртане

1. За да осъществите достъп до менюто, натиснете **Меню**.
2. Превъртете нагоре или надолу през списъка на менюто или се придвижете с някой от клавишите за превъртане, ако е избрано менюто с решетъчно показване.

Изберете например **Настройки**, като натиснете **Избери**.

Можете да сменяте екрана на менюто в подменю **Изглед на менюто**. Вижте "**Настройки на основния дисплей**" на страница 101.

3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю, например **Настройки за повикване**.
4. Ако избраното подменю съдържа други подменюта, повторете стъпка 3.

5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете на предишното ниво в менюто, натиснете **Назад**, а за да излезете от менюто, натиснете **Изход**.

#### **Чрез команда за бърз достъп**

Менютата, подменютата и опциите на настройките са номерирани и някои от тях могат да бъдат извикани чрез техния номер за бърз достъп.

За да осъществите достъп до менюто, натиснете **Меню**. Въведете бързо, в рамките на две секунди, номера на функцията от менюто, до която искате да осъществите достъп.

За да се върнете на предишното ниво в менюто, натиснете **Назад**, а за да излезете от менюто, натиснете **Изход**.

## ■ Списък на функциите на менютата

### 1. Съобщения

1. Създай съобщ.
2. Вход. пощ. кутия
3. Изх. пощ.кутия
4. Изпратени
5. Запометени
6. Лафче
7. Електронна поща
8. Глас. съобщения
9. Информ. съобщ.
10. Команди услуги
11. Изтрий съобщен.
12. Настр. за съобщ.
13. Брояч на съобщ.



### 2. Контакти

1. Търси
2. Доб. нов контакт
3. Изтрий
4. Мое присъствие
5. Поискани имена
6. Копирай
7. Настройки



- 8. Бързо набиране
- 9. Гласови маркери
- 10. Инфо-номера<sup>1</sup>
- 11. Номера услуги<sup>1</sup>
- 12. Мои номера<sup>2</sup>
- 13. Групи контакти<sup>2</sup>

### 3. Регистър

- 1. Неприети повиквания
- 2. Приети повиквания
- 3. Набрани номера
- 4. Изтрий последните списъци
- 5. Продължит. на разговорите
- 6. Брояч за трансф. на GPRS данни
- 7. Таймер за GPRS връзка
- 8. Брояч на съобщ.
- 9. Локализация



### 4. Настройки

- 1. Профили
- 2. Палитри
- 3. Настройки на тона



- 
- 1. Показват се, ако се поддържат от вашата СИМ-карта. За да проверите за наличност, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.
  - 2. Ако номерът за информация, номерът за услуги или и двете не се поддържат, съответно номерът на това меню се променя.

4. Настройки на основен дисплей
5. Настройки на мини дисплей
6. Настройки на дата и час
7. Лични команди за бърз достъп
8. Свързване чрез
9. Настройки за повикване
10. Настройки на телефона
11. Настройки на аксесоарите<sup>1</sup>
12. Настройки за конфигурация
13. Настройка защита
14. Възстанови заводските настр.

## 5. Галерия

1. Изображ.
2. Видеоклип
3. Палитри
4. Графики
5. Тонове
6. Записи



---

1. Това меню се показва само ако телефонът в момента е или е бил свързан към съвместим аксесоар, наличен за телефона.

## **6. Медия**

1. Фотоапарат
2. Медия плееър
3. Гласов рекордер



## **7. Предаване**

1. Включи ПР /Изключи ПР
2. Кутия обр. пов.
3. Списък групи
4. Списък контакти
5. Добави група
6. Настройки за ПР
7. Настройки за конфигурация
8. Услуги



## **8. Органайзър**

1. Аларм. часовник
2. Календар
3. Списък задачи
4. Бележки
5. Синхронизация
6. Портфейл
7. Калкулатор
8. Хронометър
9. Таймер за обратно отброяване



## 9. Приложения

1. Игри
2. Колекция



## 10. Услуги

1. Начална стр.
2. Маркери
3. Линк. изтегляне
4. Посл.уеб адрес
5. Вх. п. к. на мреж.
6. Настройки
7. Отиди на адрес
8. Изчисти кеш



## 11. СИМ услуги<sup>1</sup>



---

1. Показва се само ако вашата СИМ-карта го поддържа. Името и съдържанието варират в зависимост от СИМ-картата.

## 6. Функции на менютата

---

### ■ Съобщения

Можете да четете, пишете и запамятвяте текст, мултимедия и съобщения по електронната поща. Всички съобщения са подредени в папки.



**Забележка:** При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

### Текстови съобщения (SMS)

Използвайки Услуга за кратки съобщения (SMS), можете да изпращате и получавате съставни съобщения направени от няколко обикновени текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картинки.

Преди да можете да изпратите текстови, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните вашия номер на центъра за съобщения, вижте "[Настройки за съобщения](#)" на страница 78.

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви съдържа повече от 160 символа, то ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължината на съобщението, който изброява от 160 надолу. Например 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Имайте предвид, ако използвате специални (Unicode) символи, например "л", "в", "б", "м", че те заемат повече място.



**Забележка:** Само телефоните, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения.

## Писане и изпращане на SMS съобщения

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Създай съобщ.* и *Текст.съобщение*.
2. Напишете съобщението. Вижте "**Писане на текст**" на страница 42.  
Можете да вмъквате текстови шаблон или картинка в съобщението. Вижте "**Шаблони**" на страница 57. Всяко съобщение с картинка (графично съобщение) се състои от няколко текстови съобщения. Изпращането на съобщение с картинка или на съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати** или
4. Въведете телефонния номер на получателя, или натиснете **Намери**, за да извлечете телефонен номер от *Контакти*, и натиснете **OK**.

## Опции за изпращане на съобщение

След като сте написали съобщение, натиснете **Опции**, изберете *Опции за изпр.* и изберете една от следните опции:

- За да изпратите съобщение до няколко получатели, изберете *Изпрати на много*. Съобщението се изпраща поотделно до всеки получател, което може да струва повече от изпращането на едно съобщение.
- За да изпратите съобщение като електронна поща чрез SMS, изберете *Прати с ел.поща*. Въведете адреса на електронната поща на получателя или го потърсете в *Контакти* и натиснете **ОК**.
- За да изпратите съобщение, използвайки предварително зададен профил за съобщения, изберете *Профил за изпр.* и профил за съобщения.

За да дефинирате профил на съобщение, вижте "*Настройки за съобщения*" на страница 78.

## Четене и отговаряне на SMS съобщение

Индикаторът  се показва, когато сте получили съобщение или електронна поща използвайки SMS. Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. За да можете да получите или да изпратите нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Вход. пощ. кутия*.

1. За да видите ново съобщение, натиснете **Покажи**, а за да го видите по-късно, натиснете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, натиснете **Меню**, изберете *Съобщения* и *Вход. пощ. кутия*. Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.

Непрочетено съобщение се маркира с  пред него в списъка със съобщения.

2. Докато четете съобщението, натиснете **Опции**. Можете да изберете да изтриете, препратите или редактирате съобщението като текстово съобщение или като електронна поща, да го преместите в друга папка или да извлечете детайлите на съобщението. Можете също да копирате текста от началото на съобщението в календара на вашия телефон като бележка за напомняне. Когато четете съобщение с картинка, можете да запаметите картинката в папката **Шаблони**.

3. За да отговорите на съобщение, натиснете **Отговор**. За да отговорите с текстово съобщение, изберете **Текст.съобщение**, а за да отговорите с мултимедийно съобщение, изберете **Мултим. съобщ.**

Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата, след това напишете съобщение-отговор.

4. За да изпратите съобщението на показания номер, натиснете **Изпрати** или  и **ОК**.

## Шаблони

За да осъществите достъп до списъка с шаблони, натиснете **Меню** и изберете **Съобщения**, **Запаметени**, **Текст. съобщ.** и **Шаблони**. За да добавите шаблон на текст () или картинка () в съобщение, изберете съответния, натиснете **Опции** и за да завършите съобщението изберете **Промени** (или **Промени текста** за картинен шаблон).

За да добавите шаблон, докато пишете или отговаряте съобщение, натиснете **Опции** и изберете *Използв. шаблон*, за да вмъкнете текстови шаблон в съобщението или електронната поща. Изберете *Вмъкни картинка*, за да вмъкнете картинката в текстовото съобщение.

## Мултимедийни съобщения



**Забележка:** Само устройства, които предлагат съвместими функции за мултимедийни съобщения и електронна поща, могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услуга за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на страница [79](#).

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитна картичка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не е в състояние да го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, където можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, или друго Java приложение или активна сесия на браузъра чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

## Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

1. За да създадете и изпратите мултимедийно съобщение, натиснете **Меню** и изберете **Съобщения**, **Създай съобщ.** и **Мултим. съобщ.**
2. Напишете съобщението. Вижте "**Писане на текст**" на страница 42.

- За да вмъкнете файл в съобщението, натиснете **Опции**, изберете **Вмъкни** и изберете желаната опция. Не можете да изберете опция, ако тя е неактивна (бледа).

Ако изберете **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**, се показва списъкът с налични папки в **Галерия**. Отворете определена папка, превъртете до желания файл, натиснете **Опции** и изберете **Вмъкни**. Файлът е прикачен, когато името на файла се появи в съобщението.

Ако изберете **Нов звуков клип**, гласовият рекордер се отваря и можете да започнете нов запис. Когато прекратите записа, той се добавя към съобщението.

- За да вмъкнете визитка или календарна бележка в съобщението, натиснете **Опции**, изберете **Вмъкни** и **Визитка** или **Календ. бел.**
- Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайда). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитна картичка и един звуков клип. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, натиснете **Опции**, изберете **Вмъкни** и **Слайд**.

За да отворите желания слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, натиснете **Опции** и изберете *Предишен слайд*, *Следващ слайд* или *Списък слайдове*.

За да настроите интервала между слайдовете, натиснете **Опции** и изберете *Време на слайда*. За да преместите текстовия компонент в началото или в края на съобщението, изберете *Текст в началото* или *Текст накрая*.

3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, натиснете **Опции** и изберете *Покажи*.
4. За да изпратите съобщението натиснете **Изпрати** или  и изберете *Тел. номер*.

За да изпратите съобщението на адрес на електронна поща или до няколко получателя, изберете *Адрес ел. поща* или *Много*.

5. Въведете телефонния номер на получателя (или електронния му адрес) или го потърсете в *Контакти*. Натиснете **ОК** и съобщението се премества в папката *Изх. пощ.кутия* за изпращане.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимацията  и можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изх. пощ.кутия*. Можете да опитате да го изпратите отново по-късно.

Изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*, ако за настройката *Запамети изпратени съобщения* е избрано *Да*. Вижте "*Настройки за мултимедийни съобщения*" на страница 79. Когато съобщението е изпратено, това не означава, че съобщението е било получено от адресата.

Защитата с авторски права може да ви попречи да копирате, да промените, да прехвърляте или да препращате някои изображения, тонове на звънене и други материали.

### Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение



**Важно:** Обектите на мултимедийните съобщения може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никой прикачен файл, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е "включено".

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

Когато телефонът получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимацията . Когато се получи съобщението, се появяват  и текстът *Мултимедийно съобщение е получено*.

Мигачият  показва, че паметта за мултимедийни съобщения е пълна. Вижте "*Паметта за мултимедийни съобщения е пълна*" на страница 63.

1. За да прочетете получено мултимедийно съобщение, натиснете **Покажи**, или, за да го видите по-късно натиснете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и **Вход. пощ. кутия**. В списъка със съобщения непрочетено съобщение се обозначава с . Превъртете до съобщението, което искате да прегледате, и натиснете **Избери**.

2. Функцията на средния клавиш за избор се променя в зависимост от показания на дисплея прикачен файл към съобщението.
  - За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, натиснете **Пусни**.

В противен случай натиснете **Пусни**, за да прослушате звуков клип или да видите видеоклип, прикачен към съобщението. За да увеличите изображението, натиснете **Мащаб**. За да видите визитка или календарна бележка, натиснете **Покажи**. За да отворите обект за палитра, натиснете **Отвори**. За да отворите линк за стрийминг, натиснете **Качи**.

3. За да отговорите на съобщението, натиснете **Опции**, изберете **Отговор** и **Текст.съобщение** или **Мултим. съобщ.** Напишете съобщението-отговор и натиснете **Изпрати**. Въведете телефонния номер на получателя или натиснете **Намери**, за да извлечете телефонен номер от **Контакти**, и натиснете **ОК**.
4. Натиснете **Опции** и можете също например да отворите и запаметите прикачения файл или да видите неговите детайли и да изтриете или препратите съобщението.

## Паметта за мултимедийни съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, и паметта за съобщения е пълна,  мига и се появява текстът *Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.* За да прегледате чакащото съобщение, натиснете **Покажи**. За да запаметите съобщението, натиснете **Запамет**. и изтрийте старите съобщения, като изберете първо папката и след това старото съобщение, което трябва да се изтрие.

За да отхвърлите чакащото съобщение, натиснете **Изход** и **Да**. Ако натиснете **Не**, можете да прегледате съобщението.

## Папки "Входяща пощенска кутия", "Изходяща пощенска кутия", "Запаметени" и "Изпратени"

- Телефонът запамятава в папката *Вход. пощ. кутия* текстовите и мултимедийни съобщения, които са били получени.
- Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изх. пощ. кутия*.
- Изпратените съобщения се запамятават в папката *Изпратени*, ако за настройките *Запамети изпратени съобщения* за текстови съобщения и *Запамети изпратени съобщения* за мултимедийни съобщения в *Настр. за съобщ.* е избрано **Да**.
- За да запаметите текстовото съобщение, което пишете и искате да изпратите по-късно, в папката *Запаметени* натиснете **Опции**, изберете *Запам. съобщ.* и *Запам. текст. съоб.* За мултимедийните съобщения

изберете опцията *Запам. съобщ.*. Непратените съобщения се обозначават с .

- За да подредите вашите текстови съобщения, можете да преместите някои от тях в *Мои папки* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения*, *Запометени*, *Текст. съобщ.* и *Мои папки*.

За да добавите папка, натиснете **Опции** и изберете *Добави папка*. Ако нямате запометени папки, натиснете **Добави**.

За да изтриете или промените името на папка, превъртете до желаната папка, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

## Лафче

Лафче (услуга на мрежата) е начин да се изпращат на онлайн потребителите кратки, обикновени текстови съобщения, които се доставят чрез TCP/IP протоколи. Вашият списък с контакти ви показва, когато контактите от списъка са онлайн и могат да участват в разговор за лафче. След като напишете и изпратите вашето съобщение, то остава на дисплея. Съобщението-отговор се появява под вашето оригинално съобщение.

Преди да можете да използвате лафчето, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността, таксите и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашия уникален идентификационен код и паролата, както и настройките за услугата "лафче".

За да зададете необходимите настройки за услугата "лафче", вижте *Настр. за връзка* в раздела "*Влизане в менюто за лафче*" на страница 65.

Докато сте свързани с услугата за лафче, можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно сесията за лафче остава активна във фонов режим. В зависимост от мрежата активната сесия за лафче може да изразходва батерията на телефона по-бързо и може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство.

### Влизане в менюто за лафче

За да влезете в менюто *Лафче*, докато сте офлайн, натиснете **Меню**, изберете *Съобщения* и *Лафче*.

- За да се свържете с услугата за лафче, изберете желаната услуга за лафче, ако е необходимо, и изберете *Регистриране*. Можете да програмирате телефона автоматично да се свързва с услугата за лафче, когато влезете в менюто *Лафче*. Вижте "[Установяване и преустановяване на връзката с услугата за лафче](#)" на страница 66.
- За да прегледате, изтриете или преименувате разговорите, които сте запазили по време на сесия за лафче, изберете *Запам. разговори*. Можете да изберете *Запам. разговори* и след като сте се свързали с услугата за лафче.
- За да видите настройките, необходими за "лафче" и "присъствие", изберете *Настр. за връзка*.

Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19. За да въведете настройките ръчно, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

Изберете *Конфигурация* и *Основни* или *Лична конфигур.* в зависимост от това, кои настройки за конфигурация поддържат изпращането на съобщения за лафче.

Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за лафче, предоставен от доставчика на услуги.

Изберете *Потребителска идентификация*, за да въведете потребителската си идентификация, която сте получили от доставчика на услуги.

Изберете *Парола*, за да въведете паролата получена от доставчика на услуги.

### **Установяване и преустановяване на връзката с услугата за лафче**

За да се свържете с услугата за лафче, влезте в менюто *Лафче*, изберете, ако трябва, желаната услуга за лафче и изберете *Регистриране*. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*. За да прекъснете връзката с услугата за лафче, изберете *Излизане*.



**Съвет:** За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата за лафче, когато влезете в менюто *Лафче*, се свържете с услугата за лафче, изберете *Мои настройки*, *Автоматично регистриране* и *Лафче автом. рег.*

### **Започване на разговор в лафче**

Влезте в менюто *Лафче*, свържете се с услугата за лафче и можете да започнете разговор по различни начини.

- Изберете **Разговори**. Показва се списъкът с нови и прочетени сесии в лафче или покани по време на текущата активна сесия. Превъртете до съобщение или покана и натиснете **Отвори**.

 – обозначава новите, а  – прочетените съобщения за лафче.

 – обозначава новите, а  – прочетените групови съобщения.

 – обозначава поканите.

Иконите и текстовете на дисплея може да са различни в зависимост от услугата за лафче.

- Изберете **Контакти Лафче**. Показват се контактите, които сте добавили от паметта за контакти на телефона. Превъртете до контакта, с който искате да започнете размяна на съобщения за лафче и натиснете **Лафче**.

 – обозначава, че сте получили ново съобщение от даден контакт.

 – обозначава онлайн контакт, а  – офлайн контакт в паметта за контакти на телефона.

 – обозначава блокиран контакт. Вижте "**Блокиране и отблокиране на съобщения**" на страница 71.

Можете да добавяте контакти към списъка. Вижте "**Контакти за лафче**" на страница 70.

- Изберете **Групи** и **Обществ. групи** (бледо, ако функцията за група не се поддържа от мрежата). Показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от мрежовия оператор, или доставчикът на услуги. За да започнете разговор, превъртете до дадена група и натиснете **Влез**. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора.

Когато сте присъединили успешно към разговора в групата, можете да започнете групов сесия. Можете също да създадете лична група. Вижте "Групи" на страница 71.

- Изберете *Търси* и *Потребители* или *Групи*, за да потърсите други потребители на лафче или обществени (общи) групи в мрежата по номер, псевдоним, адрес на електронна поща или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите групата по член от групата или по име на групата, тема или идентификационен номер.

За да започнете сесията, след като намерите желаните потребител или група, натиснете *Опции* и изберете *Лафче* или *Включв. в група*.

- Можете да започнете сесия от Контакти. Вижте "Преглед на имената, за които сте абонирани" на страница 91.

### **Приемане или отхвърляне на покана за лафче**

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за лафче и получите нова покана на дисплея се изписва *Получена е нова покана*. Натиснете *Четене*, за да го прочетете. Ако е получена повече от една покана, превъртете до поканата и натиснете *Отвори*.

- За да се включите в разговор на лична група, натиснете *Приеми*. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора.
- За да отхвърлите или изтриете поканата, натиснете *Опции* и изберете *Отказ* или *Изтрий*. Можете да въведете обяснение за отказа.

## Прочитане на получено съобщение в лафче

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за лафче и получите ново съобщение, което не е съобщение, свързано с активен разговор, на дисплея се изписва *Ново мигновено съобщение*. Натиснете **Четене**, за да го прочетете.

Ако е получено повече от едно съобщение, се показва броят на съобщенията, последван от надписа *нови мигновени съобщения*. Натиснете **Четене**, превъртете до съобщението и натиснете **Отвори**.

Новите съобщения, получени по време на активна сесия, се намират в *Разговори* на менюто *Лафче*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификационният код на подателя. Ако подателят е в паметта на телефона и телефонът го разпознае, се показва името на лицето. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, натиснете **Опции** и изберете *Запам. контакт*, или за да добавите нов детайл към избрания контакт, изберете *Добави в контакт*.

## Участие в разговор в лафче

Влезте в или започнете разговор, като натиснете **Пиши**, или като започнете да пишете.



**Съвет:** Ако по време на сесия получите ново съобщение от лице, което не участва в текущата сесия, индикаторът  се показва и телефонът издава сигнален тон.

Введете вашето съобщение и натиснете **Изпрати** или , за да го изпратите. Съобщението остава на дисплея, а отговорът се появява под вашето съобщение.

## Промяна на собствените настройки

1. Влезте в менюто **Лафче** и се свържете с услугата за лафче.
2. За да прегледате и промените информацията за вашето присъствие или вашия псевдоним, изберете **Мои настройки**.
  - За да позволите на другите потребители на лафче да ви виждат като онлайн, изберете **Наличност** и **Наличен за всич.**
  - За да позволите само на контактите във вашия списък с контакти за лафче да ви виждат като онлайн, изберете **Наличност** и **Налич. за контакт..**
  - За да се виждате като офлайн, изберете **Наличност** и **Невигим.**

Когато сте свързани с услугата за лафче,  показва, че сте онлайн, а  - че изглеждате офлайн за другите.

## Контакти за лафче

Можете да добавяте контакти към списъка с контакти за лафче.

1. Свържете се с услугата за лафче, изберете **Контакти Лафче**.
2. Натиснете **Опции** и изберете **Добави контакт**. Можете да изберете да въведете потребителския идентификационен код, да добавите контакт от паметта за контакти на телефона или да търсите други контакти, или да копирате контакт от вашия списък с контакти в сървъра на доставчика на услуги.
3. За да стартирате услуга за лафче, натиснете **Лафче**, или ако има ново съобщение от контакта, натиснете **Отвори**.

4. Натиснете **Опции** и изберете например да видите детайлите на избран контакт, да копирате контакти от списъка ви с контакти за лафче в сървъра на доставчика на услуги, или да изберете контактите от списъка за лафче, от които искате да получавате сигнал за присъствие.

### **Блокиране и отблокиране на съобщения**

За да блокирате съобщения, се свържете с услугата за лафче и изберете *Разговори* или *Контакти Лафче*, или се присъединете, или започнете сесия. Изберете контакта от който искате да блокирате входящи съобщения, и натиснете **Опции**. Изберете *Блокир. контакт* и натиснете **ОК**, за да потвърдите.

За да деблокирате съобщения, се свържете с услугата за лафче и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, чието съобщение искате да деблокирате, и натиснете **Деблок..**

Можете също така да отблокирате съобщения от списъка с контакти.

### **Групи**

Ако мрежата поддържа групи, можете да създадете своите лични групи, които съществуват само по време на сесия в лафче, или да използвате общите групи, ако това се предлага от доставчика на услуги.

Свържете се с услугата за лафче и изберете *Групи*.

- Изберете *Обществ. групи*, натиснете **Влез** и, ако не сте в групата, въведете своя псевдоним. Натиснете **Опции** и изберете *Изтрий група*, за да изтриете определена група от списъка с групи.

Изберете *Търси групи*, за да търсите група по член от групата или име на групата, тема или идентификационен код.

- Изберете *Създай група*. Въведете името за групата и след това името, което ще използвате за псевдоним в тази група.

Маркирайте имената в списъка с контакти, за да ги добавите към списъка на личната група или демаркирайте, за да ги изтриете от списъка. На новите членове в групата трябва да изпратите покана.

Контактите, които са онлайн, се обозначават с , офлайн контактите – с , а блокираните контакти – с . Не можете да добавяте контакти, които са бледи в списъка.

Иконите може да се различават в зависимост от услугата за лафче.

## Съобщения по електронна поща

Приложението за електронна поща, което използва (E)GPRS (услуга на мрежата), позволява да получите достъп до своята регистрация за електронна поща от телефона, когато не сте в офиса или вкъщи. За да използвате функциите за електронна поща във вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Можете също така да запамятвате или изтривате съобщения по електронната поща на съвместим компютър. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да можете да изпращате и изтегляте съобщения по електронна поща, може да се наложи да направите следното:

- Да направите нова регистрация за електронна поща или да използвате текущата си регистрация. За да проверите наличността на регистрацията за електронната ви поща, се свържете с доставчика на услуги за електронна поща.
- Проверете настройките на вашата електронна поща при мрежовия ви оператор или доставчика на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за електронна поща като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19.
- За да проверите вашите настройки, натиснете **Меню**, изберете *Съобщения, Настр. за събщ.* и *Ел. съобщения*. Вижте "[Настройки на приложението за електронна поща](#)" на страница 81.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

### **Писане и изпращане на електронна поща**

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща, или първо да се свържете с услугата и след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения, Електронна поща* и *Нова ел. поща*.
2. Въведете адреса за електронна поща на получателя или натиснете **Промени** и въведете адреса за електронна поща, или за да търсите адреса

за електронна поща в *Контакти*, натиснете **Промени** и **Опции**, изберете *Търси*. Натиснете **ОК**.

Ако натиснете **Опции**, можете да добавите нов получател, да добавите копие до получател, или скрито копие до получател.

3. Можете да въведете тема на електронната поща и да натиснете **ОК**.
4. Натиснете **Опции**, изберете редактор на съобщения и въведете електронното съобщение, вижте *Писане на текст* на стр. 42. Броят символи, които можете да въведете, е показан в горния десен ъгъл на дисплея.
5. За да изпратите електронното съобщение, натиснете **Изпрати**. Изберете *Изпрати сега*, за да изпратите електронната поща веднага. Ако изберете *Изпрати после*, електронната поща се запазват в папката *Изходяща п. к.*

Ако искате да редактирате или продължите да пишете вашето електронно съобщение по-късно, можете да го запазите в *Чернови*, като изберете *Запази чернови*.

Когато изпращате електронната поща по-късно, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Електронна поща*. Натиснете **Опции** и изберете *Изпрати сега* или *Изтегли и прати*.

## **Изтегляне на съобщения от електронна поща**

Можете да изтеглите съобщения от електронната поща от вашия акаунт за електронна поща

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Електронна поща* и *Изтегли*.

Или натиснете **Меню** и изберете *Съобщения, Електронна поща*, натиснете **Опции** и изберете *Изтегли и прати*, за да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите съобщенията, които са запазени в папката *Изходяща п. к.*

Ако паметта за съобщения е пълна, изтрийте някои от старите съобщения, преди да започнете да изтегляте нови.

Вашият телефон осъществява връзка с услугата за електронна поща. Показва се стълбче за състоянието, докато телефонът изтегля съобщения от електронната поща.

2. Натиснете **Избери**, за да прегледате новото съобщение във *Вход. пощ. кутия*, или натиснете **Назад**, за да го видите по-късно.

Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете. Непрочетено съобщение се обозначава с .

### Четене и отговаряне на съобщение по електронната поща



**Важно:** Съобщения по електронна поща може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никой прикачен файл, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

1. Натиснете **Меню**, изберете *Съобщения, Електронна поща* и *Вход. пощ. кутия*.
2. Докато четете съобщението, натиснете **Опции**, за да прегледате детайлите на избраното съобщение, да маркирате съобщението като непроветено, да изтриете, да отговорите на съобщението, да отговорите на всички, да го препратите или да го преместите в друга папка.

3. За да отговорите на електронно съобщение, натиснете **Отговор**. Можете например да включите оригиналното съобщение в отговора.  
Потвърдете или променете адреса и темата на електронното съобщение, а след това напишете отговора си.
4. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати** и изберете **Изпрати сега**.

### Папки "Входяща пощенска кутия" и "Други"

Вашият телефон има следните папки в менюто **Електронна поща**:

- **Вход. пощ. кутия** – за запаметяване на електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща.
- **Други папки** съдържа папките: **Чернови** – за запаметяване на недовършени електронни съобщения; **Архив** – за да организирате и запаметите електронните съобщения; **Изходяща п. к.** – за да запаметите електронните съобщения, които не са изпратени, ако сте избрали **Изпрати после**, вижте **"Писане и изпращане на електронна поща"** на страница 73; и **Изпратени** – за да запаметите електронните съобщения, които сте изпратили.

### Изтриване на съобщения по електронната поща

За да изтриете съобщения от електронната поща, натиснете **Меню** и изберете **Съобщения, Електронна поща**. Натиснете **Опции** и изберете **Трий съобщения**.

- За да изтриете всички съобщения от определена папка, натиснете **Да**.
- За да изтриете всички съобщения от всички папки, изберете **Всич. съобщения** и натиснете **Да**.

Изтриването на електронно съобщение от телефона не го изтрива от сървъра за електронна поща.

## Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е мрежова услуга. За допълнителна информация и за вашия номер на гласова пощенска кутия, се обърнете към доставчика ви на услуги.

Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Глас. съобщения* и *Прослушване на гласови съобщ.*, за да се свържете с вашата гласова пощенска кутия на номера, който сте съхранили в менюто *Номер на гласовата поща*.

## Информационни съобщения

С услугата на мрежата – *Информ. съобщ.* можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността на услугата, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

## Команди за услуги

В това меню можете да изпратите заявки за услуги към доставчика си на услуги (услуга на мрежата).

## Изтриване на съобщения

За да изтриете всички съобщения от дадена папка, натиснете **Меню** и изберете **Съобщения**, **Изтрий съобщен.**, след това папката, от която искате да изтриете съобщенията. Натиснете **Да** и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът ще ви попита дали искате да изтриете и тях. Натиснете отново **Да**.

## Настройки за съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

### Настройки за текстови съобщения

1. Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения**, **Настр. за съобщ.**, **Текст. съобщ.** и **Профил изпращ.**
2. Ако повече от един профил за съобщения се поддържа от вашата СИМ-карта, изберете профила, който желаете да промените и изберете от следните настройки:
  - **Номер на центъра за съобщения** - за да съхраните телефонния номер на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Ще получите този номер от доставчика на мрежови услуги.
  - **Съобщенията да се изпращат като** - за да изберете вида на съобщенията **Текст**, **Електронна поща**, **Пейджинг** или **Факс**.
  - **Валидност на съобщението** - за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

- *Основен номер на получателя* – за да запаметите основен номер за изпращане на съобщения за този профил, ако сте избрали за вид на съобщението *Текст*. Изберете *Сървър за електронна поща*, за да запаметите номера на сървъра за електронна поща, ако сте избрали за вид на съобщението *Електронна поща*.
  - *Известия за изпращането* – за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
  - *Използвай GPRS връзка* и изберете *Да*, за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител. Настройте и *GPRS връзка* на *Винаги онлайн*. Вижте "*GPRS връзка*" на страница [106](#).
  - *Отговор чрез същия център* – за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор използвайки вашия център за съобщения (услуга на мрежата).
  - *Преименув. профил за изпращ.* – за да промените името на избрания профил за съобщения. Настройките за профили на съобщения се показват само ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор настройки. Основният профил (профилът по подразбиране) не може да се преименува.
3. Изберете *Запамети изпратени съобщения* и *Да*, за да зададете на телефона да запамятава текстовите съобщения в папката *Изпратени*.

### **Настройки за мултимедийни съобщения**

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедия като съобщение "по въздуха" от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За

да получите настройките "по въздуха", вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19.

Натиснете **Меню**, изберете *Съобщения*, *Настр. за съобщ.* и *Мултим. съобщ.*. Изберете от следните настройки:

- *Запамети изпратени съобщения* и изберете *Да*, за да зададете на телефона да запаметява мултимедийните съобщения в папката *Изпратени*.
- *Известия за изпращането* – за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- *Намаляване на изображението* – за да определите размера на изображението, когато вмъквате изображението в мултимедийно съобщение.
- *Зададено време на слайд* – за да изберете основната стойност на слайдовете с време.
- *Разреш. за получ. на мултимедия* и изберете *Не* или *Да*, за да получите или блокирате мултимедийно съобщение. За да получавате мултимедийни съобщения само в местната ви мрежа, изберете *В гом. мрежа* (настройка по подразбиране).
- *Входящи мултимед. съобщения* и изберете *Изтегляне*, за да зададете на телефона автоматично да изтегля новополучените мултимедийни съобщения, или изберете *Отказване*, ако не искате да получавате мултимедийни съобщения. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

- *Настройки за конфигурация* и изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат изпращането на мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги или *Основни*, или *Лична конфигур.* за мултимедийни съобщения. Можете да получите настройките за мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация, вижте "*Услуга за настройки на конфигурация*" на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте "*Настройки за конфигурация*" на страница 111.

Изберете *Акаунт* и изберете регистрацията (акаунт) за услугата за мултимедийни съобщения, която се съдържа в активните настройки на конфигурация.

- *Разрешен. за получ. на реклами*. Можете да получавате или отказвате реклами. Тази настройка не се показва, ако за *Разреш. за получ. на мултимедия* е избрано *Не*, или ако за *Входящи мултимед. съобщения* е избрано *Отказване*.

## **Настройки на приложението за електронна поща**

Можете да получите настройките за електронна поща като съобщение за конфигурация, вижте "*Услуга за настройки на конфигурация*" на страница 19. За да въведете настройките ръчно, вижте "*Настройки за конфигурация*" на страница 111.

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Настр. за съобщ.* и *Ел. съобщения*.

2. Изберете от следните възможности:

- *Конфигурация* и изберете набора, който искате да активирате.
- *Акаунт* – за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.
- *Моето име*. Въведете вашето име или псевдоним.
- *Адрес на електронна поща*. Напишете вашият адрес за електронна поща.
- *Включи подпис*. Можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.
- *Адрес за отговор*. Въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.
- *Потребителско име за SMTP*. Въведете името, което искате да използвате за изходяща електронна поща.
- *Парола за SMTP*. Въведете паролата, която искате да използвате за изходяща електронна поща.
- *Показв. прозорец за регистрация*. Изберете *Да*, за да извършите ръчно удостоверяване на потребителите за Intranet връзки.
- *Тип входящ сървър*. Изберете *POP3* или *IMAP4* в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

- *Настройки за входяща поща*

Ако сте избрали *POP3* за тип на входящия сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от ел. поща, Потребителско име за POP3, Парола за POP3* и *Показв. прозорец за регистрация*.

Ако сте избрали *IMAP4* за тип на входящия сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от ел. поща, Начин на изтегляне, Потребителско име за IMAP4, Парола за IMAP4* и *Показв. прозорец за регистрация*.

## Други настройки

За да изберете други настройки за съобщения, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения, Настр. за съобщ., Други настройки*. За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете *Размер на шрифта*.

## Брояч на съобщения

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения, Брояч на съобщ., Изпратени съобщения* или *Получени съобщения*. За да нулирате броячите, изберете *Нулирай броячите*.

## ■ Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (Контакти) в паметта на телефона или в паметта на СИМ-картата.



Телефонът поддържа контакт с разширена информация за присъствие (услуга на мрежата), съдържащ *Мое присъствие* и *Поискани имена*. В менюто *Мое присъствие* можете да обявите състоянието си на наличност, за да общувате с всеки, който има достъп до тази услуга и който иска тази информация. В менюто *Поискани имена* можете да създадете списък с контакти, чиято информация за присъствие желаете да виждате и да ползвате този списък и за да видите бързо тяхното състояние на наличност.

## Търсене на контакт

Натиснете **Меню** и изберете *Контакти* и *Търси* или натиснете клавиша за превъртане надолу в режим на готовност.

Превъртете нагоре или надолу до името, което искате. Ако контактът е запаметен в паметта на СИМ-картата, в горната част на дисплея се появява . Натиснете **Детайли** и превъртете, за да прегледате детайлите на избрания контакт.

Поисканите имена се показват различно в зависимост от избора на *Показване на Контакти*. Вижте "**Настройки за контакти**" на страница 92.

## Запаметяване на имена и телефонни номера (Добави контакт)

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Доб. нов контакт*. Въведете името, натиснете **ОК** и въведете телефонния номер, и натиснете **ОК**.



**Съвет: Бързо запаметяване** – в режим готовност въведете телефонния номер и натиснете **Запамет..** Въведете името, натиснете **ОК**.

## Съхраняване на няколко номера или текст към име

Можете да запаметите различни типове телефонни номера и кратки текстови елементи за даден контакт в паметта за контакти на телефона. Текстов елемент може да бъде например адрес.

Първият запаметен телефонен номер автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера, например . Когато изберете име от контакти, например за да проведете разговор, ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте *"Настройките за контакти"* на страница 92.
2. За да имате достъп до списъка с имена и телефонни номера, натиснете клавиша за превъртане надолу в режим на готовност.
3. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстов елемент.
4. Натиснете **Детайли** и **Опции**, изберете *Добави номер* или *Добави данни*.
5. За да добавите номер и детайл, изберете тип номер или тип текст.

Ако сте свързани към услугата за присъствие и изберете тип текст *Потребит. ИД*, изберете *Търси*, за да търсите идентификационен код по

номер на мобилен телефон или адрес за електронна поща на сървъра на оператора или доставчика на услуги. Вижте "[Контакти, поддържащи услугата за присъствие - Мое присъствие](#)" на страница 88. Ако се намери само един идентификационен код, той се запамятава автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификационния код, натиснете **Опции** и изберете *Запамети*. Изберете *Въвед. ИД ръчно*, въведете идентификационния код и натиснете **ОК**.

За да промените типа на номера или текста, натиснете **Опции** и изберете *Смени типа*. Не можете да сменяте вида идентификационен код, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

За да зададете избрания номер като основен номер, натиснете **Опции** и изберете *Задай основен*.

6. Въведете телефонния номер или текста и натиснете **ОК**, за да го запишете.
7. Натиснете **Назад** и след това **Изход**, за да се върнете в режим на готовност.

## Добавяне на изображение към контакт

Можете да добавите изображение в поддържан формат към определен брой контакти, запаметени във вътрешната памет на телефона.

Натиснете клавиша за превъртане надолу в режим готовност, превъртете до контакта, към когото искате да добавите изображение, и натиснете **Детайли**. Натиснете **Опции** и изберете *Добави изображ.*. Отворете желаната папка в *Галерия*, превъртете до изображението, което искате да добавите, натиснете

**Опции** и изберете *Запам. в контакти*. Към контакта се добавя копие на изображението.

## Промяна или изтриване на детайли в контактите

Потърсете контакта и натиснете **Детайли**. Превъртете до името, телефонния номер, текстовата бележка или изображението, които искате да промените или изтриете.

- За да промените натиснете **Промени** или **Промени**, или натиснете **Опции** и изберете *Промени име, Промени номера, Промени детайл* или *Смени изображ.* в зависимост от избора на *Показване на Контакти*. Не можете да промените или изтривате идентификационен код, когато е в списъка *Контакти Лафче* или в *Поискани имена*.
- За да изтриете номер, текстов елемент или изображение, прикачено към контакта, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий номер, Изтрий детайл*, или *Изтрий изображ.* Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

## Изтриване на контакти

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Изтрий*, за да изтриете контактите и всички детайли към тях. За да изтривате контакти един по един или всички наведнъж, изберете *Едно по едно* или *Изтрий всичко*.

## Контакти, поддържащи услугата за присъствие – Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да спделите информация за своето състояние на присъствие с други потребители, например семейство, приятели и колеги. Статусът на присъствие включва наличност, съобщение за състояние и лично лого. Другите потребители, които имат достъп до тази услуга и които искат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да спделите с другите, и да определяте кой може да вижда вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността, таксите и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашия уникален идентификационен код (ИД), паролата, както и настройките за услугата. Вижте *"Настройки за конфигурация"* на страница 111.

За да използвате присъствие, се свържете с услугата. Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно сесията за присъствие остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на присъствие се вижда още определено време от наблюдателите в зависимост от доставчика на услуги.

Натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и **Мое присъствие**. Изберете от следните опции:

- **Свържи с услуга "Мое присъствие"** или **Прекъсни връзка**, за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.
- **Моето текущо присъствие** и изберете например да видите настоящия си личен или обществен статус, да промените своя статус на присъствие или да изберете групите, с които искате да спделите информация за своя статус на присъствие.
- **Наблюдатели** и изберете да видите всички лица, които са се абонирали, на които е разрешено да виждат, или които са блокирани да не виждат информация за вашето присъствие.
- **Настройките** и изберете от следните:

**Покажи присъствие в готовност** – за да се покаже индикаторът за актуално състояние в режим готовност.

**Синхронизиране с профили** – за да изберете дали искате да актуализирате **Съобщение за мое присъствие** и **Моя наличност** ръчно или автоматично, като ги свържете с активния в момента профил. Вижте **"Профили"** на страница 99. Не можете да свържете персонализирано лого за състояние с профил.

**Тип връзка** – за да изберете как телефонът да се свързва с услугата за присъствие, когато е включен.

*Настройкѝ лафче и присъствие* и изберете от следните:

- *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата "присъствие". Изберете доставчик на услуги, *Основни*, или *Лична конфигур.* за услугата "присъствие". Можете да получите настройките за услугата "присъствие" като съобщение за конфигурация, вижте "*Услуга за настройки на конфигурация*" на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте "*Настройки за конфигурация*" на страница 111.
- *Акаунт* и изберете регистрацията (акаунт) за услугата "присъствие", която се съдържа в активните настройки за конфигурация.
- *Потребителска идентификация* – за да въведете потребителската си идентификация, която сте получили от доставчика на услуги.
- *Парола* – за да въведете паролата получена от доставчика на услуги.

## **Контакти поддържащи услугата "присъствие" – Поискани имена**

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да бъде налична. Можете да видите информацията само ако това е разрешено от вашия контакт или от мрежата.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "*Настройки за контакти*" на страница 92.

За да се свържете с услугата "присъствие", натиснете **Меню** и изберете *Контакти*, *Мое присъствие* и *Свържи с услуга "Мое присъствие"*. Можете да

видите поисканите контакти дори когато не сте свързани с услугата за присъствие, но не можете да видите информацията за състоянието на присъствие на контакта.

### Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и **Поискани имена**.
2. Ако вашият списък с контакти е празен, натиснете **Добави**. В противен случай натиснете **Опции** и изберете **Поискай ново**.
3. Изберете контакт от списъка. Ако контактът има запамен идентификационен код, контактът се добавя към списъка с поискани имена.



**Съвет:** За да поискате контакт от списъка **Контакти**, потърсете контакта, натиснете **Детайли** и **Опции**. Изберете **Искай присъств.** и **Като абонамент**.

За да видите само информацията за присъствие, изберете **Искай присъств.** и **Само веднъж**.

### Преглед на имената, за които сте абонирани

Вижте **"Търсене на контакт"** на страница 84.

1. За да видите информацията за присъствие, натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и **Поискани имена**.

Информацията за състояние на първия контакт от поисканите имена се показва на дисплей. Информацията, която лицето желае да бъде видима за другите, може да включва текст и икона. Иконите  ,  и  показват, че лицето е налично, заето или не е налично.



– показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.

2. Натиснете **Опции** и изберете от списъка с опции.

### Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт, потърсете контакта от списъка **Контакти** и натиснете **Детайли**. Изберете потребителския идентификационен код, натиснете **Опции**, изберете **Отказ абонамент** и натиснете **ОК**.

### Копиране на контакти

Натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и **Копирай**, за да копирате имената и телефонните номера от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата и обратно. Текстовите елементи, като адреси на електронна поща, запаменени в паметта на телефона, не се копират в СИМ-картата.

### Настройки за контакти

Натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и **Настройки** и изберете от следните възможности:

- **Избор памет** – за да изберете паметта, която искате да използвате за контактите. Ако изберете **Телефон и СИМ**, можете да разглеждате контактите и в двете памети, но имената и номерата ще бъдат запаменени в паметта на телефона.
- **Показване на Контакти** – за да изберете как да се показват контактите.
- **Състояние на паметта** – за да направите преглед на състоянието на двете памети за контакти.

## Изпращане и получаване на визитка

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

Когато получите визитка, натиснете **Покажи** и **Запомет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона.

За да изпратите визитка, потърсете името и телефонния номер, които искате да изпратите от контактите. Натиснете **Детайли** и **Опции**, изберете *Изпрати визитка*. Изберете *Чрез ИЧ*, *Чрез SMS* (услуга на мрежата), или *Чрез мултимедия* (услуга на мрежата).

## Гласово набиране

Можете да наберете определен контакт, като изречете гласов маркер, който сте записали за този контакт. Всички изговорени думи, име например, могат да бъдат гласов маркер. Можете да добавите определен брой гласови маркери.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



**Забележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

## Добавяне и управление на гласови маркери

Запомнете или копирайте в паметта на телефона контактите, към които искате да добавите гласов маркер.

1. В режим готовност натиснете клавиша за превъртане надолу и превъртете до контакта, за когото искате да добавите гласов маркер.
2. Натиснете **Детайли**, превъртете до желанния телефонен номер, натиснете **Опции** и изберете **Добави гл. марк.**
3. Натиснете **Старт** и кажете ясно думата(-ите), която искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

 – появява се след телефонния номер с гласов маркер в **Контакти**.

## Повикване с използване на гласов маркер

Ако в телефона работи приложение, което изпраща или получава данни чрез (E)GPRS връзка, трябва да излезете от приложението, преди да използвате гласови маркери.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука или десния клавиш за избор . Изсвирва краткотраен сигнал и на дисплея се извежда **Говорете сега**.

2. Произнесете ясно гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 сек.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

## Други функции в Контакти

Натиснете **Меню**, изберете **Контакти** и изберете от следните възможности:

- **Бързо набиране** – за да присвоите номер към клавиш за бързо набиране. Превъртете до номера на клавиша за бързо набиране, който желаете, натиснете **Присвои** или ако вече е присвоен номер към клавиша, натиснете **Опции** и изберете **Промени**. Натиснете **Намери** и изберете първо името, след това телефонния номер, който искате да присвоите. Вижте също **Бързо набиране** в "**Настройки за повиквания**" на страница 108 и "**Бързо набиране**" на страница 38.
- **Гласови маркери** – за да прослушате, изтриете или промените запамените гласови маркери.
- **Инфо-номера** или **Номера услуги** (услуги на мрежата) са номера, които вашият доставчик на услуги може да включи в СИМ-картата ви.
- **Мои номера** – за да видите телефонните номера, които са присвоени на вашата СИМ-карта, ако картата ви позволява това.
- **Групи контакти** – за да подредите имената и телефонните номера, запаменени в **Контакти** в групи контакти. Можете да настроите телефона

например да звъни по специфичен начин и да показва на дисплея избрана графика за всяка група контакти, когато получавате повикване от телефонен номер в групата. За да настроите телефона да звъни, само когато получавате обаждане от телефонни номера, принадлежащи към избрана група контакти, вижте *Прегупрежение за* в "*Настройки на тонове*" на страница 100.

## ■ Регистър



Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, получени и набрани гласови повиквания, както и адресите за "предаване" към един абонат и приблизителната продължителност на повикванията.

Телефонът регистрира неприети разговори и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции, телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

Когато натиснете **Опции** в менютата *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* и *Набрани номера*, можете например да прегледате датата и часа на обаждането, да промените или изтриете телефонния номер от списъка, да съхраните номера в *Контакти* или да изпратите съобщение до номера.

## Списък на последните повиквания

Натиснете **Меню**, изберете **Регистър** и после изберете от следните възможности:

- **Неприети повиквания** – за да прегледате списъка с последните телефонни номера, от които някой неуспешно се е опитал да се свърже с вас (услуга на мрежата).
- **Приети повиквания** – за да видите списъка на последните телефонни номера, от които най-скоро сте приели повиквания (услуга на мрежата).
- **Набрани номера** – за да видите списъка от телефонни номера, с които най-скоро сте се свързали или сте се опитали да се свържете.
- **Изтрий последните списъци** – за да изтриете списъците с последните повиквания.

## Броячи и таймери на разговори



**Забележка:** Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Натиснете **Меню**, изберете **Регистър** и изберете от следните възможности:

- **Продължит. на разговорите.** Превъртете, за да прегледате приблизителната продължителност в часове, минути и секунди на входящите и изходящите повиквания.
- **Брояч за трансф. на GPRS данни.** Превъртете, за да проверите приблизителния обем на изпратените и получени при последната връзка

данни, обема на общо изпратените и получени данни и за да нулирате броячите.

- *Таймер за GPRS връзка.* Превъртете, за да проверите приблизителната продължителност на последната GPRS връзка или на общото време на GPRS връзката.

## Брояч на съобщения

За да видите колко текстови, мултимедийни съобщения и съобщения за лафче сте изпратили и получили, натиснете **Меню** и изберете *Регистър, Брояч на съобщ.* и *Изпратени съобщения* или *Получени съобщения*. За да нулирате броячите, изберете *Нулирай броячите*.

## Локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да предава информация за местонахождението на вашия телефон само ако вие одобрите (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и да се съгласите за предаването на информация за местонахождение.

- За да приемете или отхвърлите запитването (заявката) за местонахождение, натиснете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля в зависимост от това как сте се споразумели с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва на дисплея *1 пропуснато*

*запитване за местонахожд.*. За да видите пропуснатото запитване за местонахождение, натиснете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 лични известия или запитвания (заявки), или за да ги изтриете, натиснете **Меню** и изберете *Регистър, Локализация, Регистр. местон. и Отвори папка* или *Изтрий всички*.

## ■ Настройки



### Профили

Можете да избирате различни тонове с програмирани профили за различни събития, среди или групи контакти.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Профили*. Превъртете до даден профил и натиснете **Избери**.

- За да активирате режима, изберете *Активирай*.
- За да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа, изберете *Въведи време* и задайте времето за край. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният профил, който не е бил зададен с време.
- За да персонализирате профила, изберете *Промени*. Можете да промените същите настройки и в менюто *Настройки на тона*. Вижте "*Настройки на тонове*" на страница 100.

За да промените информацията за състояние на присъствие, изберете *Мое присъствие*. Това меню е налично, ако в *Синхронизиране с профили*

сте задали *Включено*. Вижте "[Контакти, поддържащи услугата за присъствие – Мое присъствие](#)" на страница 88.

За да преименувате даден профил, изберете *Преименуване на профила*.  
Профилът *Общ профил* не може да се преименува.

## Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна диаграма и тон на звънене.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Палитри*. Изберете от следните възможности:

- *Избери палитра* – за да отворите списъка с папки в *Галерия*. За да зададете палитра във вашия телефон, отворете папката *Палитри* и изберете палитра.
- *Изтегли палитри* – за отваряне на списък с линкове за изтегляне, за да имате възможност да изтеглите повече палитри. Вижте "[Изтегляне](#)" на страница 153.

## Настройки на тонове

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на тона*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Настройките, които правите, променят и настройките на активния профил.

Можете да изберете например как телефонът да ви известява за входящо повикване, да изберете тон на звънене за входящите повиквания и

съобщения, да зададете тоновете за уведомяване за "предаване" и гласов състояние (статус), да зададете сила на звънене и да изберете телефона да звъни само при повиквания от разпознати телефонни номера, които принадлежат на избрана група контакти.

## Настройки на основния дисплей

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на основен дисплей*.

Можете да промените следните настройки:

- *Тапет* – за да добавите фоновото изображение към основния дисплей в режим готовност. За да изберете, активирате или деактивирате тапета, изберете *Избери тапет*, *Включв.* или *Изключв.* Изберете *Избор слайдове* и папка от *Галерия*, за да използвате изображенията от папката като набор от слайдове.

За да изтеглите повече изображения за тапет, изберете *Изтегл. графики*.

- *Цветни схеми* – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например цвета на фона на менюто както и на стълбчетата за сигнала и батерията.
- *Лого на оператора* – за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Ако не сте запаметили логото на оператора, менюто *Лого на оператора* е бледо.

За повече информация относно наличността на логото на оператора се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

- *Изглед на менюто* – за да настроите начина, по който телефонът показва основното меню. Изберете *Списък* или *Решетка*.

## Настройки на мини дисплея

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на мини дисплей*. Можете да промените следните настройки:

- *Тапет* – за да добавите фоновото изображение към мини дисплея в режим готовност. Тапетът не се показва, когато телефонът активира защитния екран.

За да изтеглите повече изображения за тапет, изберете *Изтегл. графики*.

- *Цветни схеми* – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например цвета на фона на менюто както и на стълбчетата за сигнала и батерията.
- *Екранна защита* – за да активирате защитния екран на мини дисплея, изберете *Включено*. За да зададете времето, след което да се активира защитният екран на мини дисплея, изберете *Пауза*. За да изберете графика за защитния екран, изберете *Избери екр. аним.* и отворете *Графики* и *Екр.защита*. За да изтеглите повече изображения за екранна защита, изберете *Изтегл. графики*.

## Настройка за час и дата

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на дата и час*. Изберете *Часовник* и *Дата*, за да направите настройките за часа и датата и да изберете

дали да се показват на дисплея в режим готовност. Изберете *Автом. актуализ. на дата и час* (услуга на мрежата), за да настроите телефона да актуализира автоматично часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс. Автоматичното сверяване може да активира някои аларми, които, според зададеното от вас, са изтекли.

Ако батерията се извади от телефона за дълго време или е разредена, може да се наложи да сверите часовника отново.

## Лични команди за бърз достъп

За да изберете функция за десния клавиш за избор и да добавите гласови команди за някои функции, натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Лични команди за бърз достъп*.

- Изберете *Десен клавиш за избор*, за да изберете функция за десния клавиш за избор. Превъртете до дадена функция и я изберете.
- Изберете *Гласови команди* и папка за команди. Изберете функцията, към която искате да добавите гласова команда, и натиснете **Добави**. Можете да добавяте гласови команди за определен брой функции.

За да добавите гласова команда, вижте "**Добавяне и управление на гласови маркери**" на страница 94.

За да активирате гласова команда, вижте "**Повикване с използване на гласов маркер**" на страница 94.

Не можете да активирате или добавяте гласови команди по време на повикване или когато приложение, използващо (E)GPRS връзка, изпраща или получава данни.

## Свързване чрез

### Инфрачервена връзка

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Можете да настроите телефона да изпраща и да получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. Чрез ИЧ порта на телефона можете да изпращате или получавате данни, (например като визитни картички) към и от съвместим телефон или устройство за работа с данни (например компютър).

За да използвате ИЧ връзка, съвместимото устройство, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA-съвместимо.

Когато изпращате или получавате данни чрез ИЧ, уверете се, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че между устройствата няма прегради. Предпочитаното разстояние между двете устройства при инфрачервена връзка е най-много 1 метър (3.28 фута).

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни използвайки ИЧ връзка, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез и ИЧ порт*.

За да деактивирате ИЧ връзката, натиснете **Меню**, изберете *Настройки, Свързване чрез ИЧ порт*. Натиснете **Да**, когато телефонът изпише на дисплея *Да деактивирам ли ИЧ?*

Ако прехвърлянето на данните не се стартира в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

## **GPRS**

GPRS (General Packet Radio Service – Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява използването на мобилните телефони за изпращане и приемане на данни по мрежи, базирани на Интернет Протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

Усъвършенстваната технология GPRS (EGPRS) използва EDGE (enhanced data rates for global evolution) – технология за модулиране с радио интерфейс, за да увеличи скоростта за предаване на данни на GPRS.

Функциите на вашия телефон, които могат да ползват (E)GPRS, са съобщенията, разглеждането на страници в Интернет, приложението за електронна поща, дистанционното синхронизиране, "предаване", изтегляне на приложения, както и телефонната компютърна връзка (например Интернет и електронна поща).

Преди да можете да използвате технологията (E)GPRS:

- Свържете се с вашия мрежови оператор или доставчик на услуги, за да проверите за наличността, да се абонирате за (E)GPRS услугата, както и за информацията относно скоростта за предаването на данни и цените.
- Запомнете (E)GPRS-настройките за всяко приложение, което ползва (E)GPRS.

Когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения може да имате възможност да избирате GPRS или *GSM данни* (CSD, предаване на данни).

### **GPRS връзка**

За да определите настройките за (E)GPRS връзки, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез, GPRS и GPRS връзка*.

- Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена (E)GPRS мрежа, след като го включите.

Когато стартирате дадено приложение чрез (E)GPRS, връзката между телефона и мрежата се установява. Когато излезете от приложението, (E)GPRS връзката се прекъсва, но телефонът все още е регистриран в (E)GPRS мрежата.

Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка, (E)GPRS връзката временно се преустановява (в режим изчакване).

Индикаторът за GPRS и (E)GPRS е еднакъв.

- Изберете *При нужда*, за да програмирате телефона да се регистрира в дадена (E)GPRS мрежа и да установява (E)GPRS връзка, когато дадено приложение, ползващо (E)GPRS, я изисква. (E)GPRS връзката ще се затвори, когато излезете от приложението.

Телефонът поддържа три едновременни (E)GPRS връзки. Например, можете да разглеждате XHTML страници, да получавате мултимедийни съобщения и да имате комутируема връзка чрез компютър (dial-up) едновременно.

### **GPRS модемни настройки**

Можете да свържете телефона с ИЧ или кабелна връзка със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите (E)GPRS връзка от компютъра.

За да определите настройките за (E)GPRS връзки от компютъра, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез, GPRS и GPRS модемни настройки*.

- Изберете *Активна точка на достъп*, за да активирате точката на достъп, която искате.
- Изберете *Промени активни точки на достъп*, за да промените настройките на точките за достъп. Свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да научите името на точката за достъп.

Можете също да зададете настройките за (E)GPRS набиране (Име на точка на достъп) на компютъра, като използвате софтуера Nokia Modem Options. Ако сте задали настройките и в компютъра, и в телефона си, ще се използват настройките в компютъра.

## Настройки за повиквания

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки за повикване*. Изберете от следните настройки:

- *Прехвърляне на повикване* (услуга на мрежата) – за да пренасочите входящите си повиквания към друг номер – например към вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата). За подробности се свържете с доставчика си на услуги.
- *Отговор чрез всеки клавиш*, изберете *Включен* и ще можете да отговаряте на входящи повиквания, като за кратко натиснете произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за "предаване", клавишите за избор  ,  и .
- *Отговаряне при отворен капак* – за да изберете дали отварянето на капака автоматично да приема входящо повикване.
- *Автоматично пренабиране* – за да настроите телефона да прави максимум 10 допълнителни опита за осъществяване на връзка след неуспешен опит за повикване.
- *Бързо набиране* – за да настроите телефона да набира телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от **2 abc** до **wxyz 9**, като натиснете и задържите съответния цифров клавиш.
- *Услуга изчакване на повикв.* – за да изисквате от мрежата да ви известява за ново входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата).

- *Резюме след повикване* – за да настроите телефона след всяко повикване да извежда за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата).
- *Изпрати моя номер* – за да настроите телефона да показва вашия телефонен номер на лицето, на което се обажда (услуга на мрежата). Изберете *Заг. от мреж.* и се използва настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги.
- *Линия за изходящи повиквания* (услуга на мрежата) – за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания. За повече информация за възможностите се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Ако изберете *Линия 2* и не сте абонирани за тази услуга на мрежата, не можете да осъществявате повиквания. Приемането на разговори, обаче, става и по двете линии, независимо от това коя е избрана.

## Настройки на телефона

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на телефона*. Изберете от следните настройки:

- *Езикови настройки* и за да зададете езика на текстовете на дисплея, изберете *Език на телефона*. Ако е избрано *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

За да ползвате друг език за писане на текст, изберете *Език за писане*. Можете също да промените временно езика, на който въвеждате текст. Вижте "*Писане на текст*" на страница 42.

- **Състояние на паметта** – за да видите обема на свободната и използваната памет.
- **Защита на клавиатурата с код** – за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете .

- **Показване на информ. за клетки** – за да настроите телефона да показва, когато го използвате в клетъчна мрежа на базата на технологията Micro Cellular Network (MCN) (услуга на мрежата).
- **Поздрав** – за да въведете и запаметите лична бележка, която да се показва за кратко, когато включвате телефона.
- **Избор на оператор** – за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи.

Ако изберете **Ръчен режим**, можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия местен доставчик на услуги. Телефонът остава в ръчен режим, докато не бъде избран автоматичен режим или в телефона не се постави друга СИМ-карта.

- **Потвържд. действ. на СИМ услуги** – за да потвърдите съобщения, изпратени между вашия телефон и вашия доставчик на услуги.

Достъпът до тези услуги може да включва изпращане на текстово съобщение или осъществяване на телефонно повикване. За тези услуги може да бъдете таксувани.

- *Активиране на текст за помощ* – за да настроите телефона да показва помощни текстове. Вижте "[Използване на менюто](#)" на страница 47.
- *Начална мелодия* – за да настроите телефона да просвирва начална мелодия при включването му.

## Настройки на аксесоарите

Менюто за настройка на аксесоарите се показва само ако телефонът е или е бил свързан към съвместим мобилен аксесоар, например устройство "свободни ръце".

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки на аксесоарите*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара можете да избирате опции, например профил, който може да се активира автоматично, когато свържете аксесоара.

Ако използвате текстофон, изберете *Текстофон*, *Използване на текстофон* и *Да*, за да използвате настройките на текстофон вместо настройките на слушалките или слуховия апарат. Ако вашият текстофон поддържа кодова таблица "baudot" и "CTM" изпращане, изберете "baudot". Винаги използвайте оригиналните кабели доставени с текстофона.

## Настройки за конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени услуги правилно. Поддържаните услуги са мултимедийни съобщения, лафче, синхронизация, приложение за

електронна поща, стрийминг, "предаване" и браузър. Вашият доставчик на услуги може да ви прати и тези настройки. Вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19.

За повече информация относно наличността и необходимите настройки за конфигурация се свържете с мрежовия оператор или с доставчика на услуги.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки за конфигурация*.

Изберете от следния списък:

- *Основни настройки конфигурация* и се показва списъкът с доставчици на услуги, които са запазени в телефона. Превъртете до определен доставчик на услуги и натиснете **Детайли**, за да видите приложенията, които поддържат настройките за конфигурация на този доставчик на услуги.

Натиснете **Опции** и изберете *По погразбиране*, за да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете *Изтрий*.

- *Актив. по пограз. във вс. прилож.* – за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържаните приложения.
- *Предпочитана точка за достъп* – включва имената на запазените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп, натиснете **Опции** и изберете *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и GPRS точката за достъп или номера за GSM връзка.
- *Лични настройки за конфигурация* – за да добавите нови лични регистрации за различни услуги и за да ги активирате или изтриете.

За да добавите нови лични регистрации, ако не сте добавили досега, натиснете **Доб. нов**, в противен случай натиснете **Опции** и изберете **Добави нов**. Изберете вида на услугата и един по един изберете и въведете нужните параметри. Параметрите се различават според избора вид услуга.

За да изтриете или активирате лична регистрация, превъртете до нея, натиснете **Опции** и изберете **Изтрий** или **Активирай**.

## Настройки за защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Настройките за защита съдържат настройки на кодовете за достъп и други функции за защита.

Натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и **Настройка защита**. Изберете от следните настройки:

- **Искане на ПИН-код** – за да настроите телефона да изисква вашия ПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.
- **Блокиране на разговори** (услуга на мрежата) – за ограничаване на повикванията
- **Фиксирано набиране** – за да ограничите изходящите повиквания и текстови съобщения само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.

Когато фиксираното набиране е включено, не могат да се установяват (E)GPRS връзки, освен в случаите, когато се изпращат текстови съобщения чрез (E)GPRS връзка. В този случай, телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с фиксирано набиране.

- **Затворена група контакти** (услуга на мрежата) – за да определите групата от хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.
- **Ниво на защита**. Въведете кода за защита и изберете **Телефон**, за да настроите телефона да изисква кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в него.

Изберете **Памет**, за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата, когато смените използваната памет или копирате от едната памет в другата ("**Копиране на контакти**" на страница 92).

- **Кодове за достъп** – за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

## Възстанови заводските настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и **Възстанови заводските настр..** Въведете защитния код и натиснете **ОК**.

Данните, които сте въвели или изтеглили, не се изтриват, например имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*.

## ■ Галерия



Можете да запамятвате изображения и тонове на звънене, които са получени, например в мултимедийно съобщение в папките на галерията.

Телефонът поддържа следните формати на файлове:

- Картинка: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP и PNG
- Звук: променливи полифонични MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR и монотонове на звънене.
- Видеоклип: 3GP формат (H.263 baseline и MPEG-4 обикновен профил)

Телефонът може да не поддържа всички разновидности на файловете формати.

Вашият телефон поддържа система за управление на права върху електронно съдържание, за да защити придобитото съдържание. Елемент от съдържание, например тон на звънене, може да бъде защитено и свързано с определени права на ползване, например брой пъти и период на ползване. Правилата се определят в правилата на ключа за активиране на съдържанието, който може да бъде доставен или със съдържанието или отделно в зависимост от доставчика на услуги. Може да сте в състояние да актуализирате тези ключове за активиране. Преди да изтеглите определено

съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Натиснете **Меню** и изберете **Галерия**.
2. Превъртете до желаната папка и натиснете **Отвори**, за да видите файловете в папката, или натиснете **Опции**, за да изберете опция за папката.
  - **Добави папка**, **Изтрий папката**, **Премести**, **Преимен. папка**, **Детайли**, **Тип на показване** или **Сортиране**. Не можете да изтривате, преименувате или премествате оригиналните папки в телефона.
  - **Изтегляне** – за да изтеглите повече изображения и тонове.

За да проверите наличието на различни услуги, цени и тарифи, се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на услуги. Изтегляйте съдържание само от източници, на които имате доверие.
  - **Състояние памет** – за да видите информацията за изразходването на паметта на телефона.
  - **Спис. кодове акт.** – за да видите списъка на всички налични ключове за активиране. Можете да изтриете ключове за активиране с изтекъл срок например.
3. Ако сте отворили папка, превъртете до желанния файл.

За да видите файла, натиснете **Отвори** или за да изпратите файл, използвайки MMS, натиснете . Телефонът може да възпроизвежда видеоклипове в 3GP формат (H.263 baseline и MPEG-4 обикновен профил), както и кратки видеоклипове MP3 и AAC.

Натиснете **Опции** и изберете желаната опция от списъка.

## ■ Медия



### Фотоапарат

С вградения фотоапарат можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Обективът на фотоапарата се намира на капака на телефона, а основният или мини дисплея на телефона служат като визьор. Камерата произвежда изображения във формат JPEG, а видеоклиповете във формат H.263 (SubQCIF).

Ако няма достатъчно памет, за да направите нова снимка, трябва да освободите малко памет, като изтриете стари снимки или други файлове от галерията.

### Правене на снимка

1. За да отворите визьора на фотоапарата, натиснете **Меню**, изберете *Медия* и *Фотоапарат*.

За да отворите опциите на визьора, натиснете **Опции** и можете например да изберете режима на работа, да увеличите или намалите изображението и да осъществите достъп до галерията или настройките на фотоапарата.

Само за една снимка можете да активирате също и собствения таймер или да изберете използването на мини дисплея като визьор.

2. За да направите снимка, натиснете **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в папката *Изображ.* на менюто *Галерия*.
3. Натиснете **Назад**, за да направите друга снимка, или изберете **Изпрати**, за да изпратите снимката. Натиснете **Опции** и изберете от списъка с опции.

### Записване на видеоклип

1. Натиснете **Меню**, изберете *Медия* и *Фотоапарат*. Натиснете **Опции**, изберете *Смяна на режима* и *Видео*.
2. За да започнете да записвате видеоклип, натиснете **Запис**. За да спрете за малко записа, натиснете **Пауза**, а за да възстановите записването, натиснете **Активир..**
3. За да спрете записа, натиснете **Спри**. Телефонът запаметява записа в папката *Видеоклип* на меню *Галерия*.

Натиснете **Пусни**, за да видите записа, или натиснете **Опции** и изберете например опция за изтриване или преименуване на запаметения видеоклип, за изпращане като мултимедийно съобщение или използвайки ИЧ връзка или за осъществяване на достъп до галерията.

### Настройки на камерата

Натиснете **Меню**, изберете *Медия* и *Фотоапарат*. Натиснете **Опции**, изберете *Настройки* и желаната опция от списъка. Можете да определите основния режим, качеството на изображенията, дължината на видеоклиповете, звуците на камерата и заглавието по подразбиране.

## Медия плеър

С медия плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио, видео и анимирани изображения от различен вид източници. Освен това ви позволява да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Натиснете **Меню**, изберете *Медия* и *Медия плеър*. Изберете *Отвори Галерия*, *Маркери*, *Отуди на адрес* или *Изтегляне медия*.

## Настройка на телефона за стрийминг услуга

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг като съобщение за конфигурация, от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19.

За да въведете настройките ръчно, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

Натиснете **Меню** и изберете *Медия*, *Медия плеър* и *Настр. стрийминг*.

- Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги или *Основни*, или *Лична конфигур.* за стрийминг. Можете да получите настройките за стрийминг като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

- Изберете **Акаунт** и регистрацията (акаунт) за услугата за стрийминг, която се съдържа в активните настройки за конфигурация.

## Запис на глас

Можете да запишете говор, звуци или активно повикване в рамките на 3 минути. Можете също да настроите даден запис като тон на звънене.

Рекордът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

### Записване

1. Натиснете **Меню**, изберете **Медия** и **Гласов рекордер**.
2. За да започнете записа, изберете **Запис**. За да започнете да записвате телефонно обаждане, натиснете **Опции**, и изберете **Запис**. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. Всички участници в разговора ще чуват слаб сигнал приблизително на всеки 5 секунди.
3. За да прекратите записа, натиснете **Спри**. Записът ще се запамети в папката **Записи** на меню **Галерия**.  
За да отворите списъка на запаметените записи, изберете **Списък записи**. Отворете папката **Записи** и записа, който искате да прослушате.  
За да чуете последния запис, изберете **Пусни посл. запис**.  
За да изпратите последният запис, използвайки мултимедийно съобщение или инфрачервена връзка, изберете **Прати посл. запис**.

## ■ Предаване



Предаване (ПР) по клетъчна мрежа е двустранна радиоуслуга, предлагана за клетъчна GSM/GPRS мрежа (услуга на мрежата). Предаването осигурява директна гласова комуникация, която се осъществява при натискане на клавиша ПР.

Можете да използвате "предаване" за да провеждате разговор с един човек или група хора, които разполагат със съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, лицето или групата, на които се обажда, не се налага да отварят телефона. Освен GPRS броячите, телефонът регистрира само повиквания до един абонат в списъците за повиквания в *Регистър*. Участниците трябва да потвърдят получаването на комуникациите, когато е уместно, защото няма друг начин за потвърждение на това дали получателят(-ите) са чули обаждането.

За да проверите наличността на услугата и тарифите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата "предаване", трябва да определите необходимите настройки на услугата за предаване.

Докато сте свързани с услугата за предаване, можете да използвате и другите функции на телефона. "Предаването" чрез клетъчната услуга не е свързано с традиционната гласова комуникация и следователно много от услугите, които се предлагат за обикновените гласови повиквания (например гласова поща) не се предлагат за услугата "предаване" чрез комуникация в клетъчна мрежа.

## Отваряне на менюто предаване (ПР)

Натиснете **Меню** и изберете *Предаване*.

- За да установите или преустановите връзка с услугата "предаване", изберете *Включи ПР* или *Изключи ПР*.
- За да прегледате заявките за обратни повиквания, изберете *Кутия обр. пов..*
- За да прегледате списъка с групи за "предаване", изберете *Списък групи*.
- За да прегледате списъка с контакти, към които сте добавили адрес за предаване, изберете *Списък контакти*.
- За да добавите в телефона нова група за "предаване", изберете *Добави група*.
- За да зададете настройките на "предаване", изберете *Настройки за ПР*.
- За да зададете необходимите настройки за връзката "предаване", изберете *Настройки за конфигурация*.
- За да отворите браузъра и да се свържете с мрежовия портал за "предаване", осигурен от доставчика на услуги, изберете *Услуги*.

## Установяване и преустановяване на връзката с услугата "предаване"

За да се свържете с услугата "предаване", натиснете **Меню**, изберете *Предаване* и *Включи ПР*.  - обозначава връзката за "предаване".  - обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се

опитва да се свърже отново с услугата, докато не преустановите връзката с услугата "предаване". Ако сте добавили група(-и) в телефона, автоматично се присъединявате към активните (*Основна* или *Слушана*) групи, а името на основната група е показано на дисплея в режим готовност.

За да прекъснете връзката с услугата "предаване", изберете *Изключи ПР*.

## **Заявки за обратно повикване**

Ако осъществите повикване до един абонат и не получите отговор, можете да изпратите заявка на лицето да ви върне повикването.

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се показва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Когато получите заявка за обратно повикване от лице, което не е във вашия списък с контакти, можете да запаметите името в контактите ви.

### **Изпращане на заявка за обратно повикване**

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до определен контакт, натиснете *Опции* и изберете *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, натиснете клавиша за превъртане надолу в режим готовност и превъртете до желания контакт. Натиснете *Детайли*, превъртете до адреса за "предаване", натиснете *Опции* и изберете *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с групи в менюто *Предаване*, изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група.

Натиснете **Опции**, изберете *Активни членове*, превъртете до желания контакт, натиснете **Опции** и изберете *Изпрати обр. пов..*

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. пов..* Превъртете до определен контакт, натиснете **Опции** и изберете *Изпрати обр. пов..*

#### **Отговаряне на заявка за обратно повикване**

1. За да отворите *Кутия обр. пов.*, натиснете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на хората, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.
  2. За да осъществите повикване до един абонат, натиснете клавиша ПР.
  3. За да изпратите заявка за обратно повикване до подателя, натиснете **Опции** и изберете *Изпрати обр. пов..*
- За да изтриете заявката, натиснете **Изтрий**.

#### **Запаметяване на подателя на заявката за обратно повикване**

1. За да отворите *Кутия обр. пов.*, натиснете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на хората, които са ви пратили заявки за обратно повикване.
  2. За да видите адреса за "предаване" на подателя, натиснете **Опции** и изберете *Виж адрес на ПР*.
- За да запаметите нов контакт или да добавите към контакт адрес за "предаване", натиснете **Опции** и изберете *Запамети като* или *Добави в контакт*.

## Осъществяване и получаване на повикване за предаване

Настройте телефона да използва високоговорителя или слушалката за предаване . Когато изберете слушалката, можете да използвате телефона нормално до ухото.



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете с услугата "предаване", можете да осъществявате или приемате групови повиквания или повиквания до един абонат.

Повикванията "един към един" са повиквания, които осъществявате само до един човек, а не до група.

## Осъществяване на групово повикване

За да осъществите повикване до основната група, натиснете клавиша ПР.

Чува се тон, който обозначава, че е предоставен достъп и телефонът показва на дисплея вашия прякор и името на групата.

За да осъществите повикване до група, различна от основната, изберете

*Списък групи* в менюто "предаване", превъртете до желаната група и натиснете клавиша ПР.

Натиснете и дръжте натиснат клавиша ПР през цялото време, докато говорите, и дръжте телефона пред вас, за да виждате дисплея. Когато приключите, освободете клавиша ПР. Говоренето се позволява на този, който първи натисне клавиша си за предаване. Когато някой престане да говори, първият, който натисне клавиша ПР, е следващият, който може да говори.

## Осъществяване на повикване до един абонат

- За да осъществите повикване до един абонат от списък с контакти, към който сте добавили адреса за "предаване", получен от доставчика на услуги, изберете *Списък контакти*. Превъртете до контакта и натиснете клавиша ПР.

Можете също така да изберете контакта от списъка *Контакти*.

- За да осъществите повикване до един абонат от списъка с групи за "предаване", изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Натиснете *Опции*, изберете *Активни членове*, превъртете до желания контакт и натиснете клавиша ПР.
- За да осъществите повикване до един абонат от списъка със заявки за обратни повиквания, които сте получили, изберете *Кутия обр. пов..* Превъртете до желания псевдоним и натиснете клавиша ПР.

## Получаване на групово повикване или повикване до един абонат

Кратък тон ви уведомява за входящо групово повикване или повикване до един абонат. Когато получавате повикване от група, на дисплея се появява името на групата и псевдонима на лицето, което осъществява повикването. Когато получавате повикване до един абонат от лице, чиято информация сте запазили в *Контакти*, запазеното име се показва на дисплея, ако е идентифицирано; ако не е, на дисплея се появява само псевдонима на лицето, което се обажда.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване до един абонат, ако сте настроили телефона да ви уведомява за повиквания до един абонат.

Ако натиснете клавиша ПР, за да се опитате да отговорите на група, докато говори друг член, ще чуете тон за изчакване и на дисплея се изписва *На опашката*, докато не натиснете клавиша ПР. Натиснете и задръжте клавиша ПР и изчакайте другото лице да приключи – след това можете да говорите.

## Добавяне на контакт за повиквания до един абонат

Можете да запаметите имена на лица, до които често осъществявате повиквания до един абонат.

- За да добавите адрес за предаване към име в *Контакти*:

Натиснете клавиша за превъртане надолу в режим готовност, превъртете до желанния контакт и натиснете *Детайли*. Натиснете *Опции*, изберете *Добави данни* и *Адрес на ПР*.

- Добавяне на контакт в списъка с контакти за предаване:

За да добавите контакт за "предаване", отворете менюто "предаване" и изберете *Списък контакти*. Натиснете *Опции* и изберете *Добави контакт*.

- Добавяне на контакт от списъка с групи:

Когато се свържете с услугата за "предаване", натиснете *Списък групи*, превъртете до желаната група и натиснете *Опции*. Изберете *Активни членове*, превъртете до члена, чиято информация за контакт искате да запаметите, натиснете *Опции*. Изберете *Запамети като*, за да добавите нов контакт, или *Добави в контакт*, за да добавите адрес за "предаване" към име в *Контакти*.

## Създаване и настройване на групи

Когато осъществите повикване до група, всички членове в групата чуват разговора едновременно.

Всеки член на групата се идентифицира по псевдоним, който се показва като тяхна идентификация. Членовете на групата могат да изберат псевдоним за себе си във всяка група.

Групите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL на групата в мрежата, като се включва в груповата сесия за първи път.

Има три вида групи за "предаване":

- Групи на мрежата са затворени групи, които позволяват само избрани участници, клиенти на доставчика на услуги, да се включват в групата.
- Ad hoc групи са групи, които потребителите могат да създават. Можете да създавате ваша собствена група и да каните членове в нея.
- Групи Ad hoc pro са такива групи, които можете да създадете от членове на временна група. Например, дадена служба може да има затворена група плюс отделни групи, създадени за определени служебни функции.

### Добавяне на група

1. Натиснете **Меню** и изберете *Предаване, Добави група* и *С помощ*.
2. За да зададете нивото на защита за групата, изберете *Отворена група* или *Защитена група*.

Ако изберете *Защитена група*, телефонът автоматично създава кодирана част към адреса на групата, която членовете не могат да видят, когато

получат поканата за групата. Единствено създателят на групата може да кани членове към групата.

3. Въведете името на групата и натиснете **OK**.
4. Изберете статуса на групата: *Основна*, *Слушана* или *Неактивна*.  
Телефонът обозначава, че групата е запаметена и нейния статус. *Основна* и *Слушана* са активни групи. Когато натиснете клавиша ПР, за да осъществите групово повикване, повикването се осъществява до основната група, ако не се превъртели до друга група или контакт.
5. За да изпратите покана за групата, натиснете **Да**, когато телефонът изиска изпращане на покана. Можете да изпратите поканата с текстово съобщение или инфрачервена връзка.

Членовете, които каните в отворените групи, също могат да канят членове в групата.

#### **Получаване на покана**

1. Когато получите текстово съобщение, което е покана за група, на дисплея се показва *Получена покана за група*.
  2. За да видите псевдонима на лицето, което изпраща поканата, и адреса на групата в случай, че не е защитена група, натиснете **Покажи**.
  3. За да добавите групата в телефона си, натиснете **Запамет**, а за да зададете статуса на групата, изберете *Основна*, *Слушана* или *Неактивна*.
- За да отхвърлите поканата, натиснете **Изход** и **Да** или натиснете **Покажи**, **Отхвър** и **Да**.

## Настройки за "предаване"

Има два вида настройки за "предаване": настройки за използване и за връзка с услугата.

Можете да получите настройките за връзка с услугата като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги, вижте ["Услуга за настройки на конфигурация"](#) на страница 19. За да въведете настройките ръчно, вижте ["Настройки за конфигурация"](#) на страница 111.

За да осъществите достъп до настройките за връзка с услугата, натиснете **Меню**, изберете [Предаване](#) и [Настройки за конфигурация](#). Изберете от следните възможности:

- [Конфигурация](#). Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата "предаване". Изберете доставчик на услуги, или [Основни](#), или [Лична конфигурация](#), за услугата "предаване". Можете да получите настройките за "предаване" като съобщение за конфигурация, вижте ["Услуга за настройки на конфигурация"](#) на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте ["Настройки за конфигурация"](#) на страница 111.
- [Акаунт](#) и изберете регистрация (акаунт) за услугата "предаване", която се съдържа в активните настройки за конфигурация.
- Изберете една по една, за да настроите следното: [Потребителско име за ПР](#), [Основен псевдоним](#), [Парола за ПР](#), [Домейн](#) и [Адрес на сървър](#).

За да осъществите достъп до настройките за "предаване", натиснете **Меню**, изберете *Предаване* и *Настройки за ПР*. Изберете от следните възможности:

- *Повиквания 1 към 1* и *Включено*, за да зададете на телефона да разрешава приемането на входящи повиквания до един абонат. Ако изберете *Изключено*, можете да осъществявате, но не и да получавате, повиквания до един абонат. Доставчикът на услуги може да предлага някои услуги, които да имат предимство пред тези настройки.

*Повиквания 1 към 1* и *Уведоми*, за да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания до един абонат.

- *Слушани групи* и *Включено*, за да активирате слушаните групи.
- *Статус на ПР при включване* и *Да*, за да зададете на телефона да се свързва автоматично с услугата "предаване", когато го включите.
- *Изпрати моя адрес за ПР* и *Не*, за да скриете вашия адрес за "предаване" от повиквания на група и до един абонат.

## ■ Органайзър



### Алармен часовник

Аларменият часовник работи дори когато затворите капака или когато телефонът е изключен, ако батерията е достатъчно заредена.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Аларм. часовник*.

- Изберете **Час за аларма** и ако времето за аларма не е зададено, въведете часа за аларма и натиснете **ОК**. В противен случай, за да промените часа за алармата, изберете **Включен**.
- Изберете **Повтори аларма** и **Дни - повторение**. Маркирайте дните, в които искате алармата да се повтаря, и натиснете **Готово**.
- Изберете **Тон за аларма**, за да зададете тон за алармата.

### Когато времето за алармата изтече

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако натиснете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Натиснете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не натискайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Когато достигнете часа за аларма, докато телефонът е включен, той ще издаде предупредителен сигнал, ще мига **Аларма!** и текущия час. За да изключите алармата, натиснете **Спри**. За да спрете алармата за 10 минути, натиснете **Повтор**, или произволен клавиш без **Спри**.

Когато капакът е затворен, натиснете някой от клавишите за сила на звука, за да активирате повторното включване на алармата.

### Календар

Можете да следите насрочени часове, срещи, рождени дни, годишнини и други събития, както и да зададете аларма в календара като напомняща бележка.

Натиснете **Меню**, изберете **Организър** и **Календар**. Превъртете до желания ден. Актуалният ден е обозначен с рамка около него. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт.

- Ако натиснете **Покажи**, можете да прегледате бележките за деня.
  - За да видите дадена бележка, превъртете до бележката, която искате да видите, и натиснете **Покажи**. Прегледът на бележка позволява да видите детайли от избраната бележка. Можете да се движите из бележката. След като зададете алармата за бележката, се показва индикаторът .
  - Натиснете **Опции** и ще намерите например опции за съставяне на бележка или за изпращане на бележка използвайки ИЧ, или директно като бележка до календара на друг съвместим телефон, или като текстово или мултимедийно съобщение.

**Настройки** – за да зададете например датата, часа, формата на датата или часа или първия ден от седмицата. В опцията **Автомат. триене** можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време. Повтарящите се бележки, обаче, като бележките за рождени дни, няма да се изтриват.

- Ако натиснете **Опции**, можете да изберете **Екран на седмица**, за да видите дадена седмица. Има също например опции за съставяне на бележка, осъществяване на достъп до списъка със задачи или за изтриване на всички задачи от календара, или за избор на настройки.

## Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , можете да наберете показания номер, като натиснете .

- За да спрете алармата и прегледате бележката, натиснете **Покажи**. Натиснете **Повтор.** и телефонът се връща в режим на готовност.
- За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, натиснете **Изход**.

Когато капакът е затворен, натиснете някой от клавишите за сила на звука, за да изключите алармата за бележката.

## Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, да изберете ниво на приоритет за бележката и да я маркирате като свършена, когато това стане. Можете да сортирате бележките по приоритет или дата.

Натиснете **Меню**, изберете *Организър* и *Списък задачи*.

За да добавите нова бележка, когато списъкът с бележки е празен, натиснете **Доб.бел.** или, ако сте запаметили бележки, натиснете **Опции** и изберете *Добави*. Напишете бележката и натиснете **Запамет..** Изберете приоритета за бележката. Телефонът автоматично определя срок за бележката без аларма. За да промените срока, прегледайте бележката и изберете опцията за срок.

## Бележки

Можете да пишете и изпращате бележки до съвместими устройства чрез инфрачервена връзка, текстови или мултимедийни съобщения.

За да осъществите достъп до *Бележки*, натиснете **Меню** и изберете *Органайзър* и *Бележки*. За да добавите бележка, ако списъкът с бележки е празен, натиснете **Доб.бел..** В противен случай, натиснете **Опции** и изберете *Напиши бележка*. Напишете бележката и натиснете **Запамет..**

- За да видите дадена бележка, превъртете до нея и натиснете **Покажи**.  
За да промените бележката, натиснете **Промени**. Докато промените бележката, натиснете **Опции** и можете например да изберете дали да добавите дата и час към бележката. Изберете *Затвори*, за да излезете от текстовия редактор, без да запамятвате промените.
- Натиснете **Опции** и можете например да изпратите бележка до съвместимо устройство, използвайки ИЧ или текстово или мултимедийно съобщение. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като съобщение, телефонът ще изиска да изтриете подходящия брой символи от бележката.

## Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и контактите в отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата) или в съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данните в отдалечения Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като стартирате синхронизацията от телефона. Синхронизацията с отдалечен

сървър е услуга на мрежата. Можете също да синхронизирате данните от контактите и календара на вашия телефон така, че да съответстват на данните в съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата няма да се синхронизират.

Приемането на входящо повикване по време на синхронизация ще я прекрати и трябва да стартирате отново.

### **Синхронизиране от вашия телефон**

Преди да синхронизирате от вашия телефон, може да се наложи да направите следното:

- Абонирайте се за услуга за синхронизация. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.
- Изтеглете настройките за синхронизация от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, вижте "[Настройки за синхронизация](#)" на страница 137.

За да стартирате синхронизацията от телефона:

1. Изберете настройките за конфигурация, които са ви необходими за синхронизация. Вижте "[Настройки за синхронизация](#)" на страница 137.
2. Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър, Синхронизация, Синхронизирай чрез сървър* и *Данни за синхронизиране*. Маркирайте данните за синхронизиране.

3. Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър, Синхронизация, Синхронизирай чрез сървър* и *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор ще бъдат синхронизирани след потвърждение.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

## Настройки за синхронизация

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за синхронизация като съобщение за конфигурация, от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да се справите със всички настройки за конфигурация, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

1. Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Синхронизация*.
2. Изберете *Синхронизирай чрез сървър* и *Настройки за синхронизация*.
  - Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат синхронизацията. Изберете доставчик на услуги или *Основни*, или *Лична конфигур.* за синхронизация. Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

Изберете *Акаунт* и (акаунт) за услугата за синхронизация, съдържаща се в активните настройки за конфигурация.

- Изберете *Настройки за синхронизиране с РС*, за да въведете настройките за синхронизация след сигнал от сървъра. Изберете да зададете *Име на потребителя* и *Парола*.

Потребителското име и паролата трябва да бъдат еднакви и за телефона, и за компютъра.

### **Синхронизиране от съвместим персонален компютър**

За да синхронизирате контактите и календара от компютъра, използвайте ИЧ връзка или кабел за данни. Трябва също така да инсталирате софтуера PC Suite от вашия телефон на компютъра, вижте "[Свързване чрез компютър](#)" на страница [161](#). Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки PC suite.

### **Портфейл**

В *Портфейл* можете да запаметявате лична информация като номера на кредитни карти, потребителски имена или пароли. Можете лесно да извличате данните и автоматично да попълвате полетата за данни, когато правите покупки онлайн.

Данните, запаметени в портфейла, са защитени с код за портфейла, който можете да определите, когато осъществите достъп до портфейла за първи път. В *Създайте код за портфейла*: въведете кода и натиснете **ОК**.

В *Повторете кода на портфейла*: въведете отново кода и натиснете **ОК**.

За да изтриете кода на портфейла и цялото съдържание на портфейла, въведете \*#7370925538# (\*#res wallet# с букви) в режим готовност. Трябва ви и кода за защита на телефона.

За да добавите или промените съдържанието на портфейла, отидете в менюто на портфейла. За да използвате съдържанието на портфейла в онлайн услуга, осъществете достъп до портфейла от брауъра, вижте "Услуги" на страница 147.

### Осъществяване на достъп до менюто на портфейла

За да осъществите достъп до менюто на портфейла, натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Портфейл*. Наберете кода на портфейла и натиснете **ОК**. Изберете от следните възможности:

- *Профили порт.* – за да създадете комбинации на картите за различни услуги. Можете да изберете подходящия профил на портфейла, когато услугата изисква да попълните много данни.
- *Кarti* – за да запаметите информация за лична карта.
- *Билети* – за да запаметите известия за електронните билети, които сте купили. За да прегледате билетите, натиснете **Опции** и изберете *Покажи*.
- *Разписки* – за да запаметите разписки за покупки.
- *Лични бележки* – за да запаметите лична информация, която искате да защитите като използвате ПИН-кода на портфейла.
- *Настройки* – за да промените кода на портфейла и зададете кода ИДРЧ (RFID) (radio frequency identification – идентификация за радиочестота).

### Запамятаване на данни на карта

1. Отидете в менюто на портфейла, изберете *Кarti* и вида на картата за запамятаване на детайлите.

2. Ако няма добавена карта, натиснете **Нова**. В противен случай натиснете **Опции** и изберете *Добавяне нова*. Попълнете полетата с детайли.

Ако вашият доставчик на услуги поддържа услуги "по въздуха", можете да получите информацията за картата във вашия телефон. Известието ви казва към коя категория принадлежи картата. Запомнете или отхвърлете получената карта. Можете да прегледате и преименувате картата, но не можете да я промените. За да проверите дали е възможно получаването на информация за картата по въздуха, се свържете с издателя на картата или доставчика на услуги.

### **Лични бележки**

Можете да добавяте лични бележки, за да запаметявате номера на сметки, кодове или знаци.

Осъществете достъп до портфейла и изберете *Лични бележки*.

- За да добавите нова лична бележка, ако няма добавена досега, натиснете **Нова**; в противен случай, натиснете **Опции** и изберете *Добавяне нова*.
- За да видите дадена бележка, превъртете до желаната бележка и натиснете **Покажи**.
- За да промените показаната бележка, натиснете **Опции** и изберете **Промени**.

Докато преглеждате дадена бележка, натиснете **Опции**. Изберете *Изтриване* – за да изтриете бележката; *Изпр. като текст* – за да копирате бележката като текстово съобщение; и *Копир. в календ.* – за да копирате бележката в

календара като напомняща бележка. *Използв. гетайл* е за извличане от бележка на номера, адреси на електронни пощи и уеб адреси.

## Създаване на профил на портфейл

След като запаметите данните на картата с лична информация, можете да ги комбинирате в профил за портфейла. Можете да използвате профила, за да изтеглите данни от портфейла за различни карти, докато браузвате.

1. Осъществете достъп до портфейла и изберете *Профили порт..*
2. За да създадете нов профил на портфейла, ако няма добавен досега, натиснете **Нова**; в противен случай натиснете **Опции** и изберете *Добавяне нова*.
3. Изберете желаната информация едно по едно от картите на портфейла и когато на дисплея се изпише *Име на профила на портфейла*: въведете име за новия профил.

## Настройки за портфейла

Осъществете достъп до портфейла и изберете *Настройки*. Изберете *Промяна на кода*, за да промените кода на портфейла, и *ИДРЧ*, за да настроите RFID кода.

## Калкулатор

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Калкулатор*.

Когато на дисплея се изпише 0, въведете първото число в изчислението.

Натиснете **+** **#** за десетична запетая. Натиснете **Опции** и изберете *Събиране*, *Изваждане*, *Умножение*, *Деление*, *На квадрат*, *Квадратен корен* или *Смяна на*

**знак.** Или натиснете неколkokратно \* + , за да събирате, изваждате, умножавате или делите. Въведете второ число, ако е необходимо, и за резултат натиснете **Резултат**.



**Забележка:** Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да стартирате ново изчисление, първо натиснете и задръжте **Изтрий**.

## Конвертиране на валути

Натиснете **Меню**, изберете **Органайзър** и **Калкулатор**. За да запаметите валутния курс, натиснете **Опции** и изберете **Валутен курс**. Изберете някоя от показаните опции, въведете валутния курс и натиснете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. Въведете сумата, която трябва да се преобразува, натиснете **Опции** и изберете **В местна валута** или **В чужда валута**.

Можете да преобразувате валути и в режим готовност.



**Забележка:** Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

## Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време и да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете .

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Хронометър*.

- За да отчитате междинни времена, изберете *Раздел. времена*. За да започнете наблюдение на времето, натиснете **Старт**. Натиснете **Раздели** винаги, когато искате да отмерите междинно време. За да спрете наблюдението на времето, натиснете **Спри**. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете .
- За да отчитате времена на обиколки, изберете *Межв. времена*. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете .
- За да видите времето, което сте програмирали на фонов режим, изберете *Продължи*.
- За да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран, изберете *Пок. последното*.
- За да видите или изтриете запазените времена, изберете *Покажи времена* или *Изтрий времена*.

## Таймер за обратно отброяване

Можете да настроите таймера да отброява обратно.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Таймер за обратно отброяване*.

За да настроите часа, въведете часа за аларма по часове, минути и секунди, натиснете **ОК**. Ако желаете, напишете бележка, която да се показва, когато времето изтече. Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера за обратно отброяване.

За да промените времето за обратно отброяване, изберете *Промени времето* или за да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.



**Съвет:** За да стартирате таймера за обратно отброяване или за да промените часа в режим готовност, въведете часа по часове, минути и секунди, натиснете **Опции** и изберете *Таймер обр. отбр..* Ако часът е верен, натиснете **Старт**.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и мига текстът на бележката или текстът *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текстовата бележка, натиснете **Изход**. За да рестартирате таймера за обратно отброяване, натиснете **Рестарт..**

Когато капакът е затворен, натиснете някой от клавишите за сила на звука, за да изключите алармата.

## ■ Приложения

В папките *Игри* и *Колекция* можете да използвате и управлявате игрите и приложенията Java, които са инсталирани в телефона.



### Игри

Натиснете **Меню**, изберете *Приложения* и *Игри*.

- За да изберете и отворите игра, превъртете до играта и натиснете **Отвори**

или . За опциите натиснете **Опции** и вижте "Налични опции за приложение" на страница 146.

- Натиснете **Опции** и за да изтеглите игра в телефона изберете *Изтегляне* и *Изтегляне игри*. За да можете да изтеглите, трябва да имате в телефона си настройките за конфигурация на брауъра. Вижте "Настройките за конфигурация" на страница 111.

За да настроите звуци, светлини и вибрации за играта, изберете *Настр. прилож..*

Играенето на някои игри може да изразходва батерията по-бързо (и може да се наложи да свържете телефона със зарядното устройство).

## Колекция

Натиснете **Меню**, изберете *Приложения* и *Колекция*.

- За да изберете и отворите приложение, превъртете до приложението и натиснете **Отвори** или . За опциите натиснете **Опции** и вижте "Налични опции за приложение" на страница 146.
- Натиснете **Опции** и за да изтеглите приложение в телефона изберете *Изтегляне* и *Изтегл. прилож..* За да можете да изтеглите, трябва да имате в телефона си настройките за конфигурация на брауъра. Вижте "Настройките за конфигурация" на страница 111.

За да настроите звуци, светлини и вибрации за приложението, изберете *Настр. прилож..*

Използването на някои приложения може да изразходва батерията по-бързо (и може да се наложи да свържете телефона със зарядното устройство).

### Налични опции за приложение

- *Изтрий* – за да изтриете приложението или набора от приложения от телефона.
- *Детайли* – за да видите допълнителна информация относно приложението.
- *Актуализ. версия* – за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от услугите (услуга на мрежата).
- *Уеб страница* – за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази възможност трябва да бъде поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.
- *Достъп прилож.* – за да контролирате достъпа на определено приложение към функциите, които може да изискват вашето потвърждение преди използване – например достъп до мрежата.

### Изтегляне на игра или приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. По време на изтегляне се проверява съвместимостта и изтеглянето се прекъсва, например ако телефонът не поддържа приложението.



**Важно:** Инсталирайте приложения само от източници, които предлагат необходимата защита от опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови Java приложения по различни начини:

- Натиснете **Меню**, изберете *Приложения*. Натиснете **Опции**, изберете *Изтегляне* и *Изтегляне игри* или *Изтегл. прилож.*

Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да стигнете до списъка с маркери в менюто *Услуги*, вижте "**Маркери**" на страница 153.

Изберете съответния маркер, за да се свържете с желания сайт.

За да проверите наличието на различни услуги, цени и тарифи, проверете при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

- Натиснете **Меню**, изберете *Услуги* и *Линк. изтегляне*. Вижте "**Изтегляне**" на страница 153.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

## ■ Услуги



Можете да осъществите достъп до различни услуги с браузъра на вашия телефон. Тези услуги могат да включват например прогнози за времето, новини или разписания на полети и финансова информация.

Проверете за наличността, цените и тарифите на услугите при вашия мрежов оператор или доставчика, чиито услуги искате да използвате. Доставчиците

на услуги ще ви дадат също и указания как да ползвате предоставяните от тях услуги.

С брауъра на вашия телефон можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници Wireless Mark-Up Language (WML) или разширен HyperText Mark-up Language (XHTML). Показването на страници може да е различно, поради ограничения размер на дисплея на телефона. Може да не успеете да видите всички детайли на страницата.

## **Основни стъпки за осъществяване на достъп и използване на услуги**

1. Съхранете настройките за конфигурация, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате.
2. Осъществете връзка с дадена услуга.
3. Започнете прелистването на страниците на услугата.
4. След като приключите с прелистването, прекратете връзката с услугата.

## **Настройка за браузване**

Можете да получите настройките за конфигурация, необходими за браузване, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащи услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за настройки на конфигурация](#)" на страница 19.

За да се справите със всички настройки за конфигурация, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 111.

## Свързване с услуга

Най-напред се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

- Натиснете **Меню**, изберете *Услуги, Настройки и Настройки за конфигурация*.
  - Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за разглеждане на уебстраници. Изберете доставчик на услуги, или *Основни*, или *Лична конфигур.* за разглеждане на уебстраници. Можете да получите настройките на брауъра като съобщение за конфигурация, вижте "*Услуга за настройки на конфигурация*" на страница 19. За да въведете настройките за конфигурация ръчно, вижте "*Настройки за конфигурация*" на страница 111.
- Изберете *Акаунт* и регистрация (акаунт) за услугата за браузване, съдържаща се в активните настройки за конфигурация.
- *Показв. прозорец за регистрация* и изберете *Да*, за да извършите ръчно удостоверяване за интранет връзки.

Второ, осъществете връзка с услугата. Натиснете **Меню**, изберете *Услуги* и *Начална стр.* или в режим готовност натиснете и задръжте .

## Разглеждане на уебстраници

След като се свържете с услуга, можете да започнете да прелиствате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в

различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни е избран GPRS, докато преглеждате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва индикаторът . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка, индикаторът  ще се появи горе вдясно на дисплея, за да покаже, че (E)GPRS връзката е временно преустановена (в режим изчакване). След повикване например телефонът се опитва да възстанови (E)GPRS връзката.

### Браузване с клавишите на телефона

- Използвайте произволен клавиш за превъртане, за да прелиствате в страницата.
- За да изберете маркиран елемент, натиснете  или натиснете **Избери**, за да отворите линка.
- За въвеждане на букви и цифри в текстовия редактор, натискайте клавишите от **0**  до **wxyz 9**. За да въведете специални символи, натиснете **\*** **+**.

### Опции при прелистване

Натиснете **Опции** и могат да се появят следните опции. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

- **Инфо от портф.** – за да използвате информацията от карта в портфейла от приложението **Портфейл**, ако страницата за услуги поддържа портфейла. Вижте "**Портфейл**" на страница 138.

- **Бърз достъп** – за да отворите нов списък с опции, които са специфични за тази страница.
- **Начална стр.** – връща ви в началната страница на доставчика на услуги.
- **Добави маркер** – за да запаметите страницата като маркер.
- **Маркери:** Вижте "**Маркери**" на страница 153.
- **История** – за достъп до списъка с посетените страници.
- **Линк. изтегляне** – за да се покаже списъкът с маркери за изтегляне.
- **Запамети в папка** – за да запаметите страницата като линк за изтегляне
- **Други опции** – за да се покаже списък с други опции, например опции за портфейла и някои опции за защита.
- **Отвори отново** – за да отворите отново и обновите текущата страница.
- **Прекрати.** Вижте "**Спиране на браузването**" на страница 151.

### **Директно повикване**

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато прелиствате. Можете да водите разговор, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

### **Спиране на браузването**

За да спрете браузването и прекратите връзката, натиснете **Опции** и изберете **Прекрати**. Когато на дисплея се изпише текстът **Да прекратя ли търсенето?**, натиснете **Да**.

Или натиснете два пъти , или натиснете и задръжте .

## Настройки на показване на браузъра

Докато прелиствате, натиснете **Опции**, изберете *Други опции* и *Настр. на показв.*, или в режим готовност натиснете **Меню** и изберете *Услуги*, *Настройки* и *Настройки на показване*. Изберете:

- *Пренасяне на текста* и *Включено* – и текстът продължава на следващия ред. Изберете *Изключено* и текстът ще бъде съкратен.
- *Размер на шрифта* и изберете *Мн. ситен шрифт*, *гребен* или *Среген размер*.
- *Показване на изображения* и изберете *Не*, ако не искате на страницата да се появяват картинките. Това може да ускори прелистването на страници, които съдържат множество картинки.
- *Сигнали* и изберете *Сигнал за незащитена връзка* и *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитената връзка се превърне в незащитена по време на разглеждането. Изберете *Сигнал за незащитени елементи* и *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент.
- *Шифриране на символи* и *Шифриране на съдържание* – за да изберете кодиране за съдържанието на страницата на браузъра.

Изберете *Unicode (UTF-8) уеб адреси* и *Включено*, ако искате телефонът да изпрати URL като UTF-8 кодиране.

## Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато прелиствате, натиснете **Опции** и изберете **Маркери**; или в режим готовност натиснете **Меню**, изберете **Услуги** и **Маркери**.
2. Превъртете до определен маркер, натиснете **Избери** или клавиша за повикване , за да осъществите връзка със страницата, свързана с този маркер.

Натиснете **Опции** и изберете например да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркер.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

## Получаване на маркер

Когато получите маркер (изпратен като маркер), на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. Натиснете **Покажи** и **Запомет.**, за да запомните маркера, или натиснете **Опции** и изберете **Покажи** или **Изтрий**, за да го прегледате или изтриете.

## Изтегляне

За да изтеглите повече тонове, изображения, игри и приложения във вашия телефон, докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете **Линк. изтегляне**, или

в режим готовност натиснете **Меню**, изберете *Услуги* и *Линк. изтегляне*. Изберете да изтеглите тонове, изображения, игри, видеоклипове, палитри или приложения.



**Забележка:** Инсталирайте само софтуер, получен от източници, предлагащи подходяща защита от вируси и друг опасен софтуер.

## Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения от мрежата (принудителни съобщения) от доставчика на услуги. Съобщения от мрежата могат да бъдат например информирани за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

- За да видите получено съобщение за услуга, натиснете **Покажи**. Ако натиснете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вх. п. к. на мреж.* За да осъществите по-късно достъп до *Вх. п. к. на мреж.*, натиснете **Меню**, изберете *Услуги* и *Вх. п. к. на мреж.*
- За да работите със съобщение от мрежата докато прелиствате, натиснете **Опции**, изберете *Други опции* и *Вх. п. к. на мреж.* Превъртете до желаното съобщение и натиснете **Изтегли**, за да изтеглите маркираното съдържание от страницата, или натиснете **Опции** и изберете *Детайли* или *Изтрий*.

## Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Натиснете **Меню**, изберете *Услуги*, *Настройки* и *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

- За да програмирате телефона да приема (или отхвърля) съобщения за услуги, изберете *Съобщения на мрежата* и *Включени* (или *Изключени*).
- За да настроите телефона да получава съобщения само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* и *Включено*. За да видите списъка с одобрени автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.
- За да активирате автоматично браузъра, когато телефонът получи съобщение за услуга в режим готовност, ако сте програмирали телефона да приема съобщения за услуги, изберете *Автоматична връзка* и *Включ.*.  
Ако изберете *Изключ.*, телефонът ще активира браузъра само след като изберете *Изтегляне*, когато телефонът е получил съобщение от мрежата.

## Кеш паметта

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта:

- докато прелиствате, натиснете **Опции** и изберете *Други опции* и *Изчисти кеш*;
- в режим готовност, натиснете **Меню** и изберете *Услуги* и *Изчисти кеш*.

## Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на браузъра в телефона ви. Данните могат да бъдат например вашата потребителска информация или предпочитанията ви за прелистване. Cookies се съхраняват, докато не изчистите кеш паметта, вижте "[Кеш паметта](#)" на страница [155](#).

1. Докато прелиствате, натиснете **Опции**, изберете *Други опции, Защита и Настр. за cookies*;  
или в режим готовност натиснете **Меню**, изберете *Услуги, Настройки, Настройка защита* и *Cookies*.
2. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

## Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да се позволява използването на скриптове от защитена страница.

1. Докато прелиствате, натиснете **Опции**, изберете *Други опции, Защита* и изберете *Настройки скрипт*;  
или в режим готовност натиснете **Меню**, изберете *Услуги, Настройки, Настройка защита* и *Скриптове по защитена връзка*.
2. За да разрешите скриптовете, изберете *Разрешавам*.

## Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или пазаруване от сайт. За такива връзки ще са ви необходими сертификати и модул за защита, с които вашата СИМ-карта може би разполага. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

### Модул за защита

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични кодове. Целта на модула за защита е да служи за подобряване на услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и да позволява да използвате електронен подпис. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги.

Натиснете **Меню** и изберете *Услуги, Настройки, Настройка защита и Настройка на модула за защита*. Изберете:

- *Данни на модула за защита* – показва етикета на модула за защита, неговото състояние, производител и сериен номер.
- *Искане на ПИН за модула* – за да настроите телефона да изисква ПИН-кода на модула при използване на услуги, предоставяни от модула за защита.
- *Промяна на ПИНкода на модула* – за да промените ПИН-кода за модул, ако е позволено от модула за защита.

- *Промяна на ПИНкода за погнис* - за да изберете и промените ПИН за подпис.

Вижте също "Кодове за достъп" на страница 17.

## Сертификати



**Важно:** Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат да бъдат запазени и в модула за защита на доставчика на услуги.

Иконата за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра с информацията е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено.

Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

## Електронен подпис

С вашия телефон можете да правите електронен подпис. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиен лист, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Текстът за подписване (вероятно сума, дата и др.) ще бъде показан.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и след това можете да изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН-кода за подпис (вижте "**Кодове за достъп**" на страница 17) и натиснете **ОК**. Иконата за електронен подпис ще изчезне, а услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

## ■ СИМ услуги



В допълнение към функциите, налични в телефона, СИМ-картата ви може да предоставя допълнителни услуги, до които бихте могли да осъществите достъп в това меню, което се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависи изцяло от наличните услуги.

За да настроите телефона да показва съобщенията за потвърждение, които се изпращат между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ услугите, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Настройки на телефона, Потвържд. действ. на СИМ услуги* и *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на текстово съобщение (SMS) или осъществяване на повикване, за което се плаща.

## 7. Свързване чрез компютър

---

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър използвайки ИЧ връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с PC и приложения за предаване на данни. С PC Suite можете например да синхронизирате контактите, календара и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър.

Можете да намерите повече информация и файлове за изтегляне на уебсайта на Nokia – [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

### ■ Използване на приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или отговаряне на телефонни повиквания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

## 8. Информация за батериите

---

### ■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и време в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, закупете нова батерия. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте батерията, свързана със зарядно устройство. Презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време. Екстремалните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда:

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън! Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

## 9. Аксесоари

---

### **Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства.**

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

# ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

---

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклените елементи (например обективите на фотоапарата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

# ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

---

## ■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. За да спазвате изискванията за предпазване от радиочестотно облъчване, използвайте само одобрени от Nokia аксесоари за употреба с това устройство. Когато устройството е включено и се носи в близост до тялото, винаги използвайте одобрени калъфи или кутии за носене.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Винаги поставяйте устройството в калъфа му, тъй като слушалката може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

## ■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват

това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

### **Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)**

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15.3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15.3 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

### **Слухови апарати**

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

### **■ Моторни превозни средства**

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за

задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

## ■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в

сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

## ■ Информация за безопасността на видеоигрите.

### **Относно епилептиформени гърчове, породени от светлинни дразнители**

При много малък процент хора, въздействието на определени светлинни дразнители, в това число мигащи светлини или образи, които се появяват във видеоигрите, може да доведе до гърчове. Дори при лица, които не са страдали от гърчове или епилепсия, може да съществува недиагностицирано състояние, което да породи епилептични припадъци, предизвикани от светлинен дразнител по време на гледане на видеоигри. Подобни гърчове могат да се проявят с различни симптоми, включително замаяност, зрителни смущения, тикове на очите или лицето, схващане или треперене на ръцете или краката, дезориентация, обърканост или моментна загуба на съзнание. Гърчовете могат също да предизвикат изпадане в безсъзнание или конвулсии, които може от своя страна да доведат до наранявания при падане на земята или блъскане в околните предмети.

**Ако се появят някои от тези симптоми, незабавно прекратете играта и се консултирайте с лекар.** Възрастни, които позволяват на тийнейджъри (или деца) да играят на игри, са длъжни да ги наблюдават или разпитват за тези симптоми, тъй като рискът от появата на подобни гърчове е по-голям при децата. Рискът от появата на епилептични гърчове, породени от светлинни дразнители, може да се намали, като

играете в добре осветена стая и като не играете в състояние на сънливост или преумора. Ако вие или някой от вашите роднини страда от гърчове или епилепсия, консултирайте се с лекар, преди да играете.

### **За безопасна игра**

Почивайте най-малко веднъж на всеки половин час. Незабавно прекратете играта, ако почувствате умора или неприятно усещане или болка в дланите и/или ръцете. Ако състоянието продължи, консултирайте се с лекар.

Използването на вибрация може да влоши уврежданията. Не включвайте вибрации, ако страдате от болки в костите или ставите на пръстите, дланите, китките или ръцете.

### **■ Аварийни повиквания**



**Важно:** Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

### **За осъществяване на аварийно повикване:**

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.  
Някои мрежи може да изискват валидни СИМ-карти, правилно поставени в устройството.
2. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.

3. Въведете аварийния номер за сегашното си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.

4. Натиснете .

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги.

При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственият комуникационен средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## ■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП.

Граничните стойности на СИП според международните изисквания са 2.0 W/kg\*. Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е 0.34 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1.5 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено за вашето тяло, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1.5 см от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

\*Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 Вата/килограм (W/kg), осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на

СИП може да варира в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката "информация за продукта" на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).