

Uživatelská příručka Nokia 6170



9234041

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9234041/ 2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace.....	16
Přístupové kódy	16
Služba konfigurace nastavení	17
1. Začínáme.....	19
Instalace baterie a SIM karty	19
Připojení poutka	21
Otevření telefonu.....	22
Nabíjení baterie.....	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	23
2. Váš telefon	25
Představení telefonu - zavřený.....	25
Představení telefonu - otevřený.....	26
Pohotovostní režim	27
Mini displej	27
Hlavní displej.....	28
Tapeta	29
Spořič displeje.....	29
Základní indikátory v pohotovostním režimu	29
Některé klávesové zkratky v pohotovostním režimu.....	31
Zámek klávesnice (Keyguard)	32
3. Funkce volání	34
Volání	34

Volání s pomocí seznamu kontaktů	34
Zrychlené volby	34
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	35
Volby v průběhu hovoru	36
4. Psaní textu	38
Zapnutí a vypnutí prediktivního metody	38
Volba jazyka psaní	38
Použití prediktivní metody	39
Psaní složených slov	40
Použití tradiční metody	40
Tipy pro psaní textu	40
5. Používání menu	42
Otevření funkcí menu	42
Seznam funkcí menu	44
6. Funkce menu	49
Zprávy	49
Textové zprávy (SMS)	49
Psaní a odesílání zpráv SMS	50
Volby pro odesílání zprávy	50
Zobrazení zprávy SMS a odpověď na zprávu SMS	51
Šablony	52
Multimediální zprávy	52
Psaní a odeslání multimediální zprávy	53
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni	55
Zaplňená paměť pro multimediální zprávy	56
Složky Přijaté, Odesílané, Uložené zprávy a Poslané zprávy	56
Chat	57

Otevření menu Chat.....	58
Připojení ke službě a odpojení se od služby chat	59
Zahájení chatové konverzace	59
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu.....	61
Čtení přijaté chatové zprávy	61
Účast v chatové konverzaci	62
Upravení vlastního nastavení.....	62
Kontakty pro chat.....	63
Blokování a odblokování zpráv	63
Skupiny	64
Zprávy el. pošty.....	64
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	65
Stažení zpráv el. pošty	66
Zobrazení zprávy el. pošty a vytvoření odpovědi.....	67
Složka Příchozí a ostatní složky	67
Vymazání zpráv el. pošty.....	68
Hlasové zprávy.....	68
Informační zprávy	69
Příkazy služby.....	69
Vymazání zpráv.....	69
Nastavení zpráv	69
Nastavení pro textové zprávy	69
Nastavení pro multimediální zprávy	71
Nastavení aplikace E-mail	72
Jiná nastavení	74
Čítač zpráv	74
Kontakty	74
Hledání kontaktu.....	74

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)	75
Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem	75
Přidání obrázku ke kontaktu	76
Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech	77
Odstraňování kontaktů	77
Kontakty se zjišťováním účasti - Moje účast	77
Kontakty se zjišťováním účasti - Jména účastníků	80
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků	80
Zobrazení jmen účastníků	81
Odhlášení kontaktu	81
Kopírování kontaktů	81
Nastavení pro kontakty	82
Odeslání a přijetí vizitky	82
Hlasová volba	82
Přidání a správa hlasových záznamů	83
Volání pomocí hlasového záznamu	84
Další funkce v Kontaktech	84
Výpis volání	85
Seznamy posledních hovorů	85
Čítače a měřiče volání	86
Čítač zpráv	86
Poloha	87
Nastavení	87
Profily	87
Témata	88
Nastavení tónů	89
Nastavení hlavního displeje	89
Nastavení mini displeje	90
Nastavení času a data	91

Osobní zkratky.....	91
Připojení.....	92
Infračervený	92
GPRS.....	93
GPRS spojení.....	93
Nastavení modemu GPRS.....	94
Nastavení volání.....	95
Nastavení telefonu	96
Nastavení příslušenství.....	98
Nastavení konfigurace.....	98
Nastavení zabezpečení	100
Obnovit standardní nastavení	101
Galerie.....	101
Média	103
Fotoaparát.....	103
Fotografování.....	103
Nahrávání videoklipu.....	104
Nastavení fotoaparátu	104
Přehrávač médií.....	104
Nastavení telefonu pro službu streamování	105
Záznamník.....	105
Nahrávání	105
Push to talk	106
Otevření menu Push to talk	107
Připojení ke službě Push to talk a odpojení se od služby	108
Požadavky na zpětné zavolání.....	108
Iniciování a přijímání volání Push to talk	110
Volání ve skupině.....	110
Individuální volání.....	111

Přijmutí skupinového nebo individuálního volání	111
Přidání kontaktu pro individuální volání	112
Vytvoření a nastavení skupin	112
Nastavení pro Push to talk	114
Organizér	116
Budík	116
Když nastane čas pro buzení	116
Kalendář	117
Signalizace poznámky	118
Úkoly	118
Poznámky	119
Synchronizace	119
Synchronizace zahájená z telefonu	120
Nastavení pro synchronizaci	121
Synchronizování z kompatibilního PC	121
Peněženka	122
Otevření menu Peněženka	122
Uložení detailů karty	123
Osobní poznámky	123
Vytvoření profilu peněženky	124
Nastavení peněženky	124
Kalkulačka	125
Převod měn	125
Stopky	126
Odpočítávací měřič	126
Aplikace	127
Hry	128
Sbírka aplikací	128
Dostupné volby pro aplikaci	129

Stažení hry nebo aplikace	129
Web	130
Základní kroky pro otevření a používání služeb	131
Nastavení prohlížeče	131
Připojení ke službě	131
Procházení stránek	132
Procházení pomocí kláves telefonu	132
Volby při procházení stránkami	133
Přímé volání	133
Ukončení prohlížeče	134
Nastavení vzhledu prohlížeče	134
Záložky	135
Přijmutí záložky	135
Stahování	135
Přijaté služby	136
Nastavení přijatých zpráv	136
Vyrovnávací paměť	137
Cookies	137
Spuštění skriptů v zabezpečeném připojení	138
Zabezpečení prohlížeče	138
Modul zabezpečení	138
Certifikáty	139
Digitální podpis	140
Služby SIM	141
7. Připojení k PC	142
Použití aplikací pro datovou komunikaci	142
8. Informace o bateriích	143
Nabíjení a vybíjení	143

9. Příslušenství	145
PÉČE A ÚDRŽBA	146
DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	148

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O TOMTO PŘÍSTROJI

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM900, GSM1800 a GSM1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například služba multimediálních zpráv (MMS), procházení službami, chat, el. pošta, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ SDÍLENÁ PAMĚŤ

Telefon má tři různé paměti. Následující funkce tohoto přístroje mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy SMS e-mail, hlasové záznamy a poznámky. Druhá sdílená paměť je používána multimediálními zprávami, soubory uloženými v Galerii a konfiguračním nastavením. Třetí sdílená paměť je používána aplikací E-mail, Java hrami a aplikacemi. Použití jedné nebo více funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce sdílející stejnou paměť. Například uložením mnoha položek do Galerie může využít veškeré dostupné místo ve druhé paměti. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy z odpovídající sdílené paměti.

■ Podpora Nokia na Webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na adrese <www.nokia.com/support> nebo na místní webové stránce firmy Nokia.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven na 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Telefon můžete nastavit tak, aby požadoval kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 100.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

- **Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic):**

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) pomáhá chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou.

Můžete nastavit telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 100.

Kód PIN2 může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

- **PIN modulu a PIN podpisu:**

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím uloženým v modulu zabezpečení, viz [Modul zabezpečení](#) na straně 138.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu, viz [Digitální podpis](#) na straně 140. PIN modulu a PIN podpisu jsou dodány se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN zablokován* nebo *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) nebo PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu nebo PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz *Nastavení zabezpečení* na straně 100. Toto heslo obdržíte u operátora.
- **Kód peněženky (4 až 10 číslic):** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službě peněženky, viz *Peněženka* na straně 122. Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace Peněženka se na 5 minut zablokuje. Po dalších třech nesprávných pokusech se doba zablokování aplikace zdvojnásobí.

■ Služba konfigurace nastavení

Abyste mohli používat službu multimediálních a okamžitých zpráv a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě a poté jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

Můžete přijmout nastavení konfigurace pro multimediální zprávy, okamžité zprávy a účast, push to talk, aplikaci e-mail, synchronizaci, streamování a prohlížeč.

Přijmete-li nastavení spojení v konfigurační zprávě, pak, není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastav. konfigurace přijato.*

Chcete-li zobrazit přijatá nastavení, stiskněte **Ukázat.**

- Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit.** Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení;* zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK.** PIN kód získáte od provozovatele služby, který vám nastavení dodal.

Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a vybrána jako standardní nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Nastaveno jako stand. nastavení.*

- Doručené nastavení odstraníte stisknutím **Vyřadit.**


1. Začínáme

■ Instalace baterie a SIM karty


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


1. Položte zavřený telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku a zvednutím sejměte kryt z telefonu (1).

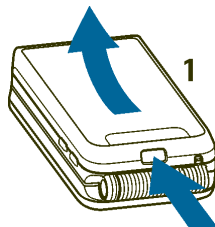


2. Zdvihněte baterii (2).

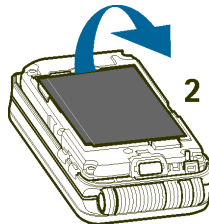


3. Pro uvolnění držáku SIM karty opatrně vytáhněte pojistku a otevřete držák (3). Vložte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů (4). Zkontrolujte, zda je SIM karta správně usazená. Zavřete kryt držáku SIM karty (5) a stisknutím jej zajistíte na místo.

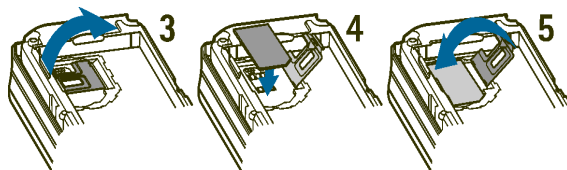

4. Vložte baterii (6).

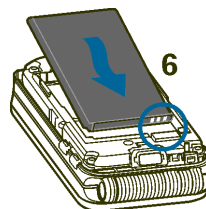

5. Nejprve umístěte pojistky v krytu do otvorů v telefonu (7) a poté natlačte druhý konec krytu na místo (8).

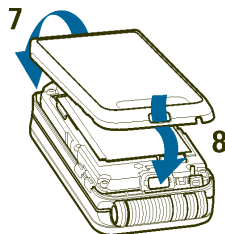


■ Připojení poutka

Poutko na zápěstí je k dispozici jako příslušenství. Informaci o dostupnosti získáte od místního prodejce Nokia.

Demontujte kryt z telefonu. Viz krok 1 v kapitole [Instalace baterie a SIM karty](#) na straně 19.


Protáhněte poutko podle obrázku.

Zavřete kryt. Viz krok 5 v sekci [Instalace baterie a SIM karty](#) na straně 19.

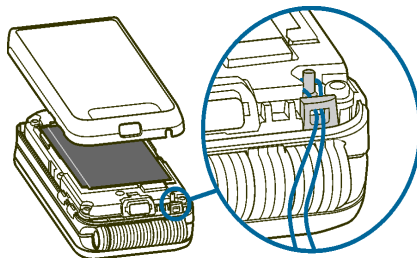

■ Otevření telefonu

Po otevření se telefon rozevře přibližně v úhlu 150 stupňů. Nepokoušejte se silou telefon rozevírat ještě více.

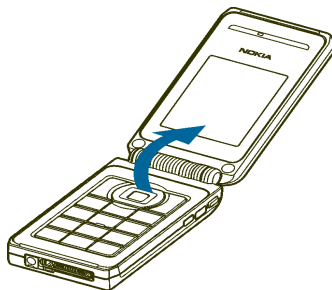

■ Nabíjení baterie




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj může být při používání napájen nabíječkami ACP-12, ACP-7, AC-1 a LCH-12.

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

V průběhu nabíjení se na displeji pohybuje indikátor nabití baterie a je-li telefon zapnutý, po zahájení nabíjení se krátce zobrazí text **Nabíjím**. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

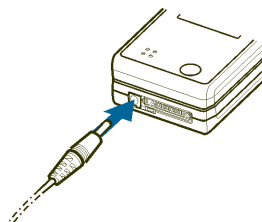


Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení zcela vybité baterie BL-4C nabíječkou ACP-7 trvá přibližně 3 hodiny, a nabíječkou ACP-12 přibližně 1 hodinu a 30 minut, pokud je telefon v pohotovostním režimu.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno **Vložte SIM kartu** nebo **SIM karta nepodporována**, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

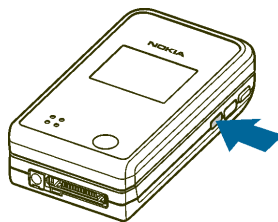

Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, otevřete telefon, zadejte kód a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Přístupové kódy](#) na straně 16.


Tento přístroj má interní anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.




Držte telefon v normální poloze.

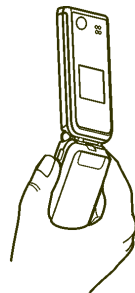

2. Váš telefon

■ Představení telefonu – zavřený

1. Mini displej
2. Reproduktor
3. Konektor nabíječky
4. Mikrofon
5. Konektor
Pop-Port™ použitý
například pro headsety a
datový kabel.
6. Objektiv fotoaparátu
7. Vypínač telefonu zapíná
nebo vypíná telefon.

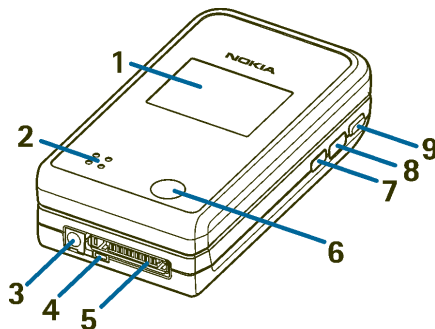

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím vypínače osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

Není-li klávesnice zamknutá, můžete změnit profil; pro otevření seznamu profilů stiskněte krátce vypínač, pro aktivaci profilu podržte vypínač stisknutý. Viz [Profily](#) na straně 87.

8. **Infračervený (IČ) port**
9. **Tlačítko Push to talk** pro provádění hovoru push to talk. Viz [Iniciování a přijímání volání Push to talk](#) na straně 110.

■ Představení telefonu – otevřený

1. Sluchátko

2. Hlavní displej

3. Levá výběrová klávesa
střední výběrová klávesa
pravá výběrová klávesa


Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz [Pohotovostní režim](#) na straně 27.

4.  ukončí aktivní hovor.

Podržení stisknutého ukončí libovolnou funkci.

5.  - wxyz  pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka * + a   jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

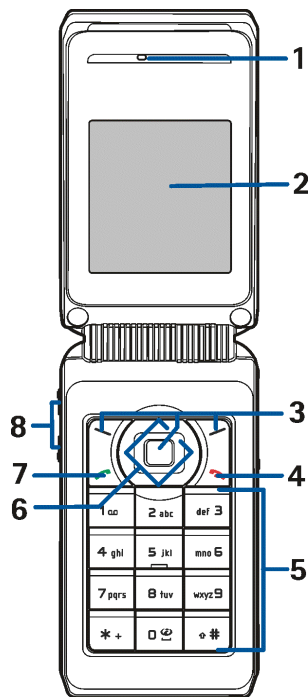

6. **Čtyřsměrná klávesa:**
nahoru, dolů, vlevo a vpravo

Pro procházení kontakty, položkami menu nebo nastavení a kalendářem. Při psaní textu slouží pro pohyb kurzorem.

7. vytáčí číslo a přijímá hovor.

8. **Tlačítka nastavení hlasitosti** pro nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.

U zavřeného telefonu ztiší vyzvánění při příchozím hovoru, oddálí buzení nebo ztiší například signalizaci kalendáře.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Mini displej


Je-li telefon zavřený, může se na mini displeji zobrazit:

- Intenzita signálu celulární sítě v místě, kde se nacházíte, a úroveň nabití baterie. Viz [Hlavní displej](#) na straně 28.
- Název sítě. Nemí-li telefon v dosahu sítě, je zobrazeno upozornění.
- Čas a datum, aktivní profil, signalizace budíku nebo kalendáře.

- Při příchodním hovoru je, pokud je rozpoznáno, zobrazeno jméno a tel. číslo volajícího. Viz [Přijmutí nebo odmítnutí hovoru](#) na straně 35.

Hlavní displej

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora.
Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa  má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**. Tuto klávesu můžete použít jako zkratku k oblíbeným funkcím.

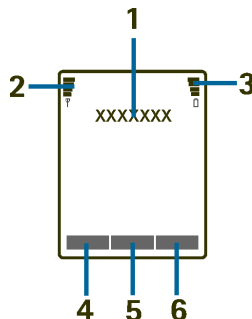

Chcete-li zobrazit funkce ve vašem seznamu osobních zkratk, stiskněte **Jdi na**. Pokud chcete aktivovat funkci, vyberte ji a stiskněte **Zvolit**.

- Chcete-li přidat další funkce do seznamu, stiskněte **Volby** a vyberte **Zvolit volby**. Vyhledejte funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Abyste odstranili funkci ze seznamu, stiskněte **Zrušit**.

Nejsou-li v seznamu žádné funkce, stiskněte **Přidat** a přidejte funkci.

- Chcete-li změnit uspořádání funkcí v seznamu, stiskněte **Volby** a vyberte **Organizovat**. Vyberte funkci, kterou chcete přesunout, stiskněte **Posun** a vyberte místo, na které ji chcete přesunout.
5. Střední výběrová klávesa  má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
 6. Pravá výběrová klávesa  může mít v pohotovostním režimu funkci **Kontakt** pro otevření menu **Kontakty**, funkci definovanou operátorem pro otevření domovské stránky operátora, nebo specifickou funkci, kterou můžete vybrat v menu **Pravé tlačítko pro výběr**. Viz **Osobní zkratky** na straně 91.

Tapeta

Pro hlavní a mini displej telefonu v pohotovostním režimu můžete nastavit zobrazování obrázku na pozadí (tapetu).

Spořič displeje

Pro spořič mini displeje můžete zvolit obrázek a nastavit telefon, aby jej aktivoval po určité prodlevě, není-li používána žádná funkce telefonu. Viz **Spořič displeje** v sekci **Nastavení mini displeje** na straně 90.

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič hlavního displeje (digitální hodiny) a rovněž mini displeje. Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazeno 00:00.

Základní indikátory v pohotovostním režimu

-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv.
-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.



nebo

Telefon je připojen ke službě chat. Stav uživatele je buď online nebo offline.



Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chat.



Klávesnice telefonu je zamknutá.



Telefon nebude vyzvánět při příchozím hovoru nebo textové zprávě, pokud je funkce *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto*, nebo nebyla vybrána žádná skupina volajících v menu *Upozornění na* a funkce *Tón ohlášení zprávy* je nastavena na *Žádný tón*.



Budík je nastaven na *Zapnuto*.



Měřič běží.



Stopky běží na pozadí.



Je zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná.



Je navázáno (E)GPRS spojení.



(E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení.



Indikátor infračerveného připojení svítí nepřerušovaně, pokud je aktivováno IČ připojení.

1 nebo 2

Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku.



Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince .



Je aktivován reproduktor.



Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.



K telefonu je připojen headset, handsfree nebo smyčka.



Je zvolen dočasný profil.



Spojení Push to talk je aktivní nebo přerušené.

Čas a datum

Viz rovněž [Nastavení času a data](#) na straně 91.

Některé klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte . Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  jej vytočte.
- Chcete-li po uložení telefonního čísla hlasové schránky volat svou hlasovou schránku (síťová služba), podržte stisknuté **1** .
- Pro připojení ke službě prohlížeče podržte stisknuté tlačítko **0** .

- Chcete-li otevřít *Seznam skupin* push to talk (síťová služba), stiskněte čtyřsměrnou klávesu vpravo.
- Chcete-li vyhledat jméno kontaktu, stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů.
- Chcete-li rychle zahájit psaní textové zprávy, stiskněte čtyřsměrnou klávesu vlevo.
- Pro otevření hledáčku fotoaparátu v režimu standardní fotografie stiskněte čtyřsměrnou klávesu nahoru. Pro rychlou změnu režimu fotoaparátu, například na video, podržte stisknutou čtyřsměrnou klávesu vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li rychle změnit profil, otevřete krátkým stisknutím vypínače seznam profilů a vyberete požadovaný profil. Pro aktivování profilu stiskněte **Zvolit**.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice deaktivuje klávesnici a tím chrání před následky jejich nechtěného stisknutí.

- Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy *** +**. Zámek kláves není aktivován, pokud zavřete telefon.
- Chcete-li odemknout klávesnici, otevřete telefon, stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *** +**.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, otevřete telefon nebo stiskněte tlačítko volat . Viz rovněž *Přijmout otevřením telefonu* v kapitole *Nastavení volání* na straně 95. V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o zabezpečení klávesnice, viz *Zabezpečená klávesnice* v sekci *Nastavení telefonu* na straně 96.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz *Volby v průběhu hovoru* na straně 36.

I když je aktivní keyguard, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Otevřete telefon a zadejte telefonní číslo včetně předčísí. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.
Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní volací kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísí a tel. číslo.
2. Abyste vytočili číslo, stiskněte .
3. Pro ukončení hovoru nebo zrušení pokusu o volání stiskněte  nebo zavřete telefon.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

Chcete-li vyhledat jméno nebo telefonní číslo, které je uloženo v seznamu **Kontakty**, stiskněte v pohotovostním režimu víceměrnou klávesu dolů. Vyhledejte jméno nebo telefonní číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Zrychlené volby

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby (**2 abc** až **wxyz 9**). Viz **Zrychlené volby** v sekci **Další funkce v Kontaktech** na straně 84. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a stiskněte .

- Je-li zapnuta funkce **Zrychlená volba**, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Funkci **Zrychlená volba** můžete nastavit na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Viz **Nastavení volání** na straně 95.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Je-li telefon zavřený, přijmete jeho otevřením příchozí hovor. Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon zavřený, otevřete telefon a v průběhu 1,5 sekundy jej opět zavřete nebo stisknete .

- Pokud stisknete místo přijmutí hovoru tlačítka ovládání hlasitosti, bude pouze ztišen vyzváněcí tón.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, ale máte nastavenou funkci **Přijmout otevřením telefonu** na **Vypnuto**, otevřete telefon a stisknete . Viz **Nastavení volání** na straně 95.

Je-li telefon otevřený, přijmete příchozí hovor stisknutím , nebo jej odmítnete stisknutím .

- Pokud místo přijmutí hovoru stisknete **Volby**, vyzváněcí tón je ztišen a můžete vybrat, zda přijmete nebo odmítnete hovor.
- Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Můžete buď přijmout, nebo odmítnout hovor.

Pro ukončení hovoru stisknete  nebo zavřete telefon.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Pokud vám někdo volá, je na displeji telefonu zobrazeno jméno volajícího, tel. číslo, nebo pouze text *Skryté číslo* či *Hovor*. Pokud je posledních sedm číslic telefonního čísla volajícího stejných jako telefonního čísla jiné osoby uložené v menu *Kontakty*, informace nemusí být zobrazena správně.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete zvolit v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Zámek kláves*, *Nahrávat* a *Nový hovor* (síťová služba).
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, kterého se může zúčastnit až pět osob (síťová služba). V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je přepnut do pořadí. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromý hovor* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do konferenčního hovoru stiskněte *Připojit ke konf.*
- *Poslat DTMF* pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Opakovaným stisknutím tlačítka * + můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

- **Odložit** pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem (síťová služba), **Přepojit** pro připojení aktivního a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů (síťová služba).
- **Reproduktor** pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

Je-li aktivován reproduktor, můžete v průběhu hovoru zavřít telefon. Nejprve stiskněte **Volby** a poté během 5 sekund zavřete telefon.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu prediktivní metodou se nahoře na displeji zobrazí . Používáte-li tradiční metodu, zobrazí se ,  nebo  vedle indikátoru metody psaní indikují velikost psaných znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte    indikuje režim číslic. Chcete-li přepnout z režimu písmen do režimu čísel, podržte stisknuté   a zvolte *Režim psaní číslic*. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, podržte stisknuté  .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního metody

Při psaní textu stiskněte **Volby**. Chcete-li zapnout prediktivní způsob, je-li dostupný pro váš jazyk, zvolte *Zapnout slovník*, nebo pro návrat na tradiční způsob zvolte *Vypnout slovník*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu v režimu písmen dvakrát tlačítko   nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

■ Volba jazyka psaní

Při psaní textu v režimu písmen stiskněte **Volby**, nebo podržte stisknuté  . Pro dočasné přepnutí jazyka psaní textu zvolte *Jazyk zpráv*.

Chcete-li nastavit jiný jazyk pro psaní textu a pro texty zobrazované na displeji, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyková nastavení*.

■ Použití prediktivní metody

Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova. Znaký zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2 abc** až **wxyz 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**  nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení rovněž pohybuje kurzorem.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně *** +** nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné* a procházejte seznamem slov. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Abyste přidali slovo do slovníku, stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím čtyřsměrné klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradiční metody

Opakovaně tiskněte tlačítka **2 abc** až **wxyz 9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném pro psaní textu.

- Pokud je další písmeno umístěno na stejném tlačítku jako písmeno předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další písmeno.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1 aa**.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Abyste vložili mezeru, stiskněte **0** .
- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídajícím směrem čtyřsměrnou klávesu.

- Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, stiskněte **Smazat**. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Abyste smazali všechny znaky najednou, stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
 - Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
 - Pro vložení speciálního znaku v režimu tradičního psaní textu stiskněte *** +**. Při používání prediktivní metody podržte stisknuté tlačítko *** +**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*. Chcete-li vložit smajlík tradiční metodou, stiskněte *** +**. Při používání prediktivní metody otevřete podržením stisknutého tlačítka *** +** seznam speciálních znaků a ještě jedním stisknutím otevřete seznam smajlíků. Vyhledejte znak a zvolte jej stisknutím **Použít**.
- Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:
- Abyste v režimu psaní písmen vložili číslice, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
 - Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. V menu *Aktivace nápovědy* můžete zapnout nebo vypnout zobrazování nápovědy pro jednotlivá menu. Viz [Nastavení telefonu](#) na straně 96.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Tlačítkem nahoru nebo dolů procházejte v seznamu menu, nebo je-li zvoleno zobrazení menu v tabulce, použijte libovolný směr na čtyřsměrné klávese.
Stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*.
Vzhled menu můžete změnit v dílčím menu *Vzhled menu*. Viz [Nastavení hlavního displeje](#) na straně 89.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Pokud zvolené dílčí menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, stiskněte **Zpět**. Pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Klávesovou zkratkou

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Menu otevřete stisknutím **Menu**. V průběhu 2 sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, stiskněte **Zpět**. Pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Vytvořit zprávu
2. Přijaté
3. Odesílané
4. Odeslané položky
5. Uložené položky
6. Chat
7. E-mail
8. Hlasové zprávy
9. Informační zprávy
10. Příkazy služby
11. Odstranit zprávy
12. Nastavení zpráv
13. Čítač zpráv



2. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat nový kont.
3. Odstranit
4. Moje účast
5. Jména účastníků
6. Kopírovat
7. Nastavení



8. Zrychlené volby
9. Hlasové záznamy
10. Čísla informací¹
11. Čísla služeb¹
12. Má čísla²
13. Skupiny volajících²

3. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Odstranit seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Čítač dat GPRS
7. Měřič GPRS spojení
8. Čítač zpráv
9. Určení polohy



4. Nastavení

1. Profily
2. Témata
3. Nastavení tónů



-
1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
 2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.

4. Nastavení hlavního displeje
5. Nastavení mini displeje
6. Nastavení času a data
7. Osobní klávesové zkratky
8. Připojení
9. Nastavení volání
10. Nastavení telefonu
11. Nastavení příslušenství¹
12. Nastavení konfigurace
13. Nastavení zabezpečení
14. Obnovit standardní nastavení

5. Galerie

1. Obrázky
2. Videoklipy
3. Témata
4. Grafika
5. Tóny
6. Nahrávky



6. Média

1. Fotoaparát
2. Přehráv. médií



1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

3. Záznamník

7. Push to talk

1. Zapnout PTT /Vypnout PTT
2. Přijaté zpětné vol.
3. Seznam skupin
4. Seznam kontaktů
5. Přidat skupinu
6. Nastavení PTT
7. Nastavení konfigurace
8. Služby



8. Organizér

1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly
4. Poznámky
5. Synchronizace
6. Peněženka
7. Kalkulačka
8. Stopky
9. Odpočítávací měřič



9. Aplikace

1. Hry
2. Sbírka



10. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
4. Posl. web. adr.
5. Přijaté služby
6. Nastavení
7. Jdi na adresu
8. Vymazat paměť



11. Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

6. Funkce menu

■ Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text *Zpráva odeslána*.

Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Zprávy mohou obsahovat i grafiky.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 69.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10/2 znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy.

Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ě, â, á, ě, vyžaduje více místa.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv SMS

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 38.

Do zprávy můžete vložit textové šablony nebo obrázek. Viz [Šablony](#) na straně 52. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více, než odeslání jedné textové zprávy.

3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo .
4. Zadejte tel. číslo příjemce, nebo stiskněte **Hledat**, vyhledejte číslo v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Volby odeslání* a vyberte jednu z těchto voleb:

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Zpráva je odeslána samostatně jednotlivým příjemcům; cena za její odeslání může být vyšší, než odeslání jedné zprávy.
- Chcete-li odeslat zprávu jako SMS e-mail, zvolte *Odesl. jako e-mail*. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.

- Pro odeslání zprávy pomocí předem nadefinovaného profilu zprávy zvolte **Profil posílání** a poté požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz **Nastavení zpráv** na straně 69.

Zobrazení zprávy SMS a odpověď na zprávu SMS

Po přijetí zprávy nebo e-mailu přes SMS se zobrazí indikátor . Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky **Přijaté**.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit až později, stiskněte **Odejít**.
Chcete-li později otevřít zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy a Přijaté**. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou  na začátku seznamu zpráv.
2. Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Můžete vymazat, poslat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo zpráv el. pošty, přesunout ji do jiné složky nebo ze zprávy vybrat detaily. Můžete rovněž zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře telefonu jako upomínku. Při čtení obrázkové zprávy můžete uložit obrázek do složky **Šablony**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **Odpověď**. Chcete-li odpovědět textovou zprávou, zvolte **Textová zpráva**, nebo pro odpověď multimediální zprávou zvolte **Multimediální zpr.**.
Při odesílání zprávy el. pošty potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.
4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, stiskněte **Poslat** nebo  a **OK**.

Šablony

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Uložené položky*, *Textové zprávy* a *Šablony*. Pokud chcete do zprávy přidat textovou (☒) nebo obrázkovou (☒) šablonu, stiskněte **Volby** a pro dokončení zprávy zvolte *Upravit* (nebo *Upravit text* u obrázkové šablony).

Chcete-li vložit šablonu při psaní zprávy nebo odpovědi na zprávu, stiskněte **Volby** a vložte textovou šablonu do zprávy nebo e-mailu zvolením *Použít šablonu*. Pro vložení obrázku do textové zprávy zvolte *Vložit obrázek*.

Multimediální zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 71.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon ji nebude schopen přijmout. Některé sítě doručí textovou zprávu, ve které je uvedena internetová adresa, na které můžete přijatou multimediální zprávu zobrazit.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hraní hry, běhu Java aplikace nebo při aktivním připojení prohlížeče před GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

1. Chcete-li vytvořit multimediální zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Multimediální zpr.*
2. Napište zprávu. Viz *Psaní textu* na straně 38.
 - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a vyberte požadovanou volbu. Volbu, která není zvýrazněná, není možné zvolit.
Zvolíte-li *Obrázek*, *Zvukový klip* nebo *Videoklip*, zobrazí se seznam složek dostupných v menu *Galerie*. Otevřete odpovídající složku, vyberte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Připojený soubor je indikován názvem souboru ve zprávě.
Zvolíte-li *Nový zvukový klip*, otevře se záznamník a můžete zahájit nahrávání nového zvukového klipu. Po ukončení nahrávání je soubor přidán do zprávy.
 - Chcete-li do zprávy vložit vizitku nebo poznámku kalendáře, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Vizitka* nebo *Kalend. pozn.*
 - Tento telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek obsahuje text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Snímek*.
Chcete-li otevřít požadovaný snímek zprávy obsahující několik snímků, stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.

Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*. Abyste přesunuli text ve zprávě nahoru nebo dolů, zvolte *Text nahore* nebo *Text dole*.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo  a zvolte *Telefonní číslo*.

Chcete-li odeslat zprávu na adresu el. pošty nebo více příjemcům, zvolte *E-mailová adresa* nebo *Mnoho*.

5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Jestliže se odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*. Můžete se ji pokusit poslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 71. Po odeslání zprávy to neindikuje, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a ostatního obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni



Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

V průběhu načítání multimediální zprávy je na displeji telefonu zobrazen . Po načtení zprávy se zobrazí  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro multimediální zprávy zaplněna. Viz [Zaplněná paměť pro multimediální zprávy](#) na straně 56.

1. Chcete-li zobrazit přijatou multimediální zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit až později, stiskněte **Odejít**.

Chcete-li později otevřít zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy a Přijaté*. V seznamu zpráv jsou neotevřené zprávy indikovány ikonou . Vyhledejte zprávu, kterou chcete zobrazit, a stiskněte **Zvolit**.

2. Funkce střední výběrové klávesy se mění v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

- Obsahuje-li přijatá zpráva prezentaci, můžete celou zprávu zobrazit stisknutím **Přehrát**.

Nebo stiskněte **Přehrát** a poté si můžete poslechnout zvukový klip nebo prohlédnout videoklip ze zprávy. Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku, stiskněte **Zoom**. Chcete-li zobrazit vizitku nebo poznámku

kalendáře, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li otevřít téma, stiskněte **Otevřít**.
Chcete-li otevřít odkaz pro streamování, stiskněte **Zavést**.

3. Pro odpověď na zprávu stiskněte **Volby**, zvolte *Odpověďt a Textová zpráva*, nebo *Multimediální zpr.*. Napište odpověď a stiskněte **Poslat**. Zadejte tel. číslo příjemce, nebo stiskněte **Hledat**, vyhledejte číslo v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **Volby** a poté můžete rovněž například otevřít a uložit připojený soubor, zobrazit jeho detaily, odstranit nebo poslat zprávu dál.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná,  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Uložit** a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Složky Přijaté, Odesílané, Uložené zprávy a Poslané zprávy

- Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.
- Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *Odesílané*.

- Odeslané zprávy jsou uloženy do složky *Odeslané položky*, je-li v menu *Nastavení zpráv* nastavení *Uložit odeslané zprávy* pro textové zprávy a *Uložit poslané zprávy* pro multimediální zprávy nastaveno na *Ano*.
- Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou budete chtít poslat později, do složky *Uložené položky*, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a *Uložené text. zpr.*. Pro multimediální zprávy vyberte položku *Uložit zprávu*. Neodeslané zprávy jsou indikovány ikonou .
- Pro lepší organizování textových zpráv můžete některé z nich přesunout do složky *Mé složky*, nebo vytvořit nové složky. Zvolte *Zprávy*, *Uložené položky*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Nemáte-li uloženy žádné složky, stiskněte **Přidat**.

Chcete-li vymazat nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Chat

Chat (síťová služba) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům. V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci. Po napsání a odeslání zůstává vaše zpráva zobrazena. Zpráva s odpovědí se zobrazí pod vaší zprávou.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo

provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Informace o nastavení požadovaném pro službu chatu, viz *Nastavení spojení* v sekci *Otevření menu Chat* na straně 58.

V průběhu připojení ke službě chatu můžete používat i další funkce telefonu, relace chatu zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní relace chatu rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu Chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy a Chat*.

- Chcete-li se připojit ke službě chatu, vyberte požadovanou službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Telefon můžete nastavit tak, aby se připojil automaticky po otevření menu *Chat*. Viz *Připojení ke službě a odpojení se od služby chat* na straně 59.
- Pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzace chatu, která byla v průběhu relace uložena, zvolte *Uložené konverz.*. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Uložené konverz.*.
- Chcete-li zobrazit nastavení potřebná pro služby chat a účast, zvolte *Nastavení spojení*.

Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.

Podle toho, jaké nastavení konfigurace podporuje chat, zvolte *Konfigurace* a *Standardní* nebo *Osobní konfigur.*

Zvolte *Účet* a vyberte účet chatu poskytovaný provozovatelem služby.

Zvolte *ID uživatele* a zadejte svůj uživatelský identifikátor doručený od provozovatele služby.

Zvolte *Heslo* a zadejte heslo doručené od provozovatele služby.

Připojení ke službě a odpojení se od služby chat

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat*, vyberte požadovanou službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*. Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.



Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chat, připojte se ke službě chat, zvolte *Moje nastavení*, *Automatické přihlášení* a *Při spuštění chatu*.

Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu *Chat*, připojte se ke službě chatu a poté můžete zahájit konverzaci několika způsoby.

- Zvolte *Konverzace*. Zobrazí se seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyhledejte zprávu nebo pozvánku a stiskněte *Otevřít*.



indikuje nové a



přečtené zprávy chatu.



indikuje nové a



přečtené zprávy skupiny.



indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

- Zvolte **Kontakty chatu**. Zobrazí se kontakty, které jste přidali z paměti pro kontakty v telefonu. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte **Chat**.



indikuje, že jste obdrželi novou zprávu od kontaktu.



indikuje online a  offline kontakty z paměti kontaktů telefonu.



indikuje blokováný kontakt. Viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 63.

Do seznamu můžete přidávat kontakty. Viz [Kontakty pro chat](#) na straně 63.

- Zvolte **Skupiny** a **Veřejné skupiny** (není vysvíceno, pokud funkce skupiny není v síti podporována). Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném připojení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinový chat. Můžete si vytvořit soukromou skupinu. Viz [Skupiny](#) na straně 64.

- Zvolte **Hledání** a **Uživatelé** nebo **Skupiny** a vyhledejte ostatní uživatele chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, adresy el. pošty nebo jména. Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit relaci po nalezení uživatele nebo skupiny, stiskněte **Volby** a zvolte **Chat** nebo **Připojit ke skupině**.

- Relaci chatu můžete zahájit z menu Kontakty. Viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 81.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě a je-li vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte. Obdržíte-li více než jednu pozvánku, vyhledejte požadovanou a stiskněte **Otevřít**.

- Pro připojení se ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci.
- Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout* nebo *Odstranit*. K odmítnutí můžete napsat své vysvětlení.

Čtení přijaté chatové zprávy

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, obdržíte novou chatovou zprávu, která není přiřazena k aktivní chatové konverzaci, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Po přijetí zprávy od osoby, která není v seznamu *Kontakty chatu*, se zobrazí identifikátor odesílatele. Jestliže je odesílatel v paměti telefonu a telefon jej rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který dosud není v paměti telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

kontakt, nebo chcete-li přidat nový detail ke zvolenému kontaktu, vyberte *Přidat ke kont.*

Účast v chatové konverzaci

Připojte se nebo otevřete konverzaci stisknutím **Psát** nebo zahájením psaní zprávy.



Tip: Pokud v průběhu chatu přijmete novou zprávu od osoby, která není členem aktuální relace chatu, zobrazí se  a telefon vydává výstražný tón.

Napište zprávu a stisknutím **Poslat** nebo  ji odešlete. Zpráva zůstává na displeji a odpověď se zobrazí pod ní.

Upravení vlastního nastavení

1. Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě.
2. Chcete-li zobrazit a upravit informace o vlastní dostupnosti nebo svou přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
 - Chcete-li umožnit ostatním uživatelům chatu, aby viděli váš stav online, zvolte *Dostupnost a Pro všechny*.
 - Chcete-li umožnit pouze uživatelům chatu z vašeho seznamu kontaktů, aby viděli váš stav online, zvolte *Dostupnost a Pro kontakty*.
 - Chcete-li se zdát jako offline, zvolte *Dostupnost a Zdát se offline*.

Jestliže jste připojeni ke službě chatu, ikona  indikuje, že jste online, a ikona , že se ostatním jevíte jako offline.

Kontakty pro chat

Do seznamu kontaktů chatu můžete přidávat kontakty.

1. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Můžete zadat identifikátor uživatele, přidat kontakt z paměti telefonu pro kontakty, vyhledat ostatní kontakty, nebo zkopírovat kontakt ze seznamu kontaktů na server provozovatele služby.
3. Chcete-li zahájit službu chatu, stiskněte **Chat**, nebo máte-li od kontaktu nové zprávy, stiskněte **Otevřít**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte například zobrazení detailů zvoleného kontaktu, zkopírování kontaktů ze seznamů chatu na server provozovatele služby, nebo zvolte kontakty v seznamu chatu, od kterých chcete dostávat upozornění na účast.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace*, *Kontakty chatu*, nebo se připojte k probíhající konverzaci či zahajte novou konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a stiskněte **Volby**. Vyberte *Blokovat kontakt* a potvrďte volbu stisknutím **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok..**

Zprávy můžete odblokovat rovněž v seznamu kontaktů.

Skupiny

Jsou-li skupiny podporovány sítí, můžete vytvořit vlastní skupiny, které existují pouze v průběhu relace chatu, nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby.

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny*.

- Zvolte *Veřejné skupiny*, stiskněte **Připojit** a pokud nejste ve skupině, zadejte svou přezdívku. Stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin.

Zvolte *Hledat skupiny* pro vyhledání skupiny podle člena skupiny nebo názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

- Zvolte *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a poté svou přezdívku do této skupiny.

V seznamu kontaktů označte jména, která chcete přidat do seznamu soukromé skupiny, nebo je odeberte ze seznamu zrušením označení. Novým členům skupiny musíte poslat pozvánku.

Online kontakty jsou indikovány ikonou , offline kontakty ikonou  a blokové kontakty ikonou . Kontakty, které nejsou v seznamu vysvíceny, nemůžete přidat.

Ikony se mohou lišit v závislosti na službě chat.

Zprávy el. pošty

Aplikace el. pošty, která používá (E)GPRS (síťová služba), umožňuje přístup k vašemu účtu el. pošty prostřednictvím telefonu, například jste-li mimo kancelář

nebo domov. Chcete-li použít funkci el. pošty v telefonu, musíte používat kompatibilní systém el. pošty.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Můžete rovněž uložit a odstranit zprávy el. pošty na kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte:

- Získat nový účet el. pošty, nebo použít stávající. Informace o svém účtu el. pošty získáte od provozovatele služeb el. pošty.
- Získat nastavení el. pošty u operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty. Informace o přijmutí nastavení aplikace E-mail v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17.
- Chcete-li ověřit své nastavení, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Viz [Nastavení aplikace E-mail](#) na straně 72.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávy el. pošty můžete napsat ještě před připojením ke službě el. pošty. Nebo se můžete nejprve připojit ke službě a poté napsat a poslat svou zprávu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce, nebo stiskněte **Upravit** a upravte adresu. Chcete-li vyhledat adresu el. pošty v seznamu *Kontakty*, stiskněte **Upravit**, **Volby** a zvolte *Hledat*. Stiskněte **OK**.

Stisknete-li **Volby**, můžete přidat nového příjemce, přidat příjemce kopie nebo skryté kopie.

3. Můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Stiskněte **Volby**, zvolte editor zpráv a napište zprávu el. pošty, viz [Psaní textu](#) na straně 38. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Poslat**. Zvolte *Poslat teď* pro odeslání zprávy okamžitě. Zvolíte-li *Poslat později*, zpráva bude uložena do složky *Odesílané*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložit koncept*.

Chcete-li odeslat zprávu později, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail*.

Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat teď* nebo *Vyzved. a poslat*.

Stažení zpráv el. pošty

Můžete stáhnout zprávy el. pošty z vašeho účtu el. pošty.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail* a *Vyzvednout*.

Případně stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vyzved. a poslat* pro stažení nových zpráv el. pošty a odeslání zpráv el. pošty, které byly uloženy do složky *Odesílané*.

Je-li paměť pro zprávy zaplněna, vymažte některé starší zprávy dříve, než se pokusíte načíst nové zprávy.

Telefon naváže spojení se službou el. pošty. V průběhu stahování zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný ukazatel.

2. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Nebo ji po stisknutí **Zpět** můžete zobrazit později.

Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená zpráva je indikována ikonou .

Zobrazení zprávy el. pošty a vytvoření odpovědi



Důležité: Zprávy el. pošty mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Přijaté*.
2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby** a poté můžete zobrazit detaily zvolené zprávy, označit zprávu jako přečtenou, odstranit, odpovědět, předat dál nebo přesunout zprávu do jiné složky.
3. Volbou **Odpověď** odpovíte na zprávu el. pošty. Do odpovědi můžete například vložit původní zprávu.

Potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.

4. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat** a zvolte *Poslat teď*.

Složka Příchozí a ostatní složky

V menu *E-mail* telefonu jsou následující složky:

- *Přijaté* pro uložení zpráv el. pošty, které jste načetli z účtu el. pošty.

- *Další složky* obsahuje složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv, *Archív* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných zpráv el. pošty, pokud zvolíte *Poslat později*, viz *Psaní a odeslání zprávy el. pošty* na straně 65 a *Odes. položky* pro uložení odeslaných zpráv el. pošty.

Vymazání zpráv el. pošty

Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy, E-mail*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat zprávy*.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**.
- Pro vymazání všech zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**.

Vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu odstranění z poštovního serveru.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Hlasové zprávy* a *Poslech hlasových zpráv* pro volání hlasové schránky na čísle uloženém v menu *Číslo hlasové schránky*.

Informační zprávy

Prostřednictvím síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby dostávat zprávy o různých tématech. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Příkazy služby

V tomto menu můžete poslat příkazy služby vašemu provozovateli služby (síťová služba).

Vymazání zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Odstranit zprávy* a vyberte složku, z níž chcete zprávy vymazat. Stiskněte **Ano** a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu stiskněte **Ano**.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.

2. Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte soubor, který chcete změnit, a vyberte:
- *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od vašeho poskytovatele služeb.
 - *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
 - *Platnost zprávy* a zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.
 - *Standardní číslo příjemce* pro uložení standardního čísla pro odesílání zpráv v tomto profilu, pokud máte zvolen typ zprávy *Text*. Zvolte *E-mailový server* pro uložení čísla e-mailového serveru, pokud máte zvolen typ zprávy *E-mail*.
 - *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
 - *Použití GPRS* a poté *Ano* pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*. Viz *GPRS spojení* na straně 93.
 - *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
 - *Přejmenovat profil posílání*, chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že

vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor. Výchozí profil nemůže být přejmenován.

3. Zvolte *Uložit odeslané zprávy* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Nastavení pro multimediální zprávy

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Vyberte z následujících možností:

- *Uložit poslané zprávy* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Odeslané položky*.
- *Výpisy doručených zpráv*. Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz*. Můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení výchozí hodnoty pro časované snímky.
- *Povolit příjem multimédií* a zvolte *Ne* nebo *Ano* pro přijímání nebo blokování multimediálních zpráv. Chcete-li přijímat multimediální zprávy pouze v domovské síti, zvolte *V domácí síti* (výchozí nastavení).
- *Příchozí multimediální zprávy* a zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo zvolte *Odmítnout*,

nechcete-li přijímat multimediální zprávy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

- *Nastavení konfigurace* a zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Pro multimediální zprávy vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfigur.*. Informace o přijmutí nastavení multimediálních zpráv v konfigurační zprávě, viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.

Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

- *Povolit reklamy*. Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je položka *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*, nebo položka *Příchozí multimediální zprávy* je nastavena na *Odmítnout*.

Nastavení aplikace E-mail

Informace o přijmutí nastavení aplikace E-mail v konfigurační zprávě, viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*.
2. Vyberte z následujících možností:
 - *Konfigurace* a zvolte soubor, který chcete aktivovat.
 - Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.

- *Můj název.* Zadejte své jméno nebo přezdívkou.
- *Adresa e-mailu.* Napište adresu el. pošty.
- *Připojit podpis.* Můžete definovat podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.
- *Odpověď na adresu.* Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
- *Jméno uživatele SMTP.* Zadejte jméno, které chcete použít pro ochozí poštu.
- *Heslo SMTP.* Zadejte heslo, které chcete použít pro ochozí poštu.
- *Zobrazit okno terminálu.* Zvolte *Ano* pro provedení manuální autentifikace uživatele pro připojení k internetu.
- *Typ příchozího serveru.* V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.
- *Nastavení příchozí pošty*

Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *POP3*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Jméno uživatele POP3*, *Heslo POP3* a *Zobrazit okno terminálu*.

Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Způsob načtení*, *Jméno uživatele IMAP4*, *Heslo IMAP4* a *Zobrazit okno terminálu*.

Jiná nastavení

Chcete-li zvolit jiná nastavení pro zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení*. Chcete-li zvolit velikost písma pro čtení nebo psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných a přijatých textových a multimediálních zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Čítač zpráv* a *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*. Pro vynulování čítačů stiskněte *Vynulovat čítače*.

■ Kontakty



Jména nebo tel. čísla (Kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Telefon podporuje kontakty se zjišťováním účasti (síťová služba) obsahující funkce *Moje účast* a *Jména účastníků*. V menu *Moje účast* můžete uvést stav svojí účasti pro komunikaci s uživateli, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci vyžádají. V menu *Jména účastníků* můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž stav účasti chcete zobrazit. Tento seznam můžete použít i pro rychlé zjištění jejich aktuálního stavu.

Hledání kontaktu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů.

Procházejte k požadovanému jménu. Pokud je kontakt uložen v paměti SIM karty, bude v horní části displeje zobrazena ikona . Stiskněte **Detaily** a procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.

Jména účastníků jsou zobrazena jinak, v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty*. Viz [Nastavení pro kontakty](#) na straně 82.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat nový kont..* Napište jméno, stiskněte **OK**, napište telefonní číslo a stiskněte **OK**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo a stiskněte **Uložit**. Napište jméno a stiskněte **OK**.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Do paměti pro kontakty můžete ke každému kontaktu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek. Textem může být například adresa.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud ne zvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Nastavení pro kontakty](#) na straně 82.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu čtyřsměrnou klávesu dolů.

3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou položku.
4. Stiskněte **Detaily** a **Volby**, zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Pokud chcete přidat číslo nebo detail, zvolte typ čísla nebo typ textu.

Jste-li připojeni ke službě účast a je zvolen typ textu *Ident. uživatele*, zvolte *Hledání* a vyhledejte identifikátor podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Viz *Kontakty se zjišťováním účasti – Moje účast* na straně 77. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí **Volby** a zvolení *Uložit*. Zvolte *Zadat ident. ručně*, zadejte identifikátor a stiskněte **OK**.

Chcete-li změnit typ čísla nebo textu, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit typ*. Typ identifikátoru není možné změnit, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

6. Zadejte číslo nebo text a stisknutím **OK** jej uložte.
7. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Přidání obrázku ke kontaktu

K několika kontaktům uloženým v paměti telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů, vyhledejte požadovaný kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevřete požadovanou složku v menu *Galerie*, vyhledejte obrázek, který chcete vložit, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech

Vyhledejte kontakt a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete upravit nebo odstranit.

- Pro upravení stiskněte buď **Upravit**, nebo **Změna**, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*, v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty*. Není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.
- Chcete-li odstranit číslo, text nebo obrázek připojený ke kontaktu, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Odstraňování kontaktů

Chcete-li vymazat kontakty a všechny k nim připojené detaily, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Odstranit*. Pokud chcete odstranit kontakty postupně nebo všechny najednou, zvolte *Postupně* nebo *Odstranit vše*.

Kontakty se zjišťováním účasti – Moje účast

Díky této síťové službě můžete sdílet stav své účasti s ostatními uživateli, například se svou rodinou, kamarády a kolegy. Do stavu účasti patří informace o

dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří mají přístup k této službě a kteří si vyžádají tuto informaci, mohou zjistit stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobit a určovat, komu mohou být tyto informace zobrazeny.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení. Viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.

Chcete-li používat službu účast, připojte se k ní. V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu; služba účasti je aktivní na pozadí. Odpojte-li se od služby, bude v závislosti na provozovateli služby ještě určitou dobu zobrazen stav vaší účasti.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Vyberte z následujících možností:

- *Připojit ke službě "Moje účast"* nebo *Odpojit* pro připojení (nebo odpojení) ke službě Moje účast.
- *Moje aktuální účast* a zvolte například zobrazení aktuálního soukromého nebo veřejného stavu nebo změnu stavu účasti nebo zvolení skupin, se kterými chcete sdílet informace o stavu své účasti.
- *Uživatelé* a vyberte, zda chcete zobrazit všechny osoby, které si objednaly zjišťování stavu vaší účasti, nebo které jsou oprávněny tyto informace zjišťovat, nebo kterým jste znemožnili zobrazování těchto informací.
- *Nastavení* a vyberte z následujících položek:

V nečinnosti zobrazit aktuál. účast pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.

Synchronizovat s profily pro zvolení, zda chcete upravit volby *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky odkazem k aktuálně aktivnímu profilu. Viz *Profily* na straně 87. Není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v profilu.

Typ připojení a vyberte, zda se telefon ke službě zjišťování účasti připojí hned po zapnutí.

Nastavení chat a moje účast a vyberte z následujících položek:

- *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu účast. Pro službu účast vyberte provozovatele služby, *Standardní* či *Osobní konfigur.*. Informace o přijmutí nastavení služby účast v konfigurační zprávě, viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.
- *Účet* a vyberte účet služby účast obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
- *ID uživatele* a zadejte svůj uživatelský identifikátor doručený od provozovatele služby.
- *Heslo* a zadejte heslo doručené od provozovatele služby.

Kontakty se zjišťováním účasti – Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti chcete mít k dispozici. Tyto informace můžete zobrazit jen v případě, že je to umožněno kontakty nebo sítí.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Nastavení pro kontakty](#) na straně 82.

Chcete-li se připojit ke službě účast, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty, Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*. Objednané kontakty můžete zobrazit, i když nejste připojeni ke službě, ale neuvidíte informace o stavu jejich účasti.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty a Jména účastníků*.
2. Je-li váš seznam kontaktů prázdný, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*.
3. V seznamu vyberte kontakt. Je-li u kontaktu uložen jeho identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte kontakt, stiskněte **Detaily** a **Volby**. Zvolte *Dotaz na účast* a *Účastní-li se*.

Pokud chcete zobrazit pouze informaci o stavu účasti, zvolte *Dotaz na účast* a *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Viz [Hledání kontaktu](#) na straně 74.

1. Chcete-li zobrazit informaci o účasti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, které chce osoba ukázat ostatním, může obsahovat text a ikonu. Ikony ,  a  indikují, že osoba je buď přítomná, zaneprázdněná nebo není přítomná.

 indikuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou volbu.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li zrušit objednání kontaktu, vyberte požadovaný v seznamu *Kontakty* a stiskněte **Detaily**. Vyberte identifikátor uživatele, stiskněte **Volby**, zvolte *Nezjišťovat účast* a stiskněte **OK**.

Kopírování kontaktů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Kopírovat* pro zkopírování jmen a tel. čísel z paměti telefonu do SIM karty a obráceně. Textové položky, například adresy el. pošty, uložené v paměti telefonu, nejsou na SIM kartu zkopírovány.

Nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Používaná paměť** pro zvolení paměti, kterou chcete použít pro své kontakty. Pokud zvolíte **Telefon a SIM**, můžete zobrazit kontakty z obou pamětí, ale jména a tel. čísla budou uložena do paměti telefonu.
- **Ukázat Kontakty** pro zvolení způsobu zobrazení kontaktů.
- **Stav paměti** pro zobrazení stavu obou pamětí pro kontakty.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu.

Chcete-li poslat vizitku, vyhledejte v kontaktech požadované jméno a tel. číslo. Stiskněte **Detaily**, **Volby** a zvolte **Odeslat vizitku**. Zvolte **Přes infračervený**, **Přes text. zprávu** (síťová služba) nebo **Přes multimedia** (síťová služba).

Hlasová volba

Kontakt můžete volat vyslovením hlasového záznamu, který byl ke kontaktu uložen. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Můžete přidat určité množství hlasových záznamů.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo přepokopírujte do interní paměti telefonu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů a vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Stiskněte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat hl. záznam*.
3. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

V seznamu *Kontakty* je za tel. číslem s přiřazeným hlasovým záznamem zobrazen symbol .

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá aplikace telefonu posílá nebo přijímá data přes (E)GPRS spojení, musíte ji před použitím hlasových záznamů ukončit.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti nebo pravé výběrové tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Další funkce v Kontaktech

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a vyberte z následujících položek:

- **Zrychlené volby** pro přiřazení tel. čísla ke klávese zrychlené volby. Vyberte tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Přiřadit**. Nebo pokud již tlačítko bylo tel. číslo přiřazeno, stiskněte **Volby** a zvolte **Změnit**. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit.

Viz rovněž **Zrychlená volba** v **Nastavení volání** na straně 95 a **Zrychlené volby** na straně 34.

- **Hlasové záznamy** pro poslech, odstranění nebo změnu uložených hlasových záznamů.
- **Čísla informací** nebo **Čísla služeb** (síťové služby) jsou čísla, která může do SIM karty uložit váš provozovatel služby.

- *Má čísla* pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě, pokud to karta umožňuje.
- *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v menu *Kontakty* do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete například nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol. Chcete-li telefon nastavit tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z čísel náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 89.

■ Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů a volaná telefonní čísla, adresy push to talk individuálních volání push to talk a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté vyberte z těchto položek:

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, ze kterých se k vám někdo neúspěšně pokoušel dovolat (síťová služba).

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.
- *Odstranit seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté vyberte z těchto položek:

- *Délka hovorů*. Vyberte zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách.
- *Čítač dat GPRS*. Zvolte, zda chcete zobrazit přibližné množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače.
- *Měřič GPRS spojení*. Vyberte zjištění přibližné doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných a přijatých textových, chatových a multimediálních zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání*, *Čítač zpráv* a *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*. Pro vynulování čítačů stiskněte *Vynulovat čítače*.

Poloha

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, aby vám síť doručila informace o poloze vašeho telefonu jen v případě, že to potvrdíte (síťová služba). Pro objednání služby a odsouhlasení detailů kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

- Chcete-li potvrdit nebo odmítnout požadavek na zjištění polohy, stiskněte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud na požadavek včas nezareagujete, telefon jej automaticky potvrdí nebo odmítne, podle informací, které jste dohodli s operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Na displeji telefonu se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, stiskněte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o posledních 10 upozorněních a požadavcích, nebo je vymazat, stiskněte **Menu** zvolte *Výpis volání, Určení polohy, Záznam polohy* a *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

■ Nastavení



Profily

V předem nastavených profilech můžete přizpůsobit tóny pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Abyste aktivovali zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Abyste upravili profil, zvolte *Přizpůsobit*. Stejná nastavení můžete změnit i v menu *Nastavení tónů*. Viz *Nastavení tónů* na straně 89.

Chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte *Moje účast*. Toto menu je k dispozici, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz *Kontakty se zjišťováním účasti - Moje účast* na straně 77.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, sestavu barev a vyzváněcí tón.

Stiskněte *Menu*, zvolte *Nastavení* a *Témata*. Vyberte z následujících možností:

- *Zvolit téma* pro otevření seznamu složek v menu *Galerie*. Chcete-li nastavit téma do telefonu, otevřete složku *Témata* a vyberte téma.
- *Stážení tématu* pro otevření seznamu odkazů pro stažení, ze kterých můžete stáhnout téma. Viz *Stahování* na straně 135.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profil*. Provedená změna ovlivní nastavení aktivního profilu.

Můžete například určit způsob, jakým telefon upozorňuje na příchozí hlasový hovor, zvolit vyzváněcí tón pro příchozí hovory a zprávy, nastavit upozorňovací tóny pro službu Push to talk, nastavit hlasitost vyzvánění, a nastavit telefon, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z tel. čísel identifikovaných jako čísla náležící do zvolené skupiny volajících.

Nastavení hlavního displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení hlavního displeje*. Můžete změnit tato nastavení:

- *Tapeta* pro přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Pro zvolení, aktivování nebo deaktivování tapety vyberte *Zvolte tapetu*, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Vyberte *Zvolit sadu obráz.* a složku v menu *Galerie* pro použití obrázků ve složce jako prezentaci.
Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.
- Zvolením *Sestavy barev* změníte barvy komponentů displeje, například barvu pozadí menu a indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.
- *Logo operátora* pro nastavení telefonu, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

- *Vzhled menu* a nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu. Vyberte *Seznam* nebo *Tabulka*.

Nastavení mini displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení mini displeje*. Můžete změnit tato nastavení:

- *Tapeta* pro přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Pro zvolení, aktivování nebo deaktivování tapety vyberte *Zvolte tapetu*, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Vyberte *Zvolit sadu obráz.* a složku v menu *Galerie* pro použití obrázků ve složce jako prezentaci.
Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.
- *Sestavy barev* pro změnu barvy komponentů displeje, například barvu pozadí menu a indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.
- *Spořič displeje* a *Zapnuto* pro aktivování spořiče mini displeje. Chcete-li nastavit prodlevu, po které se aktivuje spořič mini displeje, zvolte *Prodleva*. Chcete-li vybrat grafiku pro spořič displeje, vyberte položku *Zvolte spořič* a otevřete *Grafika* a *Spořiče dis..* Chcete-li stáhnout další obrázky spořiče displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*. Zvolte *Hodiny* a *Datum* pro nastavení času a data a zvolení, zda jsou v pohotovostním režimu tyto údaje zobrazeny na displeji. Volbu *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) použijte pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny. Automatická aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je baterie po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Osobní zkratky

Chcete-li zvolit funkci pravého výběrového tlačítka a přidat k některým funkcím hlasové příkazy, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*.

- Zvolte *Pravé tlačítko pro výběr* pro zvolení funkce pravého výběrového tlačítka. Vyhledejte funkci a zvolte ji.
- Zvolte *Hlasové příkazy* a složku s příkazy. Vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový příkaz, a stiskněte **Přidat**. Hlasové příkazy můžete přidat k několika funkcím.

Informace o přidání hlasového příkazu, viz [Přidání a správa hlasových záznamů](#) na straně 83.

Informace o aktivaci hlasového příkazu, viz [Volání pomocí hlasového záznamu](#) na straně 84.

V průběhu hovoru nebo pokud aplikace používající (E)GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat ani přidávat hlasové příkazy.

Připojení

Infračervený

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání a odesílání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data (například jsou vizitky) ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA.

Při odesílání a přijímání dat přes IČ port zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními je při infračerveném propojení maximálně 1 metr.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*.

Chcete-li deaktivovat IČ připojení, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*. Po zobrazení *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být restartováno.

GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Enhanced GPRS (EGPRS) používá technologii EDGE (enhanced data rates for global evolution) pro zvýšení rychlosti datového přenosu v GPRS.

Funkce telefonu, které mohou používat (E)GPRS jsou: zprávy, prohlížeč, aplikace e-mail, vzdálená synchronizace, push to talk, stahování aplikací a telefonické připojení sítě na PC (například pro připojení k internetu nebo el. poště).

Před použitím technologie (E)GPRS:

- Informace o dostupnosti, rychlosti datového přenosu, cenách a možnosti objednání služby (E)GPRS získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace používající (E)GPRS.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS spojení

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS a Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS.

Po spuštění aplikace používající (E)GPRS se naváže spojení mezi telefonem a sítí. Po ukončení aplikace je spojení (E)GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě (E)GPRS trvá.

Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu, nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, (E)GPRS spojení bude přerušeno (drženo).

Indikátor pro GPRS a (E)GPRS je stejný.

- Chcete-li nastavit telefon, aby se zaregistroval do sítě (E)GPRS a sestavil (E)GPRS spojení podle požadavků aplikací, zvolte *Podle potřeby*. (E)GPRS spojení se ukončí po ukončení aplikace.

Telefon podporuje tři souběžná (E)GPRS spojení najednou. Zároveň můžete například procházet XHTML stránkami v prohlížeči, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem ke kompatibilnímu PC a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení z PC, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*.

- Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte požadovaný přístupový bod.
- Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Informace o názvu přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení pomocí (E)GPRS (název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Vyberte z následujících možností:

- *Přesměrování* (síťová služba) pro přesměrování příchozích hovorů na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky (síťová služba). Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
- *Příjem všemi klávesami*, zvolte *Zapnuto* a poté můžete příchozí hovor přijmout krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Push to talk, výběrových tlačítek  a  a .
- *Přijmout otevřením telefonu* pro definování, zda se otevřením telefonu automaticky přijme příchozí hovor.
- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil maximálně 10 krát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* pro nastavení telefonu, aby vytočil tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2 abc** až **wxyz 9** podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince* pro vyžádání v síti, aby vás upozorňovala na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba).

- *Informace o volání* pro nastavení telefonu, aby po každém hovoru krátce zobrazoval přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou identifikaci volajícího* pro nastavení telefonu, aby zobrazil vaše tel. číslo volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) – zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanou, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*. Vyberte z následujících možností:

- *Jazyková nastavení* a pro nastavení jazyka pro texty zobrazované na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
Chcete-li použít jiný jazyk pro psaní textu, zvolte *Jazyk zpráv*. Můžete rovněž dočasně přepnout jazyk pro psaní textu. Viz *Psaní textu* na straně 38.
- *Stav paměti* pro zobrazení množství volné a použité paměti.
- *Zabezpečená klávesnice* pro nastavení telefonu, aby při odemknutí klávesnice vyžadoval bezpečnostní kód.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

- **Informace o buňce** pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).
- **Pozdrav** pro napsání a uložení osobního pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
- **Volba operátora** pro nastavení telefonu, aby automaticky zvolil jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte **Ručně**, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s provozovatelem služeb vaší domovské sítě. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

- **Potvrdit funkce služeb SIM** pro potvrzení zpráv odesílaných mezi telefonem a provozovatelem služby.

Používání těchto služeb může vyžadovat odeslání textové zprávy nebo tel. volání. Tyto služby mohou být placené.

- **Aktivace nápovědy** pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nápověda. Viz [Používání menu](#) na straně 42.
- **Tón při aktivaci** pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl tón.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například handsfree jednotce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete vybrat například profil, který bude automaticky aktivován po připojení příslušenství.

Používáte-li textový telefon, zvolte *Textový telefon*, *Použit textový telefon* a *Ano*, aby bylo použito nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky. Pokud váš textový telefon používá kódování baudot i CTM, zvolte baudot. Vždy používejte originální kabely dodané s textovým telefonem.

Nastavení konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat podle požadavků některých služeb, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Podporované služby jsou multimediální zpráva, chat, synchronizace, aplikace e-mail, streamování, push to talk a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17.

Informace o dostupnosti a odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení konfigurace*.
Vyberte z následujících možností:

- *Standardní nast. konfigurace*; zobrazí se seznam provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a stiskněte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které nastavení konfigurace tohoto provozovatele služby podporuje.

Stiskněte **Volby**, zvolte *Nast. jako stand.*, aby bylo nastavení konfigurace provozovatele služby uloženo jako výchozí. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

- *Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.* pro aktivaci výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace.
- *Preferovaný přístupový bod* obsahuje názvy uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod, stiskněte **Volby**, zvolte *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu GPRS nebo telefonního čísla GSM.
- *Osobní nastavení konfigurace* pro přidání nových osobních účtů k různým službám a pro jejich aktivaci nebo odstranění.

Chcete-li přidat první osobní účet, stiskněte **Přid. nov.**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat nové*. Vyberte typ služby a postupně volte a zadávejte všechny potřebné parametry. Parametry se liší v závislosti na typu zvolené služby.

Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyhledejte jej, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Nastavení zabezpečení obsahuje volby pro přístupové kódy a ostatní bezpečnostní funkce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Vyberte z následujících možností:

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení hovorů.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat (E)GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv pomocí datového nosiče (E)GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.

- *Uzavřená skupina* (síťová služba) pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- **Úroveň zabezpečení.** Zadejte bezpečnostní kód a zvolte **Telefon** pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

Zvolte **Paměť** a telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (viz **Kopírování kontaktů** na straně 81)

- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Obnovit standardní nastavení

Abyste obnovili některá nastavení na jejich hodnoty z výroby, stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.

Data, která jste zadali nebo stáhli, nebudou odstraněna, například jména a tel. čísla uložená v menu **Kontakty**.

■ Galerie

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě.



Telefon podporuje následující formáty souborů:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a PNG
- Zvuky: škálovatelné polyfonní MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR a monofonní vyzváněcí tóny

- Videoklipy: 3GP (H.263 baseline a MPEG-4 simple).

Telefon nemusí podporovat všechny variace formátů souborů.

Telefon podporuje používání systému Digital Rights Management (DRM), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu používání. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu – to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*.
2. Vyberte požadovanou složku a stiskněte **Otevřít** pro zobrazení seznamu souborů ve složce, nebo **Volby** pro otevření možností pro složku.
 - *Přidat složku, Odstranit složku, Přesunout, Přejmen. složku, Detaily, Typ zobrazení* nebo *Druh*. Původní složky v telefonu není možné vymazat, přejmenovat nebo přesunout.
 - *Stažení* pro načtení dalších obrázků a tónů.
Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.
 - *Stav paměti* pro zobrazení informací o využití paměti v telefonu.

- *Seznam aktiv. kl.* pro zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odstranit, například vyprší-li doba jejich platnosti.
3. Po otevření složky vyberte požadovaný soubor.
- Chcete-li zobrazit soubor, stiskněte **Otevřít**; chcete-li soubor odeslat pomocí MMS, stiskněte . Telefon umí přehrávat videoklipy ve formátu 3GP (H.263 baseline a MPEG-4 simple) a krátké MP3 a AAC audio klipy.
- Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu ze seznamu.

■ Média



Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je na otevíracím krytu telefonu. Hlavní nebo mini displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu H.263 (SubQCIF).

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie.

Fotografování

1. Pro otevření hledáčku fotoaparátu stiskněte **Menu**, zvolte *Média a Fotoaparát*.
- Pro otevření možností stiskněte **Volby**; poté můžete například změnit provozní režim, změnit velikost obrázku, otevřít galerii nebo nastavení fotoaparátu. Pro jednotlivou fotografii můžete použít i samospoušť, nebo použít jako hledáček mini displej.

2. Fotografie pořídíte stisknutím **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky *Obrázky* v menu *Galerie*.
3. Po stisknutí **Zpět** můžete fotografovat další snímek, stisknutím **Poslat** fotografii odešlete. Stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou volbu.

Nahrávání videoklipu

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Média, Fotoaparát*. Stiskněte **Volby**, zvolte *Změnit režim* a *Video*.
2. Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte **Pozast..** Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračuj**.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Telefon uloží nahrávku do složky *Videoklipy* v menu *Galerie*.

Stiskněte **Přehrát** pro zobrazení nahrávky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte, zda chcete například vymazat nebo přejmenovat uložený videoklip, poslat jej v multimediální zprávě nebo přes IČ port, nebo zda chcete otevřít galerii.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Fotoaparát*. Stiskněte **Volby**, vyberte *Nastavení* a zvolte položku ze seznamu. Můžete nastavit výchozí režim, kvalitu obrazu, délku videoklipů, zvuky fotoaparátu a standardní název.

Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazovat, přehrávat a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animované obrázky, z různých zdrojů. Mimo to umožňuje přehrávat kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média, Přehráv. médií*. Zvolte *Otevřít Galerii, Záložky, Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Nastavení telefonu pro službu streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17.

Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média, Přehráv. médií* a *Nast. streamování*.

- Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující streamování. Pro streamování vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.*. Informace o přijmutí nastavení streamování v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.
- Zvolte *Účet* a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Záznamník

Můžete zaznamenávat rozhovory, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 3 minut. Nahrávku můžete nastavit rovněž jako vyzváněcí tón.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Záznamník*.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte **Nahrávat**. Pro zahájení nahrávání hovoru stiskněte **Volby** a zvolte **Nahrávat**. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Všichni účastníci hovoru uslyší přibližně každých 5 sekund slabé pípnutí.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky **Nahrávky** v menu **Galerie**.

Chcete-li otevřít seznam uložených nahrávek, zvolte **Seznam nahrávek**.

Otevřete složku **Nahrávky** a vyberte nahrávku, kterou chcete poslouchat.

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Přehrát posl. zazn..**

Chcete-li odeslat novější nahrávku v multimediální zprávě nebo přes IČ port, zvolte **Poslat posl. zazn..**

■ Push to talk



Funkce Push to talk (PTT) je rádiová služba dostupná v celulární síti GSM/ GPRS (síťová služba). Funkce Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci aktivovanou po stisknutí tlačítka PTT.

Funkci Push to talk můžete použít pro komunikaci s jednou nebo několika osobami, které musí mít kompatibilní přístroje. Po spojení vašeho hovoru nemusí osoba nebo skupina, které voláte, hovor přijmout. Mimo GPRS čítačů telefon registruje v seznamu posledních hovorů v menu **Výpis volání** pouze individuální volání. Účastníci by měli potvrdit příjem hovoru, protože neexistuje jiná možnost jak zjistit, že příjemce (příjemci) slyší váš hovor.

Informace o dostupnosti a ceně služby a o možnosti objednání služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Služba roamingu může být v případě této služby více limitovaná, než v případě normálních hovorů.

Než můžete použít službu Push to talk, musíte definovat požadované nastavení této služby.

Po připojení ke službě Push to talk můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba Push to talk není spojena s tradiční hlasovou komunikací, a tedy i služby dostupné pro tradiční hlasové hovory (například hlasová schránka) nejsou pro komunikaci Push to talk dostupné.

Otevření menu Push to talk

Stiskněte **Menu** a zvolte *Push to talk*.

- Chcete-li se připojit (nebo odpojit) ke službě push to talk, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.
- Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol..*
- Chcete-li zobrazit seznam skupin služby Push to talk, zvolte *Seznam skupin*.
- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým jste přidali adresu Push to talk, zvolte *Seznam kontaktů*.
- Chcete-li přidat novou skupinu Push to talk do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.
- Chcete-li nastavit push to talk, zvolte *Nastavení PTT*.
- Chcete-li nadefinovat požadované nastavení pro připojení Push to talk, zvolte *Nastavení konfigurace*.

- Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby Push to talk, který zajišťuje provozovatel služby, zvolte *Služby*.

Připojení ke službě Push to talk a odpojení se od služby

Chcete-li se připojit ke službě push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk a Zapnout PTT*.  indikuje připojení push to talk.  indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se opakovaně automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se od služby Push to talk neodpojíte. Pokud jste do telefonu přidali skupinu(y), budete automaticky připojeni do aktivních skupin (*Standardní* nebo *Pro poslech*). V pohotovostním režimu je zobrazen název výchozí skupiny.

Chcete-li se odpojit od služby Push to talk, zvolte *Vypnout PTT*.

Požadavky na zpětné zavolání

Iniciujete-li individuální volání, ale nemáte žádnou odezvu, můžete volané osobě poslat požadavek na zpětné zavolání.

Posle-li vám někdo požadavek na zpětné zavolání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné zavolání od osoby, která dosud není uložena v seznamu kontaktů, můžete její jméno uložit do kontaktů.

Poslání požadavku na zpětné zavolání

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět volání*.

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání z menu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu čtyřsměrnou klávesu dolů a vyberte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily**, vyberte adresu služby Push to talk, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu skupiny v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte požadovaný kontakt, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné zavolání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslali požadavky na zpětné volání.
2. Chcete-li iniciovat individuální volání, stiskněte tlačítko PTT.
3. Chcete-li požadavek na zpětné volání poslat zpět odesílateli, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
Chcete-li vymazat požadavek, stiskněte **Odstran..**

Uložení odesílatele požadavku na zpětné zavolání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslali požadavky na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu služby Push to talk odesílatele, stiskněte **Volby** a zvolte *Zobr. adresu PTT*.

Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat kontaktu adresu služby Push to talk, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*

Iniciování a přijímání volání Push to talk

Nastavte telefon, aby při komunikaci Push to talk používal reproduktor nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete telefon držet normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě push to talk můžete iniciovat nebo přijímat individuální nebo skupinová volání. Při individuálním volání hovoříte, narozdíl od skupinového volání, pouze s jednou osobou.

Volání ve skupině

Chcete-li volat výchozí skupinu, stiskněte tlačítko PTT. Zazní tón indikující zajištěný přístup a na displeji se zobrazí vaše přezdívka a název skupiny.

Chcete-li volat skupinu, která není výchozí, zvolte v menu Push to talk *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Tlačítko PTT držte stisknuté po celou dobu rozhovoru. Telefon držte před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Rozhovor je veden na bázi – kdo se první přihlásí, je první obslužen. Pokud někdo ukončí svou řeč, osoba, která stiskne tlačítko PTT jako první, může hovořit.

Individuální volání

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresy Push to talk přijaté od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.
Kontakt můžete zvolit rovněž v seznamu *Kontakty*.
- Chcete-li zahájit individuální hovor ze seznamu skupin služby Push to talk, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.
- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu doručených požadavků na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol..* Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko PTT.

Přijmutí skupinového nebo individuálního volání

O příchozím skupinovém nebo individuálním volání jste informováni krátkým tónem. Po přijmutí skupinového volání se zobrazí přezdívka volajícího a název skupiny. Po přijmutí individuálního volání od osoby, jejíž informace máte uloženy v menu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno (pokud je rozpoznáno); jinak se zobrazí pouze přezdívka volajícího.

Máte-li telefon nastaven na upozorňování individuálních hovorů, můžete buď přijmout nebo odmítnout individuální hovor.

Stisknete-li tlačítko PTT jako pokus o odezvu do skupiny, pokud hovoří jiný člen, uslyšíte tón informující o zařazení do pořadí a na displeji se po dobu tisknutí tlačítka PTT zobrazí *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, dokud první osoba nepřestane hovořit. Poté můžete začít hovořit vy.

Přidání kontaktu pro individuální volání

Můžete uložit jména osob, se kterými často provádíte individuální volání.

- Postup přidání adresy služby Push to talk v menu *Kontakty*:
V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat detail a Adresa PTT*.
- Přidání kontaktu do seznamu kontaktů služby Push to talk:
Chcete-li přidat kontakt Push to talk, otevřete menu Push to talk a zvolte *Seznam kontaktů*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*.
- Přidání kontaktu do seznamu skupiny:
Jste-li připojeni ke službě Push to talk, zvolte *Seznam skupin*, vyhledejte požadovanou skupinu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Uložit jako* pro přidání nového kontaktu, nebo *Přidat ke kont.* pro přidání push to talk adresy ke jménu v seznamu *Kontakty*.

Vytvoření a nastavení skupin

Při skupinovém volání slyší rozhovor všichni přihlášení účastníci.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou do každé skupiny zvolit vlastní přezdívkou.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel registruje URL skupinu v síti prvním připojením se do skupiny.

Existují tři typy skupin služby Push to talk:

- Zajištěné skupiny; jsou to uzavřené skupiny, do kterých se mohou přihlásit pouze uživatelé zajištění provozovatelem služby.
- Skupiny ad-hoc; tyto skupiny mohou vytvářet uživatelé. Můžete vytvořit vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro můžete vytvořit ze členů v zajištěné skupině. Například firma může mít uzavřenou skupinu plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk, Přidat skupinu* a *Vedené*.
2. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení pro skupinu, zvolte *Otevřená skupina* nebo *Zabezpeč. skupina*.

Zvolíte-li *Zabezpeč. skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové po obdržení pozvánky do skupiny nemohou vidět. Pouze osoba, která vytvoří zabezpečenou skupinu, může do skupiny pozvat další členy.

3. Zadejte název skupiny a stiskněte **OK**.
4. Zvolte stav skupiny: *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje uloženou skupinu a její stav. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Pokud iniciujete skupinové volání stisknutím tlačítka PTT a není zvolena žádná jiná skupina nebo kontakt, bude volána výchozí skupina.

5. Chcete-li odeslat pozvánku do skupiny a telefon se dotazuje, zda má poslat pozvánku, stiskněte **Ano**. Pozvánku můžete poslat v textové zprávě nebo přes IČ port.

Členové pozvaní do otevřených skupin mohou do skupiny rovněž pozvat další členy.

Přijmutí pozvánky

1. Obdržíte-li textovou zprávu s pozvánkou do skupiny, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny.*
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která poslala pozvánku, a adresu skupiny, pokud se nejedná o zabezpečenou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
3. Chcete-li přidat skupinu do telefonu, stiskněte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav skupiny, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Chcete-li odmítnout pozvánku, stiskněte **Odejít** a **Ano**, nebo stiskněte **Ukázat**, **Vyřadit** a **Ano**.

Nastavení pro Push to talk

Existují dva druhy nastavení služby Push to talk: nastavení pro používání a nastavení pro připojení služby.

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení pro připojení služby v podobě konfigurační zprávy, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Chcete-li otevřít nastavení pro připojení služby, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Nastavení konfigurace*. Vyberte z následujících možností:

- *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu push to talk. Pro službu push to talk vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní config*. Informace o přijmutí nastavení služby push to talk v konfigurační zprávě, viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz *Nastavení konfigurace* na straně 98.
- *Účet* a vyberte účet služby push to talk obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
- Postupně nastavujte tyto položky: *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*.

Chcete-li otevřít nastavení pro použití služby push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Nastavení PTT*. Vyberte z následujících možností:

- *Individuální volání* a *Zapnout* pro nastavení telefonu, aby povolil příjem příchozích individuálních volání. Zvolíte-li *Vypnout*, můžete iniciovat, ale ne přijímat, individuální volání. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než tato nastavení.
Individuální volání a *Oznámit* pro nastavení telefonu, aby příchozí individuální volání nejdříve ohlásil vyzváněcím tónem.
- *Poslouchané skupiny* a *Zapnout* pro aktivaci poslouchaných skupin.
- *Stav PTT při spuštění* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě push to talk.

- *Odeslat moji adresu PTT* a *Ne* pro skrytí vaší adresy push to talk ze skupiny a individuálních volání.

■ Organizér



Budík

Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý nebo zavřený.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*. Není-li nastaven budík, nastavte jej a stiskněte **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Opakovaná signalizace* a *Dny opakování*. Označte dny, ve kterých chcete signalizaci opakovat, a stiskněte **Hotovo**.
- Zvolte *Tón signalizace* a nastavte tón signalizace.

Když nastane čas pro buzení

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Nastane-li čas signalizace a telefon je zapnutý, telefon vyzvání a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s přesným časem. Signalizaci ukončíte stisknutím **Stop**.

Chcete-li signalizaci na 10 minut přerušit, stiskněte **Dospat** nebo jinou klávesu kromě **Stop**.

Při zavřeném telefonu oddálíte buzení stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

Kalendář

Můžete sledovat schůzky, jednání, narozeniny, výročí a další události a používat kalendář pro jejich upomenutí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizéra* **Kalendář**. Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké poznámky, je den zobrazen tučně.

- Stisknete-li **Ukázat**, můžete zobrazit poznámky pro den.
 - Pokud chcete zobrazit jednu poznámku, vyberte požadovanou a stiskněte **Ukázat**. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet. Máte-li u poznámky v kalendáři nastavenou signalizaci, je zobrazena ikona .
 - Po stisknutí **Volby** jsou zde k dispozici například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v textové nebo multimediální zprávě.

Nastavení například pro nastavení data, času, formátu data a času a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. odstranění* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré

záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

- Pokud stisknete **Volby**, můžete zvolit *Zobrazit týden*. Jsou zde rovněž například možnosti vytvoření poznámky, otevření seznamu úkolů, vymazání všech poznámek v kalendáři nebo změna nastavení.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím .

- Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Stisknutím **Dospat** přepnete telefon do pohotovostního režimu.
- Abyste ukončili signalizaci bez zobrazení záznamu, stiskněte **Odejít**.

Při zavřené telefonu ztišíte signalizaci poznámky stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizéra Úkoly*.

Je-li seznam prázdný, můžete vytvořit novou poznámku stisknutím **Přidat**. Pokud je již několik poznámek uložených, vyberte **Volby** a stiskněte *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu. Telefon automaticky nastaví

pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte poznámku a zvolte volbu pro termín dokončení.

Poznámky

Můžete psát a posílat poznámky do kompatibilních přístrojů přes IČ port, v textové nebo multimediální zprávě.

Chcete-li otevřít aplikaci *Poznámky*, stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Poznámky*. Je-li seznam poznámek prázdný, můžete vytvořit novou stisknutím **Vlož poz..** Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

- Pokud chcete zobrazit poznámku, vyberte ji a stiskněte **Ukázat**.
Pro upravení poznámky stiskněte **Upravit**. Stisknete-li při upravování poznámky **Volby**, můžete do poznámky například přidat datum a čas. Zvolte *Zavřít* pro opuštění textového editoru bez uložení změn.
- Stiskněte **Volby** a můžete například poslat poznámku do kompatibilního přístroje přes IČ port, nebo v textové či multimediální zprávě. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace

z telefonu. Synchronizace se vzdáleným serverem je síťová služba. Data seznamu kontaktů a kalendáře telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Přijmutí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci znovu restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načíst nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz [Nastavení pro synchronizaci](#) na straně 121.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení pro synchronizaci](#) na straně 121.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér, Synchronizace, Synchronizace serverem a Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér, Synchronizace, Synchronizace serverem a Synchronizovat*. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro synchronizaci v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě všech nastavení konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Synchronizace*.
 2. Zvolte *Synchronizace serverem* a *Nastavení synchronizace*.
 - Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující synchronizaci. Pro synchronizaci vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfigur.*. Informace o přijmutí nastavení synchronizace v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Zvolte *Účet* a vyberte účet služby synchronizace obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
 3. Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Nastavte *Uživatelské jméno* a *Heslo*.
- Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i na PC.

Synchronizování z kompatibilního PC

Pro synchronizaci seznamu kontaktů a kalendáře s PC použijte buď IČ port, nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro váš telefon

nainstalujete na PC, viz [Připojení k PC](#) na straně 142. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete ukládat své osobní informace, například čísla kreditních karet, uživatelská jména nebo hesla. Můžete pak snadno vyvolat data a automaticky jimi vyplnit datová pole, například při provádění online nákupů.

Data uložená v peněžence jsou chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stiskněte **OK**. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat kód peněženky a veškerý obsah peněženky, zadejte v pohotovostním režimu ***#7370925538#** (ve znacích ***#res wallet#**). Budete potřebovat rovněž bezpečnostní kód telefonu.

Chcete-li přidat nebo upravit obsah peněženky, otevřete menu Peněženka. Informace o použití obsahu peněženky v mobilních službách a o otevření peněženky z prohlížeče, viz [Web](#) na straně 130.

Otevření menu Peněženka

Menu Peněženka otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Organizér* a *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**. Vyberte z následujících možností:

- *Profily peněžen*. pro vytvoření kombinací karet pro různé služby. Vyžaduje-li služba vyplnění mnoha datových položek, můžete zvolit odpovídající profil peněženky.
- *Karty* pro uložení informací o osobních kartách.

- *Lístky* pro uložení upozornění na elektronické vstupenky. Chcete-li zobrazit vstupenky, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
- *Stvrzenky* pro uložení stvrzenky o nákupu.
- *Osobní poznámky* pro uložení všech druhů osobních poznámek, které chcete ochránit pomocí PIN kódu peněženky.
- *Nastavení* pro změnu kódu peněženky a nastavení kódu RFID (radio frequency identification).

Uložení detailů karty

1. Otevřete peněženku, zvolte *Karty* a typ karty pro uložení detailů.
2. Není-li přidána žádná karta, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*. Vyplňte pole požadovanými detaily.

Podporuje-li váš provozovatel služby nastavení pomocí OTA, můžete přijmout informace o kartě do telefonu ve zprávě. V upozornění bude sděleno, do které kategorie karta patří. Uložte nebo odmítněte přijatou kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji upravit. Informace o získání informací o kartě zprávou OTA získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Osobní poznámky

Můžete přidat osobní poznámky a uložit například čísla účtů, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Osobní poznámky*.

- Chcete-li vytvořit první osobní poznámku, stiskněte **Přidat**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*.
- Pokud chcete zobrazit poznámku, vyberte ji a stiskněte **Ukázat**.
- Pro upravení zobrazené poznámky stiskněte **Volby** a zvolte **Upravit**.

Při prohlížení poznámky stiskněte **Volby**. Zvolte *Odstranit* pro odstranění poznámky, *Poslat jako text* pro zkopírování poznámky do textové zprávy, nebo *Kopíř. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře. *Použít detail* je použito pro vybrání tel. čísel, adres el. pošty a webových adres z poznámky.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil použijte při procházení službou pro získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profily peněžen.*
2. Chcete-li vytvořit první nový profil peněženky, stiskněte **Přidat**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*.
3. Postupně vybírejte požadované informace z karet peněženky a po zobrazení *Název profilu peněženky*: zadejte název nového profilu.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Vyberte *Změnit kód* pro změnu kódu peněženky a *RFID* pro nastavení kódu RFID.

Kalkulačka

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalkulačka*.

Po zobrazení nuly zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím $\uparrow$ $\#$ vložíte desetinnou čárku. Stiskněte **Volby** a vyberte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina*, nebo *Změnit znaménko*. Případně opakovaně tiskněte $*$ $+$ pro sčítání, odčítání, násobení a dělení. Podle potřeby zadejte druhé číslo výpočtu a pro zobrazení výsledku stiskněte **Výsledek**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Abyste zahájili nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalkulačka*. Abyste uložili směnný kurs, stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Vyberte některou ze zobrazených voleb, zadejte směnný kurs a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Stopky*.

- Pro měření mezičasů zvolte *Měřit mezičas*. Chcete-li zahájit měření času, stiskněte **Start**. Chcete-li získat mezičas, stiskněte **Mezičas**. Chcete-li ukončit měření času, stiskněte **Stop**. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .
- Pro měření časů kol zvolte *Měřit čas kola*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li zobrazit čas měřený na pozadí, stiskněte *Pokračovat*.
- Chcete-li zobrazit poslední naměřené časy, pokud stopky nebyly vynulovány, zvolte *Ukázat poslední*.
- Chcete-li zobrazit nebo vymazat uložené časy, zvolte *Ukázat časy* nebo *Odstranit časy*.

Odpočítávací měřič

Můžete použít měřič pro odpočítávání času.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Odpočítávací měřič*.

Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište vlastní poznámku, která bude zobrazena po uplynutí času. Odpočítávací měřič spustíte stisknutím **Start**.

Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte **Změnit čas** nebo pro zastavení měřiče zvolte **Zastavit měřič**.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu spustit odpočítávací měřič nebo změnit čas, zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách, stiskněte **Volby** a zvolte **Odpoč. měřič**. Je-li čas zadán správně, stiskněte **Start**.

Nastane-li doba signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vyzvání a na displeji bliká napsaná poznámka nebo text **Uplynul čas odpočítávání**. Chcete-li zastavit signalizaci, stiskněte libovolné tlačítko. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení signalizace a vymazání textu poznámky stiskněte **Odejít**. Chcete-li restartovat odpočítávací měřič, stiskněte **Restart**.

Při zavření telefonu ztišíte signalizaci stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

■ Aplikace

Ve složkách **Hry** a **Sbírka** můžete používat a spravovat Java hry a aplikace nainstalované v telefonu.



Hry

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace a Hry*.

- Chcete-li zvolit a otevřít hru, vyhledejte hru a stiskněte **Otevřít** nebo . Další možnosti otevřete stisknutím **Volby**, viz [Dostupné volby pro aplikaci](#) na straně 129.
- Stiskněte **Volby** a pro stažení hry do telefonu zvolte *Stažení a Stažení her*. Abyste mohli stahovat, musíte mít v telefonu uloženo nastavení prohlížeče. Viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace ve hře, zvolte *Nastavení aplik.*

Hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Sbírka aplikací

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace a Sbírka*.

- Chcete-li zvolit a otevřít aplikaci, vyhledejte aplikaci a stiskněte **Otevřít** nebo . Další možnosti otevřete stisknutím **Volby**, viz [Dostupné volby pro aplikaci](#) na straně 129.
- Stiskněte **Volby** a pro stažení aplikace do telefonu zvolte *Stažení a Stažení aplikací*. Abyste mohli stahovat, musíte mít v telefonu uloženo nastavení prohlížeče. Viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace v aplikaci, zvolte *Nastavení aplik.*

Používání některých aplikací může urychlit vybití baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Dostupné volby pro aplikaci

- **Odstranit** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.
- **Aktualizovat verzi** pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Přístup k aplikaci** pro řízení přístupu aplikace k funkcím, které vás například před použitím musí upozornit (přístup k síti).

Stahování hry nebo aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. V průběhu stahování je ověřována kompatibilita. Pokud telefon například nepodporuje aplikaci, je stahování přerušeno.



Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Aplikace**. Stiskněte **Volby**, zvolte **Stahování** a **Stahování her** nebo **Stahování aplikací**.

Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 135.

Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž..* Viz *Stahování* na straně 135.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

■ Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám. Mezi tyto služby patří například předpovědi počasí, novinky, časy odletů a finanční informace.



Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby vám dá rovněž pokyny pro používání svých služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled stránek se může lišit, vzhledem k omezené velikosti displeje telefonu. Nebude možné zobrazit všechny detaily stránky.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení vyžadovaná pro přístup ke službě, kterou chcete použít.
2. Připojte se ke službě.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, ukončete spojení se službou.

Nastavení prohlížeče

Nastavení vyžadovaná pro prohlížení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího požadovanou službu. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17.

Informace o správě všech nastavení konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivní správné nastavení služby, kterou chcete používat.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení konfigurace*.
 - Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Pro procházení vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfigur.*. Informace o přijmutí nastavení procházení v konfigurační zprávě, viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

Zvolte **Účet** a a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

- **Zobrazit okno terminálu** a zvolte **Ano** pro provedení ruční autentifikace uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se můžete připojit ke službě. Stiskněte **Menu**, zvolte **Služby** a **Domů**, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **O** .

Procházení stránek

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Procházení pomocí kláves telefonu

- Pro procházení stránkou použijte čtyřsměrnou klávesu.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte  nebo stiskněte **Zvolit** a otevřete odkaz.
- Pro zadávání písmen a číslic v textovém editoru stiskněte **O**  až **wxyz9**. Chcete-li zadávat speciální znaky, stiskněte ***** **+**.

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb.

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

- *Užít data z peněz.* pro použití informací o kartě z aplikace *Peněženka*, pokud služba podporuje funkce peněženky. Viz *Peněženka* na straně 122.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku.
- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku provozovatele služby.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky do záložky.
- *Záložky.* Viz *Záložky* na straně 135.
- *Historie* pro otevření seznamu navštívených stránek.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.
- *Uložit do složky* pro uložení stránky jako odkazu pro stažení.
- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovuzavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít.* Viz *Ukončení prohlížeče* na straně 134.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny a uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení prohlížeče

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte **Odejít**. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte dvakrát  nebo podržte stisknuté tlačítko .

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a **Nast. vzhledu**.
Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení* a *Nastavení vzhledu*. Zvolte

- *Přetáčení textu* a **Zapnuto** a text bude pokračovat na následujícím řádku.
Zvolíte-li *Vypnuto*, text bude zkrácen.
- *Velikost písma* a zvolte *Velmi malé písmo*, *Malé* nebo *Střední*.
- *Ukázat obrazy* a zvolte *Ne*, pokud nechcete zobrazovat obrázky na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.
- *Upozornění* a zvolte *Upozornit na nezabezp. připojení* a **Ano** pro nastavení telefonu, aby upozorňoval na změnu zabezpečeného připojení na nezabezpečené. Zvolte *Upozornit na nezabezpeč. položky* a **Ano** pro nastavení telefonu, aby upozorňoval na případ, kdy zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku.
- *Kódování znaků* a *Kódování obsahu* pro nastavení kódování obsahu prohlížeče.
Chcete-li, aby telefon používal pro odesílání URL kódování UTF-8, zvolte *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* a **Zapnuto**.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*;
nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyberte záložku a stisknutím **Zvolit** nebo tlačítka volat  se připojte ke stránce přiřazené k záložce.

Stiskněte **Volby** a zvolte například zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*.

Stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení záložky, nebo **Volby** a zvolte *Ukázat* nebo *Odstranit* pro její zobrazení nebo odstranění.

Stahování

Chcete-li při procházení stránkami do telefonu stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Volby** a zvolte *Odkazy pro staž.*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.* Vyberte, zda chcete stahovat tóny, obrázky, hry, videoklipy, témata nebo aplikace.



Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby. Zprávy služby mohou být upozornění, například na novinky, a mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

- Pro zobrazení přijaté zprávy služby stiskněte **Ukázat**. Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.
- Chcete-li spravovat zprávy služby při procházení službou, stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu, stisknutím **Stáhnout** stáhněte označený obsah ze stránky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Chcete-li nastavit telefon, aby přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*).
- Pro nastavení telefonu, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* a *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených zdrojů, zvolte *Důvěryhodné kan..*

- Pokud jste nastavili telefon pro přijímání zpráv služby a chcete po přijetí zprávy služby v pohotovostním režimu automaticky aktivovat prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* a *Zapnuto*.
Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Vyvolat*.

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Vymazání vyrovnávací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť*;
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovnávací paměť* na straně 137.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Nastavení cookie*;

- nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení, Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Spuštění skriptů v zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda je povoleno spouštět skripty ze zabezpečené stránky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti, Zabezpečení* a zvolte *Nastavení skriptů*;
nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení, Nastavení zabezpečení* a *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Chcete-li povolit skripty, zvolte *Povolit*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na vaši SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Účelem modulu zabezpečení je zvýšení bezpečnosti služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby, Nastavení, Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* – zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání PIN modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje.
- *Změna PIN podpisu* pro zvolení a změnu PIN podpisu.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 16.

Certifikáty



Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty můžete přijmout od provozovatele

služby. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž provozovatelem služby uloženy do modulu zabezpečení.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , je-li datový přenos mezi telefonem a serverem s poskytovaným obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

Digitální podpis

Pomocí telefonu můžete používat digitální podpis. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a proto byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na stránce 16) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

■ Služby SIM



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Chcete-li nastavit telefon, aby zobrazoval potvrzovací zprávy posílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu*, *Potvrdit funkce služeb SIM* a *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC.

Další informace a stahovatelné soubory můžete najít na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/pcsuite.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte udržovat baterii v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

9. Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistíte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu

rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo

přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ **Potenciálně výbušná prostředí**

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částěčky.

■ **Bezpečnostní informace týkající se video her**

Informace o fotosenzitivním záchvatu

Velmi malému procentu osob může způsobovat zdravotní problémy určitý vizuální vjem, včetně pohledu na blikající světla nebo vzory, které se objevují ve video hrách. I osoby, které dosud neměly zdravotní problémy (např. záchvaty nebo epilepsii), mohou mít nediodagnostikovaný předpoklad ke vzniku fotosenzitivního epileptického záchvatu při

sledování video her. Tyto záchvaty se mohou projevovat různě – závratěmi, mžitkami, tikem, třepáním a šubáním paží nebo nohou, dezorientací, zmateností nebo momentální ztrátou vědomí. Záchvaty mohou dále způsobovat ztrátu vědomí nebo křeče, které v případě pádu na zem nebo na blízké předměty mohou způsobit poranění.

Pokud na sobě pozorujete některé z těchto příznaků, **okamžitě přestaňte hrát a obraťte se na svého lékaře**. Dospělí, kteří dovoli dospívajícím (nebo dětem) hrát hry, by u nich měli sledovat tyto příznaky nebo se jich na ně ptát, protože děti jsou mnohem náchylnější na takovéto záchvaty než dospělí. Riziko fotosenzitivních záchvatů může být sníženo hraním v dobře osvětlené místnosti. Rovněž se nedoporučuje hrát, pokud jste ospalí nebo unavení. Jestliže víte, že vy, nebo někdo z vašich blízkých, trpíte na záchvaty nebo epilepsii, informujte se před hraním her u lékaře.

Hrajte bezpečně

Po každé půlhodině hraní hry si udělejte přestávku. Citíte-li se unavení nebo zjistíte-li nepříjemné pocity či bolest rukou a/nebo paží, přestaňte okamžitě hrát. Pokud tyto stavy přetrvávají, informujte se u lékaře.

Používání vibrací může zhoršit poranění. Nezapínejte vibrace, pokud máte nemocné kosti nebo klouby v prstech, rukou, zápěstích nebo pažích.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím  vymaže displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,34 W/kg. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.