

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6170



9234048

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-47 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti lahko najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Prečrtan smetnjak pomeni, da je treba na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavreči na posebno zbirališče za odpadke. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNI
STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI
INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI
BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B)
OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILLO LICENCE.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS
PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND
OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE,
AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY
MPEG LA, L.L.C.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki
so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali
kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost
ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na
izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe
tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem
Nokiinem prodajalcu.

9234048 / 2. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	16
Kode za dostop.....	16
Nastavitvena storitev	17
1. Prvi koraki.....	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	19
Nameščanje pasčka za zapestje	21
Odpiranje pokrovčka	22
Polnjenje baterije.....	22
Vklop in izklop telefona	23
2. Vaš telefon	25
Uvod – zaprt telefon.....	25
Uvod – odprt telefon	26
Stanje pripravljenosti	27
Mali zaslon.....	27
Glavni zaslon.....	28
Ozadje	29
Ohranjevalnik zaslona	29
Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:	29
Nekatere bližnjice v stanju pripravljenosti	31
Zaklepanje tipkovnice.....	32

3. Klicne funkcije	34
Klicanje.....	34
Klicanje iz Imenika.....	34
Hitro klicanje.....	34
Sprejem ali zavrnitev klica.....	35
Možnosti med klicem	36
4. Pisanje besedila	38
Vklop in izklop slovarja	38
Izbira jezika za pisanje besedila	38
Uporaba slovarja.....	39
Pisanje zloženih besed.....	39
Uporaba običajnega načina	40
Nasveti za pisanje besedila	40
5. Uporaba menijev	42
Dostop do menijskih funkcij.....	42
Seznam menijskih funkcij	44
6. Menijske funkcije.....	49
Sporočila	49
Besedilna sporočila (SMS)	49
Pisanje in pošiljanje sporočil	50
Možnosti za pošiljanje sporočil	50
Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj	51
Predloge.....	52
Večpredstavnostna sporočila	52
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	53
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	55
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	56

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti.....	56
Pomenki	57
Vstop v meni Pomenki.....	58
Povezovanje s storitvijo pomenkov in prekinjanje povezave	59
Začenjanje pomenka.....	59
Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku	61
Branje prejetega sporočila pomenka.....	61
Sodelovanje v pomenku	62
Urejanje lastnih nastavitvev	62
Imenik za pomenke	63
Blokiranje in odblokiranje sporočil	63
Skupine.....	64
E-pošta.....	64
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	65
Nalaganje e-poštnih sporočil	66
Branje in odgovarjanje na e-pošto	67
Mapa Prejeta in druge mape.....	67
Brisanje e-poštnih sporočil	68
Telefonski predal	68
Info sporočila.....	68
Ukazi za storitve.....	68
Brisanje sporočil	69
Nastavitve sporočil	69
Nastavitve besedilnih sporočil	69
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	70
Nastavitve e-poštne aplikacije	72
Druge nastavitve.....	73
Števec sporočil.....	73

Imenik	74
Iskanje vizitke.....	74
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....	74
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom.....	75
Dodajanje slike vizitki	76
Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah	76
Brisanje vizitk.....	77
Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Moja prisotnost.....	77
Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Naročena imena.....	79
Dodajanje imen na seznam naročenih imen.....	79
Pregledovanje naročenih imen	80
Preklicavanje naročnine.....	80
Kopiranje vizitk.....	81
Nastavitve vizitk.....	81
Pošiljanje in prejemanje vizitk.....	81
Glasovno klicanje	82
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak.....	82
Klicanje s pomočjo glasovnih oznak	83
Druge funkcije v imeniku	83
Seznam klicev	84
Seznami zadnjih klicev	85
Števci stroškov in trajanja klicev	85
Števec sporočil.....	86
Določanje položaja	86
Nastavitve.....	87
Profili	87
Teme.....	87
Nastavitve tonov.....	88
Nastavitve glavnega zaslona	88

Nastavitve malega zaslona.....	89
Nastavitve ure in datuma	90
Osebnostne bližnjice.....	90
Povezovanje.....	91
Infrardeča povezava (IR).....	91
GPRS.....	92
Povezava GPRS.....	93
Nastavitve modema GPRS.....	93
Klicne nastavitve.....	94
Nastavitve telefona	95
Nastavitve dodatne opreme.....	97
Nastavitve konfiguracije.....	97
Zaščitne nastavitve.....	99
Povrnitev tovarniških nastavitvev	100
Galerija	100
Predstavnost.....	102
Kamera	102
Fotografiranje	102
Snemanje videoposnetka.....	103
Nastavitve kamere.....	103
Predvajalnik	103
Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin.....	104
Snemalnik zvoka.....	104
Snemanje	104
Pritisni in govori.....	105
Odpiranje menija Pritisni in govori	106
Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori.....	107
Zahteve za povratni klic.....	107
Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	109

Klicanje skupine	109
Klicanje enega sogovornika	110
Sprejem klica skupine ali klica ene osebe.....	110
Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo.....	111
Ustvarjanje in priprava skupin.....	111
Nastavitve za storitev Pritisni in govori	113
Organizator.....	115
Budilka	115
Ob času bujenja.....	115
Koledar.....	116
Opozorilo za beležko.....	117
Opravila.....	117
Beležke.....	117
Sinhronizacija.....	118
Sinhronizacija iz telefona.....	119
Nastavitve za sinhronizacijo.....	119
Sinhronizacija iz združljivega računalnika	120
Denarnica	120
Dostop do menija Denarnica	121
Shranjevanje podrobnosti o karticah	122
Osebnе beležke.....	122
Ustvarjanje profila denarnice	123
Nastavitve denarnice.....	123
Kalkulator	123
Preračunavanje valut.....	124
Štoparica.....	124
Odštevalnik časa.....	125
Aplikacije.....	126
Igre.....	126

Zbirka.....	127
Razpoložljive možnosti za aplikacije.....	127
Nalaganje igre ali aplikacije	128
Splet	128
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	129
Priprava brskalnika	129
Vzpostavljanje povezave s storitvijo.....	130
Brskanje po straneh.....	130
Brskanje s tipkami telefona	131
Možnosti med brskanjem	131
Neposredno klicanje.....	132
Končanje brskanja.....	132
Nastavitve videza brskalnika	132
Zaznamki	133
Prejemanje zaznamka.....	134
Nalaganje	134
Prejeta obvestila storitev	134
Nastavitve prejetih obvestil.....	135
Začasni pomnilnik.....	135
Piškotki.....	136
Skripti prek zaščitene povezave.....	136
Zaščita brskalnika	137
Zaščitni modul.....	137
Certifikati.....	138
Digitalno podpisovanje	138
Storitve SIM	139
7. Povezovanje z računalnikom	141
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	141

8. Podatki o bateriji	142
Polnjenje in praznjenje.....	142
9. Dodatna oprema.....	143
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	144
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	146

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrše in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite  . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O VAŠI NAPRAVI

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, hitra sporočila, e-pošta, imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacija na daljavo in nalaganje vsebine prek brskalnika ali storitve MMS, lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

■ POMNILNIK V SKUPNI RABI

Telefon ima tri različne pomnilnike. Prvi pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v napravi: imenik, besedilna sporočila, hitra sporočila, e-poštna sporočila SMS, glasovne oznake, koledar in beležke. Drugi skupni pomnilnik uporabljajo večpredstavnostna sporočila, datoteke, shranjene v Galeriji, in nastavitve konfiguracije. Tretji skupni pomnilnik uporabljajo e-poštna aplikacija, igre in aplikacije Java. Če uporabljate eno ali več od teh funkcij, bo morda na voljo manj pomnilnika za druge funkcije, ki si delijo isti pomnilnik. Če na primer shranite veliko elementov v Galeriji, lahko porabite ves razpoložljivi drugi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zberšete nekaj vpisov in podatkov, ki zasedajo ustrezni skupni pomnilnik.

■ Spletna podpora Nokia

Na strani <www.nokia.com/support> ali na krajevni spletni strani Nokia lahko poiščete najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke in storitve v zvezi z izdelki znamke Nokia.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Zaščitna koda varuje telefon pred nepooblaščenno uporabo. Koda je tovarniško nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Telefon lahko nastavite tako, da jo bo zahteval; glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 99.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, telefon nadaljnjih vnosov kode ne bo več upošteval. Počakajte pet minut in poskusite znova.

- **Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest):**

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo in je običajno priložena kartici SIM. Če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 99.

Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

- **Koda PIN za modul in koda PIN za podpisovanje:**

Koda PIN za modul je potrebna za dostop do podatkov v zaščitnem modulu; glejte [Zaščitni modul](#) na strani 137.

Koda PIN za podpisovanje je potrebna pri digitalnem podpisovanju; glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 138. PIN za modul in podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key) ali PUK2 potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN oziroma PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

- **Geslo za zapore (4 mesta):** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo [Zapore klicev](#), glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 99. Geslo dobite pri ponudniku storitev.
- **Koda denarnice (4 do 10 mest):** Kodo potrebujete za dostop do storitev denarnice, glejte [Denarnica](#) na strani 120. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Po naslednjih treh napačnih poskusih se bo čas, ko je aplikacija blokirana, podvojil.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati večpredstavnostna in hitra sporočila ter druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite v telefon. Za več informacij o razpoložljivosti nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali distributerja za telefone znamke Nokia.

Prejemate lahko nastavitve za večpredstavnostna sporočila, pomenke s prisotnostjo, funkcijo "pritisni in govori", e-poštno aplikacijo, sinhronizacijo, pretakanje in brskalnik.

Ko prejmete nastavitve povezave v obliki nastavitvenega sporočila, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo *Prejete nast. konfiguracije.*

Če si želite ogledati prejete nastavitve, pritisnite **Prikaži**.

- Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Če želite prejeti kodo PIN, se obrnite na ponudnika storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.
Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Niz je izbran za privzeto nastavitve*.
- Če nastavitve ne želite uporabiti, pritisnite **Zavrzi**.


1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1. Ko je telefon zaprt in s hrbtno stranjo obrnjen proti vam, previdno pritisnite gumb za sprostitve in snemite pokrovček s telefona (1).

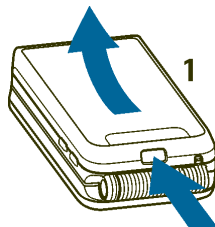


2. Dvignite baterijo (2).

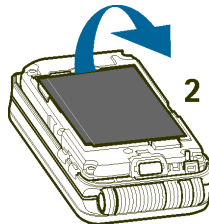


3. Če želite sprostiti držalo kartice SIM, previdno povlecite zapiralo in držalo odprite (3). Kartico SIM vstavite vanj tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol (4). Prepričajte se, da je kartica vstavljena pravilno. Zaprite pokrovček držala za kartico SIM (5) in previdno pritisnite nanj, da se zaskoči.

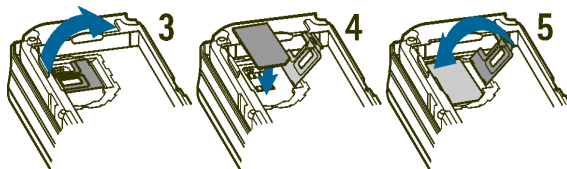

4. Baterijo vstavite nazaj v ležišče. (6).

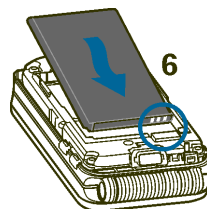

5. Zaklepe na pokrovčku vstavite v zapirala na telefonu (7); drugi rob pokrovčka pritisnite na njegovo mesto (8).

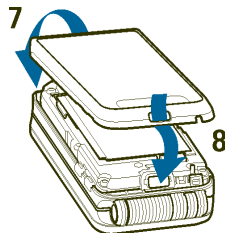


■ Nameščanje paščka za zapestje

Pašček za zapestje je na voljo posebej. O razpoložljivosti se pozanimajte pri prodajalcu izdelkov Nokia.

Odstranite pokrovček telefona. Glejte 1. korak v razdelku [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 19.


Pašček napeljite, kot je prikazano na sliki.

Zaprte pokrovček. Glejte 5. korak v razdelku [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 19.

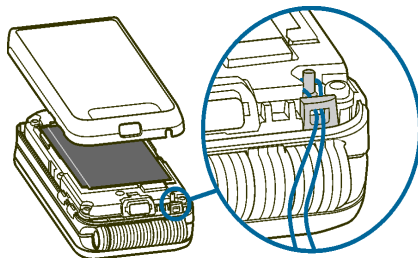

■ Odpiranje pokrovčka

Ko odprete pokrovček telefona, se samodejno odpre za približno 150 stopinj. Pokrovčka ne poskušajte odpreti še bolj.

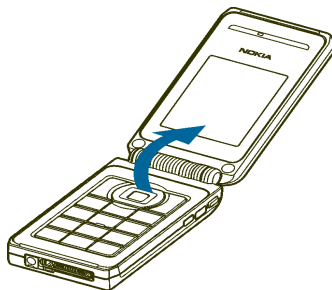

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Pred uporabo te naprave vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom ACP-12, ACP-7, AC-1 in LCH-12.

1. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Na glavnem zaslonu se med polnjenjem pomika znak baterije. Kadar je telefon vključen, se ob začetku polnjenja za kratek čas prikaže sporočilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna,

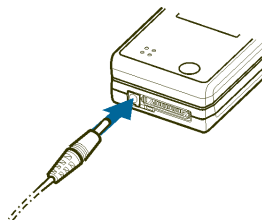

utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer: ko je telefon v pripravljenosti, boste baterijo BL-4C polnili s polnilnikom ACP-7 približno 3 ure, s polnilnikom ACP-12 pa približno uro in pol.


■ Vkllop in izkllop telefona

Če želite vklopiti ali izklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izkllop.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, odprite telefon, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 16.


Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.

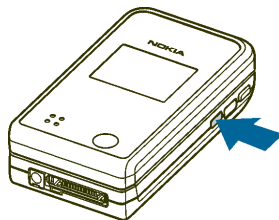



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

Telefon držite v običajnem položaju.

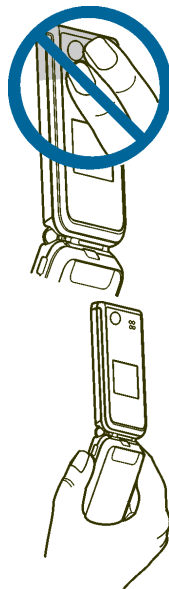

2. Vaš telefon


■ Uvod – zaprt telefon

1. Mali zaslon
2. Zvočnik
3. Priključek za polnilnik
4. Mikrofon
5. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel.
6. Objektiv kamere
7. Tipka za vklop/izklop vključi ali izključi telefon.
8. Tipka za vklop/izklop vključi ali izključi telefon.
9. Tipka Pritisni in govori za vzpostavitev klica "pritisni in govori". Glejte [Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori](#) na strani 109.

Ko je tipkovnica zaklenjena,

lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

Ko tipkovnica ni zaklenjena, lahko menjavate profile; če želite dostopati do profilov in se pomikati med njimi, na hitro pritisnite tipko za vklop/izklop, ko želite vključiti profil, pa tipko za vklop/izklop pridržite za dalj časa. Glejte [Profili](#) na strani 87.

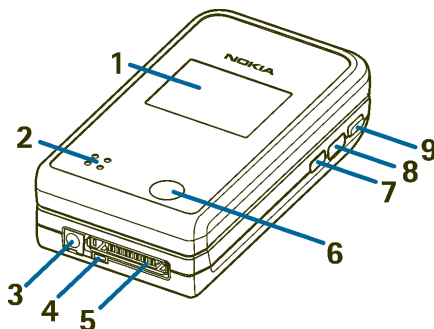

■ Uvod – odprt telefon

1. Slušalka

2. Glavni zaslon

3. Leva izbirna tipka
srednja izbirna tipka
desna izbirna tipka

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 27.


4.  konča aktivni klic.

Daljši pritisk tipke omogoča izhod iz katere koli funkcije.

5.  - wxyz  vpišejo številke in črke.

* + in   sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

6. Štirismerna tipka za pomikanje:
navzgor, navzdol, levo, desno

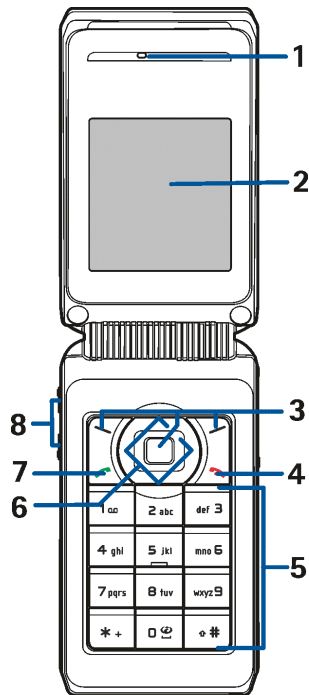

Omogoča pomikanje po imeniku, menijih, nastavitvah in koledarju ter premikanje kazalke med pisanjem besedila.

7.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic.

8. **Tipki za nastavljanje glasnosti** zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon.

Ko je telefon zaprt: za izklop zvonjenja ob dohodnem klicu, za prekllop budilke v dremež ali na primer za izklop opozorila v koledarju.

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik ni še ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Mali zaslon

Ko je pokrovček zaprt, lahko mali zaslon prikazuje na primer:

- Moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer ste, in stopnjo napolnjenosti baterije. Glejte [Glavni zaslon](#) na strani 28.
- Ime omrežja, oziroma obvestilo, kadar telefon ni v dosegu signala omrežja.
- Ura in datum, izbrani profil, opozorila za budilko in koledar.
- Ob dohodnem klicu se prikaže ime ali telefonska številka klicalca, če ga telefon prepozna. Glejte [Sprejem ali zavrnitev klica](#) na strani 35.

Glavni zaslon


1. Kaže ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.
3. Prikazuje napolnjenost baterije. Čim višji je stolpec, tem bolj je baterija napolnjena.
4. Leva izbirna tipka  v pripravljenosti je **Pojdi na**. Uporabite jo lahko kot bližnjico do priljubljenih funkcij.

Če si želite ogledati funkcije na seznamu osebnih bližnjic, pritisnite **Pojdi na**. Če želite vključiti funkcijo, jo poiščite in pritisnite **Izberi**.

- Če želite na seznam dodati več funkcij, pritisnite **Možnos.** in izberite **Izberi možnosti**. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.

Če na seznamu bližnjic ni funkcij, pritisnite **Dodaj**, da funkcijo dodate na seznam.

- Če želite funkcije na seznamu bližnjic razvrstiti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Urejanje**. Poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti, pritisnite **Premak.** in izberite novo mesto zanj.
5. Srednja izbirna tipka  v pripravljenosti je **Meni**.

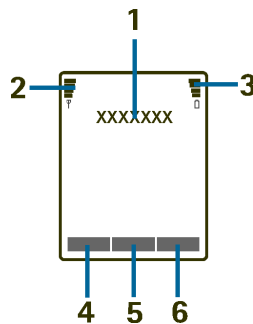

6. Desna izbirna tipka  je lahko v pripravljenosti **Imenik** za dostop do menija **Imenik**, tipka za dostop do domače strani operaterja ali funkcija, ki ste jo izbrali v meniju **Desna izbirna tipka**. Glejte **Osebnosti bližnjice** na strani 90.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti prikaže sliko za ozadje na glavnem in na malem zaslonu.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite sliko za ohranjevalnik malega zaslona in nastavite telefon tako, da jo bo prikazal čez določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Glejte **Ohranjevalnik zaslona** v poglavju **Nastavitve malega zaslona** na strani 89.

Telefon v pripravljenosti samodejno vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro na glavnem in malem zaslonu. Če ura ni nastavljena, prikaže 00:00.

Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:

 Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo.

 Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo.

 Telefon je zabeležil neodgovorjen klic.

 ali  Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, prisotnost je Na voljo ali Ni na voljo.

 Prejeli ste vsaj eno hitro sporočilo in povezani ste s storitvijo hitrih sporočil.

-  Tipkovnica telefona je zaklenjena.
-  Če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno*, če nobena podskupina v nastavitvi *Zvoni za* ni nastavljena na opozarjanje ter je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*, telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali prejemu sporočila.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*.
-  Odštevalnik je zagnan.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.
-  Izbran je (E)GPRS način *Neprek. zveza*, na voljo je storitev (E)GPRS.
-  Vzpostavljena je povezava (E)GPRS.
-  Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic.
-  Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.
- 1 ali 2** Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo.
-  Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa .
-  Zvočnik je vključen.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.



Izbran je časovno omejen profil.



Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.

Ura in datum

Glejte tudi [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 90.

Nekatere bližnjice v stanju pripravljenosti

- Enkrat pritisnite  za dostop do seznama zadnjih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.
- Če imate v telefonu shranjeno številko telefonskega predala (omrežna storitev) in jo želite poklicati, pridržite tipko **1** .
- Za vzpostavitev povezave s storitvijo brskalnika pridržite **0** .
- *Seznam skupin* storitve Pritisni in govori (omrežna storitev) odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje v desno.
- Če želite poiskati vizitko v imeniku, potisnite tipko za pomikanje navzdol.
- Če želite hitro začeti pisati besedilno sporočilo, pritisnite tipko za pomikanje v levo.

- Če želite odpreti iskalo kamere v pogledu običajne fotografije, pritisnite tipko za pomikanje navzgor. Če želite hitro preklopiti način kamere, na primer na video, pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.
- Profil zamenjate tako, da s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop odprete seznam profilov in poiščete želeni profil. Profil vklopite s pritiskom na tipko **Izberi**.

■ Zaklepanje tipkovnice

Funkcija zaklepanja tipkovnice onemogoči tipke telefona in tako prepreči nenamerne pritiske nanje.

- Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete **Meni** in v manj kot sekundi in pol še * +. Ko zaprete pokrovček, se tipkovnica ne zaklene.
- Če želite odkleniti tipkovnico, odprite pokrovček, pritisnite **Odkleni** in v manj kot sekundi in pol še * +.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da odprete pokrovček ali pritisnete klicno tipko . Glejte tudi *Sprejem klica z odpiranjem pokr.* v razdelku **Klicne nastavitve** na strani 94. Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Več o varnostnem zaklepanju tipkovnice preberite v razdelku *Varnostno zaklepanje tipkovnice* pod **Nastavitve telefona** na strani 95.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani [36](#).

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Odprite pokrovček in vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrisite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * + (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S pritiskom na tipko  ali zaprtjem pokrovčka končate klic ali prekinete poskus klica.

Klicanje iz Imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, v pripravljenosti pritisnete tipko za pomikanje navzdol. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite , da jo pokličete.

Hitro klicanje

Pred prvo uporabo te funkcije morate eni od tipk za hitro klicanje (od **2 abc** do **wxyz 9**) dodeliti telefonsko številko. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Druge funkcije v imeniku* na strani 83. Številko lahko pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato še .
- Če je funkcija *Hitro klicanje* vključena, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Funkcijo *Hitro klicanje* lahko nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno*. Glejte *Klicne nastavitve* na strani 94.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Če je med dohodnim klicem pokrovček zaprt, ga odprite in sprejmite klic. Če ga želite zavrniti, odprite pokrovček in ga v eni sekundi in pol zaprite ali pritisnite .

- Če namesto tipke za sprejem pritisnete katero koli od tipk za nastavljanje glasnosti, se izključi zvonjenje.

Ko je možnost *Sprejem klica z odpiranjem pokr.* nastavljena na *Izključeno*, sprejmete dohodni klic tako, da odprete pokrovček in pritisnete . Glejte *Klicne nastavitve* na strani 94.

Ko je pokrovček odprt, pritisnite  za sprejem ali  za zavrnitev dohodnega klica.

- Če namesto tipke za sprejem pritisnete **Možnos.**, se zvonjenje izključi, nato pa lahko klic sprejmete ali zavrnete.
- Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Klic lahko sprejmete ali zavrnete.

Klic končate s tipko  ali z zapiranjem pokrovčka.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicalca, telefonsko številko ali obvestilo *Zasebna številka* oziroma *Klic*. Če se zadnjih sedem števk v telefonski številki klicalca ujema s številko, shranjeno v meniju *Imenik*, lahko telefon prikaže napačno informacijo.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem pritisnite **Možnos.** in izberite naslednje možnosti:

- *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj* in *Nov klic* (omrežna storitev).
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb (omrežna storitev). Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zaseben klic* in želenega udeleženca. V konferenco se vrnete z možnostjo *Dodaj konferenci*.
- *Pošlji DTMF* se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in števil bančnih računov. DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Z večkratnim pritiskom na * + lahko vpišete znak za čakanje (w) ali za pavzo (p).
- *Menjaj* preklopi med aktivnim in zadržanim klicem (omrežna storitev), *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica (omrežna storitev).

- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno uporabo. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste vključili zvočnik, lahko med klicem zaprete pokrovček telefona. Pritisnite **Možnos.** in v petih sekundah zaprite pokrovček.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajni način ali s slovarjem.

Med pisanjem besedila se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže , ki označuje pisanje z uporabo slovarja, ali , ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke se prikaže **abc**, **abc**, ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na  **#**. **123** označuje način za vpisovanje številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite  **#** in izberite *Številčni način*. V način za vpisovanje črk se vrnete z daljšim pritiskom tipke  **#**.

■ Vklon in izklon slovarja

Med pisanjem pritisnite **Možnos..** Če je na voljo slovar za izbrani jezik, izberite *Slovar je vključen* ali *Slovar je izključen*, da ga izklopite in se vrnete v običajni način.



Nasvet: Za hiter izklon ali vklon slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  **#** ali pridržite tipko **Možnos..**

■ Izbira jezika za pisanje besedila

Med pisanjem v načinu za vnos črk pritisnite **Možnos.** ali pridržite  **#**. Izberite *Jezik pisanja*, če želite začasno zamenjati jezik za pisanje besedila.

Če želite za pisanje in za obvestila na zaslonu izbrati dva različna jezika, pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in *Jezikovne nastavitve*.

■ Uporaba slovarja

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Črke lahko vpisujete s posameznimi pritiski tipk.

1. Začnete pisati besedo s tipkami od **2 abc** do **wxyz 9**. Za vsako črko pritisnite posamezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0**  ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite *** +** ali pritisnite **Možnos**. in izberite *Druge besede*. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

Pisanje zloženih besed

Vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite tipko (od **2 abc** do **wxyz 9**), tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki **1 00**.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na **0** .
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Z ustrezno tipko za pomikanje premaknete kazalko v levo ali desno, navzgor ali navzdol.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zbriši besedilo**.

- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vpiši besedo**. Besedo napišite na običajni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.

- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite * +. Pri pisanju s slovarjem pridržite * + ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi simbol*. Če želite med pisanjem na običajen način vstaviti smeška, dvakrat pritisnite * +. Med uporabo slovarja vstavite poseben znak tako, da pridržite tipko * +, za seznam smeškov pa pritisnite isto tipko še enkrat. Poiščite želeni znak in ga izberite s pritiskom na **Uporabi**.

Med pisanjem sporočil so na voljo naslednje možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi številko*. Vpišete telefonsko številko ali jo prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Podrobnosti*.

5. Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. V meniju *Vklop pomoči* lahko telefon nastavite, da prikaže ali skriva besedila s pomočjo. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 95.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. V sistem menijev vstopite s pritiskom na **Meni**.
2. Po seznamu menijev se pomikate s tipko navzgor ali navzdol, če ste v mrežnem pogledu, pa s katero koli tipko za pomikanje.
Izberite, na primer *Nastavitve* s pritiskom na **Izberi**.
Pogled menija lahko zamenjate v podmeniju *Pogled menija*. Glejte [Nastavitve glavnega zaslona](#) na strani 88.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite 3. korak.
5. Izberite želeno nastavitvev.
6. Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, menije pa zapustite s pritiskom na **Izhod**.

Uporaba bližnjice

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni in jih večinoma lahko dosežete z uporabo bližnjic.

Meni odprete s pritiskom na **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko zelene menijske funkcije.

Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, menije pa zapustite s pritiskom na **Izhod**.

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Napiši sporočilo
2. Prejeta sporočila
3. V pošiljanju
4. Poslani predmeti
5. Shranj. predmeti
6. Pomenki
7. E-pošta
8. Telefonski predal
9. Info sporočila
10. Ukazi za storitve
11. Brisanje sporočil
12. Nastav. sporočil
13. Števec sporočil



2. Imenik

1. Išči
2. Dodaj novo vizitko
3. Zbriši
4. Moja prisotnost
5. Naročena imena
6. Kopiraj
7. Nastavitve



- 8. Hitro klicanje
- 9. Oznake
- 10. Info številke¹
- 11. Številke storitev¹
- 12. Moje številke²
- 13. Podskupine²

3. Zadnji klici

- 1. Neodgovorjeni klici
- 2. Prejeti klici
- 3. Klicane številke
- 4. Briši sezname zadnjih klicev
- 5. Trajanje klicev
- 6. Števec podatkov GPRS
- 7. Merilnik trajanja povezave GPRS
- 8. Števec sporočil
- 9. Določanje položaja



4. Nastavitve

- 1. Profili
- 2. Teme
- 3. Nastavitve tonov



-
- 1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
 - 2. Če številke za informacije, številke storitev ali oboje niso podprte, se ustrezno spremeni številka tega menija.

4. Nastavitve glavnega zaslona
5. Nastavitve malega zaslona
6. Nastavitve za datum in čas
7. Osebnosti
8. Povezovanje
9. Klicne nastavitve
10. Nastavitve telefona
11. Nastavitve dodatkov¹
12. Nastavitve konfiguracije
13. Zaščitne nastavitve
14. Povrnitev tovarniških nastavitev

5. Galerija

1. Podobe
2. Video posn.
3. Teme
4. Grafike
5. Toni
6. Zvočni posn.



6. Predstavnost

1. Kamera
2. Predvajalnik
3. Snemalnik



1. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo.

7. Prit. in govori

1. Vključi storitev PG /Izključi storitev PG
2. Zaht. po povr. kl.
3. Seznam skupin
4. Imenik
5. Dodaj skupino
6. Nastavitve stor. Pritisni in govori
7. Nastavitve konfiguracije
8. Storitve



8. Organizator

1. Budilka
2. Koledar
3. Opravila
4. Beleške
5. Sinhronizacija
6. Denarnica
7. Kalkulator
8. Štoparica
9. Odštevalnik časa



9. Aplikacije

1. Igre
2. Zbirka



10. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povez. nalaganja
4. Zadnji naslov
5. Prejeta obvestila
6. Nastavitve
7. Pojdi na naslov
8. Zbriši zač. pom.



11. Storitve SIM¹



1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

6. Menijske funkcije

■ Sporočila

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Besedilna sporočila (SMS)

S storitvijo za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem katerih koli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila; glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [69](#).

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil.

Na vrhu zaslona lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odštevata od 160. 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.



Opomba: Slikovna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Pisanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Besedilno spor..*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 38.

V sporočilo lahko vstavite besedilne predloge ali sliko. Glejte **Predloge** na strani 52. Vsako slikovno sporočilo sestavlja več običajnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje enega besedilnega sporočila.

3. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji** ali .
4. Vnesite telefonsko številko prejemnika ali pritisnite **Išči**, da jo poiščete v meniju *Imenik*, in pritisnite **OK**.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnos.**, izberite *Mož. pošiljanja* in eno od naslednjih možnosti:

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku posebej in lahko zato stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
- Če želite poslati sporočilo kot e-pošto SMS, izberite *Pošlji kot e-pošto*. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej pripravljenega profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja* in zeleni profil.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 69.

Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih v mapi [Prejeta sporočila](#).

1. Novo sporočilo prikažete s pritiskom na **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, pritisnite **Meni** ter izberite [Sporočila](#) in [Prejeta sporočila](#). Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano sporočilo na seznamu sporočil je označeno z ikono .

2. Med branjem sporočila pritisnite **Možnos..** Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki besedilnega sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in kopiranje podrobnosti iz sporočila. Lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Ko berete slikovno sporočilo, lahko shranite sliko v mapo [Predloge](#).
3. Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Odgovori**. Če želite to storiti z besedilnim sporočilom, izberite [Besedilno spor.](#), za večpredstavnostno sporočilo pa izberite [Večpredst. spor.](#)

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, potem napišite odgovor.

4. Pritisnite **Pošlji** ali  in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Predloge

Če želite odpreti seznam predlog, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Shranj. predmeti, Besedilna spor.* in *Predloge*. Če želite sporočilu dodati besedilno (☐) ali slikovno (🖼️) predlogo, jo izberite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Uredi* (ali *Uredi besedilo* za slikovno predlogo).

Če želite med pisanjem ali odgovarjanjem na sporočilo ali e-pošto dodati besedilno predlogo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Uporabi predlogo*. Če želite dodati sliko, izberite *Vstavi sliko*.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo z združljivimi večpredstavnostnimi ali e-poštnimi sporočili.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 70.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. Če želite ustvariti in poslati večpredstavnostno sporočilo, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 38.
 - Datoteko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in želeno možnost. Če je možnost blede izpisana, je ne morete izbrati.
Če izberete *Podoba*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, se prikaže seznam razpoložljivih map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi*. Ko je datoteka priložena, se njeno ime prikaže v sporočilu.
Če izberete *Nov zvočni posn.*, se odpre Snemalnik, tako da lahko posnamete nov zvok. Ko snemanje končate, se zvok doda sporočilu.
 - Če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali beležko koledarja, pritisnite **Možnos.**, izberite *Vstavi* in *Vizitka* ali *Beležka*.
 - Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Novo stran vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Stran*.
Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.
Če želite med stranmi določiti zakasnitev, pritisnite **Možnos.** in izberete *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

3. Sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnos.** in izberete **Prikaži.**
4. Za pošiljanje sporočila pritisnete **Pošlji** ali  in izberite **Tel. številka.**
Če želite poslati sporočilo na e-poštni naslov ali več prejemnikom, izberite **E-naslov** ali **Več prejemnikom.**
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-poštni naslov) ali jo priključite iz menija **Imenik.** Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo **Vpošiljanju**, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **Vpošiljanju**. Pošljete ga lahko pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo **Poslani predmeti**, če je nastavitev **Shrani poslana sporočila** nastavljena na **Da**. Glejte **Nastavitve za večpredstavnostna sporočila** na strani 70. Poslano sporočilo ni nujno tudi prispelo do naslovnika.

Zaradi zaščite avtorskih pravic je lahko onemogočeno kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Privzeta nastavitve za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animirani znak

Ko je prejemanje sporočila končano, se prikažeta znak in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoč znak označuje, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Glejte [Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 56.

1. Prejeto večpredstavnostno sporočilo prikazete s pritiskom na **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo na seznamu sporočil je označeno z ikono . Poiščite zeleno sporočilo in pritisnite **Izberi**.

2. Delovanje srednje izbirne tipke je odvisno od trenutno prikazane priloge sporočila.
 - Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, pritisnite **Predvaj..**

Sicer s pritiskom na **Predvaj**, predvajate zvok ali videoposnetek, priložen sporočilu. Prikaz slike povečate s pritiskom na **Povečaj**. Če želite prikazati vizitko ali beležko koledarja, pritisnite **Prikaži**. Če želite odpreti temo, pritisnite **Odpri**. Povezavo za pretakanje vsebin odprete s pritiskom na **Naloži**.

3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, pritisnite **Možnos.**, ter izberite *Odgovori* in *Besedilno spor.* ali *Večpredst. spor.* Vnesite telefonsko številko prejemnika ali pritisnite **Išči**, da jo poiščete v meniju *Imenik*, in pritisnite **OK**.
4. Če pritisnete **Možnos.**, lahko na primer odprete in shranite priloženo datoteko, prikažete njene podrobnosti ter sporočilo zbrisete ali posredujete.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.*. Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, pritisnite **Shrani** in zbrisete stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in nato še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite čakajoče sporočilo zavrniti, pritisnite **Izhod** in **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

- Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

- Večpredstavnostna sporočila, ki jih še niste poslali, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.
- Poslana sporočila se shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*, če sta nastavitvi *Shrani poslana sporočila* za besedilna sporočila *Shrani poslana sporočila* za večpredstavnostna sporočila pod *Nastav. sporočil* nastavljeni na *Da*.
- Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranj. predmeti*, da bi ga poslali pozneje, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Shrani sporočilo* in *Shranj. bes. spor.*. Pri večpredstavnostnih sporočilih izberite možnost *Shrani sporočilo*. Neposlana sporočila so označena z ikono .
- Če želite razvrstiti svoja sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila*, *Shranj. predmeti*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, pritisnite **Dodaj**.

Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, poiščite zeleno mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

Pomenki

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP. V imeniku je prikazano, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko napišete in pošljete sporočilo, to ostane prikazano na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve.

Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za storitev pomenkov, glejte [Nastavitve povez.](#) v razdelku [Vstop v meni Pomenki](#) na strani 58.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov ostane aktivna v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje izprazni baterijo. Morda boste morali zato telefon priključiti na polnilnik.

Vstop v meni Pomenki

Če želite brez povezave odpreti meni [Pomenki](#), pritisnite **Meni** in izberite [Sporočila in Pomenki](#).

- Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, po potrebi izberite želeno storitev in izberite [Prijava](#). Če želite, da se telefon ob vstopu v meni Pomenki samodejno poveže s storitvijo, odprite meni [Pomenki](#). Glejte [Povezovanje s storitvijo pomenkov in prekinjanje povezave](#) na strani 59.
- Možnost [Shranjeni pomenki](#) omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pomenkov, ki ste jih shranili med sejo. [Shranjeni pomenki](#) lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo.
- Če si želite ogledati nastavitve pomenkov in storitve za zaznavanje prisotnosti, izberite [Nastavitve povez..](#)

Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

Izberite *Konfiguracija* in *Privzeto* ali *Osebn konfigur.*, odvisno od tega, katere nastavitve podpirajo pomenki.

Izberite *Račun* in enega od računov za pomenke, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

ID uporabnika, da vpišete ID uporabnika, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.

Geslo, da vpišete geslo, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.

Povezovanje s storitvijo pomenkov in prekinjanje povezave

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni *Pomenki*, po potrebi izberite želeno storitev in izberite *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se izpiše obvestilo *Prijava je bila uspešna*. Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.



Nasvet: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vstopu v meni *Pomenki* samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se povežite s storitvijo, izberite *Moje nastavitve*, *Samodejna prijava* in *Ob zagonu Pomen..*

Začenjanje pomenka

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo; nato lahko na različne načine začnete pomenek.

- Izberite *Pogovori*. Prikaže se seznam, kjer si lahko med trenutno sejo pomenkov ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil. Poiščite sporočilo ali vabilo in pritisnite **Odpri**.

 označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

- Izberite *Imenik pomenkov*. Prikažejo se vizitke, ki ste jih dodali iz imenika telefona. Poiščite zelenega sogovornika in pritisnite **Pomen..**

 označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo.

 v imeniku telefona označuje uporabnika na zvezi,  pa uporabnika, ki ni na zvezi.

 označuje blokirano osebo. Glejte [Blokiranje in odblokiranje sporočil](#) na strani [63](#).

V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke. Glejte [Imenik za pomenke](#) na strani [63](#).

- Izberite *Skupine* in *Javne skupine* (možnost je zatemnjena, če omrežje ne podpira uporabe skupin). Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte [Skupine](#) na strani [64](#).

- Izberite *Poišči* in *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID.
Če želite začeti sejo, ko najdete zelenega uporabnika ali skupino, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.
- Pomenek lahko začnete v meniju Imenik. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 80.

Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prijeli ste novo vabilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete. Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in pritisnite **Odpri**.

- Če se želite pridružiti zasebni skupini, pritisnite **Sprejmi**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku.
- Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zavrni* ali *Zbriši*. Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega sporočila pomenka

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti izpiše *Novo hitro sporočilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite sporočilo in pritisnite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo pod *Pogovori* v meniju *Pomenki*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegov ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite v pomnilnik telefona shraniti novo osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani vizitko*, če želite obstoječi vizitki dodati podrobnosti, pa izberite *Dodaj imenu*.

Sodelovanje v pomenku

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, pritisnite **Napiši** oziroma začnite pisati.



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pomenku, telefon zapiska in prikaže ikono (☰).

Napišite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali , da ga odpošljete. Sporočilo ostane na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod vašim sporočilom.

Urejanje lastnih nastavitev

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite *Moje nastavitve*.
 - Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vse*.
 - Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika pomenkov, izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vizitke*.
 - Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite *Dostopnost* in *Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, ikona  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke.

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Imenik pomenkov*.
2. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj vizitko*. Izbirate lahko med dodajanjem ID, dodajanjem vizitke iz imenika v telefonu, iskanjem drugih vizitk ali kopiranjem vizitke iz imenika v strežnik ponudnika storitev.
3. Ko želite začeti pomenek, pritisnite **Pomen.** ali **Odpri**, če ste prejeli novo hitro sporočilo.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite na primer prikaz podrobnosti izbrane vizitke, kopiranje vizitk iz imenika pomenkov v strežnik ponudnika storitev ali izbiro vizitk v imeniku pomenkov, za katere želite prejemati obvestila o dostopnosti.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* ali *Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in pritisnite **Možnos.** Izberite *Blokiraj pošiljat.* in potrdite s pritiskom na **OK**.

Če želite odblokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in pritisnite **Deblokir.**

Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku.

Skupine

Če omrežje podpira skupine, lahko ustvarite svoje zasebne skupine, ki obstajajo samo med sejo pomenkov, ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev.

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine*.

- Izberite *Javne skupine*, pritisnite **Pridruži**, in če niste v skupini, vpišite vzdevek. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši skupino*, da skupino zbrisete s seznama. Izberite *Poišči skupine*, če želite iskati skupine po članu, imenu skupine, temi ali ID.

- Izberite *Ustvari skupino*. Vpišite ime za skupino in vzdevek, ki ga boste uporabljali v tej skupini.

Označite imena, ki jih želite dodati na seznam zasebnih skupin in opustite tista, ki jih želite odstraniti s seznama. Novim članom skupine morate poslati vabilo.

Osebe na zvezi so označene z , osebe, ki niso na zvezi, z , blokirane osebe pa z ikono . Zasenčenih vizitk na seznamu ne morete dodati.

Ikone se lahko pri različnih storitvah pomenkov razlikujejo.

E-pošta

E-poštna aplikacija, ki uporablja (E)GPRS (omrežna storitev), omogoča dostop do e-poštnega računa s telefonom, tudi ko niste v službi ali doma. Če želite uporabljati funkcijo za e-pošto v telefonu, potrebujete dostop do združljivega e-poštnega sistema.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali izbrišete z uporabo združljivega računalnika. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4.

Pred pošiljanjem in nalaganjem e-pošte boste morda morali storiti naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika storitev.
- Nastavitve za e-pošto preverite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. E-poštne nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu; glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17.
- Nastavitve preverite tako, da pritisnete **Meni** ter izberete *Sporočila, Nastav. sporočil* in *E-pošta*. Glejte [Nastavitve e-poštne aplikacije](#) na strani 72.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitev povezave z e-pošno storitvijo ali po tem.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta* in *Ustvari e-pošto*.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali pritisnite **Uredi** in vpišite e-poštni naslov. Če želite naslov poiskati v meniju *Imenik*, pritisnite **Uredi** in **Možnos.** ter izberite *Išči*. Pritisnite **OK**.
Če pritisnete **Možnos.**, lahko dodate novega prejemnika, prejemnika kopije ali prejemnika slepe kopije.
3. Če želite, lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo, nato pritisnite **OK**.

4. Pritisnite **Možnos.**, izberite urejevalnik besedila in napišite e-poštno sporočilo; glejte **Pisanje besedila** na strani 38. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
5. Ko želite e-poštno sporočilo poslati, pritisnite **Pošlji**. Izberite **Pošlji**, če ga želite poslati takoj. Če izberete **Pošlji pozneje**, se e-pošta shrani v mapo **Vpošiljanju**.
Če želite svoje sporočilo dokončati ali urediti pozneje, ga lahko shranite v mapo **Osnutki** z izbiro možnosti **Shrani osnutek**.
Ko želite sporočilo poslati, pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila, E-pošta**. Pritisnite **Možnos.** in izberite **Pošlji** ali **Sprejmi in pošlji**.

Nalaganje e-poštних sporočil

E-poštna sporočila lahko naložite s svojega računa.

1. Pritisnite **Meni** ter izberite **Sporočila, E-pošta** in **Naloži**.
Lahko tudi pritisnete **Meni** in izberete **Sporočila, E-pošta**, pritisnete **Možnos.** in izberete **Sprejmi in pošlji**, da naložite prejeta e-poštna sporočila in pošljete sporočila v mapi **Vpošiljanju**.
Če je pomnilnik za sporočila poln, zbrisate nekaj starejših sporočil, preden začnete nalagati nova.
Telefon se poveže s storitvijo za e-pošto. Med nalaganjem sporočil se na zaslonu prikaže kazalnik poteka.
2. Pritisnite **Izberi**, da si ogledate novo sporočilo v mapi **Prejeta spor.** ali pritisnite **Nazaj**, če ga želite odpreti pozneje.

Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z ikono .

Branje in odgovarjanje na e-pošto



Pomembno: E-poštna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Prejeta spor.*
2. Če med branjem sporočila pritisnete **Možnos.**, si lahko ogledate podrobnosti izbranega sporočila, ga označite kot neprebrano, ga zbrišete, nanj odgovorite, ga posredujete ali premaknete v drugo mapo.
3. Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na e-pošto. V odgovor lahko vključite tudi besedilo izvirnega sporočila.
Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Pošlji** in izberite *Pošlji*.

Mapa Prejeto in druge mape

V meniju *E-pošta* najdete naslednje menije:

- *Prejeta spor.* za shranjevanje e-pošte, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa.
- *Druge mape* vsebuje naslednje mape: *Osnutki* za shranjevanje nedokončanih e-poštnih sporočil, *Arhiv* za razporejanje in shranjevanje e-poštnih sporočil, *V pošiljanju* za shranjevanje še neposlanih e-poštnih sporočil, če ste izbrali *Pošlji pozneje* (glejte *Pisanje in pošiljanje e-pošte* na strani 65) ter *Poslani pred.* za shranjevanje poslanih e-poštnih sporočil.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati e-poštna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta*. Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete *Brisanje sporočil*.

- Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite mapo in pritisnite **Da**.
- Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**.

Če zbršete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbršete tudi iz strežnika.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Telefonski predal* in *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Info sporočila

Omrežna storitev *Info sporočila* vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko preverite pri ponudniku storitev.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko svojemu ponudniku storitev pošljete zahteve po storitvah (omrežna storitev).

Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Brisanje sporočil* ter zeleno mapo. Pritisnite **Da**; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali jih prav tako želite zbrisati. Znova pritisnite **Da**.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve besedilnih sporočil

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitvev za sporočila, izberite želeni profil in izberite naslednje možnosti:
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.
 - *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.

- *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil s tem profilom (če ste izbrali vrsto *Besedilo*). *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika (če ste izbrali vrsto *E-pošta*).
 - *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi vaših sporočil (omrežna storitev).
 - Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*. Glejte *Povezava GPRS* na strani 93.
 - Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).
 - Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime izbranega profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila. Privzetega profila ne morete preimenovati.
3. *Shrani poslana sporočila* in *Da*, da telefon shrani poslana besedilna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA ("over the air"). Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 17.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite naslednje možnosti:

- *Shrani poslana sporočila* in *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.
- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi vaših sporočil (omrežna storitev).
- *Pomanjšaj podobo*, da določite velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* in izberite *Ne* ali *Da*, da dovolite oziroma blokirate prejetje večpredstavnostnih sporočil. Če želite večpredstavnostna sporočila prejemati le v domačem omrežju, izberite *V dom. omrežju* (privzeta nastavitve).
- *Dohodna večpredstavnostna spor.* in izberite *Naloži*, da telefon samodejno naloži prejeta večpredstavnostna sporočila; če tega ne želite, izberite *Zavrni*. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve konfiguracije* in izberite *Konfiguracija*. Prikazuje se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.*. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 97.

Izberite *Račun* in izberite račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

- *Dovoli oglase*. Oglase lahko sprejmete ali zavrnete. Ta nastavek ni na voljo, če je nastavek *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Ne* ali če je nastavek *Dohodna večpredstavnostna spor.* nastavljen na *Zavrni*.

Nastavitve e-poštne aplikacije

Če jih želite prejeti v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *E-pošta*.
2. Izberite naslednje možnosti:
 - *Konfiguracija* in izberite niz, ki ga želite aktivirati.
 - *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kot en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.
 - *Moje ime*. Vpišite ime ali vzdevek.
 - *E-naslov*. Vpišite svoj e-poštni naslov.
 - *Dodaj podpis*. Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnega sporočila.
 - *Naslov za odgovor*. Vpišite naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
 - *Uporabniško ime SMTP*. Vpišite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.
 - *Geslo SMTP*. Vpišite geslo za odhodno pošto.

- *Prikaži teminalsko okno.* Izberite *Da*, da ročno potrdite uporabnika za povezave v intranetu.
- *Vrsta dohodnega strežnika.* Izberite *POP3* ali *IMAP4*, odvisno od sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.
- *Nastavitve dohodne e-pošte*

Če kot vrsto strežnika za dohodno pošto izberete *POP3*, so na voljo naslednje možnosti: *Naloži e-pošto*, *Uporabniško ime POP3*, *Geslo POP3* in *Prikaži teminalsko okno*.

Če kot strežnika dohodne pošte izberete *IMAP4*, so na voljo naslednje možnosti: *Naloži e-pošto*, *Način nalaganja*, *Uporabniško ime IMAP4*, *Geslo IMAP4* in *Prikaži teminalsko okno*.

Druge nastavitve

Če želite izbrati druge nastavitve za sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* ter *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*.

Števec sporočil

Če želite pregledati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Števec sporočil* in *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila*. Števce ponastavite s pritiskom na *Zbriši števce*.

■ Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.

Telefon podpira vizitke, ki omogočajo spremljanje prisotnosti oseb (omrežna storitev) in vsebujejo *Moja prisotnost* in *Naročena imena*. V meniju *Moja prisotnost* lahko objavite svoje trenutno stanje dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. V meniju *Naročena imena* lahko ustvarite seznam oseb, katerih stanje prisotnosti vas zanima. Na tem seznamu si lahko hitro ogledate podatke o njihovi dostopnosti.

Iskanje vizitke

Pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Išči* ali v pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol.

Pomaknite se navzgor ali navzdol, do želenega imena. Če je ime shranjeno v pomnilniku kartice SIM, se na vrhu zaslona prikaže znak . Pritisnite **Detalji** in se premaknite po seznamu podrobnosti o izbrani vizitki.

Naročena imena so prikazana drugače, odvisno od nastavitve *Pogled imenika*. Glejte [Nastavitve vizitk](#) na strani [81](#).

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime, pritisnite **OK**, vpišite telefonsko številko in pritisnite **OK**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V pripravljenosti vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani**. Vnesite ime in pritisnite **OK**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V imeniku telefona lahko pod isto vizitko shranite različne vrste telefonskih števil in kratkih beležk. Beležka je lahko na primer naslov.

Prva shranjena številka je določena za privzeto številko in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve vizitk](#) na strani [81](#).
2. Za dostop do seznama imen in števil v stanju pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol.
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati številko ali beležko.
4. Pritisnite **Detalji** in **Možnos**, ter izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite vrsto številke ali besedila.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in izberete vrsto besedila *ID uporabnika*, izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po številki mobilnega telefona ali e-poštnem naslovu. Glejte [Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Moja prisotnost](#) na strani [77](#). Če najdete le en ID, se ta shrani samodejno. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnos**, in izberete **Shrani**. Izberite *Ročni vpis ID*, vpišite ID in pritisnite **OK**.

Če želite spremeniti vrsto številke ali besedila, pritisnite **Možnos.**, in izberite *Spremeni tip*. Vrste ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite **Možnos.** in izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Izhod**.

Dodajanje slike vizitki

Določenemu številu vizitk, shranjenih v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol, poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Odprite želeno mapo v meniju *Galerija*, poiščite sliko, ki jo želite dodati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda v imenik.

Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah

Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati.

- Za urejanje pritisnite **Uredi** ali **Sprem.** ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*, odvisno od nastavitve *Pogled imenika*. ID ne morete spremeniti ali zbrisati, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

- Če želite zbrisati številko, beležko ali sliko, ki je dodana vizitki, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši številko*, *Zbriši podrobnost* ali *Zbriši podobo*. Branjanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Brisanje vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Zbriši*, da zbrisete vizitke in vse njihove podatke. Za brisanje posameznih imen ali vseh imen naenkrat izberite *Eno za drugim* ali *Zbriši vse*.

Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča, da podatke o svoji prisotnosti delite z drugimi uporabniki, na primer z družinskimi člani, prijatelji in sodelavci. Podatki o prisotnosti vsebujejo dostopnost, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki z dostopom do storitve, ki zahtevajo vaše podatke, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Podatke, ki jih želite prikazati drugim, lahko prilagajate ter nadzorujete, kdo si jih lahko ogleda.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

Če želite uporabljati zaznavanje prisotnosti, vzpostavite povezavo s storitvijo. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko uporabljate druge funkcije telefona,

saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Moja prisotnost*. Izberite naslednje možnosti:

- *Poveži se z 'Moja prisotnost'* ali *Prekini*, da se povežete ali prekinete povezavo s storitvijo.
- *Moja trenutna prisotnost* in izberite na primer ogled trenutnega zasebnega ali javnega stanja, spremembo svoje prisotnosti ali izberite skupine, za katere želite objaviti ogled objave svoje prisotnosti.
- *Pregledovalci* in izberite prikaz vseh oseb, ki so naročene ali imajo dovoljenje za ogled, oz. izberite osebe, ki jim ne dovolite pregledovanja svojih informacij o prisotnosti.
- Pritisnite *Nastavitve* in izberite eno od naslednjih možnosti:

Prikaži prisotn. v pripravljenosti, ki prikaže trenutno stanje prisotnosti v pripravljenosti.

Sinhroniziraj s profili, če želite nastaviti *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* povezati z izbranim profilom ali ju nastavljati ročno. Glejte **Profili** na strani 87. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.

Vrsta povezave, da izberete, ali naj se telefon, ko je vključen, s storitvijo poveže samodejno.

Pritisnite *Nast. pomenkov in prisotnosti* in izberite eno od naslednjih možnosti:

- *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za zaznavanje prisotnosti. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn*

konfigur. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

- Izberite *Račun* in izberite račun storitve za prisotnost, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
- *ID uporabnika*, da vpišete ID uporabnika, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.
- *Geslo*, da vpišete geslo, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.

Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite prejemati podatke o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če oseba in omrežje to omogočata.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve vizitk](#) na strani 81.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Moja prisotnost* in *Poveži se z 'Moja prisotnost'*. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, povezavo potrebujete le za informacije o prisotnosti.

Dodajanje imen na seznam naročenih imen

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Naročena imena*.
2. Če je seznam vizitk prazen, pritisnite **Dodaj**, sicer pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Naroči novo*.

3. S seznama izberite ime. Če ima oseba shranjen uporabniški ID, se doda na seznam naročenih imen.



Nasvet: Če se želite naročiti na vizitko, shranjeno v meniju *Imenik*, jo poiščite ter pritisnite **Detajli** in **Možnos.** Izberite *Zahtevaj prisotn.* in izberite *Kot naročnino*.

Če si želite ogledati informacijo o prisotnosti, izberite *Zahtevaj prisotn.* in *Samo enkrat*.

Pregledovanje naročenih imen

Glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 74.

1. Če si želite ogledati podatke o prisotnosti, pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Naročena imena*.

Prikažejo se podatki o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono. Ikone ,  in  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od možnosti na seznamu.

Preklicavanje naročnine

Če želite preklicati naročnino, poiščite zeleno vizitko na seznamu *Imenik* in pritisnite **Detajli**. Izberite uporabniški ID, pritisnite **Možnos.**, izberite *Prekliči naročnino* in pritisnite **OK**.

Kopiranje vizitk

Pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Kopiraj*, da prekopirate imena in številke iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM ali obratno. Če so v imeniku telefona shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

Nastavitve vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Nastavitve* ter izberite:

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete pomnilnik, ki ga želite uporabiti za imenik. Če izberete *Telefon in SIM*, si lahko ogledate vizitke v obeh pomnilnikih, imena in številke pa se shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika*, da izberete način prikaza imenika.
- *Zasedenost pomnilnika*, da pregledate zasedenost obeh pomnilnikov za imenike.

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona.

Vizitko pošljete tako, da v imeniku poiščete želeno ime in telefonsko številko. Pritisnite **Detalji** in **Možnos.** ter izberite *Pošlji vizitko*. Izberite *Prek IR*, *Prek SMS* (omrežna storitev) ali *Prek MMS* (omrežna storitev).

Glasovno klicanje

Številko lahko pokličete tako, da izgovorite glasovno oznako, ki ste jo posneli zanj. Glasovna oznaka je lahko katera koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko dodate številkam, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol in poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Pritisnite **Detajli**, poiščite zeleno telefonsko številko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj oznako*.
3. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite zeleno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Za številko, za katero je shranjena glasovna oznaka, se v meniju *Imenik* prikaže simbol .

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali sprejema podatke prek povezave (E)GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti ali desno izbirno tipko . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče njeno številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Druge funkcije v imeniku

Pritisnite *Meni*, izberite *Imenik* in izberite:

- *Hitro klicanje* omogoča določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje. Poiščite zeleno tipko za hitro klicanje in pritisnite *Določi*. Če je tipki že določena številka, pritisnite *Možnos*. in izberite *Spremeni*. Pritisnite *Išči* in poiščite zeleno ime, potem pa še številko.
Glejte *Hitro klicanje* v poglavju *Klicne nastavitve* na strani 94 in *Hitro klicanje* na strani 34.
- *Oznake* za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

- *Info številke* ali *Številke storitev* (omrežna storitev) so številke, ki jih je ponudnik storitev lahko shranil na vašo kartico SIM.
- *Moje številke*, da si ogledate številke, ki so določene vaši kartici SIM, če kartica to omogoča.
- *Podskupine*, da lahko urejate v podskupine imena in številke, shranjene na seznamu *Imenik*. Za vsako podskupino vizitk lahko telefon nastavite tako, da ob klicu zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številki iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 88.

■ Seznam klicev

Telefon beleži telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj s približno dolžino klicev ter naslove iz klicev storitve Pritisni in govori.



Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vključen in v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate s seznama ali nanjo pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*, nato pa izberite:

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (omrežna storitev).
- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih števil, s katerih ste sprejeli klic (omrežna storitev).
- *Klicane številke* izpiše seznam zadnjih števil, ki ste jih klicali.
- *Briši sezname zadnjih klicev* zbriše sezname zadnjih klicev.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*, nato pa izberite:

- *Trajanje klicev*. Poiščite približno trajanje prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah.
- *Števce podatkov GPRS*. S pomikanjem preglejte približno količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi zbrišete.
- *Merilnik trajanja povezave GPRS*. S pomikanjem preglejte približno trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS.

Števec sporočil

Če želite pregledati število poslanih in prejetih besedilnih, večpredstavnostnih in hitrih sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*, *Števec sporočil* in *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila*. Števce ponastavite na ničlo tako, da pritisnete *Zbriši števce*.

Določanje položaja

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo po položaju. Zagotovite lahko, da bo omrežje poslalo informacije o vašem položaju le, če vi to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in pogodbe o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Če želite zahtevo po položaju sprejeti ali zavrniti, pritisnite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, pritisnite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah ali če jih želite zbrisati, pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*, *Določanje položaja*, *Dnevnik položajev* in *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

■ Nastavitve



Profili

Telefon lahko prilagodite z vnaprej pripravljenimi profili, primernimi za različne dogodke, okolja ali skupine klicalecev.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Profili**. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Izbrani profil vključite tako, da izberete **Vključi**.
- Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
- Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Iste nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Nastavitve tonov**. Glejte **Nastavitve tonov** na strani 88.

Izberite **Moja prisotnost**, če želite spremeniti informacije o svoji dostopnosti. Ta meni je na voljo, če ste nastavitve **Sinhroniziraj s profili** nastavili na **Vključen**. Glejte **Imenik z zaznavanjem prisotnosti – Moja prisotnost** na strani 77.

Profil lahko preimenujete z možnostjo **Ime profila**. Profila **Splošni** ne morete preimenovali.

Teme

Teme vsebujejo mnoge elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Teme*. Izberite naslednje možnosti:

- Izberite *Izberi temo*, da odprete seznam map v meniju *Galerija*. Če želite v telefonu nastaviti temo, odprite mapo *Teme* in izberite želeno.
- *Naloži teme*, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte *Nalaganje* na strani 134.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve tonov*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Izberete lahko na primer način opozarjanja na dohodne glasovne klice, ton zvonjenja ob dohodnih klicih in sporočilih, nastavite lahko tone za storitev Pritisni in govori in glasnost zvonjenja ter omogočite zvonjenje le za dohodne klice s številki v izbrani skupini.

Nastavitve glavnega zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve glavnega zaslona*. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

- *Ozadje*, da malemu zaslonu v pripravljenosti dodate sliko za ozadje. Če želite izbrati, vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Izberi ozadje* in *Vključeno* ali *Izključeno*. Izberite *Izberi niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti v predstavitvi.
Če želite izbrati več slik za ozadje, izberite *Naloži sličice*.

- Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.
- *Logo operaterja* prikaže ali skrije logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen.
Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Pogled menija*, da določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite *Seznam* ali *Mreža*.

Nastavitve malega zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve malega zaslona*.

Spremenite lahko naslednje nastavitve:

- *Ozadje*, da malemu zaslonu v pripravljenosti dodate sliko za ozadje. Ozadje med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazano.
Če želite izbrati več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.
- Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.

- Izberite *Ohranjevalnik zaslona* in *Vključeno*, če želite vključiti ohranjevalnik za mali zaslon. Izberite *Zakasnitev*, da nastavite čas, po katerem naj se vključi ohranjevalnik malega zaslona. Izberite *Izberite ohr. zasl.* in odprite *Grafike* in *Ohr. zaslona*, da izberete grafiko ohranjevalnika zaslona. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.

Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*. Izberite *Ura* in *Datum*, če želite nastaviti uro in datum ter izbrati, če sta v stanju pripravljenosti prikazana na zaslonu. Izberite *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev), če želite, da telefon samodejno posodablja uro in datum glede na trenutni časovni pas. Sprememba ure ali datuma lahko povzroči, da potečejo nekatera opozorila.

Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.

Osebnostne bližnjice

Če želite izbrati funkcijo za desno izbirno tipko in dodati glasovne ukaze nekaterim funkcijam, pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Osebnostne bližnjice*.

- *Desna izbirna tipka*, da izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Poiščite funkcijo in jo izberite.
- *Glasovni ukazi* in izberite mapo z ukazi. Izberite funkcijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz, in pritisnite **Dodaj**. Število glasovnih oznak, ki jih lahko dodate funkcijam, je omejeno.

Če želite dodati glasovni ukaz, glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani 82.

Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje s pomočjo glasovnih oznak](#) na strani 83.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Povezovanje

Infrardeča povezava (IR)

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

V tem meniju lahko telefon pripravite na prejemanje podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Prek infrardečega vmesnika na vašem telefonu lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih tudi prejimate.

Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA.

Priporočajte se, da sta infrardeča vmesnika med pošiljanjem in prejemanjem podatkov prek infrardeče povezave obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med napravama pri infrardeči povezavi je največ en meter.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* ter *Infrardeč*.

Če želite infrardečo povezavo prekiniti, pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve, Povezovanje* in *Infrardeč*. Pritisnite **Da**, ko telefon vpraša *Izključim infrardeči vmesnik?*.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate znova vzpostaviti.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Izboljšani GPRS (EGPRS) za povečanje hitrosti povezave uporablja modulacijsko tehnologijo izboljšanega prenosa podatkov (EDGE).

Storitev (E)GPRS lahko uporabljajo funkcije, kot so sporočila, spletni brskalnik, e-poštna aplikacija, sinhronizacija na daljavo, pritiski in govori, nalaganje aplikacij in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o razpoložljivosti, hitrosti prenosa in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD, komutirani prenos podatkov).

Povezava GPRS

Če želite nastaviti nastavitve za povezavo (E)GPRS, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje (E)GPRS.

Če zažene aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem. Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, telefon pa ostane prijavljen v omrežju (E)GPRS.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete klic ali besedilno sporočilo, se prikaže znak, ki označuje, da je povezava začasno zadržana.

Znaka za GPRS in (E)GPRS se ne razlikujeta.

- Izberite *Po potrebi*, da nastavite telefon tako, da se bo ob vsaki zahtevi aplikacije, ki uporablja (E)GPRS, prijavil v omrežje (E)GPRS in vzpostavil povezavo. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava (E)GPRS prekinila.

Telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani XHTML, prejimate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem (E)GPRS.

Če želite prilagoditi nastavitve povezave (E)GPRS v računalniku, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.

- Izberite možnost *Aktivna dostopna točka* in izberite zeleno dostopno točko.

- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko. Ime dostopne točke dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Klicne nastavitve*. Izberite naslednje možnosti:

- *Preusmeritve* (omrežna storitev) omogočajo preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko, na primer v telefonski predal (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Če izberete *Sprejem klicev s katerokoli tipko* in *Vključeno*, lahko klice sprejemate s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za vklop/izklop, tipke Pritisni in govori ter izbirnih tipk ,  in .
- *Sprejem klica z odpiranjem pokr.*, da izberete, ali lahko z odpiranjem pokrovskega telefona samodejno sprejme dohodni klic.
- *Samodejno ponovno klicanje*, da telefon po neuspešnem klicu poskusi poklicati še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje*, da nastavite klicanje števil, določenih tipkam za hitro klicanje od **2 abc** do **wxyz 9**, z daljšim pritiskom ustrezne številke tipke.

- *Čakajoči klic*, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic (omrežna storitev).
- *Povzetek po klicu*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).
- *Pošlji lastno številko*, da bo oseba, ki jo kličete, videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- *Linija za odhodne klice* (omrežna storitev) omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite naslednje možnosti:

- *Jezikovne nastavitve* in *Jezik telefona*, da izberete jezik obvestil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno z informacijami na kartici SIM.

Če želite pri pisanju besedila uporabljati drug jezik, izberite *Jezik pisanja*. Jezik za pisanje besedila lahko začasno zamenjate. Glejte *Pisanje besedila* na strani 38.

- *Zasedenost pomnilnika*, da pregledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.
- *Varnostno zaklepanje tipkovnice*, da nastavite telefon, da bo pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

- *Informacija o celici*, da se na zaslonu prikaže, ali je telefon v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (omrežna storitev).
- *Pozdrav*, če želite vpisati osebno sporočilo, ki ga bo telefon za kratek čas prikazal ob vklopu.
- *Izbira operaterja*, da bo telefon samodejno poiskal eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju.

Če izberete *Ročna*, se prikaže seznam omrežij, katerih operaterji imajo z vašim operaterjem podpisano pogodbo o gostovanju. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- *Potrdi dejanja storitev SIM*, če želite potrjevati sporočila, ki si jih izmenjavata telefon in ponudnik storitev.

Za dostop do te storitve je morda treba poslati besedilno sporočilo ali vzpostaviti klic, kar vam operater lahko zaračuna.

- *Vklop pomoči* vključi samodejni prikaz obvestil s pomočjo. Glejte [Uporaba menijev](#) na strani 42.
- *Ton ob vklopu*, da vključite pozdravni ton, ki se predvaja ob vklopu telefona.

Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je telefon trenutno priključen (ali je kdaj bil priključen) na združljivo dodatno opremo, na primer prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema že priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Odvisno od dodatne opreme lahko izberete različne možnosti, na primer profil, ki naj se samodejno vključi ob priključitvi izbrane opreme na telefon.

Če uporabljate besedilni telefon, izberite *Besedilni telefon*, *Uporabi besedilni telefon* in *Da*, da namesto nastavitvev za slušalke ali slušni aparat izberete nastavitve za besedilni telefon. Če vaš besedilni telefon podpira pošiljanje v obliki baudot in CTM, izberite baudot. Vedno uporabljajte originalne kable, ki ste jih dobili z besedilnim telefonom.

Nastavitve konfiguracije

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Podprte storitve so večpredstavnostna sporočila, pomenki, sinhronizacija, e-poštna aplikacija, pretakanje, pritiski in govori ter brskalnik. Te nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 17.

Za več informacij o razpoložljivosti ustreznih nastavitvev se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve konfiguracije*. Izberite naslednje možnosti:

- *Privzete nastavitve konfigur.* – prikaže se seznam ponudnikov storitev, ki je shranjen v telefonu. Poiščite ponudnika in pritisnite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve konfiguracije tega ponudnika. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Privzemi*, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete nastavitve. Če želite nastavitve zbrisati, izberite *Zbriši*.
- *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- Možnost *Prednostna dostopna točka* vključuje imena shranjenih dostopnih točk. Pomaknite se do dostopne točke, pritisnite **Možnos.** in izberite *Podrobnosti*, da prikažete ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko GPRS ali številko GSM omrežja na klic.
- *Osebné nastav. konfiguracije*, da dodate osebne račune za različne storitve, jih vključite ali zbrisete.
Če še ni dodanih osebnih računov, pritisnite **Nov rač.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve, nato pa izberite posamezne parametre in vnesite podatke. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši* ali *Vključi*.

Zaščitne nastavitve

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Zaščitne nastavitve vključujejo nastavitve kod za dostop in drugih varnostnih funkcij.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Zaščitne nastavitve*. Izberite naslednje možnosti:

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- *Zapore klicev* (omrežna storitev) za omejitev klicev.
- *Predpisane številke* za omejitev odhodnih klicev in besedilnih sporočil na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Ko so predpisane številke vključene, ni mogoče vzpostavljanje povezav (E)GPRS, razen med pošiljanjem sporočil prek povezave (E)GPRS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni telefonski številki prejemnika in centra za sporočila.

- *Zaprta skupina uporabnikov* (omrežna storitev), da določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Več informacij lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Področje zaščite*. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Telefon*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona ali pri kopiranju med spomini (Glejte *Kopiranje vizitk* na strani 81).

- *Kode za dostop*, če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**.

S tem ne zbrisete vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

■ Galerija

V mape v galeriji lahko shranjujete slike in tone zvonjenja, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih.



Telefon podpira naslednje oblike zapisov datotek:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG.
- Zvok: razširljive večglasne tone MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC, AMR in enoglasne tone zvonjenja.
- Videoposnetki: videoposnetke v zapisu 3GP (osnovni H.263 in enostavni profil MPEG-4).

Telefon ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov.

Telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebinsko, na primer ton zvonjenja, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnim ključem za uporabo, ki ga lahko prejmete hkrati z vsebino ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne ključke lahko morda tudi obnovite. Preden sprejmete vsebino ali vklopne ključke, vedno preberite dostavne pogoje zanje, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**.
2. Poiščite želeno mapo in pritisnite **Odprti**, če si želite ogledati seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnos.**, da bi prikazali različne možnosti.
 - *Dodaj mapo, Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Podrobnosti, Vrsta pogleda ali Razvrsti*. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati, preimenovati ali premakniti.
 - *Nalaganje* omogoča nalaganje dodatnih slik in tonov zvonjenja. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.
 - *Stanje pomnilnika*, da prikažete podatke o porabi pomnilnika telefona.
 - *Seznam ključev* prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Ključke, na primer neveljavne, lahko tudi zbrisate.
3. Če ste odprli mapo, poiščite želeno datoteko.

Za ogled datoteke pritisnite **Odpri**, za pošiljanje izbrane datoteke v večpredstavnostnem sporočilu pa . Telefon lahko predvaja videoposnetke v zapisu 3GP (osnovni profil H.263 in enostavni profil MPEG-4) ter kratke zvočne posnetke vrste MP3 in AAC.

Pritisnite **Možnos.** in s seznama izberite želeno možnost.

■ Predstavnost



Kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero. Objektiv kamere je na pokrovčku telefona, glavni zaslon pa deluje kot iskalo. Fotoaparatushranjuje slike v zapisu JPEG, kamera pa videoposnetke v zapisu H.263 (SubQCIF).

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrisete stare fotografije ali druge datoteke v galeriji.

Fotografiranje

1. Pritisnite **Meni**, da odprete iskalo, izberite *Predstavnost* in *Kamera*.

Možnosti za iskalo odprete s pritiskom na **Možnos.**, nato pa lahko na primer zamenjate način delovanja, povečate sliko in odprete Galerijo ali nastavitve fotoaparata. Če želite posneti posamezne fotografije, lahko vklopite samosprožilec ali za iskalo uporabite mali zaslon.

2. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*.

3. Če želite posneti še eno sliko, pritisnite **Nazaj**, če želite sliko poslati, pa pritisnite **Pošlji**. Pritisnite **Možnos.** in izberite eno od možnosti na seznamu.

Snemanje videoposnetka

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Kamera*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni način* in *Video*.
2. Snemanje videoposnetka začnete s pritiskom na **Snemaj**. Če želite snemanje prekiniti, pritisnite **Pavza**, nadaljujete pa ga s pritiskom na **Nadaljuj**.
3. Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Video posn.* v meniju *Galerija*.

Pritisnite **Predvaj.**, če si želite posnetek ogledati, ali pritisnite **Možnos.** in izberite na primer brisanje ali preimenovanje shranjenega videoposnetka, pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali odpiranje Galerije.

Nastavitve kamere

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost* ter *Kamera*. Pritisnite **Možnos.**, izberite *Nastavitve* in zeleno možnost na seznamu. Nastavite lahko privzeti način, kakovost slike, dolžino videoposnetkov, zvoke kamere in privzeto ime posnetkov.

Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke iz različnih virov, na primer slike, zvočne in videoposnetke ter animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združitvenih videoposnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Predvajalnik*. Izberite *Odpri Galerijo*, *Zaznamki*, *Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred..*

Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za pretakanje v obliki nastavitvenega sporočila. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17.

Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Predvajalnik* in *Nast. pretakanja*.

- Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za pretakanje. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.
- Izberite *Račun* in izberite račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali aktivne klice s skupno dolžino največ tri minute. Posnetek lahko uporabite tudi kot ton zvonjenja.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Snemalnik*.

2. Če želite sprožiti snemanje, izberite *Snemaj*. Snemanje klica začnete tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Snemaj*. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Vsi udeleženci klica bodo približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.
3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*.
Če želite odpreti seznam shranjenih posnetkov, izberite *Seznam posn..* Odprite mapo *Zvočni pos.* in izberite želeni posnetek.
Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn..*
Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave, izberite *Pošlji zadnji posn..*

■ Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Storitev Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku ustrezne tipke.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno ali več osebami, ki uporabljajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Poleg števec povezave GPRS, telefon v meniju *Zadnji klici* beleži le klice Pritisni in govori z dvema udeležencema. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti obvezne nastavitve.

Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

Odpiranje menija Pritisni in govori

Pritisnite **Meni** in izberite *Prit. in govori*.

- Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo, izberite *Vključi storitev PG* ali *Izključi storitev PG*.
- Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zaht. po povr. kl.*
- Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.
- Če želite odpreti seznam vizitk, ki ste jim dodali naslov Pritisni in govori, izberite *Imenik*.
- Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.
- Če želite določiti nastavitve, izberite *Nastavitve stor. Pritisni in govori*.
- Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfiguracije*.

- Izberite *Storitve*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga vzdržuje ponudnik storitev.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, pritisnite **Meni** ter izberite *Prit. in govori* in *Vključi storitev PG*. Ikona  označuje povezavo s storitvijo Pritisni in govori.  označuje, da storitev začasno ni na voljo. Dokler povezave ne prekinete, se bo telefon samodejno skušal znova povezati s storitvijo. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite povezavo s storitvijo prekiniti, izberite *Izključi storitev PG*.

Zahteve za povratni klic

Če poskušate vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Ko prejmete zahtevo za povratni klic od nekoga, ki še ni shranjen v vašem imeniku, ga lahko shranite.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povratni klic*.

- Če želite zahtevo poslati iz menija *Imenik*, v pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Detajli**, poiščite naslov Pritisni in govori ter pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Pritisnite **Možnos.**, izberite *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zaht. po povr. kl.*. Poiščite osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

1. *Zaht. po povr. kl.* odprete tako, da pritisnete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
 2. Če želite poklicati pošiljatelja, pritisnite tipko Pritisni in govori.
 3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zbrisati zahtevo, pritisnite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve za povratni klic

1. *Zaht. po povr. kl.* odprete tako, da pritisnete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite prikazati naslov pošiljatelja, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži naslov PG*.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani kot* ali *Dodaj imenu*.

Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikacijah Pritisni in govori uporabljal zvočnik ali slušalko. Če izberete slušalko, lahko telefon uporabljate ob ušesu kot običajno.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko vzpostavljate in sprejemate skupinske klice in klice z enim sogovornikom. Pri takšnih klicih se namesto s skupino pogovarjate le z enim udeležencem.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko Pritisni in govori. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite želeno skupino in pritisnite tipko PG.

Tipko držite pritisnjeno ves čas, ko govorite, telefon pa držite pred seboj, da lahko vidite zaslon. Ko z govorom končate, spustite tipko PG. Govori lahko oseba, ki tipko pritisne prva. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti oseba, ki prva pritisne tipko PG.

Klicanje enega sogovornika

- Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in pritisnite tipko PG.
Izberete lahko tudi vizitko iz menija *Imenik*.
- Če želite klic začeti s seznama skupin, izberite *Seznam skupin* in poiščite zeleno skupino. Pritisnite *Možnos.*, izberite *Aktivni člani*, poiščite zeleno vizitko in pritisnite tipko PG.
- Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite *Zaht. po povr. kl.* Poiščite zeleni vzdevek in pritisnite tipko PG.

Sprejem klica skupine ali klica ene osebe

Telefon predvaja kratek ton, s katerim vas obvesti o dohodnem klicu. Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v *Imenik* in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Če ste telefon nastavili tako, da vas najprej opozori na dohodni klic, lahko klic ene osebe sprejmete ali zavrnete.

Če želite s pritiskom tipke PG odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in ob pritisku na tipko PG prikaže obvestilo *Čakam v vrsti*. Pridržite tipko Pritisni in govori, počakajte, da druga oseba konča in začnite govoriti.

Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo

Shranite lahko imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate.

- Če želite vizitki v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori:
V pripravljenosti pritisnite tipko za pomikanje navzdol, poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podrobnost* ali *Naslov PG*.
- Če želite dodati vizitko v imenik Pritisni in govori:
Odprite meni Pritisni in govori in izberite *Imenik*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj vizitko*.
- Če želite dodati vizitko s seznama skupin:
Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin*, poiščite želeno skupino in pritisnite **Možnos.** Izberite *Aktivni člani*, poiščite člana, čigar kontaktne podatke želite shraniti, in pritisnite **Možnos.** Izberite *Shrani kot*, če želite dodati novo vizitko, ali *Dodaj imenu*, da dodate naslov PG v meni *Imenik*.

Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi njeni člani hkrati.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko sami izberejo vzdevek.

Skupine označujejo spletni naslovi. Uporabnik, ko se prvič pridruži skupinski seji, prijavi spletni naslov skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov zaprte skupine. Podjetje ima na primer lahko svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Prit. in govori*, *Dodaj skupino* in *Vodeno*.
2. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite *Odprti skupino* ali *Zaščiteni skupina*.
Če izberete *Zaščiteni skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zaščiteni skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov.
3. Vpišite zeleno ime skupine in pritisnite **OK**.
4. Izberite stanje skupine: *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon prikazuje, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Ko želite s pritiskom tipke Pritisni in govori vzpostaviti skupinski klic in ne izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino.
5. Če želite poslati vabilo v skupino, pritisnite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
Člani, ki ste jih povabili v odprto skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste povabilo v skup.:*
2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zaščiten), pritisnite **Prikaži**.
3. Če želite skupino dodati v telefon, pritisnite **Shrani**, če želite izbrati stanje skupine, pa izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.

Vabilo zavrnete s pritiskom na **Izhod** in **Da** ali **Prikaži**, **Zavrzi** in **Da**.

Nastavitve za storitev Pritisni in govori

Za storitev Pritisni in govori lahko določite dve vrsti nastavitve: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če jih želite vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

Če želite odpreti nastavitve povezave Pritisni in govori, pritisnite **Meni** ter izberite *Prit. in govori* in [Nastavitve konfiguracije](#). Izberite naslednje možnosti:

- **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev Pritisni in govori. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev PG. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če jih želite vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

- Izberite *Račun* in izberite račun za storitev Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
- Izberite posamezne nastavitve in jih določite: *Uporabn. ime za Pritisni in govori*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

Če želite odpreti nastavitve povezave Pritisni in govori, pritisnite **Meni** ter izberite *Prit. in govori* in *Nastavitve stor. Pritisni in govori*. Izberite naslednje možnosti:

- *Individualni klici* in *Vključeno*, da telefonu dovolite sprejemanje klicev posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice oddajate, a jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi.

Če želite, da vas telefon na dohodni klic ene osebe najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Individualni klici* in *Obv. o nepotrjenih*.

- *Poslušane skupine* in *Vključeno*, da vključite poslušane skupine.
- Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Stanje st. Pritisni in govori ob vkl.* in *Da*.
- Če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite *Pošlji moj naslov za storitev PG* in *Ne*.

■ Organizator



Budilka

Budilka deluje tudi pri zaprtem in celo pri izključenem telefonu, če je baterija dovolj napolnjena.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas (če še ni nastavljen) in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Ponovitev bujenja* in *Dnevi ponovitev*. Označite zelene dneve in pritisnite **Končaj**.
- Izberite *Melodija za bujenje*, da nastavite želeni zvok budilke.

Ob času bujenja

Če je ob času, ki ste ga nastavili za opozorilo, naprava izklopljena, se vklopi in začne zvočno opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko je telefon vključen in začne zvočno opozarjati, se na zaslonu prikaže utripajoče obvestilo *Bujenje!* in točen čas. Budilko izključite s pritiskom na **Ustavi**. Bujenje lahko preložite za 10 minut; pritisnite **Dremež** ali katero koli tipko razen **Ustavi**.

Ko je telefon zaprt, za preklon budilke v dremež pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti.

Koledar

V koledarju lahko označite sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke ter zanje nastavite opomnike.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite zeleni dan. Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

- Če pritisnete **Prikaži**, lahko beležke pregledate.
 - Če si želite ogledati posamezno beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate. Če ste za beležko nastavili opozorilo, je prikazan znak .
 - Pritisnite **Možnos.**, da prikazete na primer možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek infrardeče povezave ali neposredno v koledar drugega združljivega telefona ali pošiljanje v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu.

Nastavitve za nastavljanje na primer datuma, ure, zapisa datuma in časa ter izbiro prvega dneva v tednu. Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisajo. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

- Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete *Tedenski pregled*, če želite pregledati beležke za izbrani teden. Na voljo so na primer tudi možnosti za ustvarjanje beležke, dostop do seznama opravil, brisanje vseh beležk v koledarju ali izbiro nastavitvev.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na .

- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež**, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti.
- Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Ko je telefon zaprt, pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti, da izklopite zvočno opozarjanje.

Oprava

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate storiti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Oprava*.

Če želite dodati novo beležko, ko je seznam beležk prazen, pritisnite **Dod. bel.**, če imate shranjene beležke, pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

Beležke

Ustvarjene beležke lahko pošiljate združljivim napravam prek infrardeče povezave ter besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil.

Za dostop do menija *Beleške* pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Beleške*. Če je seznam beležk še prazen in želite dodati beležko, pritisnite **Dod. bel.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

- Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**.
Prikazano beležko uredite s tipko **Uredi**. Med urejanjem pritisnite **Možnos.** in izberite na primer dodajanje datuma in ure v beležko. Če želite zapustiti urejevalnik, ne da bi shranili spremembe, izberite *Zapri*.
- S pritiskom na **Možnos.** lahko na primer pošljete beležko združljivi napravi prek infrardeče povezave, v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če je beležka predolga za sporočilo, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranitev podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete v telefonu, če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik. Sinhronizacija z oddaljenim strežnikom je omrežna storitev. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja s podatki v računalniku lahko začnete v računalniku. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo sprejmete dohodni klic, se sinhroniziranje prekine in ga boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijo lahko dobite pri svojem operaterju ali ponudniku storitev, glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 119.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 119.
2. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite urediti vse nastavitve konfiguracije, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Sinhronizacija*.

2. Izberite *Sinhronizacija s strežnikom* in *Nastavitve sinhronizacije*.

- Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 17. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 97.

Izberite *Račun* in izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

3. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Izberite *Uporabniško ime*.

Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz računalnika, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite, glejte *Povezovanje z računalnikom* na strani 141. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite.

Denarnica

V meniju *Denarnica* lahko shranjujete osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla. Podatke v denarnici lahko preprosto uporabite za samodejno izpolnjevanje obrazcev na spletnih straneh, na primer med nakupovanjem.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. V meniju *Ustvari kodo za denarnico*: vpišite kodo in pritisnite **OK**. Ko telefon prikaže *Potrdi kodo za denarnico*:, vpišite kodo še enkrat in pritisnite **OK**.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona.

Če želite vsebino dodati ali urediti, odprite meni Denarnica. Če želite vsebino denarnice uporabljati v mobilnih storitvah, odprite denarnico prek brskalnika; glejte [Splet](#) na strani 128.

Dostop do menija Denarnica

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Denarnica*. Vpišite kodo denarnice in pritisnite **OK**. Izberite naslednje možnosti:

- *Profili denarnice* omogoča ustvarjanje kombinacij kartic za različne storitve. Če storitev zahteva več vrst podatkov, uporabite ustrezní profil.
- *Kartice* hrani podatke o osebnih karticah.
- *Vstopnice* hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili. Če želite vstopnice pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.
- *Računi* hrani potrdila o nakupih.
- *Osebné beležke* hrani osebne podatke, ki jih želite zaščititi s kodo PIN za denarnico.
- *Nastavitve* – tu lahko spremenite kodo denarnice in nastavite kodo RFID (radio frequency identification).

Shranjevanje podrobnosti o karticah

1. Odprite denarnico ter izberite **Kartice** in vrsto kartic, da shranite nastavitve.
2. Če je seznam prazen, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj novo**. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko informacije o karticah prejmete tudi v nastavitvenih sporočilih OTA (over-the-air). Obveščeni boste o kategoriji kartice. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati. Informacije o pošiljanju podatkov o karticah v obliki sporočil OTA lahko dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Osebne beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, kode in zapiske.

Odprite denarnico in izberite **Osebne beležke**.

- Če še ni dodanih osebnih beležk, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj novo**.
- Če si želite ogledati eno od beležk, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**.
- Beležko uredite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Uredi**.

Med pregledovanjem pritisnite **Možnos.** Izberite **Zbriši**, če želite beležko zbrisati, **Pošlji kot besedilo**, če jo želite kopirati v sporočilo, ali **Kopiraj v koledar**, če jo želite kopirati v koledar. **Uporabi podrobn.** omogoča uporabo številk ter e-poštne in spletnih naslovov iz beležke.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse podrobnosti kartic, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite *Profili denarnice*.
2. Če še ni dodanih profilov, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*.
3. Izberite posamezne podatke s kartic, in ko telefon zahteva *Ime profila denarnice*;, vpišite ime novega profila.

Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Če želite spremeniti kodo denarnice, izberite *Spremeni kodo*, *RFID*, če želite določiti kodo RFID.

Kalkulator

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Kalkulator*.

Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na **↕ #**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*. Druga možnost je, da večkrat pritisnete *** +** za seštevanje, odštevanje, množenje oziroma deljenje. Po potrebi vpišite drugo število in pritisnite **Rezultat**, da dobite rezultat izračuna.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Kalkulator*. Menjalni tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od možnosti, vpišite menjalni tečaj in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na ničlo.

Štoparica

Telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Štoparica*.

- Vmesne čase izmerite z izbiro možnosti *Vmesni časi*. Merjenje začnete s pritiskom na **Začni**. Pritisnite **Vm. čas** za vsak vmesni čas. Merjenje končate s pritiskom na **Ustavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite
- Čase krogov izmerite z izbiro možnosti *Časi krogov*. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite

- Če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju, pritisnite **Nadaljuj**.
- Če štoparice niste ponastavili in si želite ogledati zadnji izmerjeni čas, izberite **Zadnji čas**.
- Če želite videti ali izbrisati shranjene čase, izberite **Prikaži čase** ali **Zbriši čase**.

Odštevalnik časa

Števec lahko uporabite za odštevanje časa.

Pritisnite **Meni**, izberite **Organizator** in **Odštevalnik časa**.

Vpišite čas v urah, minutah in sekundah ter pritisnite **OK**. Po želji lahko napišete beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Pritisnite **Začni**, da se odštevanje začne.

Izberite **Spremeni čas**, da znova nastavite odštevalnik, ali **Ustavi števec**, da odštevanje ustavite.



Nasvet: Če želite zagnati odštevalnik ali spremeniti čas v pripravljenosti, vpišite čas v urah, minutah in sekundah ter pritisnite **Možnos**. in izberite **Odštevalnik**. Če je čas pravičen, pritisnite **Začni**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa obvestilo **Čas se je iztekel**. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Izhod**. Če želite znova zagnati odštevalnik, pritisnite **Ponovi**.

Ko je telefon zaprt, pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti, da utišate zvočno opozarjanje.

■ Aplikacije

V mapah *Igre* in *Zbirka* lahko uporabljate in urejate igre in aplikacije Java, nameščene v telefonu.



Igre

Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Igre*.

- Če želite zagnati igro, se pomaknite do zelene igre in pritisnite **Odpri** ali .
Za več možnosti pritisnite **Možnos.**; glejte *Razpoložljive možnosti za aplikacije* na strani 127.
- Pritisnite **Možnos.**, in če želite v telefon naložiti igro, izberite *Nalaganje* in *Nalaganje iger*. Pred nalaganjem morate v telefon shraniti nastavitve konfiguracije za brskalnik. Glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 97.
Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite *Nastavitve*.

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Zbirka

Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Zbirka*.

- Če želite zagnati aplikacijo, se pomaknite do želene aplikacije in pritisnite **Odpri** ali . Za več možnosti pritisnite **Možnos.**; glejte *Razpoložljive možnosti za aplikacije* na strani 127.
- Pritisnite **Možnos.**, in če želite v telefon naložiti aplikacijo, izberite *Nalaganje* in *Nalaganje aplikacij*. Pred nalaganjem morate v telefon shraniti nastavitve konfiguracije za brskalnik. Glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 97.
Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za aplikacijo, izberite *Nastavitve*.

Nekatere aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Razpoložljive možnosti za aplikacije

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- *Podrobnosti*, če želite dodatne informacije o aplikaciji.
- *Posodobi različico* preveri, če je na voljo nova različica aplikacije (omrežna storitev).
- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Pravice aplikacije* za nadzor dostopa aplikacije do funkcij, ki lahko pred uporabo zahtevajo vašo odobritev, na primer omrežni dostop.

Nalaganje igre ali aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Med nalaganjem telefon preverja združljivost in nalaganje se prekine, če telefon na primer aplikacije ne podpira.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opre.

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Nalaganje* ter *Nalaganje iger* ali *Nalaganje aplikacij*.

Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*; glejte *Zaznamki* na strani 133.

Izberite želeni zaznamek, da se vzpostavi povezava z želeno stranjo.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Povez. nalaganja*. Glejte *Nalaganje* na strani 134.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

■ Splet

Prek brskalnika telefona lahko uporabljate različne storitve. Med njimi najdete na primer vremenske napovedi, novice, urnike poletov in finančne informacije.



Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, čigar storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani se lahko razlikuje glede na velikost zaslona telefona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati.
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo.
3. Začnite brskati po straneh storitve.
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo.

Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, lahko prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17.

Če želite urediti vse nastavitve konfiguracije, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo

Poskrbite, da so vključene ustrezne nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve konfiguracije*.
 - Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.* za brskanje. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 17. Če jih želite vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 97.
- Izberite *Račun* in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
- *Prikaži terminalsko okno* in izberite *Da*, če želite uporabiti ročno preverjanje uporabnika za povezave z intranetom.

Nato vzpostavite povezavo s storitvijo. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Domača stran* ali pa v pripravljenosti pridržite tipko .

Brskanje po straneh

Ko se s storitvijo povežete, lahko začnete prebirati njene strani. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete ali začnete klic ali prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu

zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po končanem klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

Brskanje s tipkami telefona

- Za premikanje po strani uporabite tipke za pomikanje.
- Če želite izbrati označeno povezavo, pritisnite ; povezavo odprete z možnostjo **Izberi**.
- V urejevalnik besedila vpišite črke in številke s tipkami od **0**  do **wxyz 9**. Posebne znake vnesite s tipko ***** +.

Možnosti med brskanjem

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

- **Up. denarnico** za uporabo informacij o karticah iz aplikacije **Denarnica**, če stran storitve podpira uporabo denarnice. Glejte **Denarnica** na strani **120**.
- **Bližnjice** odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za stran.
- **Domača stran**, da se vrnete na domačo stran ponudnika storitev.
- **Dodaj zaznamek** shrani stran v obliki zaznamka.
- **Zaznamki**. Glejte **Zaznamki** na strani **133**.
- **Zgodovina**, da odprete seznam obiskanih strani.
- **Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- **Shrani v mapo**, da stran shranite kot povezavo za nalaganje.

- Možnost *Druge možnosti* odpre seznam drugih možnosti, na primer za denarnico ali zaščito.
- *Osveži*, da osvežite ali posodobite trenutno stran.
- *Končaj*. Glejte *Končanje brskanja* na strani 132.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med njegovo uporabo. Lahko vzpostavljate klice, med aktivnimi klici pošiljate tone DTMF ter shranjujete imena in številke s strani v imenik.

Končanje brskanja

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Druga možnost je, da dvakrat pritisnete  ali pridržite tipko .

Nastavitve videza brskalnika

Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda* ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*. Izberite

- *Prelom vrstic* in *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Izberite *Izključeno*, da bi se besedilo na strani okrajšalo.
- *Velikost pisave* in izberite *Zelo majhna pis.*

- *Prikaz slik* in izberite *Ne*, da se slike na straneh ne bodo prikazale. Ta nastavitev utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- *Opozorila* ter izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* in *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten. Izberite *Opozorilo ob nezaščitem predmet*. in *Da*, če želite, da vas telefon opozori, kadar zaščiten stran vsebuje nezaščiten predmet.
- *Kodiranje znakov* in *Kodiranje vsebine*, da izberete kodiranje vsebine na straneh brskalnika.
Izberite *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* in *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Zaznamki*; v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Izberi** ali klicno tipko , da obiščete stran, ki je povezana z zaznamkom.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko izbirate na primer med prikazom, urejanjem, brisanjem ali pošiljanjem zaznamka.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (v obliki zaznamka), se na zaslonu izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da zaznamek shranite, ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži* ali *Zbriši*, da ga prikazete ali zbrisete.

Nalaganje

Če želite med brskanjem naložiti tone, slike, igre ali aplikacije, pritisnite **Možnos.** in izberite *Povez. nalaganja* ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* ter *Povez. nalaganja*. To možnost izberite za nalaganje tonov zvonjenja, slik, iger, videoposnetkov, tem ali aplikacij.



Opomba: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev (naročena sporočila) od vašega ponudnika storitev. Obvestila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

- Če želite prejeta obvestilo prebrati, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Prejeta obvestila*.
- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Naloži**, da naložite označeno vsebino s spletne strani, ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Telefon nastavite, da bo sprejemal (ali zavračal) obvestila tako, da izberete *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* in *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.
- Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in želite, da telefon v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, ko prejmete obvestilo, izberite *Samodejna povezava* in *Vključeno*.
Če izberete *Izključeno*, bo telefon odprl brskalnik le, če po prejemu obvestila storitve izberete *Naloži*.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*;
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Zbriši zač. pom.*

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. To so lahko na primer vaši uporabniški podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki se shranijo, dokler ne zberete začasnega pomnilnika; glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [135](#).

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti, Zaščita* ter *Nast. piškotkov*;
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavрни*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, ali je zaganjanje skriptov z zaščitene strani dovoljeno ali ne.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti, Zaščita* ter *Nastav. za skripte*;
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripe omogočiti, izberite *Dovoli*.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje zaščitne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalom, in omogoča digitalno podpisovanje. Potrditve shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*, da spremenite kodo PIN za podpisovanje.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 16.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu znak zaščite , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali je na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ali je prikazana ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem preberite celotno besedilo, preden ga podpišete.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 16) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM



Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, morda vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta v celoti odvisna od razpoložljive storitve.

Telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da pritisnete **Meni** ter izberete *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, *Potrdi dejanja storitev SIM* in *Da*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje besedilnega sporočila (SMS) ali vzpostavitev klica, za katerega boste morali plačati.

7. Povezovanje z računalnikom

Vaš telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je priključen na računalnik prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da z računalnikom na primer sinhronizirate imenik, koledar in opravila.

Več informacij in datoteke za nalaganje lahko najdete na spletnem mestu družbe Nokia (www.nokia.com/pcsuite).

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

8. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu s lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

9. Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena

priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (oziroma njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopите in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopите na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Varnostne informacije o videoigrah

O napadih zaradi občutljivosti na svetlobo

Zelo majhen delež populacije lahko ob izpostavljenosti nekaterim vizualnim slikam, na primer utripajočim lučem ali vzorcem, ki se pojavljajo v videoigrah, doživi napad. Tudi ljudje, ki še niso doživeli epileptičnega napada, lahko med gledanjem videoiger doživijo epileptični napad zaradi občutljivosti na svetlobo. Ti napadi imajo lahko različne simptome, od nenavadnega občutka v glavi, spremenjenega vida, trzanja oči ali obraza, do trzanja rok in nog, izgube orientacije, zmedenosti ali trenutne izgube zavesti. Napadi lahko povzročijo tudi izgubo zavesti ali krče, ki lahko povzročijo poškodbe zaradi padca ali udarca v bližnje predmete.

Če zaznate katerega od teh simptomov, **nemudoma prenehajte igrati in se posvetujte z zdravnikom**. Odrasli, ki najstnikom (ali otrokom) dovolijo igranje takšnih iger, naj jih opazujejo ali vprašajo o simptomih, saj je pri njih verjetnost napada večja kot pri odraslih. Nevarnost lahko zmanjšate z igranjem v dobro osvetljenem prostoru in z izogibanjem igranju, ko ste utrujeni ali zaspani. Če je v vaši družini že prišlo do napada ali če sorodnik trpi za epilepsijo, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom.

Igrajte varno

Vsaj vsake pol ure si odpočijte. Če se začnete počutiti utrujene ali če v rokah ali dlaneh začutite neprijeten občutek ali bolečino, nemudoma prenehajte igrati. Če se to ponavlja, obiščite zdravnika.

Uporaba vibracij lahko poškodbe dodatno poslabša. Vibracij ne vključujte, če imate bolezen kosti ali sklepov prstov, dlani, zapestij ali rok.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.

3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.

4. Pritisnite .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate zamenjati profil, šele nato lahko vklopite telefon in vzpostavite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg

omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,34 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.