

מדריך למשתמש Nokia 6230i



9236604

Issue 3

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-72 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך, וכן על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

- (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and
- (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed

video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

השימוש במוצר זה הינו ברישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) עבור שימוש אישי ושימוש שאינו עסקי בהקשר למידע שקודד בהתאם לתקן MPEG-4 על ידי צרכנים המעורבים בפעילות אישית ולא-עסקית, ו-(ii) לשימוש הקשור עם וידאו MPEG-4 המסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא תינתן כל הרשאה ברשיון או משתמעת לכל שימוש אחר. מידע נוסף כלול

אשר מתייחס לשימוש פרסומי, שימוש פנימי או מסחרי ניתן לקבל מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הרשות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריד.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

26..... קלט טקסט רגיל	6..... למען בטחונך
26..... טיפים	9..... מידע כללי
28..... 5. ניווט בתפריטים	9..... סקירת פונקציות
28..... גישה לפונקציית תפריט	9..... קודי גישה
29..... רשימת פונקציות התפריטים	9..... קוד אבטחה
31..... 6. פונקציות תפריטים	10..... קודי PIN
31..... הודעות	10..... קודי PUK
31..... הודעות טקסט (SMS)	10..... סיסמת חסימה
34..... הודעות מולטימדיה	11..... קוד ארנק
37..... תיקיות	11..... שירות הגדרות תצורה
37..... הודעות מיידיות	11..... התמיכה של Nokia באינטרנט
44..... יישום הדואר האלקטרוני	12..... 1. צעדים ראשונים
47..... הודעות קוליות	12..... התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
48..... הודעות מידע	13..... התקנת כרטיס מולטימדיה
48..... פקודות שירות	14..... טעינת הסוללה
48..... מחיקת הודעות	14..... הפעלה וכיבוי של הטלפון
48..... הגדרות הודעה	15..... אחיזה רגילה
51..... אנשי קשר	15..... החלפת הכיסויים
52..... חיפוש איש קשר	17..... 2. הטלפון
52..... שמירת שמות ומספרי טלפון	17..... מקשים ומחברים
52..... שמירת כמה מספרי טלפון	18..... מצב המתנה
53..... פריטי טקסט או תמונה	19..... חיסכון באנרגיה
53..... העתקת אנשי קשר	19..... מחוונים
53..... עריכת פרטי איש הקשר	20..... קיצורים במצב המתנה
53..... מחיקת אנשי קשר	21..... נעילת מקשים
53..... הנוכחות שלי	22..... 3. פונקציות שיחה
56..... שמות המנויים	22..... חיוג
57..... כרטיסי ביקור	22..... חיוג מהיר
58..... חיוג מהיר	22..... מענה לשיחה או דחייתה
58..... חיוג קולי	23..... שיחה ממתינה
..... פונקציות אחרות באנשי קשר	23..... אפשרויות במהלך שיחה
59..... קשר	25..... 4. כתיבת טקסט
60..... יומן שיחות	25..... הגדרות
60..... רשימות השיחות האחרונות	25..... קלט טקסט חזוי
60..... מוני שיחות, נתונים והודעות	
61..... מידע מיקום	

95.....	יישומים	61.....	הגדרות
95.....	משחקים	61.....	פרופילים
95.....	אוסף	62.....	ערכות נושאים
97.....	מחשבון	62.....	צלילים
97.....	טיימר	62.....	תצוגה
98.....	שעון עצר	63.....	שעה ותאריך
99.....	אינטרנט	63.....	הקיצורים שלי
	צעדים בסיסיים לגישה	64.....	קישוריות
99.....	לשירותים ולשימוש בהם	68.....	שיחה
99.....	הגדרת גלישה	68.....	טלפון
99.....	התחברות לשירות	69.....	אביזר העשרה
101.....	הגדרות מראה	70.....	תצורה
102.....	קובצי Cookie	71.....	אבטחה
102.....	סקריפטים בחיבור מאובטח	72.....	שחזור הגדרות יצרן
103.....	סימניות	72.....	תפריט מפעיל
103.....	הורדת קבצים	72.....	גלריה
103.....	דואר נכנס שירות	74.....	מדיה
104.....	זיכרון המטמון	74.....	מצלמה
105.....	אבטחת דפדפן	75.....	נגן מדיה
107.....	SIM שירותי	75.....	נגן מוזיקה
108.....	7. קישוריות למחשב	77.....	רדיו
108.....	PC Suite	79.....	רשמקול
108.....	CSD, (E)GPRS ו-HSCSD	80.....	אקוליוזר
108.....	יישומים לתקשורת נתונים		דיבור/שידור – Push to Talk
109.....	8. מידע על סוללות	80.....	(PTT)
109.....	טעינה ופריקה	81.....	התפריט PTT
110.....	טיפול ותחזוקה		התחברות לשירות ה-PTT
111.....	מידע בטיחות נוסף	81.....	וההתנתקות ממנו
		81.....	ביצוע וקבלת שיחת PTT
		83.....	בקשות איתות
			הוספת איש קשר לשיחה
		84.....	אישית
		84.....	יצירת קבוצות והגדרתן
		86.....	הגדרות דיבור/שידור
		87.....	ארגונית
		87.....	שעון מעורר
		88.....	לוח-שנה
		88.....	מטלות
		89.....	הערות
		89.....	ארנק
		93.....	סינכרון

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנת דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



המכשיר שברשותך

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימושו במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. הפעלה של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן

השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: אנשי קשר, הודעות טקסט והודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, תוויות קוליות, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקי Java, יישומי Java והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלה עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים וכדי' עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון יישומי Java, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות. קובצי הגלריה משתפים זיכרון אחר, למידע נוסף ראה 'גלריה' בעמוד 72.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון Nokia 6230i מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח-שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו, נגן מוזיקה ומצלמה מובנית. תוכל להתאים אישית את הטלפון בעזרת כיסויי Xpress-on™ צבעוניים של Nokia. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ראה 'GPRS(E)' בעמוד 66.
- דפדפן XHTML (Extensible hypertext markup language), ראה 'אינטרנט' בעמוד 99.
- יישום דואר אלקטרוני, ראה 'יישום הדואר האלקטרוני' בעמוד 44.
- הודעות מיידיות, ראה 'הודעות מיידיות' בעמוד 37.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר, ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 53.
- Push to Talk, ראה 'דיבור/שידור Push to Talk (PTT)' בעמוד 80.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), ראה 'יישומים' בעמוד 95.
- טכנולוגיית Bluetooth, ראה 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 64.
- כרטיס מולטימדיה להרחבת קיבולת הזיכרון של הטלפון לשמירת תמונות ווידאו קליפים.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. שנה את הקוד, ושמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח בנפרד מהטלפון. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד ראה 'אבטחה' בעמוד 71.

אם תקיש קוד אבטחה שגוי חמש פעמים ברצף, הטלפון יתעלם מהקשות נוספות של הקוד. המתן 5 דקות והקש את הקוד שוב.

קודי PIN

- קוד PIN (Personal Identification Number, 4 עד 8 ספרות) מסייע להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. הורה לטלפון לבקש את קוד ה-PIN בכל פעם שיופעל. ראה 'אבטחה' בעמוד 71.
- קוד PIN2 עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.
- PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 105. ה-PIN מודול מצורף לכרטיס ה-SIM אם כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.
- PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 106. PIN החתימה מצורף לכרטיס ה-SIM אם כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.

אם תקיש קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, הטלפון עלול להציג את ההודעה **PIN חסום** או את ההודעה **קוד PIN חסום**, ולבקש שתקיש קוד PUK.

קודי PUK

קוד PUK (Personal Unblocking Key, 8 ספרות) דרוש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש ב**שירות חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 71. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך.

קוד ארנק

קוד הארנק (4 עד 10 ספרות) דרוש לשם גישה לשירותי הארנק. אם תקיש קוד ארנק שגוי שלוש פעמים ברצף, היישום ארנק ייחסם למשך חמש דקות. אם תקיש קוד שגוי שלוש פעמים נוספות ההשהיה תוכפל. למידע נוסף, ראה 'ארנק' בעמוד 89.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בהודעות מולטימדיה, בהודעות מיידיות, בנוכחות, ב-PTT, ביישום הדואר האלקטרוני, בסינכרון, בזרימה ובדפדפן, נדרשות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה, שעליך לשמור בטלפון. למידע נוסף על זמינות ההגדרות פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק Nokia מורשה הקרוב למקום מגוריד.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, תוצג ההודעה **התקבלו [מספר] הגדרות תצורה** אם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי.

לשמירת ההגדרות שהתקבלו, בחר **הצגה < שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**: הקש את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות.

אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלו תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **הצגה < התעלם**.

■ התמיכה של Nokia באינטרנט

עבור לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia לעיון בגרסה האחרונה של מדריך זה ולמידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך.

1. צעדים ראשונים


■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים. למידע על זמינות שירותי כרטיס SIM ולמידע על השימוש בהם, פנה ליצרן כרטיס ה-SIM שעשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או יצרן אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5C.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

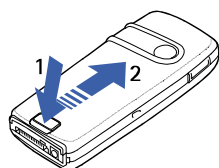


1. כשגב הטלפון פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי האחורי (1).


2. החלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (2).

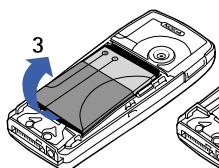


3. כדי להסיר את הסוללה, הרם אותה כמתואר בתרשים (3).

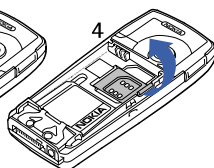

4. לשחרור בית כרטיס ה-SIM, משוך בעדינות את תפס הנעילה של בית כרטיס ה-SIM ופתח אותו (4).

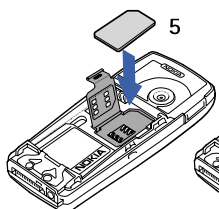


5. הכנס את כרטיס ה-SIM אל בית כרטיס ה-SIM (5). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושאר המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.

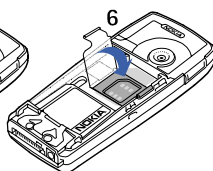

6. סגור את בית כרטיס ה-SIM (6) ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.

7. החזר את הסוללה למקומה (7).

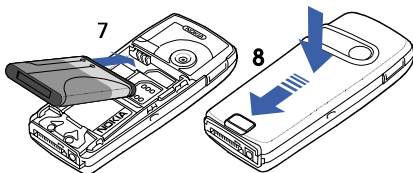

8. החלק את הכיסוי האחורי למקומו (8).


■ התקנת כרטיס מולטימדיה

השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה (MMC) (תואמים למכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי Secure Digital (SD), אינם מתאימים לחרוץ כרטיס המולטימדיה ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים על הכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

ניתן להשתמש בכרטיס מולטימדיה כדי להרחיב את זיכרון **הגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 72.

הטלפון שברשותך תומך בכרטיסי מולטימדיה (MMC) בעלי קיבולת של עד 512 MB.

1. הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה מהטלפון. ראה 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' שבמוד 12.

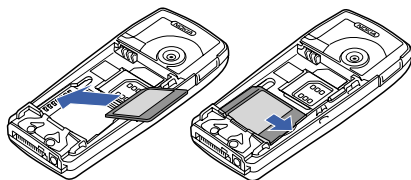

2. הנח את כרטיס המולטימדיה בבית הכרטיס. ודא שכרטיס המולטימדיה הוכנס למקומו כהלכה, ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.

3. החזר את הסוללה ואת הכיסוי האחורי של הטלפון. ראה שלבים 7 ו-8 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' שבמוד 12.


■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מכשיר זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם ACP-12.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק.

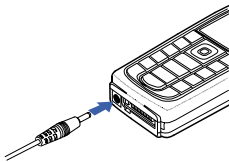

1. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה מדגם BL-5C על ידי מטען ACP-12 תימשך כשעה ו-30 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.




לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים.

אם הטלפון מבקש קוד PIN, הקש את קוד ה-PIN (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר **אישור**.



■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

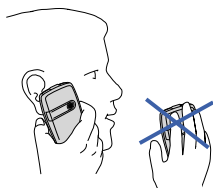

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהנדרש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.




■ החלפת הכיסויים


הערה: כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר לפני הסרת הכיסויים. הימנע מגגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הכיסויים. הקפד תמיד לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.




1. הסר את הכיסוי האחורי מהטלפון. ראה שלבים 1 ו-2 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' שבעמוד 12.

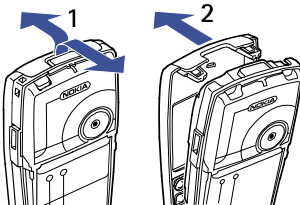

2. משוך בעדינות את הכיסוי הקדמי מהטלפון והתחל בחלק העליון של הטלפון (1), והפרד את הכיסוי הקדמי (2).

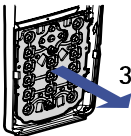

3. להסרת כרית לוח המקשים מהכיסוי הקדמי, לחץ אותה בעדינות כלפי חוץ (3).

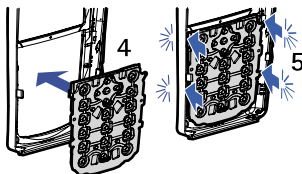

4. הנח את כרית לוח המקשים בתוך הכיסוי הקדמי החדש (4).
5. לחץ בעדינות את כרית לוח המקשים פנימה (5).




6. להחזרת הכיסוי הקדמי, לחץ אותו בעדינות על הטלפון והתחל בחלק התחתון (6).


7. החזר את הכיסוי האחורי של הטלפון. ראה שלב 8 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' שבעמוד 12.

2. הטלפון

■ מקשים ומחברים

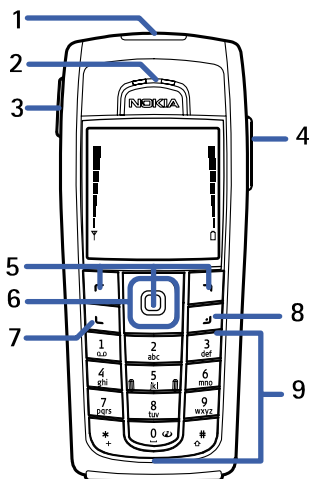


- מקש הפעלה/כיבוי (1)
- אפרכסת (2)
- מקשי עוצמת שמע (3)
- מקש הגברת העוצמה לביצוע שיחת PTT. ראה 'ביצוע וקבלת שיחת PTT' בעמוד בעמוד 81.
- רמקול (4)
- מקש בחירה שמאלי, מקש בחירה אמצעי ומקש בחירה ימני (5)
- תפקיד מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שמוצג מעליהם.
- מקש ניווט 4- כיווני (6)
- מנווט מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- מקש שיחה (7) (Call) לחיוג למספר טלפון ולמענה לשיחה.
- מקש סיום (8) (End) לניתוק שיחה פעילה וליציאה מכל פונקציה.
- מקשי ספרות (9) להקשת ספרות ותווים.
- למקשים * ו- # (9) יש מגוון תפקידים בפונקציות שונות.

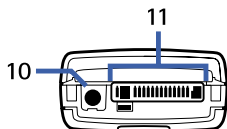


- שקע למטען (10)
- מחבר Pop-Port™ משמש לחיבור אביזרי העשרה, כגון דיבוריות אישיות וכבל הנתונים (11).

- יציאת אינפרא אדום (IR) (12)

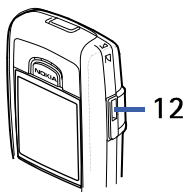


- עדשת מצלמה בכיסוי האחורי של הטלפון (13)

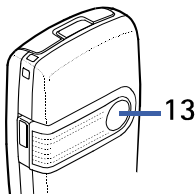

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

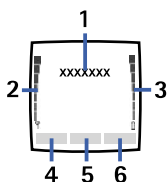

- מציג את שם הרשת הסלולרית או את לוגו המפעיל, כדי לציין באיזו רשת סלולרית משתמשים בטלפון (1).
- מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו (2).
- מציג את מידת הטעינה של הסוללה (3).
- מקש הבחירה השמאלי במצב המתנה הוא **קיצורים** (4).

להצגת הפונקציות ברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים**.
בחר פונקציה כלשהי כדי להפעילה.

להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**, נווט עד הפונקציה שברצונך להוסיף ובחר **סימן**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה בחר **הסר סימן**.

לארגון מחדש של הפונקציות ברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **אפשרויות** < **ארגון**, בחר את הפונקציה הרצויה, בחר **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.

- מקש הבחירה האמצעי במצב המתנה הוא **תפריט** (5).
- מקש הבחירה הימני במצב המתנה עשוי להיות **שמות** (6) לגישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט **אנשי קשר**, שם ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית (לגישה לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית) או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה **מקש בחירה ימני** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 63.

חיסכון באנרגיה



תצוגת שעון דיגיטלי תדרוס את התצוגה כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. לקביעת פונקציית החיסכון בחשמל למצב **הפעלה**, ראה **חיסכון באנרגיה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 62.

מחזורים

קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. 

קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. 

הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. 

 או 

הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון.

קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות. 

המקשים נעולים. 

הטלפון לא יצלצל כדי להתריע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט כשהפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסק**, או אף אחת מקבוצות המתקשרים לא נקבעה להתריע בהגדרה **התראה עבור**, והפונקציה **ציליל התראת הודעה** נקבעה למצב **מופסק**. ראה גם 'צילילים' בעמוד 62.

השעון המעורר **מופעל**. 

הטיימר פועל. 

-  שעון העצר פועל ברקע.
-  מצב חיבור (E)GPRS **תמיד מקוון** נבחר, ושירות (E)GPRS זמין.
-  חיבור (E)GPRS נוצר.
-  חיבור (E)GPRS הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור (E)GPRS בחיגו.
-  כשחיבור האינטרנט אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.
-  חיבור Bluetooth פעיל.
-  אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.
-  כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
-  הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.
-  השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
-  הפרופיל המתוזמן נבחר.
-   ,  ,  או 
- אביזר העשרה כלשהו (דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי) מחוברים לטלפון.
-  או 
- חיבור דיבור/שידור (Push to Talk) במצב פעיל או מושהה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. נווט עד המספר או עד השם הרצוי, ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- לחיגו לתא הקולי (שירות רשת) לאחר ששמרת את מספר התא הקולי בטלפון, לחץ והחזק את המקש 1.
- להתחברות לשירות דפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לקביעת פונקציות קיצורים למקש הניווט; ראה **מקש ניווט** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבמוד 63.

- לשינוי הפרופיל, פתח את רשימת הפרופילים על ידי לחיצה קצרה על המקש הפעלה/כיבוי. נווט עד הפרופיל הרצוי ובחר אותו.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט**, ולחץ * בתוך 3.5 שניות, כדי לנעול את המקשים.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** הינה **מופעלת**, בחר **פתיחה**, לחץ * והקש את קוד האבטחה.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 68.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. אם הקשת תו שגוי, בחר **מחיקה** כדי למחוק אותו.
- כדי לחייג לחר"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה.
3. לסיום השיחה, או לביטול ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מרשימת אנשי הקשר

לחיפוש שם/מספר טלפון ששמרת **באנשי קשר**, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 52. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג אל המספר.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

במצב המתנה, לחץ פעם אחת על מקש השיחה כדי לגשת לרשימת מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) לאחרונה. נווט עד המספר או עד השם הרצוי, ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג אל המספר.

חיוג מהיר

- תוכל להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 58. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי, ואחר כך לחץ על מקש השיחה.
- אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה 'שיחה' בעמוד 68.

■ מענה לשיחה או דחייתה

- למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.
- לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום.
- אם תבחר **שקט**, רק הצלצול יושקע. ענה לשיחה או דחה אותה.



טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'שיחה' בעמוד 68.

אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתנה

במהלך שיחה, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה הממתנה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה **שיחה ממתנה**, ראה 'שיחה' בעמוד 68.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות:

- **השתקה** או **ביטול השתקה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הקלטה**, **מענה**, **דחייה**.
- **וועידה** לבצוע שיחת וועידה, שמאפשרת השתתפות של עד חמישה אנשים (שירות רשת). במהלך שיחה, חייג למשתתף חדש (**שיחה חדשה**). השיחה הראשונה תועבר להמתנה. בעת המענה לשיחה החדשה, בחר **וועידה** כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים בחר **שיחה פרטית**, ואחר כך בחר את המשתתף הרצוי. לחזרה לשיחת הוועידה, בחר **הוספה לוועידה**.
- **נעילת לוח מקשים** להפעלת נעילת המקשים.
- **חיוג צלילי** לשליחת מחרוזות חיוג צלילי (DTMF), או Dual Tone Multi-Frequency), כגון סיסמאות או מספרי חשבונות בנק. מערכת ה-DTMF משמשת בכל הטלפונים בעלי חיוג צלילי. הקש את מחרוזות החיוג הצלילי, או שלוף אותה מאנשי קשר ובחר **חיוג צלילי**. תוכל להוסיף את תו ההמתנה (w) או את תו ההשהיה (p) על ידי לחיצה שוב ושוב על המקש *.
- **החלפה** להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה (שירות רשת).

- **העברה** כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה, ולנתק את עצמך מהשיחות (שירות רשת).
 - **רמקול** כדי להשתמש בטלפון כבמערכת דיבורית במהלך שיחה. אל תצמיד את הטלפון לאוזןך במהלך שימוש ברמקול. להפעלה או לביטול של הרמקול, בחר **רמקול** או **טלפון**, או בחר **רמקול** או **רגיל**. הרמקול יבוטל באופן אוטומטי בעת ניתוק השיחה או ניסיון החיוג, או עם חיבור דיבורית לרכב או דיבורית אישית לטלפון.
- אם חיברת יחידת דיבורית או דיבורית אישית תואמות לטלפון, הפונקציה **טלפון** ברשימת האפשרויות תוחלף בפונקציה **דיבורית** או **דיבורית אישית**, ומקש הבחירה **רגיל** יוחלף ב**דיבורית** או ב**אישית**, בהתאמה.
- תוכל להאזין לרדיו או לנגן המוזיקה דרך הרמקול. ראה 'פונקציות רדיו בסיסיות' בעמוד 78 או 'נגן מוזיקה' בעמוד 75.
- אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט כמו לדוגמה בכתיבת הודעות, בשיטת קלט טקסט רגיל או חזוי. בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שהתו הרצוי יוצג. בקלט טקסט חזוי, תוכל להקיש אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

כשאתה כותב טקסט, יוצג בחלק השמאלי העליון של הצג כדי לסמן קלט טקסט חזוי, ו- יוצג כדי לסמן קלט טקסט רגיל.  ,  או  יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים. לשינוי רישיות התווים, לחץ על המקש #.  מסמן מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר  יוצג כדי לציין כתיבה בעברית.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

בכתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חזוי**.

• להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **חזוי** > **מופעל**.

לחזרה לקלט טקסט רגיל בחר **חזוי** > **מופסק**.

• לבחירת סוג החזוי, בחר **סוג חזוי** > **רגיל** או **הצעות למילים**. אם תבחר **רגיל**, הטלפון ינסה לחזות את המילה לפי התווים שהקשת. אם תבחר **הצעות למילים**, הטלפון ינסה לחזות ולהשלים את המילה אף לפני שתקיש את כל התווים.

טיפ: להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #, או לחץ והחזק את המקש **אפשרויות**.



■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מאפשר לכתוב טקסט במהירות בעזרת מקשי הטלפון ומילון מובנה.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהקשת תוצגנה בהדגשה של קו תחתון.
- אם בחרת **הצעות למילים** כסוג החיזוי, הטלפון יתחיל לחזות את המילה שאתה כותב. לאחר שתקיש כמה אותיות, אם האותיות שהקשת אינן מילה, הטלפון ינסה לחזות מילים ארוכות יותר. רק האותיות שהקשת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש *, או בחר **אפשרויות < התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר **הכנסה**.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הטלפון יציג את האותיות שהקשת. השלם את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה**.
- להוראות נוספות על כתיבת טקסט, ראה 'טיפים' בעמוד 26.

■ קלט טקסט רגיל

- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. ראה 'הגדרות' בעמוד 25.
- אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ לחיצה קצרה על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה 1.
- להוראות נוספות על כתיבת טקסט, ראה 'טיפים' בעמוד 26.

■ טיפים

- הפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן לכתיבת טקסט:
- להוספת רווח, לחץ על המקש 0.

- להזות הסמן שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, נווט בכיוון המתאים.
 - להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
 - למחיקת התו שמשמאל לסמן, בחר **מחיקה**. למחיקה מהירה יותר של תווים, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.
 - למחיקת כל התווים בבת אחת במהלך כתיבת הודעה, בחר **אפשרויות > מחיקת טקסט**.
 - להכנסת מילה במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות > הכנסת מילה**. כתוב את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה** המילה תתווסף גם למילון.
 - להוספת תו מיוחד במהלך שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ על המקש *. להוספת תו מיוחד במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את המקש *, או בחר **אפשרויות > הוספת סימן**. נווט עד תו כלשהו ובחר **הוספה**.
 - להוספת סמיילי במהלך שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ לחיצה כפולה על המקש *. להוספת סמיילי במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את המקש * ולחץ שוב על המקש *, או בחר **אפשרויות > הוספת סמיילי**. נווט עד סמיילי כלשהו ובחר **הוספה**.
- האפשרויות הבאות זמינות בכתיבת הודעות טקסט:
- להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, בחר **אפשרויות > הכנסת מספר**. הקש את מספר הטלפון, או שלוף אותו מ**מאנשי קשר** ובחר **אישור**.
 - להוספת שם מ**מאנשי קשר**, בחר **אפשרויות > הוספת איש קשר**. להוספת מספר טלפון או פריט טקסט שצורפו לשם, בחר **אפשרויות > הצגת פריטים**.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

■ גישה לפונקציית תפריט

ניווט

1. כדי לגשת לתפריט, בחר **תפריט**. לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
2. השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בתפריט ובחר, לדוגמה, **הגדרות** על ידי לחיצה על **בחירה**.
3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי, לדוגמה, **הגדרות שיחה**.
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

קיצור דרך

- התפריטים, תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרים. תוכל לגשת לחלק מהם על ידי שימוש בקיצור שלהם.
1. כדי לגשת לתפריט, בחר **תפריט**.
 2. הקש במהירות, בתוך שתי שניות, את מספר קיצור הדרך של פונקציית התפריט שברצונך לגשת אליה. כדי לגשת לפונקציות התפריטים שברמת התפריט 1, הקש 0 ו-1.
 3. כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

■ רשימת פונקציות התפריטים¹



• יומן שיחות

1. שיחות שלא נענו
2. שיחות שהתקבלו
3. מספרים שחוייגו
4. מחק שיחות אחרונות
5. משך שיחה
6. מונה נתוני GPRS
7. מונה משך חיבור GPRS
8. מונה הודעות
9. מיקום



• הודעות

1. יצירת הודעה
2. דואר נכנס
3. דואר יוצא
4. פריטים שנשלחו
5. פריטים שמורים
6. הודעות מידיות (IM)
7. דואר אלקטרוני
8. הודעות קוליות
9. הודעות מידע
10. פקודות שירות
11. מחיקת הודעות
12. הגדרות הודעה



• הגדרות

1. פרופילים
2. ערכות נושאים
3. צלילים
4. תצוגה
5. שעה ותאריך
6. הקיצורים שלי
7. קישוריות
8. שיחה
9. טלפון
10. אביזרי העשרה⁴
11. הגדרת תצורה
12. אבטחה
13. שחזור הגדרות יצרן



• אנשי קשר

1. שמות
2. הנוכחות שלי
3. שמות המנויים
4. הגדרות
5. קבוצות
6. תוויות קוליות
7. חיוג מהיר
8. מספרי מידע²
9. מספרי שירותים²
10. המספרים שלי³
11. מחיקת כל אנשי קשר

1. הסדר והשמות של פריטי התפריטים עשוי להשתנות בהתאם לספק השירות.
2. פריט זה מוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
3. תפריט זה מוצג רק אם מספרים כלשהם הוקצו לכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
4. תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה תואם כלשהו שזמין עבור הטלפון.

• **תפריט מפעיל¹**

• **גלריה**

1. כרטיס זיכרון²
2. תמונות
3. וידאו קליפ
4. קובצי מוזיקה
5. ערכות נושא
6. גרפיקה
7. צלילים
8. הקלטות



7. הגדרות תצורה
8. אינטרנט

• **ארגונית**

1. שעות מעורר
2. לוח-שנה
3. רשימת מטלות
4. פנקס
5. ארנק
6. סינכרון



• **יישומים**

1. משחקים
2. אוסף
3. תוספות



• **מדיה**

1. מצלמה
2. גנן מדיה
3. גנן מוזיקה
4. רדיו
5. רשמקול
6. אקוולייזר



• **אינטרנט**

1. בית
2. סימניות
3. קישורים להורדה
4. URL אחרון
5. דואר נכנס שירות
6. הגדרות
7. מעבר לכתובת
8. ריקון מטמון



• **PTT**

1. הפעלת PTT / כיבוי PTT
2. דואר נכנס איתות
3. רשימת קבוצות
4. רשימת אנשי קשר
5. הוספת קבוצה
6. הגדרות PTT



• **שירותי SIM³**



1. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. השם תלוי במפעיל הרשת הסלולרית.
2. תפריט זה לא יוצג אם לא הוכנס כרטיס מולטימדיה. מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. שם התפריט תלוי בכרטיס הזיכרון.
3. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים בכרטיס ה-SIM.

6. פונקציות תפריטים



■ הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שהמכשיר שברשותך יציג את ההודעה **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. ההצגה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הודעות טקסט (SMS)

בעזרת שירות ההודעות הקצרות (SMS) ניתן לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 48.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני **באנשי קשר**, ראה 'שמירת כמה מספרי טלפון, פריטי טקסט או תמונה' בעמוד 52.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שספק השירות שלך יחייב בהתאם. תווים מוטעמים, תווים שמשתמשים בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בחלקו העליון של הצג, תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה סופר לאחר מ-160. לדוגמה, 10/2 פירושו שתוכל להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח בשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעות SMS

1. בחר **תפריט** < הודעות > **יצירת הודעה** < הודעת טקסט.
2. כתוב את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 25.
- תוכל להוסיף תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה. ראה 'תבניות' בעמוד 33. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה מרובת-חלקים עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. לשליחת ההודעה בחר **שליחה**, או לחץ על מקש השיחה.
4. הקש את מספר הטלפון של הנמען. לשליפת מספר טלפון מרשימת **אנשי קשר**, בחר **חיפוש** < את איש הקשר הרצוי < **אישור**.

אפשרויות שליחה

לאחר כתיבת הודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** ואחת מהאפשרויות הבאות:

- **למספר אנשים** לשליחת הודעה למספר נמענים. ההודעה תישלח בנפרד לכל נמען, כך ששליחתה עלולה לעלות יותר משליחה של הודעה אחת.
- **שליחת כדואר** לשליחת הודעה כדואר SMS. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או שלוף אותה מ**אנשי קשר** ובחר **אישור**.
- **פרופיל שליחה** לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה מוגדר-מראש, ואחר כך בחר פרופיל הודעה. ראה 'הגדרות להודעות טקסט ודואר SMS' בעמוד 48.

קריאת הודעת SMS או דואר SMS ומענה עליה

- ☑ יוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחוון המהבהב
 - ☑ מסמן שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות שבתיקייה **דואר נכנס**.
1. להצגת ההודעה החדשה בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר בחר **יציאה**.
 - לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < הודעות > **דואר נכנס**.
 - אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ☑ מסמן הודעה שלא נקראה.

2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות**. תוכל לבחור למחוק את ההודעה, להפנות אותה, לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, להעביר את ההודעה לתיקייה אחרת או לחלץ פרטים מתוך ההודעה. תוכל גם להעתיק טקסט מתחילת הודעה ללוח-השנה שבטלפון כהערת תזכורת. במהלך קריאת הודעת תמונה, תוכל לשמור את התמונה בתיקייה **תבניות**.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט** או **הודעות מולטימדיה**.

במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא תחילה, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.

4. לשליחת ההודעה למספר שמוצג בחר **שליחה** < **אישור**.

תבניות

הטלפון שברשותך מציע תבניות טקסט  ותבניות תמונה .

1. לגישה לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

2. ליצירת הודעה בעזרת תבנית טקסט () או תמונה () , בחר את התבנית, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה** או **עריכת טקסט**.

3. השלם את ההודעה.

להוספת תבנית טקסט לתוך ההודעה או הודעת דואר ה-SMS שאתה כותב או עונה לה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתבנית**, ואחר כך בחר את התבנית הרצויה.

להוספת תמונה לתוך הודעת הטקסט שאתה כותב או עונה לה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה**, ואחר כך בחר **הצגה** < **הוספה**. המחווך  בכותרת ההודעה מסמן שצורפה לה תמונה. מספר התווים שתוכל להקיש בהודעה תלוי בגודל התמונה.

להצגת הטקסט והתמונה יחד לפני שליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

הודעות מולטימדיה

ההצגה של הודעת מולטימדיה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. למידע על זמינות שירות הרשת הודעות מולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 49.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח-שנה, כרטיס ביקור או וידאו קליפ. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

ייתכן שהטלפון לא יתמוך בכל הגרסאות של תבניות קבצים אלו.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, במהלך משחק או כשישום Java אחר פועל, וגם במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות מולטימדיה. אם התמונה שהכנסת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה בהודעות מולטימדיה.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

1. בחר **תפריט** < הודעות > **יצירת הודעה** < הודעות מולטימדיה.
 2. כתוב את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 25.
- להוספת קובץ להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**, ואחר כך בחר אפשרות זמינה.
 - אם תבחר **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**, תוצג רשימת התיקיות הזמינות **בלריה**.
 - פתח תיקייה כלשהי, נווט עד הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **הוספה**. הקובץ מצורף כששם הקובץ מוצג בהודעה.
 - אם תבחר **קליפ קולי חדש**, **השמקול** יופעל ותוכל להתחיל הקלטה חדשה. לכשתסיים להקליט, ההקלטה תתווסף להודעה.
 - להוספת כרטיס ביקור או הערת לוח-שנה להודעה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **כרטיס ביקור** או **הערת יומן**.

- הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). כל שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת לוח-שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. להוספת שקופית להודעה, בחר **אפשרויות** > **הוספה** > **שקופית**.
לפתיחת השקופית הרצויה כשההודעה מכילה כמה שקופיות, בחר **אפשרויות** > **השקופית הקודמת**, **השקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**.
לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** > **תזמון שקופית**.
להזזת רכיב הטקסט לראש ההודעה או לתחתיתה, בחר **אפשרויות** > **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.
- 3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.
- 4. לשליחת ההודעה בחר **שליחה**, או לחץ על מקש השיחה ובחר **מספר טלפון**.
לשליחת ההודעה לכתובת דואר אלקטרוני או לכמה נמענים, בחר **כתובת דואר** או **הרבה**.
- 5. הקש את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו), או שלוף אותו מאנשי **קשר**. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.
שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש @, ותוכל להשתמש במקביל בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא**. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד מאוחר.
- אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** > **כן**, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 49. העובדה שהודעה כלשהי נשלחה אינה מעידה שהיא התקבלה ביעד.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

קריאה ומענה להודעת מוליטימדיה



חשוב: נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. ההצגה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

כברירת מחדל, שירות הודעות המוליטימדיה מופעל ברוב המקרים.

כשהטלפון מקבל הודעת מוליטימדיה יוצג המחוון המונפש . בעת קבלת ההודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מוליטימדיה**.

המחוון המהבהב  מסמן שהזיכרון להודעות מוליטימדיה מלא. ראה 'זיכרון הודעות מוליטימדיה מלא' בעמוד 37.

1. לקריאת הודעת מוליטימדיה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר בחר **יציאה**.

לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מסמן הודעה שלא נקראה. נווט עד ההודעה שברצונך להציג ובחר אותה.

2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי ישתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג כעת בהודעה.

להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**.

אם ההודעה אינה מכילה מצגת, בחר **השמעה** כדי להאזין לקליפ קולי או כדי להציג וידאו קליפ שמצורף להודעה. להגדלת תמונה, בחר **הגדלה**. להצגת כרטיס ביקור, להצגת הערת לוח-שנה או לפתיחת אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**. לפתיחת קישור זרימה, בחר **טעינה**.

3. כדי להשיב להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט** או **הודעות מוליטימדיה**. כתוב את הודעת המענה ובחר **שליחה**.

4. בחר **אפשרויות** כדי לפתוח ולשמור את הקובץ המצורף, להציג את פרטי הקובץ, למחוק את ההודעה או להעביר אותה.

זיכרון הודעות מוליטימדיה מלא

כשהודעת מוליטימדיה חדשה ממתינה להזיכרון להודעות מלא, המחוון  יבהב ויוצג **הצג הודעה ממתינה**. **זיכרון מוליטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**.

לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ומחק הודעות ישנות על ידי בחירת התיקיה תחילה, ואחר כך בחירת ההודעה הישנה שברצונך למחוק.

להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < כן. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**.

הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקיה **דואר יוצא**.

אם בחרת **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** עבור הודעות טקסט, וגם **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** עבור הודעות מולטימדיה, ההודעות שנשלחו תישמרנה בתיקיה **פריטים שנשלחו**.

לשמירת הודעת הטקסט שאתה כותב ורוצה לשלוח במועד מאוחר בתיקיה **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **הוד. טקסט שמורות**. עבור הודעות מולטימדיה בחר את האפשרות **שמירת הודעה**.  מסמן הודעות שלא נשלחו.

לסידור הודעות הטקסט שלך תוכל להעביר חלק מהן לתיקיה **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **התיקיות שלי**.

להוספת תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות כלשהן, בחר **הוספה**.

למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט עד התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

הודעות מיידיות

הודעות מיידיות (שירות רשת) הן שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים, שנמסרות על פרוטוקולי TCP/IP.

ברשימת אנשי הקשר שלך תוכל לראות מתי אנשי הקשר מקוונים וזמינים להשתתף בשיחת הודעות מיידיות. לאחר שכתבת ושלחת את הודעתך, היא תישאר על המסך. הודעת המענה תוצג מתחת להודעתך המקורית.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הנדרשות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף 'גישה לתפריט ההודעות המיידיות' שבעמוד 39. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בזמן שאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושיחת ההודעות המיידיות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

צעדים בסיסיים לשימוש בהודעות מיידיות

- לכניסה לתפריט ההודעות המיידיות (במצב לא מקוון), ראה 'גישה לתפריט ההודעות המיידיות' בעמוד 39.
- להתחברות לשירות ההודעות המיידיות (במצב מקוון), ראה 'התחברות לשירות ההודעות המיידיות והתנתקות ממנו' בעמוד 40.
- להתחלת שיחת הודעות מיידיות עם איש קשר כלשהו, ראה **אנשי קשר** **IM - ב** בסעיף 'התחלת שיחת הודעות מיידיות' שבעמוד 40.
- ליצירת רשימות אנשי קשר להודעות מיידיות בעצמך, ראה 'אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 43.
- להצטרפות לשיחת הודעות מיידיות כללית, ראה **קבוצות** בסעיף 'התחלת שיחת הודעות מיידיות' שבעמוד 40.
- להצטרפות לשיחת הודעות מיידיות של קבוצה על ידי אישור הודעת הזמנה, ראה 'אישור או דחייה להזמנה של הודעות מיידיות' בעמוד 41.
- ליצירת קבוצות הודעות מיידיות בעצמך, להצטרפות או למחיקה של קבוצה כללית, ראה 'קבוצות' בעמוד 44.
- לעריכת המידע שלך, ראה 'עריכת מצב הזמינות שלך' בעמוד 42.
- לחיפוש משתמשים וקבוצות, ראה **חיפוש** בסעיף 'התחלת שיחת הודעות מיידיות' שבעמוד 40.

- לקריאת הודעה לשיחת הודעות מיידיות חדשה, ראה 'קריאת הודעה מיידית שהתקבלה' בעמוד 42.
- לכתובה ולשלחה של הודעות במהלך שיחת הודעות מיידיות פעילה, ראה 'השתתפות בשיחת הודעות מיידיות' בעמוד 42.
- להצגה, לשינוי שם או למחיקה של שיחות שנשמרו, בחר **שיחות שמורות** לאחר הגישה לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**.
- לחסימה או לפתיחה של אנשי קשר, ראה 'חסימה ופתיחה של הודעות' בעמוד 43.
- להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, ראה 'התחברות לשירות ההודעות המיידיות והתנתקות ממנו' בעמוד 40.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

- כדי לגשת לתפריט **הודעות מיידיות (IM)** כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < הודעות > הודעות מיידיות (IM)**. אם יותר מערכת הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות זמינה, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.
- להתחברות לשירות ההודעות המיידיות, בחר **כניסה**. תוכל להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה נכנס לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**. ראה 'התחברות לשירות ההודעות המיידיות והתנתקות ממנו' בעמוד 40.
 - כדי להציג, למחוק או לשנות את השמות של השיחות ששמרת במהלך שיחת הודעות מיידיות, בחר **שיחות שמורות**.
 - להצגת ההגדרות הדרושות להודעות מיידיות ולנוכחות, בחר **הגדרות חיבור**. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. להזנה ידנית של ההגדרות, ראה 'תצורה' בעמוד 70.
 - לבחירת הגדרות התצורה שתומכות בהודעות מיידיות, בחר **תצורה < ברירת מחדל, תצורה אישית** או בחר ספק שירות.
 - לבחירת חשבון הודעות מיידיות שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **חשבון**.

להקשת זיהוי המשתמש שקיבלת מספק השירות שלך, בחר **זיהוי משתמש**.

להקשת הסיסמה שהתקבלה מספק השירות, בחר **סיסמה**.

התחברות לשירות ההודעות המיידיות והתנתקות ממנו

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, גש לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**, בחר את שירות ההודעות המיידיות הרצוי אם דרוש ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**.

 **טיפ:** כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה מפעיל אותו, בחר **תפריט < הודעות > הודעות מיידיות (IM)**, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **ההגדרות שלי < כניסה אוטומטית > כניסה בהפעלת הטלפון**.

להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחת הודעות מיידיות

פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות. תוכל להתחיל שיחה בדרכים שונות:

- בחר **שיחות**. כעת תוצג רשימת הצ'אטים החדשים ואלה שנקראו, או ההזמנות להודעות מיידיות במהלך השיחה הפעילה. נווט עד הודעה או הזמנה כלשהי ובחר **פתיחה**.
- ☞ מסמן הודעות מיידיות חדשות ו-☞ מסמן הודעות מיידיות שנקראו.
- ☞ מסמן הודעות קבוצה חדשות ו-☞ מסמן הודעות קבוצה שנקראו.
- ☞ מסמן הזמנות.
- הסמלים והטקסטים המוצגים עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.
- בחר **אנשי קשר ב-IM**. אנשי הקשר שהוספת לרשימה יוצגו. נווט עד איש הקשר שברצונך להתחיל שיחת הודעות מיידיות עמו ובחר **צ'אט**. לחלופין, אם איש קשר חדש מוצג ברשימה, בחר **פתיחה**.
- ☞ מסמן איש קשר מקוון ו-☞ מסמן איש קשר לא מקוון בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.

- ✍ מסמן איש קשר חסום. ראה 'חסימה ופתיחה של הודעות' בעמוד 43.
- 📧 מסמן שקיבלת הודעה חדשה מאיש קשר כלשהו.

תוכל להוסיף אנשי קשר לרשימה. ראה 'אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 43.

- בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** (פונקציה זו תוצג במעומעם אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות). רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות תוצג כעת. להתחלת שיחה, נווט עד קבוצה כלשהי ובחר **הצטרפות**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח.
- תוכל גם ליצור קבוצה פרטית. ראה 'קבוצות' בעמוד 44.

- בחר **חיפוש** < **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.
- להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

- התחל שיחה מאנשי קשר. ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 56.

אישור או דחייה של הזמנה להודעות מיידיות

במצב המתנה, לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות וקבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**.

לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**.

להצטרפות לשיחת הקבוצה הפרטית, בחר **אישור**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה.

לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**. תוכל לכתוב הסבר לדחייה.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות וקבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**.

לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**.

אם קיבלת יותר מהודעה אחת, יוצג מספר ההודעות ואחריו **הודעות מיידיות חדשות**. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות (IM) < שיחות**. אם קיבלת הודעה ממשיהו שאינו שמור ברשימה **אנשי קשר ב-IM**, זיהוי השולח יוצג. אם השולח שמור בזיכרון הטלפון והטלפון מזהה אותו, השם יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות < שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחת הודעות מיידיות

הצטרף או התחל שיחה על ידי בחירת **כתיבה**, או על ידי התחלת כתיבה.

טיפ: אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל  יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.



כתוב את ההודעה שלך, וכדי לשלוח אותה בחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה. ההודעה תישאר על הצג והודעת המענה תוצג מתחתיה.

אם תבחר **אפשרויות**, חלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות: **הצגת שיחה, שמירת איש קשר, חברי הקבוצה, חסימת איש קשר, סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
 2. להצגה ולעריכה של מידע הזמינות או הכינוי שלך בחר **ההגדרות שלי**.
 3. כדי לאפשר לכל משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כמקוון, בחר **זמינות < זמין לכל**.
- כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימה אנשי קשר ב-IM שלך לראות אותך כמקוון, בחר **זמינות < זמין לאנשי קשר**.
- כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות < מוצג לא מקוון**.

לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות,  מסמן שאתה מקוון, ו- מסמן שאינך גלוי לאחרים.

אנשי קשר להודעות מיידיות

תוכל להוסיף אנשי קשר לרשימה אנשי קשר ב-IM.

1. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **אנשי קשר ב-IM**.
2. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות** > **הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**. הטלפון יאשר שאיש הקשר נוסף בהצלחה.
3. נווט עד איש קשר כלשהו ובחר **צ'אט** כדי להתחיל שיחה, או בחר **אפשרויות** > **מידע איש קשר**, **חסימת איש קשר** (או **פתיחת איש קשר**), **הוספת איש קשר**, **הסרת איש קשר**, **החלפת רשימה**, **העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה ופתיחה של הודעות

- לחסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** > **אנשי קשר ב-IM**. לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. נווט עד איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות** > **חסימת איש קשר** > **אישור**.
- לפתיחת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר שברצונך לפתוח את ההודעות ממנו, ובחר **פתיחה**. תוכל לפתוח הודעות גם מרשימת אנשי הקשר.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הכלליות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** > **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, כתוב את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** > **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** > **קבוצות כלליות** > **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** > **יצירת קבוצה**. הקש את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני משתמש ב-E)GPRS (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. ראה 'אפשרויות שליחה' בעמוד 32. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון דרושה מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

תוכל לכתוב, לשלוח ולקבוצה הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. תוכל גם לשמור ולמחוק את הודעות הדואר האלקטרוני במחשב תואם PC. הטלפון תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
- לבדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות**
הודעה < **הודעות דואר**. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 50.

יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

חיבור מאובטח לשרת

שכבת השקע המאובטח (secure socket layer, SSL) משפרת את האבטחה של החיבור לחשבון הדואר האלקטרוני.

להפעלת הפונקציה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **הגדרות נוספות** < **מאובטח (SSL)** < **מופעל**.

ודא שחשבון הדואר שלך תומך ב-SSL, ושיציאת השרת הנכונה נקבעה עבור השרת לשליחה ולאחזור של דואר אלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני, או להתחבר לשירות תחילה ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
 2. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען ובחר **אישור**.
תוכל גם לבחור **עריכה** ולהקיש את כתובת הדואר האלקטרוני. לחיפוש כתובת דואר אלקטרוני באנשי קשר, בחר **עריכה** < **אפשרויות** < **חיפוש**.
 3. כתוב נושא להודעת הדואר ובחר **אישור**.
אם תבחר **אפשרויות** תוכל לבחור את עורך ההודעות, להוסיף נמען חדש, להוסיף נמען לידיעה (Cc) או להוסיף נמען מוסתר (Bcc).
לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ**, ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי מתפריט **גלריה**.
 4. כתוב את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 25.
מספר התווים הכולל שתוכל להקיש מוצג בפינה הימנית העליונה בצג.
 5. לשליחה מיידית של הודעת דואר אלקטרוני, בחר **שליחה** < **שליחה עכשיו**.
- לשמירת הודעת הדואר האלקטרוני בתיקיה **דואר יוצא** לשליחה במועד מאוחר, בחר **שליחה** < **שלח מאוחר יותר**.

לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** < **שמור הודעת טיוטא**. הודעת הדואר האלקטרוני תישמר ב- **תיקיות נוספות** < **טיטות**.

לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **שליחה עכשיו** או **אחזור ושליחה**.

הורדת הודעות דואר אלקטרוני מחשבון הדואר האלקטרוני שלך

1. לגישה ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **אחזור**.
להורדת הודעות דואר חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
- כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה בתיקייה **דואר נכנס**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **חזרה**. ✉ מסמן הודעה שלא נקראה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: הודעות דואר עלולות להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.



1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס**.
2. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות, כמו לדוגמה הצגת הפרטים של הודעת הדואר שנבחרה, סימון ההודעה כהודעה שלא נקראה, מחיקה או הפניה של ההודעה, העברת ההודעה לתיקייה אחרת או שמירת מסמך מצורף בתיקייה **גלריה**.
3. למענה להודעת דואר, בחר **מענה** < **הודעה מקורית** או **מחיקת מסך**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנשוא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה שלך.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **שליחה עכשיו**.

התיקיות דואר נכנס ותיקיות נוספות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. **תיקיות נוספות** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** (לשמירת הודעות דואר שלא סיימת), **ארכיון** לסידור ולשמירה של הודעות הדואר שלך, **דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו, **פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו.

לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרויות** > **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול תיקייה** ואת התיקייה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** > **מחיקה** כדי למחוק אותן.

מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר. כדי להורות לטלפון למחוק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר, בחר **תפריט** > **הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **הגדרות נוספות** > **השאר עותק בשרת** > **מחק הודע' שאוחזרו**.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** > **הודעות** > **הודעות קוליות** > **השמעת הודעות קוליות**. להקשת מספר התא הקולי, לשליפת מספר התא הקולי מספר הטלפונים או לעריכתו, בחר **מספר תא קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **ss** יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

טיפ: לחיצה והחזקה של המקש 1 תחייג לתא הקולי שלך אם קבעת את המספר.



הודעות מידע

על ידי שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

מחיקת הודעות

למחיקת כל ההודעות מתיקיה כלשהי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות**, ואת התיקיה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**, ואם התיקיה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן. בחר **כן** שוב.

הגדרות הודעה

הגדרות להודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות. לשינוי ההגדרות:

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**.
2. בחר **פרופיל שליחה**, ואחר כך בחר את הפרופיל שברצונך לשנות (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעות אחת). בחר מבין ההגדרות הבאות:
 - **מספר מוקד הודעות** לשמירת מספר הטלפון של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
 - **שליחת הודעה כ-** כדי לבחור את סוג ההודעה: **טקסט**, **דואר אלקטרוני**, **זימוני** או **פקס**.
 - **משך חיי הודעה** כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.
 - **מספר ברירת מחדל** לנמען לשמירת מספר ברירת המחדל לשליחת הודעות עבור פרופיל זה אם בחרת את סוג ההודעה **טקסט**. בחר **שרת דואר** כדי לשמור את מספר שרת הדואר האלקטרוני אם בחרת את סוג ההודעה **דואר אלקטרוני**.
 - **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
 - **שימוש ב-GPRS** < **כן** כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להעברת הודעות SMS. כמו כן, בחר **חיבור GPRS** < **תמיד מקוון**.

ראה 'חיבור (E)GPRS' בעמוד 66.

- **מענה דרך אותו מוקד** כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).
- **שינוי שם פרופיל שליחה** לשינוי השם של פרופיל ההודעות שנבחר. ערכות פרופילי ההודעות תוצגנה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכה אחת. לא ניתן לשנות את השם של פרופיל ברירת המחדל.

3. **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** כדי להורות לטלפון לשמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
4. **שליחה מחדש אוטומטית** < **מופעלת** כדי להורות לטלפון לשלוח מחדש באופן אוטומטי את ההודעה אם ניסיון השליחה הראשוני לא הצליח.

הגדרות להודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

לבחירת ההגדרות להודעות מולטימדיה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**. בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
- **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- **הקטנת תמונה** כדי לקבוע את גודל התמונה כשאתה מכניס תמונה להודעת המולטימדיה.
- **תזמון מחדל לשקופית** כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.
- **אפשר קבלת מולטימדיה**. כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה, בחר **כן** או **לא**. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.
- **מולטימדיה נכנסת**. כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות

מולטימדיה, לאפשר קבלה ידנית של הודעות מולטימדיה לאחר אישור או לדחות קבלת הודעות מולטימדיה, בחר **אחזור**, **אחזור ידני** או **דחייה**.

- **הגדרות תצורה** < **תצורה**. רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה.
- בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- **פרסומות מותרות** כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.

הגדרות לדואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תצורה**. בחר את הערכה שברצונך להפעיל.
- **חשבון**. בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.
- **השם שלי**. הקש את השם או את הכינוי שלך.
- **כתובת דואר**. הקש את כתובת הדואר שלך.
- **כולל חתימה**. תוכל להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **כתובת למענה**. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני, שאליה ברצונך שהודעות מענה תישלחנה.
- **שם משתמש SMTP**. הקש את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.
- **סיסמת SMTP**. הקש את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.
- **הצגת חלון מסוף**. בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני עבור חיבורי אינטראנט.

- **סוג שרת דואר נכנס**. בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים, בחר **IMAP4**.

- **הגדרות דואר נכנס**.

אם בחרת **POP3** כסוג שרת הדואר הנכנס, האפשרויות הבאות תוצגנה: **אחזור הודעות דואר**, **שם משתמש POP3**, **סיסמת POP3**, **הצגת חלון מסוף**.

אם בחרת **IMAP4** כסוג שרת הדואר הנכנס, האפשרויות הבאות תוצגנה: **אחזור הודעות דואר**, **שיטת אחזור**, **שם משתמש IMAP4**, **סיסמת IMAP4**, **הצגת חלון מסוף**.

הגדרות אחרות

לבחירת הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט < הודעות > < הגדרות הודעה > < הגדרות אחרות >**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להורות לטלפון להחליף סמילי מבוסס-תווים בסמילי גרפי, בחר **סמילי גרפי < כן >**.



■ אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

- ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות.
- ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

חיפוש איש קשר

1. בחר **תפריט < אנשי קשר > שמות**.
2. נווט מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר, או הקש את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש בחלון.

שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת א.קשר חדש**. הקש את השם ואת מספר הטלפון.

שמירת כמה מספרי טלפון, פריטי טקסט או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר, לדוגמה, . כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. נווט עד השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **אפשרויות** < **פריטי אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת פריטים**.
3. להוספת מספר טלפון, בחר **מספר** וסוג מספר.
להוספת פרט אחר בחר סוג טקסט, או בחר תמונה מהגלריה.
- לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 53.
אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. להקשת הזיהוי, בחר **הזנת מזהה ידנית**. הקש את הזיהוי ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.
- לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.
4. הקש את המספר או את פריט הטקסט, ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה** < **יציאה**.

העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות** < **העתקה**. תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

עריכת פרטי איש הקשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** ונווט עד השם הרצוי, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.
2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרטים** או **שינוי תמונה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר ב-IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הקשת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט אל הפרט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר**, **מחיקת פרטים** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

הנוכחות שלי

בעזרת שירות הנוכחות (שירות רשת) תוכל לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שמשתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם משפחתך, חבריך ועמיתיך). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי.

משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך, יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג ב**שמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזוהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחברות לשירות הנוכחות שלי** או **ניתוק מהשרת** כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

- **הנוכחות הנוכחית שלי** לשינוי מצב הנוכחות שלך. בחר מבין האפשרויות הבאות:

הצגת נוכחות נוכחית < **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית** כדי להציג את מצבך הפרטי או הכללי הנוכחי.

הזמינות שלי כדי לקבוע את מצב הזמינות שלך **לזמין** (📅), **עסוק** (🚫) או **לא זמין** (🛌).

הודעת הנוכחות שלי וכתוב את הטקסט שיוצג לאחרים, או **אפשרויות הודעות קודמות** ובחר הודעה ישנה כהודעת המצב.

לוגו הנוכחות שלי כדי לבחור את הלוגו האישי שלך מהתיקיה **גרפיקה** שבתפריט **גלריה**. אם תבחר **קבוע מראש**, הלוגו לא יפורסם.

הצגה בפני כדי לבחור אם להציג את מצב הנוכחות שלך לאחרים.

אם תבחר **פרטיים וכלליים**, אנשי הקשר שברשימה הפרטית שלך יוכלו לראות את כל מידע הנוכחות שלך: זמינות, הודעת מצב ולוגו. עמיתים אחרים יוכלו לראות רק את הזמינות שלך.

אם תבחר **צופים פרטיים**, אנשי הקשר שברשימה הפרטית שלך יוכלו לראות את כל מידע הנוכחות שלך. משתמשים אחרים לא יראו מידע כלשהו. אם תבחר **אף אחד**, אף אחד לא יוכל לראות את מידע הנוכחות שלך.

- **צופים**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

צופים נוכחיים להצגת כל האנשים שביקשו לצפות במידע הנוכחות שלך.

רשימה פרטית היא רשימת האנשים שמורשים לצפות בכל מידע הנוכחות שלך, לרבות זמינות, הודעת מצב ולוגו. תוכל לנהל רשימה פרטית משלך. אנשים אחרים, שאינם ברשימה הפרטית, יוכלו לראות רק את הזמינות שלך.

רשימת חסומים להצגת כל האנשים שחסמת מלצפות במידע הנוכחות שלך.

- **הגדרות.** בחר מבין האפשרויות הבאות :

הצגת נוכחות נוכחית. במצב המתנה להצגת מחוץ המצב הנוכחי במצב המתנה.

סינכרון עם פרופילים כדי לבחור אם ברצונך לעדכן את הודעת הנוכחות שלי ואת הזמינות שלי באופן ידני או אוטומטי על ידי קישורן לפרופיל הפעיל כעת. ראה גם 'פרופילים' בעמוד 61. לא ניתן לקשר לוגו מצב מותאם אישית לפרופיל.

סוג חיבור כדי לבחור אם הטלפון יתחבר באופן אוטומטי לשירות עם הפעלתו.

הגדרות חיבור, ובחר מבין האפשרויות הבאות :

- **תצורה.** רק התצורות שתומכות בשירות נוכחות תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות נוכחות. ייתכן שתקבל את הגדרות שירות הנוכחות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל גם להקיש את הגדרות התצורה באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.
- **חשבון,** ובחר חשבון שירות נוכחות מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- **זיהוי משתמש** כדי להקיש את זיהוי המשתמש שקיבלת מספק השירות.
- **סיסמה** כדי להקיש את הסיסמה שקיבלת מספק השירות.

שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה, נווט באנשי הקשר או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות הנוכחות שלי**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**. אם לא התחברת לשירות הנוכחות תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < **מני חדש**. רשימת אנשי הקשר שלך תוצג.
3. בחר איש קשר מהרשימה. אם לאיש הקשר יש זיהוי שמור, איש הקשר יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר ממזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג **המינוי הופעל**.

טיפ: להוספת איש קשר כמנוי מהרשימה **אנשי קשר**, אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **בקשת נוכחות** < **כמנוי**.



אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר **בקשת נוכחות** < **פעם אחת בלבד**.

הצגת שמות המנויים

להצגת מידע הנוכחות ראה גם 'חיפוש איש קשר' בעמוד 52.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
- מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להפוך לזמין לאחרים עשוי לכלול טקסט וסמל.
- ☑, ☐ או ■ מסמנים שהאדם זמין, לא גלוי לאחרים או לא זמין.
- ☹ מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.

2. בחר **פריטים** כדי להציג את הפריטים של איש הקשר שנבחר, או בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מינוי חדש** להוספת איש קשר חדש לרשימת שמות המנויים.
- **שליחת הודעה** לשליחת הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר לאיש הקשר שנבחר.
- **שליחת כרטיס** לשליחת כרטיס ביקור לאיש הקשר שנבחר.
- **ביטול מנוי** להסרת איש הקשר שנבחר מהרשימה שמות המנויים.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **פריטים** < **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **אישור**.

לביטול מנוי דרך התפריט **שמות המנויים**, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 56.

כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור באמצעות מכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פריטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולטימדיה**, **דרך אינפרא אדום**, **דרך הודעות טקסט** או **דרך Bluetooth**.

חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ובחר תחילה את השם ואחר כך את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 68.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 22.

חיוג קולי

תוכל לחייג על ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. מספר התוויות הקוליות שתוכל ליצור מוגבל.

בטרם תשתמש בחיוג קולי שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון או העתק אליו את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תווית קולית. תוכל גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM שלך בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
 2. בחר **פריטים**, נווט עד מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרויות > הוספת תווית קולית**.
 3. בחר **התחלה**, והגה באופן ברור את המילה(ים) שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.
- 📞 יוצג אחרי מספר הטלפון בעל התווית הקולית באנשי קשר.

לבדיקת התוויות הקוליות, בחר **תפריט > אנשי קשר > תוויות קוליות**. נווט עד איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה, ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג על ידי הגיית תווית קולית

אם יישום כלשהו פועל ושולח או מקבל נתונים בטלפון בעזרת חיבור GPRS, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש החלשת הקול. יישמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
 2. הגה את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה, ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.
- אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

פונקציות אחרות באנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, והפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות:

- **הגדרות** < **זיכרון נבחר** כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות בחר **טלפון ו-SIM**. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- לבחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון **אנשי קשר**, בחר **תצוגת אנשי קשר**.
- בחר מצב זיכרון כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת **הזיכרון שבשימוש**.
- **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בקבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצות שונים.
- **מספרי מידע** לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
- **מספרי שירותים** לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
- **המספרים שלי** להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך. מספרים אלה יוצגו רק אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שברשותך.



יומן שיחות

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, וגם את המסך המשוער של שיחותיך.

הטלפון רושם שיחות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

רשימות השיחות האחרונות

כשאתה בוחר **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**, תוכל להציג את שעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון הרשום, להציג את המספר או לחייג אליו, להוסיף את המספר לזיכרון או למחוק אותו מהרשימה. תוכל גם לשלוח הודעת טקסט. למחיקת רשימות השיחות האחרונות בחר **מחק שיחות אחרונות**.

מוני שיחות, נתונים והודעות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **משך שיחה**, **מונה נתוני GPRS**, **מונה משך חיבור GPRS** או **מונה הודעות** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.

הערה: מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.



מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות.

הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.

■ הגדרות



פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. נווט עד פרופיל כלשהו ובחר אותו. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** להפעלת הפרופיל שנבחר.
- **מתוזמן** להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.
- **התאמה** להתאמת הפרופיל. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם קבעת את הפונקציה **סינכרון עם פרופילים** למצב **מופעל**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 53.

ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **ערכת נושא** נבחרת לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות **בגלריה** תיפתח. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.
- **הורדות ערכות נושא** לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. ראה 'הורדת קבצים' בעמוד 103.

צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. בחר ושנה **התראת שיחה נכנסת**, **סוג צלצל**, **עוצמת צלצל**, **התראה ברטט**, **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת הודעה מיידית**, **צלילי לוח מקשים**, **צלילי אזהרה**, **הגדרות דיבור/שידור**. תוכל למצוא הגדרות אלו בתפריט **פרופילים**; ראה 'פרופילים' בעמוד 61.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות** ואחר כך בחר **סימון**.

תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונת רקע** < **בחירת תמונת רקע** או **בחרו ערכת שקופיות**, ואחר כך בחר תמונה או שקופית מתוך **גלריה**, כדי להורות לטלפון להציג אותה כשהטלפון במצב המתנה. להפעלת תמונת הרקע בחר **מופעל**. להורדת תמונות נוספות בחר **הורדות גרפיקה**.
- **שומר מסך** < **בחירת שומר מסך** < **תמונה**, **עמ**. **שקופיות הוגדר** או **וידאו קליפ**, כדי לבחור שומר מסך מתוך **גלריה**. במצב **השהייה**, בחר את פרק הזמן שאחריו יופעל שומר המסך. להפעלת שומר המסך בחר **מופעל**.
- **חיסכון באנרגיה** < **מופעל** לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. שערן דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.
- **ערכות צבע** כדי לשנות את הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, כגון מחוונים ופסי עוצמת אות ומצב טעינת סוללה.
- **צבע גופן** במצב המתנה לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.
- **לוגו מפעיל** כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.

שעה ותאריך

בחר **תפריט** < הגדרות > **שעה ותאריך**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעון** כדי להורות לטלפון להציג את השעון במצב המתנה, לכוון את השעון ולבחור את אזור הזמן ואת מבנה השעה.
- **תאריך** כדי להורות לטלפון להציג את התאריך במצב המתנה, לקבוע את התאריך ולבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך.
- **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת) כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי.

הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט** < הגדרות > **הקיצורים שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מקש בחירה ימני** כדי לבחור פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 18. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.
- **מקש ניווט** לבחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. נווט למקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר **ריק**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.
- **פקודות קוליות** להפעלת פונקציות טלפון על ידי הגיית תווית קולית. בחר תיקייה, נווט עד פונקציה כלשהי שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**.  מסמן תווית קולית. להוספת פקודה קולית, ראה 'הוספת תוויות קוליות וניהולן' בעמוד 58. להפעלת פקודה קולית, ראה 'חיוג על ידי הגיית תווית קולית' בעמוד 59.

קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך חיבור אינפרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים (DKU-2). תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוב ב-GPRS (E).

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם ל- Bluetooth Specification 1.1 (מפרט Bluetooth גרסה 1.1), התומך גם בפרופילים הבאים: headset, Hands-free, dial-up networking profile, file transfer profile, object push profile, serial port profile, SIM access profile. כדי להבטיח שהטלפון שלך יוכל לתקשר עם מכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < **מופעל** או **מופסק** כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth.  מסמן חיבור Bluetooth פעיל.

חיפוש אביזרי העשרת שמע כדי לחפש מכשירי שמע תואמי Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. נווט עד מכשיר כלשהו ובחר **התאם**. הקש את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך ('להתאים') את המכשיר לטלפון שלך. עליך להקיש

את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth >. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע, בחר **התקן פעיל**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

Bluetooth הגדרות

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth > **הגדרות Bluetooth** < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

מומלץ להשתמש בהגדרה **נסתר** שבתפריט **אופן איתור הטלפון שלי**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

אינפרא אדום

תוכל להכין את הטלפון לקבלת נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. לשימוש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. תוכל לשלוח ולקבל נתונים אל טלפון תואם או אל מכשיר נתונים תואם (כגון מחשב) ומהם דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class1.

ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח ושל המכשיר הקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**.

לביטול חיבור האינפרא אדום, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**. לחץ **כן** כשמוצג **להפסיק אינפרא אדום**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך שתי דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

מחווין חיבור אינפרא אדום

- כשהמחווין יישלח באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.
- כשהמחווין יישלח מבהבה, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר או שהחיבור נותק.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP). GPRS הוא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.

EGPRS (Enhanced GPRS, או GPRS משופר) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבורים מהירים יותר. למידע נוסף על הזמינות של (E)GPRS והעברת נתונים במהירות גבוהה, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

היישומים שעשויים להשתמש ב-(E)GPRS הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

לאחר בחירת את GPRS כערוץ הנתונים, הטלפון ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. לא ניתן לבחור בין EGPRS לבין GPRS, אולם עבור יישומים מסוימים ייתכן שתוכל לבחור בין GPRS לבין **נתוני GSM** (circuit switched data, CSD).

חיבור (E)GPRS

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **GPRS** < **חיבור GPRS**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמיד מקוון** כדי להורות לטלפון להירשם לרשת (E)GPRS באופן אוטומטי כשהוא מופעל. **G** מסמן ששירות ה-(E)GPRS זמין. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט או שתחייג במהלך חיבור (E)GPRS, יסמן שחיבור ה-(E)GPRS הושגה (הועבר להמתנה).
- **בשעת הצורך** כדי שהירשום והחיבור ל-(E)GPRS ייווצרו כשישום משתמש ב-(E)GPRS זקוק להם, וינותקו עם סגירת היישום.

הגדרות מודם (E)GPRS

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם דרך Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים (DKU-2), ולהשתמש בטלפון כממודם כדי לאפשר קישוריות (E)GPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורי (E)GPRS מהמחשב שלך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **GPRS** < **הגדרות מודם GPRS** < **נקודת גישה פעילה**. הפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר כינוי עבור נקודת גישה, הקש שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה ל-GPRS**, הקש את שם נקודת הגישה (Access Point Name, APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת (E)GPRS ובחר **אישור**.

תוכל גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג ב-(E)GPRS (Access Point Name, שם נקודת גישה) במחשב בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'PC Suite' בעמוד 108. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

כבל נתונים USB

ניתן להשתמש בכבל הנתונים ל-USB להעברת נתונים בין כרטיס המולטימדיה שמותקן בטלפון למחשב תואם PC ול-PC Suite.

להפעלת כרטיס המולטימדיה להעברת נתונים, חבר את כבל הנתונים, וכשמוצג בטלפון **להפעיל העברת נת. ב-USB**?, בחר **אישור**. לשימוש בכבל ל-PC Suite בחר **דחייה**.

להפעלת כרטיס המולטימדיה כשהטלפון משמש ב-PC Suite, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB**. כשמוצג בטלפון **להפעיל העברת נתונים ב-USB**?, בחר **אישור**.

לביטול פונקציית העברת הנתונים של כרטיס הזיכרון, בחר **סיום**, ותוכל להשתמש ב-PC Suite.

שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפניית שיחה** (שירות רשת) להפניית שיחות נכנסות. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' בעמוד 71.

- **מענה בכל מקש** < מופעל > כדי להשיב לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי ומקשי הבחירה הימני והשמאלי, או מקש הסיום.
- **חיוג חוזר אוטומטי** < מופעל > כדי לנסות לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.
- **חיוג מהיר** < מופעל > כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 2 עד 9 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.
- **שיחה ממתנה** < הפעלה > כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתנה' בעמוד 23.
- **סיכום לאחר השיחה** < מופעל > כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).
- **שלח זיהוי מתקשר שלי** (שירות רשת) < כן > או **הגדרה ע"י הרשת**.
- **קו טלפון בשימוש** (שירות רשת) כדי לבחור קו 1 או קו 2 לחיוג (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך).

טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שפת הטלפון** כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.
 - **מצב זיכרון** להצגת כמות הזיכרון הפנוי וכמות הזיכרון שבשימוש עבור כל פונקציה ברשימה.
 - **נעילת מקשים אוטומטית** כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה ולא נעשה בו שימוש בפונקציה כלשהי. בחר **מופעלת**, ותוכל לקבוע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.
 - **אבטחה לנעילת מקשים** כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הקש את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.
- הערה:** כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.



- **תצוגת מידע תא** < מופעלת כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).
- **הודעת פתיחה** כדי לכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.
- **בחירת מפעיל** < אוטומטית כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם בחרת **ידנית**, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך, כדי לוודא שלרשת יש הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית.
- **אישור פעולות שירות SIM**. ראה 'שירותי SIM' בעמוד 107.
- **טקסט עזרה** כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.
- **צליל הפעלה** כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו.

אביזרי העשרה

- תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.
- בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. תוכל לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר או שהיה מחובר לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, תוכל לבחור חלק מהאפשרויות הבאות:
- **פרופיל מחדל** כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.
 - **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון להשיב באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **צפצפון יחיד** או למצב **מופסק**, המענה האוטומטי יופסק.
 - **תאורה** כדי לקבוע שתאורת הטלפון תפעל באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.
 - **גלאי הצתה** < **מופעל** כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלפון כ-20 שניות לאחר כיבוי מתג ההצתה של הרכב (כשהטלפון מחובר לערכת הדיבור המלאה לרכב).
 - **TTY/TDD** < **שימוש ב-TTY** < **כן** כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שנדרשות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, יישום הדואר האלקטרוני, זרימה, PTT ודפדפן. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11.

למידע על זמינות השירות ולקבלת הגדרות התצורה המתאימות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות תצורה ברירת מחדל** להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו ובחר **פריטים**, כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם.
- לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.
- **הפעלת המחדל בכל היישומים** כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.
- **נקודת גישה מועדפת** להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פריטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה ל-GPRS או את מספר החיוג ל-GSM.
- **הגדרות תצורה אישיות** כדי להוסיף חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם.
- להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספת חדש**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והקש כל אחד מהפרמטרים הנדרשים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר.
- למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת קוד PIN.
- **שירות חסימת שיחה** (שירות רשת) לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.
- **מספרי טלפון קבועים** לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך.
- **קבוצה סגורה** (שירות רשת) לקביעת קבוצת האנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל שיחות מהם.
- **רמת אבטחה** < **טלפון** כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.
- **קודי גישה** לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הקש את קוד האבטחה. הנתונים שהקשת או הורדת, כגון שמות ומספרי טלפון שנשמרו **באנשי קשר**, לא יימחקו.

■ תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל של שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים האחרים ישתנו בהתאם.

מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 103.



■ גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

ניתן להשתמש בכרטיס מולטימדיה תואם כדי להרחיב את קיבולת הזיכרון לשמירת תמונות, ערכות נושא, גרפיקה, צלצולים, וידאו קליפים וקליפים קוליים בתיקייה **גלריה**. לא ניתן לשמור משחקי Java ויישומי Java בכרטיס המולטימדיה (MMC).

לניהול הקבצים והתיקיות:

1. בחר **תפריט > גלריה**. רשימת תיקיות תוצג כעת. **תמונות, וידאו קליפ, קובצי מוזיקה, ערכות נושא, גרפיקה, צלילים, הקלטות** הן התיקיות המקוריות שבטלפון. אם כרטיס מולטימדיה הוכנס לטלפון, יוצג סמל כרטיס מולטימדיה.

2. נווט עד התיקייה הרצויה. להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה**. בחר **אפשרויות**, וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

הורדות, מחיקת תיקייה, העברה, שינוי שם תיקייה, פרטים, סוג תצוגה, מיון, הוספת תיקייה, מצב זיכרון, רש. מפתחות הפעלה.

כשמותקן כרטיס מולטימדיה, אפשרויות נוספות עשויות להיות זמינות: **הגדרת סיסמה** (להגנה על כרטיס המולטימדיה מפני שימוש בלתי מורשה במכשירים אחרים), **שינוי סיסמה, מחיקת סיסמה, שינוי שם כר. זיכרון, פירמוט כר. זיכרון.**

פירמוט כרטיס המולטימדיה ימחק את כל הקבצים והתיקיות ששמורים בו.

3. נווט עד הקובץ שברצונך להציג, ובחר **פתיחה**. לחץ **אפשרויות**, והשתמש באחת מהפונקציות הבאות שעשויה להיות זמינה עבור הקובץ שנבחר:

- **הורדות, מחיקה, העברה, שינוי שם, הגדרה כתמונה רקע, הגדרה כסוג צלצול, פרטים, החלת ערכת נושא, סוג תצוגה, מיון, הוספת תיקייה, מצב זיכרון.**
 - **שליחה** לשליחת הקובץ שנבחר דרך הודעות מולטימדיה, Bluetooth או אינפרא אדום.
 - **מחיקת הכל** למחיקת כל הקבצים והתיקיות שבתיקיה שנבחרה.
 - **עריכת תמונה** להוספת טקסט, מסגרת או קליפ-ארט לתמונה שנבחרה, או לקיצוץ התמונה.
 - **הצגה ברצף** להצגת הקבצים שבתיקיה בזה אחר זה.
 - **הגדלה** להגדלת התמונה.
 - **השתקת שמע** או **ביטול השתקת שמע**, כדי להשתיק את קובץ הצליל או לבטל את ההשתקה שלו.
 - **הגדרת ניגוד** לוויסות רמת הניגוד של התמונה.
 - **הפעלת תוכן** לעדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר. אפשרות זו תוצג רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.
 - **רש. מפתחות הפעלה** להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. תוכל למחוק את מפתחות ההפעלה, לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.



מדיה

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים על ידי המצלמה המובנית. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, וידאו קליפים בתבנית 3GP.

צילום תמונה

1. לפתיחת כוונת המצלמה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.
 2. לבחירת מצב המצלמה, נווט ימינה או שמאלה, או בחר **אפשרויות** < **שינוי מצב** < **תמונה רגילה**, **תמונת דיוקן** או **מצב לילה** אם התאורה מעומעמת. להגדלה או להקטנה, נווט מעלה או מטה.
 3. לצילום, בחר **לכידה**. הטלפון ישמור את התמונה ב**גלריה** < **תמונות**.
 4. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה בחר **שליחה**.
- בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מרשימת האפשרויות. בחר הגדלה, ונווט ימינה או שמאלה כדי להגדיל או להקטין.

הטלפון Nokia 6230i תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x1024 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **שינוי מצב** < **וידאו** < **הקלטה**. לעצירת ההקלטה, בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה, בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה, בחר **הפסקה**. הטלפון ישמור את ההקלטה בתיקייה **גלריה** < **וידאו קליפ**. לשינוי התיקייה לשמירת ההקלטות, ראה 'הגדרות מצלמה' בעמוד 74.

הגדרות מצלמה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות**. תוכל להגדיר **מצב ברירת מחדל**, **איכות תמונה**, **גודל תמונה**, **אורך קליפ וידאו**, **איכות וידאו קליפ**, **צילוי מצלמה**, **כותרת ברירת מחדל** או **אחסון תמונה**. בתפריט **אחסון תמונה** תוכל להגדיר את התיקייה שהטלפון ישמור בה את התמונות והווידיאו קליפים שלך.

נגן מדיה

בעזרת נגן המדיה תוכל להציג, להשמיע או להוריד קבצים, כמו לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו ותואמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

במהלך הזרמת שמע או וידאו, ניתן להריץ אחורה (Rew) או קדימה (FF) על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לקביעת משך הדילוג, בחר **מרווחי FF/Rew**.

הגדרת הטלפון לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה הדרושות לזרימה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

להפעלת ההגדרות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר **ספק שירות**, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לזרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה, להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3, MP4 או AAC אחרים שהעברת לטלפון על ידי היישום Nokia Audio Manager.

קובצי MP3 ו-AAC נשמרים בכרטיס המולטימדיה או בתיקיות של **גלריה**. קובצי מוזיקה שנשמרו בתיקייה **נגן מוזיקה** ובמקומות אחרים, כגון תיקייה כלשהי בכרטיס המולטימדיה, מאותרים באופן אוטומטי ונוספים לרשימת רצועות ברירת המחדל.

השמעת רצועות המוזיקה שהועברו לטלפון

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**. הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת רצועות ברירת המחדל יוצגו.

- כדי להשתמש במקשים הגרפיים ►, ◀, ▶ או ■ שעל הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להשמעת רצועה כלשהי, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר ►.
- לזיכרון עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.
- לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, בחר ▶. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ לחיצה כפולה על המקש ◀.
- להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש ◀. להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש ▶. שחרר את המקש במקום הרצוי.
3. לעצירת ההשמעה בחר ■.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



הגדרות נגן מוזיקה

בתפריט **נגן מוזיקה** האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

- **דרך Bluetooth** כדי להתחבר לאביזר העשרת שמע דרך Bluetooth.
- **רשימת רצועות** להצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות. להשמעת רצועה, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.
- בחר **אפשרויות** < **רענון כל הרצועות** או **שינוי הרשימה** כדי לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, לאחר הוספת רצועות חדשות לרשימה) או כדי לשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה** (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון).
- **אפשרויות השמעה** < **אקראיות** < **מופעלת** כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** < **רצועה נוכחית** או **כל הרצועות** כדי להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב.
- **אקוולייזר למדיה** כדי לפתוח את רשימת ערכות האקוולייזר למדיה. ראה 'אקוולייזר' בעמוד 80.
- **רמקול** או **דיבורית אישית** כדי להאזין לנגן המוזיקה דרך הרמקול, או דרך דיבורית אישית תואמת שמחוברת לטלפון.

טיפ: בשימוש בדיבורית האישית, תוכל לדלג לרצועה הבאה על ידי לחיצה מהירה על מקש הדיבורית האישית.



- **שליחה** לשליחת הקובץ שנבחר דרך חיבור MMS, Bluetooth או אינפרא אדום.
- **הורדות מוזיקה** כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.
- **מצב זיכרון** כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה שאינה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



להאזנה לרדיו:

1. בחר **תפריט > מדיה > רדיו**. תא הזיכרון, שם ערוץ הרדיו (אם כבר שמרת את הערוץ) ותדר ערוץ הרדיו יוצגו.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀ או ▶ על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. אם כבר שמרת ערוצי רדיו, לחץ ▲ או ▼ כדי לנווט אל הערוץ שברצונך להאזין לו.
ניתן לבחור תא זיכרון של ערוץ רדיו גם על ידי לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים.

כוונן ערוץ רדיו

1. כשהרדיו מופעל, לחץ ◀ או ▶ כדי לשנות את תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, או לחץ והחזק את המקש ◀ או ▶ כדי להפעיל את סריקת הערוצים. הסריקה תיפסק עם איתור ערוץ.
2. לשמירת הערוץ בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

לשמירת הערוץ בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.

3. הקש את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

פונקציות רדיו בסיסיות

כשהרדיו פועל:

- לכיבוי הרדיו, בחר **אפשרויות** > **כיבוי**.
 - לשמירת ערוץ הרדיו שאיתרת בחר **אפשרויות** > **שמירת ערוץ**. ראה 'כוונון ערוץ רדיו' בעמוד 78. ניתן לשמור עד 20 ערוצי רדיו.
 - כדי לקבוע אם יישום הרדיו החזותי יפעל, בחר **אפשרויות** > *Visual Radio*. ערוצי רדיו מסוימים עשויים לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת יישום הרדיו החזותי.
 - לבחירת האפשרויות ליישום הרדיו החזותי, בחר **אפשרויות** > **הגד**. *Visual Radio*. כדי לקבוע אם יישום הרדיו החזותי יופעל באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** > **אוטומטית**.
 - לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו, בחר **אפשרויות** > **ערוצים**. למחיקת ערוץ, לשינוי שם של ערוץ או להקשת המזהה של ערוץ רדיו חזותי, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** > **מחיקת ערוץ**, **שינוי שם** או **מזהה שירות חזותי**.
 - להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני, בחר **אפשרויות** > **פלט מונו** או **פלט סטריאו**.
 - להקשת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי, בחר **אפשרויות** > **קביעת תדר**.
 - להאזנה לרדיו דרך הרמקול או דרך הדיבורית האישית, בחר **אפשרויות** > **רמקול** או **דיבורית אישית**. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.
- תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת בעת האזנה לרדיו. הרדיו יושקת במהלך השיחה.
- כשיישום שמשמש בחיבור (E)GPRS או HSCSD ושולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, שמע או שיחה פעילה למשך עד 60 דקות אם לרשותך מספיק זיכרון זמין. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.
להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל כחמש שניות. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר בתיקייה **גלריה** < **הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך אינפרא אדום, Bluetooth או הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **הקלטה** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות שב**גלריה** תוצג כעת. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים **בגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 72.

הגדרת תיקיית אחסון

כדי להשתמש בתיקייה שונה מהתיקייה **הקלטות** כתיקיית ברירת המחדל בתוך **גלריה**, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **בחירת זיכרון**. נווט אל התיקייה ובחר **קבע**.

אקוולייזר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בגן המוזיקה, על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקוולייזר**.

להפעלת ערכה, נווט עד אחת מערכות האקוולייזר ובחר **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.



■ דיבור/שידור – Push to Talk (PTT)

Push to talk over cellular (PTT) הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). PTT מאפשר תקשורת קולית ישירה בלחיצה על מקש הגברת הקול.

תוכל להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או קבוצת האנשים שאתה מחייג אליהם אינם חייבים לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הנדרשות לשירות ה-PTT. ראה 'הגדרות PTT' בעמוד 86.

כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות ה-PTT אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (כמו לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת PTT.

התפריט PTT

בחר **תפריט** < **PTT**.

- כדי להתחבר לשירות ה-PTT או להתנתק ממנו, בחר **הפעלת PTT** או **כיבוי PTT**.
- להצגת בקשות האיתות שהתקבלו, בחר **דואר נכנס איתות**.
- להצגת רשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות**.

- להצגת רשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת ה-PTT שהתקבלה מספק השירות, בחר **רשימת אנשי קשר**.
- להוספת קבוצת PTT חדשה לטלפון, בחר **הוספת קבוצה**.
- לקביעת הגדרות ה-PTT, בחר **הגדרות דיבור/שידור**.
- לקביעת ההגדרות הדרושות לחיבור PTT, בחר **הגדרות תצורה**.
- לפתיחת הדפדפן ולהתחברות לפורטל רשת ה-PTT שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **אינטרנט**.

התחברות לשירות ה-PTT והתנתקות ממנו

להתחברות לשירות ה-PTT, בחר **תפריט < PTT < הפעלת PTT**. מסמן את חיבור ה-PTT. מסמן שהשירות אינו זמין באופן זמני. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות עד שתנתק משירות ה-PTT. אם הוספת קבוצות לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לקבוצות הפעילות (ברירת **מחדל** או **מאותרת**), ושם קבוצת ברירת המחדל יוצג במצב המתנה. להתנתקות משירות ה-PTT, בחר **כיבוי PTT**.

ביצוע וקבלת שיחת PTT

הורה לטלפון להשתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת PTT. אם בחרת להשתמש באפרכסת תוכל להשתמש בטלפון כרגיל, ולהצמיד אותו לאוזןך.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, תוכל לבצע או לקבל שיחות קבוצתיות או אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

ביצוע שיחה קבוצתית

לביצוע שיחה לקבוצת ברירת המחדל, לחץ על מקש ההגברה. יישמע צפזוף שמסמן שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הקבוצה.

לביצוע שיחה לקבוצה שאיננה קבוצת ברירת המחדל, בחר **רשימת קבוצות** בתפריט ה-PTT, נווט עד הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש ההגברה.

לחץ והחזק את מקש ההגברה במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך באופן שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש ההגברה.

הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש ההגברה יוכל לדבר אחריו.

ביצוע שיחה אישית

- להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת להם את כתובת ה-PTT, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו ולחץ על מקש ההגברה.
ניתן לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.
- להתחלת שיחה אישית מרשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש ההגברה.
- להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד הכינוי הרצוי ולחץ על מקש ההגברה.

קבלת שיחה קבוצתית או שיחה אישית

צפצוף קצר יודיע לך על שיחה קבוצתית או על שיחה אישית נכנסת. בקבלת שיחה קבוצתית, שם הקבוצה וכינוי המתקשר יוצגו. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת **באנשי קשר**, השם שנשמר יוצג אם הוא זוהה; אם השם לא זוהה, רק הכינוי של המתקשר יוצג.
תוכל לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הורית לטלפון להודיע תחילה על שיחות אישיות.

אם תלחץ על מקש ההגברה כדי לנסות להגיב לקבוצה בזמן שחבר אחר מדבר, יישמע צליל הוספה לתור ויוצג **מוסיף לתור** כל עוד אתה לוחץ על מקש ההגברה. לחץ והחזק את מקש ההגברה, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

כשמישהו שולח לך בקשת איתות, יוצג **התקבלה בקשת איתות** במצב המתנה. לאחר קבלת בקשה לאיתות ממשהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, תוכל לשמור את השם באנשי קשר.

שליחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **PTT**, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות > שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **אפשרויות > פרטי איש קשר**, נווט עד כתובת ה-PTT ובחר **אפשרויות > שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הקבוצות שבתפריט **PTT**, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות > חברים פעילים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות > שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **PTT**, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות > שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

1. לפתיחת **דואר נכנס איתות**, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות תוצג כעת.
2. לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש ההגברה.
3. לשליחת בקשת איתות לשולח, בחר **אפשרויות > שליחת איתות**. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

שמירת שולח בקשת האיתות

1. לפתיחת **דואר נכנס איתות**, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות תוצג.

2. להצגת כתובת ה-PTT של השולח, בחר **אפשרויות** < **הצגת כתובת PTT**.
לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת ה-PTT לאיש קשר כלשהו,
בחר **אפשרויות** < **שמירה בשם** או **הוספה לאנש קשר**.

הוספת איש קשר לשיחה אישית

תוכל לשמור את שמות האנשים שאתה מקיים אתם באופן תכופ שיחות אישיות. תוכל לעשות זאת בדרכים הבאות:

- להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **הוספת פרטים** < **כתובת PTT**.
- להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר ל-PTT, בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
- להוספת איש קשר מרשימת הקבוצות, התחבר לשירות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות** ונווט עד הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**. נווט עד החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנש קשר**.

יצירת קבוצות והגדרתן

כשאתה מתקשר לקבוצה כלשהי, כל החברים שהצטרפו לקבוצה ישמעו את השיחה במקביל.

כל חבר בקבוצה מזהה לפי כינוי שמוצג כזיהוי מתקשר. חברי קבוצות יכולים לבחור כינוי לעצמם בכל קבוצה.

קבוצות נרשמות בצירוף כתובת URL. משתמש אחד ירשום את URL הקבוצה ברשת על ידי הצטרפות לסבב הקבוצה בפעם הראשונה.

קיימים שלושה סוגים של קבוצות PTT:

- Provisioned groups הן קבוצות סגורות, שמאפשרות רק למשתתפים נבחרים שמוצעים על ידי ספק השירות להצטרף.
- Ad hoc groups הן קבוצות שהמשתמשים יכולים ליצור. תוכל ליצור בעצמך קבוצה, ולהזמין חברים אליה.

- קבוצות Ad hoc הן קבוצות שניתן ליצור מחברים ב-Provisioned group. לדוגמה, עסק יכול לנהל קבוצה סגורה, ונוסף עליה גם קבוצות נפרדות שנוצרות לצורך פונקציות עסקיות מסוימות.

הוספת קבוצה

1. בחר **תפריט** < PTT < **הוספת קבוצה** < **מונחה**.
2. לקביעת רמת האבטחה לקבוצה, בחר **קבוצה פתוחה** או **קבוצה מאובטחת**.
אם תבחר **קבוצה פרטית**, הטלפון ייצור באופן אוטומטי חלק מעורבל של כתובת הקבוצה, שהחברים לא יוכלו לצפות בו כשהם מקבלים את ההזמנה לקבוצה. רק מי שיצר את הקבוצה הפרטית יוכל להזמין חברים נוספים לקבוצה.
3. הקש את השם לקבוצה ובחר **אישור**.
4. בחר את המצב לקבוצה: **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**. הטלפון יציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. קבוצות **ברירת מחדל** ו**קבוצות מאותרות** הן קבוצות פעילות. כשאתה לוחץ על מקש ההגברה כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל אם לא ניווטת לקבוצה או לאיש קשר אחרים.
5. לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש אותה. תוכל לשלוח את ההזמנה בהודעת טקסט או דרך יציאת האינטרא אדום.
החברים שתזמין לקבוצות הכלליות גם יוכלו להזמין חברים נוספים לקבוצה.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל בהודעת טקסט הזמנה לקבוצה כלשהי, יוצג **התקבלה הזמנה מקבוצה**:
להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הקבוצה אם הקבוצה אינה קבוצה פרטית, בחר **הצגה**.
2. להוספת הקבוצה לטלפון, בחר **שמירה**. לקביעת מצב לקבוצה, בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**.
- לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < **כן**, או בחר **הצגה** < **התעלם** < **כן**.

הגדרות דיבור/שידור

יש שני סוגים של הגדרות דיבור/שידור: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט < דיבור/שידור > הגדרות תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תצורה** כדי לבחור ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות דיבור/שידור תוצגנה.
- **חשבון** כדי לבחור חשבון לשירות PTT שכלול בהגדרות התצורה הפעילות.
- תוכל גם לבחור מבין האפשרויות הבאות: **שם משתמש PTT, כינוי ברירת מחדל, סיסמת PTT, Domain (תחום), כתובת שרת**.

לעריכת הגדרות דיבור/שידור, בחר **תפריט < דיבור/שידור > הגדרות דיבור/שידור**.

- כדי להורות לטלפון לאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות, בחר **שיחות אישיות < הפעלה**. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**.
- ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרסו הגדרות אלו. כדי להורות לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלול, בחר **הודעה**.
- להפעלת הקבוצות המאותרות, בחר **קבוצות מאותרות < הפעלה**.
- כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ה-PTT עם הפעלתו, בחר **מצב PTT בהפעלה < כן**.
- כדי להסתיר את כתובת ה-PTT שלך בשיחות קבוצתיות ובשיחות אישיות, בחר **שליחת כתובת PTT שלי < לא**.



■ ארגונית

שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול**, הקש את שעת הצלצול ובחר **אישור**.
לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשעון המעורר יחליף את הרדיו.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** ואת ההשהיה.

כשיגיע זמן הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם כשהטלפון כבוי. להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת ב**פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או בחר **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**.

למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות > מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום ביומן עשויות להיות: כתיבה, מחיקה, עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ליומן של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה. בתפריט **הגדרות** תוכל לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום הראשון בשבוע. על ידי האפשרות **מחיקה אוטומטית** תוכל להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט > ארגונית > לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות > כתיבת הערה** ובחר אחד מסוגי ההערות הבאים:

 פגישה,  להתקשר,  יום הולדת,  תזכיר,  תזכורת.

כאשר הטלפון מתריע על הערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**.

להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

מטלות

תוכל לשמור הערה למשימה שעליך לבצע.

בחר **תפריט > ארגונית > רשימת מטלות**.

לכתיבת הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות > הוספה**. כתוב את ההערה, בחר **שמירה** ואת העדיפות להערה, וקבע את תאריך היעד ואת התזכורת להערה.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

תוכל גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, או למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת יומן או לגשת ליומן.

במהלך הצגת הערה, תוכל לדוגמה, לבחור גם באפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, או לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

הערות

תוכל להשתמש בפונקציה זו לכתיבה ולשליחה של הערות.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך עריכת הערה, ניתן לצאת מעורך הטקסט גם מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים דרך אינפרא אדום, Bluetooth, הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

ארנק

ביישום **ארנק** תוכל לשמור מידע אישי, כגון מספרי כרטיסי אשראי, כתובות וקודי גישה לשירותים שדורשים שם משתמש וסיסמה. תוכל לשלוף את המידע שבארנק בקלות כדי למלא טפסים מקוונים, אם השירות תומך בכך.

בפעם הראשונה שתיגש לארנק עליך לקבוע את קוד הארנק, שמגן על הנתונים המוצפנים שלך. כשמוצג **צרו קוד ארנק**: הקש את הקוד, ובחר **אישור** לאישור. כשמוצג **אימות קוד ארנק**: הקש את הקוד שוב ובחר **אישור**. ראה גם 'קוד ארנק' בעמוד 11.

אם ברצונך למחוק את כל תכולת הארנק ואת קוד הארנק, הקש **#7370925538 *#res wallet#** (באותיות) במצב המתנה. נדרש גם קוד האבטחה של הטלפון, ראה 'קוד אבטחה' בעמוד 9.

להוספה או לעריכה של תכנים, פתח את התפריט **ארנק**. לשימוש בתכני הארנק בשירות סלולרי כלשהו, גש לארנק מהדפדפן. ראה 'אינטרנט' בעמוד 99.

גישה לתפריט הארנק

לשם גישה לתפריט הארנק, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **ארנק**. הקש את קוד הארנק שלך ובחר **אישור**; ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 92. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פרופילי ארנק** ליצירת שילובי כרטיסים לשירותים שונים. פרופיל ארנק שימושי אם השירות מבקש ממך למלא פריטי נתונים רבים. תוכל לבחור את פרופיל הארנק המתאים במקום לבחור כרטיסים שונים בנפרד.
- **כרטיסים** לשמירת מידע כרטיס אישי. תוכל לשמור כרטיסי תשלומים, הנחה וגישה, כגון שילובים של שם משתמש וסיסמה עבור שירותים שונים, כתובות ונתוני משתמש. ראה 'שמירת פרטי כרטיס' בעמוד 90.
- **כרטיסי אירוע** לשמירת ההודעות של כרטיסי אירועים אלקטרוניים שרכשת דרך שירות סלולרי. להצגת כרטיסי האירוע, בחר **אפשרויות** < **הצגה**.
- **קבלות** לשמירת קבלות של רכישות סלולריות.
- **הערות אישיות** לשמירת מידע אישי שברצונך להגן עליו בקוד ה-PIN של הארנק. ראה 'הערות אישיות' בעמוד 91.
- **הגדרות** לשינוי הגדרות הארנק. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 92.

שמירת פרטי כרטיס

גש לארנק ובחר **כרטיסים**. נווט עד סוג הכרטיס שברצונך לשמור בו פרטים: **כרטיסי תשלום**, **כרטיסי הנחה**, **כרטיסי גישה**, **כ. מידע משתמש** או **כרטיסי כתובת**. אם לא נשמרו כרטיסים בעבר, בחר **חדשה**. אם נשמרו כרטיסים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. מלא את שדות הפרטים ובחר **סיום**.

אם ספק השירות שלך תומך בכך, תוכל לקבל מידע כרטיסים לטלפון גם כהודעת תצורה. תקבל הודעה על סיווג הכרטיס. למידע על הזמינות של קבלת מידע כרטיסים כהגדרות תצורה, פנה למנפיק הכרטיס או לספק השירות.

הערות אישיות

ניתן לשמור הערות אישיות, כגון מספרי חשבונות, סיסמאות או קודים.

1. גש לארנק ובחר **הערות אישיות**. אם לא הוספת הערות עד כה, בחר **חדשה**;

אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. הקש את ההערה וכותרת להערה.

בחר **אפשרויות** כדי לערוך את ההערה שנבחרה; מיין הערות לפי שם או תאריך; או מחק הערות.

2. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

3. בהצגת הערה, בחר **עריכה** כדי לערוך אותה. בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחה כטקסט** כדי להעתיק את ההערה כהודעת טקסט.
- **העתקה ליומן** כדי להעתיק את ההערה ללוח-השנה כתזכיר.
- **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר וכתובות אינטרנט מתוך ההערה.
- **מחיקה** למחיקת ההערה.

יצירת פרופיל ארנק

לאחר שמירת פרטי הכרטיס האישי שלך, תוכל לשלב אותם בפרופיל ארנק. תוכל להשתמש בפרופיל כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים שונים במהלך גלישה.

1. גש לארנק ובחר **פרופילי ארנק**.

2. ליצירת פרופיל ארנק חדש בחר **חדשה**, אם לא הוספת פרופילים זה מכבר. אם שמרת כבר פרופילי ארנק, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**.

3. מלא את השדות הבאים. חלק מהשדות מכילים נתונים שנבחרים מהארנק. עליך לשמור נתונים אלה כדי ליצור פרופיל ארנק.

- **בחרו כעת כרטיס תשלום** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי התשלום.
- **בחרו כעת כרטיס הנחה** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי ההנחה.
- **בחרו כעת כרטיס גישה** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי הגישה.
- **בחרו כעת כרטיס מידע** משתמש ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי מידע המשתמש.
- **בחרו כעת כתובת לחיוב** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- **בחרו כעת כתובת למשלוח** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.

- **בחרו כעת כתובת למסירת קבלה** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- **בחרו כעת שיטה למסירת קבלה** ובחר את אמצעי המסירה: **למספר טלפון** או **לכתובת דואר**.
- **שם פרופיל ארנק**: והקש שם לפרופיל.

הגדרות ארנק

גש לארנק ובחר **הגדרות**. להחלפת קוד הארנק בחר **החלפת קוד**. כדי לקבוע את קוד זיהוי תדר הרדיו ואת סוג זיהוי תדר הרדיו בחר **זיהוי תדר רדיו** < **קוד זיהוי תדר רדיו** וסוג זיהוי תדר רדיו. RFID היא טכנולוגיה, שמסייעת לאבטח את הטרנזאקציות המסחריות שלך.

הנחיות לרכישה בעזרת הארנק

- לרכישה, גש לאתר האינטרנט הרצוי שתומך בארנק. השירות חייב לתמוך במפרט Electronic Commerce Modeling Language (שפת מידול למסחר אלקטרוני). ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 99.
- בחר את המוצר שברצונך לרכוש, וקרא בקפידה את כל המידע המסופק לפני הרכישה.
- ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לעיין ולקרוא את כל הטקסט לפני הרכישה.
- לתשלום עבור הפריטים שברצונך לרכוש, הטלפון ישאל אם ברצונך להשתמש בארנק. הטלפון גם יבקשך להקיש את קוד ה-PIN של הארנק.
- בחר את הכרטיס שבאמצעותו ברצונך לשלם מתוך רשימת **כרטיסי התשלום**. אם טופס הנתונים שקיבלת מספק השירות תומך במפרט שפת המידול לסחר אלקטרוני (ECML), הטלפון ימלא באופן אוטומטי את מידע כרטיס האשראי או את פרופיל הארנק מתוך הארנק.
- אשר את הרכישה, והמידע יישלח.
- ייתכן שתקבל אישור או קבלה דיגיטלית על הרכישה.
- לסגירת הארנק בחר **סגירת ארנק**. אם לא תשתמש בארנק למשך 5 דקות הוא ייסגר באופן אוטומטי.

אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי שדורש סיסמאות (כמו לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את המטמון של הטלפון לאחר כל שימוש.

לריקון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 104.

סינכרון

הסינכרון מאפשר לך לשמור את נתוני לוח-השנה ואנשי הקשר שלך בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם PC. אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, תוכל לסנכרן את הטלפון על ידי הפעלת הסינכרון מהטלפון. תוכל גם לסנכרן את הנתונים שברשימת אנשי הקשר, בלוח-השנה ובהערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים במחשב תואם על ידי הפעלת הסינכרון מהמחשב. נתוני אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM לא יסונכרו.

מענה לשיחה נכנסת במהלך סינכרון יסיים את הסינכרון ותצטרך להפעילו שוב.

סינכרון מהטלפון

כדי לסנכרן מהטלפון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סינכרון. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.
- לאחר את הגדרות הסינכרון מספק השירות שלך. ראה 'הגדרות סינכרון' בעמוד 94.

להפעלת הסינכרון מהטלפון:

1. בחר את הגדרות התצורה הנדרשות לסינכרון. ראה 'הגדרות סינכרון' בעמוד 94.

2. בחר **תפריט** > **ארגונית** > **סינכרון** > **סינכרון דרך שרת** > **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים לסינכרון.

3. בחר **תפריט** > **ארגונית** > **סינכרון** > **סינכרון דרך שרת** > **סינכרון**. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרו לאחר אישור.

הסינכרון הראשון או סינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק, עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

הגדרות סינכרון

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לסינכרון כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. לניהול הגדרות התצורה, ראה 'תצורה' בעמוד 70.

1. בחר **תפריט** > **ארגונית** < **סינכרון**.
2. בחר **סינכרון דרך שרת** < **הגדרות סינכרון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
תצורה. תוצגנה רק התצורות שתומכות בסינכרון. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לסינכרון.
חשבון. בחר חשבון שירות סינכרון מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
3. בחר **הגדרות סינכרון PC** להקשת ההגדרות לסינכרון בהתראת השרת (server alerted synchronization) קבע **שם משתמש** ו**סיסמה**.
 שם המשתמש והסיסמה חייבים להיות זהים בטלפון ובמחשב.

סינכרון ממחשב

לסינכרון אנשי הקשר, לוח-השנה וההערות ממחשב תואם PC, השתמש בחיבור אינפרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב. התחל את הסינכרון מהמחשב בעזרת Nokia PC Suite.



■ יישומים

משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש השיחה.
 למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה 'אפשרויות אחרות עבור יישום' בעמוד 95.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג כעת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**, ראה 'סימניות' בעמוד 102.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה יישומי Java™, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש השיחה.

אפשרויות אחרות עבור יישום

- **מחיקה** למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.
- **פרטים** לקבלת מידע נוסף על היישום.
- **עדכון גרסה** כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).
- **דף אינטרנט** לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.
- **גישה ליישום** לחסימת הגישה של היישום לרשת. יוצגו סיווגים שונים. בחר בכל סיווג את אחת מההרשאות הבאות (אם זמינה): **אישור בכל פעם** (הטלפון יבקש תמיד אישור כדי לגשת לרשת), **אישור רק בראשונה** (הטלפון יבקש אישור בניסיון הראשון לגשת לרשת), **מותר תמיד** (כדי לאפשר גישה לרשת) או **אסורה** (כדי לא לאפשר את הגישה לרשת).

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™ Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו. הורד תכנים רק ממקורות אמינים.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**, ורשימת הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. ראה 'סימניות' בעמוד 103.
- בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף בשירות, שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, גש לתפריט **אינטרנט** והפעל ערכת הגדרות שירות אחרת. ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 99. נסה להתחבר שוב לדף.
- לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.
- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **קישורים להורדה**. בחר את היישום או את המשחק שברצונך להוריד. ראה 'הורדת קבצים' בעמוד 103.
- השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה 'הורדות משחקים' בעמוד 95.
- השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.
- לאחר הורדת יישום כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **יישומים**. לא ניתן לשמור משחקי Java ויישומי Java בכרטיס המולטימדיה.

מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

 **הערה:** למחשבון דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **תוספות** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **חיבור**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי**, **החלפת סימן**. הקש את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **תוצאה**. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

המרת מטבע

בחר **תפריט** < **יישומים** < **תוספות** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הקש את שער החליפין (לחץ על המקש#להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו, ותצטרך להקיש שערי חליפין חדשים.

טיימר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **תוספות** < **טיימר**. הקש את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב אם הקשת הערה, או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. הפסק את הצפצוף בלחיצה על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. להתחול הטיימר בחר **אתחול**.

שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה על ידי שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **תוספות** < **שעון עצר** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פיצול מדידה** למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**.
לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.
- להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.
להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.
- **מדידת הקפה** למדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.
- **המשך** להצגת המדידה שהועברה לרקע.
- **הצגת זמן אחרון** להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.
- **הצגת זמנים** או **מחיקת זמנים** להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (wireless mark-up language) או בשפה

extensible hypertext markup language (XHTML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

צעדים בסיסיים לגישה לשירותים ולשימוש בהם

1. שמור את הגדרות השירות שנדרשות כדי לגשת אל השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 99.
2. התחבר לשירות. ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 99.
3. התחל לגלוש בדפי השירות. ראה 'גלישה בדפים' בעמוד 100.
4. נתק את החיבור לשירות לכשתסיים לגלוש. לניתוק, ראה 'אפשרויות במהלך גלישה' בעמוד 101.

הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה, כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 11. תוכל להקיש את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 70.

התחברות לשירות

ודא תחילה שהגדרות התצורה הנכונות של השירות שברצונך להשתמש בו הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 99.
- בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבור אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.

- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הקש את כתובת השירות ובחר **אישור**.

גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS, הסמל  יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור (E)GPRS,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור ה-(E)GPRS הושג (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור ה-(E)GPRS.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

- נווט לכל כיוון כדי לעיין בדף.
- לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.
- להקשת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להקשת תווים מיוחדים, לחץ על המקש *.

אפשרויות במהלך גלישה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שימוש במידע ארנק** כדי להשתמש במידע כרטיסי הארנק מהיישום אם דף השירות תומך בארנק. ראה 'ארנק' בעמוד 89.
- **בית** כדי לחזור לדף ההתחלה שלך.
- **קיצורים** לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות הספציפיות לדף. אפשרות זו זמינה רק אם הדף מכיל קישורים.
- **הוספת סימניה** לשמירת הדף כסימנייה.
- **סימניות** כדי לגשת לרשימת הסימניות. ראה 'סימניות' בעמוד 103.
- **אפשרויות דף** כדי להציג את רשימת האפשרויות עבור הדף הפעיל.
- **היסטוריה** לקבלת רשימה של הכתובות שביקרת בהן לאחרונה.

- **קישורים להורדה** להצגת רשימת הסימניות להורדה.
- **אפשרויות אחרות** להצגת רשימה של אפשרויות אחרות.
- **טעינה חוזרת** לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכנו.
- **יציאה** להתנתקות משירות.

ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי שדורש סיסמאות (כמו לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את המטמון של הטלפון לאחר כל שימוש.

לריקון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 104.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גלישת טקסט** < **מופעלת** כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.
- **גודל גופן** < **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** כדי לקבוע את גודל הגופן.
- **הצגת תמונות** < **לא** כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.
- **התראות** < **התראה מפני חיבור לא מאובטח** < **כן**, כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.
- **התראות** < **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן**, כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 105.

- **קידוד תווים** < **קידוד תוכן** לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.
קידוד תווים < **כתובת אינטרנט ב-Unicode (UTF-8)** < **מופעלת** כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 104.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**. במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות סקריפט**. לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. לאיפשור הסקריפטים, בחר **איפשור**.

סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**. לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקיה.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה שנשלחה כסימנייה, יוצג **התקבלה סימנייה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** > **שמירה**. להצגה או למחיקה של הסימנייה, בחר **אפשרויות** > **הצגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר שקיבלת אותה, בחר **יציאה** > **אישור**.

הורדת קבצים

להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **קישורים להורדה** > **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה ל**דואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר ל**דואר נכנס שירות**. לגישה ל**דואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **דואר נכנס שירות**.

לגישה ל**דואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** > **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

- כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.
- כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר ערוצים אמינים.
- כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה בעת קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון:

- במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון**.
- במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פרטי מודול אבטחה** להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי.
 - **דרישת PIN מודול**, כדי להורות לטלפון לבקש את PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הקש את הקוד ובחר **מופעלת**. לביטול דרישת PIN המודול, בחר **מופסקת**.
 - **שינוי PIN מודול** לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש.
 - **שינוי PIN חתימה** כדי לשנות את קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את PIN החתימה שברצונך לשנות. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש.
- ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 9.

תעודות



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה. לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלו מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו אל הטלפון, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור כשידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מסמן ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, כמו לדוגמה כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג כעת.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג. אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהקשת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.
ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לעיין בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הקש את PIN החתימה (ראה 'קודי גישה' בעמוד 9) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית יעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



■ שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

הערה: למידע על הזמינות של שירותי SIM, על התעריפים ועל אופן השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM, לדוגמה, מפעיל הרשת הסלולרית, ספק השירות או ספק אחר.



כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירותי SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיגוג, וייתכן שתחויב עבורם.

7. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC דרך אינפרא אדום, Bluetooth או דרך כבל נתונים (DKU-2). תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

PC Suite ■

באמצעות PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ולהוריד את PC Suite, מאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

CSD-I HSCSD, (E)GPRS ■

באמצעות הטלפון תוכל להשתמש בשירותי העברת נתונים מסוג (General Packet Radio Service) GPRS, (Enhanced GPRS) (E)GPRS, (Circuit Switched) CSD-I (High Speed Circuit Switched Data) HSCSD, (נתוני GSM).

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה 'הגדרות מודם (E)GPRS' בעמוד 67.

יישומים לתקשורת נתונים ■

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על פני משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

8. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לקורוזיה של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה של הערכה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשות המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה) לפני שליחת המכשיר שלך למעבדה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג ידם של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד;

- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שהמכשיר מפריע לפעולת הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

מכשירים סולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

מטוסים

שימוש במכשיר זה במהלך טיסה במטוס עלול להיות אסור. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק,

במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (כמו לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב Offline או Flight, עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות,

שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/kg . בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.70 W/Kg .

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל