

Návod na použitie pre telefón Nokia 6230i



9236601

Vydanie 3.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-72 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom, poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nevyplýva. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information

including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9236601 / Vydanie 3.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	6	4. Písanie textu	26
Všeobecné informácie.....	9	Nastavenia	26
Prehľad funkcií.....	9	Prediktívne písanie textu	27
Pristupové kódy	9	Tradičné písanie textu	27
Bezpečnostný kód.....	9	Tipy.....	28
PIN kódy.....	10	5. Pohyb v systéme menu.....	29
PUK kódy.....	10	Pristup do funkcie menu.....	29
Blokovacie heslo	11	Zoznam funkcií menu	30
Kód peňaženky	11	6. Funkcie menu.....	32
Služba konfiguračných		Správy.....	32
nastavení.....	11	Textové správy (SMS)	32
Podpora pre produkty		Multimediálne správy.....	35
Nokia na Webe	12	Zložky.....	38
1. Začíname.....	13	Okamžité správy (Chat).....	39
Inštalácia SIM karty a batérie	13	E-mailová aplikácia	45
Vloženie multimediálnej karty.....	14	Odkazy	49
Nabitie batérie.....	15	Info správy.....	49
Zapnutie a vypnutie telefónu	15	Príkazy službám	49
Normálna prevádzková poloha.....	16	Vymazávanie správ.....	49
Výmena krytov	16	Nastavenia správ	50
2. Váš telefón.....	18	Kontakty	53
Tlačidlá a konektory	18	Vyhľadávanie kontaktov	53
Pohotovostný režim.....	19	Ukladanie mien a	
Úspora energie	20	telefónnych čísel.....	53
Indikátory.....	20	Ukladanie viacerých čísel,	
Skratky v pohotovostnom		textových položiek a obrázku	54
režime	21	Kopírovanie kontaktov	54
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	22	Úprava údajov kontaktu	55
3. Hovorové funkcie	23	Vymazávanie kontaktov.....	55
Volanie	23	Moja účasť.....	55
Rýchla voľba	23	Vyžiadané mená.....	58
Prijatie a odmietnutie hovoru	24	Vizitky	59
Služba čakania na hovor	24	Rýchla voľba	60
Voľby počas hovoru	24	Voľba hlasom	60
		Ďalšie funkcie v adresári	
		Kontakty.....	61
		Register.....	62

Zoznamy posledných hovorov.....	62	Zoznam úloh.....	93
Počítadlá a merače času pre		Poznámky.....	94
hovory, dáta a správy.....	62	Peňaženka.....	94
Lokalizačné informácie.....	63	Synchronizácia.....	98
Nastavenia.....	63	Aplikácie.....	100
Profily.....	63	Hry.....	100
Témy.....	64	Zbierka.....	101
Tóny.....	64	Kalkulačka.....	102
Displej.....	64	Časovač odpočítavania.....	103
Dátum a čas.....	65	Stopky.....	103
Moje skratky.....	66	Web.....	104
Pripojenie.....	66	Základné kroky pri prístupe	
Hovor.....	71	a používaní služieb.....	105
Telefón.....	71	Nastavenia pre prehliadač.....	105
Doplňky.....	73	Pripojenie k službe.....	105
Konfigurácia.....	73	Prehliadanie stránok.....	106
Bezpečnosť.....	74	Nastavenia vzhľadu.....	107
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	75	Cookies.....	108
Menu operátora.....	75	Skripty na bezpečných	
Galéria.....	75	pripojeniach.....	108
Médiá.....	77	Záložky.....	109
Kamera.....	77	Načítanie súborov.....	109
Prehrávač médií.....	78	Servisná schránka.....	110
Prehrávač hudby.....	79	Pamäť prehliadača.....	111
Rádio.....	81	Bezpečnosť prehliadača.....	111
Hlasový záznamník.....	83	Služby SIM.....	113
Ekvalizér.....	84		
Push to talk – Stlač a hovor.....	84	7. Pripojenie	
Menu PTT.....	85	s počítačom.....	114
Pripojenie a odpojenie		PC Suite.....	114
od služby PTT.....	85	(E)GPRS, HSCSD a CSD.....	114
Volanie a prijatie hovoru		Aplikácie pre dátovú	
cez službu PTT.....	86	komunikáciu.....	114
Žiadosti o hovor.....	87		
Ukladanie dvojstranných		8. Informácie o batérii.....	116
kontaktov.....	88	Nabíjanie a vybijanie.....	116
Vytváranie a zostavovanie			
skupín.....	89	STAROSTLIVOSŤ	
Nastavenia služby Push to talk....	91	A ÚDRŽBA.....	117
Organizér.....	92		
Budík.....	92	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ	
Kalendár.....	92	INFORMÁCIE.....	118

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.

**ZAPÍNAJTE OBOZRETNE**

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

**BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ**

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.

**RUŠENIE**

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

**VYPNITE V NEMOCNICI**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.

**VYPNITE V LIETADLE**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

**VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT**

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBOBNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo **Koniec**, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo **Hovor**. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O VAŠOM PRÍSTROJI

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie

neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb. Táto konfigurácia sa môže týkať názvov niektorých menu, usporiadania menu a ikón. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ SPOLOČNÁ PAMÄŤ

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové a okamžité (chatové) správy, e-mail, hlasové menovky, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a poznámky. Pri používaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré používajú spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad Java aplikácie, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

Upozorňujeme, že súbory galérie sa delia o inú oblasť pamäti; ďalšie informácie nájdete v časti Galéria na strane 75.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Telefón Nokia 6230 ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovanú kameru. Svoj telefón si môžete personalizovať farebnými krytmi Nokia Xpress-on™. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patrí:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť (E)GPRS na strane 69.
- Internetový prehliadač s podporou XHTML, pozrite si časť Web na strane 104.
- E-mailová aplikácia, pozrite si časť E-mailová aplikácia na strane 45.
- Okamžité správy (chat), pozrite si časť Okamžité správy (Chat) na strane 39.
- Kontakty s prezenčnou službou, pozrite si časť Moja účasť na strane 55.
- Službu Push-to-talk (PTT, Stlač a hovor), pozrite si časť Push to talk – Stlač a hovor na strane 84.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), pozrite si časť Aplikácie na strane 100.
- Technológia Bluetooth, pozrite si časť Bezdrôtová technológia Bluetooth na strane 66.
- Multimediálna karta pre rozšírenie pamäťovej kapacity telefónu, aby ste si mohli ukladať obrázky a videoklipy.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeňte

a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Bezpečnosť na strane 74.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN kódy

- PIN (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) kód (4 – 8 číslic) pomáha chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Nastavte telefón, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí. Pozrite si časť Bezpečnosť na strane 74.
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre použitie niektorých funkcií.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul na strane 111. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.
- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis na strane 113. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, telefón zobrazí správu **PIN blokováný** alebo **PIN kód blokováný** a požiada vás o vloženie PUK kódu.

PUK kódy

Osemciferný PUK kód (PUK = Personal Unblocking Key, Osobný odblokovací kód) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 číslice) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokovania hovorov](#). Pozrite si časť Bezpečnosť na strane 74. Toto heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Kód peňaženky

Kód peňaženky (4 až 10 číslic) sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Po ďalších troch neúspešných pokusoch sa tento čas zdvojnásobí. Ďalšie informácie nájdete v časti Peňaženka na strane 94.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať službu multimediálnych správ, okamžité správy (chat) a prezenčnú službu, službu push to talk, e-mailovú aplikáciu, synchronizáciu, streaming a internetový prehliadač, musíte mať na svojom telefóne definované správne nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo v konfiguračnej správe, ktorú si uložíte do svojho telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti tejto služby sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa [Konfiguračné nastavenia prijaté](#).

Ak si chcete prijaté nastavenia uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak telefón požiada [Zadajte PIN nastavení](#); zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastaví ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta [Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?](#)

Ak si chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Ukáž** > **Vyrad'**.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach využívania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-5C.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.



1. Otočte telefón zadnou stranou k sebe a stlačte uvoľňovacie tlačidlo zadného krytu (1).

2. Zosunúť zadný kryt a snímte ho z telefónu (2).


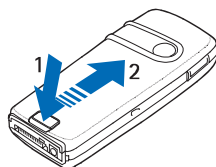


3. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku (3).


4. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a otvorte ho (4).

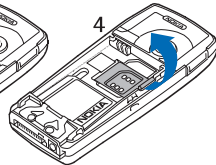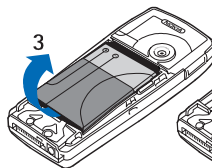

5. Vložte SIM kartu do držiaka (5). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

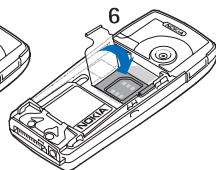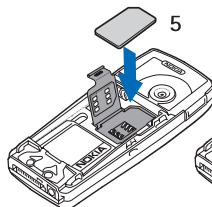

6. Zatvorte držiak SIM karty (6) a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.
7. Znova nasadíte na miesto batériu (7).
8. Zasuňte späť na miesto zadný kryt (8).

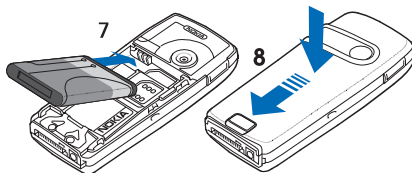

■ Vloženie multimediálnej karty


Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné karty MultiMediaCard (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Pomocou multimediálnej karty si môžete rozšíriť pamäť pre položky v menu *Galéria*. Pozrite si časť Galéria na strane 75.

Váš telefón podporuje pamäťové karty MultiMediaCard s kapacitou do 512 MB.

1. Snímte zadný kryt telefónu a vyberte batériu. Pozrite si časť Inštalácia SIM karty a batérie na strane 13.

2. Vložte multimediálnu kartu do držiaka karty. Dbajte na to, aby bola multimediálna karta vložená správne a zlatá ploška

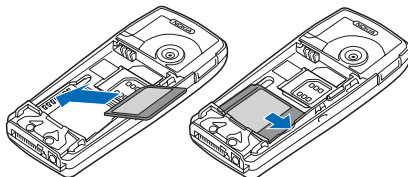

- kontaktovej plošky na karte sa nachádzala na spodnej strane.
3. Vložte batériu a nasadíte zadný kryt telefónu. Pozrite si kroky 7 a 8 v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 13.

■ Nabitie batérie




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre použitie s napájaním z ACP-12.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

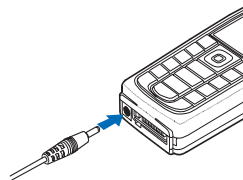

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a tridsať minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (môže sa zobrazíť napríklad ako ****) a vyberte **OK**.



■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

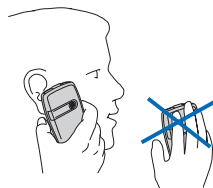

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.


■ Výmena krytov




Upozornenie: Pred odobratím krytov prístroj vždy vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávejte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si kroky 1 a 2 v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 13.


2. Začnite z hornej strany telefónu; jemne odtiahnite predný kryt od telefónu (1) a potom ho stiahnite (2).

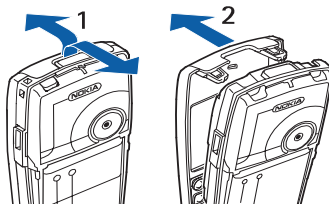


3. Jemne vytlačte kryt tlačidiel von z predného krytu (3).

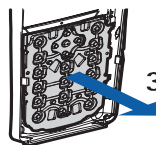

4. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu (4).
5. Kryt tlačidiel do krytu jemne vtlačte (5).

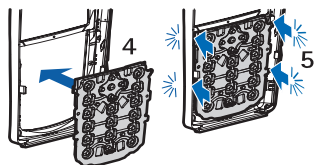

6. Nasad'íte na miesto predný kryt jemným pritlačením k telefónu; začnite zo spodnej strany (6).
7. Nasad'íte na miesto zadný kryt telefónu. Pozrite si 8. krok v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 13.

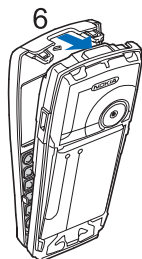

2. Váš telefón


■ Tlačidlá a konektory

- **Vypínač (1)**
- **Slúchadlo (2)**
- **Tlačidlá regulácie hlasitosti (3)**
Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti je volacím tlačidlom pre službu PTT. Pozrite si časť Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT na strane 86.


- **Reproduktor (4)**
- **Ľavé výberové tlačidlo, prostredné výberové tlačidlo a pravé výberové tlačidlo (5)**

Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami.


- **Štvorsmerné smerové tlačidlo (6)**
Slúži pre posun hore a dolu, doľava a doprava.
- Tlačidlo **Hovor** (7) slúži na zavolanie navoleného čísla a prijatie hovoru.
- Tlačidlo **Koniec** (8) ukončí prebiehajúci hovor a slúži na **odchod z ľubovoľnej funkcie**.
- **Číselné tlačidlá (9)** slúžia na písanie číslíc a iných znakov.
Tlačidlá * a # sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

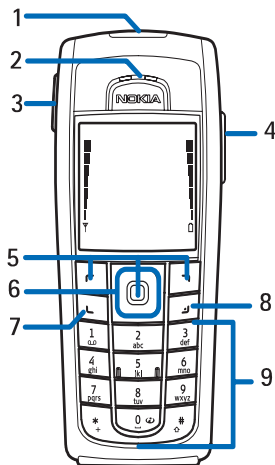


- Konektor pre nabíjačku (10)
- Pop-Port™ konektor, využívaný pre doplnky, napríklad headsety, a pre dátový kábel (11).

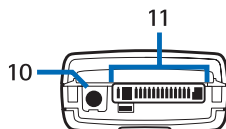

- Infračervený (IČ) port (12)

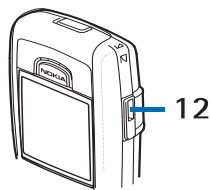


- Objektív kamery na zadnom kryte telefónu (13)

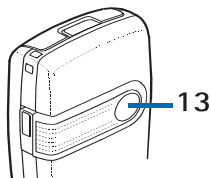

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón používa (1).
- Zobrazuje intenzitu signálu rádiotelefónnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2).
- Zobrazuje úroveň nabitia batérie (3).
- Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Ľst' na** (4).

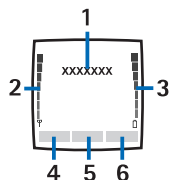

Vyberte **Ľst' na**, ak si chcete zobrazit' funkcie na svojom osobnom zozname skratiek. Vyberte si funkciu, ktorú chcete aktivovat'.

Ak chcete do zoznamu pridať inú funkciu, vyberte **Voľby** > **Vybrať voľby**, prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neozn..**

Ak chcete zmeniť poradie funkcií vo svojom zozname skratiek, vyberte **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú funkciu; vyberte **Presuň** a zvol'te, kam sa má funkcia premiestniť.

- **Prostredné** výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu** (5).

- **Pravé** výberové tlačidlo v pohotovostnom režime môže byť **Mená** (6) a otvárať zoznam kontaktov v menu **Kontakty**, tlačidlo nastavené operátorom, ktoré otvára Web stránku operátora, alebo skratka na funkciu, ktorú si vyberiete. Pozrite si odstavec **Pravé výberové tlačidlo** v časti Moje skratky na strane 66.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, displej telefónu prekryje zobrazenie digitálnych hodín. O tom, ako aktivovať (**Zapnúť**) funkciu úspory energie, sa dozviete v odstavci **Šetrič energie** v časti Displej na strane 64.



Indikátory

-  Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor.
-  alebo  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Vypnuté**, alebo nemáte nastavené zvonenie pre žiadnu skupinu volajúcich vo funkcii **Hlásenie**, a **Tón hlásenia správy** je nastavený na **Vypnutý**. Pozrite si aj časť Tóny na strane 64.
-  Je aktivovaný – **Zapnutý** – budík.

-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  Režim (E)GPRS spojenia máte nastavený na [Vždy online](#) a je k dispozícii služba (E)GPRS.
-  Je vytvorené (E)GPRS spojenie.
-  (E)GPRS spojenie je pozastavené (podržané), napríklad keď počas (E)GPRS pripojenia k sieti začnete volať alebo dostanete hovor.
-  Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor je zobrazený a neblíká.
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  alebo 
K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.
-  alebo 
Spojenie so službou PTT je aktívne alebo pozastavené.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla **Hovor**. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla **Hovor** ho zavolajte.

- Ak máte v telefóne uložené číslo odkazovej schránky (služba siete) a chcete do schránky zavolať, stlačte a pridržte tlačidlo **1**.
- Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržte tlačidlo **0**.
- V odstavci *Smerové tlačidlo* v časti Moje skratky na strane 66 sa dozviete o tom, ako nastaviť skratky pre smerové tlačidlo.
- Ak chcete zmeniť profil, otvorte krátkym stlačením **vypínača** zoznam profilov. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *****, aby sa tlačidlá zablokovali.

Keď chcete tlačidlá odblokovať, vyberte **Odblok.** a do 1,5 sekundy stlačte *****. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, vyberte **Odblok.**, stlačte ***** a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor**. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete viac v časti Telefón na strane 71.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla **Hovor**.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

O tom, ako možno vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti Vyhľadávanie kontaktov na strane 53. Číslo zavoláte stlačením tlačidla **Hovor**.

Opakovanie poslednej voľby

Stlačením tlačidla **Hovor** v pohotovostnom režime otvoríte zoznam telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla **Hovor** ho zavolajte.

Rýchla voľba

Vybrané telefónne číslo môžete priradiť niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť Rýchla voľba na strane 60. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo **Hovor**.
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba** (t. j. **Zapnutá**), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť Hovor na strane 71.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla **Hovor**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla **Koniec**.

Ak vyberiete **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť Hovor na strane 71.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla **Hovor** prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti Hovor na strane 71.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

- *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Nahrať*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- Voľba *Konferenčný* slúži na vytvorenie konferenčného hovoru, ktorý umožňuje účasť v spoločnom hovore až piatim účastníkom (služba siete). Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte

Súkromný hovor a vyberte požadovaného účastníka. Ak sa chcete vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte **Pridať ku konferen..**

- **Blokovať tlačidlá** aktivuje blokovanie tlačidiel.
- **Poslať DTMF** umožňuje vyslať reťazce DTMF (Dial Tone Multi-frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadaťte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty** a vyberte **DTMF**. Do reťazca môžete opakovaným stláčaním * vložiť znak čakania w alebo pauzy p.
- **Vymeniť** umožňuje prechádzať od aktívneho hovoru k podržanému (služba siete).
- **Prepojiť** umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a od oboch hovorov sa odpojiť (služba siete).
- **Reproduktor** umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Keď používate reproduktor, nedržte telefón pri uchu. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať reproduktor, vyberte **Reproduktor**, resp. **Handset**, alebo vyberte **Reprod.**, resp. **Normál**. Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, voľbu **Handset** v zozname volieb nahradí voľba **Handsfree** alebo **Headset**, a namiesto výberového tlačidla **Normál** bude k dispozícii **Handsf.**, resp. **Heads.**

Reproduktor môžete využívať s rádiom alebo prehrávačom hudby. Pozrite si časti Základné funkcie rádia na strane 82 alebo Prehrávač hudby na strane 79.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor , ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte tlačidlo **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísl, stlačte a pridržte tlačidlo **#** a vyberte *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Vol'by** > *Jazyk pri písaní*.

Pri písaní textu vyberte **Vol'by** > *Nastav. predikcie*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte *Predikcia* > *Zapnutá*.
Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému písaniu textu, vyberte *Predikcia* > *Vypnutá*.
- Ak si chcete vybrať typ predikcie, vyberte *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*. Ak vyberiete *Normálny*, pokúsi sa telefón predpovedať slová podľa písmen, ktoré zadávate. Ak vyberiete *Ponuka slov*, telefón sa bude pokúšať predpovedať a dopĺňať slovo ešte predtým, než zadáte všetky písmená.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami **#**, alebo môžete stlačiť a pridržať **Vol'by**.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste ako typ predikcie vybrali *Ponuka slov*, začne telefón predpovedať slovo, ktoré píšete. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvoria slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdíte ho vložением medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo *****, alebo vyberte *Voľby > Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte *Použi*.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte *Hláskuj*. Telefón zobrazí zadané písmená.

Dokončíte slovo v režime tradičného vkladania textu a vyberte *Ulož*.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti Tipy na strane 28.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť Nastavenia na strane 26.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré **smerové tlačidlo** a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti Tipy na strane 28.

■ Tipy

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **O**.
- Kurzor môžete presúvať doľava, doprava, dole alebo hore zodpovedajúcim smerovým tlačidlom.
- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Ak chcete text vymazávať rýchlejšie, stlačte a pridržte **Vymaž**.
Ak chcete počas písania správy vymazať všetky vložené znaky, vyberte **Voľby** > *Vymazať text*.
- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, vyberte **Voľby** > *Vložiť slovo*. Napíšte slovo v režime tradičného písania a vyberte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.
- Ak píšete tradičnou technikou a chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****; pri prediktívnom písaní stlačte a pridržte tlačidlo ***** alebo vyberte **Voľby** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a stlačte **Vlož**.
- Ak píšete tradičnou technikou a chcete vložiť smejka, stlačte dvakrát tlačidlo *****; pri prediktívnom písaní stlačte a pridržte tlačidlo ***** a potom znova stlačte *****, alebo vyberte **Voľby** > *Vložiť smejka*. Prejdite na požadovaného smejka a vyberte **Vlož**.

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime písania písmen vložiť telefónne číslo, vyberte **Voľby** > *Vložiť číslo*. Zadáte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a vyberte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, vyberte **Voľby** > *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, vyberte **Voľby** > *Ukázať detaily*.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.
2. Pomocou **smerných tlačidiel** prejdite cez menu a vyberte napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie menu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované. K niektorým môžete pristupovať pomocou číselnej skratky.

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číselnú skratku funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, zadajte 0 a 1.
3. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

■ Zoznam funkcií menu¹

• Správy

1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Na odoslanie
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
6. Chat
7. E-mail
8. Odkazy
9. Info správy
10. Príkazy na službu
11. Vymazať správy
12. Nastavenia správ



• Kontakty

1. Mená
2. Moja účasť
3. Vyžiadané mená
4. Nastavenia
5. Skupiny
6. Hlasové voľby
7. Rýchla voľba
8. Info čísla²
9. Servisné čísla²
10. Moje čísla³
11. Vymazať všetky kontakty



• Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Vymazať zozn. posl. hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Počítadlo dát GPRS
7. Merač času spojenia GPRS
8. Počítadlo správ
9. Určenie polohy



• Nastavenia

1. Profily
2. Témy
3. Tóny
4. Displej
5. Čas a dátum
6. Moje skratky
7. Pripojiteľnosť
8. Hovor
9. Telefón
10. Doplnky⁴
11. Konfigurácia
12. Ochrana
13. Obnoviť pôvodné nastav.



-
1. Poradie a názvy položiek menu môžu byť odlišné v závislosti od poskytovateľa služieb.
 2. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 3. Zobrazuje sa iba ak sú čísla uložené na vašej SIM karte. O dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 4. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, určenému pre tento typ telefónu.

- **Menu operátora¹**

- **Galéria**

1. Pamäťová karta²
2. Snímky
3. Video klipy
4. Hudba
5. Témy
6. Grafika
7. Tóny
8. Nahrávky



- **Médiá**

1. Kamera
2. Prehráv. médií
3. Prehr. hudby
4. Rádio
5. Nahrávač
6. Ekvalizér



- **Push to talk**

1. Zapnúť PTT / Vypnúť PTT
2. Prijaté žiadosti o hovor
3. Zoznam skupín
4. Zoznam kontaktov
5. Pridať skupinu
6. Nastavenia Push to talk



7. Konfiguračné nastavenia

8. Web

- **Organizér**

1. Budík
2. Kalendár
3. Zoznam úloh
4. Poznámky
5. Peňaženka
6. Synchronizácia



- **Aplikácie**

1. Hry
2. Zbierka
3. Extra



- **Web**

1. Domovská stránka
2. Záložky
3. Odkazy pre načítanie
4. Posledná webová adresa
5. Prijaté servisné správy
6. Nastavenia
7. Ísť na adresu
8. Vymazať pamäť



- **Služby SIM³**



-
1. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa zodpovedajúco zmení. Názov závisí od operátora siete.
 2. Toto menu sa nezobrazuje, ak v telefóne nie je vložená multimediálna karta. Číslo nasledujúcich menu sa potom zodpovedajúco zmenia. Názov závisí od multimediálnej karty.
 3. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah závisí od konkrétnej SIM karty.

6. Funkcie menu

■ Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš prístroj môže zobraziť slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Buďte obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť Nastavenia správ na strane 50.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktivovať. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti Ukladanie viacerých čísel, textových položiek a obrázku na strane 54.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, presahujúcich limit počtu znakov pre jedinú správu. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Váš poskytovateľ služieb môže odosielanie takýchto správ príslušne spoplatniť. Znaký s akcentmi alebo inými znamienkami a znaký z niektorých

znakových sád, napríklad čínskej, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jedinej správe.

V hornom riadku displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10/2 znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Textová správa**.
2. Napište text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 26.
Do správy môžete vložiť textovú šablónu alebo obrázok. Pozrite si časť Šablóny na strane 34. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.
4. Zadať telefónne číslo príjemcu. Ak chcete vybrať telefónne číslo z adresára **Kontakty**, vyberte **Hľadaj** > požadovaný kontakt > **OK**.

Voľby odoslania

Po dopísaní správy vyberte **Voľby** > **Voľby pri poslaní** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Poslať viacerým**, ak chcete správu odoslať viacerým adresátom. Správa sa každému adresátovi posiela osobitne, a teda zaplatíte viac ako pri odoslaní správy jednému adresátovi.
- **Poslať ako e-mail**, ak chcete správu odoslať ako SMS e-mail. Zadať e-mailovú adresu príjemcu alebo ju vyhľadajte v adresári **Kontakty** a vyberte **OK**.
- **Profil pri poslaní**, ak chcete správu odoslať pomocou preddefinovaného profilu a vybrať požadovaný profil volieb odoslania.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy na strane 50.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Keď cez službu SMS dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa symbol . Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*.

1. Ak si chcete novú správu zobrazíť, vyberte **Ukáž**, a ak si ju chcete pozrieť neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítané správy sú označené symbolom .

2. Počas čítania správy môžete vybrať **Voľby**. Správu môžete vymazať, poslať ďalej, upraviť ju ako textovú správu alebo SMS e-mail, presunúť ju do inej zložky alebo z nej vybrať údaje. Text zo začiatku správy môžete prekopírovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku. Keď čítate obrazovú správu, môžete obrázok uložiť do zložky *Šablóny*.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpov.** > *Textová správa* alebo *Multimed. správa*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet, a potom napíšete odpoveď.

4. Aby sa správa odoslala na zobrazené číslo, vyberte **Pošli** > **OK**.

Šablóny

Telefón vám ponúka šablóny textových  a obrazových správ .

1. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.
2. Ak chcete vytvoriť správu pomocou textovej () alebo obrázkovej () šablóny, vyberte požadovanú šablónu a vyberte **Voľby** > *Upraviť* alebo *Upraviť text*.
3. Dopíšte do správy text.

Ak píšete alebo odpovedáte na správu alebo SMS e-mail a chcete do svojej správy vložiť textovú šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu* a požadovanú šablónu.

Ak píšete alebo odpovedáte na správu alebo SMS e-mail a chcete do svojej správy vložiť obrázok, vyberte **Voľby** > **Vložiť obráz**, prejdite na požadovaný obrázok a vyberte **Ukáž** > **Vlož**. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, vyberte **Voľby** > **Predviest'**.

Multimediálne správy

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť Nastavenia multimediálnych správ na strane 51.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, záznam z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, beží na ňom hra alebo iná Java aplikácia, alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Bezdrôtová sieť môže stanoviť limit na veľkosť multimediálnych správ. Ak vložený obrázok tento limit prekračuje, prístroj ho môže zmenšiť tak, aby ho bolo možné odoslať v multimediálnej správe.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimed. správa**.
2. Napište text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 26.

- Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Vložiť** a potom vyberte požadovanú voľbu.

Ak vyberiete **Snímka**, **Zvukový klip**, alebo **Videoklip**, zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte niektorú zložku, prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Vložiť**. Po pripojení súboru sa v správe zobrazí jeho názov.

Ak vyberiete **Nový zvukový klip**, otvorí sa **Nahrávač** a budete si môcť urobiť nahrávku. Po skončení nahrávania sa nahrávka pridá do správy.

- Ak chcete v správe poslať záznam z kalendára alebo vizitku, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Vizitka** alebo **Poznámka z kal..**
- Váš telefón podporuje multimedialne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, záznam z kalendára, vizitka, a jeden zvukový klip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **List**.

Ak správa obsahuje niekoľko listov, otvoríte požadovaný list tak, že vyberiete **Voľby** > **Predošlý list**, **Ďalší list** alebo **Zoznam listov**.

Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte **Voľby** > **Časovanie listu**. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, vyberte **Voľby** > **Dať text na začiatok** alebo **Dať text na koniec**.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviest'**.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor** a vyberte **Číslo telefónu**.

Ak chcete správu poslať na e-mailovú adresu alebo viacerým príjemcom, vyberte **E-mailová adresa** alebo **Viacerým**.

5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári **Kontakty** telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu. Vyberte **OK**, a správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimedialnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimedialna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie

telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke [Na odoslanie](#). Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak máte nastavenú voľbu [Uložiť odoslané správy](#) > [Áno](#), odoslané správy sa uložia do zložky [Odoslané položky](#). Pozrite si časť Nastavenia multimediálnych správ na strane 51. Odoslanie správy neznamená, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text [Multimediálna správa prijatá](#).

Blikanie ikony  znamená, že pamäť pre multimediálne správy je plná. Pozrite si časť Pamäť multimediálnych správ je plná na strane 38.

1. Ak si chcete prijatú multimediálnu správu zobrazíť, vyberte [Ukáž](#), a ak si ju chcete pozrieť neskôr, vyberte [Ukonči](#).

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte [Menu](#) > [Správy](#) > [Prijaté](#). V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa zobrazenej prílohy správy.

Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete [Hraj](#).

Príkaz [Hraj](#) môžete inak použiť na prehranie zvukového klipu alebo videoklipu, pripojeného k správe. Ak chcete nastaviť zväčšenie

obrázku, vyberte **Zoom**. Ak si chcete zobrazíť vizitku alebo záznam z kalendára alebo otvoriť objekt témy, vyberte **Otvor**. Ak chcete otvoriť odkaz na stream, vyberte **Načítaj**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa* alebo *Multimed. správa*. Napíšte odpoveď a vyberte **Pošli**.
4. Vyberte **Voľby**, ak chcete otvoriť alebo uložiť priložený súbor, zobrazíť si údaje o súbore alebo správu vymazať alebo poslať ďalej.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multimed. pamäť plná. Ukázať čakajúcu správu*. Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť správu prezrieť.

Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak si nastavíte *Nastavenia správ* > *Textové správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno** pre textové správy a *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno** pre multimediálne správy, budú sa odoslané správy ukladať do zložky *Odoslané položky*.

Ak píšete textovú správu a chcete ju poslať neskôr, môžete ju uložiť do zložky *Uložené položky*: vyberte **Voľby** > *Uložiť správu* > *Uložené SMS*. Pre multimediálne správy použite voľbu *Uložiť správu*.  označuje správy, ktoré ešte neboli odoslané.

Aby ste si mohli utriediť textové správy, môžete niektoré presunúť do zložky *Moje zložky*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Vyberte *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte vytvorené žiadne zložky, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

Okamžité správy (Chat)

Služba okamžitých správ (Instant messaging, IM) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly. Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní správy zostane správa na displeji. Odpoveď sa zobrazí pod vašou pôvodnou správou.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v odstavci *Nastav. spojenia* v časti Vstup do menu okamžitých správ (Chat) na strane 40. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívna chatová diskusia vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Základné kroky pri používaní služby okamžitých správ

- O tom, ako vstúpiť do menu chatu (off-line), sa dozviete v časti Vstup do menu okamžitých správ (Chat) na strane 40.
- Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ (on-line), pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 41.
- Ak chcete začať chatovú diskusiu s niektorým kontaktom, pozrite si popis funkcie *Chatové kontakty* v časti Začatie chatovej diskusie na strane 41.

Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný zoznam chatových kontaktov, pozrite si časť Kontakty pre službu okamžitých správ na strane 44.

- Ak sa chcete pripojiť k verejnému chatu, pozrite si popis menu *Skupiny* v časti Začatie chatovej diskusie na strane 41.

Ak sa chcete pripojiť ku skupinovému chatu prijatím pozvánky, pozrite si časť Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu na strane 43.

Ak si chcete vytvárať vlastné chatové skupiny, pripojiť sa k verejnej skupine alebo sa z nej odhlásiť, pozrite si časť Skupiny na strane 45.

- O tom, ako si upraviť vlastné údaje, sa dozviete v časti Úprava stavu dostupnosti na strane 44.
- Ak chcete vyhľadávať užívateľov a skupiny, pozrite si popis funkcie *Hľadať* v časti Začatie chatovej diskusie na strane 41.
- Ak si chcete prečítať správu z nového chatu, pozrite si časť Čítanie prijatých okamžitých správ na strane 43.
- Ak chcete písať a odosielať správy počas aktívneho chatu, pozrite si časť Účasť v chatovej diskusii na strane 43.
- Ak si chcete prezrieť, premenovať alebo vymazať uložené chatové diskusie, vyberte *Uložené diskusie* v menu *Chat*.
- O blokovaní a odblokovaní kontaktov sa dozviete v časti Blokovanie a odblokovanie správ na strane 44.
- Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 41.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste ešte off-line, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

- Ak sa chcete prihlásiť do služby okamžitých správ, vyberte *Prihlásiť sa*. Môžete nastaviť, aby sa telefón do služby okamžitých správ prihlásil automaticky keď vstúpíte do menu *Chat*. Pozrite si časť Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ na strane 41.

- Ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať diskusie, ktoré ste si uložili počas chatového spojenia, vyberte [Uložené diskusie](#).
- Ak si chcete pozrieť nastavenia, potrebné pre chat a prezenčnú službu, vyberte [Nastav. spojenia](#). Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa dozviete v časti Konfigurácia na strane 73.

Ak chcete vybrať konfiguračné nastavenia, ktoré podporujú službu okamžitých správ, vyberte [Konfigurácia](#) > [Predvolené, Osobná konfigurácia](#), alebo niektorého poskytovateľa služieb.

Ak si chcete vybrať chatové konto, ktoré vám zriadil tento poskytovateľ, vyberte [Konto](#).

Ak chcete zadať svoj užívateľský identifikátor, ktorý ste dostali od poskytovateľa služby, vyberte [ID užívateľa](#).

Ak chcete zadať heslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služby, vyberte [Heslo](#).

Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu [Chat](#), ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte [Prihlásiť sa](#). Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa [Prihlásený](#).



Tip: Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky prihlásil k službe okamžitých správ, vyberte [Menu](#) > [Správy](#) > [Chat](#), pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Moje nastavenia](#) > [Automatický login](#) > [Pri zapnutí telefónu](#).

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte [Odhlásiť sa](#).

Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu [Chat](#) a pripojte sa k službe okamžitých správ. Chat môžete začať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte [Diskusie](#). Počas diskusie sa zobrazuje zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a vyberte [Otvor](#).

☰ označuje nové a ➡ prečítané okamžité správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

- Vyberte **Chatové kontakty**. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste si zaradili do zoznamu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo, ak sa na zozname objavil nový kontakt, vyberte **Otvor**.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť Blokovanie a odblokovanie správ na strane 44.

 označuje novú správu, ktorú ste dostali od niektorého kontaktu.

Do zoznamu si môžete dopĺňať nové kontakty. Pozrite si časť Kontakty pre službu okamžitých správ na strane 44.

- Vyberte **Skupiny** > **Verejné skupiny** (táto voľba bude zatemnená, ak sieť nepodporuje skupiny). Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení do diskusie sa do diskusie môžete zapojiť. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť Skupiny na strane 45.

- Vyberte **Hľadať** > **Užívatelia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

- Začatie chatu z adresára Kontakty. Pozrite si časť Zobrazenie vyžiadaných mien na strane 58.

Prijatie alebo odmietnutie pozvánky do chatu

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si pozvanie chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**.

Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusií.

Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Vol'by** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusií, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text **Nové okamžité správy**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusií, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti telefónu a telefón ho spozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Vol'by** > **Uložiť kontakt**.

Účasť v chatovej diskusií

Pripojte sa alebo začnite diskusiú: vyberte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor (☰) a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište svoju správu a odošlite ju: vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou. Ak vyberiete **Vol'by**, zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb: **Ukázať diskusiu**, **Uložiť kontakt**, **Členovia skupiny**, **Zablokov. kontakt**, **Skončiť diskusiu**.

Úprava stavu dostupnosti

1. Vstúpte do menu [Chat](#) a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobrazit' a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte [Moje nastavenia](#).
3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu dovoliť, aby videli, že ste on-line, vyberte [Dostupnosť](#) > [Pre všetkých](#).

Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, vyberte [Dostupnosť](#) > [Pre kontakty](#).

Ak sa chcete zdať off-line, vyberte [Dostupnosť](#) > [Zdať sa off-line](#).

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Do zoznamu chatových kontaktov si môžete dopĺňať nové kontakty.

1. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Chatové kontakty](#).
2. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte [Voľby](#) > [Pridať kontakt](#), alebo, ak nemáte ešte žiadne chatové kontakty, vyberte [Pridaj](#). Vyberte [Zadať ID ručne](#), [Hľadať na serveri](#), [Kopírovať zo serv.](#) alebo [Podľa mobil. čísla](#). Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.
3. Prejdite na vybraný kontakt a keď chcete začať diskusiu, vyberte [Chat](#), alebo vyberte [Voľby](#) > [Info o kontakte](#), [Zablokov. kontakt](#) (alebo [Odblokov. kontakt](#)), [Pridať kontakt](#), [Odstrániť kontakt](#), [Zmeniť zoznam](#), [Kopírov. na server](#), alebo [Hlás. dostupnosti](#).

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Diskusia](#) > [Chatové kontakty](#), alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete zablokovať, a vyberte [Voľby](#) > [Zablokov. kontakt](#) > [OK](#).

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte [Zozn. blokováných](#). Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte [Odblok.](#).

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas aktuálnej chatovej diskusie, a sú uložené na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte [Skupiny > Verejné skupiny](#). Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte [Pripoj](#). Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte [Voľby > Vymazať skupinu](#).

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte [Skupiny > Verejné skupiny > Hľadať skupiny](#). Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte [Skupiny > Vytvoriť skupinu](#). Zadajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia používa (E)GPRS (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Pozrite si časť Voľby odoslania na strane 33. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať e-maily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať správy elektronickej pošty, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach e-mailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť Nastavenia e-mailu na strane 52.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Bezpečné spojenie so serverom

Komunikácia cez protokol SSL (secure socket layer) zvyšuje bezpečnosť spojení s vašim e-mailovým kontom.

Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Extra nastavenia* > *Chránené (SSL)* > *zap..*

Overte, či vaše e-mailové konto podporuje SSL a či máte nastavený správny port servera pre odosielanie a príjem e-mailov.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a vyberte **OK**.

Môžete tiež vybrať **Uprav** a napísať e-mailovú adresu. Ak chcete vyhľadať e-mailovú adresu príjemcu v adresári *Kontakty*, vyberte **Uprav** > **Voľby** > *Hľadať*.

3. Napíšte predmet e-mailu a vyberte **OK**.

Ak vyberiete **Voľby**, môžete si vybrať editor správ, pridať nového adresáta, pridať adresáta kópie alebo skrytej kópie.

Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Pripojiť* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.

4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 26. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
5. Ak chcete e-mailovú správu hneď odoslať, vyberte **Poslať** > *Poslať teraz*.

Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Poslať** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete správu dopísať alebo upraviť neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Ďalšie zložky* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Vybrať a poslať*.

Načítanie e-mailov z e-mailového konta

1. Vstúpte do e-mailovej aplikácie: vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Aby ste načítali e-maily, prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte *Vybrať*.

Ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.

Ak si chcete najskôr načítať hlavičky nových e-mailov, ktoré boli prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte **Voľby** > *Skon. nové emaily*. Potom si označte hlavičky e-mailov, ktoré si chcete načítať celé, a vyberte **Voľby** > *Vybrať*.

3. Nové správy nájdete v zložke *Schr. prij. správ*. Ak si správy chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**. Neprečítané správy sú označené symbolom .

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Schr. prij. správ.*
2. Počas čítania správy vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam dostupných volieb, napríklad zobrazenie údajov o vybranej e-mailovej správe, označenie správy ako neprečítanej, vymazanie alebo odoslanie správy ďalej, presunutie správy do inej zložky alebo uloženie prílohy do niektorej zložky v menu *Galéria*.
3. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpov.** > *Pôvodný text* alebo *Prázdny displej*. Ak chcete odoslať odpoveď odosielateľovi i všetkým adresátom pôvodnej správy, vyberte **Voľby** > *Odpov. všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Poslať** > *Poslať teraz*.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Schr. prij. správ.* Priečinok *Ďalšie zložky* obsahuje tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Archivovať* pre utriedenie a uchovanie vašich e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upraviť zložky a e-maily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Voľby** > *Organiz. zložku*.

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organiz. zložku* a požadovanú zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Zrušiť*.

Pri vymazaní e-mailovej správy z telefónu sa správa nevymaže z e-mailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazával e-maily aj z e-mailového servera, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Extra nastavenia* > *Kópiu na serveri* > *Zrušiť vybr. spr.*

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > **Správy** > **Odkazy** > **Počúvať odkazy**. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **číslo odkazovej schránky**.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.



Tip: Ak máte nastavené číslo odkazovej schránky, môžete do schránky zavolať stlačením a pridržením tlačidla 1.

Info správy

Služba **Info správy** je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy službám

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Príkazy na službu**. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

Vymazávanie správ

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vymazať správy** a potom zložku, z ktorej sa správy majú vymazať. Vyberte **Áno**, a ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte **Áno**.

Nastavenia správ

Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ. Ak chcete nastavenia upraviť:

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy*.
2. Vyberte *Profil pri poslaní* a ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete upraviť. Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:
 - *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - *Formát správ*, ak chcete zvoliť typ správy: *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax*.
 - *Platnosť správy*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - *Predvolené číslo príjemcu*, ak chcete uložiť číslo, na ktoré sa v tomto profile budú štandardne odosielať správy a ako typ správy je nastavený *Text*. Vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť číslo e-mailového servera, ak ste ako typ správy vybrali *E-mail*.
 - *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
 - *Použiť GPRS* > *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Súčasne nastavte *Spojenie GPRS* > *Vždy online*. Pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 69.
 - *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
 - *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor. Štandardný profil premenovať nemožno.
3. *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

4. [Automaticky poslať zas](#) > [Zapnuté](#), ak chcete, aby telefón automaticky poslal správu znova, ak sa prvý pokus o odoslanie nepodaril.

Nastavenia multimediálnych správ

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Ak si chcete otvoriť nastavenia multimediálnych správ, vyberte [Menu](#) > [Správy](#) > [Nastavenia správ](#) > [Multimed. správy](#). Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- [Uložiť odoslané správy](#) > [Áno](#), ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky [Odoslané položky](#).
- [Výpisy o doručení](#), ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- [Zmenšiť rozmery snímky](#), ak chcete definovať veľkosť, na akú sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ.
- [Predvolené časovanie listu](#), ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.
- [Povoliť multimediálny príjem](#). Ak chcete povoliť alebo zablokovat príjem multimediálnych správ, vyberte [Áno](#), resp. [Nie](#). Ak vyberiete [V domácej sieti](#), nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.
- [Prichádzajúce multimediálne správy](#). Ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom schválení, alebo ak chcete príjem odmietnuť, vyberte [Vybrať](#), [Vybrať manuálne](#), resp. [Odmietnuť](#).
- [Konfiguračné nastavenia](#) > [Konfigurácia](#). Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo [Predvolené](#) či [Osobná konfigurácia](#).

Vyberte **Konto** a zvolíte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

- **Povoliť reklamy**, ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na **Nie**.

Nastavenia e-mailu

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastavenia správ** > **E-mailové správy**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Konfigurácia**. Zvoľte súbor, ktorý sa má aktivovať.
- **Konto**. Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.
- **Moje meno**. Uved'te svoje meno alebo prezývku.
- **E-mailová adresa**. Uved'te svoju e-mailovú adresu.
- **Pridať podpis**. Tu môžete definovať podpis, teda text, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.
- **Adresa odpovede**. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
- **Meno užívateľa SMTP**. Uved'te užívateľské meno pre server odosielanej pošty.
- **Heslo SMTP**. Uved'te heslo pre server odosielanej pošty.
- **Zobraziť terminálové okno**. Vyberte **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.
- **Typ servera prichádzajúcej pošty**. V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď **POP3** alebo **IMAP4**. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.

- *Nastavenia prichádzajúcej pošty*

Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili *POP3*, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail, Meno užívateľa POP3, Heslo POP3* a *Zobraziť terminálové okno*.

Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili *IMAP4*, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail, Spôsob výberu, Meno užívateľa IMAP4, Heslo IMAP4* a *Zobraziť terminálové okno*.

Ďalšie nastavenia

Ak si chcete otvoriť ďalšie nastavenia správ, vyberte *Menu > Správy > Nastavenia správ > Iné nastavenia*. Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte *Veľkosť písma*. Ak chcete, aby telefón nahrádzal znakových smejkov grafickými, vyberte *Grafickí smejkovia > Áno*.

Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

Vyhľadávanie kontaktov

1. Vyberte *Menu > Kontakty > Mená*.
2. Prejdite zoznamom kontaktov hore alebo dolu, alebo zadajte prvé písmená hľadaného mena do vyhľadávacieho okienka.

Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte *Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kontakt*. Zadajte meno a telefónne číslo.

Ukladanie viacerých čísel, textových položiek a obrázku

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Prejdite k menu, pre ktoré chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Voľby** > *Info o kontakte* > **Voľby** > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte *Číslo* a typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok z menu *Galéria*.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť Moja účasť na strane 55. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

4. Zadaťte číslo alebo textovú položku a vyberte **OK**, aby sa údaj uložil.
5. Keď sa chcete vrátiť k pohotovostnému displeju, vyberte **Späť** > **Ukonči**.

Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte **Voľby** > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Úprava údajov kontaktu

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte **Detaily** a prejdite podľa potreby na meno, niektoré číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Podľa toho, či chcete upraviť meno, číslo, alebo textovú položku, alebo či chcete zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku*.

Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Moja účasť**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Pripojiť k službe Moja účasť** alebo **Odpojiť od služby**, ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť.
- **Moja aktuálna účasť**, ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Ukázať aktuálnu účasť > **Privátna účasť** alebo **Verejná účasť**, ak si chcete pozrieť svoj aktuálny súkromný alebo verejný prezenčný stav.

Moja dostupnosť, ak chcete svoju dostupnosť nastaviť na **Dostupný** (☐), **Zaneprázdnený** (⏏), alebo **Nedostupný** (■).

Správa o mojej účasti a napíšte text, ktorý sa má zobrazovať ostatným osobám, alebo stlačte **Volby** > **Predošlé správy** a nastavte ako stavovú správu niektorú zo starších správ.

Moje logo účasti, ak chcete vybrať svoje osobné logo zo zložky **Grafika** v menu **Galéria**. Ak vyberiete **Predvolené**, logo sa nezverejní.

Ukázať, ak chcete nastaviť, či sa má váš prezenčný stav zobrazovať ostatným.

Ak vyberiete **Privát. a verejným**, kontakty na vašom privátnom zoznamevidia všetky vaše prezenčné informácie, dostupnosť, stavovú správu a logo. Ostatné kontaktyvidia iba vašu dostupnosť.

Ak vyberiete **Privátnym**, kontakty na vašom privátnom zoznamebudú môcť vidieť všetky vaše prezenčné informácie. Ostatní užívatelia neuvidia žiadne informácie. Ak vyberiete **Nikomu**, vaše prezenčné informácie neuvidí nikto.

- ***Moji účastníci.*** Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:
Aktívni účastníci, ak chcete vidieť všetky osoby, ktoré si vyžiadali vaše prezenčné informácie.
Zoznam právtn. je zoznam osôb, ktoré majú povolenie prezerat' si všetky vaše prezenčné informácie, zahŕňajúce dostupnosť, stavovú správu a logo. Svoj právtny zoznam si môžete vytvárať sami. Ostatní účastníci, ktorí sa nenachádzajú na vašom právtnom zozname, môžu vidieť iba vašu dostupnosť.
Zoznam blokov, ak si chcete zobrazit' zoznam osôb, ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám.
- ***Nastavenia.*** Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:
Ukázať aktívnu účasť v stave klúdu, ak chcete, aby sa indikátor aktuálneho stavu zobrazoval na pohotovostnom displeji.
Synchronizovať s profilmi, ak chcete vybrať, či sa ***Správa o mojej účasti*** a ***Moja dostupnosť*** budú aktualizovať manuálne, alebo automaticky cez ich prepojenie s nastaveným profilom. Pozrite si aj časť Profily na strane 63. K profilu nemožno priradiť personalizované stavové logo.
Typ spojenia, ak chcete vybrať, či sa má telefón po zapnutí automaticky pripojiť k službe.
Nastavenia chatu a mojej účasti a vyberte si z nasledujúcich nastavení:
 - ***Konfigurácia.*** Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú prezenčnú službu. Vyberte pre prezenčnú službu poskytovateľa služby alebo ***Predvolené*** či ***Osobná konfigurácia.*** Nastavenia pre prezenčnú službu môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.
 - ***Konto*** a zvolte niektoré konto prezenčnej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
 - ***ID užívateľa,*** ak chcete zadať identifikátor, ktorý ste dostali od poskytovateľa služby.

- [Heslo](#), ak chcete zadať heslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služby.

Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu [Vyžiadané mená](#).

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď [Telefón](#) alebo [Telefón a SIM](#).

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte [Menu](#) > [Kontakty](#) > [Moja účasť](#) > [Pripojiť k službe Moja účasť](#).

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte [Menu](#) > [Kontakty](#) > [Vyžiadané mená](#). Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte [Pridaj](#). V opačnom prípade vyberte [Voľby](#) > [Vyžiadať nové](#). Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa [Vyžiadanie aktívne](#).



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára [Kontakty](#), vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte [Detaily](#) > [Voľby](#) > [Žiadať účasť](#) > [Ako vyžiadané](#).

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte [Žiadať účasť](#) > [Len raz](#).

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete v časti Vyhľadávanie kontaktov na strane 53.

1. Vyberte [Menu](#) > [Kontakty](#) > [Vyžiadané mená](#).

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré má účastník možnosť zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.

 ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Detaily**, ak si chcete zobrazíť detaily vybraného kontaktu, alebo **Voľby** a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:
 - **Vyžiadať nové**, ak chcete do zoznamu vyžiadaných mien pridať nový kontakt.
 - **Poslať správu**, ak chcete vybranému kontaktu poslať textovú, multimediálnu alebo e-mailovú správu.
 - **Poslať vizitku**, ak chcete odoslať vizitku s údajmi vybraného kontaktu.
 - **Zrušiť vyžiadanie**, ak chcete odstrániť vybraný kontakt zo zoznamu vyžiadaných mien.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára **Kontakty**, vyberte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Zrušiť vyžiadanie** > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v zozname **Vyžiadané mená**, pozrite si časť Zobrazenie vyžiadaných mien na strane 58.

Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku** > **Cez multimédiá**, **Ako textovú správu**, **Cez infračervené** alebo **Cez Bluetooth**.

Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti Hovor na strane 71.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti Rýchla voľba na strane 23.

Voľba hlasom

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Môžete definovať iba obmedzený počet hlasových menoviek.

Kým začnete používať hlasové menovky, uveďte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte alebo prekopírujte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové menovky vymazať, aby ste mohli vytvoriť nové.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku.

2. Vyberte **Detaily**, prejdite na požadované telefónne číslo, a vyberte **Voľby** > *Pridať hlas. voľbu*.
3. Vyberte **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.

V adresári **Kontakty** sa za telefónnym číslom s hlasovou menovkou objaví ikona .

Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, vyberte **Menu** > **Kontakty** > *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a môžete si zvoliť, či si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez GPRS spojenie, musíte túto aplikáciu ukončiť, aby ste mohli použiť hlasovú voľbu.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržierte **tlačidlo pre zníženie hlasitosti**. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržením tlačidla headsetu.

Ďalšie funkcie v adresári Kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**, a získate prístup k nasledujúcim funkciám:

- **Nastavenia** > *Voľba pamäti* umožňuje vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Ak si chcete vybrať, ako sa budú zobrazovať mená a čísla v adresári **Kontakty**, vyberte *Zobrazenie Kontaktov*.

Ak si chcete zobrazit veľkosť voľnej a obsadenej pamäti, vyberte **Stav pamäti**.

- **Skupiny** – tu si môžete usporiadať mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín s odlišnými tónmi zvonenia a ikonami.
- **Info čísla** – táto funkcia umožňuje volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- **Servisné čísla** – táto funkcia umožňuje volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- **Moje čísla** – táto funkcia umožňuje zobrazit telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Zobrazuje sa iba ak sa tieto čísla na vašej SIM karte nachádzajú.

■ Register



Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón registruje volania iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Zoznamy posledných hovorov

Keď v menu **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla** vyberiete **Volby**, budete si môcť prezrieť čas hovoru, upraviť, prezrieť si alebo zavolať na zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäti, alebo číslo vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte **Vymazať zozn. posl. hovorov**.

Počítadlá a merače času pre hovory, dáta a správy



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Vyberte **Menu** > *Register* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo dát GPRS*, *Merač času spojenia GPRS* alebo *Počítadlo správ*, ak chcete získať približný prehľad o svojej poslednej komunikácii.



Upozornenie: Pri servise alebo aktualizácii softwaru môže dôjsť k vynulovaniu niektorých meračov času.

Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vašim súhlasom (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobrazíť, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Register* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

Nastavenia



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Aktivovať*, ak chcete zvolený profil aktivovať.
- *Načasovať*, ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

- *Prispôbiť*, ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Ak chcete zmeniť informáciu o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť* > *Moja dostupnosť* alebo *Správa o mojej účasti*. Menu *Moja účasť* je k dispozícii, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*. Pozrite si časť *Moja účasť* na strane 55.

Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Zvoliť tému*, ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.
- *Načítania tém*, ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém. Pozrite si časť *Načítanie súborov* na strane 109.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Vyberte a zmeňte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel*, *Výstražné tóny* a *Nastavenia služby Push to talk*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily* na strane 63.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte *Označ*.

Displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Tapeta* > *Zvoliť tapetu* alebo *Zvoliť sadu listov* a obrázok alebo súbor obrázkov z menu *Galéria*, ktorý bude telefón zobrazovať v pohotovostnom režime. Ak chcete tapetu aktivovať, vyberte *Zapnúť*. Ak si chcete načítať viac grafiky, vyberte *Načítania grafiky*.
- *Šetrič displeja* > *Zvoliť šetrič displeja* > *Snímka*, *Sada listov* alebo *Videoklip* a vyberte šetrič displeja z menu *Galéria*. Nastavte *Časový limit*, teda čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte *Zapnuté*.
- *Šetrič energie* > *Zapnuté*, ak chcete získať určitú úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.
- *Farebná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov intenzity signálu a stavu batérie.
- *Farba písma v pohotov. režime*, ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji.
- *Logo operátora*, ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Dátum a čas

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Hodiny*, ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazovali hodiny, a ak chcete nastaviť čas a vybrať časové pásmo a formát času.
- *Dátum*, ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazoval dátum, a ak chcete nastaviť dátum a vybrať formát a oddeľovač dátumu.
- *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete), ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu. Ak chcete upraviť svoje skratky, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- **Pravé výberové tlačidlo**, ak chcete pre pravé výberové tlačidlo zvoliť niektorú funkciu zo zoznamu. Pozrite si aj časť Pohotovostný režim na strane 19. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu neprístupné.
- **Smerové tlačidlo**, ak chcete vybrať skratky pre smerové tlačidlá. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu, vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Pridať**.

V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu neprístupné.

- **Hlasové povel**, ak chcete aktivovať funkcie telefónu hlasovými povelmi. Vyberte zložku, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete vytvoriť hlasovú menovku, a vyberte **Pridaj**. Ikona  informuje, že pre danú funkciu existuje hlasový povel.

O vytváraní hlasových menoviek sa dozviete v časti Vytváranie a úprava hlasových menoviek na strane 60. O aktivácii hlasových povelov sa dozviete v časti Volanie s využitím hlasovej menovky na strane 61.

Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový kábel (DKU-2). Tu môžete definovať aj nastavenia pre pripojenie na sieť cez (E)GPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.1 a podporuje nasledujúce profily: Hands-free, headset, profil prenosu objektov (object push profile), profil prenosu súborov (file transfer profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), profil prístupu na SIM kartu (SIM access profile), profil sériového portu (serial port profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s

d'alšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*, ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky, ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia, ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadáte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne*

zariadenie. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte **Párové zariadenia**.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** > **Nastavenia Bluetooth** > **Viditeľnosť môjho telefónu** alebo **Meno môjho telefónu**.

Odporúčame použiť nastavenie **Skrýť** pre **Viditeľnosť môjho telefónu**.

Akceptujte vždy iba tie Bluetooth spojenia od iných zariadení, s ktorými súhlasíte.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Infraport vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát medzi vašim telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierťe IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Infračervené**.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Infračervené**. Odpovedzte **Áno**, keď telefón zobrazí otázku **Deaktivovať infračervené?**

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

- Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojené dáta).

(E)GPRS spojenie

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *GPRS* > *Spojenie GPRS*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti.  informuje, že služba (E)GPRS je dostupná.

Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor , informujúci o tom, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podrzané).

- *Ak je to nutné*, ak chcete, aby sa registrácia v (E)GPRS sieti a spojenie vytvorili, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončili sa po ukončení aplikácie.

Nastavenia (E)GPRS modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový kábel DKU-2 prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *GPRS* > *Nastavenia GPRS modemu* > *Aktívne miesto prístupu*, aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť, a vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*. Vyberte *Iný názov miesta prístupu*, zadajte meno, aby sa zmenili nastavenia prístupového miesta, a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu GPRS*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s (E)GPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre (E)GPRS pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť PC Suite na strane 114. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

USB dátový kábel

USB dátový kábel môžete použiť na prenos dát medzi multimediálnou kartou vloženou do telefónu a kompatibilným počítačom, ako aj pre PC Suite.

Ak chcete aktivovať multimediálnu kartu pre dátový prenos, zapojte dátový kábel a keď telefón zobrazí otázku *Aktivovať prenos dát cez USB?*, vyberte **Prijmi**. Ak chcete kábel použiť pre PC Suite, vyberte **Odmiet**.

Ak chcete aktivovať multimediálnu kartu, keď používate telefón pre PC Suite, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB*. Keď telefón zobrazí otázku *Aktivovať prenos dát cez USB?*, vyberte **Prijmi**.

Ak chcete deaktivovať prenosovú funkciu multimediálnej karty, vyberte **Zastav** a môžete začať používať PC Suite.

Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete), ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokovania hovorov* v časti Bezpečnosť na strane 74.
- *Prijím každým tlačidlom* > *Zapnutý*, ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a ukončovacieho tlačidla.
- *Automatické opakovanie* > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do desať ďalších pokusov.
- *Rýchla voľba* > *Zapnutá*, a budete môcť voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby 2 – 9 stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor* > *Aktivovať*, ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť Služba čakania na hovor na strane 24.
- *Súhrnné info po hovore* > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.
- *Poslať moju identifikáciu* (služba siete) > *Áno* alebo *Nastavená sieťou*.
- *Linka pre odchádzajúce* (služba siete), ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Jazyk telefónu**, ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete **Automaticky**, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- **Stav pamäti**, ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej a využitej pamäti pre jednotlivé funkcie zo zoznamu.
- **Auto ochrana tlačidiel**, ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte **Zapnúť**, a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.
- **Ochrana tlačidiel**, ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte **Zapnúť**.



Upozornenie: Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

- **Zobrazenie informácií MCN > Zapnúť**, ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).
- **Osobné uvítanie**, ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.
- **Voľba operátora > Automatická**, ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Ak vyberiete **Ručná**, informujte sa u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb, či má vybraná sieť roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.
- **Potvrdenie služby SIM**. Pozrite si časť Služby SIM na strane 113.
- **Aktivácia pomocných textov**, ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.
- **Tón pri zapnutí**, ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

Doplňky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Doplňky**. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- **Predvolený profil**, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.
- **Automatický príjem**, ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Pípne raz** alebo **Vypnuté**, automatický príjem sa vypne.
- **Svetlo**, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte **Zapnuté**. Vyberte **Automatické**, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.
- Vyberte **Detektor zapaľovania** > **Zapnúť**, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapaľovania motora, keď je pripojený ku kompletnej automobilovej súprave.
- **Textový telefón** > **Použiť textový telefón** > **Áno**, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimediálne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, e-mailová aplikácia, streaming, push to talk a prehliadač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11.

O dostupnosti služby a potrebných konfiguračných nastaveniach sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Predvolené konfiguračné nastavenia*, ak si chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje.

Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Volby** > *Predvoliť*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

- *Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách*, ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.
- *Prednostné miesto spojenia*, ak si chcete zobraziť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Volby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto GPRS alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.
- *Osobné konfiguračné nastavenia*, ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať.

Ak chcete definovať nové konto a ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Volby** > *Pridať nové*. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby.

Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Volby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

Bezpečnosť

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

- **Pevný zoznam**, ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.
- **Uzavretá skupina užívateľov** (služba siete), ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Úroveň ochrany > Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.
Ak vyberiete **Pamäť**, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.
- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nastav.** Zadať bezpečnostný kód. Dáta, ktoré ste zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári **Kontakty**, sa nevymažú.

Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie ostatných menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka na strane 110.

Galéria

V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktívnych kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky



akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ak si chcete do menu *Galéria* uložiť viac obrázkov, tónov zvonenia, videoklipov a zvukových klipov, môžete pamäťovú kapacitu rozšíriť pomocou kompatibilnej pamäťovej karty MultiMediaCard. Java hry a aplikácie nemožno ukladať na karty MultiMediaCard.

Ak chcete pracovať so súbormi a zložkami:

1. Vyberte **Menu** > *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky *Snímky*, *Video klipy*, *Hudba*, *Témy*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* sú pôvodné systémové zložky v telefóne. Ak je do telefónu vložená multimediálna karta, zobrazí sa aj ikona multimediálnej karty.
2. Prejdite na požadovanú zložku. Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte **Otvor**. Vyberte **Voľby**, a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb:

Načítania, *Vymazať zložku*, *Presunúť*, *Premenovať*, *Details*, *Typ zobrazenia*, *Triediť*, *Pridať zložku*, *Stav pamäte* a *Zozn. akt. kľúčov*.

Ak máte v telefóne vloženú multimediálnu kartu, zobrazia sa ďalšie voľby: *Nastaviť heslo* (pre ochranu multimediálnej karty pred neoprávneným použitím na iných zariadeniach), *Zmeniť heslo*, *Vymazať heslo*, *Premenovať kartu* a *Formátovať kartu*.)

Pri formátovaní multimediálnej karty sa vymažú všetky súbory a zložky, ktoré sa na nej nachádzajú.

3. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, a vyberte **Otvor**. Vyberte **Voľby** a použijete jednu z nasledujúcich funkcií, ktoré môže telefón ponúknuť pre vybraný súbor:
 - *Načítania*, *Vymazať*, *Presunúť*, *Premenovať*, *Použiť tému*, *Dať ako tapetu*, *Dať ako tón zvon.*, *Details*, *Typ zobrazenia*, *Triediť*, *Pridať zložku*, *Stav pamäte*.
 - *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor v multimediálnej správe, cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, alebo cez infračervené spojenie.
 - *Vymazať všetky* vymaže všetky súbory a zložky vo vybranej zložke.

- **Upraviť snímku** umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart, alebo obrázok orezať.
- **Otvoriť po poradi** postupne zobrazí súbory v zložke.
- **Zoom** umožňuje zväčšiť veľkosť obrázku.
- **Stlmiť audio** a **Ozvučiť audio** umožňuje vypnúť, resp. zapnúť zvuk pri prehrávaní zvukového súboru.
- **Nastaviť kontrast** umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.
- **Aktivovať obsah** umožňuje aktualizovať aktivačný kľúč k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu aktivačných kľúčov.
- **Zozn. akt. kľúčov** zobrazí zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov. Aktivačné kľúče môžete vymazávať, napríklad keď im vyprší platnosť.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

■ Média



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Fotografovanie

1. Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery, vyberte **Menu > Média > Kamera**.
2. Ak chcete zmeniť režim kamery, použite smerové tlačidlo doľava alebo doprava, alebo vyberte **Voľby > Zmeniť režim > Štandardná fotka, Portrét** alebo **Nočný režim**, ak fotografujete pri slabom osvetlení. Zoom nastavíte dolným a horným smerovým tlačidlom.

3. Ak chcete scénu odfotografovať, vyberte **Zachytiť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**.
4. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte **Späť**; ak chcete fotografiu odoslať v multimedialnej správe, vyberte **Pošli**.
Vyberte **Voľby**, a zvolte si niektorú zo zoznamu volieb. Vyberte **Zoom**, a zmeňte zväčšenie pravým a ľavým smerovým tlačidlom.

Prístroj Nokia 6230i podporuje snímánie obrázkov s rozlíšením 1280 x 1024 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahratie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Voľby** > **Zmeniť režim** > **Video** > **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, vyberte **Pokrač.**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria** > **Video klipy**. Ak chcete zmeniť zložku, do ktorej sa záznamy ukladajú, pozrite si časť Nastavenia kamery na strane 78.

Nastavenia kamery

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Voľby** > **Nastavenia**. Môžete definovať *Predvolený režim*, *Kvalita snímky*, *Veľkosť snímky*, *Dĺžka video klipu*, *Kvalita videoklipu*, *Zvuky kamery*, *Predvolený názov* a *Miesto na uloženie snímok*. Vo funkcii *Miesto na uloženie snímok* môžete určiť zložku, do ktorej má telefón ukladať fotografie a videoklipy.

Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu**, alebo **Načítania médií**.

V audio- alebo videostreame môžete prechádzať naspäť (Rew) alebo dopredu (FF) pomocou ľavého, resp. pravého smerového tlačidla. Ak

chcete nastaviť veľkosť kroku pri takomto posúvaní, vyberte [Interval pretáčania](#).

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Nast. streamingu**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory MP3, MP4 alebo AAC, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Súbory MP3 a AAC sa ukladajú na MMC kartu alebo do zložiek menu **Galéria**. Hudobné súbory, uložené v zložke **Prehr. hudby** a na iných miestach, napríklad v zložkách na multimedialnej karte, prístroj automaticky vyhľadá a zaradí na základný zoznam skladieb.

Prehrávanie hudobných nahrávok prenesených do telefónu

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehr. hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Ak si chcete niektorú skladbu prehrať, prejdite na ňu a vyberte .
Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

3. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu **Prehr. hudby** môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Prehrať (Bluetooth)** pre vytvorenie spojenia s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.
- **Zoznam skladieb**, ak si chcete zobrazíť všetky skladby na zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Vyberte **Voľby** > **Obnoviť skladby** alebo **Zmeniť zoznam**, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu **Prehr. hudby** a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

- **Voľby prehrávania** > **Náhodné** > **Zapnuté**, ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte **Opakovať** > **Aktuálna skladba** alebo **Všetky skladby**, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.
- **Ekvalizér médií**, ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť Ekvalizér na strane 84.
- **Reproduktor** alebo **Headset**, ak chcete počúvať prehrávač hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, môžete prejsť na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu.

- **Poslať** umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez infračervené spojenie.
- **Načítania hudby** – tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.
- **Stav pamäti** umožňuje zistiť veľkosť voľnej a použitej pamäti.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo iný doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Počúvanie rádia

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Zobrazí sa číslo kanálovej predvoľby a názov rozhlasovej stanice (ak ste si daný kanál uložili) a frekvencia rozhlasovej stanice.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Ak už máte uložené rozhlasové kanály, vyberte ▲ alebo ▼, aby ste prešli na predvoľbu, ktorú chcete počúvať.

Predvoľbu môžete zvoliť aj krátkym stlačením zodpovedajúceho číselného tlačidla.

Naladenie rozhlasového kanála

1. Zapnite rádio a vyberte ◀ alebo ▶, aby rádio prechádzalo frekvenčným pásmom v 0,05 MHz krokoch, alebo vyberte a pridržte ◀ alebo ▶, aby sa začalo vyhľadávanie staníc. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu.
2. Ak chcete príslušný kanál uložiť do niektorej z predvoľieb 1 až 9, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Ak chcete kanál uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržte príslušné číslkové tlačidlo **0** až **9**.

3. Zadaťte meno stanice a stlačte **OK**.

Základné funkcie rádia

Keď je rádio zapnuté:

- Ak chcete rádio vypnúť, vyberte **Voľby** > *Vypnúť*.
- Ak si chcete uložiť stanicu, ktorú ste našli, vyberte **Voľby** > *Uložiť kanál*. Pozrite si časť Naladenie rozhlasového kanála na strane 81. Na uloženie staníc máte k dispozícii 20 predvolieb.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aplikáciu Visual Radio, vyberte **Voľby** > *Visual Radio*. Niektoré rozhlasové kanály môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazit' pomocou aplikácie Visual Radio.
- Ak chcete nastaviť voľby pre aplikáciu Visual radio, vyberte **Voľby** > *Nast. Visual Radio*. Ak chcete, aby sa aplikácia Visual radio automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte *Zapnúť vizuálnu službu* > *Automaticky*.
- Ak si chcete zvolit' zoznam predvolieb, vyberte **Voľby** > *Kanály*. Ak chcete vymazať alebo premenovať stanicu na niektorej predvoľbe, alebo zadať identifikátor pre kanál Visual Radio, prejdite na príslušnú predvoľbu a vyberte **Voľby** > *Vymazať kanál*, *Premenovať* alebo *ID vizuálnej služby*.
- Ak chcete zapnúť monofónny alebo stereofónny príjem rozhlasového vysielania, vyberte **Voľby** > *Mono výstup* alebo *Stereo výstup*.
- Ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice, vyberte **Voľby** > *Nastaviť frekvenciu*.
- Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset, vyberte **Voľby** > *Reproduktor*, resp. *Headset*. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca (E)GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Hlasový záznamník

Môžete nahrávať úseky reči, zvuk alebo aktívny hovor o celkovej dĺžke až 60 minút, ak máte k dispozícii dostatok pamäti. Túto funkciu môžete využiť na nahratie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > **Prehrať posl. nahr.**
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez infračervené spojenie, Bluetooth, alebo v multimediálnej správe, vyberte **Volby** > **Poslať posled. nahr.**

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač** > **Volby** > **Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte **Nahrávky** a uvidíte zoznam nahrávok. Vyberte **Volby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbory v menu **Galéria**. Pozrite si časť Galéria na strane 75.

Nastavenie zložky pre ukladanie

Ak chcete pre ukladanie nahrávok štandardne používať inú zložku než *Nahrávky* v menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zvoliť pamäť*. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Nastav.**

Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolíte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Push to talk – Stlač a hovor



Rádiotelefonná služba Push To Talk (PTT, Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, spájanú okamžite po stlačení volacieho tlačidla PTT – tlačidla **zvýšenia hlasitosti**.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusí volaný účastník alebo skupina hovor nijako preberať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte si pre ňu definovať potrebné nastavenia. Pozrite si časť Nastavenia služby Push to talk na strane 91.

V čase, keď ste pripojení k službe PTT, môžete používať ostatné funkcie telefónu. Rádiatelefonná služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre rádiokomunikáciu cez službu PTT dostupné.

Menu PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk*.

- Ak sa chcete pripojiť alebo odpojiť od služby PTT, vyberte *Zapnúť PTT*, resp. *Vypnúť PTT*.
- Ak si chcete prezrieť prijaté žiadosti o hovor, vyberte *Prijaté žiadosti o hovor*.
- Ak si chcete zobraziť zoznam PTT skupín, vyberte *Zoznam skupín*.
- Ak si chcete zobraziť zoznam kontaktov, pre ktoré máte zaznačené PTT adresy od poskytovateľa služby, vyberte *Zoznam kontaktov*.
- Ak si chcete do telefónu zaznačiť novú PTT skupinu, vyberte *Pridať skupinu*.
- Ak chcete nastaviť službu PTT pre používanie, vyberte *Nastavenia Push to talk*.
- Ak chcete definovať potrebné nastavenia pre spojenie so službou PTT, vyberte *Konfiguračné nastavenia*.
- Ak chcete otvoriť prehliadač a pripojiť sa k sieťovému portálu poskytovateľa služby PTT, vyberte *Web*.

Pripojenie a odpojenie od služby PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  označuje pripojenie k službe PTT.  oznamuje, že služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte na telefóne definované skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a na pohotovostnom displeji sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď vyberiete slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

Vytvorenie skupinového hovoru

Ak chcete zavolať predvolenej skupine, stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov skupiny.

Ak chcete zavolať inej než predvolenej skupine, v menu PTT vyberte *Zoznam skupín*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.

Stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti** a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**. Slovo sa prideluje podľa poradia, v akom sa hovoriaci hlásia. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú PTT adresu, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.

Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s členom niektorej PTT skupiny, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte *Voľby > Aktívni členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.
- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiadosti o hovor*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.

Prijatie skupinového alebo dvojstranného hovoru

Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Keď dostanete hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajúceho. Keď prichádza dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v adresári **Kontakty**, zobrazí sa uložené meno, ak ho telefón identifikuje, inak sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť, ak ste nastavili telefón, aby vás vždy najskôr upozornil na dvojstranné hovory.

Ak stlačíte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti** s úmyslom odpovedať skupine, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**, na displeji bude zobrazený text **V poradi**. Stlačte a pridržte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti** a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

Žiadosti o hovor

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Keď vám niekto pošle žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text **Žiadosť o spätný hovor prijatá**. Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do adresára **Kontakty**.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu **Push to talk**, vyberte **Zoznam kontaktov**. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Volby** > **Žiadať späť hovor**.
- Ak chcete poslať žiadosť o hovor z adresára **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Volby** > **Info o kontakte**, prejdite na PTT adresu a vyberte **Volby** > **Žiadať späť hovor**.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu skupín v menu **Push to talk**, vyberte **Zoznam skupín** a prejdite na požadovanú skupinu.

Vyberte **Vol'by** > *Aktívni členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiadosti o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

1. Ak chcete otvoriť zložku *Prijaté žiadosti o hovor*, vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete s účastníkom nadviazať dvojstranný hovor, stlačte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**.
3. Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.
Žiadosť môžete vymazať stlačením **Zruš**.

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

1. Ak chcete otvoriť zložku *Prijaté žiadosti o hovor*, vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak si chcete pozrieť PTT adresu odosielateľa, vyberte **Vol'by** > *Ukázať adresu PTT*.
Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, vyberte **Vol'by** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

Ukladanie dvojstranných kontaktov

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť.

- Ak si chcete uložiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Vol'by** > *Pridať kontakt*.

- Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu skupiny, pripojte sa k službe PTT, vyberte [Zoznam skupín](#), a prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte [Voľby](#) > [Aktívni členovia](#). Prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte [Voľby](#). Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte [Uložiť ako](#). Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári [Kontakty](#), vyberte [Pridať ku kontaktu](#).

Vytváranie a zostavovanie skupín

Keď zavoláte skupine, budú hovor počuť všetci členovia, pripojení k skupine.

Každý člen skupiny je identifikovaný prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho. Členovia skupiny si môžu zvoliť prezývku v každej skupine.

Skupiny sa registrujú URL adresami. Jeden z užívateľov zaregistruje URL adresu skupiny v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí k skupine.

Existujú tri typy PTT skupín:

- Vyhradené, „pro“ skupiny sú uzavreté skupiny, ktoré umožňujú prístup iba vybraným účastníkom, stanoveným poskytovateľom služby.
- Ad hoc skupiny sú skupiny, ktoré si môžu vytvárať užívatelia. Môžete si vytvoriť vlastnú skupinu a pozvať do nej členov.
- Ad hoc pro skupiny sú skupiny, ktoré sa vytvárajú z členov pro skupiny. Napríklad podnik môže mať vlastnú uzavretú skupinu a v rámci nej osobitné skupiny vyhradené určitým podnikovým činnostiam.

Vytvorenie skupiny

1. Vyberte [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Pridať skupinu](#) > [Podľa návodu](#).
2. Ak chcete pre skupinu nastaviť úroveň bezpečnosti, vyberte [Verejná skupina](#) alebo [Privátna skupina](#).

Ak vyberiete [Privátna skupina](#), telefón automaticky vytvorí zakódovanú časť adresy skupiny, ktorú členovia neuvidia, keď dostanú pozvanie do skupiny. Nových členov môže do skupiny prizývať iba osoba, ktorá privátnu skupinu vytvorila.

3. Zadajte meno skupiny a stlačte **OK**.
4. Zvoľte stav skupiny: *Predvolená*, *Sledovaná*, alebo *Neaktívna*. Telefón oznámi uloženie skupiny a jej status. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo **zvýšenia hlasitosti**, aby ste zavolali skupine, zavoláte predvolenej skupine, ak ste predtým neprešli na inú skupinu alebo kontakt.
5. Ak chcete skupine poslať pozvánku, zvoľte **Áno**, keď o to telefón bude žiadať. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené spojenie.
Členovia, ktorých pozvete do verejnej skupiny, môžu do skupiny pozývať ďalších členov.

Prijatie pozvania

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie od skupiny*.
 2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu skupiny, a nejedná sa o privátnu skupinu, vyberte **Ukáž**.
 3. Ak chcete skupinu pridať do telefónu, vyberte **Ulož**. Ak chcete nastaviť status skupiny, vyberte *Predvolená*, *Sledovaná*, alebo *Neaktívna*.
- Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

Nastavenia služby Push to talk

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a nastavenia pre používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfiguračné nastavenia*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Konfigurácia*: môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobnú konfiguráciu*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.
- *Konto*: zvolíte niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
- Môžete si vybrať aj z nasledujúcich volieb: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

Ak chcete upraviť nastavenia používania služby PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia Push to talk*.

- Ak chcete, aby telefón povolil prichádzajúce dvojstranné volania, vyberte *Individuálne hovory* > *Zapnuté*. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvončením, vyberte *Hlásiť*.
- Ak chcete aktivovať sledované skupiny, vyberte *Sledované skupiny* > *Zapnuté*.
- Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT, vyberte *Stav PTT pri zapnutí* > *Áno*.
- Ak chcete pri skupinových alebo dvojstranných hovoroch skryť svoju PTT adresu, vyberte *Poslať moju adresu PTT* > *Nie*.

■ Organizér



Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia**, zadajte požadovaný čas a vyberte **OK**. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť čas opakovania signálu budíka, vyberte **Odklad opätovného budenia** a nastavte požadovaný čas.

Ked' nastane čas, nastavený pre budík

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením **Odklad opätovného budenia**, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je označený rámikom. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy

pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky**.

Ďalšie voľby v dennom zobrazení kalendára vám umožňujú zobrazíť si záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopiovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu **Nastavenia** môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba **Automaticky vymazať poznámky** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > **Poznamenáť si**, a vyberte jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo**, alebo  **Pripomienka**.

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla **Hovor**. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

Zoznam úloh

Tu si môžete poznačiť úlohy, ktoré máte splniť.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Napíšte text, vyberte **Ulož**, a nastavte pre úlohu prioritu, termín a upozornenie:

Ak si chcete zobrazit' niektorý záznam, prejdite naň a vyberte **Ukáž**.

Vybranú úlohu si môžete aj prezrieť alebo vymazať, a môžete vymazať všetky úlohy, ktoré sú označené ako splnené. Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania záznamu o úlohe si môžete vybrať, či chcete upraviť termín alebo prioritu úlohy, alebo označiť úlohu ako splnenú.

Poznámky

Túto funkciu môžete použiť na písanie a odosielanie krátkych textov.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**. Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Poznamenat'si**. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie osobných informácií, ako sú čísla kreditných kariet, adresy a prístupové kódy k službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo. Informácie z peňaženky môžete ľahko vybrať a vyplniť nimi on-line formuláre v službách, ktoré túto možnosť podporujú.

Keď prvý raz otvoríte peňaženku, musíte definovať kód peňaženky, ktorý chráni šifrované dáta. Na výzvu **Vytvorte kód peňaženky**: zadajte kód a vyberte **OK** pre potvrdenie. Na výzvu **Potvrďte kód peňaženky**: kód znova zadajte a potvrdte voľbou **OK**. Pozrite si aj časť **Kód peňaženky** na strane 11.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte na pohotovostnom displeji *#7370925538# (písmenami *#res wallet#).

Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť Bezpečnostný kód na strane 9.

Ak chcete doplniť alebo upraviť obsah peňaženky, otvorte menu [Peňaženka](#). Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača. Pozrite si časť Web na strane 104.

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete vstúpiť do menu peňaženky, vyberte **Menu** > [Organizér](#) > [Peňaženka](#). Zadaťte kód peňaženky a vyberte **OK**, pozrite si časť Nastavenia peňaženky na strane 97. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- [Profil peňažen.](#), ak chcete vytvoriť kombinácie kariet pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba žiada vyplnenie veľkého počtu dátových položiek. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet.
- [Karty](#), ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách. Môžete si ukladať údaje z platobných kariet, zákazníckych kariet a prístupových kariet, napríklad kombinácie užívateľských mien a hesiel pre rozličné služby, a tiež adresy a užívateľské údaje. Pozrite si časť Ukladanie údajov z kariet na strane 95.
- [Lístky](#), ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické vstupenky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete vstupenky prezrieť, vyberte **Volby** > [Ukázať](#).
- [Doklady](#), ak si chcete ukladať potvrdenky od mobilných nákupov.
- [Osobné poznámky](#) slúžia na ukladanie všetkých osobných údajov, ktoré chcete mať ochránené PIN kódom peňaženky. Pozrite si časť Osobné poznámky na strane 96.
- [Nastavenia](#) umožňujú definovať nastavenia peňaženky. Pozrite si časť Nastavenia peňaženky na strane 97.

Ukladanie údajov z kariet

Vstúpte do peňaženky a vyberte [Karty](#). Vyberte typ karty, ktorej údaje si chcete uložiť: [Platobné karty](#), [Zákazníc. karty](#), [Karty prístupu](#), [Infokarty užívateľ.](#), alebo [Karty adresy](#). Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu kartu,

vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Vol'by** > **Pridať**. Zadaťte údaje do polí.

Ak to umožňuje váš poskytovateľ služieb, môžete prijímať údaje o kartách na svoj telefón vo forme konfiguračných správ. Budete informovaní o kategórii karty. O možnostiach zaslania údajov kariet cez konfiguračné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky, napríklad čísla účtov, heslá alebo kódy.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte **Osobné poznám.** Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu poznámku, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Vol'by** > **Pridať**. Napište text a dajte mu názov.

Vyberte **Vol'by**, ak chcete upraviť vybranú poznámku, usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu, alebo vymazať niektoré poznámky.

2. Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.
3. Počas prezerania poznámky môžete vybrať **Uprav**, ak ju chcete upraviť. Vyberte **Vol'by** a zvoľte si niektorú z nasledujúcich volieb.
 - **Poslať ako text**, ak chcete poznámku prekopírovať do textovej správy.
 - **Kopírovať do kalen.**, ak chcete poznámku prekopírovať do kalendára ako memo.
 - **Použiť detail** umožňuje vybrať z poznámky čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.
 - **Vymazať**, ak chcete poznámku vymazať.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte **Profily peňažen.**

2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky a zatiaľ ste žiadny nevytvorili, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Vol'by > Pridať**.
3. Vyplňte nasledujúce polia. Niektoré polia obsahujú údaje, vybrané z peňaženky. Tieto údaje musíte mať uložené, kým začnete vytvárať profil peňaženky.
 - **Ďalej zvol'te platobnú kartu** a vyberte niektorú kartu zo zoznamu platobných kariet.
 - **Ďalej zvol'te zákaznícku kartu** a vyberte niektorú kartu zo zoznamu zákazníckych kariet.
 - **Ďalej zvol'te kartu prístupu** a vyberte niektorú kartu zo zoznamu prístupových kariet.
 - **Ďalej zvol'te infokartu užívateľa** a vyberte niektorú kartu zo zoznamu kariet užívateľských dát.
 - **Ďalej zvol'te fakturačnú adresu** a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - **Ďalej zvol'te adresu príjemcu** a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - **Ďalej zvol'te adresu pre doručenie dokladu** a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
 - **Ďalej zvol'te spôsob doručenia dokladu** a vyberte spôsob doručenia: **Na telefónne číslo** alebo **Na e-mail. adresu**.
 - **Názov profilu peňaženky**: – uveďte názov profilu.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte **Nastavenia**. Ak chcete zmeniť kód peňaženky, vyberte **Zmeniť kód**. Ak chcete nastaviť kód pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) a jeho typ, vyberte **RFID > Kód RFID** a **Typ RFID**. RFID je technológia pre zabezpečenie komerčných operácií.

Ako nakupovať pomocou peňaženky

- Ak chcete nakupovať, vstúpte na webovú stránku, ktorá podporuje peňaženku. Služba musí podporovať špecifikáciu ECML (Electronic Commerce Modelling Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 105.

Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočnite nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočnite nákup.

- Pri platbe za položky, ktoré chcete nakúpiť, sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.
- Zo zoznamu [Platobné karty](#) vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.
- Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
- Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.
- Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte [Zavrieť peňaženku](#). Ak peňaženku nepoužijete počas 5 minút, automaticky sa zavrie.

Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdniť pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti Pamäť prehliadača na strane 111.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov, kalendár a poznámky na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa ukončí a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

- Nechať aktívovať synchronizačnú službu. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.
- Prevziať nastavenia synchronizácie od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť Nastavenia synchronizácie na strane 99.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Vyberte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť Nastavenia synchronizácie na strane 99.
2. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizovať cez server* > *Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať.
3. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizovať*. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Konfiguračné nastavenia pre synchronizačnú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O tom, ako spravovať konfiguračné nastavenia, sa dozviete v časti Konfigurácia na strane 73.

1. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizácia*.
2. Vyberte *Synchronizovať cez server* > *Synchronizačné nastavenia*., a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú synchronizáciu. Vyberte pre synchronizačnú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.

Konto. Vyberte Konto a zvolte niektoré konto synchronizačnej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

3. Vyberte [Synchronizačné nastavenia PC](#), aby ste mohli definovať nastavenia pre synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte [Meno užívateľa](#) a [Heslo](#).

Meno užívateľa a heslo musí byť rovnaké na telefóne i na počítači.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Pre synchronizáciu kontaktov, kalendára a poznámok s počítačom použite infraport, Bluetooth prepojenie, alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača cez Nokia PC Suite.

Aplikácie



Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Hry](#). Prejdite na požadovanú hru a vyberte [Otvor](#), alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti Ďalšie voľby pre aplikácie na strane 101.

Načítania hier

Vyberte [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Voľby](#) > [Načítania](#) > [Načítania hier](#). Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte [Viac záložiek](#), ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu [Web](#); pozrite si časť Záložky na strane 109.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Voľby](#) > [Nastav. aplikácie](#).

Zbierka

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java™ aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ďalšie voľby pre aplikácie

- **Vymazať** – vymaže aplikáciu alebo súbor aplikácií z telefónu.
- **Detaily** – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.
- **Aktualizov. verziu**, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Prístup k aplikácii** umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: **Žiadať vždy**, a telefón bude zakaždým žiadať o prístup k sieti, **Žiadať prvýkrát**, a telefón požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup k sieti, **Vždy povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, alebo **Nie je povolený**, ak chcete prístup k sieti zakázať.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Web**. Pozrite si časť Záložky na strane 109.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade vstúpte do menu [Web](#) a aktivujte súbor nastavení inej služby. Pozrite si časť Pripojenie k službe na strane 105. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

- Vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Odkazy pre načítanie](#). Zvoľte si načítanie požadovanej aplikácie alebo hry. Pozrite si časť Načítanie súborov na strane 109.
- Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť Načítania hier na strane 100.
- Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu [Hry](#) a nie do menu [Aplikácie](#). Java hry a aplikácie nemožno ukladať na karty MultiMediaCard.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte [Menu](#) > [Aplikácie](#) > [Extra](#) > [Kalkulačka](#). Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením <#>. Vyberte [Voľby](#) > [Sčítanie](#), [Odčítanie](#), [Násobenie](#), [Delenie](#), [Druhá mocnina](#), [Odmocnina](#) alebo [Zmeniť znamienko](#). Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobrazíť výsledok, vyberte [Výsled](#). Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte [Vymaž](#).

Menové prevody

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Kalkulačka**. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadaťte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením #, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezačnete iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > **V domácej** alebo **V cudzej**.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastavujú na nulu.

Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Časovač**. Zadaťte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte **Zmeniť čas**. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** > **Stopky** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- **Časový rozdiel**, ak chcete odčítať medzičasy. **Štart**, ak chcete spustiť meranie času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, stlačte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

- **Čas okruhu** slúži na meranie okruhovných časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.
- **Pokračovať** umožňuje zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.
- **Ukázať minulý** zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali.
- **Ukázať časy** alebo **Vymazať časy** umožňuje zobrazíť si uložené časy alebo ich vymazať.

■ Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača v telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť Nastavenia pre prehliadač na strane 105.
2. Pripojte sa k službe. Pozrite si časť Nastavenia pre prehliadač na strane 105.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť Prehliadanie stránok na strane 106.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. O tom, ako sa odpojiť, sa dozviete v časti Voľby pri prehliadaní na strane 106.

Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení na strane 11. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia na strane 73.

Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfigurácia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre službu prehliadača poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť Nastavenia pre prehliadač na strane 105.

Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Vyberte **Zobraziť terminálové okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > *Domovská stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo **0**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > *Posledná webová adresa*.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi obnoviť (E)GPRS spojenie.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

- Pomocou smerových tlačidiel sa môžete pohybovať po stránke všetkými smermi.
- Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.
- Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- *Použiť peňaž. info*, ak chcete použiť údaje z peňaženky a stránka služby túto možnosť podporuje. Pozrite si časť Peňaženka na strane 94.

- [Domovská stránka](#), ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku.
- [Skratky](#) otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.
- [Pridať záložku](#), ak chcete stránku uložiť ako záložku.
- [Záložky](#), ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť Záložky na strane 109.
- [Voľby stránky](#), ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku.
- [História](#), ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries.
- [Odkazy pre načítanie](#) zobrazí zoznam záložiek pre načítanie.
- [Ďalšie voľby](#), ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb.
- [Znovu načítať](#), ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- [Zastaviť](#), ak sa chcete odpojiť od služby.

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti Pamäť prehliadača na strane 111.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Nastav. vzhľadu](#), alebo v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Nastavenia vzhľadu](#). Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- [Zalomenie textu](#) > [Zapnuté](#), ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete [Vypnuté](#), text dlhých riadkov sa skráti.

- [Veľkosť fontu](#) > [Extra malé](#), [Malé](#), alebo [Stredné](#), ak chcete nastaviť veľkosť písma.
- [Ukázať snímky](#) > [Nie](#), ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

- [Hlásenia](#) > [Hlásenie nechráneného spojenia](#) > [Áno](#), ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené.

[Hlásenia](#) > [Hlásenie nechránených položiek](#) > [Áno](#), ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Bezpečnosť prehliadača na strane 111.

- [Kódovanie znakov](#) > [Kódovanie obsahu](#), ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky.

[Kódovanie znakov](#) > [Webové adresy v Unicode \(UTF-8\)](#) > [Zapnuté](#), ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri pristupovaní k cudzojazyčným Web stránkam.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť Pamäť prehliadača na strane 111.

Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nastavenia cookies](#), alebo v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Cookies](#). Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte [Povoliť](#), resp. [Odmietnuť](#).

Skripty na bezpečných pripojeniach

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

1. Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > *Ďalšie vol'by* > *Ochrana* > *Nastaven. skriptu*, alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Skripty pri chránenom spojení*.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte *Povoliť*.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > *Záložky*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Vol'by**, ak si chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak si chcete záložku zobraziť alebo ju vymazať, vyberte **Vol'by** > *Ukázať* alebo *Vymazať*. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte **Ukonči** > **OK**.

Načítanie súborov

Ak si do svojho telefónu chcete načítať ďalšie tóny, obrázky, hry alebo aplikácie (služba siete), vyberte **Menu** > *Web* > *Odkazy pre načítanie* > *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania videa*, *Načítania tém* alebo *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vaším poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky [Prijaté servisné správy](#), vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky [Prijaté servisné správy](#). Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky [Prijaté servisné správy](#) vyberte **Menu** > **Web** > [Prijaté servisné správy](#).

Keď chcete vstúpiť do menu [Prijaté servisné správy](#) počas prehliadania, vyberte **Voľby** > [Ďalšie voľby](#) > [Prijaté servisné správy](#). Prejdite na požadovanú správu a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou, alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > [Detaily](#) alebo [Vymazať](#).

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > **Web** > [Nastavenia](#) > [Nastav. Prijatých servisných správ](#).

- Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte [Servisné správy](#) > [Zapnuté](#), resp. [Vypnuté](#).
- Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte [Filter správ](#) > [Zapnutá](#). Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte [Dôveryhod. kanály](#).
- Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte [Automatické spojenie](#) > [Zapnúť](#). Ak vyberiete [Vypnúť](#), bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Pamäť prehliadača vyprázdniť takto:

- Počas prehliadania vyberte **Volby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**.
- alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Nastavenia ochranného modulu**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Detaily ochranného modulu**, ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo.
- **Ochrana modulu PIN kódom**, ak chcete, aby si telefón žiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadajte kód a vyberte **Zapnúť**. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte **Vypnúť**.

- **Zmeniť PIN modulu**, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- **Zmeniť PIN podpisu**, ak chcete zmeniť PIN kód pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 9.

Certifikáty



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť Prístupové kódy na strane 9) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM, nastavte **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrdenie služby SIM > Áno**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez infraport, Bluetooth alebo dátový kábel (DKU-2), môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ (E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť Nastavenia (E)GPRS modemu na strane 70.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

8. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiťa oproti normálnym hodnotám, vymeňte batériu za novú. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži a jej nabíjacia schopnosť sa zhorší, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzuje batérie do ohňa, môžu explodovať. Batéria môže explodovať aj keď je poškodená. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;

- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

■ Lietadlá

Používanie vášho prístroja za letu môže byť zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor

vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo **Koniec**, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,70 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vašim telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.