

Посібник користувача Nokia 6230i

**NOKIA
6230i**



9236607
Видання 3

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-72 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/ЕС.

Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викresлена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристроя, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами.

Авторське право © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Nokia. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video

provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegl.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його аннулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що регулюються експортним законодавством і положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

9236607 / Видання 3

Зміст

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ.....	7	Vідповідь на дзвінок або його відхилення.....	28
Загальна інформація.....	11	Дзвінок на очікуванні	28
Огляд функцій.....	11	Опції, наявні під час дзвінка	28
Коди доступу.....	12		
Код захисту	12		
PIN-коди.....	12		
Коди PUK.....	13		
Пароль заборони	13		
Код гаманця.....	13		
Послуга конфігураційних повідомлень	13		
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті.....	14		
1. Початок роботи.....	15		
Установка SIM-картки та акумулятора	15		
Встановлення мультимедійної картки	17		
Зарядіть акумулятор	17		
Увімкнення та вимкнення телефону	18		
Нормальне робоче положення	18		
Зміна панелей	19		
2. Ваш телефон	21		
Клавіші та з'єднувачі.....	21		
Режим очікування.....	22		
Збереження енергії.....	23		
Індикатори.....	23		
Клавіші прискореного доступу в режимі очікування.....	25		
Блокування клавіатури	25		
3. Функції дзвінка	27		
Здійснення дзвінка	27		
Швидкий набір	27		
		Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	28
		Дзвінок на очікуванні	28
		Опції, наявні під час дзвінка	28
		4. Написання тексту	31
		Установки.....	31
		Інтелектуальне введення тексту	32
		Традиційне введення тексту	33
		Поради	33
		5. Навігація по меню	35
		Виклик функції меню.....	35
		Список функцій меню.....	36
		6. Функції меню	38
		Повідомлення	38
		Текстові повідомлення (SMS).....	38
		Мультимедійні повідомлення	41
		Папки	45
		Швидкі повідомлення	46
		Програма електронної пошти	54
		Голосові повідомлення	58
		Інформаційні повідомлення	58
		Сервісні команди	59
		Видалення повідомлень	59
		Установки повідомлення	59
		Контакти	63
		Пошук контакту	63
		Збереження імен та телефонних номерів	63
		Збереження кількох номерів, текстових елементів або зображення	64

Копіювання списку контактів.....	65
Редагування деталей контактів.....	65
Видалення контактів.....	65
Моя присутність.....	65
Передплаченні імена.....	68
Візитні картки.....	70
Швидкий набір.....	70
Голосовий набір.....	71
Інші функції у меню "Контакти"	72
Архів дзвінків.....	73
Списки недавніх дзвінків	73
Лічильники і таймери дзвінків, даних і повідомлень	73
Інформація про місцезнаходження	74
Установки	74
Режими.....	74
Теми.....	75
Тони	75
Дисплей	76
Час та дата	76
Персональні закладки.....	77
З'єднання	78
Здійснення дзвінків.....	82
Телефон	83
Додатки.....	84
Настройка.....	85
Захист	86
Відновлення заводських установок	87
Меню оператора.....	87
Галерея	87
Медіа.....	89
Камера.....	89
Медіа-плеєр.....	90
Музичний плеєр.....	91
Радіо.....	93
Диктофон	95
Евалайзер.....	96
"Натисни і говори".....	97
Меню "Натисни і говори"	97
Встановлення та припинення з'єднання із сервером	
"Натисни і говори"	98
Здійснення і отримання дзвінка "Натисни і говори"	98
Запит зворотного дзвінка.....	100
Додавання контакту "один на один"	102
Створення та настройка груп.....	102
Установки "Натисни і говори"	104
Організатор	105
Будильник	105
Календар	106
Список справ	107
Нотатки	107
Гаманець	108
Синхронізація	112
Програми	114
Ігри	114
Колекція	114
Калькулятор	116
Таймер зворотного відліку	117
Секундомір	117
Веб	118
Доступ до послуг та їх використання	119
Настроювання перегляду веб-сторінок	119
Встановлення з'єднання з сервером	119
Перегляд сторінок	120
Установки перегляду	122
Cookies	123
Сценарії через захищене з'єднання	123
Закладки	123
Завантаження файлів	124

Зміст

Скринька послуг.....	124
Кеш-пам'ять	125
Захист браузера.....	126
Послуги SIM	128
7. З'єднання з ПК	129
PC Suite	129
(E)GPRS, HSCSD та CSD	129
Програми передачі даних.....	130
8. Інформація про акумулятор.....	131
Заряджання та розряджання.....	131
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	133
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	135

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди.

Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими додатками та акумуляторами.
Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуячи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює.

Натисніть клавішу **Закінчти** стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана.

Введіть екстрений номер, а потім натисніть клавішу **Дзвінок**.

Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ

Бездротовий пристрій, описаний у цьому Посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкнений. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристрій може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо

необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристроя. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний для Вашого постачальника мережі. Ці настройки можуть включати зміни назв меню, порядок та піктограми меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг. Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристроя, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, швидкі повідомлення, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки мережі.

■ СПІЛЬНА ПАМ'ЯТЬ

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові та швидкі повідомлення, електронна пошта, голосові позначки, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. д. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуете скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, програми Java, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

Зверніть увагу, що файли у галереї спільно використовують іншу пам'ять, детальніше див. у "Галерея" на стор. 87.

■ Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

В телефоні Nokia 6230i передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, будильника, радіо, музичного плесера та вбудованої камери. Ви можете персоналізувати свій телефон за допомогою кольорових панелей Nokia Xpress-on™. Також Ваш телефон підтримує наступні функції:

- Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) – збільшенні швидкості передачі даних для розвитку глобальної системи зв'язку з рухомими об'єктами), див. "(E)GPRS" на стор. 80.
- Браузер з підтримкою Extensible hypertext markup language (XHTML) – розшириована мова гіпертекстової розмітки, див. "Веб" на стор. 118.
- Програма електронної пошти, див. "Програма електронної пошти" на стор. 54.
- Обмін швидкими повідомленнями, див. "Швидкі повідомлення" на стор. 46.
- Контакти з відображенням присутності, див. "Моя присутність" на стор. 65.
- "Натисни і говори", див. "Натисни і говори" на стор. 97.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), див. "Програми" на стор. 114.
- Технологія Bluetooth, див. "Бездротова технологія Bluetooth" на стор. 78.
- Мультимедійна картка для збільшення обсягу пам'яті телефону для зберігання зображень та відеокліпів.

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає Вам захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345. Змініть код та зберігайте його в таємниці і окрім від свого телефону. Як змінити код і як запрограмувати телефон на запит цього коду, див. у розділі "Захист" на стор. 86.

Якщо Ви введете неправильний код захисту п'ять разів поспіль, телефон ігноруватиме подальші введення коду. Зачекайте 5 хвилин і введіть код знову.

PIN-коди

- Код PIN (personal identification number - Персональний ідентифікаційний номер) (від 4 до 8 цифр) допомагає захищати Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Запрограмуйте телефон на запит PIN-коду при кожному вмиканні. Див. "Захист" на стор. 86.
- Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою і використовується для деяких функцій.
- Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. "Модуль захисту" на стор. 126. Модуль PIN постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-карта містить модуль захисту.
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "Цифровий підпис" на стор. 127. PIN підпису постачається разом із SIM-kartkoю, якщо SIM-карта містить модуль захисту.

Якщо Ви ввели хибний PIN-код три рази поспіль, на дисплеї телефону може з'явитися повідомлення *PIN-код заблоковано* або *PIN-код заблокований* і телефон попросить Вас ввести код PUK.

Коди PUK

Код PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого PIN-коду. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду.

Якщо коди не були надані разом із SIM-картою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони (4 цифри) дзвінків потрібен для користування послугою [Сервіс заборони дзвінків](#). Див. "Захист" на стор. 86. Цей пароль надається оператором.

Код гаманця

Код гаманця (від 4 до 10 цифр) потрібний для отримання доступу до послуг гаманця. Якщо Ви ввели неправильний код гаманця три рази поспіль, програма гаманця блокується на п'ять хвилин. Якщо Ви знову введете код гаманця неправильно тричі поспіль, час подвоїться. Додаткову інформацію наведено в розділі "Гаманець" на стор. 108.

■ Послуга конфігураційних повідомлень

Перш ніж використовувати мультимедійні повідомлення, швидкі повідомлення та присутність, послугу "Натисни і говори", програму електронної пошти, синхронізацію, потоковий вміст та браузер, у Вашому телефоні потрібно настроїти установки конфігурації.

Установки можна отримати безпосередньо в конфігураційному повідомленні, що зберігається на телефон. Додаткову інформацію щодо наявності можна отримати в оператора мережі, постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера компанії Nokia.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться [Установки конфігурації отрим..](#)

Щоб зберегти отримані установки, виберіть **Показ. > Зберег.** Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки.

Якщо ніяких установок ще не збережено, то ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Показ. > Скасув.**

■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Звертайтеся за веб-адресою <www.nokia.com/support> або на Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно найпізнішої версії цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

1. Початок роботи

■ Установка SIM-картки та акумулятора


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший постачальник.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5C.


SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаете картку.

1. Тримаючи телефон повернутим задньою стороною до себе, натисніть фіксатор задньої панелі (1).
2. Посуньте задню панель, щоб зняти її з телефону (2).
3. Щоб вийняти акумулятор, піdnіміть його так, як показано на малюнку (3).
4. Щоб розблокувати утримувач SIM-картки, обережно посуньте затискач утримувача картки і відкрийте його (4).

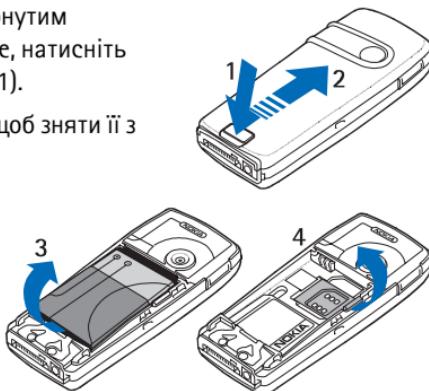

5. Вставте SIM-карту в утримувач (5).


Переконайтесь, що SIM-карту правильно встановлено і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу.

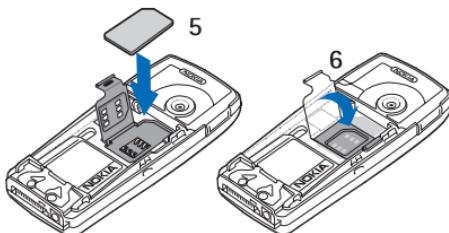

6. Закрійте утримувач SIM-карти (6) і натисніть на нього, щоб він повернувся у своє положення.

7. Поставте акумулятор на місце (7).

8. Закрійте задню панель, зсунувши її на місце (8).

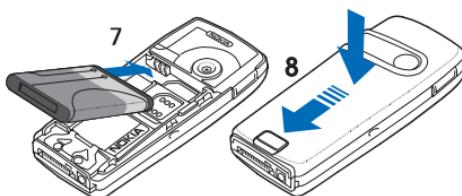

■ Встановлення мультимедійної картки

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гнізда карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може привести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Мультимедійну картку можна використовувати для розширення пам'яті меню *Галерея*. Див. розділ "Галерея" на стор. 87.


Ваш телефон підтримує мультимедійні картки об'ємом до 512 Мб.

1. Зніміть задню панель та акумулятор з телефону. Див. розділ "Установка SIM-картки та акумулятора" на стор. 15.

2. Розмістіть

мультимедійну
карту в утримувачі
карток.

Переконайтесь, що
мультимедійну
карту встановлено
належним чином і що золотиста поверхня контактів картки
повернена донизу.

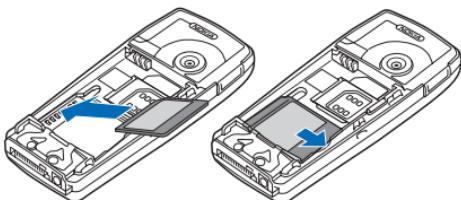

3. Встановіть на місце акумулятор та задню панель телефону. Див. кроки 7 і 8 у розділі "Установка SIM-картки та акумулятора" на стор. 15.

■ Зарядіть акумулятор




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрій може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання з моделями ACP-12.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера.

1. Приєднайте дріт зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

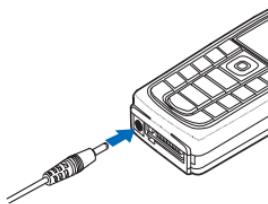

Якщо акумулятор повністю розряджено, то індикатор зарядження з'явиться на дисплеї або можна буде робити будь-які дзвінки лише через деякий час.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL-5C за допомогою зарядного пристрою ACP-12 займає приблизно одну годину і 30 хвилин, коли телефон знаходиться в режимі очікування.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.


Натисніть та утримуйте клавішу живлення.

Якщо телефон запитує PIN-код, введіть PIN-код (відображається як ****) і натисніть **Добре**.



■ Нормальне робоче положення

Користуйтесь телефоном лише у нормальному робочому положенні.

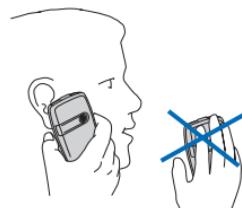

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіовили, не торкайтесь антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до використання пристроєм більшої ніж вимагається кількості енергії. Уникнення контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.


■ Зміна панелей




Увага: Перш ніж знімати панелі, завжди вимикайте живлення, від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

1. Зніміть задню панель з телефону. Див. кроки 1 і 2 у розділі "Установка SIM-картки та акумулятора" на стор. 15.


2. Починаючи з верхньої частини телефону, обережно зніміть верхню панель з телефону (1), а потім від'єднайте передню панель (2).

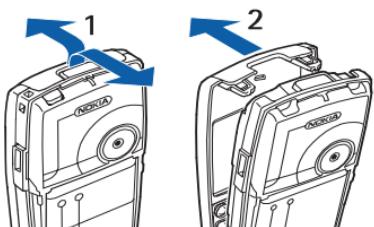


3. Щоб вийняти клавіатуру з передньої панелі, натисніть та обережно витягніть її (3).

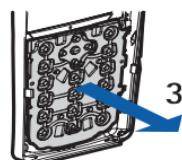

4. Вставте клавіатуру у нову передню панель (4).
5. Обережно вставте клавіатуру всередину (5).

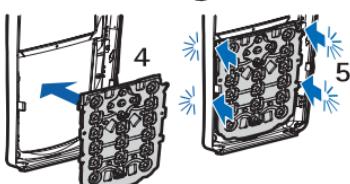

6. Щоб повернути на місце передню панель, обережно притисніть її до телефону, починаючи з нижньої частини (6).
7. Поставте на місце задню панель телефону. Див. крок 8 у розділі "Установка SIM-картки та акумулятора" на стор. 15.

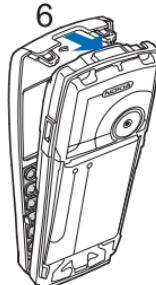

2. Ваш телефон

■ Клавіші та з'єднувачі

- Клавіша **Живлення** (1)
- **Динамік** (2)
- Клавіші **Гучність** (3)
- Клавіша **Підвищення гучності** – для здійснення дзвінка у послугі "Натисни і говори". Див. "Здійснення і отримання дзвінка "Натисни і говори"" на стор. 98.
- **Гучномовець** (4)
- **Ліва** клавіша вибору, **середня** клавіша вибору та **права** клавіша вибору (5)


Функція цих клавіш відповідає тексту, що відображається над клавішами на дисплей.

- **4-стороння навігаційна** клавіша (6)


Прокручуйте вгору, вниз, ліворуч та праворуч.

- Клавіша **Дзвінок** (7) набирає номер телефону та відповідає на дзвінок.
- Клавіша **Закінчти** (8) – для завершення активного дзвінка та виходу з будь-якої функції.
- **Цифрові** клавіші (9) для введення цифр і символів.

Клавіші * та # (9) використовуються в різних функціях для різних цілей.

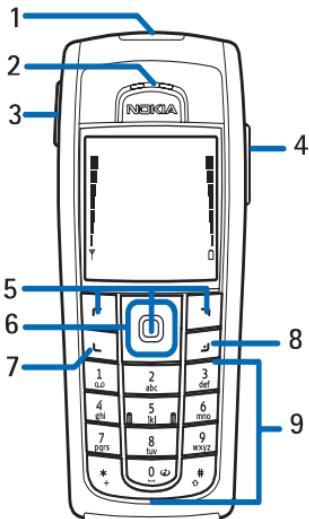

- З'єднувач зарядного пристрою (10)
- З'єднувач Pop-Port™ використовується для таких додатків, як навушники та кабель передачі даних (11).
- Інфрачервоний (IR) порт (12)

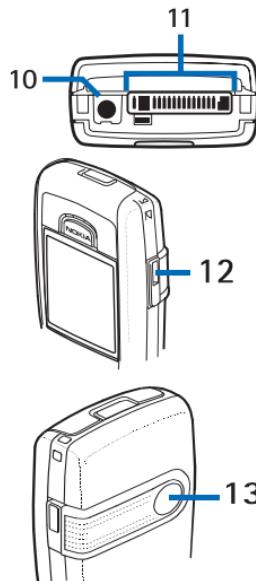


- Об'єктив камери на задній панелі телефону (13)

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

- Відображає назву мережі або логотип оператора, щоб вказати, в якій стільниковій мережі використовується телефон (1).
- Показує потужність радіосигналу стільникової мережі у поточному місцезнаходженні (2).
- Показує рівень заряду акумулятора (3).
- Ліва клавіша вибору в режимі очікування відповідає функції **Іти до** (4).

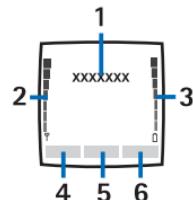

Щоб переглянути функції у своєму персональному списку прискореного доступу, виберіть **Іти до**. Виберіть функцію, щоб активувати її.

Щоб додати функцію до списку прискореного доступу, виберіть **Опції > Вибрати опції**, перейдіть до функції і виберіть **Познач.**. Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.**.

Щоб переорганізувати функції у Вашому персональному списку прискореного доступу, виберіть **Опції > Організувати** та потрібну функцію, виберіть **Перем.**, а потім виберіть, куди її перемістити.

- **Середня** клавіша вибору в режимі очікування відповідає пункту **Меню** (5).
- **Права** клавіша вибору в режимі очікування може відповідати програмний клавіш **Імена** (6) для доступу до списку контактів в меню **Контакти**, назві оператора для доступу до веб-сторінки оператора або пункту прискореного доступу до окремої вибраної функції. Див. " "**Права клавіша вибору**" в "Персональні закладки" на стор. 77.

Збереження енергії

Заставка цифрового годинника перекриває дисплей у випадку, коли жодна з функцій телефону не використовується протягом певного періоду часу.



Щоб встановити функцію збереження енергії на **Увімкнути**, див. " "**Збереження енергії**" в "Дисплей" на стор. 76.

Індикатори

- ✉ Ви отримали одне або кілька текстових чи графічних повідомлень.
- ✉ Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень.
- ☎ Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
- ✉ або ☎ Ваш телефон з'єднаний з послугою обміну швидкими повідомленнями, а статус доступності є у режимі онлайн або офлайн.

-  Ви отримали одне або кілька швидких повідомлень, і Ви з'єднанні з послугою обміну швидкими повідомленнями.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не подає звукового сигналу при надходженні вхідного дзвінка або текстового повідомлення, якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *Вимкнути* і не було встановлено сигнал для жодної групи абонентів в установці *Сигнал для*, і *Тон сигналу повідомлення* встановлено на *Вимкнути*. Див. також "Тони" на стор. 75.
-  Будильник увімкнено (вибрано *Увімкнути*).
-  Таймер зворотного відліку увімкнено.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  Вибрано режим з'єднання (E)GPRS *Завжди online* і послуга (E)GPRS є доступною.
-  Встановлено з'єднання (E)GPRS.
-  З'єднання (E)GPRS припинено (знаходиться на утриманні), наприклад, в разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання (E)GPRS.
-  Цей індикатор постійно відображається у випадку активації інфрачервоного з'єднання.
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою абонентською групою.
-  Вибрано режим, обмежений часом.

○, Ⓜ, Ⓛ або Ⓝ

Навушники, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку з'єднано з телефоном.

⌚ або ⌚

З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу **Дзвінок** один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб зателефонувати до Вашої скриньки голосової пошти (послуга мережі) у разі, коли Ви зберегли номер Вашої скриньки голосової пошти на своєму телефоні, натисніть і утримуйте клавішу **1**.
- Щоб з'єднатися з послугою браузера, натисніть і утримуйте клавішу **0**.
- Як запрограмувати функції прискореного доступу для навігаційної клавіші, див. у розділі "*Навігаційна клавіша*" в "Персональні закладки" на стор. 77.
- Для зміни режиму відкрийте список режимів, швидко натиснувши клавішу **Живлення**. Перейдіть до потрібного режиму та виберіть його.

■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та натисніть клавішу * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** та натисніть * протягом 1,5 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнути**, виберіть **Розбл.**, натисніть * і введіть код захисту.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу **Дзвінок**. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Детальніше про *Автоматичне блокування клавіш і Захисне блокування* див. у розділі "Телефон" на стор. 83.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстроеної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Якщо Ви ввели неправильний символ, виберіть **Очист.**, щоб видалити його.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть клавішу * для введення міжнародного префікса (знак "+" замінює код міжнародного доступу), введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу **Дзвінок**.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу **Закінчити**.

Здійснення дзвінка за допомогою списку контактів

Як знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню **Контакти**, див. розділ "Пошук контакту" на стор. 63. Натисніть клавішу **Дзвінок**, щоб зателефонувати за даним номером.

Повторний набір останнього набраного номера

В режимі очікування один раз натисніть клавішу **Дзвінок**, щоб відкрити список телефонних номерів, за якими Ви нещодавно телефонували або намагалися зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору **2 - 9**. Див. "Швидкий набір" на стор. 70. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору та натисніть клавішу **Дзвінок**.
- Якщо **Швидкий набір** встановлено на **Увімкнути**, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. "Здійснення дзвінків" на стор. 82.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу **Дзвінок**. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу **Закінчти**.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу **Закінчти**.

Якщо Ви натиснули **Тиша**, то вимкнеться лише звуковий сигнал. Потім відповідайте на дзвінок або відхиліть його.



Порада: Якщо функцію *Переадресовувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресовує цей дзвінок. Див. "Здійснення дзвінків" на стор. 82.

Якщо до телефону приєднано навушники з клавішею, то відповісти на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Дзвінок на очікуванні

Під час дзвінка натисніть клавішу **Дзвінок**, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу **Закінчти**.

Щоб активувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. "Здійснення дзвінків" на стор. 82.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб використати деякі з наступних опцій:

- *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Закінчти дзвінок*, *Закінчти всі*, *Контакти*, *Меню* та *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Записати*, *Відповісти* та *Відхилити*.

- **Конференція**, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові щонайбільше п'яти особам (послуга мережі). Під час дзвінка зателефонуйте іншому учаснику ([Новий дзвінок](#)). Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Коли отримаєте відповідь на новий дзвінок, виберіть **Конференція**, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників, виберіть [Приватний дзвінок](#). та оберіть потрібного учасника. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть [Дод. до конферен.](#).
- **Заблокув. клавіат.**, щоб активізувати блокування клавіатури. [Нагіслати DTMF](#), щоб надіслати послідовність двотональних багато-частотних тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків. Система DTMF використовується в усіх телефонах з кнопковим набором номера. Введіть послідовність тонів DTMF або знайдіть її у списку [Контакти](#) і виберіть **DTMF**. Ви можете ввести символ очікування "w" та символ паузи "p", натиснувши кілька разів поспіль клавішу *.
- **Поміняти** – щоб переключитися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні (послуга мережі).
- **Перевести** – щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та самому від'єднатися від дзвінків (послуга мережі).
- **Гучномовець** – щоб під час дзвінка користуватися Вашим телефоном як гучномовцем. Не тримайте телефон біля вуха, коли користуєтесь гучномовцем. Щоб увімкнути/вимкнути гучномовець, виберіть **Гучномовець** чи **Трубка** або виберіть **Динам.** чи **Звичай.** Гучномовець автоматично вимикається при завершенні дзвінка чи спроби дзвінка або при приєднанні до телефону комплекту "вільні руки" чи навушників.
Якщо Ви приєднали до телефону сумісний блок "вільні руки" або навушники, то **Трубка** у списку опцій замінюється на **Вільні руки** або **Навушники**, а клавіша вибору **Звичай.** – на **В. руки** або **Навуш.** відповідно.

Функції дзвінка

Гучномовець можна використовувати з радіо та музичним плеєром. Див. "Основні функції радіо" на стор. 94 або "Музичний плеєр" на стор. 91.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Написання тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст,  , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається  , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc** , **abc** або **ABC** відображаються поряд з індикатором введення тексту та вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символів, натисніть клавішу **#**. **123** вказує на режим цифр. Щоб переключитися з режиму літер до режиму цифр, натисніть і утримуйте клавішу **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

■ Установки

Щоб встановити мову введення тексту, виберіть **Опції > Мова набору**.

Під час набору тексту натисніть **Опції > Уст. інт. введення**.

- Щоб увімкнути інтелектуальний метод введення тексту, виберіть **Інтелектуальне введення > Увімкнено**.

Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть **Інтелектуальне введення > Вимкнено**.

- Щоб встановити тип інтелектуального введення, виберіть **Тип інтелектуального введення > Звичайний** або **Слова на вибір**. Якщо Ви вибрали **Звичайний**, телефон намагатиметься вгадати слово на основі символів, які Ви ввели. Якщо Ви вибрали **Слова на вибір**, телефон намагатиметься вгадати та завершити слово ще до введення решти символів.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час написання, двічі натисніть клавішу # або виберіть та утримуйте **Опції**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Телефон відображає * або літеру, якщо вона має значення слова. Введені літери відображуються з підкресленням.

Якщо Ви вибрали *Слова на вибір* у якості типу інтелектуального введення, телефон почне вгадувати слова, які Ви вводите. Коли Ви введете кілька літер і якщо ці літери не являють собою слово, телефон намагатиметься запропонувати довше слово. З підкресленням відображуються лише введені літери.

2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть клавішу * кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > *Збіги*. Коли з'явиться потрібне слово, виберіть **Взяти**.

Якщо на дисплей після слова відображається знак "?", це означає, що слово, яке Ви збираєтесь ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп**. Телефон відображає введені літери. Завершіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберег**.

Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі "Поради" на стор. 33.

■ Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **1 – 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами, надруковані на клавішах. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "Установки" на стор. 31.

Якщо наступна потрібна літера знаходиться на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу **Навігація**, а потім введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на цифровій клавіші **1**.

Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі "Поради" на стор. 33.

■ Поради

Наступні функції також можуть бути наявні для введення тексту:

- Щоб вставити пробіл, натисніть клавішу **0**.
 - Щоб переміщувати курсор ліворуч, праворуч, вниз або вгору, прокручуйте у відповідному напрямку.
 - Щоб ввести цифру під час перебування в режимі літер, натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу.
 - Щоб видалити знак ліворуч від курсору, виберіть **Очист**. Щоб швидко видалити символи, виберіть і утримуйте **Очист**.
- Щоб видалити відразу всі знаки під час введення повідомлення, виберіть **Опції > Очистити текст**.
- Щоб вставити слово під час використання методу інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції > Вставити слово**. Напишіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберег**. Слово також додається до словника.
1. Щоб вставити спеціальний символ, коли Ви використовуєте метод традиційного введення тексту, натисніть клавішу ***** або, коли використовуєте метод інтелектуального введення тексту,

натисніть та утримуйте клавішу * або виберіть **Опції** > *Вставити символ*. Перейдіть до знака та виберіть **Взяти**.

1. Щоб вставити посмішку при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть клавішу * двічі. Якщо Ви використовуєте інтелектуальний метод введення, натисніть і утримуйте клавішу * і натисніть клавішу * знову або виберіть **Опції** > *Встав. посмішку*. Перейдіть до посмішки та виберіть **Взяти**.

Наступні опції наявні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб вставити цифри, коли Ви знаходитесь у літерному режимі, виберіть **Опції** > *Вставити номер*. Введіть номер телефону або знайдіть його в меню **Контакти** та виберіть **Добре**.
- Щоб вставити ім'я з меню **Контакти**, виберіть **Опції** > *Вставити контакт*. Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, виберіть **Опції** > *Дивитися деталі*.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

■ Виклик функції меню

За допомогою клавіш прокрутки

- Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > **Список** або **Таблиця**.
- Використовуйте **навігаційні** клавіші для переміщення по меню та виберіть, наприклад, **Установки**, вибравши **Вибр.**
- Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, **Установки дзвінків**.
- Якщо виране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
- Виберіть потрібну установку.
- Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

За допомогою клавіш прискореного доступу

Всі меню, підменю та опції установок пронумеровані. Деякі з них можна відкрити за допомогою їхнього номера прискореного доступу.

- Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
- Швидко, впродовж двох секунд, введіть номер прискореного доступу до функції меню, доступ до якої потрібно отримати. Для доступу до функцій меню на рівні меню 1 введіть 0 та 1.
- Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

■ Список функцій меню¹

- Повідомлення

1. Створити повідомлення
2. Вхідні
3. Вихідні
4. Надіслані повідомлення
5. Збережені повідомлен.
6. Швидкі повідомлення
7. Електронна пошта
8. Голосові повідомлення
9. Інформ. повідомлення
10. Сервісні команди
11. Видалити повідомлення
12. Установки повідомлень



- Контакти

1. Імена
2. Моя присутність
3. Передплаченні імена
4. Установки
5. Групи
6. Голосові позначки
7. Швидкий набір
8. Інформаційні номери²
9. Сервісні номери²



10. Мої номери³

11. Видалити всі контакти



- Архів дзвінків

1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити останні дзвінки
5. Тривалість дзвінків
6. Лічильник даних GPRS
7. Тривалість з'єднан. GPRS
8. Лічильник повідомлень
9. Місцезнаходження

- Установки

1. Режими
2. Теми
3. Тони
4. Дисплей
5. Час та дата
6. Персональні закладки
7. З'єднання
8. Дзвінки
9. Телефон
10. Додатки⁴



-
1. Послідовність розміщення і назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг.
 2. Відображається тільки за умови підтримки Вашою SIM-карткою. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.
 3. Відображається лише у випадку, якщо для Вашої SIM-картки призначено номери. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.
 4. Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано наявний сумісний додаток.

- 11. Конфігурація
- 12. Захист
- 13. Відновити заводські уст.
- **Меню оператора¹**
- **Галерея**
 - 1. Картка пам'яті²
 - 2. Зображення
 - 3. Відеокліпи
 - 4. Муз. файли
 - 5. Теми
 - 6. Графіка
 - 7. Сигнали
 - 8. Записи
- **Медіа**
 - 1. Камера
 - 2. Медіа-плеер
 - 3. Музич. плеер
 - 4. Радіо
 - 5. Диктофон
 - 6. Еквалайзер
- **Натисни і говори**
 - 1. Увімкнути "НІГ" / Вимкнути "НІГ"
 - 2. Зворотні дзвінки
 - 3. Список груп
 - 4. Список контактів
 - 5. Додати групу
- **Організатор**
 - 1. Будильник
 - 2. Календар
 - 3. Список справ
 - 4. Нотатки
 - 5. Гаманець
 - 6. Синхронізація
- **Програми**
 - 1. Ігри
 - 2. Колекція
 - 3. Додатки
- **Веб**
 - 1. Домашня сторінка
 - 2. Закладки
 - 3. Посилання завантажень
 - 4. Остання вебадреса
 - 5. Скринька послуг
 - 6. Установки
 - 7. Іти до адреси
 - 8. Очистити кеш
- **Послуги SIM³**
 - 

-
1. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином. Назва залежить від оператора мережі.
 2. Це меню не відображається у випадку, якщо мультимедійна картка не вставлена. Номери наступних меню змінюються відповідним чином. Назва залежить від картки пам'яті.
 3. Відображається тільки за умови підтримки Вашою SIM-картою. Назва та зміст змінюються в залежності від SIM-картки.

6. Функції меню

■ Повідомлення

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні повідомлення. Всі повідомлення організовані по папках.



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою можуть відобразитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрії. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Лише пристрії, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відображати чатові повідомлення. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрію одержувача.

Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин, що складаються з кількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі) і можуть містити малюнки.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. "Установки повідомлення" на стор. 59.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Як зберегти адресу електронної пошти в меню *Контакти*, див.

"Збереження кількох номерів, текстових елементів або зображення" на стор. 64.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, кількість символів в яких на одне текстове повідомлення перевищує обмеження. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, яку можна надіслати в одному повідомленні.

У верхній частині дисплея відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному порядку, починаючи зі 160. Наприклад, 10/2 означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.

Написання та надсилання SMS-повідомлень

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомлення >**

Текстове повідомлення.

2. Введіть повідомлення. Див. "Написання тексту" на стор. 31.

У повідомлення можна вставляти текстові шаблони або малюнки . Див. "Шаблони" на стор. 41. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Надсилання одного повідомлення з малюнком або повідомлення з кількох частин може коштувати більше ніж надсилання одного текстового повідомлення.

3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу **Дзвінок.**
4. Введіть номер телефону одержувача. Щоб використати номер зі списку **Контакти**, виберіть **Пошук > потрібний контакт > Добре.**

Опції надсилання

Написавши повідомлення, виберіть **Опції > Опції надсилання** та одну з наступних опцій:

- **Hag. go dekількох** – щоб надіслати повідомлення кільком одержувачам. Повідомлення надсилається окремо кільком одержувачам, що може коштувати дорожче, ніж надсилання повідомлення одному одержувачу.

- *Надяг ел. пошту* – надіслати повідомлення як повідомлення електронної пошти через SMS. Введіть адресу електронної пошти одержувача або знайдіть її в меню **Контакти** та виберіть **Добре**.
- *Режим надсилан.* – надіслати повідомлення в заздалегідь визначеному режимі та вибрати режим надсилання повідомлень.

Як визначити режим повідомлення, див. "Установки текстових повідомлень та повідомлень електронної пошти SMS" на стор. 59.

Читання SMS-повідомлення або електронної пошти через SMS та написання відповіді

При отриманні повідомлення або електронної пошти за допомогою SMS на дисплеї відображається індикатор . Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Bxighi*.

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показ.**, а щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. позначає непрочитане повідомлення.

2. Читаючи повідомлення, виберіть **Опції**. Ви можете вибрати видалити, переслати або редагувати повідомлення як текстове або як електронну пошту через SMS, перемістити його в іншу папку або взяти деталі повідомлення. Ви також можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування. Під час перегляду графічного повідомлення Ви можете зберегти малюнок у папку *Шаблони*.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > **Текстове повідом.** або **Мультимед. повід.**

Коли Ви відповідаєте на повідомлення електронної пошти, спершу підтвердьте або змініть адресу електронної пошти та тему, а потім введіть відповідь.

- Щоб надіслати повідомлення за номером, відображенім на дисплеї, виберіть [Надісл.](#) > [Добре](#).

Шаблони

У телефоні передбачені текстові та графічні шаблони .

- Щоб відкрити список шаблонів, виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Збережені повідомлен.](#) > [Текст. повідомлен.](#) > [Шаблони](#).
- Щоб створити повідомлення за допомогою текстового () чи графічного () шаблону, виберіть його, а потім виберіть [Опції](#) > [Редагувати](#) або [Редагувати текст](#).
- Завершіть створення повідомлення.

Щоб вставити текстовий шаблон у повідомлення чи в SMS-повідомлення електронної пошти, яке Ви пишете чи на яке Ви відповідаєте, виберіть [Опції](#) > [Викорис. шаблон](#) і потрібний шаблон.

Щоб вставити малюнок в текстове повідомлення, що створюється чи на яке даетсяся відповідь, виберіть [Опції](#) > [Встав. малюнок](#), перейдіть до малюнка і виберіть [Дивит.](#) > [Встав.](#) Індикатор в заголовку повідомлення вказує, що малюнок додано. Кількість символів, яку можна ввести в повідомлення, залежить від розміру зображення.

Щоб переглянути текст та графічне зображення разом, перш ніж надсилати повідомлення, виберіть [Опції](#) > [Перегляд](#).

Мультимедійні повідомлення

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 60.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, календарну нотатку, візитну картку або відеокліп. Якщо

розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Телефон може не підтримувати усі версії файлових форматів. Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка, гри, використання іншої програми Java або активного сеансу браузера, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявиться невдалою з багатьох причин, не покладайтесь лише на них для передачі важливої інформації.

Бездротова мережа може обмежувати розмір мультимедійних повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб його можна було надіслати мультимедійним повідомленням.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

1. Виберіть *Меню > Повідомлення > Створити повідомлення > Мультимед. повіг.*

2. Введіть повідомлення. Див. "Написання тексту" на стор. 31.

- Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть *Опції > Вставити* і виберіть наявну опцію.

Якщо Ви вибрали *Зображення, Аудіокліп* або *Відеозапис*, відобразиться список наявних папок у папці *Галерея*.

Відкрийте папку, перейдіть до потрібного файла та виберіть *Опції > Вставити*. Файл додається, коли його назва з'являється у повідомленні.

Якщо Ви вибрали *Новий аудіокліп*, відкривається *Диктофон*, і Ви можете починати новий запис. Коли Ви закінчите запис, його буде додано до повідомлення.

- Щоб вставити у повідомлення візитну картку або календарну нотатку, виберіть *Опції > Вставити > Візитна картка* або *Нот. календаря*

- Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Кожен слайд може містити текст, одне зображення, календарну нотатку, візитну картку і один звукозапис. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити > Слайд*.

Щоб відкрити потрібний слайд у разі, коли повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** > *Попередн. слайд*, *Наступний слайд* або *Список слайдів*.

Щоб вставити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** > *Інтервал слайдів*. Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть **Опції** > *Текст вгорі* або *Текст внизу*.

- Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу **Дзвінок** і виберіть *Номер телефону*.
Щоб надіслати повідомлення за адресою електронної пошти або кільком одержувачам, виберіть *Адреса ел. пошти* або *Кільком*.
- Введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або знайдіть їх в меню **Контакти**. Виберіть **Добре**, повідомлення переміщується в папку *Buxigni* для надсилання.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Buxigni*. Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Якщо вибрано *Зберігати надісл. повідомлення > Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Nagісплані повідом.* Див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 60. Коли

повідомлення надіслано, це ще не вказує на його отримання адресатом.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Лише пристрой, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відображати чатові повідомлення. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристроя одержувача.

За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Поки телефон завантажує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор . Коли повідомлення буде отримано, на дисплей з'явиться індикатор , та текст *Отримано мультимедійне повідомлення*.

Якщо індикатор , блимає, це означає, що пам'ять для збереження мультимедійних повідомлень заповнена. Див. "Переповнення пам'яті для мультимедійних повідомлень" на стор. 45.

1. Щоб прочитати отримане мультимедійне повідомлення, виберіть **Показ.**, а щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. , в списку повідомлень позначає непрочитані повідомлення. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно переглянути, і виберіть його.

2. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до відображеного в даний момент додатка у повідомленні.

Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.

В іншому випадку виберіть **Грати**, щоб прослухати звукозапис або переглянути відеокліп, доданий до повідомлення. Щоб

збільшити зображення, виберіть **Збільш.** Щоб переглянути візитну картку, календарну нотатку, або відкрити об'єкт теми, виберіть **Відкр.** Щоб відкрити потокове посилання, виберіть **Завант.**

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції > Bігновісті > Текстове повідом.** або **Мультимед. повід.** Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.**
- Виберіть **Опції**, щоб відкрити і зберегти прикріплений файл, переглянути інформацію про файл або видалити чи переслати повідомлення.

Переповнення пам'яті для мультимедійних повідомлень

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять мультимедійних повідомлень заповнена, блимає індикатор і відображається текст *Пам'ять мульт. повна. Перег. пов., що чекає..* Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть **Показ.** Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберег.** і видаліть старі повідомлення, вибравши папку і старе повідомлення, яке потрібно видалити.

Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти > Так.** Якщо вибрати **Ні,** можна переглянути повідомлення.

Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Vхідні.*

Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Vихідні.*

Якщо Ви вибрали *Установки повідомлень > Текст. повідомлен. > Зберегти надіслані повідомлення > Так* для текстових повідомлень, і *Установки повідомлень > Мульт. повідомл. > Зберігати надісл. повідомлення > Так* для мультимедійних повідомлень, то надіслані повідомлення зберігатимуться у папці *Nадіслані повідомлення.*

Щоб зберегти текстове повідомлення, яке Ви пишете та бажаєте надіслати пізніше, у папці [Збережені повідомлен.](#), виберіть [Опції > Зберегти повідом.](#) > [Збережені повід.](#) Для мультимедійних повідомлень виберіть опцію [Зберегти повідом.](#) позначає повідомлення, що не були надіслані.

Щоб впорядкувати свої текстові повідомлення, Ви можете перемістити деякі з них в папку [Мої папки](#) або додати нові папки для повідомлень. Виберіть [Повідомлення > Збережені повідомлен.](#) > [Текст. повідомлен.](#) > [Мої папки.](#)

Щоб створити папку, виберіть [Опції > Додати папку.](#) Якщо раніше не було створено жодної папки, виберіть [Додати.](#)

Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть [Опції > Видалити папку](#) або [Переймен. папку.](#)

Швидкі повідомлення

Швидкі повідомлення (ШП) (послуга мережі) – це спосіб надсилання коротких простих текстових повідомлень, що доставляються через протоколи TCP/IP користувачам, які знаходяться в режимі онлайн. Ваш список контактів показує, коли контакти знаходяться в режимі онлайн та можуть брати участь у розмові за допомогою швидких повідомлень. Після написання та надсилання повідомлення залишається на дисплей. Відповідь з'являється під оригінальним повідомленням.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою швидких повідомлень, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність і вартість цієї послуги, а також для її передплати зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки.

Як встановити необхідні установки для послуги швидких повідомлень, див. у ["Установки з'єднан."](#) у розділі "Доступ до меню швидких повідомлень" на стор. 48. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплей, можуть відрізнятися залежно від служби швидких повідомлень.

Під час користування послугою швидких повідомлень можна користуватись іншими функціями телефону, а розмова за допомогою швидких повідомлень залишається активною у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова за допомогою швидких повідомлень може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристроя.

Основні етапи обміну швидкими повідомленнями

- Як увійти в меню швидких повідомлень (в автономному режимі), див у розділі "Доступ до меню швидких повідомлень" на стор. 48.
- Як з'єднатися з послугою швидких повідомлень (режим онлайн), див. у розділі "З'єднання та роз'єднання з послугою швидких повідомлень" на стор. 49.
- Як розпочати розмову за допомогою швидких повідомлень з контактом, див. у *Контакти ШвП* у розділі "Початок розмови швидкими повідомленнями" на стор. 50.

Як створювати свої власні списки контактів для обміну швидкими повідомленнями, див. у розділі "Контакти для обміну швидкими повідомленнями" на стор. 53.

- Як приєднатися до публічного сесансу обміну швидкими повідомленнями, див. у *Групи* у розділі "Початок розмови швидкими повідомленнями" на стор. 50.

Як приєднатися до групи обміну швидкими повідомленнями, прийнявши повідомлення запрошення, див. у розділі "Прийняття або відхилення запрошення до розмови за допомогою швидких повідомлень" на стор. 51.

Як створити власні групи обміну швидкими повідомленнями, приєднатися до публічної групи або видалити її, див. у розділі "Групи" на стор. 53.

- Як змінити власну інформацію, див. у розділі "Редагування статусу доступності" на стор. 52.

- Як знайти користувачів та групи, див. у [Пошук](#) у розділі "Початок розмови швидкими повідомленнями" на стор. 50.
- Як прочитати повідомлення і створити нову розмову за допомогою обміну швидкими повідомленнями, див. у розділі "Читання отриманого швидкого повідомлення" на стор. 51.
- Як написати і надіслати повідомлення під час активної розмови за допомогою обміну швидкими повідомленнями, див. у розділі "Участь у розмові за допомогою швидких повідомлень" на стор. 52.
- Щоб переглянути, перейменувати або видалити збережені розмови, виберіть [Збереж. розмови](#), увійшовши в меню [Швидкі повідомлення](#).
- Як заблокувати або розблокувати контакти, див. у розділі "Блокування та розблокування повідомлень" на стор. 53.
- Як від'єднатися від послуги швидких повідомлень, див. у розділі "З'єднання та роз'єднання з послугою швидких повідомлень" на стор. 49.

Доступ до меню швидких повідомлень

Щоб увійти в меню [Швидкі повідомлення](#), перебуваючи в автономному режимі (офлайн), виберіть [Меню > Повідомлення > Швидкі повідомлення](#). Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з послугою обміну швидкими повідомленнями, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

- Щоб з'єднатися з послугою швидких повідомлень, виберіть [Почати сеанс](#). Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він автоматично встановлював з'єднання з сервером швидких повідомлень при входженні в меню [Швидкі повідомлення](#). Див. "З'єднання та роз'єднання з послугою швидких повідомлень" на стор. 49.
- Щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу обміну швидкими повідомленнями, виберіть [Збереж. розмови](#).

- Щоб переглянути установки, необхідні для послуги швидких повідомлень та установки присутності, виберіть [Установки з'єднан.](#) Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Як ввести установки вручну, див. у розділі "Настройка" на стор. 85.

Щоб вибрати конфігураційні установки, які підтримують обмін швидкими повідомленнями, виберіть [Конфігурація > Стандартні, Персонал. конфіг.](#) або постачальника послуг.

Щоб вибрати обліковий запис для послуги обміну швидкими повідомленнями, наданий постачальником послуг, виберіть [Обліковий запис.](#)

Щоб ввести Ваш код користувача, наданий постачальником послуг, виберіть [Код користувача.](#)

Для введення пароля, наданого постачальником послуг, виберіть [Пароль.](#)

З'єднання та роз'єднання з послугою швидких повідомлень

Щоб з'єднатися з сервером швидких повідомлень, увійдіть в меню [Швидкі повідомлення](#), виберіть потрібний сервер швидких повідомлень, якщо необхідно, та виберіть [Почати сеанс.](#) Коли з'єднання успішно встановлене, на дисплей відображається надпис [Сеанс почато.](#)

 **Порада:** Для програмування телефону на автоматичне з'єднання із сервером швидких повідомлень при увімкненні телефону виберіть [Меню > Повідомлення > Швидкі повідомлення](#), з'єднайтесь із сервером швидких повідомлень та виберіть [Мої установки > Автоматичний початок сеансу > При запуску тел..](#)

Щоб від'єднатись від сервера швидких повідомлень, виберіть [Кінець сеансу.](#)

Початок розмови швидкими повідомленнями

Відкрийте меню *Швидкі повідомлення* і з'єднайтесь із сервером швидких повідомлень. Розмову можна почати кількома способами:

- Виберіть *Розмови*. Відобразиться список нових та прочитаних сеансів швидких повідомлень або запрошень до розмов за допомогою швидких повідомлень під час активної розмови. Переайдіть до повідомлення або запрошення і натисніть **Відкр.**
 - ✉ позначає нові, а ✉ – прочитані швидкі повідомлення.
 - ✉ позначає нові, а ✉ – прочитані групові повідомлення.
 - ✉ позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплей, можуть відрізнятися залежно від служби швидких повідомлень.

- Виберіть *Контакти ШвП*. Відобразяться контакти, додані до списку. Переайдіть до контакту, з яким Ви бажаєте розпочати обмін швидкими повідомленнями, і натисніть **Чат** або, якщо у списку відображається новий контакт, виберіть **Відкр.**
 - ✉ позначає контакт, який знаходиться в режимі онлайн, а ✉ позначає офлайнові контакти у пам'яті контактів телефону.
 - 🚫 позначає заблокований контакт. Див. "Блокування та розблокування повідомлень" на стор. 53.
 - ✉ вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від контакту.

Ви можете додавати контакти до списку. Див. "Контакти для обміну швидкими повідомленнями" на стор. 53.

- Виберіть *Групи > Публічні групи* (затемнено, якщо групи не підтримуються мережею). Відображається список закладок публічних груп, що надається оператором мережі чи постачальником послуг. Щоб розпочати розмову, переайдіть до групи і натисніть **Приєдн.** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Ви також можете створити приватну групу. Див. "Групи" на стор. 53.

- Виберіть [Пошук > Користувачі](#) або [Групи](#), щоб шукати інших користувачів послуги швидких повідомлень або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибралі [Групи](#), можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть [Опції > Чат](#) або [Приєдн. до групи](#).

- Почніть розмову зі списку "Контакти". Див. "Перегляд передплачених імен" на стор. 69.

Прийняття або відхилення запрошення до розмови за допомогою швидких повідомлень

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером швидких повідомлень і отримали нове запрошення, відобразиться [Отримано нове запрошення](#). Щоб прочитати його, виберіть [Читати](#). Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до будь-якого запрошення і виберіть [Відкр.](#).

Щоб приєднатися до приватної групової розмови, виберіть [Прийн.](#). Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові.

Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть [Опції > Відхилити](#) або [Видалити](#). Ви можете ввести пояснення відхилення.

Читання отриманого швидкого повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером швидких повідомлень і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст [Нове швидке повідомлення](#). Щоб прочитати його, виберіть [Читати](#).

Якщо отримано більше одного повідомлення, то відобразяться кількість повідомлень та текст [нових швидких повідомлень](#).

Виберіть [Читати](#), перейдіть до повідомлення й натисніть [Відкр.](#).

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в [Швидкі повідомлення > Розмови](#). Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку [Контакти ШвП](#), то відобразиться код відправника повідомлення. Якщо відправник

повідомлення знаходиться в пам'яті телефону і телефон розпізнає цей контакт, то відобразиться ім'я цієї особи. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть [Опції > Зберегти контакт](#).

Участь у розмові за допомогою швидких повідомлень

Щоб приєднатися до розмови або розпочати її, виберіть [Писати](#) або почніть писати.



Порада: Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть повідомлення і для його надсилання виберіть [Надісл.](#) або натисніть клавішу [Дзвінок](#). Повідомлення залишається на дисплеї, а відповідь на нього з'являється нижче. Якщо Ви вибрали [Опції](#), то відобразяться деякі з наступних опцій: [Перегл. розмову](#), [Зберегти контакт](#), [Учасники групи](#), [Блокув. контакт](#), [Закінч. розмову](#).

Редагування статусу доступності

- Відкрийте меню [Швидкі повідомлення](#) і з'єднайтесь із сервером швидких повідомлень.
- Щоб переглянути та відредактувати Вашу власну інформацію або псевдонім, виберіть [Мої установки](#).
- Щоб дозволити усім іншим користувачам послуги швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть [Доступність > Доступн. для всіх](#).

Щоб дозволити лише контактам у Вашому списку контактів швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть [Доступність > Дост. для контакту](#).

Щоб здаватися в режимі офлайн, виберіть [Доступність > Здаватися offline](#).

Коли Ви з'єднані із сервером швидких повідомлень, індикатор вказує на те, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а – що інші користувачі Вас не бачать.

Контакти для обміну швидкими повідомленнями

Ви можете додавати контакти до списку контактів швидких повідомлень.

1. З'єднайтесь з сервером швидких повідомлень та виберіть [Контакти ШвП](#).
2. Щоб додати контакт до списку, виберіть [Опції](#) > [Додати контакт](#) або, якщо контактів немає, виберіть [Додати](#). Виберіть [Ввести вручну](#), [Шукати на серв.](#), [Копіювати з серв.](#) або [За мобіл. номером](#). Якщо контакт було додано успішно, телефон це підтвердить.
3. Перейдіть до контакту і виберіть [Чат](#), щоб почати розмову, або виберіть [Опції](#) > [Контактні дані](#), [Блокув. контакт](#) (або [Розблок. контакт](#)), [Додати контакт](#), [Видалити контакт](#), [Змінити список](#), [Копіюв. на сервер](#) або [Сигнали доступн.](#)

Блокування та розблокування повідомлень

Щоб заблокувати повідомлення, з'єднайтесь із сервером швидких повідомлень і виберіть [Розмови](#) > [Контакти ШвП](#) або приєднайтесь до розмови чи почніть її. Перейдіть до контакту, вхідні повідомлення від якого потрібно блокувати, виберіть [Опції](#) > [Блокув. контакт](#) > [Добре](#).

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтесь з сервером швидких повідомлень та виберіть [Заблоковані](#). Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, та виберіть [Розбл.](#). Ви також можете розблокувати повідомлення зі списку контактів.

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов за допомогою швидких повідомлень або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи наявні лише під час розмови за допомогою швидких повідомлень, і групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, як закладки. З'єднайтесь з сервером швидких повідомлень та виберіть [Групи > Публічні групи](#). Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть [Приєдн.](#). Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть [Опції > Видалити групу](#).

Щоб знайти групу, виберіть [Групи > Публічні групи > Шукати групи](#). Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Створення приватної групи

З'єднайтесь з сервером швидких повідомлень та виберіть [Групи > Створити групу](#). Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує з'єднання (E)GPRS (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви не перебуваєте вдома чи офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Див. "Опції надсилання" на стор. 39. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого телефону можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Повідомлення електронної пошти також можна зберігати або видаляти на сумісному ПК. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перш ніж можна буде надсилати та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтесь поточним. Інформацію щодо доступності

облікового запису електронної пошти можна отримати у постачальника послуг електронної пошти.

- Зверніться за своїми установками електронної пошти до оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть [Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Повіг. ел. пошти](#). Див. "Установки електронної пошти" на стор. 61.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Захищене з'єднання з сервером

Рівень безпечного гнізда (SSL) покращує захист з'єднання з обліковим записом електронної пошти.

Щоб активувати цю функцію, виберіть [Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Додатк. устан. > Високий \(SSL\) > включено](#).

Впевнітесь, що Ваш обліковий запис електронної пошти підтримує SSL та що встановлено вірний порт сервера для надсилання та завантаження електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна написати електронне повідомлення, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або можна спершу з'єднатися із сервером, а потім написати та надіслати повідомлення.

1. Виберіть [Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Створити e-mail](#).
2. Введіть електронну адресу одержувача та виберіть **OK**.
Ви також можете вибрати **Редаг.** та ввести адресу електронної пошти. Щоб знайти адресу електронної пошти у [Контакти](#), виберіть **Редаг.** > [Опції > Пошук](#).
3. Введіть тему повідомлення електронної пошти і виберіть **OK**.

Вибравши **Опції**, Ви зможете вибрати редактор повідомлень, додати нового одержувача, додати одержувача копії або схованої копії.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції > Приєднати** та потрібний файл з *Галерея*.

4. Напишіть повідомлення електронної пошти. Див. "Написання тексту" на стор. 31. Кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея.
5. Для негайного надсилання повідомлення електронної пошти виберіть **Надіслати > Hagislati зараз**.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Vixigini* для надсилання пізніше, виберіть **Надіслати > Hagislati потім**.

Для редагування та продовження написання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Опції > Збер. чернетку**. Повідомлення електронної пошти зберігається в *Iнші папки > Чернетки*.

Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Hagislati зараз** або *Отрим. і надісл..*

Завантаження повідомлень електронної пошти з облікового запису

1. Щоб отримати доступ до програми електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта**.
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Отримати**.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Vixigini*, виберіть **Опції > Отрим. і надісл..**

Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції > Перевірити e-mail**. Потім,

щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне, та виберіть **Опції > Отримати**

3. Виберіть нове повідомлення у *Вхідні*. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.  позначає непрочитані повідомлення.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Повідомлення електронної пошти можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Вхідні**.
2. Читаючи повідомлення, виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції, які, зокрема, дозволяють переглянути інформацію про вибране повідомлення електронної пошти, позначити його як непрочитане, видалити або переслати його, а також зберегти прикріплений до повідомлення файл у папку в меню **Галерея**.
3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Порожній екран*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції > Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредактуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати > Надіслати заран**.

Папки "Вхідні" та "Інші"

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. Папка *Інші папки* містить наступні папки: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* для збереження повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх змістом електронної пошти, виберіть **Опції > Керув. папками**.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть [Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Керув. папками](#) та потрібну папку. Позначте повідомлення, які Ви хочете видалити, та виберіть [Опції > Видалити](#), щоб видалити їх.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видаляв електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть [Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Додатк. устан. > Залишити копію > Видал. отримані](#).

Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Додаткову інформацію та номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть [Меню > Повідомлення > Голосові повідомлення > Слухати голосові повідомлення](#). Щоб ввести, знайти або редактувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть [Номер скриньки голосової пошти](#).

 **ОО** позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть [Слухати](#).

 **Порада:** З натисканням та утриманням клавіші **1** можна зателефонувати на Вашу скриньку голосової пошти, якщо номер було попередньо запрограмовано.

Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі [Інформ. повідомлення](#) Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

Сервісні команди

Виберіть **Меню > Повідомлення > Сервісні команди**. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

Видалення повідомлень

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомлення** та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. Виберіть **Так** і, якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити. Виберіть **Так** знову.

Установки повідомлення

Установки текстових повідомлень та повідомлень електронної пошти SMS

Установки повідомлення впливають на процес відправлення, отримання та перегляду повідомлень. Для зміни цих установок:

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Текст. повідомлен.**
2. Виберіть **Режим надсилан.** і, якщо Ваша SIM-картка підтримує більше одного режиму надсилання повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити. Виберіть з наступних установок:
 - **Номер центру повідомлень** – щоб зберегти номер телефону центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.
 - **Повідомлення відслані як** – щоб вибрати тип повідомлення: **Текст, Електрон. пошта, Лейджинг** або **Факс**.
 - **Дійсність повідомлення** щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
 - **Стандартний номер одержувача** – щоб зберегти стандартний номер для надсилання повідомлень для цього режиму, якщо Ви вибрали тип повідомлення **Текст**. Виберіть **Сервер**

електронної пошти, щоб зберегти номер сервера електронної пошти, якщо Ви вибрали тип повідомлення [Електрон. пошта](#).

- **Звіти про доставку** – щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
 - **Використовувати GPRS > Так** – щоб зберегти GPRS як пріоритетний носій SMS. Також виберіть [З'єднання GPRS > Завжди online](#). Див. "З'єднання (E)GPRS" на стор. 81.
 - **Більшість – той самий центр** – щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).
 - **Перейменувати режим надсилання** – щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режим повідомлень виводиться на дисплей лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим.
Стандартний режим переименувати неможливо.
3. **Зберегти надіслані повідомлення > Так**, щоб запрограмувати телефон на збереження надісланих текстових повідомлень у папці [Надіслані повідомлення](#)
4. **Автоматичне повторне надсилання > Увімкнути**, щоб запрограмувати телефон на автоматичне пересилання повідомлення у випадку, якщо перша спроба надсилання виявилася невдалою.

Установки мультимедійних повідомлень

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Щоб вибрати установки мультимедійних повідомлень, виберіть [Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Мульт. повідомл.](#) Виберіть з наступних установок:

- ***Зберігати нагісл. повідомлення*** > та *Tak* - щоб телефон зберігав надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Hagislanі повідом.*
- ***Звіти про доставку***, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- ***Зменшувати зображення***, щоб визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.
- ***Стандартний інтервал між слайдами***, щоб визначити стандартний час між слайдами у мультимедійних повідомленнях.
- ***Дозволити отрим. мультимед.повід.*** Щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Tak* або *Ni*. Вибравши *Улокал. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі.
- ***Vxidні мультимед. повідомлення***. Якщо Ви бажаєте настроїти телефон таким чином, щоб він автоматично отримував мультимедійні повідомлення, запитував Вашого дозволу на їх отримання або відхиляв їх отримання, виберіть *Отримувати, Завантаж. вручну* або *Відхиляти*.
- ***Конфігураційні установки > Конфігурація***. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень.
Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який знаходиться в активних конфігураційних установках.
- ***Дозволити рекламу*** - щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед.повід.* встановлено на *Ni*.

Установки електронної пошти

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Повід. ел. пошти**. Виберіть з наступних опцій:

- **Конфігурація.** Виберіть профіль, який потрібно активувати.
- **Обліковий запис.** Виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.
- **Мое ім'я.** Введіть своє ім'я або псевдонім.
- **Адреса електронної пошти.** Введіть свою адресу електронної пошти.
- **Додавати підпис.** Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися у кінці Ваших повідомлень електронної пошти при їх написанні.
- **Адреса для відповідей.** Введіть адресу електронної пошти, на яку Ви бажаєте отримувати відповіді.
- **Ім'я користувача SMTP.** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте використовувати для вихідної пошти.
- **Пароль SMTP.** Введіть пароль, який Ви бажаєте використовувати для вихідної пошти.
- **Відображати вікно терміналу.** Виберіть **Так**, щоб здійснювати ручну аутентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).
- **Тип сервера вхідної пошти.** Виберіть **POP3** або **IMAP4** залежно від типу системи електронної пошти, якою Ви користуєтесь. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть **IMAP4**.
- **Установки вхідної пошти**
Якщо Ви вибрали тип вхідного сервера **POP3**, відобразяться наступні опції: **Завантажувати повід. ел. пошти**, **Ім'я користувача POP3**, **Пароль POP3** та **Відображати вікно терміналу**.

Якщо Ви вибрали тип вхідного сервера *IMAP4*, відобразяться наступні опції: *Завантажувати повіг. ел. пошти*, *Метод завантаження*, *Ім'я користувача IMAP4*, *Пароль IMAP4* та *Відображати вікно терміналу*.

Інші установки

Щоб вибрати інші установки для повідомлень, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Інші установки**. Щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, виберіть *Розмір шрифту*. Для програмування, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні, виберіть *Графічні посмішки > Так*.

■ Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.



В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також для обмеженої кількості контактів можна зберегти зображення.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

Пошук контакту

1. Виберіть **Меню > Контакти > ІменаПошук**.
2. Прокрутіть список контактів вниз чи вгору або введіть у вікні, що розкривається, перші символи імені, яке потрібно знайти.

Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**. Введіть ім'я і телефонний номер.

Збереження кількох номерів, текстових елементів або зображення

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера, наприклад, Коли Ви обираєте ім'я з контактів, наприклад, щоб зателефонувати, використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять [Телефон](#) або [Телефон iSIM](#).
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть [Опції](#) > [Деталі контакту](#) > [Опції](#) > [Додати деталі](#).
3. Щоб додати телефонний номер, виберіть [Номер](#) і тип номера.

Щоб додати інші деталі, виберіть тип тексту або зображення з меню [Галерея](#).

Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть [Код користув.](#) > [Пошук](#). Див. "Моя присутність" на стор. 65. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть [Опції](#) > [Зберегти](#). Щоб ввести код, виберіть [Ввести вручну](#). Введіть код і виберіть [Добре](#), щоб зберегти його.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть [Опції](#) > [Змінити тип](#). Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть [Вс.](#) як стандарт.

4. Введіть номер або текстовий фрагмент і, щоб зберегти його, виберіть [Добре](#).
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть [Назад](#) > [Вийти](#).

Копіювання списку контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > **Копіювати**. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

Редагування деталей контактів

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера, текстового елемента або зображення.
2. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий елемент або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > **Редагувати ім'я**, **Редагувати номер**, **Редагув. деталі** або **Змін. зображення**.

Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку **Контакти ШвП** або у списку **Передплачени імена**.

Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Видалити всі конт.** > **З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки**. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > **Видалити контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > **Видалити** > **Видалити номер**, **Видалит. деталі** або **Видалити зображення**. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню **Галерея**.

Моя присутність

Послуга присутності (послуга мережі) дозволяє ділитися своїм статусом присутності з іншими користувачами сумісних пристройів і

доступу до послуги, наприклад, родичами, друзями та колегами. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Передплачені імена* в меню перегляду *Контакти*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. "Настройка" на стор. 85.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону, а послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть *Меню > Контакти > Моя присутність*. Виберіть з наступних опцій:

- *З'єдн. зі службою "Моя присутність"* або *Big'єгнатись від сервера*, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.
- *Моя поточна присутність*, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть з наступних опцій:

Дивитися поточну присутність > Приват. присут. або *Загал. присутн.*, щоб переглянути свій поточний приватний або публічний статус.

Моя доступність, щоб встановити свій статус доступності на *Доступний* (позначається як ), або *Зайнятий* (позначається як ) або *Недоступний* (позначається як ).

Мое повідомлення присутності і введіть текст, який будуть бачити інші особи, або виберіть **Опції > Попередні повіг.** і старе повідомлення як повідомлення статусу.

Мій логотип присутності – щоб вибрати свій особистий логотип з папки *Графіка* в меню *Галерея*. Якщо Ви вибрали *Стандартно*, то логотип оприлюднюватись не буде.

Показати – щоб вибрати, чи показувати Ваш статус присутності іншим.

Якщо Ви вибрали *Приват. і загальна*, особи з Вашого списку приватних контактів зможуть переглядати всю Вашу інформацію присутності: доступність, повідомлення статусу і логотип. Інші контакти зможуть бачити лише доступність.

Якщо Ви вибрали *Прив. глядачам*, особи з Вашого списку приватних контактів зможуть переглядати всю Вашу інформацію присутності. Інші користувачі не бачитимуть ніякої інформації. Якщо Ви вибрали *Ні кому*, то інформацію про Вашу присутність не зможе переглянути ніхто.

- *Мої глядачі*. Виберіть з наступних опцій:

Поточ. глядачі – щоб переглянути список осіб, які передплатили інформацію про Вашу присутність

Список приватн. – це список осіб, яким дозволено переглядати всю інформацію про Вашу присутність, включаючи доступність, повідомлення статусу і логотип. Ви можете змінювати список приватних контактів. Інші особи, не включені до списку приватних, можуть переглядати лише інформацію про присутність.

Заблоковані – щоб переглянути всіх осіб, які не мають доступу до інформації про Вашу присутність.

- *Установки*. Виберіть з наступних опцій:

Показати поточну присутн. в очікув. – щоб відобразити індикатор поточного статусу в режимі очікування.

Синхронізувати з режимами – щоб вибрати спосіб оновлення елементів *Мое повідомлення присутності* і *Моя доступність*:

вручну чи автоматично шляхом їх зв'язування з активним режимом. Див. також "Режими" на стор. 74. Ви не можете з'єднати персоналізований логотип статусу з режимом.

Тип з'єднання – щоб вибрати, чи буде телефон з'єднуватись з сервером автоматично кожного разу під час вмикання.

Установки ШвП і присутності та виберіть із наступного:

- **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу присутності. Виберіть постачальника послуг або *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для послуги присутності. Ви можете отримати установки послуги присутності як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Також Ви можете ввести ці конфігураційні установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.
- **Обліковий запис** і виберіть обліковий запис послуги присутності, який знаходиться в активних конфігураційних установках.
- **Код користувача** – щоб ввести Ваш код користувача, наданий постачальником послуг.
- **Пароль** – щоб ввести пароль, отриманий від постачальника послуг.

Передплачені імена

Ви можете створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено Вашим контактом та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Передплачені імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон i SIM*.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню > Контакти > Моя присутність > З'єдн. зі службою "Моя присутність"**.

Додавання контактів до передплачених імен

- Виберіть [Меню > Контакти > Передплаченні імена](#). Якщо Ви не приєднані до послуги "Присутність", телефон запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
- Якщо у списку ще немає контактів, виберіть [Додати](#). В іншому разі виберіть [Опції > Передплатити](#). Відобразиться список опцій.
- Виберіть контакт зі списку. Якщо контакт має збережений код, цей контакт додається до списку передплачених імен. Якщо кодів кілька, виберіть один з них. Після передплати контакту відображається [Передплату активовано](#).



Порада: Щоб передплатити контакт зі списку [Контакти](#), знайдіть потрібний контакт і виберіть [Деталі > Опції > Заплатити присутн.](#) > Як передплата.

Якщо потрібно лише продивитися інформацію про присутність без передплачування контакту, виберіть [Заплатити присутн.](#) > Лише один раз.

Перегляд передплачених імен

Як переглянути інформацію про присутність, див. також у розділі "Пошук контакту" на стор. 63.

- Виберіть [Меню > Контакти > Передплаченні імена](#).

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус первого контакту. Інформація, яку особа бажає зробити доступною для інших, може включати текст та піктограму.

, або позначають, що дана особа доступна, невидима для інших або недоступна.

вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

- Виберіть [Деталі](#), щоб переглянути деталі вибраного контакту, або виберіть [Опції](#), а потім виберіть з наступних опцій:
 - [Передплатити](#) - щоб додати новий контакт до списку передплачених імен.

- *Надіслати повід.* - щоб надіслати вибраним контактам текстове чи мультимедійне повідомлення або повідомлення електронної пошти.
- *Візітку* - щоб надіслати візитну картку вибраного контакту.
- *Скасув. передпл.* - щоб видалити вибраний контакт зі списку передплачених імен.

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт, а потім виберіть *Деталі* > *Опції* > *Скасув. передпл.* > *Добре*.

Як скасувати передплату через меню *Передплачені імена*, див. у розділі "Перегляд передплачених імен" на стор. 69.

Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть *Показ.* > *Зберег.*, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть *Вийти* > *Так*.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чио інформацію потрібно надіслати, і виберіть *Деталі* > *Опції* > *Візітку* > *Через мультимед.*, *Через SMS*, *Через IФЧ* або *Через Bluetooth*.

Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть *Меню* > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть *Призн.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть *Опції* > *Змінити*. Виберіть *Пошук* і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який потрібно призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в розділі "Здійснення дзвінків" на стор. 82.

Як зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. у розділі "Швидкий набір" на стор. 27.

Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. У якості голосової позначки можна використати будь-які слова, наприклад, ім'я. Кількість голосових позначок, яку можна створити, обмежена.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтесь довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання та керування голосовими позначками

Збережіть або скопіюйте в пам'ять телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Ви також можете додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-карту новою, Вам спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.

1. Знайдіть контакт, до якого потрібно додати голосову позначку.
2. Виберіть **Деталі**, перейдіть до потрібного номера телефону, виберіть **Опції** > **Додати гол. позн.**
3. Виберіть **Старт** і чітко скажіть слова, які потрібно записати як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.

⌚ відображається поряд з номером, що має голосову позначку в меню *Контакти*.

Щоб перевірити голосові позначки, виберіть **Меню > Контакти > Голосові позначки**. Переїдіть до потрібного контакту з голосовою позначкою, виберіть опцію для прослуховування, видаліть або замініть записану голосову позначку.

Телефонування за допомогою голосових позначок

Якщо телефон використовує якусь програму із активним з'єднанням GPRS для надсилання або отримання даних, закройте цю програму, перш ніж телефонувати за допомогою голосових позначок.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу **Зменшення гучності**. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворить розпізнану голосову позначку і через 1,5 секунди почне набирати номер телефону, якому призначена ця позначка.

Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з клавішею, натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб розпочати голосовий набір.

Інші функції у меню "Контакти"

Виберіть **Меню > Контакти**. Можуть бути наявними наступні функції:

- **Установки > Робоча пам'ять** – щоб вибрati пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Щоб відобразити імена та номери з обох видів пам'яті, виберіть **Телефон і SIM**. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Щоб вибирати, як відображатимуться імена та номери у списку *Контакти*, виберіть *Вигляя контактів*.

Щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті, виберіть *Стан пам'яті*.

- *Групи* - щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.
- *Інформаційні номери* - щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).
- *Сервісні номери* - щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).
- *Мої номери* - щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки. Відображається лише в тому випадку, якщо номери містяться на Вашій SIM-картці.

■ Архів дзвінків



Телефон реєструє номери телефонів пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість.

Телефон реєструє дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Списки недавніх дзвінків

Якщо Ви вибрали **Опції** в меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* чи *Набрані номери*, можна переглянути час дзвінка, редагувати, переглянути або зателефонувати за зареєстрованим номером телефону, додати його у пам'ять або видалити зі списку. Ви також можете надіслати текстове повідомлення. Щоб видалити списки останніх дзвінків, виберіть *Видалити останні дзвінки*.

Лічильники і таймери дзвінків, даних і повідомлень



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Виберіть **Меню > Архів дзвінків > Тривалість дзвінків, Лічильник даних GPRS, Тривалість з'єднан. GPRS** або **Лічильник повідомлень** для приблизної інформації щодо останніх з'єднань.



Увага: Деякі таймери можуть бути скинуті при оновленні послуг або програмного забезпечення.

Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даете на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплей телефону відобразиться **1 запит місцезнаходження пропущено.** Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показ.**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню > Архів дзвінків > Місцезнаходження > Журнал місцезнах.** > **Відкрити папку** або **Видалити всі.**

Установки



Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими.** Переайдіть до режиму та виберіть його. Виберіть з наступних опцій:

- **Активізувати** – щоб активізувати вибраний режим.

- *Тимчасовий* – щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час закінчення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.
- *Редагувати* – щоб персоналізувати режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Щоб змінити інформацію про статус своєї присутності, виберіть *Моя присутність* > *Моя доступність* або *Мое повідомлення присутності*. Меню *Моя присутність* доступне, якщо Ви встановили *Синхронізувати з режимами* на *Увімкнути*. Див. "Моя присутність" на стор. 65.

Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Теми*. Виберіть з наступних опцій:

- *Вибрati тему* – щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.
- *Завантаження тем* – щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "Завантаження файлів" на стор. 124.

Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму:

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Тони*. Виберіть та змініть *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Вібруючий сигнал*, *Тон сигналу повідомлення*, *Звуковий сигнал швидкого повіг.*, *Тони клавіш*, *Тони попередження* та *Установки "Натисни і говори"*. Ті ж самі установки можна знайти в меню *Режими*, див. "Режими" на стор. 74.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач.**

Дисплей

Виберіть **Меню > Установки > Дисплей**. Виберіть з наступних опцій:

- *Шпалери > Вибрати шпалери* або *Вибрати слайди* та зображення або слайд з *Галерея*, щоб Ваш телефон відображав їх в режимі очікування. Щоб активувати шпалери, виберіть *Увімкнути*. Щоб завантажити більше графіків, виберіть *Завант. графіки*.
- *Заставка > Вибрати заставку > Зображення, Набір слайдів* або *Відеозапис*, щоб вибрати заставку з меню *Галерея*. В *Таймаут* виберіть час, по закінченню якого буде активуватися заставка. Щоб увімкнути заставку, виберіть *Увімкнути*.
- *Збереження енергії > Увімкнути*, щоб зекономити заряд акумулятора. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.
- *Схеми кольорів* – щоб змінити колір, який використовується в деяких компонентах дисплея, наприклад, в індикаторах, сигналах та смужках акумулятора.
- *Колір шрифту в реж. очікування* – щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування.
- *Логотип оператора* – щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора.

Час та дата

Виберіть **Меню > Установки > Час та дата**. Виберіть з наступних опцій:

- *Годинник* – щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

- **Дата** – щоб запрограмувати телефон відображати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і розділювач.
- **Автоматичне оновлення дати та часу** (послуга мережі) – щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

Персональні закладки

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону. Для керування закладками виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки** та виберіть з наступних опцій:

- **Права клавіша вибору**, щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору. Див. також "Режим очікування" на стор. 22. Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.
- **Навігаційна клавіша** – щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до навігаційної клавіші, виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть **(пусто)**. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Призн.**

Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

- **Голосові команди** – щоб активізувати функції телефону, промовивши голосову позначку. Виберіть папку, перейдіть до функції, до якої потрібно додати голосову позначку, та виберіть **Додати**. ⓧ позначає голосову позначку.

Як додати голосову команду, див. у розділі "Додавання та керування голосовими позначками" на стор. 71. Як активізувати голосову команду, див. у розділі "Телефонування за допомогою голосових позначок" на стор. 72.

З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою інфрачервоного зв'язку, бездротового з'єднання за технологією Bluetooth або з'єднання через кабель даних (DKU-2). Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань (E)GPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні режими: комплект "вільні руки", навушники, режим проштовхування об'єктів, режим передачі даних, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM, режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристріїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скороочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрой з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрой непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрой.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**. Виберіть з наступних опцій:

Bluetooth > Увімкнути або **Вимкнути**, щоб активізувати або деактивізувати функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіогодітків, щоб знайти сумісні аудіо пристрой Bluetooth. Виберіть пристрй, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ст. пару**. Введіть пароль для доступу до пристроя Bluetooth, щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть **Активний пристрій**. Щоб переглянути список пристройів Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть **Парні пристрої**.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth > Установки Bluetooth > Видимість телефону** або **Назва моого телефону**.

Ми рекомендуємо використовувати установку **Схований** в меню **Видимість телефону**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристройів, з якими Ви це узгодили.

Інфрачервоне з'єднання

Телефон може надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким Ви бажаєте встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Ви можете надсилати та отримувати дані з сумісних телефонів або пристройів обробки даних (наприклад, комп'ютера) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі та не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтесь, що порти інфрачервоного зв'язку пристроя, що надсилає, і пристроя, що

отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних через ІФЧ, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Інфрачервоне**.

Щоб вимкнути інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Інфрачервоне**. Виберіть **Так**, коли телефон відобразить **Вимкнути ІФЧ?**

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

- Коли на дисплей постійно відображається **Р...**, це означає, що активовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.
- Коли **Р...** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

(E)GPRS

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка робить дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, що уможливлює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету.

Покращена технологія GPRS (EGPRS – Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) подібна до GPRS, але уможливлює вищу швидкість з'єднання. Щоб отримати подальшу інформацію стосовно доступності (E)GPRS і швидкості передачі даних, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

(E)GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, потокове відео, сесії перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Якщо в якості носія даних вибрати GPRS, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете вибирати між EGPRS та GPRS, але для деяких програм можна вибрати GPRS або *Дані GSM* (CSD, Технологія передачі даних з комутацією каналів).

З'єднання (E)GPRS

Виберіть *Меню > Установки > З'єднання > GPRS > З'єднання GPRS*. Виберіть з наступних опцій:

- *Завжди online* – щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі (E)GPRS при увімкненні. **G** позначає, що послуга (E)GPRS увімкнена.
- Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, **☒** позначає, що з'єднання (E)GPRS тимчасово припиняється (знаходитьться на утримуванні).
- *За потребою* – щоб реєстрація та з'єднання (E)GPRS встановлювалися у випадку, коли програма, що використовує (E)GPRS, цього потребує, і припинялися тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

Установки модема (E)GPRS

Ви можете з'єднати телефон за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth, порту інфрачервоного зв'язку або кабелю передачі даних (DKU-2) із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання (E)GPRS з ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань (E)GPRS з Вашого ПК, виберіть *Меню > Установки > З'єднання > GPRS > Установки модему GPRS > Активна точка доступу*, активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати, та виберіть *Редагувати активну точку доступу*. Виберіть *Псевдонім для точки доступу* і введіть назву для зміни установок точки доступу, та виберіть *Добре*. Виберіть *Точка доступу GPRS* і введіть назву точки доступу (Access Point Name – APN), щоб встановити з'єднання з мережею (E)GPRS, а потім виберіть *Добре*.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання (E)GPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми Nokia Modem Options (Опції модема Nokia). Див. "PC Suite" на стор. 129. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

USB-кабель передачі даних

USB-кабель можна використовувати для передачі даних між вставленою в телефон мультимедійною карткою та сумісним ПК, а також для PC Suite.

Щоб активувати мультимедійну картку для передачі даних, приєднайте кабель даних, а коли телефон відобразить [Увімкнути передачу даних USB?](#), виберіть **Прийн**. Щоб використовувати кабель для PC Suite, виберіть **Відхил**.

Щоб активувати мультимедійну картку, коли телефон використовується для PC Suite, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB**. Коли телефон відобразить [Увімкнути передачу даних за допомогою USB?](#), виберіть **Прийн**.

Щоб вимкнути функцію передачі даних мультимедійної картки, виберіть **Вийти**, і використання PC Suite стане можливим.

Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки**. Виберіть з наступних опцій:

- *Переадресація* (послуга мережі), щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресовувати Ваші дзвінки, якщо активовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони дзвінків* у розділі "Захист" на стор. 86.
- *Відповідь клавішею > Увімкнути*, і Ви зможете відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, лівої та правої клавіш вибору та клавіші закінчення.
- *Автоматичний перенавір > Увімкнути* – щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

- *Швидкий набір > Увімкнути* – щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору **2 – 9**, натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- *Опції очікування дзвінка > Активувати* – щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "Дзвінок на очікуванні" на стор. 28.
- *Підсумок після дзвінка > Увімкнути* – щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).
- *Нагислати мої дані абонента* (послуга мережі) > Так або Встан. мережею.
- *Лінія для вихідних* (послуга мережі) – щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою.

Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон**. Виберіть з наступних опцій:

- *Мова телефону* – щоб встановити мову для відображення текстів на дисплей. Якщо вибрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.
- *Стан пам'яті* – щоб переглянути об'єм вільної та використаної пам'яті для кожної функції у списку.
- *Автоматичне блокування клавіш* – запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон знаходився в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.
- *Захисне блокування* – щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.



Увага: При блокованій клавіатурі можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

- *Інформація по стільнику > Увімкнути* – щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).
- *Привітання* – щоб написати привітання, яке відображатиметься на короткий період часу після увімкнення телефону.
- *Вибір оператора > Автоматично* – щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо Ви вибрали *Вручну*, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися, чи має ця мережа роумінгову угоду з Вашим домашнім оператором мережі.
- *Підтверджувати гії SIM-послуг*. Див. "Послуги SIM" на стор. 128.
- *Активізація тексту допомоги* – щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти допомоги.
- *Тон запуску* – щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, можна вибрати деякі з наступних опцій:

- *Стандартний режим* – щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.
- *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнути*, автоматична відповідь вимкнена.
- *Підсвітка та Увімкнути* – щоб підсвітка була увімкнена завжди. Виберіть *Автоматично*, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.

- [Детектор запалювання](#) > [Увімкнути](#) - щоб телефон автоматично вимикався приблизно через 20 секунд після вимкнення запалювання автомобіля, коли телефон приєднано до автомобільного комплекту.
- [Текст. телефон](#) > [Використати текст. телефон](#) > [Так](#) - щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. До послуг входять мультимедійні та швидкі повідомлення, синхронізація, програма електронної пошти, потоковий вміст, послуга "Натисни і говори" та браузер. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. "Послуга конфігураційних повідомень" на стор. 13.

Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності та відповідності конфігураційних установок, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Конфігурація](#). Виберіть з наступних опцій:

- [Стандарти установки конфігурації](#) - щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть [Деталі](#), щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг.
- Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть [Опції](#) > [Встан. як стандарт](#)
- Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть [Видалити](#).
- [Актив. стандарт в усіх програмах](#) - щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- [Приоритетна точка доступу](#) - щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть [Опції](#) > [Деталі](#), щоб переглянути ім'я постачальника послуг,

носій даних, точку доступу GPRS або номер комутованого з'єднання GSM.

- *Особисті настройки* – щоб додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх.

Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги.

Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Видалити** або **Активізувати**.

Захист

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстремальної служби, запограмованим у Вашому пристрой.

Виберіть **Меню > Установки > Захист**. Виберіть з наступних опцій:

- *Запит на PIN-код* – щоб телефон запитував PIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- *Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі) – щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.
- *Фіксований набір номера* – щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою.
- *Закрита абонентська група* (послуга мережі) – щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.
- *Рівень захисту > Телефон* – щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-карту.

Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

- *Коди доступу* – щоб змінити код захисту, PIN-код, PIN2-код або пароль заборони.

Відновлення заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню > Установки > Відновити заводські уст.** Введіть код захисту. Такі введені чи завантажені дані, як імена та номери телефонів, збережені в *Контакти*, не видаляються.

■ Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора своєї мережі. Якщо це меню не відображається, то відповідно змінюються і номери інших меню.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Додаткову інформацію див. у розділі "Скринька послуг" на стор. 124.

■ Галерея

У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи та тони. Ці файли організовуються в папки.



Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Для розширення обсягу пам'яті, у якій можна зберігати зображення, теми, графіку, тони дзвінка відеокліпі і звукозаписи в меню *Галерея*, можна використати сумісну мультимедійну картку пам'яті.

Ігри та програми Java неможливо зберігати на мультимедійній картці.

Щоб впорядкувати файли та папки:

1. Виберіть **Меню > Галерея**. Відобразиться список папок. *Зображення, Відеокліпи, Муз. файли, Теми, Графіка, Сигнали* та *Записи* є оригінальними папками телефону. Якщо у телефон вставлено мультимедійну картку, відображається піктограма мультимедійної картки.
2. Перейдіть до потрібної папки. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть **Відкр.** Виберіть **Опції**, і можна вибрати одну з наступних опцій:

Завантаження, Видалити папку, Пересунути, Переймен. папку, Деталі, Tip перегляду, Сортувати, Додати папку, Стан пам'яті та *Спис.кл. активації*.

При вставленій мультимедійній картці можуть бути доступні додаткові опції: *Встанов. пароль* (щоб захистити мультимедійну картку від несанкціонованого використання в інших пристроях), *Змінити пароль, Видалити пароль, Переймен. картку і Відформ. картку*.

При форматуванні мультимедійної картки будуть видалені усі файли і папки, збережені на ній.

3. Перейдіть до файла, який Ви бажаєте переглянути, та виберіть **Відкр.** Виберіть **Опції** і скористайтеся однією з функцій, доступних для вибраного файла:
 - *Завантаження, Видалити, Пересунути, Перейменувати, Застосувати тему, Збер. як шпалери, Встан. як тон дзв., Деталі, Tip перегляду, Сортувати, Додати папку, Стан пам'яті.*
 - *Надіслати* - щоб надіслати вибраний файл за допомогою мультимедійного повідомлення, з'єднання Bluetooth або інфрачервоного зв'язку.
 - *Видалити всі* - щоб видалити всі файли і папки у вибраній папці.

- *Редагув. зображен.* - щоб вставити у вибране зображення текст, рамку чи кліп-арт або щоб обрізати зображення.
- *Відкр. послідовно* - щоб переглянути файли в папці один за одним.
- *Збільшити*, щоб збільшити розмір зображення.
- *Вимкнути audio* або *Увімкнути audio* - щоб увімкнути або вимкнути гучність звукового файла.
- *Визнач. контраст* - щоб настроїти рівень контрастності зображення.
- *Активувати вміст* - щоб оновити ключ активації вибраного файла. Ця опція відображається лише в тому випадку, коли файл підтримує оновлення ключів активації.
- *Список. активації* - щоб переглянути список усіх доступних ключів активації. Ви можете видаляти ключі активації, наприклад, якщо строк їх дії закінчився.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Медіа



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки у форматі JPEG, а відеозаписи – у форматі 3GP.

Фотографування

1. Щоб відкрити видошукач камери, виберіть **Меню > Megia > Камера.**

2. Щоб переключитися в режим камери, перейдіть праворуч або ліворуч чи виберіть **Опції > Змінити режим > Стандартне фото, Портрет або Нічний режим**, якщо освітлення тьмяне. Щоб збільшити або зменшити, натискайте вгору або вниз.
3. Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотог**. Телефон зберігає фотознімок в меню **Галерея > Зображення**.
4. Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**; для надсилення знімка як мультимедійного повідомлення виберіть **Надісл.**. Виберіть **Опції** та виберіть зі списку опцій. Виберіть **Масштаб** та натискайте праворуч або ліворуч для збільшення чи зменшення.

Пристрій Nokia 6230i підтримує роздільну здатність фотографування 1280x1024 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Змінити режим > Bideo > Запис..** Щоб тимчасово припинити записування, виберіть **Пауза**, а щоб відновити записування, виберіть **Далі**. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню **Галерея > Bideo клини**. Щоб змінити папку для збереження записів, див. "Установки камери" на стор. 90.

Установки камери

Виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Установки**. Ви можете визначити **Стандартний режим, Якість зображення, Розмір зображення, Тривалість відеокліпу, Якість відеокліпу, Звуки камери, Стандартна назва** та **Збереження зображень**. В **Збереження зображень** Ви можете визначити папку, де телефон буде зберігати Ваші фотографії та відеокліпи.

Медіа-плеєр

За допомогою мультимедійного плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню > Megia > Megia-плеер > Відкрити Галерею, Закладки, Itu go агреси** або **Завантаж. megia**.

Під час відтворення потокового аудіо або відео Ви можете перемотувати вперед або назад, прокручуючи вліво або вправо. Щоб визначити величину одного стрибка прокрутки, виберіть **Інтерв. перемотки**.

Настроювання телефону для послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для потокового вмісту, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Послуга конфігураційних повідомень" на стор. 13. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Для активізації цих установок:

1. Виберіть **Меню > Megia > Megia-плеер > Установ. потоку**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокового вмісту. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал. конфіг.** для послуги потокового вмісту.
3. Виберіть **Обліковий запис**, а потім обліковий запис послуги потокового вмісту, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, MP4 та AAC, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. Файли у форматах MP3 та AAC, зберігаються у папках на мультимедійній картці чи в меню **Галерея**. Музичні файли, що зберігаються у папці **Музич. плеєр** та в інших місцях, наприклад, у папці на мультимедійній картці, автоматично виявляються і додаються до стандартного списку записів.

Програвання музичних записів, завантажених на телефон

1. Виберіть *Меню > Megia > Музич. плеер*. Відображуються деталі першого файла у стандартному списку записів.

Для використання графічних клавіш ►, ◞, ◞ та ■ на дисплей, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису та виберіть ►.

Для настройки рівня гучності програвання використовуйте клавіші гучності на боковій частині Вашого телефону.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть ►. Щоб перейти на початок попереднього запису, двічі виберіть ◞.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і утримуйте ◞. Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і утримуйте ►. Відпустіть клавішу у потрібному місці.

3. Щоб припинити відтворення тону, виберіть ■.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Установки музичного плеєра

В меню *Музич. плеер* можуть бути доступні наступні установки:

- *Грати ч/з Bluetooth* – щоб з'єднатися з аудіо додатком за допомогою з'єднання Bluetooth.
- *Список записів* – щоб переглянути всі записи, наявні у списку записів. Щоб програти запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть *Грати*.

Виберіть *Опції > Оновити всі записи або Змінити список* – щоб оновити список записів (наприклад, після додавання у список нових записів) або змінити список записів, що відображується при відкриванні меню *Музич. плеер*, якщо в телефоні наявні кілька списків записів.

- [Опції програвання > Випадкове > Увімкнути](#) - щоб програвати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть [Повторити > Поточний запис](#) або [Всі записи](#), щоб повторювати програвання поточного запису або всього списку записів.
- [Megia-еквалайзер](#) - щоб відкрити список установок медіа-еквалайзера. Див. "Еквалайзер" на стор. 96.
- [Гучномовець або Навушники](#) - щоб слухати музичний плеєр через гучномовець чи сумісні навушники, з'єднані з телефоном.



Порада: При використанні навушників перейти до наступного запису можна швидким натисканням клавіші навушників.

- [Надіслати](#) - щоб надіслати вибраний файл через з'єднання MMS, Bluetooth або інфрачервоне з'єднання.
- [Завантаж. музики](#) - щоб з'єднатися із послугою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.
- [Стан пам'яті](#) - щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Прослуховування радіо

1. Виберіть [Меню > Megia > Pagio](#). Відобразиться порядковий номер, назва радіостанції (якщо Ви зберегли станцію), а також частота радіостанції.

Для використання графічних клавіш ▲ , ▼ , ◀ та ▶ на дисплей, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Якщо у Вас вже є збережені радіостанції, виберіть ▲ або ▼ , щоб перейти до потрібної станції.

Ви також можете вибрати радіостанцію, швидко натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Настройка радіостанції

1. Коли радіо увімкнене, виберіть ◀ або ▶ , щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,05 МГц, або натисніть і утримуйте ◀ або ▶ , щоб розпочати пошук станцій. Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться.
2. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером з 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу.
Для збереження станції у пам'яті під номерами з 10 по 20 швидко натисніть 1 або 2 та потрібну цифрову клавішу від 0 до 9.
3. Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

Основні функції радіо

Коли радіо увімкнене:

- Щоб вимкнути радіо, виберіть **Опції > Вимкнути**.
- Для збереження знайденої радіостанції виберіть **Опції > Зберегти станцію**. Див. "Настройка радіостанції" на стор. 94. Ви можете зберегти до 20 радіостанцій.
- Щоб встановити, чи буде використовуватися програма візуалізації visual radio, виберіть **Опції > Visual radio**. Деякі радіостанції можуть надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми visual radio.
- Щоб визначити опції visual radio, виберіть **Опції > Устан. Visual Radio**. Щоб встановити, чи програма visual radio запускатиметься

автоматично при увімкненні радіо, виберіть *Увімкнути візуальну послугу > Автоматично*.

- Щоб вибрати список збережених станцій, виберіть *Опції > Канали*. Щоб видалити чи перейменувати канал або ввести код для каналу visual radio, перейдіть до потрібної станції та виберіть *Опції > Видалити станцію, Змінити назву* або *Код віз. послуги*.
- Для прослуховування радіо у монофонічному або стереофонічному режимі звуку виберіть *Опції > Вихід моно* або *Вихід стерео*.
- Щоб ввести частоту потрібної радіостанції, виберіть *Опції > Встанов. частоту*.
- Щоб слухати радіо через гучномовець або навушники, виберіть *Опції > Гучномовець* або *Навушники*. Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників слугує радіоантеною.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання (E)GPRS або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

Диктофон

Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок тривалістю 60 хвилин, якщо на це вистачить пам'яті. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Запис звуку

- Виберіть *Меню > Megia > Диктофон*.

Для використання графічних клавіш , та на дисплей, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть ● . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати**. Під час запису дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні п'ять секунд. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
3. Щоб припинити записування, виберіть ■ . Запис зберігається в меню **Галерея > Записи**.
4. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції > Грати останній**.
5. Щоб надіслати останній запис за допомогою інфрачервоного зв'язку, з'єднання Bluetooth або мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції > Нагісл. останній**.

Список записів

Виберіть **Меню > Megia > Диктофон > Опції > Список записів**. Відобразиться список папок в меню **Галерея**. Відкрийте **Записи**, щоб переглянути список записів. Виберіть **Опції**, щоб вибрати опції для файлів в меню **Галерея**. Див. "Галерея" на стор. 87.

Визначення папки збереження

Для використання іншої папки, відмінної від **Записи**, у якості стандартної папки в меню **Галерея** виберіть **Меню > Megia > Диктофон > Опції > Вибрать пам'ять**. Перейдіть до папки та виберіть **Встановити**.

Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного плеера шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню > Megia > Еквалайзер**.

Щоб активувати профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активіз.**

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибраний профіль, виберіть **Опції > Дивитися, Редагувати** або **Перейменувати**. Не всі профілі можна редагувати або перейменувати.

■ "Натисни і говори"



"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GSM/GPRS (послуга мережі). Послуга "Натисни і говори" дозволяє миттєво встановлювати голосовий зв'язок за допомогою клавіші **Збільшення гучності**.

Ви можете використовувати "Натисни і говори", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрой. Коли Ваш дзвінок буде з'єднано, особа або група осіб, якій Ви телефонуете, не зобов'язана відповідати на дзвінок. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "Натисни і говори", Ви повинні визначити необхідні установки для цієї послуги. Див. "Установки "Натисни і говори" на стор. 104.

Під час з'єднання з послугою "Натисни і говори" Ви можете користуватися іншими функціями телефону. Стільникова послуга "Натисни і говори" не пов'язана з традиційним голосовим зв'язком, тому багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, скринька голосової пошти), недоступні для стільникового зв'язку "Натисни і говори".

Меню "Натисни і говори"

Виберіть **Меню > Натисни і говори**.

- Щоб встановити або припинити з'єднання з послугою "Натисни і говори", виберіть **Увімкнути "НІГ" або Вимкнути "НІГ"**.
- Щоб переглянути отримані запити зворотного дзвінка, виберіть **Зворотні дзвінки**.

- Щоб переглянути список груп "Натисни і говори", виберіть [Список груп](#).
- Щоб переглянути список контактів, до яких були додані адреси "Натисни і говори", отримані від постачальника послуг, виберіть [Список контактів](#).
- Щоб додати до телефону нову групу "Натисни і говори", виберіть [Додати групу](#).
- Щоб встановити установки "Натисни і говори" для використання, виберіть [Установки "НІГ"](#).
- Щоб встановити необхідні установки для з'єднання "Натисни і говори", виберіть [Конфігурац. установки](#).
- Щоб відкрити браузер та від'єднатися від порталу мережі "Натисни і говори", що надається постачальником послуг, виберіть [Веб](#).

Встановлення та припинення з'єднання із сервером "Натисни і говори"

Щоб встановити з'єднання із сервером "Натисни і говори", виберіть [Меню > Натисни і говори > Увімкнути "НІГ"](#).  позначає встановлене з'єднання "Натисни і говори".  позначає, що сервер тимчасово недоступний. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера "Натисни і говори". Якщо в телефон вже додано одну або кілька груп, Ви автоматично приєднуєтесь до активних груп ([Стандартна](#) або [Прослуховув.](#)), а в режимі очікування відображається назва стандартної групи.

Щоб від'єднатись від сервера "Натисни і говори", виберіть [Вимкнути "НІГ"](#).

Здійснення і отримання дзвінка "Натисни і говори"

Виберіть, що телефон буде використовувати для виведення звуку під час зв'язку "Натисни і говори": гучномовець чи динамік. Коли обрано динамік, Ви можете використовувати телефон у звичайному положенні біля вуха.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час встановлення з'єднання з сервером "Натисни і говори" Ви можете здійснювати та отримувати групові дзвінки або дзвінки "один на один". Дзвінки "один на один" – це дзвінки, які Ви робите лише одній особі.

Здійснення групового дзвінка

Щоб здійснити дзвінок до стандартної групи, натисніть клавішу

Збільшення гучності. Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва групи.

Щоб здійснити дзвінок до групи, що не є стандартною, виберіть в меню "Натисни і говори" [Список груп](#), перейдіть до потрібної групи та натисніть клавішу **Збільшення гучності**.

Натисніть та утримуйте клавішу **Збільшення гучності** весь час під час розмови і тримайте телефон перед собою таким чином, щоб Вам було видно дисплей. Коли закінчите, відпустіть клавішу **Збільшення гучності**. Розмова дозволяється по принципу "перший прибув, перший обслугжений". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, котра першою натиснула клавішу **Збільшення гучності**.

Здійснення дзвінка "один на один"

- Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку контактів, до яких Ви додали адресу "Натисни і говори", виберіть [Список контактів](#). Перейдіть до контакту і натисніть клавішу **Збільшення гучності**.

Ви також можете вибрати контакт зі списку [Контакти](#).

- Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку груп "Натисни і говори", виберіть [Список груп](#) та перейдіть до потрібної групи. Виберіть [Опції](#) > [Активні учасники](#), перейдіть до потрібного контакту та натисніть клавішу **Збільшення гучності**.

- Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніму і натисніть клавішу **Збільшення гучності**.

Отримання групового дзвінка або дзвінка "один на один"

Якщо Ви отримаєте вхідний груповий дзвінок або дзвінок "один на один", пролунає короткий тональний сигнал. При отриманні групового дзвінка відображаються назва групи та псевдонім абонента. При отриманні дзвінка "один-на-один" від особи, інформацію про яку Ви зберегли у папці *Контакти*, відображається збережене ім'я, якщо його вдається розпізнати. В іншому випадку відображається тільки псевдонім абонента.

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснули клавішу **Збільшення гучності**, щоб спробувати відповісти групі, поки розмовляє інший учасник, Ви почуєте тон черги, а на дисплей відображатиметься *Черга*, поки Ви натискатимете клавішу **Збільшення гучності**. Натисніть і утримуйте клавішу **Збільшення гучності**, зачекайте, поки інша особа закінчить, а потім говоріть самі.

Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться *Отримано запит на зворотний дзвінок*.

Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка від абонента, який не є у Вашому списку контактів, Ви можете зберегти його ім'я у Вашому списку контактів.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. дзв.*
- Для надсилання запиту зворотного дзвінка з *Контакти* знайдіть потрібний контакт, виберіть *Опції* > *Деталі контакту*, перейдіть до адреси "Натисни і говори" та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. дзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню *Натисни і говори*, виберіть *Список груп* та перейдіть до потрібної групи. Натисніть *Опції* > *Активні учасники*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. дзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисни і говори*, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. дзв.*

Відповідь на запит зворотного дзвінка

- Щоб відкрити папку *Зворотні дзвінки*, виберіть *Дивит..*
Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
- Щоб здійснити дзвінок "один на один", натисніть клавішу **Збільшення гучності**.
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть *Опції* > *Нагісл. звор. дзв.*
Щоб видалити запит, виберіть **Видал.**

Збереження відправника запиту зворотного дзвінка

- Щоб відкрити папку *Зворотні дзвінки*, виберіть *Дивит..*
Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
- Щоб переглянути адресу "Натисни і говори" відправника, виберіть *Опції* > *Див. адресу "НІГ"*.
Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу "Натисни і говори", виберіть *Опції* > *Зберегти як* або *Дод. до контакту*.

Додавання контакту "один на один"

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" наступним чином:

- Щоб додати адресу "Натисни і говори" до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Додати деталі* > *Agresa "НІГ"*.
- Щоб додати контакт до списку контактів "Натисни і говори", виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Додати контакт*.
- Щоб додати контакт зі списку груп, з'єднайтесь із сервером "Натисни і говори", виберіть *Список груп* та перейдіть до потрібної групи. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*. Перейдіть до учасника, контактну інформацію котрого потрібно зберегти, та виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу "Натисни і говори" до імені у списку *Контакти*, виберіть *Дод. до контакту*.

Створення та настройка груп

Коли Ви телефонуєте до групи, всі її учасники чують дзвінок одночасно.

Кожен учасник групи ідентифікується за псевдонімом, який відображається як ідентифікатор абонента. Члени групи можуть вибрати псевдоніми для себе у кожній групі.

Групи реєструються як URL-адреси. Користувач реєструє URL групи у мережі, коли він вперше приєднується до групового сеансу.

Існує три типи груп "Натисни і говори":

- Надані групи – це закриті групи, приєднуватися до яких можуть лише певні учасники, що отримали дозвіл на це від постачальника послуг.
- Спеціальні групи – це групи, що можуть створюватися користувачами. Ви можете створити власну групу і запросити учасників до цієї групи.

- Спеціальні надані групи – це групи, які Ви можете створити з учасників наданої групи. Наприклад, бізнес може мати закриту групу та окремі групи, створені для певних функцій бізнесу.

Додавання групи

- Натисніть [Меню > Натисни і говори > Додати групу > З і вказівками.](#)
- Щоб встановити рівень захисту для групи, виберіть [Публічна група](#) або [Приватна група](#).

Якщо Ви вибрали [Приватна група](#), телефон автоматично створюватиме зашифровану частину адреси групи, яку учасники не зможуть переглянути при отриманні запрошення до групи. Нових учасників до приватної групи може запрошувати лише особа, що створила цю групу.

- Введіть назву групи та виберіть [Добре](#).
 - Виберіть статус групи: [Стандартна](#), [Прослуховув.](#) або [Неактивна](#). Телефон відобразить, що групу збережено, та її статус. [Стандартна](#) та [Прослуховув.](#) є активними групами. Коли Ви натиснули клавішу [Збільшення гучності](#) для здійснення дзвінка до групи, буде зроблено дзвінок до стандартної групи, якщо тільки Ви не перейдете до іншої групи або контакту.
 - Щоб надіслати запрошення до групи, виберіть [Так](#), коли телефон запитає надсилання запрошення. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.
- Учасники, яких Ви запрошуєте до публічних груп, також зможуть запрошувати більше учасників до цих груп.

Отримання запрошення

- При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається [Отримано запрош. до групи:](#).
- Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу групи, якщо це не приватна група, виберіть [Дивит.](#)

3. Щоб додати групу до Вашого телефону, виберіть **Зберег.** Щоб встановити статус групи, виберіть **Стандартна, Прослуховув.** або **Неактивна.**

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти > Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так.**

Установки "Натисни і говори"

Існує два види установок "Натисни і говори": установки для з'єднання із сервером та установки для використання.

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Натисни і говори > Конфігурац. установки.** Виберіть з наступних опцій:

- **Конфігурація** - щоб вибрати постачальника послуг, **Стандартні** або **Персонал. конфіг.** для послуги "Натисни і говори". Відобразяться лише конфігурації, які підтримують послугу "Натисни і говори".
- **Обліковий запис** - щоб вибрати обліковий запис послуги "Натисни і говори", який знаходитьться в активних конфігураційних установках.
- Також Ви можете вибрати з наступних опцій: **Ім'я користувача "НІГ", Стандартний псевдонім, Пароль "натисни і говори", Домен та Адреса сервера.**

Щоб редагувати установки "Натисни і говори" для використання, виберіть **Меню > Натисни і говори > Установки "НІГ".**

- Щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один", виберіть **Дзвінки "1 на 1" > Увімкнути.** Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть **Вимкнути.** Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон

спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщення*.

- Щоб активувати прослухувані групи, виберіть *Групи прослуховування > Увімкнути*.
- Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався з послугою "Натисни і говори", виберіть *Статус "НІГ" при запуску > Так*.
- Щоб сховати свою адресу "Натисни і говори" від групових дзвінків та дзвінків "один на один", виберіть *Надсилати мою адресу "НІГ" > Hi*.

■ Організатор



Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню > Організатор > Будильник**.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу, та виберіть *Добре*. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте навушники до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте навушники або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити час затримки для відкладення сигналу, виберіть *Період затримки* та час.

Коли запрограмований час увімкнення сигналу виходить
Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплей буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть *Стоп*. Якщо

Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на період часу, вказаний в *Період затримки*, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Натисніть **Hi**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Календар

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції > Огляду тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотатки**

Інші опції для перегляду календарного дня: можна зробити нотатку, видалити, редагувати, перемістити або повторити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою технології Bluetooth, а також надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. В меню **Установки** Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. В опції **Автовидалення нотаток** можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**. Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції > Зробити нотатку** та виберіть один з наступних типів нотаток:

 **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народжен.**,  **Нотатка** або  **Нагадування**.

Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплей відображається нотатка про дзвінок  , можна зателефонувати за відображенім номером, натиснувши клавішу **Дзвінок**. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит**. Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

Список справ

Ви можете зберегти нотатку про завдання, яке Вам потрібно виконати.

Виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод.нот**; або виберіть **Опції > Додати**. Введіть нотатку та виберіть **Зберег.** і пріоритет для нотатки:

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**.

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редактування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначати її як виконану.

Нотатки

Цю функцію можна використовувати для написання та надсилання нотаток.

Виберіть **Меню > Організатор > Нотатки**. Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку

виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберег.**

Інші опції включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрой через інфрачервоний зв'язок, бездротову технологію Bluetooth, текстовим або мультимедійним повідомленням. Якщо нотатка задовгаха, щоб надіслати її як текстове повідомлення, телефон попросить видалити відповідну кількість знаків.

Гаманець

В **Гаманець** можна зберігати таку особисту інформацію, як номери кредитних карток, адреси та коди доступу до послуг, що потребують введення імені користувача та пароля. Ви легко можете викликати інформацію з гаманця для заповнення форм в режимі онлайн, якщо послуга це підтримує.

При першому доступі до гаманця Ви визначаєте код гаманця, що захищатиме Ваші зашифровані дані. В пункті **Створіть код гаманця:** введіть код і виберіть **Добре**, щоб підтвердити його. В пункті **Перевірте код гаманця:** введіть код знову і виберіть **Добре**. Див. також "Код гаманця" на стор. 13.

Якщо потрібно видалити весь вміст та код гаманця, введіть *#7370925538# (*#res wallet# літерами) в режимі очікування. Вам також знадобиться код захисту телефону, див. "Код захисту" на стор. 12.

Щоб додати або редагувати вміст, увійдіть в меню **Гаманець**. Щоб скористатися вмістом гаманця для отримання мобільних послуг, увійдіть в гаманець за допомогою браузера. Див. "Веб" на стор. 118.

Доступ до меню гаманця

Щоб відкрити меню гаманця, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Гаманець**. Введіть код гаманця і виберіть **Добре**; див. "Установки гаманця" на стор. 111. Виберіть з наступних опцій:

- **Режими гаман.** – щоб створити комбінації карток для різних послуг. Режим гаманця стає в нагоді у випадку, коли служба

просить ввести багато даних. Замість того, щоб вибирати різні картки окремо, Ви можете вибрати відповідний режим гаманця.

- ***Картки*** – щоб зберегти персональну інформацію про картки. Ви можете зберегти інформацію про платіжні, дисконтні картки та картки доступу, наприклад, комбінації імен користувача та паролів для різних послуг, адреси та дані користувачів. Див. "Збереження інформації про картку" на стор. 109.
- ***Квитки*** – щоб зберегти оповіщення про електронні квитки, які Ви придбали через мобільну службу. Щоб переглянути квитки, виберіть **Опції > Дивитися**.
- ***Квитанції*** – щоб зберегти квитанції мобільних покупок.
- ***Особисті нотатки*** – щоб зберегти різноманітну персональну інформацію, яку потрібно тримати захищеною PIN-кодом гаманця. Див. "Особисті нотатки" на стор. 109.
- ***Установки*** – щоб змінити установки гаманця. Див. "Установки гаманця" на стор. 111.

Збереження інформації про картку

Відкрийте гаманець та виберіть **Картки**. Виберіть тип картки, інформацію про яку Ви зберігаєте: **Платіж. картки**, **Картки лоялті**, **Картки доступу**, **Інф.карт.корис.** або **Адресна картка**. Якщо не додано жодної картки, виберіть **Додати**, або виберіть **Опції > Додати нову**. Заповніть поля інформацією.

Також Ви можете отримувати дані картки на свій телефон як повідомлення настройки, якщо така послуга підтримується Вашим постачальником послуг. Вас повідомлять про категорію картки. Щоб дізнатися про доступність отримання інформації картки як конфігураційних установок, зверніться до емітента картки або постачальника послуг.

Особисті нотатки

Ви можете також зберігати особисті нотатки, наприклад, номери рахунків, паролі чи коди.

1. Відкрийте гаманець та виберіть *Особисті нотат*. Якщо не додано жодної нотатки, виберіть **Додати**, а якщо нотатки вже є, виберіть **Опції > Додати нову**. Введіть нотатку та заголовок для неї.
Виберіть **Опції**, щоб редагувати вибрану нотатку, сортувати нотатки за назвами чи датами або видалити їх.
2. Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**.
3. Під час перегляду нотатки виберіть **Редакт.**, щоб редагувати її.
Виберіть **Опції** та виберіть з наступного:
 - *Нагісл. як текст*, щоб скопіювати нотатку як текстове повідомлення.
 - *Копіюв. до кален.*, щоб скопіювати нотатку до календаря як пам'ятку.
 - *Використ. деталі*, щоб вилучити з нотатки номер, адресу електронної пошти або веб-сайту.
 - *Видалити*, щоб видалити нотатку.

Створення режиму "Гаманця"

Коли Ви зберегли персональні дані картки, можна комбінувати їх у режим гаманця. Режимом можна користуватися для завантаження даних гаманця з різних карток під час перегляду сторінок.

1. Відкрийте гаманець та виберіть *Режими гаман.*
2. Щоб створити новий режим гаманця, коли немає жодного режиму, виберіть **Додати** В іншому випадку виберіть **Опції > Додати нову**.
3. Заповніть поля, перераховані нижче. Деякі з цих полів містять дані, які вибираються з цього гаманця. Ці дані потрібно зберегти, перш ніж можна буде створити режим гаманця.
 - *Далі виберіть платіжну картку* і виберіть картку зі списку платіжних карток.
 - *Далі виберіть картку лоялті* і виберіть картку зі списку карток лоялті.
 - *Далі виберіть картку доступу* і виберіть картку зі списку карток доступу.

- *Далі виберіть інформаційну картку* і виберіть картку зі списку карток даних користувача.
- *Далі виберіть білінгову адресу* і адресу зі списку карток адрес.
- *Далі виберіть адресу доставки* і адресу зі списку карток адрес.
- *Далі виберіть адресу доставки квитанції* і адресу зі списку карток адрес.
- *Далі виберіть метод доставки квитанції* і спосіб доставки: *На телефон* або *На адр. ел. пошти*.
- *Назва режиму гаманця*: - введіть назву режиму.

Установки гаманця

Відкрийте гаманець та виберіть *Установки*. Щоб змінити код гаманця, виберіть *Змінити код*. Щоб встановити тип та код ідентифікації радіочастоти (radio frequency identification – RFID), виберіть *RFID > Код RFID* та *Тун RFID*. RFID – це технологія, яка дозволяє захиstitи Ваші комерційні операції.

Вказівки щодо здійснення покупок за допомогою гаманця

- Щоб почати робити покупки, відкрийте потрібну веб-сторінку, яка підтримує гаманець. Послуга повинна підтримувати специфікацію Electronic Commerce Modeling Language (Мова моделювання електронної комерції). Див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 119.
- Виберіть потрібний продукт та уважно прочитайте всю інформацію, що подається, перш ніж робити покупку.
- Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіш прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж робити покупку.
- Щоб здійснити оплату товарів, які Ви бажаєте придбати, телефон запитає, чи Ви бажаєте використати гаманець. Телефон також запитає PIN-код гаманця.
 - Виберіть картку, якою Ви бажаєте розрахуватися, зі списку *Платіж. картки*. Якщо форма, яку Ви отримали від оператора, підтримує специфікацію Electronic Commerce Modeling Language (Мова моделювання електронної комерції), то телефон

автоматично заповнить з гаманця дані кредитної картки або режим гаманця.

- Підтвердьте покупку, і інформація буде надіслана.
- Ви можете отримати підтвердження або цифрову квитанцію про покупку.
- Щоб закрити гаманець, виберіть *Закрити гаманець*. Якщо гаманцем не користуватися впродовж 5 хвилин, він автоматично закривається.

Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), кожного разу після цього очищайте кеш-пам'ять свого телефону.

Щоб очистити кеш, див. розділ "Кеш-пам'ять" на стор. 125.

Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберегти свій календар та дані списку контактів на віддаленому сервері Інтернету (послуга мережі) або на сумісному ПК. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону. Ви можете синхронізувати дані у контактах телефону, календарі та нотатках, щоб вони відповідали даним на сумісному ПК, почавши синхронізацію з ПК. Контактні дані на Вашій SIM-картці не будуть синхронізовані.

Відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить синхронізацію, і Вам потрібно буде почати її знову.

Синхронізація з Вашого телефону

Перед синхронізацією з Вашого телефону необхідно зробити наступне:

- Передплатіть послугу синхронізації. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.
- Отримати установки синхронізації можна у свого постачальника послуг. Див. "Установки синхронізації" на стор. 113.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону:

- Виберіть конфігураційні установки, потрібні для даної синхронізації. Див. "Установки синхронізації" на стор. 113.
- Виберіть **Меню > Організатор > Синхронізація > Синхронізація сервера > Дані для синхронізації**. Позначте дані, які потрібно синхронізувати.
- Виберіть **Меню > Організатор > Синхронізація > Синхронізація сервера > Синхронізувати**. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Установки синхронізації

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для синхронізації, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Як керувати конфігураційними установками, див. у розділі "Настройка" на стор. 85.

- Виберіть **Меню > Організатор > Синхронізація**
- Виберіть **Синхронізація сервера > Установки синхронізації** і виберіть з наступних опцій:
 - Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують синхронізацію. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал. конфіг.** для синхронізації.
 - Обліковий запис**. Виберіть обліковий запис послуги синхронізації, який знаходиться в активних конфігураційних установках.
- Виберіть **Установки синхронізації з ПК**, щоб ввести установки для синхронізації, ініційованої сервером. Задайте **Ім'я користувача** та **Пароль**.

Ім'я користувача та пароль у телефоні та на ПК повинні бути однаковими.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати список контактів, календар і нотатки з сумісного ПК, скористайтесь інфрачервоним з'єднанням, з'єднанням Bluetooth або кабелем передачі даних. На Вашому ПК

також необхідно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою Nokia PC Suite.

■ Програми



Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Запуск гри

Виберіть **Меню > Програми > Ігри**. Перейдіть до потрібної гри і виберіть **Відкр.** або натисніть клавішу **Дзвінок**.

Інформацію щодо опцій, пов'язаних з грою, див. "Інші опції програми" на стор. 115.

Завантаження ігор

Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження >**

Завантаження ігор Відобразиться список наявних закладок.

Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Веб**, див. "Закладки" на стор. 123.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Установки гри

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки прогр.**

Колекція

Програмне забезпечення телефону містить деякі програми JavaTM, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Запуск програми

Виберіть **Меню > Програми > Колекція**. Перейдіть до програми і виберіть **Відкр.** або натисніть клавішу **Дзвінок**.

Інші опції програми

- *Вигалити* - щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
- *Детали* - щоб отримати додаткову інформацію про програму.
- *Оновити версію* - щоб перевірити, чи є нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).
- *Вебсторінка* - щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.
- *Доступ до прогр.*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з наступних дозволів: *Пітати щоразу*, щоб телефон завжди запитував дозвіл на доступ до мережі, *Питатише вперше*, щоб телефон запитував дозвіл лише при першій спробі доступу до мережі, *Завжди дозволено*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Недозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програмами та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

- Виберіть *Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завант. програм*, щоб відобразити список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*. Див. "Закладки" на стор. 123.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. У такому випадку увійдіть в меню *Веб* і активуйте інший профіль

установок. Див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 119. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

- Виберіть **Меню > Веб > Посилання завантажень** Виберіть відповідну програму або гру для завантаження. Див. "Завантаження файлів" на стор. 124.
- Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. "Завантаження ігор" на стор. 114.
- Користуйтесь інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

При завантаженні гри її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати її в меню *Програми*. Ігри та програми Java неможливо зберігати на мультимедійній картці.

Калькулятор

За допомогою калькулятора, встановленого у Вашому телефоні, Ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, обчислювати квадрат, рахувати квадратний корінь та конвертувати валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Калькулятор**. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть **Опції > Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь** або **Змінити знак**. Введіть друге число. Для отримання результату виберіть **Дорівн.** Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та утримуйте **Очист.**

Конвертування валюти

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Калькулятор**. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції > Курс обміну**. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції > В місцеву** або **В іноземну**.



Увага: Коли Ви змінюєте базову валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Зворотний відлік**. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або **Час зворотного відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, натисніть **Занов.**

Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу **Закінчи**.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню > Програми > Додатки > Секундомір**, а потім виберіть з наступних опцій:

- **Розгільно** – щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ** кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберег.**

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції > Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу **Закінчти**.

- **Час кола** – щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу **Закінчти**.
- **Продовжити** – щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показати останній** – щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** – щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

■ Веб

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширення мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

Доступ до послуг та їх використання

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок" на стор. 119.
2. Встановіть з'єднання з послугою. Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок" на стор. 119.
3. Починайте продивлятись сторінки сервера. Див. "Перегляд сторінок" на стор. 120.
4. Після завершення перегляду сторінок роз'єднайтесь із сервером. Як розірвати з'єднання, див. у розділі "Опції під час перегляду сторінок" на стор. 121.

Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг, які надають послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "Послуга конфігураційних повідомлень" на стор. 13. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "Настройка" на стор. 85.

Встановлення з'єднання з сервером

Спочатку переконайтесь, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Конфігурація**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг,

Стандартні чи *Персонал. конфіг.*, для перегляду веб-сторінок.
Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок" на стор. 119.

Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Виберіть *Відобразити вікно терміналу* > *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

По-друге, встановити з'єднання можна одним з наступних способів:

- Виберіть **Меню** > **Веб** > *Домашня сторінка* або в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню** > **Веб** > *Остання вебадреса*.
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > *Iti go адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплей. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо GPRS вибрано як носій даних,  відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, у верхньому правому куті дисплея з'являється індикатор , який вказує на те, що з'єднання (E)GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання (E)GPRS.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

- Натискайте у будь-якому напрямку, щоб переглянути сторінку.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибр.**
- 1. Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть клавішу *****.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть з наступних опцій:

- *[Вик. інф. гаманця](#)* – щоб використати інформацію картки гаманця з програми, якщо сторінка сервера підтримує гаманець. Див. "Гаманець" на стор. 108.
- *[Домашня сторінка](#)* – щоб повернутися до своєї початкової сторінки.
- *[Ярлики](#)* – щоб відкрити новий список опцій, характерних для сторінки. Ця опція наявна лише у випадку, якщо на сторінці є ярлики.
- *[Додати закладку](#)* – щоб зберегти сторінку як закладку.
- *[Закладки](#)* – щоб відкрити список закладок. Див. "Закладки" на стор. 123.
- *[Опції сторінки](#)* – щоб відобразити список опцій для активної сторінки.
- *[Журнал](#)* – щоб отримати список останніх відвіданих URL-адрес.
- *[Посилання завантажень](#)* – щоб відобразити список закладок для завантаження.
- *[Інші опції](#)* – щоб відобразити список інших опцій.
- *[Перезавантажити](#)* – щоб перезавантажити і оновити поточну сторінку.
- *[Вийти](#)* – щоб роз'єднатися із сервером.

Оператор послуг також може запропонувати інші опції.

Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення пароля (наприклад, Ваш

банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону.

Як очистити кеш, див. у розділі "Кеш-пам'ять" на стор. 125.

Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Також можна зробити телефонний дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти ім'я та номер телефону зі сторінки.

Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції > Інші опції > Установ.**

перегл. або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб >**

Установки > Установки перегляду. Виберіть з наступних опцій:

- *Перенесення тексту > Увімкнути* – щоб встановити текст на дисплеї продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.
- *Розмір шрифту > Дуже малий, Малий* або *Середній* для встановлення розміру шрифту.
- *Показувати малюнки > Ні* – щоб не відображати малюнки на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.
- *Сигнали > Сигнал про незахищене з'єднання > Так* – щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.
- *Сигнали > Сигнал про незахищені елементи > Так* – щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Додаткову інформацію див. у "Захист браузера" на стор. 126.
- *Кодування символів > Кодування вмісту* – щоб вибрati кодування для вмісту сторінки браузера.

[Кодування символів](#) > [Вебадреси Unicode \(UTF-8\)](#) > [Урімкнути](#) – щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF-8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

Cookies

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. "Кеш-пам'ять" на стор. 125.

Виберіть під час сеансу браузера [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Захист](#) > [Установки Cookie](#), або виберіть в режимі очікування [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки захисту](#) > [Cookies](#). Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies, виберіть [Дозволити](#) або [Відхилити](#).

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

1. Виберіть під час сеансу браузера [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Захист](#) > [Устан. сценаріїв](#) або в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки захисту](#) > [Сценарії через захищене з'єднання](#).
2. Щоб дозволити сценарії, виберіть [Дозволити](#).

Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть [Опції](#) > [Закладки](#); або в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Закладки](#).
2. Переайдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу [Дзвінок](#), щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть [Опції](#), щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається повідомлення **1 закладка отримана**. Щоб зберегти закладку, виберіть **Показ.** > **Зберег.** Щоб переглянути або видалити закладку, виберіть **Опції** > **Перегляг** або **Видалити**. Щоб видалити закладку безпосередньо після її отримання, виберіть **Вийти** > **Добре**.

Завантаження файлів

Щоб завантажити інші тони, зображення, ігри або програми на Ваш телефон (послуга мережі), виберіть **Меню** > **Веб** > **Посилання завантажень** > **Завантаж. тонів**, **Завант. графіки**, **Завантаження ігор**, **Завантаж. відео**, **Завантаження тем** або **Завант. програм**.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Скринька послуг

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг - це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню **Скринька послуг** в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показ**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скринька послуг**. Щоб отримати доступ до **Скринька послуг** пізніше, виберіть **Меню** > **Веб** > **Скринька послуг**.

Щоб отримати доступ до меню **Скринька послуг** під час сеансу браузера, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати

браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть [Опції > Детали](#) або [Вигалити](#).

Установки скриньки послуг

Виберіть [Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг](#).

- Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть [Повідомлення послуг > Увімкнути](#) або [Вимкнути](#).
- Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть [Фільтр повідомлень > Увімкнути](#). Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть [Обрані канали](#).
- Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть [Автоматичне з'єднання > Увімкнути](#). Якщо Ви вибрали [Вимкнути](#), то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію [Завант.](#), коли телефон отримав сервісне повідомлення.

Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш-пам'ять:

- Під час перегляду сторінок виберіть [Опції > Інші опції > Очистити кеш](#).
- В режимі очікування виберіть [Меню > Веб > Очистити кеш](#).

Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту >**

Установки модуля захисту. Виберіть з наступних опцій:

- **Інформація модуля захисту** – щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.
- **Запит PIN модуля** – щоб настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN модуля при використанні послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть **Увімкнути**. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть **Вимкнути**.
- **Змінити PIN модуля** – щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.
- **Змінити PIN підпису** – щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. також "Коди доступу" на стор. 12.

Сертифікати



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну.

Відображається текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтесь, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись.

Введіть PIN підпису (див. "Коди доступу" на стор. 12) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та використання SIM-послуг можна отримати в свого продавця SIM-картки, наприклад, від оператора мережі, постачальника послуг або іншого дилера.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтверджувати дії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

7. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання, з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель передачі даних (DKU-2). Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткову інформацію та програмне забезпечення PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою <www.nokia.com/support>.

■ (E)GPRS, HSCSD та CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних покращеної GPRS (EGPRS), технології пакетної радіопередачі даних (GPRS), технології високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів (HSCSD) та передачі даних з комутацією каналів (CSD, [Дані GSM](#)).

Щодо наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроям на час передачі даних.

Див. "Установки модема (E)GPRS" на стор. 81.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

8. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість, термін служби акумулятора та його здатність заряджатися знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори в вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Позбавляйтесь від

Інформація про акумулятор

акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристройів, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальній температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою юдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтесь чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

До складу Вашого пристрію та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроям лише у нормальнích робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені;
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій.

Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносіть вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно

пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлене та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може привести до серйозних травм.

■ Літаки

Використання Вашого пристрою в літаку під час перельоту може бути заборонено. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу **Закінчти** стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу **Дзвінок**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристрій має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводиться в

стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,70 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 1,5 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристройів, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.