

Nokia 6300 - Priročnik za uporabo

9253373
2. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-217 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če na primer uporabljate telefon v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali Industry Canada zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

9253373/2. Izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	6	6. Sporočila.....	20
1. Splošne informacije.....	7	Besedilna in večpredstavnostna	
0 vaši napravi.....	7	sporočila.....	20
Omrežne storitve.....	7	E-pošta.....	22
Dodatna oprema.....	7	Brzjavke.....	23
Kode za dostop.....	7	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	23
Nastavitvena storitev.....	8	Hitra sporočila (pomenki).....	23
Nalaganje vsebine.....	8	Info sporočila, sporočila na kartici SIM	
Posodobitve programske opreme.....	8	in ukazi za storitve.....	24
Podpora Nokia.....	9	Telefonski predal.....	24
Upravljanje digitalnih pravic.....	9	Nastavitve sporočil.....	24
2. Hitri začetek.....	10	7. Imenik.....	25
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	10	Delo z imenikom.....	25
Vstavljanje kartice microSD.....	11	Vizitke.....	26
Odstranjevanje pomnilniške kartice		Določanje klicnih bližnjic.....	26
microSD.....	11	8. Dnevnik klicev	27
Polnjenje baterije.....	11	9. Določanje položaja	
Antena.....	12	(lokacije).....	27
Slušalke.....	12	10. Nastavitve.....	27
Paček.....	13	Profil.....	27
Tipke in deli.....	13	Teme.....	28
Vklop in izklop telefona.....	14	Toni.....	28
Pripravljenost.....	14	Zaslona.....	28
Profil Polet.....	16	Datum in ura.....	28
Zaklepanje tipkovnice.....	16	Moje bližnjice.....	29
Funkcije, ki delujejo brez kartice		Povezovanje.....	29
SIM.....	17	Klici.....	32
3. Klici.....	17	Telefon.....	33
Klicanje.....	17	Posodobitve programske opreme po	
Sprejem ali zavrnitev klica.....	17	omrežju.....	33
Klicne bližnjice.....	17	Dodatna oprema.....	34
Glasovno klicanje.....	17	Konfiguracija.....	34
Možnosti med klicem.....	18	Varnost.....	34
4. Pisanje besedila.....	18	Obnavljanje tovarniških	
Načina pisanja besedila.....	18	nastavitev.....	35
Običajni način pisanja.....	19	11. Operaterjev meni.....	35
Predvidevanje vnosa besedila.....	19	12. Galerija.....	35
5. Pomikanje po menijih.....	19		

Mape in datoteke.....	36
Tiskanje slik.....	36
Pomnilniška kartica.....	36

13. Predstavnost.....37

Fotografiranje in snemanje videa.....	37
Predstavnostni predvajalnik.....	38
Predvajalnik glasbe.....	38
Radio.....	39
Snemalnik zvoka.....	40
Izenačevalnik.....	40
Stereo širitev.....	41

14. Pritisni in govori.....41

15. Pripomočki.....41

Budilka.....	41
Koledar.....	42
Opravlja.....	42
Beleške.....	42
Kalkulator.....	42
Odštevalniki.....	43
Štoparica.....	43

16. Aplikacije.....44

Zagon aplikacije.....	44
Nalaganje aplikacije.....	44

17. Splet45

Povezovanje s storitvijo.....	45
Nastavitve videza.....	45
Varnostne nastavitve.....	46
Prejeta sporočila storitev.....	46
Zaščita brskalnika.....	47

18. Storitve kartice SIM.....48

19. Informacije o bateriji.....48

Polnjenje in praznjenje.....	48
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	49

Nega in vzdrževanje.....51

Odstranjevanje.....	51
---------------------	----

Dodatni varnostni napotki.....52

Otroci.....	52
Okolje delovanja.....	52
Medicinske naprave.....	52
Vozila.....	53
Nevarnost eksplozije.....	53
Klici v sili.....	54
INFORMACIJE O POTRDITVI (SAR).....	54

Kazalo.....56

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

1. Splošne informacije

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave.

Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dodatna oprema

Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Kode za dostop

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Splošne informacije

- Z zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Koda je tovarniško nastavljena na **12345**. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo zahteva.
- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščen uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije **Zapore klincev**, ki omogoča omejitev odhodnih in dohodnih klincev (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula**.

Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia. Glejte "Podpora Nokia", str. 9.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo **Prejete nastavitve konfiguracije**.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži > Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Za posodobitev programske opreme telefona potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z eno od novejših različic operacijskega sistema Microsoft Windows,

širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo telefona z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste to morda lahko zahtevali neposredno v telefonu. Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 33.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Nastavitvena storitev

S strani www.nokia.com/support lahko brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

Služba za pomoč uporabnikom

Če morate stopiti v stik s službo za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite najbližji servisni center Nokia na naslovu www.nokia.com/repair.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami, z različnimi tehnologijami za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja za dostop do vsebin, zaščenih s tehnologijami DRM, različne vrste programske opreme DRM. Z napravo lahko morda dostopate do vsebin, zaščenih s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če neka programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin razveljavijo njeno možnost, da dostopa do novih vsebin, ki so zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščenih vsebin, ki so

Hitri začetek

Že shranjene v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitениh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitениh vsebin.

Z zaščiteno vsebino DRM dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM lahko varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo v programski zbirki Nokia PC Suite.

Če je v vaši napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključ in vsebina zbrisali. Vklompne ključ ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. To lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4C. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia", str. 49.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga potisnete in snamete z naprave (1). Odstranite baterijo, kot je prikazano (2).
2. Odprite držalo za kartico SIM (3). Vstavite kartico SIM tako, da so njeni zlati stiki obrnjeni navzdol proti držalu (4). Zaprite držalo za kartico SIM (5).
3. Vstavite baterijo v ustrezeni prostor tako, da so njeni stiki pravilno obrnjeni (6, 7). Potisnite hrbtni pokrovček v ustrezeni položaj (8).

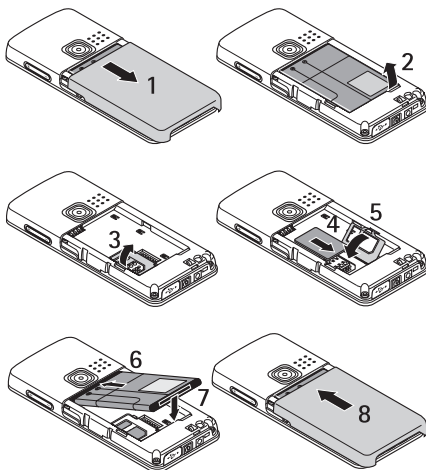

Vstavljanje kartice microSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

1. Odstranite hrbtni pokrovček naprave.
2. Vstavite kartico v režo za kartice microSD tako, da je predel s stiki obrnjen navzdol, in jo pritisnite, da se zaskoči.
3. Zaprite hrbtni pokrovček naprave.

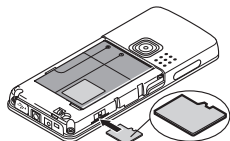

Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Pomnilniško kartico microSD lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba napravo izklopiti.

1. Najprej se prepričajte, da trenutno nobena aplikacija ne dostopa do podatkov na pomnilniški kartici microSD.
2. Odstranite hrbtni pokrovček naprave.
3. Rahlo pritisnite kartico microSD navznoter, da jo sprostite iz reže.
4. Odstranite kartico iz reže.

Polnjenje baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-3 ali AC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

Hitri začetek

2. Napajalni kabel polnilnika priključite na vtičnico na spodnji strani naprave.


Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika.

Baterijo BL-4C boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 45 minut.

* Vedeti morate, da čas pripravljenosti in čas pogovora, ki ju podpira baterija, ne bosta vedno enaka. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Čas pogovora in pripravljenosti, ki ju omogoča baterija, sta samo približna ocena ter sta odvisna od moči omrežnega signala, razmer v omrežju, uporabljenih funkcij, starosti in stanja baterije, temperature, pri kateri baterijo uporabljate, uporabe v digitalnem načinu in številnih drugih dejavnikov. Čas pogovorov skrajša čas pripravljenosti naprave in čas pripravljenosti vključene naprave skrajša čas pogovorov.

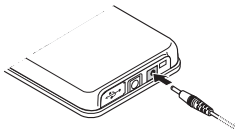


Antena

Ta naprava ima notranjo anteno.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno. Ko napravo uporabljate, se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

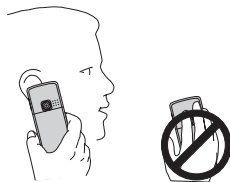

Slušalke



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Na ustrezno glasnost bodite zlasti pozorni, če na napravo priključite druge slušalke.




Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom Nokia AV ne povezuje nobenega vira napetosti.


Če s priključkom Nokia AV povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Pašček

Pašček napeljite skozi očesce na napravi, kot je prikazano, in ga namestite za zatič.

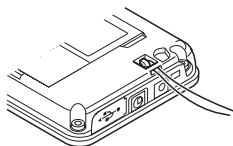

Tipke in deli

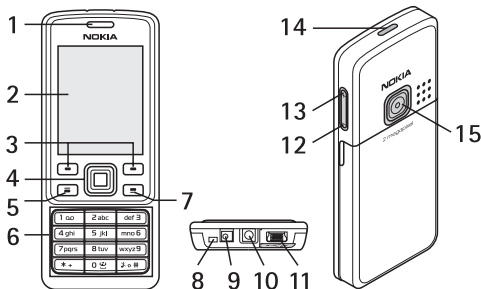

- 1 — Slušalka
- 2 — Zaslón
- 3 — Leva in desna izbirna tipka
- 4 — Tipka Navi™: štirismerna tipka za pomikanje in srednja izbirna tipka
- 5 — Klicna tipka
- 6 — Tipkovnica
- 7 — Tipka za konec
- 8 — Mikrofon
- 9 — Priključek za polnilnik
- 10 — Zvočni/video priključek (AV) Nokia (2,5 mm)
- 11 — Mini priključek USB
- 12 — Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 13 — Tipka za povečanje glasnosti
- 14 — Tipka za vklop/izklop
- 15 — Objektiv kamere



Opozorilo: Tipka Navi (4) te naprave morda vsebuje nikelj, zato ne sme biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****).

Morda boste morali nastaviti uro in datum. Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte "Datum in ura", str. 28.

Ko telefon vklopite prvič, bo morda zahteval, da od ponudnika storitev prenesete konfiguracijske nastavitve (omrežna storitev). Več informacij boste našli v razdelku **Povezava s podporo**. Glejte "Konfiguracija" na strani 34 in "Nastavitvena storitev" na strani 8.

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

1	Moč signala mobilnega omrežja	The diagram shows a rectangular screen layout. At the top, there is a status bar divided into five sections labeled 1, 2, 3, 4, and 5. Section 1 is the signal strength indicator, 2 is the battery level indicator, 3 is the time, 4 is the network name/logo, and 5 is the battery icon. The main body of the screen is labeled 6. At the bottom, there is a navigation bar divided into three sections labeled 7, 8, and 9. Section 7 is the left soft key, 8 is the Navi key, and 9 is the right soft key.
2	Stanje napolnjenosti baterije	
3	Kazalniki	
4	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
5	Ura	
6	Zaslon	
7	Funkcija leve izbirne tipke	
8	Funkcija tipke Navi	
9	Funkcija desne izbirne tipke	

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. Glejte "Leva in desna izbirna tipka", str. 29.

Varčevanje z energijo

Funkciji **Varčevanje z baterijo** in **Speči način** varčujeta z energijo baterije, ko je telefon v pripravljenosti in ko ne pritisnete tipk. Če želite, ju lahko vključite. Glejte "Zaslon", str. 28.

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti so prikazani seznam izbranih funkcij telefona in informacije, do katerih lahko neposredno dostopate.

Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Zaslon > Aktivna pripravljen.** > **Aktivna pripravljen..**

V pripravljenosti se lahko pomikate navzgor in navzdol po seznamu ter izberete **Izberi** ali **Prikaži**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije. Navigacijo končate tako, da izberete **Izhod**.

Če želite razvrstiti in zamenjati vsebino v aktivni pripravljenosti, izberite **Možnosti**.

Bližnjice v pripravljenosti

Seznam klicanih števil odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Uporabljajte tipke kot bližnjice. Glejte "Klicne bližnjice", str. 17.

Kazalniki

 neprebrana sporočila

 neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati

 neodgovorjeni klici

 Tipkovnica je zaklenjena.

 Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.

 Budilka je vključena.

G/E Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.

G/E Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.

 Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).

 Vzpostavljena je povezava Bluetooth.

2 Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.

Hitri začetek

 Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.

 Izbran je časovno omejen profil.

Profil Polet

Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje (na primer na letalu in v bolnišnici), da izključite vse radiofrekvenčne funkcije. Vseeno lahko uporabljate igre brez povezave, koledar in številke v imeniku. Ko je vključen, je prikazan znak .

Profil Polet lahko vključite ali nastavite, če izberete **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi ali Prilagodi**.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

Klicanje v sili v profilu Polet

Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; ko se prikaže vprašanje **Zapustim profil Polet?**, izberite **Da**.

 **Opozorilo:** Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje. Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je **Varn. zaklepanje tipk** vključeno, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Dodatni možnosti sta **Samozaklepanje tipk** in **Varn. zaklepanje tipk**. Glejte "Telefon", str. 33.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcija telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

3. Klici

Klicanje

Pokličete lahko na več načinov:

- Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko. Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.
- Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.
- Imena in telefonske številke, ki ste jih shranili, lahko poiščete v meniju **Imenik**. Glejte "Delo z imenikom", str. 25.

Med klicem prilagodite glasnost tako, da pritisnete zgornjo ali spodnjo tipko za glasnost.

Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Klicne bližnjice

Najprej eni od številskih tipk od 2 do 9 dodelite telefonsko številko. Glejte "Določanje klicnih bližnjic", str. 26.

Klicno bližnjico lahko uporabite na naslednje načine:

- Pritisnite številsko in nato klicno tipko.
- Če ste nastavili **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**, pridržite eno od številskih tipk.

Glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate izbrati **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik za prepoznav.** in jezik.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
2. Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vpis.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so **Izključi mikrofonski** ali **Vključi mikrofonski**, **Imenik**, **Meni**, **Zakleni tipkovnico**, **Snemaj**, **Razločnost govora**, **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Omrežne možnosti so **Sprejmi** ali **Zavrni**, **Zadrži** ali **Aktiviraj**, **Nov klic**, **Dodaj konferenci**, **Končaj klic**, **Končaj vse klice** in naslednje:

- **Pošlji DTMF** — Pošljite nize tonov.
- **Menjaj** — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.
- **Preveži** — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.
- **Konferenca** — Vzpostavite konferenčni klic.
- **Zaseben klic** — Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnosti**, da bi preklopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**. Velikost črk spremenite tako, da pritisnete #. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko # in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko #.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od 2 do 9) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vpišite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1** ali pritisnete tipko ***** in izberete zeleni znak.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
2. Pritisnite **0**, da potrdite besedo in dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so razvrščene v menije.

1. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite zelenega, na primer **Klicanje**.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite zeleno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**.
Meni zaprete tako, da izberete **Izhod**.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija** > **Seznam** ali **Mreža**.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do menija, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

6. Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati.

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate shraniti številko centra za sporočila. Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesite ime in številko ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila in večpredstavnostna sporočila plus

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike ter zvočne in video posnetke. Večpredstavnostno sporočilo plus lahko vsebuje katero koli drugo vsebino, tudi datoteke, ki jih vaš telefon ne podpira.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko naložili. Glejte "Podpora Nokia", str. 9.

Ustvarjanje besedilnega sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Besedilno sporoč.**
2. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje **Zadeva:**.
4. Besedilo sporočila vnesite v polje **Sporočilo:**.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Ustvarjanje večpredstavnostnega sporočila

Dodajte besedilo, slike, zvočne in video posnetke, vizitke ali koledarske beležke na različne strani in jih pošljite kot večpredstavnostno sporočilo.

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Večpredstavnost**.
2. Pomaknite se na stran ter izberite **Vstavi** in vrsto vsebine na seznamu.
3. Izberite **Pošlji** in vnesite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov v polje **Za:**. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
4. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje **Zadeva:**.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Ustvarjanje večpredstavnostnega sporočila plus

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo MMS plus**.
2. Vnesite prejemnike, zadevo in besedilo kot pri besedilnem sporočilu.
3. Na seznamu izberite **Vstavi** in vsebino.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko prejmete sporočilo, telefon prikaže obvestilo. Pritisnite **Prikaži**, da ga odprete. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega v mapi s prejetimi sporočili in pritisnite **Odpri**. Uporabite tipko za pomikanje, da pregledate celotno sporočilo.

Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo.

Pošiljanje sporočil

Pošiljanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.



Opomba: Ikona poslanega sporočila ali besedilo na zaslonu naprave ne pomenita, da je prejemnik prejel sporočilo.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** prekličete tako, da izberete **Možnosti > Prekliči pošiljanje**.

Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo **Poslani predmeti**, izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Splošne nastavitve > Shrani poslana sporočila**.

Sporočila

Razvrščanje sporočil

Telefon shrani prejeta sporočila v mapo **Prejeta sporočila**. Sporočila lahko razvrščate v mapi Shranjeni predmeti.

Če želite dodati, preimenovali ali zbrisati mapo, izberite **Meni > Sporočila > Shranj. predmeti > Možnosti**.

E-pošta

S telefonom lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate e-poštni račun in pravilne nastavitve. Pri ponudniku e-poštnih storitev preverite, ali imate na voljo e-poštni račun, in nastavitve zanj. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev", str. 8.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene.

Če želite ustvariti ali urediti e-poštni račun, izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Možnosti > Upravlja račune**.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete, preden vzpostavite povezavo z e-pošno storitvijo.

1. Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Nova e-pošta**.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko priložite tako, da izberete **Možnosti > Priloži datoteko**.
4. E-pošto pošljete tako, da izberete **Pošlji > Pošlji zdaj**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. E-poštne glave naložite tako, da izberete **Meni > Sporočila > E-pošta > Prev. novo e-pošto**.
2. Celo sporočilo naložite tako, da izberete **Nazaj > Mape za prejeto poš.**, ime računa, novo sporočilo in **Naloži**.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori > Izvirno besedilo** ali **Prazno sporočilo**. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnosti > Odgovori vsem**. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.
5. Povezavo z e-poštnim računom prekinete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Prekini povezavo**. Povezava z računom se samodejno konča, če je nekaj časa ne uporabljate.

Filter za neželeno pošto

Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo **Neželena pošta**. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili.

Če želite vključiti in nastaviti filter, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnosti** > **Filter neželene pošte** > **Nastavitve**.

Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v eni od map **Mape za prejeta poš.** izberete e-pošno sporočilo in **Možnosti** > **Blokiraj pošiljatelja**.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

1. Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Brzjavka**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
2. Posnemite sporočilo. Glejte "Snemalnik zvoka", str. 40.
3. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

Sporočila

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslону.

Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve

Info sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Sporočila > Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni > Sporočila > Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni > Sporočila > Možnosti > Sporočila na SIM**.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Če bi radi spremenili številko telefonskega predala, izberite **Meni > Sporočila > Telefon. predal > Številka telef. predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil**, če želite nastaviti sporočilne funkcije.

- **Splošne nastavitve** — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval poslana sporočila, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Besedilna sporočila** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Večpredstavn. spor.** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejetje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

- **E-pošta** — Dovolite prejemanje e-pošte, nastavite velikost slik v e-poštnih sporočilih ter določite druge nastavitve, povezane z e-pošto.

7. Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranite kot vizitke v imenik telefona in na kartico SIM ter jih iščete in uporabljate pri klicanju in pošiljanju sporočil.

Delo z imenikom

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

1. Izberite **Meni > Imenik > Nastavitve > Izbrani pomnilnik**, da za imenik nastavite kartico SIM, pomnilnik telefona ali oba.
2. Če želite uporabljati vizitke v obeh pomnilnikih, izberite **Telefon in SIM**. Nove vizitke se v tem primeru shranijo v pomnilnik telefona.

Shranjevanje imen in števil

Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni > Imenik > Imena > Možnosti > Dodaj vizitko**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, ter izberite **Podrobn. > Možnosti > Dodaj podrobnost** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Iskanje vizitke

Izberite **Meni > Imenik > Imena** in preglejte seznam vizitk ali vnesite prvo črko iskanega imena.

Kopiranje ali premikanje vizitke med kartico SIM in pomnilnikom telefona

1. Izberite **Meni > Imenik > Imena**.
2. Izberite vizitko, ki bi jo radi kopirali ali premaknili, in **Možnosti > Kopiraj vizitko** ali **Premakni vizitko**.

Imenik

Kopiranje ali premikanje več vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

1. Izberite prvo vizitko in **Možnosti** > **Označi**.
2. Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označene**.

Kopiranje ali premikanje vseh vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

Brisanje vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef.** ali **Na kartici SIM**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Podrobn.** Pomaknite se do zelene podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicancev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.
2. Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
3. Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
4. Izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**, da bi vanjo dodali vizitke.

Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da bi jo shranili v pomnilnik telefona.

Določanje klicnih bližnjic

Številskim tipkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonsko številko kot bližnjico.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
2. Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
3. Vnesite številko ali poiščite vizitko.

8. Dnevnik klicev

Informacije o klicih si ogledate tako, da izberete **Meni > Dnevnik klicev**.

- **Dnevnik klicev** — Preglejte časovno urejene telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev.
- **Neodgovorj. klici, Prejeti klici** ali **Klicane številke** — Informacije o zadnjih klicih.
- **Prejemniki spor.** — Poglejte, komu ste nazadnje poslali sporočila.
- **Trajanje klicev, Merilnik podatk.** ali **Števec pak. pren.** — Oglejte si splošne informacije o zadnjih komunikacijah.
- **Dnevnik sporočil** — Oglejte si število poslanih in prejetih sporočil.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



Opomba: Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

9. Določanje položaja (lokacije)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo za podatek o položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem oziroma ponudnikom storitev.

Če si želite ogledati podatke o zadnjih 10 obvestilih in zahtevah ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Določ. položaja > Dnevnik položajev > Odpri mapo** ali **Zbriši vse**.

10. Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi** — Vključite izbrani profil.
- **Prilagodi** — Spremenite nastavitve profila.
- **Omeji** — Nastavite profil tako, da se bo po določenem času izključil. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema vsebuje številne elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi temo** — Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.
- **Naloži teme** — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** in med možnostmi, ki so na voljo:

- **Ozadje** — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v pripravljenosti.
- **Aktivna pripravljen.** — Vključite aktivno pripravljenost ali prilagodite in razvrstite vsebine v aktivni pripravljenosti.
- **Barva pisave v pripr.** — Izberite barvo pisave v pripravljenosti.
- **Ikone navigacij. tipke** — Vključite prikaz ikon bližnjic tipke za pomikanje v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.
- **Ohranjevalnik zasl.** — Ustvarite in nastavite ohranjevalnik zaslona.
- **Varčevanje z baterijo** — Nastavite telefon tako, da samodejno potemni zaslon in prikaže uro, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.
- **Speči način** — Nastavite telefon tako, da samodejno izklopi zaslon, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.
- **Velikost pisave** — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.
- **Logo operaterja** — Vključite prikaz operaterjevega logotipa.
- **Informacija o celici** — Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

Datum in ura

Če želite nastaviti vrsto ure, uro, časovni pas in datum, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Čas, Datum** ali **Samod. nastavlj. ure** (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Čas** > **Časovni pas** in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; naprava bo tako prikazala pravičen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite izbrati funkcijo na seznamu, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka**.

Če želite v pripravljenosti vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi možnosti** — Dodajte ali odstranite funkcijo.
- **Razvrsti** — Prerazvrstite funkcije.

Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodeliti druge funkcije naprave z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Navigacijska tipka**.

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete številke in izvajate funkcije telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Preden uporabite glasovne ukaze, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Jezikovne nastavitve** > **Jezik za prepozn.gov.** in svoj jezik.

Glasovni ukaz za funkcijo vključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi**, funkcijo in naslednjo funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz predvaja tako, da izberete **Predvajaj**.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku "Glasovno klicanje" na strani 17.

Glasovne ukaze lahko upravljate tako, da se pomaknete do funkcije ter izberete **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uredi** ali **Odstrani** — Preimenujte ali izključite glasovni ukaz.
- **Dodaj vse** ali **Odstrani vse** — Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Povezovanje

Telefon ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Generic Access, Network Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access in Serial Port. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth** in naredite naslednje:

1. Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
2. Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
3. Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poišči zvočne dodat.** in želeno napravo.
4. Naprave Bluetooth v dosegu poiščete tako, da izberete **Seznanjene naprave > Novo**.

Izberite napravo in **Seznani**.

V svoj telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telef.** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

Računalniška povezava z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske zbirke PC Suite. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora omogočati dostop do interneta, vaš računalnik pa mora podpirati funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjim:

- **Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.
- **Neprekinjena zveza** — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Z uporabo vmesnika Bluetooth ali po podatkovnem kablu USB lahko telefon povežete z združljivim računalnikom in ga uporabljate kot modem. Podrobnosti preberite v razdelku o programski opremi Nokia PC Suite. Glejte "Podpora Nokia", str. 9.

Prenos podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo, združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime telefona in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, se partner samodejno doda na seznam; pri tem se uporabijo kontaktni podatki iz druge naprave. **Sinh. s strežnikom** in **Sinhr. z računaln.** sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja za prenose, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Možnosti > Dodaj viz. za prenos > Sinhronizacija telefona** ali **Kopiranje med telefoni** in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Vizitko partnerja za prenose lahko uredite ali zbrisete, če izberete **Možnosti**.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za povezovanje naprav uporabljajte brezžično tehnologijo Bluetooth ali kabelsko povezavo. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejemanje podatkov.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov** in partnerja na seznamu, vendar ne **Sinh. s strežnikom** ali **Sinhr. z računaln.**

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati oddaljen internetni strežnik, se morate naročiti na sinhronizacijsko storitev. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev", str. 8.

S telefonom začnete sinhronizacijo tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Sinh. s strežnikom**.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

- **Način Nokia** — Če želite kabel uporabiti za PC Suite.
- **Tiskanje in predstav.** — Če boste telefon uporabili s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.
- **Shranjevanje podatkov** — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatkov. kabel USB** in želeni način.

Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbene datoteke ter sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in programsko opremo PC Suite poiščite na spletnem mestu družbe Nokia. Glejte "Podpora Nokia", str. 9.

Klici

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje** in med naslednjimi možnostmi:

- **Preusmeritve** — Če želite preusmeriti dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte "Varnost", str. 34.
- **Razločnost govora** — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.
- **Sprej. s kat. koli tipko** — Sprejemajte klice s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.
- **Samod. ponovno klic.** — Telefon bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- **Hitro klicanje** — Imena in telefonske številke, določene tipkam od 2 do 9, boste lahko klicali z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- **Čakajoči klic** — Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).
- **Povzetek po klicu** — Po vsakem klicu bo za kratek čas prikazano njegovo približno trajanje.
- **Pošlji lastno številko** — Omogočite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete **Nastavitev omrežja**, bo uporabljena nastavitev, za katero ste dogovorjeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Linija za odhodne kl.** — Izberite linijo 1 ali 2 za odhodne klice, če to podpira vaša kartica SIM (omrežna storitev).

Telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon** in med naslednjimi možnostmi:

- **Jezikovne nastavitve** — Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona, izberite **Jezik telefona**. Če izberete **Samodejno**, bo naprava nastavila jezik glede na informacije, ki jih ima na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik za glasovne ukaze, izberite **Jezik za prepozn.gov..**
- **Varn. zaklepanje tipk** — Če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo, ko odklenete tipkovnico.
- **Samozaklepanje tipk** — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija.
- **Pozdrav** — Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.
- **Možnost profila Polet** — Telefon bo ob vsakem vklopu vprašal, ali želite uporabiti profil Polet. V tem profilu so vse radijske povezave izključene.
- **Posodobitve telefona** — Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 33.
- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejna**, da bo telefon samodejno izbral eno od mobilnih omrežij, ki so na voljo na vašem območju, ali **Ročna**, da bi sami izbrali eno od omrežij, za katera je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.
- **Vklop pomoči** — Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.
- **Ton ob vklopu** — Telefon ob vklopu predvaja ton.
- **Potrdi dejanja SIM** — Glejte "Storitve kartice SIM", str. 48.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v telefon (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve posodobljanja programske opreme

Če želite dovoliti ali preprečiti posodobljanje programske opreme in konfiguracij, izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija > Nastav. Upravit. napr. > Posod. ponudn. stor..**

Zahtevanje posodobitve programske opreme

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo., da od ponudnika storitev Orange zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo.

Nastavitve

2. Izberite **Podr. tren. prog. opr.**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev.
3. Izberite **Naloži prog. opremo**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte po navodilih na zaslону.
4. Izberite **Namesti prog. posod.**, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte "Nastavitvena storitev", str. 8.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete nast. konfigur.** — Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavitve privzetega ponudnika.
- **Vkl. privz. v vseh apl.** — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- **Prednostna dost. toč.** — Oglejte si shranjene dostopne točke.
- **Povezava s podporo** — Če želite naložiti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.
- **Nastav. Upravit. napr.** — Dovolite ali preprečite prejemanje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 33.
- **Osebn. nastav. konf.** — Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Vključi**.

Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni > Nastavitve > Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

- **Zahtevanje koda PIN ali Zahteva po kodi UPIN** — Telefon bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te koda.
- **Zahteva po kodi PIN2** — Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahteva vnos te koda. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te koda.
- **Zapore klicev** — Omejite dohodne ali odhodne klice s telefonom (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Omejeno klicanje** — Če to podpira vaša kartica SIM, lahko odhodne klice omejite na izbrane telefonske številke. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate besedilna sporočila. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina upor.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Področje zaščite** — Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če naj naprava zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.
- **Kode za dostop** — Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.
- **Uporabljeni koda** — Izberite, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.
- **Certifikati agencije ali Certifikati uporabn.** — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte "Certifikati", str. 47.
- **Nast. zaščitn. modula** — Če si želite ogledati **Podr. zaščitn. modula**, vključite možnost **Zahtev. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. Glejte "Kode za dostop", str. 7.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** Vnesite zaščitno kodo.

Imena in telefonske številke, shranjene v meniju **Imenik**, se ne zбриšejo.

11. Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Glejte "Prejeta sporočila storitev", str. 46.

12. Galerija

Delajte s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Galerija

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Mape in datoteke

Seznam map si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Galerija**. Izberite mapo in **Odpi**, da odprete seznam datotek v njej. Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

Tiskanje slik

Vaš telefon podpira tehnologijo Nokia XpressPrint za tiskanje slik v zapisu .jpeg.

1. Telefon povežite z združljivim tiskalnikom po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth", str. 30.
2. Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni**.

Pomnilniška kartica

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike in sporočila.

Na kartici so morda shranjene nekatere mape menija **Galerija**, v katerih je vsebina, ki jo telefon uporablja (na primer **Teme**).

Formatiranje pomnilniške kartice

Nekatere pomnilniške kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vsi podatki na kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

1. Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Meni** > **Galerija** ali **Aplikacije**, mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > **Formatiraj kartico** > **Da**.
2. Ko je postopek končan, vpišite zeleno ime za kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite nastaviti geslo (največ 8-mestno) za zaklepanje pomnilniške kartice, da bi kartico zaščitili pred nepooblaščenno uporabo, izberite mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > **Nastavi geslo**.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi, bo ta zahtevala geslo.

Geslo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši geslo**.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za novo programsko opremo na pomnilniški kartici, izberite pomnilniško kartico  in **Možnosti > Podrobnosti**.

13. Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Z vgrajeno kamero lahko snemate fotografije ali video posnetke.

Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**; če je vključen video način, se pomaknite levo ali desno.

V fotografskem načinu fotografirani predmet približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol ali uporabite tipki za glasnost.

Fotografijo posnamete tako, da izberete **Slikaj**. Telefon shrani slike na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje predogl. sl.** in nastavite, koliko časa naj ostanejo posnete fotografije prikazane na zaslonu. Med predogledom fotografije izberite **Nazaj**, če želite posneti še eno, ali **Pošlji**, da bi jo poslali v večpredstavnostnem sporočilu.

Ta telefon podpira zajem slike v ločljivosti največ 1600 x 1200 slikovnih pik.

Snemanje videa

Funkcijo za snemanje videa vključite tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Video**; če je vključen foto način, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje videa zaženete tako, da izberete **Snemaj**, prekinete ga z možnostjo **Zač. ust.** (izberite **Nadaljuj**, da ga nadaljujete), končate pa tako, da izberete **Ustavi**.

Telefon shrani video posnetke na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite uporabiti filter, izberite **Možnosti > Učinki**.

Če želite, da se kamera prilagodi svetlobnim razmeram, izberite **Možnosti > Uravnavanje beline**.

Če želite spremeniti druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izbrati mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Predstavnostni predvajalnik

Pregledujte, predvajajte in nalagajte datoteke, kot so slike, zvoki, video posnetki in animirane slike; glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Odpri Galerijo, Zaznamki, Pojdi na naslov** ali **Naloži večpred. dat.**, da bi izbrali ali naložili predstavnostne datoteke.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Presled. naprej/nazaj** in nastavite dolžino intervala pri previjanju naprej in nazaj.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev", str. 8. Vnesete jih lahko tudi sami. Glejte "Konfiguracija", str. 34.

Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Nastav. za pretakanje > Konfiguracija**.
2. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebna konfiguracija** za pretakanje.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Predvajalnik glasbe

Telefon ima predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih in drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih naložili iz spleta ali prenesli v telefon s programsko opremo Nokia PC Suite. Glejte "Nokia PC Suite", str. 32.

Telefon bo med zagonom samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku ali na pomnilniški kartici, in jih dodal v knjižnico glasbe.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Predvaj. glasbe**.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite prilagoditi glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na napravi.

Predvajalnik glasbe upravljajte z navideznimi tipkami na zaslonu.

Ko odprete **Predvajalnik glasbe**, se prikažejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja. Izberite **▷**, da začnete predvajanje.

Predvajanje prekinete tako, da izberete **⏏**.

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko ►►, za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat izberite ◀◀.

Predvajano skladbo previjete naprej tako, da izberete in pridržite ►►. Če jo želite previti nazaj, izberite in pridržite ◀◀. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Predvajalnik glasbe izključite tako, da pridržite tipko za konec.

Možnosti predvajalnika glasbe

V meniju Predvajalnik glasbe lahko izberete naslednje možnosti:

- **Seznam skladb** — Oglejte si vse skladbe na izbranem seznamu skladb in predvajajte željeno. Če želite predvajati neko skladbo, jo poiščite in izberite **Predvajaj**.
- **Knjižnica glasbe** — Oglejte si vse razpoložljive skladbe, razvrščene po kategorijah. Sezname osvežite tako, da izberete **Posodobi Knjižnico**. Če želite poiskati sezname skladb, izdelane s programom Nokia Music Manager, izberite **Seznami skladb** > **Moji sezn. skl.**
- **Možn. predvajanja** — Izberite **Naključno**, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati v naključnem vrstnem redu. Izberite **Ponavljajoče**, da se bosta trenutna skladba ali celoten seznam stalno ponavljala.
- **Večpred. izenačeval.** — Izberite ali ustvarite nastavitve izenačevalnika.
- **Dodaj k Priljubljenim** — Dodajte trenutno skladbo na seznam najljubših.
- **Predv. po Bluetoothu** — Vzpostavite povezavo Bluetooth z zvočno dodatno opremo in z njo predvajajte skladbe.
- **Uporabi ton** — Nastavite skladbo, ki se predvaja, na primer za ton zvonjenja.
- **Pošlji** — Pošljite trenutno skladbo v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.
- **Spletna stran** — Odprite spletno stran, povezano s skladbo, ki se predvaja (možnost je zatemnjena, če spletna stran ni na voljo).
- **Nalaganje glasbe** — Povežite se s spletno storitvijo.
- **Stanje pomnilnika** — Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Predstavnost

Nastavljanje radijskih postaj

Iskanje in shranjevanje postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite  ali . Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete  ali .
2. Postajo shranite na pomnilniško mesto od 1 do 9 tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite želeno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Poišči vse postaje** — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.
- **Nastavi frekvenco** — Vnesite frekvenco želene radijske postaje.
- **Imenik postaj** — Odprite spletno stran, ki vsebuje seznam shranjenih postaj.
- **Shrani postajo** — Shranite postajo, na katero je naravnano radio.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj ter jih preimenujte ali zbršite.

Menjavanje postaj

Izberite  ali  ali pritisnite ustrezne številске tipke.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo **Galerija**.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**. Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje zvoka

1. Izberite  ali pa med klicem izberite **Možnosti** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .
2. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posnetki**.

Izberite **Možnosti**, da bi predvajali ali poslali zadnji posnetek, odprli seznam posnetkov ter izbrali pomnilnik in mapo za njihovo shranjevanje.

Izenačevalnik

Prilagodite zvok, ko uporabljate predvajalnik glasbe.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Izenačevalnik**.

Enega od prednastavljenih nizov izenačevalnika vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Vključi**.

Ustvarjanje lastnega niza izenačevalnika

1. Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu in **Možnosti** > **Uredi**.
2. Pomaknite se levo ali desno, da se na zaslonu prikažejo drsniki, ter navzgor ali navzdol, da jih prilagodite.
3. Izberite **Shrani** in **Možnosti** > **Preimenuj**, da shranite nastavitve z izbranim imenom.

Stereo širitev

Stereo širitev ustvari širši stereo zvočni učinek, ko uporabljate stereo slušalke. Funkcijo vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Stereo širitev**.

14. Pritisni in govori

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive telefone. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več o razpoložljivosti, stroških, dodatnih funkcijah in naročanju storitve lahko izveste pri ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri navadnem klicanju. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Več o prijavi za storitev PG in njeni uporabi lahko izveste pri ponudniku storitev.

S storitvijo Pritisni in govori se povežete tako, da izberete **Meni** > **Pritisni in govori** > **Vključi PG**.

15. Pripomočki

Budilka

Nastavite telefon tako, da bo zvonil ob želeni uri.

Nastavljanje bujenja

1. Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.
2. Če želite nastaviti bujenje, izberite **Čas bujenja** in vnesite želeni čas.
3. Izberite **Ponovitev bujenja** > **Vključeno** in dneve, da vas bo telefon zbudil na določene dneve v tednu.
4. Izberite melodijo budilke. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.
5. Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Nazaj**.

Pripomočki

Ustavitev bujenja

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilna naprava povzroči interferenco ali nevarnost.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Tedenski pregled**. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > **Zbriši vse beležke**.

Če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**, lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti prikaz in prvi dan v tednu. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samobrisanje beležk**.

Dodajanje beležke v koledar

Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > **Zabeleži** in eno od naslednjih vrst beležk:

 **Sestanek**,  **Klic**,  **Rojstni dan**,  **Zapisek** ali  **Opomnik**. Izpolnite polja.

Opravlila

Če želite shraniti beležko o nečem, kar morate opraviti, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Opravlila**.

Če ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**. Izberite **Možnosti**, če želite urediti lastnosti ali zbrisati izbrano beležko ali vse beležke, ki so označene kot dokončane.

Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Kalkulator

Kalkulator v napravi podpira osnovne aritmetične funkcije in nekaj znanstvenih.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Računanje

1. Izberite **Meni > Pripomočki > Kalkulator**.
2. Ko se na zaslonu izpiše **0**, vnesite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete tipko **#**. Pomaknite se na želeno operacijo ali funkcijo in vnesite drugo število. To ponovite, kolikorkrat je potrebno.

Preračunavanje valut

1. Če želite preračunati valute, izberite **Možnosti > Menjalni tečaj**.
2. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s pritiskom na **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Valuto pretvorite tako, da vnesete znesek, ki ga želite preračunati, in izberete **Možnosti > V domačo ali V tujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Odštevalniki

Odštevalnik časa

1. Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas do opozorila, izberite **Spremeni čas**.
2. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
3. Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

Intervalni odštevalnik

1. Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
2. Izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Intervalni števec**.
3. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec > Zaženi**.

Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Izberite **Meni > Pripomočki > Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

- **Vmesni časi** — Če želite izmeriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti > Ponastavi**.
- **Časi krogov** — Če želite meriti čase krogov.
- **Nadaljuj** — Oglejte si čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju.

Aplikacije

- **Prikaži zadnji čas** — Oglejte si zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.
- **Prikaži čase** ali **Zbriši čase** — Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

16. Aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V telefonu je morda že nameščenih nekaj aplikacij ali iger. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape. Glejte "Pomnilniška kartica", str. 36.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre Pomnilniška kartica** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnosti** > **Nastavitve aplikacij**.

Druge razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

- **Posodobi različico** — Preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).
- **Spletna stran** — Ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.
- **Pravice aplikacije** — Omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite na več načinov.

- Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnosti** > **Nalaganje** > **Naloži aplikacije** ali **Naloži igre**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo.
- Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. povezave, ki omogočajo dostop do takih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne

priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

17. Splet

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev", str. 8.

Storitev nastavite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfigur.** ter izberete konfiguracijo in račun.

Povezovanje s storitvijo

Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Domača stran**; ali v pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Zaznamek izberete tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**. Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. povezave, ki omogočajo dostop do takih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Nastavitve videza** ali v pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve videza**. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

- **Prelom vrstic** — Izberite način prikaza besedila.

- **Opozorila** — Izberite **Opoz. ob nezašč. pov.** > **Da**, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteno.
- **Opozorila** — Izberite **Opoz.ob nevarn.pred.** > **Da**, da vas bo telefon opozoril, če zaščitena stran morda vsebuje nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Glejte "Zaščita brskalnika", str. 47.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Kodiranje vsebine**, da bi nastavili kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Varnostne nastavitve

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov, na primer gesel in piškotkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Izprazni začas. pomn.** Prejemanje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nastavitve piškotkov**; ali v stanju pripravljenosti izberete **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Piškotki**.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitene strani. Telefon podpira skripte WML.

Skripte dovolite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nastav. skriptov WML** ali pa v stanju pripravljenosti izberete **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Skrip. WML med pov.** > **Dovoli**.

Prejeta sporočila storitev

Telefon omogoča prejemanje sporočil, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (omrežna storitev). Sporočila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, izberite **Prikaži**, da odprete meni **Prejeta obvestila**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo **Prejeta obvestila**.

Ko želite pozneje odpreti meni **Prejeta obvestila**, izberite **Meni** > **Splet** > **Prejeta obvestila**. **Prejeta obvestila** odprete med brskanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Prejeta obvestila**. Izberite sporočilo in **Naloži**, da zaženete brskalnik in naložite celotno vsebino sporočila.

Če želite spremeniti nastavitve za prejeta sporočila storitev, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastav. prej. storitev** in med naslednjimi možnostmi:

- **Obvestila storitev** — Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev.
- **Filter sporočil** — Izberite **Vključena**, da boste prejemali sporočila samo od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev.
- **Samodejna povezava** — Če želite nastaviti telefon tako, da bo ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno zagnal brskalnika, izberite **Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, bo telefon vključil brskalnika samo, če boste po prejemu sporočila izbrali **Naloži**.

Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, na primer spletno bančništvo in nakupovanje, so potrebne dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Nast. zaščitn. modula**.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati urada za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate urada in uporabniške certifikate je ponudnik storitev morda shranil v zaščitni modul.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabn..**

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med preходом in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Storitve kartice SIM

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo, na primer s količino in datumom, ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje . Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte nobenih osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete. Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite zeleni uporabniški certifikat in vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

18. Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Potrdi dejanja SIM**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

19. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



Informacije o bateriji

2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni stran www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka,

Dodatni varnostni napotki

krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ta ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v slednji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;

- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri

Dodatni varnostni napotki

proizvajalci vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

INFORMACIJE O POTRDITVI (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,57 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

aktivna pripravljenost 15, 28
antena 12
aplikacije 44

B

baterija 48
 polnjenje 11
beleške 42
besedila za pomoč 33
bližnjice 15, 29
 tipka za pomikanje 29
brskalnik 45
 varnost 47
brzojavke 23

C

certifikati 47

Č

čakajoči klic 17, 32

D

datoteke 36
deli 13
digitalno podpisovanje 47
dnevnik klicev 27
dodatna oprema 34
določanje položaja 27

E

e-pošta 22

F

filter za neželeno pošto 23
fotografiranje 37

G

galerija 35
geslo za zapore 7
glasovni ukazi 29

glasovno klicanje 17

H

hitra sporočila 23
hitro klicanje 17, 26, 32

I

identiteta klicanca 32
igre 44
IM 23
imenik 25
 pomnilnik 25
info sporočila 24
internet 45
izbirne tipke 13
izenačevalnik 40

J

jezik 33

K

kalkulator 42
kamera 37
kartica microSD
 vstavljanje 11
kartica SIM 17
 vstavljanje 10
kazalniki stanja 14
klicanje 17
klici 17
 možnosti 18
klicna tipka 13
klicne bližnjice 17, 26
koda za dostop 7
konfiguracija 34
kontaktni podatki 9
kontaktni podatki Nokia 9

M

mape 36
menjalni tečaj 43
mikrofon 13

mirovanje 14
moč signala 14

N

načina pisanja besedila 18
način Brez povezave 17
nalaganje 8
nastavitve 27
 aktivna pripravljenost 28
 bližnjice 29
 datum 28
 klici 32
 konfiguracija 34
 obnavljanje 35
 ohranjevalnik zaslona 28
 ozadje 28
 prenos podatkov 31
 profili 27
 speči način 28
 sporočila 24
 telefon 33
 teme 28
 toni 28
 ura 28
 varnost 34
 velikost pisave 28
 zaslon 28

nastavitvena storitev 8

navigacija 19

navigacijska tipka

Glejte tipka za pomikanje

O

običajni način pisanja 19
odštevalnik 43
ohranjevalnik zaslona 28
operaterjev meni 35
opravila 42
ozadje 28

P

pašček 13
PC Suite 32
PG

Glejte Pritisni in govori

PictBridge 32

PIN 7

pisanje besedila 18

pisanje besedila s

predvidevanjem 19

piškotki 46

podatki

 prenos 31

podatki o položaju (lokaciji) 27

podatkovni kabel 32

podatkovni kabel USB 32

polnjenje baterije 11

pomikanje 19

pomnilniška kartica 36

 vstavljanje 11

ponovno klicanje 32

poslovne vizitke 26

posodabljanje programske opreme
telefona 33

posodobitev programske opreme 8,
33

pošiljanje sporočil 21

pozdravno sporočilo 33

predstavnostni predvajalnik 38

predvajalnik glasbe 38

prejeta sporočila storitev 46

preračunavanje valut 43

pretakanje 38

preusmeritve klicev 32

priključek USB 13

pripomočki 41

pripravljenost 14

Pritisni in govori 41

profili 27

profil Polet 16

prostoročni način

Glejte zvočnik

PUK 7

R

radio 39

razumljivost govora 32

S

samodejno ponovno klicanje 32

Kazalo

SIM

- storitve 48
- sinhronizacija 31
- skripti WML 46
- slika 37
- slušalka 13
- slušalke 12
- služba za pomoč uporabnikom 9
- snemalnik 40
- snemalnik zvoka 40
- speči način 28
- splet 45
- sporočila
 - nastavitve 24
 - zvočna sporočila 23
- sporočila na kartici SIM 24
- sporočila v telefonskem predalu 24
- sprejemanje klicev s katero koli tipko 32
- stanje napolnjenosti baterije 14
- stereo širitev 41
- storitev pretakanja 38

Š

- številka centra za sporočila 20
- štoparica 43

T

telefonski imenik

Glejte *imenik*

- teme 28
- tipka za konec 13
- tipka za nastavljanje glasnosti 13
- tipka za pomikanje 13
- tipka za približanje 13
- tipka za vklop/izklop 13
- tipke 13
 - izbirne tipke 13
 - klicna tipka 13
 - tipka za konec 13
 - tipka za pomikanje 13
 - tipkovnica 13
 - za vklop/izklop 13
- tipkovnica 13
- tiskanje slik 36
- toni 28

- ton ob vklopu 33
- tovarniške nastavitve 35

U

- ukazi za storitve 24
- UKV-radio 39
- UPIN 7

V

- varčevanje z energijo 15
- velikost pisave 28
- video posnetki 37
- vpisovanje števil 18
- vprašanje o vklopu profila Polet 33
- vstavljanje 10

Z

- začasni pomnilnik 46
- zaklepanje tipkovnice 16, 33
- zaslon 14, 28
- zaščitna koda 7
- zaščitni modul 7
- znaki na zaslonu 15
- zvočna sporočila 23
- zvočnik 13, 18