

Nokia 6300 Kullanım Kılavuzu

9253374
Baskı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-217 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınız tarafından sunulan üçüncü taraf uygulamalar, Nokia ile bağlantılı veya ilgili olmayan kişi veya kuruluşlara ait olabilir ve bu kişi veya kuruluşlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Nokia, üçüncü taraf uygulamaların telif haklarını veya fikri mülkiyet haklarını elinde tutmamaktadır. Bu sıfatla Nokia, uygulamaların son kullanıcı desteği ve işlevselliğinden, uygulamalardaki bilgilerden veya bu malzemelerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Nokia, üçüncü taraf uygulamalar için herhangi bir garanti vermemektedir.

BU UYGULAMALARI KULLANDIĞINIZDA, UYGULAMALARIN, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİSİ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. NE NOKIA NE DE BAĞLANTILI ŞAHISLARIN HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNMADIĞINI; UNVAN GARANTİSİ, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEDİĞİNİ VE UYGULAMALARIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PATENT, TELİF, TİCARİ MARKA VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEYECEĞİNİ DE KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veta radyo girişimine neden olabilir (örneğin, alıcı cihazın yakınında telefon kullanırken). Bu tür bir girişimin önlenememesi durumunda, FCC veya Industry Canada telefonunuzu kullanmamanızı gerektirebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

9253374/Baskı 2

İçindekiler

Güvenliğiniz için6

1. Genel bilgiler.....7

Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	7
Donanımlar.....	7
Giriş kodları.....	8
Yapılandırma ayar servisi.....	8
İçerik indirme.....	8
Yazılım güncellemeleri.....	8
Nokia desteği.....	9
Dijital haklar yönetimi.....	9

2. Başlarken.....10

SIM kartı ve bataryayı takma.....	10
microSD hafıza kartını takma.....	11
microSD hafıza kartını çıkarma.....	11
Bataryayı şarj etme.....	11
Anten.....	12
Kulaklık.....	12
Kayış.....	13
Tuşlar ve parçalar.....	13
Telefonu açma ve kapatma.....	14
Bekleme modu.....	14
Uçuş modu.....	16
Tuş kilidi.....	16
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	16

3. Çağrılar.....17

Arama yapma.....	17
Aramayı cevaplama veya bitirme.....	17
Arama kısayolları.....	17
Sesle arama.....	17
Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	18

4. Metin yazma.....18

Metin modları.....	18
Normal metin girişi.....	19
Akıllı metin girişi.....	19

5. Menülerde gezinme.....19

6. Mesajlar.....20

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	20
E-posta.....	22
Flaş mesajlar.....	23
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	23
Sohbet.....	23
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları.....	24
Ses mesajları.....	24
Mesaj ayarları.....	24

7. Rehber.....25

Kartvizitleri yönetme.....	25
Kartvizitler.....	26
Arama kısayolları atama.....	26

8. Arama işlem kaydı27

9. Konumlama.....27

10. Ayarlar.....27

Tercihler.....	27
Temalar.....	28
Zil sesleri.....	28
Ekran.....	28
Tarih ve saat.....	28
Kısayollarım.....	29
Bağlantı.....	29
Arama.....	32
Telefon.....	32
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	33
Donanımlar.....	34
Yapılandırma.....	34
Güvenlik.....	34
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	35

11. Operatör menüsü.....35

12. Galerî.....35

Klasörler ve dosyalar.....	35
Görüntü basma.....	36

Hafıza kartı.....	36
13. Medya.....	36
Kamera ve video.....	36
Medya çalar.....	37
Müzik çalar.....	38
Radyo.....	39
Ses kaydedici.....	40
Ekolayzer.....	40
Stereo genişletme.....	40

14. Bas-konuş.....41

15. Ajanda.....41

Çalar saat.....	41
Ajanda.....	41
Yapılacak listesi.....	42
Notlar.....	42
Hesap makinesi.....	42
Sayaçlar.....	43
Kronometre.....	43

16. Uygulamalar.....44

Uygulama başlatma.....	44
Uygulama indirme.....	44

17. Web45

Bir servise bağlanma.....	45
Görünüm ayarları.....	45
Güvenlik ayarları.....	46
Servis gelen kutusu.....	46
Tarayıcı güvenliği.....	47

18. SIM hizmetleri.....48

19. Batarya bilgileri.....48

Şarj Etme ve Boşaltma.....	48
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	49

Bakım ve onarım.....51

Çöpe atma.....	51
----------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....52

Küçük çocuklar.....	52
---------------------	----

Çalışma ortamı.....	52
Tıbbi cihazlar.....	52
Araçlar.....	53
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	53
Acil aramalar.....	54
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	54

Dizin.....56

Güvenliğinizi için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ile GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınız 'a başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının yerel geleneklerine, gizlilik hakkına ve telif hakları dahil yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında pratik kurallar

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullandığınızı belirlemek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini seçin.

- Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanımdan korur. Önceden tanımlı kod **12345**'tir. Kodu değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- SIM (USIM) kartı ile verilen PIN (UPIN) kodu kartı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlar ile verilen PIN2 (UPIN2) kodu bazı servislere erişmek için gereklidir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartı ile birlikte verilebilir. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, PUK kodunu girmeniz istenir. Kodlar verilmediyse servis sağlayıcınızla temas kurun.
- Kısıtlama şifresi; telefonunuza gelen veya telefonunuzdan yapılan çağrıları kısıtlamak için **Arama kısıtl. servisi** kullanıldığı zaman gereklidir (şebeke servisi).
- Güvenlik modülü ayarlarını görmek veya değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik mod. ayarları**'nı seçin.

Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. Bkz. "Nokia desteği", s. 9.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, **Yapılandırma ayarları alındı** ifadesi gösterilir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet**'i seçin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirme ile ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler veya iyileştirilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Telefonun yazılımını güncellemek için, Nokia Software

Updater uygulamasına ve yeni bir Microsoft Windows işletim sistemi yüklü uyumlu bir bilgisayara, geniş bant İnternet erişimine ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate web sitesini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliyorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 33.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirmeler ve Nokia ürününüzün servisiyle ilgili bilgiler için www.nokia.com/support veya kendi dilinizdeki Nokia web sitesine bakın.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support sitelerinden cep telefonu modelinizle ilişkili MMS, GPRS, e-posta ve diğer servislerin yapılandırma ayarlarını ücretsiz indirebilirsiniz.

Nokia PC Suite

PC Suite ve ilgili bilgileri www.nokia.com/support adreslerindeki Nokia web sitelerinde PC Suite uyumluluk listesine bakın.

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri merkezine başvurmak isterseniz, www.nokia.com/customerservice sitelerinde yerel Nokia Care başvuru merkezlerine bakın.

NOKIA
Care

Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair sitelerinden en yakın Nokia servisini bulun.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi teknolojileri (DRM) kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 dolaştırma kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Başlarken

DRM korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

OMA DRM korumalı içeriği yedeklemek için, Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-4C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 49.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


1. Cihazın arka kapağını çıkarmak için, kapağı bastırarak kaydırın (1). Bataryayı, gösterilen şekilde (2) çıkarın.
2. SIM kart yuvasını açın (3). SIM kartı, altın renki temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde tutucuya yerleştirin (4). SIM kart yuvasını kapatın (5).
3. Batarya temas noktalarına (6) dikkat edin ve bataryayı (7) takın. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8).

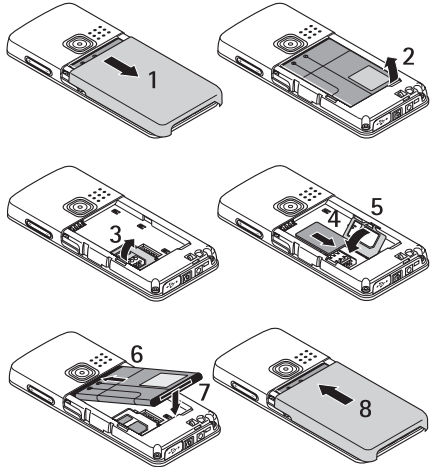

microSD hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD kartları kullanın. Nokia hafıza kartı olarak onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihaz ile tamamen uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kartta saklanan verileri bozabilir.

1. Cihazın arka kapağını çıkarın.
2. Kartı, microSD hafıza kartı yuvasına, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın ve yerine oturana kadar karta bastırın.
3. Cihazın arka kapağını kapatın.

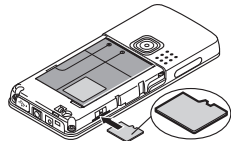

microSD hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

microSD kartını cihazın çalıştırılması sırasında, cihazı kapatmadan çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz.

1. Kartı çıkarırken herhangi bir uygulamanın microSD hafıza kartına erişim halinde olmadığından emin olun.
2. Cihazın arka kapağını çıkarın.
3. microSD kartını, kilidi serbest bırakmak için hafifçe itin.
4. microSD kartını yuvadan çıkarın.

Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kablوی değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.

Başlarken


2. Şarj cihazı kablosunun ucunu cihazın alt kısmındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-4C bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, cihaz bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 45 dakika sürer.

* Batarya konuşma ve bekleme süresi bilgileri değişebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Batarya konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini olup sinyal gücüne, şebeke şartlarına, kullanılan özelliklere, batarya ömrü ve durumuna, batarya sıcaklığına, dijital moda kullanımına ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Cihazın aramalar için kullanım süresi, bekleme süresini etkiler. Benzer şekilde, cihazın açık ve bekleme modundaki süresi, konuşma süresini etkiler.

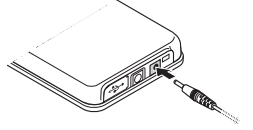


Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Anten performansını ve batarya ömrünü optimize etmek için, cihazı kullanırken anten alanına temas etmekten kaçının.

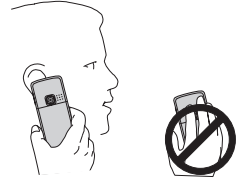

Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Cihaza başka kulaklıklar bağlarsanız ses seviyesine özellikle dikkat edin.




Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duymayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Cihaza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali oluşturan ürünleri bağlamayın. Nokia AV Connector'e hiçbir gerilim kaynağı bağlamayın.


Nokia AV Connector'a Nokia'nın onayladıklarından başka bir harici bir cihaz veya kulaklık seti bağlarken ses seviyelerine özellikle dikkat edin.

Kayış

Kayış cihazın deliğinden resimde gösterildiği gibi geçiri ve kısılcının arkasında halka yapın.

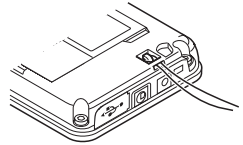

Tuşlar ve parçalar

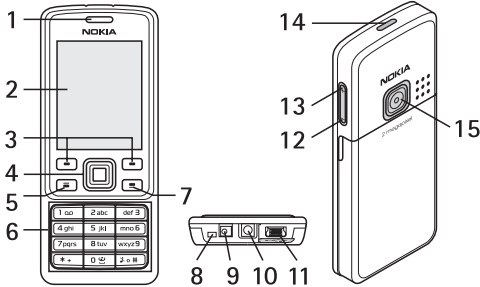

- 1 — Kulaklık
- 2 — Ekran
- 3 — Sol ve sağ seçim tuşu
- 4 — Navi™ tuşu: 4 yönlü kaydırma tuşu ve seçim tuşu
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Tuş takımı
- 7 — Bitir tuşu
- 8 — Mikrofon
- 9 — Şarj cihazı konektörü
- 10 — Nokia AV Connector (2,5 mm)
- 11 — Mini USB kablo konektörü
- 12 — Ses seviyesi kısma tuşu
- 13 — Ses seviyesi açma tuşu
- 14 — Açma/kapama düğmesi
- 15 — Kamera merceği



Uyarı: Cihazdaki Navi tuşu (4) nikel içeriyor olabilir. Deri ile uzun süre temas için tasarlanmamıştır. Cildin uzun süre nikle maruz kalması, ciltte nikel alerjisine yol açabilir.

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Telefon Cihaz bir PIN veya UPIN kodu isterse, kodu girin (**** olarak gösterilir).

Telefon sizden saati ve tarihi girmenizi siteyebilir. Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. "Tarih ve saat", s. 28.


Telefonunuzu ilk açışınızda, sizden servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için **Desteğe bağlan**'a başvurun. Bkz: "Yapılandırma", s. 34 ve "Yapılandırma ayar servisi", s. 8

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

1	Hücresel şebekenin sinyal gücü
2	Batarya şarj durumu
3	Göstergeler
4	Şebekenin ismi veya operatör logosu
5	Saat
6	Ekran
7	Sol seçim tuşu işlevi
8	Navi tuşu işlevi
9	Sağ seçim tuşu işlevi

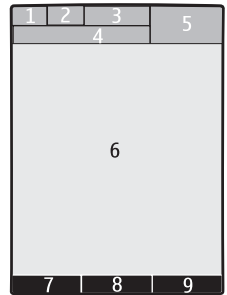

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşu", s. 29.

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. Bkz. "Ekran", s. 28.

Etkin bekleme

Etkin bekleme modu, seçili telefon özelliklerinin listesini ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri gösterir.

Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Etkin bekleme > Etkin bekleme modu** seçeneğini seçin.

Bekleme modunda listede aşağı yukarı ilerleyin ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini seçin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için, **Çık**'ı seçin.

Etkin bekleme modunu organize etmek ve değiştirmek için, **Seçenek**'i seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayla arama için arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol tuşu olarak kullanın. Bkz. "Arama kısayolları", s. 17.

Göstergeler

 okunmamış mesajlar

 gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlar

 cevapsız arama

 Tuş takımı kilitlidir.

 Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.

 Çalar saat etkin.

G/E Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.

G/E GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.

 GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.

 Bluetooth bağlantısı etkin durumda.

2 İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.

 Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır .

Başlarken

 Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.

 Zamanlı tercih seçili.

Uçuş modu

Radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda—uçaklarda veya hastanelerde—radyo frekansı işlevlerini etkisiz kılmak için uçuş modunu kullanın. Çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına hala erişebilirsiniz. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla**'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama

Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve **Uçak tercihindan çıkılsın mı?** gösterildiğinde **Evet**'i seçin.

 **Uyarı:** Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere hiçbir arama yapamaz, arama kabul edemez veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan resmi bir acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşunu seçebilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihindan çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımı kilidini açmak için, **Tuş aç**'ı seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi** açıksa, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikleri **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi**'dir. Bkz. "Telefon", s. 32.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

3. Çağrılar

Arama yapma

Çağrıyı birkaç şekilde başlatabilirsiniz:

- Telefon numarasını alan kodu ile birlikte girin ve çağrı tuşuna basın.
Uluslararası çağrı yaparken, uluslararası arama önekini için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer), ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Bir numara veya ad seçin ve çağrı tuşuna basın.
- **Rehber'e** kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını arayın. Bkz. "Kartvizitleri yönetme", s. 25.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Aramayı cevaplama veya bitirme

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 26.

Aşağıdaki yollardan biriyle çağrı yapmak için bir arama kısayolu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek çağrı yapın.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramayı kullanmadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Ses komutu** **çal. dili** seçeneğini ve dilinizi seçmelisiniz.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Metin yazma

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşuna veya ses seviyesini azaltma tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi çalar ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Numarasını aramak istediğiniz kartvizitin adını söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşenin ses komutunu çalar. Komut doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize**'dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyak dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar
- **Bağla** — beklemedeki aramayla etkin aramayı birbirine bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — bir konferans aramasında özel bir tartışma yapmak içindir



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken ile gösterilen normal metin girişi ve ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > **Yazma dili**'ni seçin.

Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, **1** sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için ***** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimelerde ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü bir boşluk ekleyerek onaylamak için, **0** tuşuna basın.
 - Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna tekrar tekrar basın ve sözcüğü listeden seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü normal metin girişi kullanarak girin ve **Kaydet**'i seçin.
 - Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin **Ayarlar**).
3. Seçili menüde başka alt menüler bulunuyorsa, birini (örneğin **Ara**) seçin.
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.

Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ana menü görünümü** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini seçin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşınacak menüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Taşı**'yı seçin. Menüyü taşımak istediğiniz yere ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet**'i seçin.

6. Mesajlar

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesajın karakter sınırını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve bazı dil seçeneklerindeki karakterler, daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajları göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini seçin, bir ad girin ve servis sağlayıcıdan olan numarayı seçin.

Multimedya mesajları ve multimedya plus mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir. Multimedya plus mesajı ayrıca her tür içeriği, hatta telefonunuzun desteklemediği dosyaları dahi içerebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarını indirebilirsiniz. Bkz. "Nokia desteği", s. 9.

Kısa mesaj oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası veya e-posta adresi girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için, **Ekle**'yi seçin.
3. SMS e-postası için **Konu:** alanına bir konu girin.
4. Mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın.
5. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Multimedya mesaj oluşturma

Çeşitli slaytlara metin, video veya ses klibi, kartvizit veya takvim notu ekleyin ve bunları multimedya mesajı olarak gönderin.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Slaytlardan birine ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini ve listeden içerik türünü seçin.
3. **Gönder**'i seçin ve **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası veya e-posta adresi girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için, **Ekle**'yi seçin.
4. SMS e-postası için **Konu:** alanına bir konu girin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Multimedya plus mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Multimedia plus** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcıları, konuyu ve mesaj metnini girin.
3. **Ekle**'yi ve listeden içeriği seçin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Mesaj okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta veya multimedya mesajları, zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Telefonunuz mesaj aldığınızda bir bildirim görüntüler. Mesajı görüntülemek için **Göster** düğmesine basın. Birden fazla mesaj alındıysa gelen kutusundan mesajı seçin **Aç** düğmesine basın. Mesajın tamamını görmek için aşağı kaydırın.

Bir yanıt mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini seçin.

Mesaj gönderme

Mesaj gönderme

Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. Telefon, mesajı **Giden kutusu**'na kaydeder ve gönderme başlar.



Not: Cihazınızda görüntülenen mesaj gönderildi simgesi veya metni, belirtilen alıcının mesajı aldığını göstermez.

Mesaj gönderme kesilirse, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için, **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini seçin.

Gönderilen mesajları **Gönderl. öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini seçin.

Mesajlar

Mesajlarınızı organize etme

Telefon alınan mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Kaydedilen öğeler klasöründeki mesajlarınızı organize edin.

Klasör eklemek, adını değiştirmek veya silmek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini seçin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 8.

Ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır.

E-posta hesaplarını oluşturmak ve yönetmek için, **Menü > Mesajlar > E-posta > Seçenek > Hesapları düzenle** seçeneğini seçin.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

1. **Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-posta yaz** 'i seçin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya iliştmek için, **Seçenek > Dosya ekle**'yi seçin.
4. E-posta mesajını göndermek için, **Gönder > Şimdi gönder** düğmesini seçin.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta veya multimedya mesajları, zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. E-posta başlıklarını indirmek için, **Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-posta kntnl** seçeneğini seçin.
2. E-posta mesajının tamamını indirmek için **Geri > Gelen kutuları** seçeneğini, hesap adını, yeni mesajı ve **Al** seçeneğini seçin.
3. E-posta yanıtlamak için **Yanıtla > Orijinal metin** veya **Mesajı boşalt** seçeneğini seçin. Çok sayıda mesajı yanıtlamak için, **Seçenek > Tümünü yanıtla** seçeneğini

seçin. Eposta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin; ardından cevabınızı yazın.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Şimdi gönder**'i seçin.
5. E-posta hesabınızdan çıkmak için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin. E-posta hesabınıza olan bağlantı da ayrıca bir süre bir şey olmazsa otomatik olarak kesilir.

Spam filtresi

Spam filtresi, belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymanızı sağlar. Kara listedeki gönderenlerin mesajların filtre ile **Önemsiz** klasörüne yönlendirilir. Bilinmeyen veya beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir.

Bu spam filtresini tanımlamak ve etkinleştirmek için, ana e-posta bekleme ekranında **Seçenek** > **Spam filtresi** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Bir göndereni kara listeye almak için, **Gelen kutuları** klasöründe eposta mesajını ve **Seçenek** > **Göndereni kara listeye al**'ı seçin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Bir flaş mesajı yazmak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Hızlı mesaj** seçeneğini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girin, mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS kullanarak kolayca bir ses mesajı oluşturun ve gönderin.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj**'ı seçin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin. Bkz. "Ses kaydedici", s. 40.
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet servisine kaydolmanız gerekir. Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Menüler, IM sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları'nı ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için, **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini seçin.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar > Telesekreter no.** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Mesajlaşma işlevlerinizin ayarlarını yapmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** seçeneğini seçin.

- **Genel ayarlar** — telefonunuzun gönderilen mesajları kaydetmeye ayarlanması, mesaj hafızası doluysa eski mesajların üzerine yazabilmesi ve mesajlara özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **Metin mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, SMS ve SMS e-postası mesaj merkezleri kurulabilmesi, karakter desteği türünün seçilebilmesi ve kısa mesajlara özgü diğer tercihlerine yapılabilmesi için
- **Multimedya mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, multimedya mesajlarının görünümünün düzenlenebilmesi, multimedya mesajları ve reklamlar alınabilmesi ve multimedya mesajlarına özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **E-posta mesajları** — e-posta alınması, e-posta görüntü boyutunun belirlenmesi ve e-postaya özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için

7. Rehber

İsimleri ve numaraları telefonun hafızasına ve SIM kart hafızasına kartvizit olarak kaydedebilir ve bunları, çağrı yapmak veya mesaj yazmak için bulup getirebilirsiniz.

Kartvizitleri yönetme

Rehber hafızasını seçme

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için bir resim, bir sinyal sesi veya video klip kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

1. Rehberinize SIM kartı, telefon hafızası veya her ikisini birden seçmek için **Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
2. Her iki hafızadan da kartvizit çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizit kaydettiğinizde telefon hafızasında saklanır.

İsim ve numara kaydetme

İsim ve telefon numarası kaydetmek için, **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini seçin.

Bilgi ekleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Bilgi eklemek için kartviziti arayın ve kullanılabilen seçeneklerden **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle**'yi seçin.

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler'i seçin ve kartvizit listesinde gezinin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında bir kartviziti kopyalama veya taşıma

1. **Menü > Rehber > İsimler** 'i seçin.
2. Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti ve **Seçenek > Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini seçin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında birkaç kartviziti kopyalama veya taşıma

1. Kopyalanacak veya taşınacak ilk kartviziti ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini seçin.

Rehber

- Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretilileri kopyala** veya **İşaretilileri taşı** seçeneğini seçin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında tüm kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Menü > **Rehber** > **Kartvizitlr. kopyl.** veya **Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

İstenen kartviziti bulup **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri ve onlara bağlı bilgileri telefonda veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvztlr. sil** > **Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri, farklı zil sesleri ve grup resimleri olan çağrı grupları halinde düzenleyin.

- Menü** > **Rehber** > **Gruplar** 'i seçin.
- Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Gruba kartvizit eklemek için grubu ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini seçin.

Kartvizitler

Kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin.

Arama kısayolları atama

2-9 sayı tuşlarına kısayol olarak telefon numaraları atayın.

- Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar**'ı seçin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
- Ata**'yı; tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir**'i seçin.
- Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

8. Arama işlem kaydı

Çağrılarınızdaki bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini seçin.

- **Arama işl. kaydı** — en son cevapsız ve gelen çağrılarınız ile aradığınız numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için
- **Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralı.** — en son çağrılarınız hakkında bilgi için
- **Mesaj alıcıları** — en son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için
- **Arama süresi, Paket veri sayacı veya Paket veri sayacı** — son iletişim etkinliklerini hakkında genel bilgi görmek için
- **Msj. işlem kaydı** — gönderilen ve alınan mesajların sayısını görmek için



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

9. Konumlama

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konumlama bilgisi verme servisine abone olmak ve konumlama bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, telefon bunu, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre otomatik olarak kabul eder veya reddeder.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü > İşlem kaydı > Konumlama > Konum kaydı > Klasörü aç** veya **Tümünü sil**'i seçin.

10. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler'i, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir bitiş saatine kadar etkin kalmaya ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > Ayarlar > Temalar'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tema seç** — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri 'i seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran'ı ve seçeneklerden birini seçin.

- **Duvar kağıdı** — bekleme moduna arka plan görüntüsü eklemek için
- **Etkin bekleme** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek, organize etmek ve kişiselleştirmek için
- **Bekl. yazı tipi rengi** — bekleme moduna bir yazıtipi rengi seçmek için
- **Harkt. tuşu simgeleri** — etkin bekleme modu kapalıyken, kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için
- **Ekran koruyucu** — bir ekran koruyucu oluşturmak ve belirlemek için
- **Güç tasarrufu** — telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak soluklaştırıp bir saat göstermek için
- **Uyku modu** — telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak tamamen kapatmak için
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için
- **Operatör logosu** — operatör logosunu göstermek için
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekeden alınabiliyorsa hücre kimliğini göstermek için

Tarih ve saat

Saat türü, saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat, Tarih veya Trh./saati oto. güncll.** seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat > Saat dilimleri** seçeneğini ve bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich ortalama saatinden (GMT) veya koordineli evrensel saatten (UTC) fark olarak belirleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve cihazınızın alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich/Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol ve sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sol seçim tuşu**'nu veya **Sağ seçim tuşu**'nu seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git** > **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için
- **Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

Kaydırma tuşu

Önceden tanımlı bir listeden diğer cihaz işlevlerini gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) atamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu**'nu seçin.

Sesli komutlar

Sesli bir komut söyleyerek kartvizit çağırın ve telefon işlevlerini gerçekleştirin.

Ses komutları dile bağlıdır. Ses komutunu seçmeden önce **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Dil ayarları** > **Ses komutu çal. dili** seçeneğini ve dilinizi seçin.

Bir özelliğin ses komutunu etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Ses komutları** seçeneğini, bir özelliği ve ardından gelen işlevi seçin.  simgesi ses komutunun etkinleştirildiğini gösterir.

Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle**'yi seçin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Oynat**'ı seçin.

Ses komutlarını kullanmak için, bkz. "Sesle arama", s.17.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutuna yeni ad vermek veya onu etkisizleştirmek için
- **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için

Bağlantı

Telefonunuz başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için çeşitli işlevler sunar.

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonunuzu radyo dalgaları kullanarak 10 metre (32 fit) dahilindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio

Ayarlar

distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth'u seçin ve aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Telefonumun adı** seçeneğini seçin ve telefonunuza bir ad girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, **Bluetooth > Açık** seçeneğini seçin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuzu bir ses donanımlarıyla bağlamak için, **Ses donanımları. ara** seçeneğini ve bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil dahilindeki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlamak için, **Eşlenmiş cihazlar > Yeni** seçeneğini seçin.
Cihazlardan birini ve **Eşleştir** komutunu seçin.

Telefonunuzda bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik kaygılarınız varsa, Bluetooth'u kapatın veya **Telefonmn. görünür** ayarını **Gizli** olarak belirleyin. Yalnızca güvendiğiniz kişilerden gelen Bluetooth iletişim tekliflerini kabul edin.

İnternet'e PC bağlantısı

Uyumlu PC'nizi PC Suite yazılımı olmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth PAN (Personal Area Network - Kişisel Alan Ağı) özelliğini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak içindir. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Uyumlu bir PC'yi telefona Bluetooth veya USB veri kablosu ile bağlayabilir ve telefonu modem olarak kullanabilirsiniz. Bilgi için Nokia PC Suite'a başvurun. Bkz. "Nokia desteği", s. 9.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için telefonun adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan veri alırsanız, ilgili aktarımın kartviziti, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak otomatik olarak listeye eklenir. **Sunucu senkron.** ve **PC senkronizas.** listedeki orijinal öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım tarafı eklemek için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Seçenek > Aktarım kartv. ekle > Telefon senkronizasyonu** veya **Telefon kopyalaması** seçeneğini seçin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Bir aktarım kartvizitini düzenlemek veya silmek için **Seçenek**'i seçin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Bağlanmak için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma**'yı ve listeden **Sunucu senkron.** veya **PC senkronizas.** dışında bir aktarım kartvizitini seçin.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 8.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu senkron.** seçeneğini seçin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Telefonu veri aktarma veya görüntü basmaya göre etkinleştirmek için, veri kablosunu takın ve modu seçin:

- **Nokia modu** — PC Suite kablosunu kullanmak için

Ayarlar

- **Baskı ve medya** — telefonu uyumlu bir PictBridge yazıcısı veya uyumlu bir bilgisayar ile kullanmak için
- **Veri saklama** — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri saklama amacıyla kullanmak için

USB modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu'**nu ve istediğiniz USB modunu seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müzik parçalarınızı yönetebilir, telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. Bkz. "Nokia desteği", s. 9.

Arama

Menü > Ayarlar > Ara'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. "Güvenlik", s. 34.
- **Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılabilirliğini arttırmak için
- **Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramayı açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları ve bitir tuşu hariç herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için
- **Oto. tekrar arama** — başarısız bir arama denemesinden sonra maksimum 10 kez bağlantı kurmayı denemek için
- **Hızlı arama** — 2 ile 9 arası sayı tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını, bu tuşa basıp tuşu basılı tutarak aramak için
- **Arama bekletme** — şebekenizi, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için (şebeke servisi)
- **Arama sonrası özeti** — her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini göstermek için
- **Arayan kiml. gönder** — telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için (şebeke servisi) Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız destekliyorsa, arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır (şebeke servisi)

Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Dil ayarları** — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Telefon dili'**ni seçin. **Otomatik**, telefon dilini SIM karttaki bilgiye göre seçer. Ses komutları dilini belirlemek için, **Ses komutu çal. dili** seçeneğini belirleyin.

- **Güvenlik tuş kilidi** — tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu sormak için
- **Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için
- **Açılış notu** — telefon açıldığında gösterilen bir not yazmak için
- **Uçak sorgusu** — Telefon her açıldığında uçuş modunu kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Uçuş modunda tüm radyo bağlantıları kapatılır.
- **Tel. güncelleştirilr.** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemeleri almak için (şebeke servisi) Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 33.
- **Operatör seçimi** — Bölgenizde bulunan hücresel şebekelerden birini otomatik olarak belirlemek için **Otomatik** seçeneğini; servis sağlayıcınız ile bir dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçmek için **Ele** seçeneğini seçin.
- **Yardım metni** — telefonun yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini belirlemek için kullanılır
- **Başlama tonu** — Telefon açıldığında bir sinyal sesi verir.
- **SIM işlemlrn. onayla** — Bkz. "SIM hizmetleri", s. 48.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncelleştirmelerini doğrudan telefonunuza gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazıl. güncllşt.** seçeneğini seçin.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

1. Servis sağlayıcınızdan varolan telefon yazılımı güncellemelerini istemek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştirilr.** seçeneğini belirleyin.
2. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgrl.** seçeneğini belirleyin.
3. Yazılım güncellemesini indirmek ve kurmak için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İndirmeden sonra yükleme kesildiyse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini seçin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar 'i seçin. Bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak bir seçenek seçin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gerekli ayarlar ile ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 8.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayrılır.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek ve standart bir servis sağlayıcı belirlemek için
- **Tüm uyg. vars. etkinleş.** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için
- **Tercih edilen. eriş. nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için
- **Desteğe bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için
- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 33.
- **Kişisel yapılan. ayarlar.** — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için. Yeni bir kişisel hesap eklemek için, **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini seçin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek > Etkinleştir** 'i seçin.

Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **PIN kodu sorma** veya **UPIN kodu sorma** — PIN veya UPIN kodunuzu telefon her açıldığında istemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **PIN2 kodu sorma** — telefonun PIN2 kodu ile korunan belirli bir özelliğini kullanırken PIN2 kodu istenip istenmeyeceğini belirlemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtl. servisi** — telefonunuzdan ve telefonunuza yapılan aramalar sınırlandırmak için (şebeke servisi) Kısıtlama şifresi gereklidir.
- **Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlandırmak için Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

- **Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz içindir (şebeke servisi).
- **Güvenlik düzeyi** — Telefona yeni bir SIM kartı takıldığında güvenlik kodunu istemek için **Telefon** seçeneğini seçin. SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde güvenlik kodunu istemek için **Hafıza**'yı seçin.
- **Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- **Kullanılan kod** — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için
- **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için Bkz. "Sertifikalar", s. 47.
- **Güvnlk. mod. ayarları** — **Güvn. modülü bilgilr.** seçeneğini görmek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve imzalama PIN'ini değiştirmek içindir. Bkz. "Giriş kodları", s. 8.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin.

Rehber'de kayıtlı isimler ve telefon numaraları silinmez.

11. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüzün sağladığı servislerin bir portalına erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Bkz. "Servis gelen kutusu", s. 46.

12. Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görmek için, **Menü > Galeri**'yi seçin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'ı seçin. Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

Görüntü basma

Telefonunuz, .jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. Bkz. "Bluetooth kablosuz teknolojisi", s. 29.
2. Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'ı seçin.

Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için bir hafıza kartı kullanın.

'de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir. **Temalar**) may be stored on the memory card.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

1. Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek** > **Hafz. kart. biçimlendir** > **Evet**'i seçin.
2. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek üzere bir parola (maksimum 8 karakter) belirlemek için hafıza kartı tutucusunu seçin  ve **Seçenek** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek** > **Şifre sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Hafıza kartınızda farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve yeni uygulama veya yazılım kurmak için mevcut hafıza miktarını kontrol etmek için hafıza kartını seçin  ve **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

13. Medya

Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Resim çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü > Medya > Kamera**'yı seçin veya video işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Kamera modundayken yakınlaşmak ve uzaklaşmak için, yukarıya ve aşağıya doğru ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarına basın.

Başka bir fotoğraf çekmek için, **Çek**'i seçin. Telefon, resimleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Çekilen resimleri görmek için **Seçenek > Ayarlar > Görüntü önizl. süresi**'ni seçip bir önizleme süresi belirleyin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin.

Telefonunuz 1600 x 1200 piksellik bir resim çekme çözünürlüğünü destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için, **Menü > Medya > Video** seçeneğini belirleyin; ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydını başlatmak için **Çek**'i; kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**'ı; durdurmak için **Dur**'u seçin.

Telefon, video klipleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek > Efektler** seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, **Seçenek > Beyaz dengesi** seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini seçin.

Medya çalar

Görüntü, ses, video ve animasyon gibi dosyaları görüntüleyin, oynatın ve indirin; uyumlu gerçek zamanlı aktarım videolarını bir şebek sunucusundan izleyin (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için **Menü > Medya > Medya oynatıcı > Galeriyi aç, Yer imleri, Adrese git** veya **Medya siteleri**'ni seçin.

İleri veya geri sarma aralığı uzunluğunu belirlemek için **Menü > Medya > Medya oynatıcı > Hz. ileri/Geri aralığı** seçeneğini seçin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 8. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 34.

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü > Medya > Medya oynatıcı > Akış ayarları > Yapılandırma** 'i seçin.

Medya

- Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik çalar

Telefonunuzda, Web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefonunuza aktardığınız müzik parçalarını veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunur. Bkz. "Nokia PC Suite", s. 32.

Telefonun hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve telefonun açılışı sırasında müzik kütüphanesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü > Medya > Müzik çalar**'ı seçin.

Müzik parçaları çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için, cihazın ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Müzik çaları ekrandaki sanal tuşlar ile kullanın.

'ı açtığınızda, standart parça listesindeki ilk parçanın bilgileri gösterilir. **Müzik çalar**, the details of the first track on the default track list are shown. Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini iki kere seçin.

Dinlemekte olduğunuz parçayı ileri sarmak için ►► tuşunu basılı tutun. Çalmakta olan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. İsteddiğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çaları durdurmak için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çalar seçenekleri

Müzik çalar menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- Parça listesi** — Etkin parça listesinde bulunan tüm parçaları görün ve istediğiniz parçayı çalın. Parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidin ve **Oynat**'ı seçin.
- Müzik kütüphanesi** — Varolan tüm parçaları kategorisine göre düzenlenmiş olarak görüntüleyin. Listeleri yenilemek için **Kütüphaneyi güncelle**'yi seçin. Nokia Music Manager ile üretilmiş parça listelerini bulmak için, **Parça listeleri > Parça listelerim**'i seçin.

- **Çalma seçenekleri** — Parça listesindeki parçaları rasgele çalmak için **Rasgele**'yi seçin. Çalmakta olan parçayı veya tüm parça listesini tekrar tekrar çalmak için **Tekrar**'ı seçin.
- **Medya ekolayzeri** — bir ekolayzer ayarı seçmek veya tanımlamak içindir
- **Favoriler'e ekle** — geçerli parçayı sık çalınan parça listesine eklemek için
- **Bluetooth ile çal** — Bluetooth teknolojisi kullanarak bir ses donanımına bağlanmak ve parçaları çalmak içindir
- **Ses kullan** — Çalmakta olan müzik parçasını, örneğin zil sesi olarak belirlemek için kullanılır.
- **Gönder** — çalmakta olan parçayı multimedya mesajı olarak veya Bluetooth teknolojisi kullanarak göndermek için kullanılır
- **Web sayfası** — çalmakta olan parça ile ilişkili bir Web sayfasına erişmek içindir; bir Web sayfası yoksa soluk görünür.
- **Müzik siteleri** — bir Web servisine bağlanmak içindir
- **Hafıza durumu** — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek içindir

Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Menü > Medya > Radyo 'i seçin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

İstasyon arama ve kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. İstasyonu 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. İstasyonu 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm istasyonları ara** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak içindir
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için

Medya

- **İstasyon dizini** — radyo istasyonu listesi olan bir web sitesine erişmek için
- **İstasyonu kaydet** — o anda ayarlı olan istasyonu kaydetmek için kullanılır.
- **İstasyonlar** — kaydedilmiş kaydedilmiş istasyonları listelemek ve adını değiştirmek ya da silmek için

İstasyon değiştirme

▲ veya ▼ seçeneğini seçin veya karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > Medya > Kaydedici 'i seçin. Ekrandaki ●, ■ veya ■ grafik tuşları kullanmak için, sağa sola ilerleyin.

Ses kaydetme

1. ● tuşunu veya çağrı sırasında **Seçenek > Kaydet** tuşunu seçin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için ■ öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini bitirmek için ■ simgesini seçin. Kayıt **Galeri > Kayıtlar**'a kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, yapılan kayıtlar listesine erişmek ve kayıtları saklayacak hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek**'i seçin.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > Medya > Ekolayzer 'i seçin.

Önceden tanımlı bir seti etkinleştirmek için, ekolayzer ayar gruplarından birine gidin ve **Etkinleştir**'i seçin.

Kişisel bir ekolayzer seti seçme

1. Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.
2. Sanal kaydırıcılara erişmek için sağa sola; kaydırıcıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
3. Ayarları bir ad ile kaydetmek için **Kaydet** ve **Seçenek > Yeni ad ver** seçeneğini seçin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

14. Bas-konuş

Bas-konuş (BK), GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi).

Uyumlu telefonlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik, maliyetler, ilave özellikler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir. Bu özellik, telefonunuza bağlı olarak bulunmayabilir.

Bas-konuş servislerine kayıt olma ve kullanım ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

BK servisine bağlanmak için, **Menü > Bas-konuş > Bas-konuşu aç** seçeneğini seçin.

15. Ajanda

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

1. **Menü > Ajanda > Çalar saat** 'i seçin.
2. Alarmı kurmak ve alarm saatini girmek için **Alarm saati** seçeneğini seçin.
3. Haftanın belirli günlerinde bir alarm çalmak için, **Alarmı tekrarla > Açık** seçeneğini ve günleri seçin.
4. Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.
5. Erteleme zaman aşımını belirleyin ve **Geri**'i seçin.

Alarmı durdurma

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı; arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur**'u seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Ajanda

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini seçin.

Ajanda

Geçerli olan günün etrafında bir çerçeve vardır. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir. Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Hafta görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçip **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayıracısını, varsayılan görünümü ya da haftanın ilk gününü ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin.

Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**. Alanları doldurun.

Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir işe not kaydetmek için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini seçin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not hazırlamak için, **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin. Nitelikleri düzenlemek, seçili notu silmek ve tüm notları yapıldı olarak işaretlemek için **Seçenek**'i seçin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not hazırlamak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'i seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Hesap makinesi

Cihazınızdaki hesap makinesi basit aritmetik ve bazı bilimsel işlevleri sağlar.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplamalar

1. **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** 'i seçin.
2. Ekranda **0** görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstenen işleme veya işleve ilerleyin ve ikinci numarayı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın.

Para birimi dönüştürme

1. Para birimi dönüştürme kullanmak için, **Seçenek** > **Döviz kuru**'nı seçin.
2. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam**'ı seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz**e seçeneğini seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm döviz kurları silineceği için yeni kurları girmeniz gerekir.

Sayaçlar

Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Normal sayaç**'i seçin, çalma saatini girin ve süre dolduğunda gösterilecek bir not yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için, **Süreyi değiştir**'i seçin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'i seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Aralık sayacı** 'i seçin.
3. Sayacı başlatmak için **Sayacı başlat** > **Başlat**'i seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek** > **Sıfırla**'yı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

16. Uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda kurulu bazı oyunlar ve uygulamalar olabilir. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir. Bkz. "Hafıza kartı", s. 36.

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya Koleksiyon seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**'ı seçin.

Oyuna ses, ıstık ve titreşim belirlemek için, **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları**'nı seçin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın Web'den indirilebilen yeni bir sürümü olup olmadığını kontrol etmek içindir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen, örneğin Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçmiş uygulamalar gibi uygulama ve benzeri yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirme ile ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda önceden yüklü bazı yer imleri veya linkler olabilir veya Nokia ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişime izin verebilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

17. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 8.

Bir servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Ayarlar > Yapılandırma ayarları** seçeneğini ve bir yapılandırmayı ve hesabı seçin.

Bir servise bağlanma

Servis ile bağlantı kurmak için, **Menü > Web > Ana sayfa**'yı seçin; veya bekleme modunda, **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Bir yer imi seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini seçin. Cihazınızda önceden yüklü bazı yer imleri veya linkler olabilir veya Nokia ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişime izin verebilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Son URL'yi seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi**'ni seçin.

Bir servisin adresini girmek için, **Menü > Web > Adrese git**'i seçin. Adresi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Görünüm ayarları**'ni, bekleme modunda **Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarları**'ni seçin. Kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Metin sarma** — metnin nasıl gösterileceğini belirlemek için
- **Bildirimler** — Tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvensiz bir bağlantıya dönüşürse uyarı için **Güvnsz. bğl. bildirimi > Evet**'i seçin.

- **Bildirimler** — Güvenli bir sayfada güvensiz bir öge olduğunda uyarı için **Güvnsz. öge. bildirm.** > **Evet**'i seçin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 47.
- **Karakter şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğinin kodlamasını belirlemek için **İçerik şifreleme**'yi seçin.

Güvenlik ayarları

Önbellek

Önbellek, şifreler ve çerezler gibi verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt**'ı seçin. Telefonun çerez almasına izin vermek veya bunu engellemek için, tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **Çerez ayarları**'nı; veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Çerezler**'i seçin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizileri

Güvenli bir sayfadaki komut dizilerini çalıştırıp çalıştırmayacağınızı belirleyebilirsiniz. Telefon WML komut dizilerini destekler.

Tarama yaparken komut dizilerine izin vermek için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **WMLScript ayarları**'nı; veya bekleme modunda, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Bağlan. WMLScripts** > **İzin ver**'i seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları, içinde kısa mesaj veya bir servisin adresi olabilecek bildirimlerdir (örneğin, haber başlıkları).

Bir servis mesajı aldığında **Servis gelen kutusu** klasörüne erişmek için **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj **Servis gel. kutu.** konumuna taşınır.

Servis gel. kutu.'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > **Servis gel. kutu.** seçeneğini seçin. Tarama sırasında **Servis gel. kutu.**'na erişmek için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Servis gel. kutu.**'nu seçin. Tarayıcıyı etkinleştirmek ve mesajın tamamını indirmek için, mesajı ve **Al** seçeneğini seçin.

Servis gelen kutusu ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Servis gel. ku. ayarlar**. seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis mesajları** — servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirlemek içindir
- **Mesaj filtresi** — Yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik üreticilerinden servis mesajı almak için **Açık**'ı seçin.

- **Otomatik bağlantı** — Servis mesajı alındığında tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca, bir servis mesajı aldığı anda **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görmek veya değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları**'nı seçin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” gösterilirse, cihazınızda yürürlükteki tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetkili listesini veya kullanıcı sertifikalarını görmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası**'nı seçin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifreli olması durumunda  gösterilir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza yapabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere ve diğer tür belgelere elinizle attığınız imza gibidir.

Dijital imza yapmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin gösterilir ve boyut ve tarih bilgilerini içerebilir.

SIM hizmetleri

Başlık metninin **Oku** olduğundan ve dijital imza simgesi  gösterildiğinden emin olun. Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, (imza PIN kodunuz gibi) kişisel bilgileri girmeyin.

Metni imzalamak için, önce metnin tamamını okuyun, ardından **İmzala**'yı seçin. Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin ve imza PIN'ini girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

18. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını göstermek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM işlemleri. onayla** seçeneğini seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

19. Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



Batarya bilgileri

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Üründeki, belgelerdeki veya paketteki üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların ve akümülatörlerin kullanım süreleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiğini hatırlatmak içindir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ek güvenlik bilgileri

Atıkların kontrolsüz bir biçimde atılmasından kaynaklanan, çevreye veya insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için ürünleri toplama noktalarına iade edin. Toplama bilgilerini ürün satıcısından, yerel atık toplama hizmeti yetkililerinden, ulusal üretici sorumluluğu kuruluşlarından veya bölgenizdeki yerel Nokia temsilcisinden edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücutunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, potansiyel bir etkileşimi önlemek için, kablosuz bir cihaz ile kalp pili veya implante bir kardiyoverter defibrilatör gibi implante bir tıbbi cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazları olan kişiler:

- Kablosuz cihazı, açıkken tıbbi cihazdan her zaman 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutun.

- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı, tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız, kablosuz cihazı hemen kapatın.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyup bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante tıbbi cihaz ile kullanma konusundan herhangi bir sorunuz varsa, sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olursa servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçuşta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçuşta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhaların her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında,

Ek güvenlik bilgileri

gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliyor kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar,

şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,57 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

açılış notu 33
açma kapatma tuşu 13
ahizesiz

Bkz. *hoparlör*

ajanda 41
akış servisi 37
anten 12
arama 17
arama aktarma 32
arama bekletme 17, 32
arama işlem kaydı 27
arama kısayolları 17, 26
aramalar

seçenekleri 18

ara tuşu 13
arayan kimliği 32
ayarlar 27

arama 32
duvar kağıdı 28
ekran 28
ekran koruyucu 28
etkin bekleme 28
geri yükleme 35
güç tasarrufu 28
güvenlik 34
kısayollar 29
mesajlar 24
saat 28
tarih 28
telefon 32
temalar 28
tercihler 27
uyku modu 28
veri aktarımı 31
yapılandırma 34
yazı tipi boyutu 28
zil sesleri 28

B

bas-konuş 41
başlangıç sinyali 33

batarya 48

şarj etme 11

batarya şarj durumu 14

bataryayı şarj etme 11

bekleme modu 14

bilgi mesajları 24

bitir tuşu 13

BK

Bkz. *bas-konuş*

boş durma modu 14

Ç

çağrı 17
çağrılar 17
çerezler 46

D

dijital imza 47
dil 32
donanımlar 34
dosyalar 35
döviz oranı 43
durum göstergeleri 14
duvar kağıdı 28

E

ekolayzer 40
ekran 14, 28
ekran koruyucu 28
e-posta 22
etkin bekleme 15, 28

F

fabrika ayarları 35
FM radyo 39

G

galeri 35
gerçek zamanlı aktarım 37
gezinme 19
gezinme tuşu

Bkz. *kaydırma tuşu*

giriş kodu 8
 görüntü basma 36
 göstergeler 15
 güç:tasarruf 15
 güç tasarrufu 28
 güvenlik kodu 8
 güvenlik modülü 8

H

hafıza kartı 36
 takma 11
 hatsız modu 16
 herhangi bir tuşla cevap 32
 hesap makinesi 42
 hızlı arama 17, 26, 32
 hızlı mesajlar 23
 hoparlör 13, 18

I

IM 23

İ

iletişim bilgileri 9
 indirilenler 8
 internet 45

K

kamera 36, 37
 kartvizitler 26
 kaydedici 40
 kaydırma 19
 kaydırma tuşu 13
 kayış 13
 kısayollar 15, 29
 kaydırma tuşu 29
 kısıtlama şifresi 8
 klasörler 35
 konum bilgileri 27
 konumlama 27
 kronometre 43
 kulaklık 12, 13
 kulaklıklar 12

M

medya oynatıcı 37

mesaj gönderme 21
 mesajlar
 ayarlar 24
 sesli mesajlar 23
 mesaj merkezi numarası 20
 metin modları 18
 metin tahmini girişi 19
 metin yazma 18
 microSD kartı
 takma 11
 mikrofon 13
 müşteri hizmetleri 9
 müzik çalar 38

N

Nokia iletişim bilgileri 9
 normal metin girişi 19
 notlar 42

O

operatör menüsü 35
 otomatik yeniden arama 32
 oyunlar 44

Ö

önbellek 46

P

para birimi dönüştürme 43
 parçalar 13
 PC Suite 32
 PIN 8
 PictBridge 31
 PUK 8

R

radio 39
 rehber 25
 hafıza 25
 Bkz. *rehber*
 resim 37
 resim çekme 37

S

sayaç 43
sayı modu 18
seçim tuşları 13
senkronizasyon 31
sertifikalar 47
servis gelen kutusu 46
servis komutları 24
ses kaydedici 40
ses komutları 29
sesle arama 17
sesli mesajlar 23
ses mesajları 24
ses netliği 32
ses seviyesi tuşu 13
SIM

servisler 48

SIM kart 16

takma 10

SIM mesajları 24

sinyal gücü 14

sohbet mesajları 23

spam filtresi 23

stereo genişletme 40

T

takma 10

tarayıcı 45

güvenlik 47

telefon yazılımı güncellemeleri 33

temalar 28

tercihler 27

tuş kilidi 16, 33

tuşlar 13

açma/kapatma 13

ara tuşu 13

bitir tuşu 13

kaydırma tuşu 13

seçim tuşları 13

tuş takımı 13

tuş takımı 13

tuş takımı kilidi 16

U

uçuş modu 16

uçuş sorgusu 33

UPIN 8

USB konektörü 13

USB veri kablosu 31

uygulamalar 44

uyku modu 28

V

veri

aktarma 31

veri kablosu 31

video klipler 37

W

web 45

WML komut dizileri 46

Y

yakınlaştırma tuşu 13

yapılacak 42

yapılandırma 34

yapılandırma ayar servisi 8

yardım metni 33

yazılım güncellemesi 8, 33

yazı tipi boyutu 28

yeniden arama 32

Z

zil sesleri 28