

Nokia 6303 classic מדריך למשתמש

27	משחקים ויישומים	תוכן
27	מפות	בטיחות
27	הורדת מפות	4
28	מפות ו-GPS	הפעלה
28	שירותים נוספים	5
29	ארגון	מקשים וחלקים
29	נהל אנשי קשר	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
29	כרטיסי ביקור	הכנסת והוצאת של כרטיס הזיכרון
30	תאריך ושעה	טעינת הסוללה
30	שעון מעורר	אנטנה
30	לוח-שנה	אבזרים
30	מטלות	הפעל אותו
30	הערות	אודות ההתקן שלך
30	Nokia PC Suite	שירותי רשת
31	מחשבון	קודי גישה
31	טיימר	הפעלה וכיבוי של ההתקן
31	שעון עצר	מצב המתנה
31	תמיכה ועדכונים	ניווט בתפריטים
31	תמיכה	נעילת מקשים
31	My Nokia	פונקציות ללא כרטיס SIM
32	הורדת תכנים	מצב טיסה
32	עדכוני תוכנה באמצעות המחשב	הפוך אותו לטלפון שלך
32	עדכון תוכנה בשידור חי	הגדרות בסיסיות
33	שחזור הגדרות יצרן	התאמה אישית של הטלפון שברשותך
34	אבזרים	התחברות
34	סוללה	שירותים של ספקי רשתות
34	מידע על הסוללה והמטען	שומר על קשר
	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia	ביצוע שיחות
34		טקסט והודעות
		דואר אלקטרוני
35	טיפול ותחזוקה	תמונות ווידאו
35	מיחזור	צלם תמונה
35	מידע בטיחות נוסף	הקלט ווידאו קליפ
35	ילדים קטנים	אפשרויות מצלמה ווידאו
35	סביבת הפעלה	גלריה
35	מכשירים רפואיים	בידור
36	כלי רכב	האזנה למוסיקה
36	סביבת חומרי נפץ	אינטרנט

36	שיחות חירום
36	מידע אישור (SAR)

38	אינדקס
-----------	---------------

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.


**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



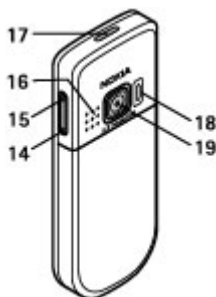

- 14 מקש הנמכה של עוצמת הקול
15 מקש הגברה של עוצמת הקול
16 רמקול
17 מקש הפעלה/כיבוי
18 הבזק המצלמה
19 עדשת מצלמה


התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טלפון זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5CT. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. [ראה "הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia" עמ' 34.](#)

כרטיס ה-SIM והמגעיים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.



- 1 החלק את הכיסוי (1) והסר אותו. הסר את הסוללה (2).

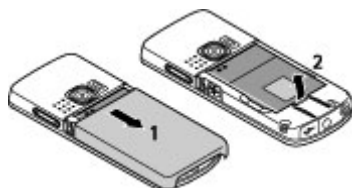

הפעלה

הכר את הטלפון שלך, הכנס את הסוללה, את כרטיס ה-SIM ואת כרטיס הזיכרון, ולמד מידע חיוני על אודות הטלפון.

מקשים וחלקים

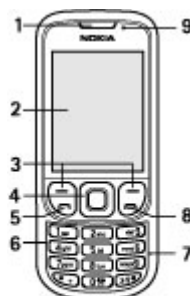

- 1 אחיזה
2 תצוגה
3 מקש בחירה ימני ושמאלי
4 מקש Navi™ (מקש ניווט)
5 מקש שיחה
6 לוח מקשים
7 מיקרופון
8 מקש סיום
9 חיישן תאורה
10 מחבר מטען
11 פתח לרצועת היד
12 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
13 מחבר כבל Micro USB

הכנסת כרטיס הזיכרון



- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 הכנס את הכרטיס לחרץ כרטיס הזיכרון כשפני המגעיים פונים כלפי מטה ולחץ עליו עד שיינעל במקומו.
- 3 החזר את הכיסוי למקומו.

הסרת כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי כאשר הכרטיס בשימוש. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

ניתן להסיר או להחליף את כרטיס הזיכרון כשהטלפון פועל מבלי לכבות את ההתקן.

- 1 דא שאף יישום אינו ניגש כעת לכרטיס הזיכרון.
- 2 הסר את הכיסוי האחורי.
- 3 לחץ בעדינות על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את הנעילה והסר אותו.
- 4 החזר את הכיסוי למקומו.


טעינת הסוללה

הסוללה שלך טעונה מראש, אולם רמת הטעינה אינה קבועה.


- 1 חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.



- 2 פתח את מחזיק כרטיס ה-SIM (3). הכנס את כרטיס ה-SIM אל מחזיק הכרטיס כשפני המגעיים פונים כלפי מטה (4). סגור את מחזיק כרטיס ה-SIM (5).

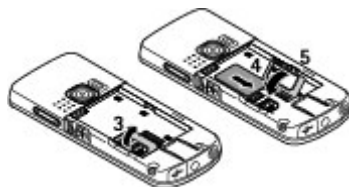

- 3 שים לב לכיוון של מגעי הסוללה (6) והכנס את הסוללה (7). החזר את המכסה האחורי למקומו (8).

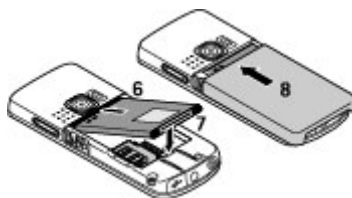

הכנסה והוצאה של כרטיס הזיכרון

השתמש רק ב-כרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתכנים תעשייתיים מאתרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמתוגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

הטלפון שלך תומך בכרטיסי microSD של עד 4 GB.

אביזרים**חיבור כבל USB**

פתח את הכיסוי של מחבר ה-USB וחבר את כבל ה-USB להתקן.

דיבורית אישית**אזהרה:**

האזן למוזיקה בעוצמה ביונייט. שיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

רצועה

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 חבר רצועה והדק אותה.
- 3 החזר את הכיסוי למקומו.

2 חבר את המטען אל ההתקן.

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן, ואחר כך מהשקע בקיר.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לבצע שיחות.

זמן הטעינה תלוי במטען שנעשה בו שימוש. טעינת סוללה דגם BL-5CT באמצעות מטען דגם AC-8 או AC-15 תימשך כשעה ו-30 דקות כשהטלפון במצב מסך הבית.

אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שברשותך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

הפעל אותו

למד כיצד להפעיל את הטלפון וכיצד להשתמש בפונקציות הבסיסיות.

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-רשתות GSM 900, 1800 ו-1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרי צד-שלישי באמצעות ההתקן שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שברשותך.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. שימוש בשירותי רשת כרוך בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך וכשאתה נודד ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.


ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

קודי גישה

להגדרת האופן שבו הטלפון משתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה > קודי גישה**.

- קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. באפשרותך לשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש את הקוד. פעולות מסוימות דורשות קוד אבטחה ללא תלות בהגדרות, לדוגמה, אם ברצונך לשחזר את הגדרות היצרן. שמור את הקוד

תצוגה

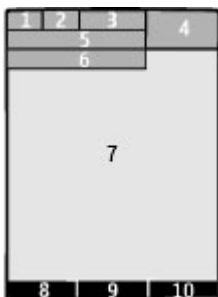

- 1 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינה
- 3 מחוונים
- 4 שעון
- 5 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 6 תאריך
- 7 תצוגה
- 8 פעולת מקש הבחירה השמאלי
- 9 פעולת המקש Navi; להלן מקש גלילה
- 10 פעולת מקש הבחירה הימני

ניתן לשנות את הפונקציה של מקש הבחירה השמאלי או הימני. [ראה "מקשי בחירה שמאלי ימני" עמ' 13.](#)

חיסכון בצריכת חשמל

הטלפון שברשותך כולל תכונת חיסכון באנרגיה ותכונת מצב שינה לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה במצב המתנה כשלא לוחצים על אף מקש. ניתן להפעיל תכונות אלה. [ראה "תצוגה" עמ' 13.](#)

מסך הבית

מצב מסך הבית מציג רשימה של תכונות טלפון שנבחרו ומידע שבאפשרותך לגשת אליו באופן ישיר.

בחר תפריט < הגדרות < תצוגה < מסך הבית.

בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.

- קוד ה-PIN (UPIN), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד ה-PIN2 (UPIN2), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM) מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
- קודי ה-PUK (UPUK) וה-PUK2 (UPUK2) עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM (USIM). אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK. אם הקודים אינם מצורפים, פנה לספק השירות.
- סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחות כדי להגביל שיחות אל הטלפון וממנו (שירות רשת).
- להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה עבור הדפדפן, בחר **תפריט < הגדרות < אבטחה < הגדרות מודול אבטחה**.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

הפעלה וכיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

הזן את קוד ה-PIN

אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN (מוצג כ-****).

הגדרת השעה והתאריך

אם תתבקש, הזן את התאריך, השעה המקומית ואת אזור הזמן ומצב שעון הקיץ באזורך.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש להשיג את הגדרות התצורה מספק השירות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

כדי להפעיל את מצב מסך הבית, בחר **מצב מסך בית**.

כדי לארגן ולשנות את מצב מסך הבית, בחר **תצוגה מותאמת אישית**.

כדי לבחור את המקש המשמש להפעלת מצב מסך הבית, בחר **מקש מסך הבית**.

בהתאם להגדרה, במצב מסך הבית, גלול מעלה או מטה כדי לנווט ברשימה ובחר **בחירה, הצגה או עריכה**. החיצים מציינים שמידע נוסף זמין. לעצירת הניווט, בחר **יציאה**.

חיבור GPRS או EGPRS נמצא בהשהייה (בהמתנה).

קישוריות Bluetooth מופעלת.

אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.

כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.

השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.

הפרופיל הפעיל כעת מתוזמן.

ניווט בתפריטים

הטלפון כולל מגוון רחב של פונקציות המקובצות בתפריטים.

1 כדי לגשת לתפריט, בחר **תפריט**.

2 גלול בתפריט ובחר אפשרות (לדוגמה, הגדרות).

3 אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר אחד (לדוגמה, שיחה).

4 בחר את ההגדרה הרצויה.

5 כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**.

ליציאה מהתפריט, בחר יציאה.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות < תצוגת תפריט ראשי**. גלול ימינה ובחר מבין האפשרויות הזמינות.

לארגון מחדש של התפריט, בחר **אפשרויות < ארגון**. גלול אל פריט התפריט שיש להעביר ובחר **העברה**. גלול אל המיקום שאליו ברצונך להעביר את פריט התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע < כן**.

נעילת מקשים

כדי לנעול את המקשים במטרה למנוע לחיצה מקרית עליהם, בחר **תפריט ולחץ * בתוך 3.5 שניות**.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה ולחץ * בתוך 1.5 שניות**. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד הנעילה.

קיצורים

כאשר ההתקן שברשותך במצב המתנה או במצב מסך הבית, באפשרותך להשתמש בקיצורים הבאים.

פירוט שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחיוגו

לחץ על מקש החיוג. כדי לבצע שיחה, נווט אל המספר או השם ולאחר מכן לחץ על מקש החיוג.

הפעל את דפדפן האינטרנט

לחץ לחיצה ממושכת על 0.

חייג לתא הדואר הקולי

לחץ לחיצה ממושכת על 1.

השתמש במקשים אחרים כקיצורים

[ראה "קיצורי חיוג" עמ' 17](#).

מחוננים

 קיימות הודעות שלא נקראו.
 יש הודעות שלא נשלחו, שבוטלו או שהשליחה שלהן נכשלה.
 המקשים נעולים.
 הטלפון אינו מצלצל כדי להודיע על שיחות נכנסות או על הודעות טקסט.
 נקבעה התראה כלשהי.

הטלפון רשום ברשת GPRS או ברשת EGPRS.

בטלפון נמצא חיבור GPRS או EGPRS פתוח.

הפוך אותו לטלפון שלך

הגדר את הטלפון, התאם אותו אישית וחבר אותו בכמה דרכים.

הגדרות בסיסיות טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות שפה — להגדרת שפת הטלפון, בחר **שפת הטלפון ושפה**. להגדרת שפת הטלפון לפי המידע בכרטיס ה-SIM, בחר **שפת הטלפון** < **אוטומטי**.

מצב זיכרון — כדי לבדוק את צריכת הזיכרון **נעילת מקשים אוטו**. — לנעילת לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר מראש, כאשר הטלפון נמצא במצב מסך הבית ולא נעשה שימוש באף אחת מהפונקציות

אבטחה לנעילת מקשים — כדי שהטלפון יבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את נעילת המקשים

זיהוי קולי — [ראה "פקודות קוליות" עמ' 13](#).

שאיילת טיסה — כדי שהטלפון ישאל אם להשתמש במצב הטיסה כשאתה מפעיל את הטלפון. במצב הטיסה, כל חיבורי הרדיו כבויים.

עדכוני הטלפון — לקבלת עדכוני תוכנה מספק השירות (שירות רשת). האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. [ראה "עדכון תוכנה בשידור חי" עמ' 32](#).

בחירת מפעיל — כדי לקבוע רשת סלולרית זמינה באזור שלך

הפעלת טקסט עזרה — להגדרת הטלפון להצגת טקסטים של עזרה

צליל הפעלה — כדי להשמיע צליל כשאתה מפעיל את הטלפון

אישור פעולות SIM — (שירות רשת) [ראה "שירותי SIM" עמ' 15](#).

אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה)

כדי לענות לשיחה כשהמקשים נעולים, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

תכונות נוספות הן נעילת מקשים אוטומטית ואבטחה לנעילת מקשים. [ראה "טלפון" עמ' 11](#).

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגוניות ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן.

מצב טיסה

השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים – כדי לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו. עדיין תהיה לך גישה למשחקים לא מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. כשמצב טיסה פעיל, יוצג ➔.

כדי להפעיל או להגדיר את מצב הטיסה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים** < **טיסה** < **הפעלה או התאמה**.

כדי לבטל את מצב הטיסה, בחר **פרופיל אחר**.

אזהרה:

בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

אם עליך לבצע שיחות חירום כשההתקן נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת בהתקן בשדה קוד הנעילה ולבחור 'שיחה'. ההתקן יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחות חירום.

התאמה אישית של הטלפון שברשותך

הענק לטלפון שברשותך מגע אישי באמצעות סוגי צלצולים, רקעי תצוגה וערכות נושאים. הוסף קיצורים לתכונות המועדפות עליך וצרף אביזרי העשרה.

פרופילים

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט < הגדרות > פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל שנבחר

התאמה — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל

מתוזמן — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים להתאמה אישית של הטלפון.

בחר **תפריט < הגדרות > ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת ערכת נושא — פתח את התיקיה

ערכות נושא ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא — פתח רשימה של

קישורים להורדת ערכות נושא נוספות.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**.

באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**, ובבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN או דרישת קוד

UPIN — לבקשת קוד ה-PIN או ה-UPIN בכל הפעלה של הטלפון. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה — לחסימת שיחות נכנסות ויציאות מן הטלפון (שירות רשת). יש צורך בסיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים — לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם נתמך על-ידי כרטיס ה-SIM שלך. כאשר החיגוי הקבוע מופעל, חיבורי GPRS אינם אפשריים, למעט בעת שליחת הודעות טקסט דרך חיבור GPRS. במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיגויים הקבועים.

קבוצה סגורה — לציון קבוצה של אנשים, שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת)

רמת אבטחה — לבקשת קוד האבטחה כאשר כרטיס SIM חדש מוכנס לטלפון, בחר **טלפון**.

קודי גישה — לשינוי קוד הגישה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה

דרישת קוד PIN2 — לבחירה אם תופיע דרישה לקוד PIN2 בעת שימוש בתכונה מסוימת של הטלפון, המוגנת באמצעות קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לכרטיס ה-SIM שברשותך. לקבלת פרטים, פנה למפעיל הרשת שלך.

קוד בשימוש — לבחירת הסוג של קוד ה-PIN

תעודות הסמכה או תעודות

המשתמש — להצגת הרשימה של תעודות הסמכה ותעודות משתמש שהורדו לטלפון שלך.

[ראה "אבטחת דפדפן" עמ' 26.](#)

הגדרות מדול אבטחה — להצגת פרטי מדול אבטחה, הפעל את **דרישת PIN מדול**, או שנה את PIN המדול ואת PIN החתימה. [ראה "קודי גישה" עמ' 8.](#)

קיצורים < אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות — כדי להוסיף או להסיר פונקציה

ארגון — כדי לארגן מחדש את הפונקציות

קיצורים אחרים

בחר **תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי**, ומבין האפשרויות הבאות:

מקש ניווט — להקצאת פונקציות אחרות מרשימה מוגדרת מראש למקש הניווט (מקש גלילה)

מקש מסך הבית — לבחירת התנועה של מקש הניווט להפעלת מצב מסך הבית

הקצה קיצורי חיוג

צור קיצורים על ידי הקצאת מספרי טלפון למקשי הספרות 2-9.

- 1 בחר **תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר**, ואחר כך נווט למקש ספרה כלשהו.
- 2 בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר למקש בחר **אפשרויות < שינוי**.
- 3 הזן מספר לחיפוש אחר איש קשר.

פקודות קוליות

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון, להפעיל יישומים ולהפעיל פרופילים.

בחר **תפריט < הגדרות < טלפון**.

פקודות קוליות הן תלויות-שפה. להגדרת השפה, בחר **הגדרות שפה < שפת הטלפון** ואת השפה.

לאימון ההתקן לזיהוי קולי של הקול שלך, בחר **זיהוי קולי < אימון לזיהוי קולי**.

כדי להפעיל פקודה קולית לפונקציה כלשהי, בחר **זיהוי קולי < פקודות קוליות**, בחר תכונה כלשהי ואחר כך בחר את הפונקציה.  מסמן שהפקודה הקולית מופעלת.

כדי להפעיל את הפקודה הקולית, בחר **הוספה**.

תאורה

כדי להפעיל או לבטל אפקטים של תאורה שקשורים לפונקציות שונות בטלפון, בחר **תפריט < הגדרות < תאורה**.

תצוגה

בחר **תפריט < הגדרות < תצוגה**, ומבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע — כדי להוסיף תמונת רקע למצב מסך הבית

מסך הבית — להפעלה, ארגון והתאמה אישית של מצב מסך הבית

צבע גופן במסך הבית — לבחירת צבע הגופן עבור מצב מסך הבית

סמלי מקש ניווט — כדי להציג את סמלי מקש הניווט במצב מסך הבית

פרטי חיווי — להצגת פרטים בשיחה שלא נענתה והודעות

חיסכון באנרגיה — כדי לעמעם את התצוגה באופן אוטומטי ולהציג שעון כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים

מצב שינה — כדי לכבות באופן אוטומטי את התצוגה כשאינך משתמש בטלפון למשך פרק זמן מסוים

גודל גופן — להגדרת גודל הגופן עבור העברת הודעות, אנשי קשר ודפי אינטרנט

לוגו מפעיל — להצגת לוגו המפעיל

תצוגת מידע תא — להצגת זהות התא, אם זמין ברשת

הקיצורים שלי

תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון שברשותך באמצעות קיצורים אישיים.

מקשי בחירה שמאלי וימני

לשינוי הפונקציה המוקצית למקש הבחירה השמאלי או הימני, בחר **תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי או מקש בחירה ימני** ואת הפונקציה הרצויה.

במצב מסך הבית, אם מקש הבחירה השמאלי הוא קיצורים, להפעלת פונקציה, בחר

- 1 כדי להשמיע את הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**.
- 2 כדי להשתמש בפקודות קוליות, ראה "**חיוג קולי**" בעמוד 17.
- 3 לניהול הפקודות הקוליות, גלול אל פונקציה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות: **עריכה** או **הסרה** — כדי לשנות את השם של הפקודה הקולית או לבטל אותה
- 4 **הוספת הכל** או **הסרת הכל** — כדי להפעיל או לבטל פקודות קוליות עבור כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות
- 5 **התחברות**
- 6 הטלפון מציע מספר תכונות, שמאפשרות להתחבר להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון שלך, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטר.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה ל-SIM, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, דיבורית, גישה כללית, יציאה טורית, החלפת אובייקטים כללית, הפצת שמע מתקדמת, שלט רחוק שמע וידאו והפצת שמע/וידאו כללית. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באיזורים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ואחר כך בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הוץ שם לטלפון שברשותך.
- 2 להפעלת קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **הפעלה**. * מציין שקישוריות Bluetooth פעילה.
- 3 לחיבור הטלפון לאבזיר שמע, בחר **חיבור לאבזיר שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר אליו.
- 4 כדי להתאים לטלפון שלך התקן Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח, בחר **התקנים מותאמים** < **הוספת התקן חדש**.
- 5 גלול אל התקן שנמצא ובחר **הוספה**.
- 6 הוץ סיסמה (עד 16 תווים) בטלפון ואפשר את החיבור להתקן Bluetooth השני.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

חיבור PC לאינטרנט

השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר את המחשב התואם שברשותך לאינטרנט ללא התוכנה PC Suite. הטלפון שלך חייב להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט (שירות רשת), והמחשב שברשותך חייב לתמוך ב-Bluetooth. לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת (Network Access Point, NAP) של הטלפון, וההתאמה למחשב שברשותך, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **התונים בחבילות** < **חיבור נתונים בחבילות** ומבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

חיבור התקן USB

תוכל לחבר זיכרון USB (כמו למשל "מקלון זיכרון" disk-on-key) אל ההתקן שלך ולדפדף במערכת הקבצים שבו וגם להעביר קבצים.

- 1 חבר כבל מתאם מתאים אל יציאת ה-USB של ההתקן.
- 2 חבר את זיכרון ה-USB אל הכבל המתאם.
- 3 בחרתפריט < גלריה ואת התקן ה-USB שברצונך לדפדף בו.

הערה: לא כל התקני זיכרון ה-USB נתמכים, כתלות בצריכת הזרם שלהם.

שירותים של ספקי רשתות

ספק הרשת שלך מציע מספר שירותים נוספים שייתכן שתצטרך להשתמש בהם. חלק משירותים אלו נושאים חיוב.

תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שברשותך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

יומן מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום (שירות רשת). כדי להצטרף כמנוי לשירות ולהסכים למסירת מידע המיקום, פנה לספק השירות שלך.

כדי לקבל או לדחות את בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה,

תמיד מקוון — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמדם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge.

כדי להפעיל את הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים ובחר את המצב:

PC Suite — כדי להשתמש בכבל ב-Nokia PC Suite

הדפסה ומדיה — כדי להשתמש בטלפון עם מדפסת תואמת PictBridge או עם מחשב תואם **אחסון נתונים** — כדי לחבר מחשב, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים

כדי לשנות את מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** ואחר כך בחר את מצב ה-USB הרצוי.

סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **סינכרון וגיבוי**, ומבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סנכרן או העתק נתונים נבחרים בין הטלפון לבין טלפון אחר, באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

יצירת גיבוי — צור גיבוי של נתונים נבחרים.

שחזור גיבוי — בחר קובץ גיבוי שמור, ושחזר את הנתונים אל הטלפון. בחר **אפשרויות** < **פרטים** לקבלת מידע אודות קובץ הגיבוי שנבחר.

העברת נתונים — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו בין הטלפון להתקן אחר, המחשב או שרת רשת (שירות רשת).

ב' **מחדל בכל הייש'** — הפעלת הגדרות התצורה המהוות ברירת מחדל עבור יישומים נתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו.

הגדרות מנהל התקנים — התרה או מניעה של קבלת עדכוני תוכנה בהתקן. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם להתקן שברשותך.

הגדרות תצורה אישיות — הוספת חשבונות אישיים חדשים עבור שירותים ידניים שונים והפעלתם או מחיקתם. להוספת חשבון אישי חדש, בחר **הוספה**, או **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות והזן את הפרטים הדרושים. להפעלת חשבון אישי, בחר **אפשרויות** < **מופעלת**.

שמור על קשר

למד כיצד לבצע שיחות, לכתוב טקסט, לשלוח הודעות ולהשתמש בפונקציונליות הדואר האלקטרוני בהתקן שברשותך.

ביצוע שיחות

בצע שיחה קולית

תוכל להתחיל שיחה במספר דרכים:

חיוג ידני

הזן את מספר הטלפון, לרבות אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

חזור על שיחה

כדי לגשת לרשימת המספרים שחיוג, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. בחר מספר או שם כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

בחר מספר מאנשי קשר

חפש שם או מספר טלפון ששמרת באנשי קשר.

הטלפון יאשר או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שסיכמה עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות שלך.

כדי להציג את המידע על 10 הודעות הפרטיות ובקשות הפרטיות האחרונות, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום**.

הודעות מידע, הודעות SIM ופקודות שירות הודעות מידע

תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מידע** ומבין האפשרויות הזמינות.

פקודות שירות

פקודות שירות מאפשרות לך לכתוב ולשלוח בקשות שירות (פקודות USSD) לספק השירות שלך, כמו פקודות הפעלה לשירותי רשת.

כדי לכתוב ולשלוח את בקשת השירות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט מיוחדות שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו מיזכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

תצורה

באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן עם ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. ייתכן שתקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה מספק השירות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — הצגת ספקי השירות שנשמרו בהתקן והגדרת ספק שירות כברירת מחדל.

2

אמור את שמו של איש הקשר שאליך ברצונך לחייג. אם הזיהוי הקולי הצליח, תוצג רשימה עם התאמות. הטלפון משמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הראשונה ברשימה. אם זו אינה הפקודה הנכונה, גלול אל רשומה נוספת.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר אפשרויות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

חלק מאפשרויות הרשת הן העבר להמתנה, שיחה חדשה, הוספה לוועידה, ניתוק השיחות ומבין האפשרויות הבאות:

- חיוג צילי** — כדי לשלוח מחרוזות חיוג צילי
- החלפה** — כדי להחליף בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה
- העברה** — כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך
- ועידה** — כדי לבצע שיחת ועידה
- שיחה פרטית** — כדי לנהל שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה

אזהרה:

אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חייג לתא הדואר הקולי שלך

לחץ והחזק את המקש 1.

ערוך את מספר תא הדואר הקולי שלך

בחר תפריט < הודעות < הודעות קוליות < מספר תא דואר קולי.

ענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש החיוג.

סיים שיחה

לחץ על מקש הסיום.

השתק את הצלצול

בחר השקטה.

דחה שיחה נכנסת

לחץ על מקש הסיום.

וסת את עוצמת השמע במהלך שיחה

לחץ על מקש ויסות עוצמת השמע העליון או התחתון.

קיצורי חיוג

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי הספרות, המקשים 9-2. ראה "הקצה קיצורי חיוג" עמ' 13.

השתמש בקיצור חיוג כדי לבצע שיחה באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש ספרה ולאחר מכן על מקש החיוג.
- אם בחרת תפריט < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < הפעלה, לחץ והחזק מקש ספרה כלשהו.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על-ידי אמירת השם השמור ב'אנשי קשר'.

פקודות קוליות הן תלויות שפה ולכן לפני חיוג קולי, עליך לבחור תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות שפה < שפת הטלפון ואת השפה שלך.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

1 במצב מסך הבית, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני. יישמע צפצוף קצר, וההודעה דברו לאחר הצליל תוצג.

טקסט והדעות

כתוב טקסט וצור הודעות והערות.

כתיבת טקסט**מצבי טקסט**

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי **↵**, לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי **⌨**. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי **abc**, **ABC** או **ABC**.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ **#**. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש **#** ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש **#**.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש **1**. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *****. להוספת רווח, לחץ **0**.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

- 1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.

יומן שיחות

כדי להציג מידע על שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר **תפריט** > **יומן** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

שיחה

בחר **תפריט** > **הגדרות** > **שיחה**, ומבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה — להפניית השיחות הנכנסות (שירות רשת). ייתכן שלא תוכל להפנות את השיחות אם פונקציות מסוימות של חסימת שיחות פעילות. **ראה "אבטחה" עמ' 11.**

מענה בכל מקש — למענה לשיחה נכנסת באמצעות לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט לחצן ההפעלה/כיבוי, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיים.

חיוג חוזר אוטומטי — לחיוג חוזר אוטומטי למספר, אם שיחה נכשלה. הטלפון מנסה להתקשר למספר 10 פעמים.

צלילות קול — לשיפור יכולת הבנת הדיבור, בפרט בסביבה רועשת.

חיוג מהיר — כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון המוקצים למקשי הספרות (2-9) על-ידי לחיצה ממושכת על מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתנה — להגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת).

תצוגת משך שיחה — להצגת משך השיחה המתבצעת.

סיכום לאחר השיחה — כדי להציג למשך זמן קצר את המשך המשוער לאחר כל שיחה.

שלח זיהוי מתקשר שלי — כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר **קבוע מראש**.

קו טלפון בשימוש — כדי לבחור את קו הטלפון לביצוע שיחות, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בקווי טלפון מרובים (שירות רשת).

2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.

- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.
 - לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
- 3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

למידע אודות הזמינות והצטרפות כמני לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה לספק השירות שלך.

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

- 1 בחר תפריט < הודעות < יצירת הודעה < הודעה.
- 2 כדי להוסיף נמענים לשדה אל: וכדי להזין מספר ודואר אלקטרוני של נמען או בחר הוספה כדי לבחור נמענים מהאפשרויות המיניות. בחר אפשרויות כדי להוסיף נמענים ונשאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.
- 3 גלול לשדה טקסט: והזן את טקסט ההודעה.
- 4 כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי.
- 5 כדי לשלוח את ההודעה, בחר שליחה.

סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה.

ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

קריאה ומענה להודעה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה. הטלפון יהפוך הודעת טקסט להודעת מולטימדיה באופן אוטומטי לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

המספר הכולל של התווים שנשארו ומספר ההודעות שיש לשלוח, מוצגים.

כדי לשלוח הודעות, יש לאחסן בהתקן את מספר מוקד ההודעות הנכון. בדרך כלל, מספר זה מוגדר כברירת מחדל באמצעות כרטיס ה-SIM שלך. להגדרת המספר באופן ידני, בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט < מוקדי הודעות < הוספת מוקד והזן מספר ואת המספר מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידאו.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM), שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע על הזמינות של שירות זה, תמחור והוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לספק ההודעות המיידיות.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט < הודעות < IM** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח בנחיות הודעת שמע באמצעות MMS.

- 1 בחר **תפריט < הודעות < יצירת הודעה < הודעת שמע**. הרשקול מופעל.
- 2 הקלט את הודעתך. [ראה "רשמקול" עמ' 25](#).
- 3 הזן מספר טלפון אחד יותר בשדה אל; או בחר הוספה כדי לשלוף מספר.
- 4 כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.

הגדרות הודעה

בחר **תפריט < הודעות < הגדרות הודעה**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- הגדרות כלליות** — כדי לשמור עותקים של הודעות שנשלחו בטלפון, כדי לדרוס הודעות ישנות כשיזכרון ההודעות מתמלא וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות
- הודעות טקסט** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי לקבוע מוקדי הודעות ל-SMS ולדואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות טקסט
- הודעות מולטימדיה** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את המראה של הודעות מולטימדיה, כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים להודעות מולטימדיה
- הודעות דואר** — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות דואר אלקטרוני וכדי לקבוע מאפיינים אחרים שקשורים לדואר אלקטרוני

הטלפון שברשותך יודיע על קבלת הודעה. בחר הצגה כדי להציג את ההודעה. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה בתיקייה דואר נכנס ואחר כך בחר **פתיחה** כדי להציג הודעה. השתמש במקש הניווט כדי להציג את כל חלקי ההודעה.

כדי ליצור הודעת מענה, בחר **מענה**.

שלח וארגן הודעות

כדי לשלוח הודעה, בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה דואר יוצא, והשליחה תחל.

הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

במקרה של הפרעה לשליחה של הודעה, הטלפון ינסה לשלוח שוב את ההודעה מספר פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה דואר יוצא. כדי לבטל את השליחה של הודעה כלשהי, בחר **אפשרויות < ביטול שליחה** בתיקייה דואר יוצא.

כדי לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו, בחר **תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות < שמירת הודעות שנשלחו**.

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקייה דואר נכנס. ארגן את ההודעות שלך בתיקייה פריטים שמורים.

כדי להוסיף תיקייה, לשנות שם של תיקייה או למחוק תיקייה, בחר **תפריט < הודעות < פריטים שמורים < אפשרויות**.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

- 1 לכתיבת הודעת הבזק חדשה, בחר **תפריט < הודעות < יצירת הודעה < הודעת הבזק**.
- 2 הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר **שליחה**.

הודעות שירות — כדי להפעיל הודעות שירות ולקבוע מאפיינים שקשורים להודעות שירות

1 כדי להוריד כותרות של הודעת דואר, בחר **תפריט** < **הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני.

דואר אלקטרוני

כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה-POP3 או ה-IMAP4 שלך באמצעות הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS.

כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, דרושים חשבון דואר אלקטרוני והגדרות שלו. למידע על זמינות ולקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.

2 כדי להוריד הודעת דואר אלקטרוני על הקבצים המצורפים אליה, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **פתיחה** או **אחזור**.

3 כדי לענות להודעת הדואר האלקטרוני או להעביר אותה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

4 כדי להתנתק מחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. החיבור לחשבון הדואר האלקטרוני ינותק באופן אוטומטי גם לאחר פרק זמן מסוים של העדר פעילות.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשרויות** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התרעה על הודעה חדשה

המכשיר שברשותך יכול לבדוק באופן אוטומטי את חשבון הדואר שלך בפרקי זמן קבועים ולהפיק התרעה כשמתקבלת הודעת דואר חדשה.

1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **עריכת תאי** דואר.

2 בחר את חשבון הדואר שלך, **הגדרות הורדה** ואת האפשרויות הבאות:

מרווח עדכון תא דואר — לקבוע כיצד הטלפון יבדוק את חשבון הדואר שלך כדי לאתר הודעת דואר חדשה

אחזור אוטומטי — לאחר הודעת דואר חדשה באופן אוטומטי מחשבון הדואר שלך

3 כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **דיווח על דואר חדש** < **הפעלה**.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

ניתן לכתוב את הודעת הדואר לפני פני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני.

1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**.

2 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, את הנחשאת ואת הודעת הדואר האלקטרוני. כדי להוסיף קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

3 אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.

4 כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה**.

תמונות ווידאו

צלם תמונה

הפעל את מצלמת הסטילס

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**; לחילופין, אם פונקציית הווידאו מופעלת, נווט שמאלה או ימינה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אפשרויות מצלמה ווידאו

במצב מצלמה או וידאו, בחר אפשרויות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפקטים — החל אפקטים שונים (לדוגמה, גוני אפור או צבעי סרק) על התמונה שצולמה.

כיוול לבן — התאם את המצלמה לתנאי התאורה הנוכחיים.

הגדרות — שנה הגדרות מצלמה ווידאו אחרות, ואחר כך בחר את מקום האחסון לתמונות ולווידאו.

גלריה

נהל תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוסיקה, ערכות נושא, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון ועשויים להיות מסודרים בתיקיות.

תיקיות וקבצים

- 1 כדי להציג את רשימת התיקיות, בחר **תפריט > גלריה**.
- 2 כדי להציג את רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.
- 3 כדי להציג את התיקיות שבכרטיס הזיכרון כשאתה מעביר קובץ כלשהו, נווט אל כרטיס הזיכרון ולחץ על מקש הניווט הימני.

הדפסת תמונות

הטלפון שברשותך תומך ב-Nokia XpressPrint להדפסת תמונות בתבנית jpeg.

- 1 כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת, השתמש בכבל נתונים או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת בטכנולוגיית Bluetooth. [ראה "טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית" עמ' 14](#).
- 2 בחר את התמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן אפשרויות < הדפסה.

שיתוף תמונות ווידאו קליפים באופן מקוון

שתף תמונות ווידאו קליפים בשירותי שיתוף מקוון תואמים באינטרנט.

שנה קנה מידה

במצב מצלמה, נווט מעלה ומטה או לחץ על מקשי יסודות עוצמת השמע.

צלם תמונה

בחר **צילום**. הטלפון ישמור את התמונות בכרטיס הזיכרון (אם זמין), או בזיכרון הטלפון.

בחר אפשרויות < מבזק > המבזק מופעל כדי לצלם את כל התמונות באמצעות מבזק המצלמה; או לחץ אוטומטי כדי להפעיל את המבזק באופן אוטומטי כשהתאורה מעומעמת.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

כדי להציג תמונה מיד לאחר שצילמת אותה, בחר אפשרויות < הגדרות > משך תצוגה מקדימה ואחר כך בחר את זמן התצוגה המקדימה. במהלך התצוגה המקדימה, בחר חזרה כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר שליחה כדי לשלוח את התמונה כהודעת מולטימדיה.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 2048x1536 פיקסלים.

הקלט וידאו קליפ**הפעל פונקציית וידאו**

בחר **תפריט > מדיה > וידאו**. לחילופין, אם פונקציית המצלמה מופעלת, נווט שמאלה או ימינה.

הקלטת וידאו

כדי להתחיל להקליט, בחר הקלטה; כדי להשהות את ההקלטה, בחר הפסקה; כדי לחדש את ההקלטה, בחר המשך; כדי לעצור את ההקלטה, בחר עצירה.

הטלפון ישמור את הווידאו קליפים בכרטיס הזיכרון (אם זמין), או בזיכרון הטלפון.

הזיכרון בהתקן אחר, תתבקש להזין את הסיסמה.

כדי להסיר את הסיסמה, בחר **אפשרויות > מחיקת סיסמה**.

בדיקת צריכת הזיכרון

לבדיקת צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות וכמות הזיכרון הפנוי להתקנת תוכנה חדשה בכרטיס הזיכרון, בחר את כרטיס הזיכרון ואפשרויות > פרטים.

בידור

האזנה למוסיקה

האזן למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה או הרדיו, והקלט צלילים או קול באמצעות הרשמקול. הורד מוסיקה מהאינטרנט, או העבר מוסיקה מהמחשב.

נגן מדיה

הטלפון מצויד בנגן מדיה, שנועד להאזנה לשירים ולהצגת וידאו קליפים. קובצי מוזיקה ווידאו ששמורים בתיקיית המוזיקה בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון יאותרו אוטומטית ויתוספו לספריית המוזיקה.

לפתיחת נגן המדיה, בחר **תפריט > מדיה > נגן מדיה**.

תפריט המוזיקה

גש לקובצי המוסיקה והווידאו שלך המאוחסנים בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, הורד מוסיקה או וידאו קליפים מהאינטרנט, או הצג זרימות וידאו תואמות משרת רשת (שירות רשת).

האזנה למוסיקה או הפעלת וידאו קליפ

בחר קובץ מהתיקיות הזמינות והפעלה.

הורדת קבצים מהאינטרנט

בחר אפשרויות > הורדות ואתר הורדה.

עדכון ספריית המוסיקה לאחר הוספת קבצים

בחר אפשרויות > עדכון ספרייה.

לשימוש בשיתוף מקוון, עליך להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון (שירות רשת).

לטעינת תמונה או וידאו קליפ לשירות שיתוף מקוון, בחר את הקובץ מ'גלריה', בחר **אפשרויות > שליחה > טעינה לאינטרנט ושירות שיתוף מקוון**.

לקבלת מידע נוסף אודות שיתוף מקוון וספקי שירות תואמים, עיין בדפי התמיכה במוצר של Nokia או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באפשרותך להציג טעינות בדפי האינטרנט של שירות השיתוף המקוון בהתקן. [ראה "טעינות אינטרנט" עמ' 26](#).

כרטיס זיכרון

השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת קובצי מולטימדיה, כגון וידאו קליפים, שירים, קובצי קול, תמונות ונתוני הודעות.

חלק מהתיקיות בגלריה עם תוכן הנמצא בשימוש על-ידי הטלפון (לדוגמה, ערכות נושא) עשוי להיות מאוחסן בכרטיס הזיכרון.

פירמוט כרטיס זיכרון

חלק מכרטיסי הזיכרון המסופקים מפורמטים מראש; אחרים דורשים פירמוט. בעת פירמוט של כרטיס זיכרון, כל הנתונים בכרטיס אובדים לצמיתות.

- 1 כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **תפריט > גלריה או יישומים, את תיקיית כרטיס הזיכרון ואפשרויות > פירמוט כרטיס זיכרון > כן**.
- 2 עם השלמת הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון.

נעילת כרטיס הזיכרון

להגדרת סיסמה (8 תווים לכל היותר) לנעילת הזיכרון מפני שימוש בלתי מורשה, בחר את תיקיית כרטיס הזיכרון ואפשרויות > הגדרת סיסמה.

הסיסמה נשמרת בטלפון, ואינך חייב להזין אותה שוב כאשר אתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר רשימות השמעה < יצירת רש' השמעה והזן את שם רשימת ההשמעה.
- 2 הוסף קליפי מוזיקה או וידאו מהרשימות המוצגות.
- 3 בחר בוצע לאחסון רשימת ההשמעה.

קביעת תצורה של שירות זרימה (שירות רשת)

ייתכן שתקבל את הגדרות הזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. באפשרותך להזין את ההגדרות גם באופן ידני. **ראה "תצורה" עמ 16.**

- 1 בחר אפשרויות < הורדות < הגדרות זרימה < תצורה.
- 2 בחר ספק שירות, בחר ברירת מחדל או תצורה אישית עבור זרימה.
- 3 בחר חשבון וחשבון שירות זרימה מהגדרות התצורה הפעילות.

השמעת שירים**אזהרה:**

האזן למוזיקה בעוצמה ביוניתי. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

לכוונן עוצמת השמע, לחץ על לחצני עוצמת השמע.

הפעל את הגנן בעזרת המקשים הווירטואליים בתצוגה.

להתחלת ההשמעה, בחר ►.

להשהיית הנגינה, בחר ||.

כדי לדלג אל השיר הבא, בחר ►►. כדי לדלג לתחילת השיר הקודם, לחץ פעמיים על ◀◀.

כדי להתקדם במהירות בשיר הנוכחי, לחץ והחזק את ►►. כדי לנוע לאחור בשיר הנוכחי, לחץ והחזק את ◀◀. שחרר את הלחץ במקום שברצונך להמשיך בשמיעת המוזיקה.

כדי לעבור לתפריט המוזיקה, בחר ≡.

כדי לעבור לרשימת ההשמעה הנוכחית, בחר (••).

כדי לסגור את תפריט גן המדיה ולהמשיך בהשמעת המוזיקה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לעצירת גן המדיה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

שינוי מראה גן המדיה

הטלפון שברשותך מספק כמה ערכות נושא לשינוי מראה גן המדיה.

בחר תפריט < מדיה < גן מדיה < מעבר לנגן מדיה < אפשרויות < הגדרות < ערכת נושא לנגן מדיה ואת אחת מערכות הנושא המפורטות. המקשים הווירטואליים עשויים להשתנות, בהתאם לערכת הנושא.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה:

האזן למוזיקה בעוצמה ביוניתי. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר תפריט < מדיה < רדיו.

לכוונן עוצמת הקול, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

שימוש במקשים הגרפיים על התצוגה

גלול מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

סגירת תפריט הרדיו

לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום. הרדיו ממשיך לפעול ברקע.

כיבוי הרדיו

לחץ ממושכות על מקש הסיום.

כיוון תחנות רדיו

- 1 כדי להתחיל בחיפוש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ במהירות על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.
- 2 כדי לשמור תחנה בתא זיכרון כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שמירת תחנה**.
- 3 כדי להזין את השם של תחנת הרדיו, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **אפשרויות** < **שינוי שם ערוץ**.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- חיפוש כל התחנות** — כדי לחפש באופן אוטומטי את התחנות הזמינות במיקום שלך
- קביעת תדר** — כדי להזין את התדר של תחנת הרדיו הרצויה
- תחנות** — כדי להציג תחנות רדיו שמורות, לשנות את השם שלהן או למחוק אותן

החלפת תחנות

גלול מעלה או מטה, או לחץ על מקשי המספרים המתאימים למספר התחנה ברשימת התחנות.

הגדרות רדיו

- בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:
- RDS** — כדי לבחור אם להציג מידע ממערכת נתוני הרדיו
- תדר אוטומטי** — כדי לאפשר מעבר אוטומטי לתדר בעל הקליטה הטובה ביותר של התחנה המכוונת (זמין כשפונקציית RDS מופעלת).
- הפעלה דרך** — לבחירת הדיבורית או הרמקול
- פלט** — למעבר בין פלט סטריאו לפלט מונו
- ערכת נושא לרדיו** — לבחירת ערכת נושא לרדיו

רשמקול

הקלט דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ושומר אותם בגלריה.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים, או  או  על התצוגה, נווט שמאלה או ימינה.

הקלטת צלילים

- 1 בחר , או במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. להשהיית ההקלטה, בחר .
- 2 לסיום ההקלטה, בחר . ההקלטה תישמר בתיקייה הקלטות שבגלריה.

בחר **אפשרויות** כדי להשמיע או לשלוח את ההקלטה האחרונה, כדי לגשת לרשימת ההקלטות או כדי לבחור את הזיכרון ואת התיקייה לשמירת ההקלטות.

אקולייזר

התאמת הצליל במהלך שימוש בנגן המוזיקה בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקולייזר**.

להפעלת ערכת אקולייזר מוגדרת-מראש, נווט עד אחת מהערכות ובחר **מופעלת**.

צור ערכת אקולייזר חדשה

- 1 בחר אחת משתי הערכות האחרונות ברשימה **אפשרויות** < **עריכה**.
- 2 גלול ימינה או שמאלה כדי לגשת מחוונים הוירטואליים ומעלה מטה כדי להתאים את המחוון.
- 3 כדי לשמור את ההגדרות וליצור שם לערכה, בחר **שמירה** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו יוצרת צליל אפקט צליל סטריאו רחב יותר בעת שימוש באוזניות סטריאו.

להפעלה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו**.

אינטרנט

באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט בעזרת הדפדפן שבטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך.

ייתכן שלא תוכל לראות את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מאפשרים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

לבירור הזמינות של שירותים אלה ולקבלת מחירים והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה הנדרשות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

להגדרת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות אינטרנט** < **הגדרות תצורה**, תצורה וחשבון.

התחברות לשירות

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; לחץ ולחצו את המקש 0 במצב המתנה.

כדי לבחור סימנייה כלשהי, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.

כדי לבחור את כתובת האינטרנט האחרונה שהתחברת אליה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.

כדי להזין את הכתובת של שירות כלשהו, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את הכתובת, ואחר כך בחר **אישור**.

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

טעינת אינטרנט

פתח את דף האינטרנט של שירות השיתוף המקוון כדי להציג תמונות וקטעי וידאו שנטענו וכדי לשנות הגדרות (שירות רשת).

פתח שירות שיתוף מקוון

1 בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **טעינות אינטרנט ושירות שיתוף מקוון**.

2 בחר מבין הקישורים המוצעים על-ידי השירות.

שינוי הגדרות של שירות שיתוף מקוון

1 בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **טעינות אינטרנט ושירות שיתוף מקוון**.

2 בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לפתוח את דף ההגדרות של השירות.

הגדרות מראה

במהלך הגלישה באינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצוגה — בחר את גודל הגופן, בחר אם להציג תמונות ואחר כך בחר כיצד יוצג הטקסט.

כלליות — בחר אם כתובות אינטרנט יישלחו כ- (UTF-8) Unicode, בחר את סוג הקידוד לתוכן ואם לאפשר JavaScript™.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

זיכרון המטמון

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון.

כדי למחוק את זיכרון המטמון במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **ריקון מטמון**.

כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות אינטרנט** < **אבטחה** < **קובצי Cookie**; לחלופין, במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אבטחה** < **קובצי Cookie**.

אבטחת דפדפן

ייתכן שבחלק מהשירותים יידרשו תכונות אבטחה, דוגמת שירותי בנקאות או קניות מקוונות. לסוג זה של חיבור תזדקק לתעודות אבטחה וכנראה גם למודול אבטחה העשוי

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java מסוג J2ME™, ודא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני שאתה מוריד אותו.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

תוכל להוריד יישומים ומשחקים חדשים בדרכים שונות.

- **בחר תפריט < יישומים > אפשרויות < הורדות > הורדות יישומים או הורדות משחקים;** רשימת הסימניות הזמינות תוצג.
- **השתמש ב- Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.**

לבירור הזמינות והתמחר של שירותים שונים, פנה לספק השירות שלך.

מפות

תוכל לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים וציוני דרך ולשלוח אותם להתקנים תואמים.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

כדי להשתמש ביישום מפות, בחר **תפריט < ארגונית > מפות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הורדת מפות

הטלפון עשוי להכיל מפות מותקנות מראש בכרטיס הזיכרון. באפשרותך להוריד ערכה חדשה של מפות מהאינטרנט באמצעות תוכנת המחשב Nokia Map Loader.

להיות זמין בכרטיס ה-SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

כדי להציג את הגדרות מודול האבטחה או להציג רשימה של תעודות הסמכה או משתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה < הגדרות מודול אבטחה, תעודות הסמכה או תעודות המשתמש**.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

משחקים ויישומים

תוכל לנהל יישומים ומשחקים. ייתכן שבטלפון שברשותך יהיו מותקנים משחקים או יישומים מסוימים. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון מצורף, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות.

הפעלת יישום

בחר **תפריט < יישומים > משחקים, כרטיס זיכרון או אוסף**. גלול ליישום ובחר **פתיחה**.

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים עבור משחק כלשהו, בחר **תפריט < יישומים > אפשרויות < הגדרות יישום**.

אפשרויות זמינות עשויות לכלול:

עדכון גרסה — כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)

דף אינטרנט — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.

גישה ליישום — חסימת הגישה של היישום לרשת.

הבאים אמורים להיות מהירים יותר, אולם אם לא השתמשת ב-GPS למשך מספר ימים, או שאתה רחוק מאד מהמקום האחרון שהשתמשת בו, ייתכן שייקח מספר דקות לאתר את המיקום שלך ולהציג אותו.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

שירותים נוספים

באפשרותך לשדרג את היישום 'מפות' לניווט מלא בהדרכה קולית, המחייב רישיון אזורי.

כדי להשתמש בשירות זה, נדרש התקן GPS חיצוני תואם שתומך ב-Bluetooth.

כדי לרכוש שירות ניווט בעל הנחיה קולית, בחר **תפריט < ארגונית < מפות < שירותים נוספים < רכישת ניווט ופעל על פי ההוראות.**

כדי להשתמש בניווט בעל הנחיה קולית, עליך לאפשר ליישום מפות להשתמש בחיבור רשת.

רישיון הניווט מתייחס לכרטיס ה-SIM שלך. אם תכניס כרטיס SIM אחר לטלפון שלך, תתבקש לרכוש רישיון כשתתחיל בניווט. במהלך הרכישה, תוצע לך אפשרות להעביר את רישיון הניווט הקיים לכרטיס ה-SIM החדש ללא חיוב נוסף.

Nokia Map Loader

להורדת Nokia Map Loader במחשב ולקבלת ההוראות נוספות, בקר בכתובת www.maps.nokia.com.

לפני שתוריד מפות חדשות בפעם הראשונה, דא שכרטיס זיכרון הוכנס לטלפון.

בחר **תפריט < ארגונית < מפות < לביצוע הגדרת תצורה ראשונית.**

לשינוי הבחירה של מפות בכרטיס הזיכרון, השתמש ב-Nokia Map Loader למחיקת כל המפות בכרטיס הזיכרון ולהורדת בחירה חדשה, כדי לוודא שכל המפות משתייכות לאותה מהדורה.

שירות מפות ברשת

באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך כך שיווריד אוטומטית מפות שאינן נמצאות בטלפון בעת הצורך.

בחר **תפריט < ארגונית < מפות < הגדרות < הגדרות רשת < איפשר שימוש ברשת < כן או ברשת מקומית.**

למניעת הורדה אוטומטית של מפות, בחר **לא.**

הערה: הורדת מפות עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

מפות ו-GPS

תוכל להשתמש במערכת האיכון הגלובלית (GPS) כדי לתמוך ביישום מפות. אתר את המיקום שלך, או מדוד מרחקים ורשום קואורדינטות.

כדי להשתמש בפונקציית GPS בטלפון שברשותך, עליך להתאים תחילה את הטלפון למקלט GPS חיצוני תואם דרך Bluetooth. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן GPS שברשותך.

לאחר התאמת התקן GPS שתומך ב-Bluetooth לטלפון, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהטלפון יציג את המיקום הנוכחי. החיבורים

ארגון

הנח לטלפון שברשותך לסייע לך לארגן את החיים שלך.

נהל אנשי קשר

שמור שמות, מספרי טלפון וכתובות כאנשי קשר בזיכרון הטלפון ובכרטיס ה-SIM.

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר את הזיכרון עבור אנשי קשר

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כמו מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה, צליל או וידאו קליפ עבור מספר מוגבל של אנשי קשר.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

1 בחר הגדרות < זיכרון נבחר כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM, את זיכרון הטלפון או את שני הזיכרונות לאנשי הקשר שלך.

2 בחר טלפון ו-SIM כדי לשלוף אנשי קשר משני הזיכרונות. כשאתה שומר אנשי קשר, הם יישמרו בזיכרון הטלפון.

טפל באנשי קשר

חפש איש קשר

בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של שם איש הקשר.

שמור שם ומספר טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר < הוספת חדשה.

הוסף וערוך פרטים

בחר איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

מחק פרטים

בחר איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר פרטים. בחר פרטים כלשהם, ואחר כך בחר אפשרויות < מחיקה.

מחק איש קשר

בחר איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר אפשרויות < מחיקת איש קשר.

מחק את כל אנשי הקשר

בחר תפריט < אנשי קשר < מחיקת כל א. קשר < בזיכרון הטלפון או בכרטיס SIM.

העתק או העבר אנשי קשר בין זיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון

העתק אנשי קשר בודדים

בחר אפשרויות < סימון < סימון. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק או להעביר ובחר אפשרויות < העתקת מסומנים או העברת מסומנים.

העתק את כל אנשי הקשר

בחר תפריט < אנשי קשר < העתקת אנשי קשר או העברת אנשי קשר.

צור קבוצת אנשי קשר

ארגן אנשי קשר בקבוצות מתקשרים בעלות סוגי צלצולים ותמונות קבוצה שונים.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר < קבוצות.
- 2 בחר הוספה או אפשרויות < הוספת קבוצה חדשה כדי ליצור קבוצה חדשה.
- 3 הזן את שם הקבוצה, בחר תמונה וסוג צלצול (אופציונאלי) ואחר כך בחר שמירה.
- 4 בחר את הקבוצה, ואחר כך בחר הצגה < הוספה כדי להוסיף אנשי קשר לקבוצה.

כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard.

כדי לשלוח כרטיס ביקור כלשהו, חפש את איש הקשר ובחר פרטים < אפשרויות < שליחת כרטיס.

היום הנוכחי יוקף במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, בחר הצגה. להצגת שבוע, בחר אפשרויות < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות שבלוח-השנה, בחר אפשרויות < מחיקת הערות < כל ההערות.

לעריכת ההגדרות שמתייחסות לתאריך ושעה, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הזמינות. כדי למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק הזמן שנקבע, בחר אפשרויות < הגדרות < מחיקת הערות אוטו. ומבין האפשרויות הזמינות.

כתיבת הערת לוח-שנה

נווט לתאריך, ובחר אפשרויות < כתיבת הערה. בחר את סוג ההערה, ומלא את השדות.

מטלות

כדי ליצור הערה למשימה שעליך לבצע, בחר תפריט < ארגונית < רשימת מטלות.

כדי ליצור הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר הערה; אם כבר הוספת הערות, בחר אפשרויות < הוספה. מלא את השדות ובחר שמירה.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה ובחר הצגה.

הערות

כדי לכתוב ולשלוח הערות, בחר תפריט < ארגונית < הערות.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר הוספה; אם כבר הוספת הערות, בחר אפשרויות < כתיבת הערה. כתוב את ההערה ובחר שמירה.

Nokia PC Suite

באמצעות Nokia PC Suite, באפשרותך לנהל את המוסיקה שלך ולסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה, הערות והערות של מטלות בין ההתקן ומחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות, רשת). לקבלת מידע נוסף ולהורדת PC Suite, ראה www.nokia.com/support.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר הצגה < שמירה כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון.

תאריך ושעה

כדי לשנות את סוג השעון, השעה, אזור הזמן או התאריך, בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה.

כשאתה נוסע לאזור זמן אחר, בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה < אזור זמן: ואחר כך נווט שמאלה או ימינה כדי לבחור את אזור הזמן של המיקום שלך. השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו.

לדוגמה, GMT-5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) - 5 שעות מערבה לגריניץ' (ברייטניה).

שעון מעורר

כדי להשמיע התראה בשעה הרצויה.

כיוון השעון המעורר

- 1 בחר תפריט < ארגונית < שעון מעורר.
- 2 הפעל את השעון המעורר, והזן את שעת הצלצול.
- 3 כדי לקבוע התראה בימים נבחרים של השבוע, בחר חזרה: < הפעלה ואחר כך בחר את הימים.
- 4 בחר את צליל השעון המעורר. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון.
- 5 קבע את פסק הזמן לנוודניק, ואחר כך בחר שמירה.

הפסקת הצלצול

כדי להפסיק את הצלצול, בחר עצירה. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר נודניק, הצלצול ייפסק למשך פסק זמן הנוודניק ואחר כך יתחדש.

לוח-שנה

בחר תפריט < ארגונית < לוח-שנה.

הצגת זמן אחרון — הצגת הזמן האחרון שנמדד, אם לא איפסת את שעות העצר
הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו

להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

תמיכה ועדכונים

Nokia מסייעת לך להפיק את המיטב מהטלפון שברשותך בדרכים רבות.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין במדריך למשתמש או בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia או בהתקן נייד, www.nokia.mobi/support

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- בעזרת היישום 'עדכון תוכנה של Nokia', עדכן את תוכנת ההתקן מעת לעת לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות. בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia. זכור לגבות את נתוני ההתקן לפני שתבצע את עדכון תוכנת ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

My Nokia

קבל חינו טיפים, טריקים ותמיכה לטלפון ה-Nokia שברשותך, וגם תוכני ניסיון חינוניים,

מחשבון

ההתקן שלך כולל מחשבון רגיל, מחשבון מדעי ומחשבון הלוואות.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון** ומבין האפשרויות הזמינות, את סוג המחשבון ואת הוראות ההפעלה.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

טיימר

טיימר רגיל

- 1 כדי להפעיל את הטיימר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר רגיל**, הזן זמן וכתוב הערה שתוצג בתום המדידה. כדי לשנות את הזמן, בחר **שינוי זמן**.
- 2 כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלה**.
- 3 כדי לעצור את הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

טיימר מרווחים

- 1 להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הזן תחילה את המרווחים.
- 2 בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר מרווחים**.
- 3 כדי להפעיל את הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

כדי לבחור כיצד יופעל טיימר המרווחים בפעם הבאה, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **הגדרות** < **המשך לתקופה הבאה ואחר כך** בחר מבין האפשרויות הזמינות.

שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה — מדידת זמני ביניים. לאיפוס הזמן מבלי לשמור אותו, בחר **אפשרויות** < **איפוס**.

מדידת הקפה — מדידת זמני הקפה המשך — הצגת המדידה שקבעת ברקע

לגבות את קבציך, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציך.

עדכון תוכנה בשידור חי

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות לטלפון שברשותך בהודעה סלולרית (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה לגרום העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.

הגדרות עדכוני תוכנה

ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

כדי לאפשר או לאסור עדכוני תוכנה והגדרות תצורה, בחר **תפריט > הגדרות > הגדרות תצורה > הגדרות מנהל התקנים > עדכוני תוכנת ס. שירות**.

בקשת עדכון תוכנה

1 בחר **תפריט > הגדרות > טלפון > עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים מספק השירותים שלך.

2 בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון.

3 בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה כלשהו. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

4 אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להתחיל בהתקנה.

הדגמות אינטראקטיביות, דף אינטרנט מותאם-אישי וחידושים על אודות המוצרים והשירותים האחרונים של Nokia.

מצה את טלפון ה-Nokia שברשותך עד תום, והירשם ל-My Nokia היום! למידע נוסף ולבירור הזמינות באזור שאתה נמצא בו, התחבר לכתובת www.nokia.com/mynokia.

הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת).

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מאפשרים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

לבירור הזמינות והתמחור של שירותים שונים, פנה לספק השירותים שלך.

עדכוני תוכנה באמצעות המחשב

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תוכנות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB, ופתח את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדרוך אותך כיצד

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר תפריט < הגדרות < שחזור הגד. יצרן ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שחזור הגדרות בלבד — איפוס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

שחזור הכל — איפוס כל ההגדרות ומחיקת כל הנתונים האישיים, כמו אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומפתחות הפעלה.

אבזורים

אהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע על הווייתו של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחזק בתקע ותשוך ולי כבלי.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה Nokia BL-5CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8 או AC-15. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בשופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לתת לחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתצטרך מפרק דוד עת שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשכפץ מתחבי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם גורמים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארגז. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. סוללות שהתבלו של נהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמערך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרסו תאיר זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנחל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול את תחשוף למים או לנוזלים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השרות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרכב חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשותק מורשה של Nokia ובדוק את תויות ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השרות או למשותק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מעליף לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל שתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע בביצועי ההתקן והאבטחה שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזילים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיטות של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל שתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. חלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים מלטטים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנע אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל שתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדיק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנה שאינן מאושרת, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקום האיסוף המיועד. בדרך זו תעזור למנוע השכלה בלתי מבוקרת של אשפה ותוכל לקדם מיחזור של חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיק המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות היצרנים, או אצל הנציג המקומי של Nokia. בדוק כיצד תוכל למחזר את מוצרי Nokia שלך באתר www.nokia.com/werecycle, או גלוש בהתקן הנייד שלך אל www.nokia.mobi/werecycle.



סמל של המיחזור המחוקק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטחיות נוסף

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאבטחה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישיב יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תכס מגורה או קרס למשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הדעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הדעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתאר על עיל לסיים השידור.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרחבים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך

לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות גריזי לאורגניזם תדירי (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היציגים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אמשם בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס המזהו.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי למצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשיר שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפרעה לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוסככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורדת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למדע נוסף, פנה ליצרן (או לצגיי היצרן) של הרכב או של היצוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתאונת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל היצוד הסלולרי שמונת ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. ואתחנן ואל תישא ונחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנומאצת בו ההתקן, חלקים או אבריו של. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר. אין להניח אפריז, לרבות ציוד סלולרי מותקן או יניד, באזור שמעל לכרית ההתקן או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי הוראות וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אווירים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. יוצאות ממקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשרפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על

השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מחקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוילים מומם (כגון פורפאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם.

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הפועלים. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול חירום חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
- לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.

2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.

3 הוץ את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספר החירום בשניים להשתנות ממקום אחד למשנהו.

4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה הוא את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משרד/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שילא חירוג מעריכ הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שוליי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמוצגים בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (2.0 watt/kg) (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיוקת SAR-ה מבוצעות במתני הפעל רגילים, כשההתקן משרד בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR-ה בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה ממערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר

סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.15 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

32	הורדות	אינדקס	
30	הערות		
18	הפניית שיחות	G	
25	הרחבת סטריאו	GPS	28
ו		M	
22	וידאו קליפים	My Nokia	31
ז		P	
13	זיהוי קולי	PC Suite	30
26	זיכרון המטמון	PictBridge	15
		PIN	8
		PUK	8
ח		S	
18	חיוג חוזר	SIM	
18, 17, 13	חיוג מהיר	— שירותים	15
17	חיוג קולי		
9	חיסכון בצריכת חשמל	U	
13	חיסכון כוח	UPIN	8
5	חלקים		
ט		א	
18	טיימר בשיחה	אינטרנט	25
11	טקסט עזרה	אנשי קשר	
י		— זיכרון	29
15	יומן מיקום	אקולויר	25
18	יומן שיחות		
27	יישומים	ג	
כ		גודל גופן	13
15	כבל נתונים	גלילה	10
15	כבל נתונים USB	ד	
6	כרטיס microSD	דואר אלקטרוני	21
11, 5	כרטיס SIM	דיבורית	17
23, 6	כרטיס זיכרון	דיבורית אישית	7
29	כרטיסי ביקור	דפדפן	25
18	כתיבת טקסט	ה	
מ		הגדרות יצרן	33
8	מודול אבטחה	הדפסת תמונות	22
18	מזהה מתקשר	הודעות SIM	16
10	מחוננים	הודעות הבזק	20
9	מחונני מצב	הודעות מידע	16
31	מחשבון	הודעות מיידיות	20

12	צלילים
21	צלם תמונה

ק

26	קובצי Cookie
8	קוד אבטחה
8	קודי גישה
17, 13	קיצורי חיוג
13, 10	קיצורים
18	קלט טקסט חזוי
18	קלט טקסט רגיל

ר

24	רדיו
17	רמקול
7	רצועה
25	רשמקול

ש

11	שאלת תיסה
18	שיחה ממתנה
26	שיתוף
26	שיתוף מקוון
20	שליחת הודעה
31	שעון עצר
11	שפה

ת

13	תאורה
21	תמונה
13	תמונת רקע
15	תפריט מפעיל
13, 9	תצוגה
16	תצורה

15	מידע מיקום
31	מידע תמיכה של Nokia
13, 9	מסך הבית

19	מספר מוקד הודעות
18	מענה בכל מקש

27	מפות
----	------

11	מצב טיסה
----	----------

18	מצבי טקסט
----	-----------

18	מצב כתיבת ספרות
----	-----------------

11	מצב לא-מקוון
----	--------------

9	מצב רמת הטעינה
---	----------------

13	מצב שינה
----	----------

22, 21	מצלמה
--------	-------

5	מקשים
---	-------

31	משאבי תמיכה
----	-------------

27	משחקים
----	--------

נ

23	נגן מדיה
10	ניווט
11, 10	נעילת מקשים

ס

6	סוללה
8	סיסמת חסימה

ע

	עדכונים
32	— תוכנת התקן
32	עדכוני תוכנה
11	עדכוני תוכנה לטלפון
32	עדכון תוכנה
9	עוצמת האות
12	ערכות נושאים

פ

13	פקודות קוליות
16	פקודות שירות
12	פרופילים

צ

20	צ'אט
11	צליל הפעלה
18	צלילות קול

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשוך Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוק ייצוא ולתקנות מאזור ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידו קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: 6303c

HE 3 גרסה 9214030

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-443 תואם לרישיונות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.