

Nokia 6303 classic Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Web	30
		Igre i aplikacije	31
Bezbednost	4	Mape	32
Početak	5	Preuzimanje mapa	32
Tasteri i delovi	5	Mape i GPS	32
Postavljanje SIM kartice i baterije	5	Dodatni servisi	33
Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice	6	Organizujte se	33
Punjenje baterije	7	Upravlajte kontaktima	33
Antena	7	Vizitkarte	34
Pribor	7	Datum i vreme	34
Uključivanje	8	Alarm	35
O Vašem uređaju	8	Kalendar	35
Mrežni servisi	8	Lista obaveza	35
Pristupne šifre	9	Beleške	35
Uključivanje i isključivanje telefona	9	Nokia PC Suite	35
Pasivni režim	10	Kalkulator	36
Kretanje po menijima	11	Tajmer odbrojavanja	36
Zaključavanje tastature	11	Štoperica	36
Funkcije bez SIM kartice	11	Podrška i ažurne verzije	36
Režim "let"	12	Podrška	36
Prilagodite telefon sebi	12	My Nokia	37
Osnovna podešavanja	12	Preuzimanje sadržaja	37
Personalizujte svoj telefon	13	Ažuriranje softvera pomoću PC računara	37
Povezivanje	15	Ažuriranje softvera preko mreže	37
Servisi mrežnog provajdera	17	Vraćanje fabričkih podešavanja	38
Budite u kontaktu	18	Pribor	39
Telefonirajte	18	Baterija	39
Tekst i poruke	20	Informacije o bateriji i punjaču	39
E-mail	24	Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija	39
Slike i video snimci	25	Čuvanje i održavanje	40
Snimite sliku	25	Recikliranje	40
Snimite video	25	Dodatne informacije o bezbednosti	41
Opcije kamere i videa	25	Deca	41
Galerija	25	Radno okruženje	41
Zabava	27	Medicinski uređaji	41
Slušanje muzike	27		

Motorna vozila	41
Potencijalno eksplozivne sredine	41
Hitni pozivi	42
Informacije o sertifikaciji (SAR)	42
Indeks	43

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.


Početak

Upoznajte se sa telefonom, ubacite bateriju, SIM karticu i memorijsku karticu i saznajte važne informacije o svom telefonu.

Tasteri i delovi



- 1 Zvučnica
- 2 Ekran
- 3 Levi i desni selekcionni taster
- 4 Navi™ taster (navigator)
- 5 Taster za pozivanje
- 6 Tastatura
- 7 Mikrofon
- 8 Taster za prekidanje
- 9 Svetlosni senzor
- 10 Priključnica (konektor) za punjač
- 11 Ušice za kaišić za nošenje oko ruke
- 12 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 13 Konektor za mikro USB kabl

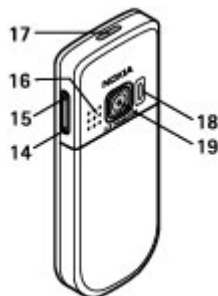

- 14 Taster za utišavanje zvuka
- 15 Taster za pojačavanje zvuka
- 16 Zvučnik
- 17 Taster za uključivanje
- 18 Blic kamere
- 19 Objektiv kamere


Postavljanje SIM kartice i baterije

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Ovaj telefon je namenjen za korišćenje sa baterijom BL-5CT. Koristite samo originalne Nokia baterije. [Vidite "Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija", str. 39.](#)

SIM kartica i kontaktne površine na njoj mogu lako da se oštete grebanjem ili savijanjem, zato budite pažljivi kada rukujete karticom, kada je ubacujete i vadite.


- 1 Gurnite masku (1) i uklonite je. Uklonite bateriju (2).

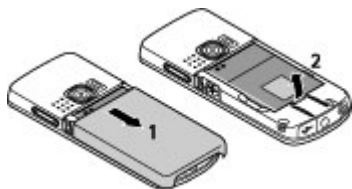

- 2 Otvorite nosač SIM kartice (3). Ubacite SIM karticu u nosač tako da kontaktne površine budu okrenute na dole (4). Zatvorite nosač SIM kartice (5).

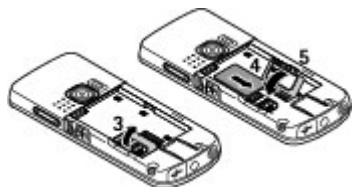

- 3 Obratite pažnju na kontaktne površine baterije (6) i ubacite bateriju (7). Vratite zadnju masku (8).

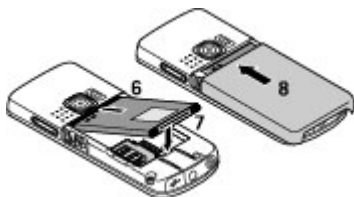

Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti,

mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Vaš telefon podržava microSD kartice veličine do 4 GB.

Ubacivanje memorijske kartice



- 1 Uklonite zadnju masku.
- 2 Ubacite karticu u otvor za memorijsku karticu tako da površina sa kontaktima bude okrenuta na dole i pritisnite je dok ne ulegne na mesto.
- 3 Vratite zadnju masku.

Uklanjanje memorijske kartice

Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

Možete da uklonite ili zamenite memorijsku karticu dok je telefon uključen, a da prethodno ne isključite uređaj.

- 1 Uverite se da nijedna aplikacija trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Blago pritisnite memorijsku karticu na unutra da bi se uklonila blokada, a zatim je izvadite.
- 4 Vratite zadnju masku.

Punjenje baterije

Vaša baterija je fabrički napunjena, ali nivoi napunjenosti mogu biti različiti.

- 1 Utačnite punjač u zidnu utičnicu.



- 2 Utačnite punjač u uređaj.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, iskopčajte punjač iz uređaja, pa zatim i iz zidne utičnice.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Vreme punjenja zavisi od punjača koji koristite. Za punjenje BL-5CT baterije pomoću punjača AC-8 ili AC-15 potrebno je približno 1 sat 30 minuta kada je telefonu režimu početnog ekrana.

Antena



Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Kao i kod svakog radio

predajnog uređaja, izbegavajte nepotrebno dodirivanje zone antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antene utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetsom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.

Na slici, deo s antenom označen je sivom bojom.

Pribor Povezivanje USB kablja



Otvorite poklopac USB konektora i povežite USB kabl sa uređajem.

Slušalice

Upozorenje:

Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih

koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Traka

- 1 Uklonite zadnju masku.
- 2 Postavite traku za nošenje, pa je zategnite.
- 3 Vratite zadnju masku.



Uključivanje

Saznajte kako da uključite telefon i kako da koristite osnovne funkcije.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u GSM mreže od 900, 1800 i 1900 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Svojim uređajem možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko se odlučite da pristupite tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Korišćenje mrežnih servisa uključuje prenos

podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Pristupne šifre

Da biste podesili način na koji će vaš telefon koristiti pristupne kodove i bezbednosna podešavanja, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Pristupne šifre**.

- Zaštitna šifra pomaže da zaštitite svoj telefon od neovlašćene upotrebe. Unapred postavljena šifra je 12345. Možete da je promenite i da podesite telefon tako da traži šifru. Neke operacije zahtevaju zaštitnu šifru nezavisno od podešavanja, na primer, kada želite da vratite fabrička podešavanja. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefona. Ukoliko zaboravite šifru, a telefon vam je zaključan, vašem telefonu će biti potreban servis, što može dodatno da vas košta. Za više informacija, obratite se servisu Nokia Care ili prodavcu vašeg telefona.
- PIN (UPIN) kod, koji dobijete uz SIM (USIM) karticu vam pomaže da

zaštitite karticu od neovlašćene upotrebe.

- PIN2 (UPIN2) kod, koji dobijete uz pojedine SIM (USIM) kartice je neophodan za pristupanje pojedinim uslugama.
- PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) se mogu isporučiti uz SIM (USIM) karticu. Ako unesete PIN kod netačno tri puta za redom, od vas će biti zatražen PUK kod. Ukoliko niste dobili kodove obratite se provajderu servisa.
- Lozinka za zabranu se zahteva kada se koristi servis za zabranu da bi se ograničili pozivi koje primete i upućujete (mrežni servis).
- Da biste videli ili promenili podešavanja zaštitnog modula za pretraživač, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Podeš. zašt. modula**.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i držite taster za napajanje.

Unos PIN koda

Ako se to zatraži, unesite PIN kôd (prikazuje se kao ****).

Podešavanje vremena i datuma


Ako se to zatraži, unesite datum, lokalno vreme, vremensku zonu i odgovarajuću postavku letnjeg računanja vremena za svoju lokaciju.

Kada prvi put uključite uređaj, možda će se od vas tražiti da od provajdera servisa pribavite konfiguraciona podešavanja (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pasivni režim

Kada je telefon spreman za upotrebu, a vi još niste uneli znakove, telefon je u pasivnom režimu.

Ekran

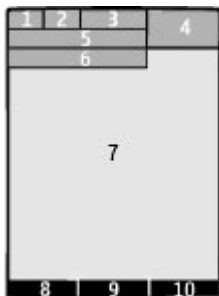

- 1 Jačina signala čelijske komunikacione mreže
- 2 Status napunjenosti baterije
- 3 Indikatori
- 4 Sat
- 5 Ime mreže ili logo operatera
- 6 Datum
- 7 Ekran
- 8 Funkcija levog selekcionog tastera
- 9 Funkcija tastera Navi; u daljem tekstu se navodi kao „navigator“
- 10 Funkcija desnog selekcionog tastera

Možete da promenite funkciju levog i desnog selekcionog tastera. [Vidite "Levi i desni selekциони tasteri", str. 14.](#)

Ušteda energije

Vaš telefon ima funkcije **Ušteda energije** i **Mod spavanja** za uštedu baterije u pasivnom režimu kada se tasteri ne pritiskaju. Te funkcije možda će biti aktivirane. [Vidite "Ekran", str. 14.](#)

Kućni ekran

Režim kućnog ekrana prikazuje listu izabranih funkcija telefona i informacije kojima možete direktno da pristupite.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Ekran > Početni ekran**.

Da biste aktivirali ili deaktivirali režim početnog ekrana, izaberite **Mod početnog ekrana**.

Da biste organizovali i promenili režim početnog ekrana, izaberite **Personalizuj prikaz**.

Da biste izabrali taster koji će se koristiti za aktiviranje režima početnog ekrana, izaberite **Taster Poč. ekrana**.

U zavisnosti od podešavanja, u režimu početnog ekrana listajte nagore ili nadole da biste se pomerili po listi i izaberite **Izaberi, Vidi ili Izmeni**. Strelice označavaju da su na raspolaganju dodatne informacije. Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **Izađi**.

Prečice

Kada se uređaj nalazi u pasivnom režimu ili u režimu početnog ekrana, možete da koristite sledeće prečice.

Pregledanje liste propuštenih, primljenih i upućenih poziva

Pritisnite taster za pozivanje. Da biste uputili poziv, listajte do željenog broja ili imena i pritisnite taster pozivanje.

Pokretanje Web pretraživača

Pritisnite i držite taster 0.

Pozivanje govorne pošte

Pritisnite i držite taster 1.

Korišćenje drugih tastera kao prečica

[Vidite "Prečice za biranje", str. 19.](#)

Indikatori

-  Imate nepročitane poruke.
-  Imate poruke koje nisu poslate, čije je slanje obustavljeno ili nije uspelo.
-  Tastatura je zaključana.
-  Telefon ne zvuči na dolazne pozive i tekstualne poruke.
-  Postavljen je neki alarm, zvučno upozorenje.
-  Telefon je prijavljen na GPRS ili EGPRS mrežu.
-  Telefon ima otvorenu GPRS ili EGPRS vezu.
-  GPRS ili EGPRS veza je stavljena na čekanje.
-  Bluetooth povezivanje je uključeno.
-  Ako posedujete dve telefonske linije, izabrana je druga linija.
-  Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj telefona.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.
-  Trenutno je aktivan profil sa ograničenim trajanjem.

Kretanje po menijima

Telefon vam nudi širok opseg funkcija grupisanih u menije.

- 1 Da biste pristupili određenom meniju, izaberite **Meni**.
- 2 Listajte kroz meni i izaberite opciju (na primer, **Podešavanje**).
- 3 Ako izabrani meni sadrži podmenije, izaberite jedan (na primer, **Pozivi**).
- 4 Izaberite parametar, vrednost, po svom izboru.
- 5 Da biste se vratili u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**.
Da biste izašli iz menija, izaberite **Izađi**.

Da biste promenili prikaz menija, izaberite **Opcije** > **Pregled glav. menija**. Idite nadesno i izaberite jednu od sledećih opcija:

Da biste preuredili meni, izaberite **Opcije** > **Organizuj**. Idite do stavke menija koju želite da premestite i izaberite **Premesti**. Idite do mesta na koje želite da premestite stavku menija i izaberite **OK**. Da biste sačuvali promenu, izaberite **Urađeno** > **Da**.

Zaključavanje tastature

Da biste zaključali tastaturu i tako sprečili slučajno pritiskanje tastera, izaberite **Meni** i pritisnite * u roku od 3,5 sekunde.

Da biste otključali tastaturu, izaberite **Otključaj** i pritisnite * u roku od 1,5 sekunde. Ako se to zatraži, unesite šifru blokade.

Da biste odgovorili na poziv kada je tastatura zaključana, pritisnite taster "pozovi". Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Dodatne mogućnosti su automatsko zaključavanje i zaključavanje šifrom.
[Vidite "Telefon", str. 12.](#)

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije telefona, poput funkcije rokovnika i igara, možete da koristite bez stavljanja SIM kartice. Neke funkcije su u menijima "prigušene", i ne mogu se koristiti.

Režim "let"

Koristite režim „let“ u okruženjima osetljivim na radio saobraćaj, u avionu ili u bolnicama, da biste deaktivirali sve funkcije koje koriste radio frekvencije. I dalje ćete imati pristup oflajn igrama, kalendaru i brojevima telefona. Kada je režim „let“ aktivan, prikazan je simbol ➔.

Da biste aktivirali ili podesili režim "let", izaberite **Meni > Podešavanja > Profili > Let > Aktiviraj ili Prilagodi**.

Da biste deaktivirali režim "let", izaberite neki drugi profil.

Upozorenje:

Kada je postavljen profil (način rada) "let", ne možete da upućujete niti da primite pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

Ako je potrebno da uputite hitni poziv dok je uređaj zaključan i postavljen je profil (način rada) "let", zvanični broj za hitne pozive koji je programiran u uređaju možete da unesete i u polje za unos šifre blokade, pa da zatim izaberete "Call" (Pozovi). Uređaj će potvrditi da se napušta profil (način rada) "let" da bi se započeo hitni poziv.

Prilagodite telefon sebi

Konfigurirajte telefon, personalizujte ga i povežite ga na nekoliko načina.

Osnovna podešavanja Telefon

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon**, pa zatim nešto od sledećeg:

Podešavanja jezika — da biste podesili jezik na telefonu, izaberite **Jezik telefona** i jezik. Da biste podesili jezik na telefonu na osnovu podataka na SIM kartici, izaberite **Jezik telefona > Automatski**.

Stanje memorije — da biste proverili utrošak memorije

Aut. zaštita tastature — da bi se tastatura automatski zaključavala nakon unapred postavljenog vremenskog perioda kada je telefon u režimu početnog ekrana i kada nijedna funkcija nije u upotrebi

Zaštita tastature — da se kod otključavanja tastature traži unos zaštitne šifre

Govorno prepoznav. — [Vidite "Govorne komande", str. 15.](#)

Upit za let — da bi se pri uključivanju telefona tražila potvrda aktiviranja režima "Let". U režimu "Let" su isključene sve radiotalasne veze.

Ažuriranja telefona — da biste primili ažurne verzije softvera od svog provajdera servisa (mrežni servis). Dostupne opcije se mogu razlikovati. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 37.](#)

Izbor operatora — da postavite neku od celularnih mreža koje su na raspolaganju na datoj lokaciji

Pomoćna objašnjenja — da biste podesili telefon tako da prikazuje tekstove pomoći

Ton pri uključanju — da se pri uključivanju telefona reprodukuje neki ton, melodija

Potvrda SIM akcija — (mrežni servis) [Vidite "SIM servisi", str. 17.](#)

Bezbednost

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita** i jednu od sledećih opcija:

Zahtev za PIN šifrom ili Zahtev za UPIN šifr. — da bi vam telefon tražio PIN ili UPIN kod svaki put kada uključite telefon. Neke SIM ne dozvoljavaju da se traženje koda isključuje.

Usluga zabr. poziva — da biste ograničili dolazne pozive i pozive upućene sa vašeg telefona (mrežni servis). Potrebna je lozinka za zabranu.

Fiksno biranje — da biste ograničili pozive koje upućujete na izabrane brojeve telefona, ako tu funkciju podržava vaša SIM kartica. Kada je uključena funkcija fiksnog biranja, GPRS veze nije moguće uspostaviti, sem u slučaju slanja tekstualnih poruka preko GPRS veze. U tom slučaju, broj telefona primaoca i broj centra za razmenu poruka moraju biti na listi brojeva za fiksno biranje.

Zatvor. grupa korisn. — da definišete grupu osoba koje Vi možete zvati i koje mogu zvati Vas (mrežni servis)

Stepen zaštite — da bi telefon od vas zatražio bezbednosni kod svaki put kada ubacite SIM karticu u telefon, izaberite **Telefon**.

Pristupne šifre — da biste promenili zaštitnu šifru, PIN kod, UPIN kod, PIN2 kod ili lozinku za zabranu

Zahtev za PIN2 šifr. — da izaberete da li će se tražiti PIN2 šifra kada se koristi funkcija telefona koja je zaštićena PIN2 šifrom. Neke SIM kartice ne dopuštaju da se zahtev za unos šifre isključuje. Ova opcija može da ne bude na raspolaganju u

zavisnosti SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom mrežnom operatoru.

Šifra u upotrebi — da biste izabrali tip PIN koda

Sertifikati ovlastioca ili Korisnički sertifikati — da biste videli listu nadležnih organa ili korisničke sertifikate koje ste preuzeli u telefon. [Vidite "Sigurnost pretraživača", str. 31.](#)

Podeš. zašt. modula — da iste videli Detalji zaštite modula, aktivirajte **Zat. za PIN šifr. mod.** ili promenite PIN modula i PIN za prijavljivanje. [Vidite "Pristupne šifre", str. 9.](#)

Personalizujte svoj telefon

Dajte svom telefonu lični pečat preko tonova zvona, pozadinskih slika ekrana i tema. Dodajte prečice za omiljene funkcije, i povezujte proširenja.

Načini rada

Vaš telefon ima nekoliko grupa podešavanja koje se nazivaju „profili“, koje možete da prilagodite tako što ćete za različite događaje i okruženja da dodate različite tonove zvona.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Profili**, željeni način rada, a zatim neku od sledećih opcija:

Aktiviraj — da izabrani način rada aktivirate.

Prilagodi — da biste promenili podešavanja načina rada.

Ograniči trajanje — da biste podesili da profil bude aktivan određeni vremenski period. Kada istekne vreme podešeno za profil, prethodni profil koji nije meren postaje aktivan.

Teme

Tema sadrži elemente za personalizovanje vašeg telefona.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Teme** i neku od sledećih opcija:

Izaberi temu — Otvorite folder **Teme** i izaberite temu.

Preuzimanja tema — Otvorite listu linkova za preuzimanje dodatnih tema.

Zvuci

Možete promeniti podešavanja tonskih odziva odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Tonovi**. Ista podešavanja možete naći u meniju **Profil**.

Ako izaberete najviši nivo jačine zvuka zvona, ton zvona dostiže najviši nivo nakon par sekundi.

Svetla

Da biste aktivirali ili deaktivirali svetlosne efekte povezane sa različitim funkcijama telefona, izaberite **Meni > Podešavanja > Svetla**.

Ekran

Izaberite **Meni > Podešavanja > Ekran** i jednu od sledećih opcija:

Pozadina — da biste dodali pozadinsku sliku za režim početni ekran

Početni ekran — da biste aktivirali, organizovali i personalizovali režim kućnog ekrana

Boja slov. na Poč. ekr. — da biste izabrali boju fonta za režim kućnog ekrana

Ikone tast. navigacije — da se u režimu početni ekran prikazuju ikone navigatora

Detalji obaveštenja — da biste prikazali detalje propuštenih poziva i poruke obaveštenja

Ušteda energije — da se ekran automatski priguši i da se prikaže sat, kada telefon nije u upotrebi određeni vremenski period

Mod spavanja — da se ekran automatski isključi kada telefon nije u upotrebi određeni vremenski period

Veličina slova — da biste podesili veličinu fonta za razmenu poruka, kontakte i Web stranice

Logo operatora — da biste prikazali logotip operatora

Prikaz inform. o ćeliji — da biste prikazali identitet ćelije, ako je na raspolaganju u okviru mreže

Lične prečice

Koristeći lične prečice, brzo pristupate funkcijama telefona koje često koristite.

Levi i desni selekcionni tasteri

Da biste promenili funkciju dodeljenu levom ili desnom selekcionom tasteru, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Levi selekcionni taster** ili **Desni selekcionni tast.**, a zatim željenu funkciju.

U režimu početnog ekrana, ako je levi selekcionni taster **Idi na**, da biste aktivirali neku funkciju, izaberite **Idi na > Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi opcije — da biste dodali ili uklonili neku funkciju.

Organizuj — da biste organizovali funkcije.

Ostale prečice

Izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice** i jednu od sledećih opcija:

Navigacijski taster — da biste tasteru za navigaciju (tasteru za pretragu) dodelili ostale funkcije koje nisu navedene na prethodno definisanoj listi

Taster Poč. ekrana — da biste izabrali kretanje tastera za navigaciju koji će aktivirati početni ekran

Dodelite prečice za biranje brojeva

Kreirajte prečice tako što ćete određene brojeve telefona da dodelite numeričkim tasterima 2 do 9.

- 1 Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Broj. brz. biranja**, pa zatim dodite (skrolujte) do nekog numeričkog tastera.
- 2 Izaberite **Dodeli** ili, ako je tom numeričkom tasteru već dodeljen neki broj telefona, izaberite **Opcije** > **Promeni**.
- 3 Ukucajte broj ili potražite kontakt.

Govorne komande

Govorne komande možete da koristite za upućivanje telefonskih poziva, pokretanje aplikacija i aktiviranje profila.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon**.

Govorne komande zavise od jezika. Da biste podesili jezik, izaberite **Podešavanja jezika** > **Jezik telefona** i jezik.

Da biste prepoznavanje glasa na uređaju prilagodili svom glasu, izaberite **Govorno prepoznav.** > **Obuka govor. prepoz..**

Da biste za neku funkciju telefona aktivirali govornu komandu, izaberite **Govorno prepoznav.** > **Govorne komande**, svojstvo i funkciju.  označava da je aktivirana govorna komanda.

Da biste aktivirali tu govornu komandu, izaberite **Dodaj**.

Da biste reprodukovali aktiviranu govornu komandu, izaberite **Pusti**.

U vezi korišćenja govornih (glasovnih) komandi, vidite "[Biranje glasom](#)", str. [19](#).

Da biste radili sa govornim komandama, listajte do neke funkcije, izaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Izmeni ili **Ukloni** — da preimenujete ili da deaktivirate govornu komandu

Dodati sve ili **Ukloniti sve** — da aktivirate ili da deaktivirate govorne komande za sve funkcije u listi govornih komandi

Povezivanje

Vaš telefon nudi nekoliko funkcionalnih mogućnosti za povezivanje sa drugim uređajima radi slanja i prijema podataka.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija vam omogućava da povežete svoj telefon, pomoću radio talasa sa kompatibilnim Bluetooth uređajem u radijusu od 10 metara (32 stopa).

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2,1 + EDR i podržava naredne profile: SIM pristup, prenos objekata, prenos datoteka, pozivna mreža, slušalice sa mikrofonom, hendsfri, generički pristup, serijski port, razmena generičkih objekata, napredna audio distribucija, audio video daljinska kontrola, generička audio/video distribucija. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Podešavanje Bluetooth veze

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth**, a zatim učinite sledeće:

- 1 Izaberite **Ime mog telefona** i unesite ime za svoj telefon.
- 2 Da biste aktivirali Bluetooth vezu izaberite **Bluetooth > Uključen**. ✱ označava da je Bluetooth veza aktivna.
- 3 Da biste svoj telefon povezali sa audio dodatkom, izaberite **Poveži na audio prib.** i uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 4 Da biste uparili vaš telefon sa Bluetooth uređajem koji ej u dometu, izaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj**.
- 5 Idite do nađenog uređaja i izaberite **Dodaj**.
- 6 Unesite lozinku (do 16 znakova) u svoj telefon i dozvolite vezu na drugom Bluetooth uređaju.

Upotreba ovog uređaja u "skrivenom" režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa onima u koje nemate poverenje. Alternativa je da isključite Bluetooth funkciju. Ovo nema uticaja na ostale funkcije uređaja.

PC veza sa Internetom

Koristite Bluetooth za povezivanje kompatibilnog računara na Internet bez korišćenja softvera PC Suite. Vaš telefon mora da može da se povezuje na Internet (mrežni servis), a vaš PC računar mora da podržava Bluetooth tehnologiju. Kada se povežete na NAP (mrežna pristupna tačka) servis telefona, i kada uređaj uparite sa svojim PC računarom, vaš telefon automatski otvara vezu za paketni prenos podataka sa Internetom.

Paketni podaci

GPRS (General packet radio service - Opšti paketni prenos podataka radio vezom) je mrežni servis koji omogućava mobilnim telefonima da šalju i primaju podatke putem mreže bazirane na Internet protokolu (IP).

Da biste definisali kako će se koristiti ovaj servis, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Paketni podaci > Paketni prenos pod.,** a zatim neku od sledećih opcija:

Po potrebi — da se paketna data veza uspostavlja kada je neka aplikacija zatreba. Veza se zatvara kada se aplikacija završi.

Stalna veza — da se telefon odmah pri uključivanju automatski prijavljuje na neku mrežu sa paketnim prenosom podataka.

Svoj telefon možete da koristite kao modem tako što ćete ga povezati sa kompatibilnim PC računarom koristeći Bluetooth tehnologiju. Za detalje, vidite dokumentaciju paketa Nokia PC Suite.

USB data kabl

USB data kabl možete da koristite da prenosite podatke iz telefona na kompatibilni PC računar, i obratno, ili na štampač koji podržava PictBridge.

Da biste telefon aktivirali za prenos podataka ili za štampanje slika, povežite data kabl i izaberite režim:

PC Suite — da se kabl koristi sa paketom Nokia PC Suite

Štampanje i medij — da se telefon koristi sa nekim PictBridge kompatibilnim štampačem ili sa kompatibilnim PC računarom

Smeštanje podataka — da se uspostavi veza sa nekim PC računarom na kojem ne postoji Nokia softver i da se telefon koristi

kao memorijska jedinica za smeštaj podataka

Da biste promenili režim USB veze, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > USB kabl za podatke**, pa zatim i željeni USB režim.

Sinhronizacija i rezervna kopija

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop.** i jednu od sledećih opcija:

Promena telef. — Sinhronizujte izabrane podatke između vašeg i drugog telefona ili ih kopirajte koristeći Bluetooth tehnologiju.

Kreir. rez. kopije — Kreirajte rezervnu kopiju izabranih podataka.

Vrać. rez. kopije — Izaberite neku sačuvanu datoteku rezervne kopije podataka i rekonstruišite ih u svoj telefon. Izaberite **Opcije > Detalji** za informacije o izabranoj datoteci rezervne kopije podataka.

Prenos podataka — Sinhronizujte izabrane podatke između vašeg i drugog uređaja, računara ili mrežnog servera (mrežni servis).

Povežite neki USB uređaj

Na svoj uređaj možete da povežete neki USB memorijski uređaj (recimo, USB memorijsku jedinicu, "stik"), da pretražujete datoteke na njemu, kao i da prenosite datoteke.

- 1 Priključite kompatibilni adapter kabl na USB port (priključnicu) na svom uređaju.
- 2 Priključite USB memorijsku jedinicu na adapter kabl.
- 3 Izaberite **Meni > Galerija**, pa zatim i USB jedinicu sa kojom želite da radite.

Napomena: Nisu podržani svi USB memorijski uređaji; podrška zavisi od utroška energije eksterne jedinice.

Servisi mrežnog provajdera

Vaš mrežni provajder nudi nekoliko dodatnih servisa koje možete da koristite. Neki od ovih servisa se mogu naplaćivati.

Meni operatora

Pristupite portalu servisa koje nudi Vaš mrežni operator. Za detaljnije informacije se obratite svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke.

SIM servisi

Vaša SIM kartica može da nudi i dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj ovog menija zavise od servisa koji su na raspolaganju.

Pristupanje ovim servisima može da podrazumeva slanje poruka ili upućivanje telefonskog poziva, što se može naplaćivati.

Dnevnik pozicije

Komunikaciona mreža Vam može uputiti zahtev za utvrđivanje pozicije (mrežni servis). Da biste se pretplatili na ovaj servis i dogovorili uslove dostavljanja informacija o poziciji, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste prihvatili ili odbacili zahtev za utvrđivanje pozicije, izaberite **Prihvati** ili **Odbij**. Ako propustite ovaj zahtev, telefon ga automatski prihvata ili odbija u skladu sa opcijom koju ste dogovorili sa svojim mrežnim operatorom ili sa provajderom servisa.

Da biste videli informacije o poslednjih 10 privatnih obaveštenja i zahteva ove vrste, izaberite **Meni > Dnevnik > Određiv. pozicije > Dnevnik pozicije**.

Info poruke, poruke na SIM kartici i nalozi za servis

Info poruke

Možete da dobijate poruke različite tematike od svog provajdera servisa (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Izaberite **Meni > Poruke > Info poruke** i neku od dostupnih opcija.

Servisne komande

Komande za servis vam omogućavaju da pišete i šaljete zahteve za servis (USSD komande) svom provajderu servisa, kao što su komande za aktiviranje mrežnih servisa.

Da biste pisali i slali zahteve za servis izaberite **Meni > Poruke > Komande usluge**. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

SIM poruke

SIM poruke su specifične tekstualne poruke koje su sačuvane u SIM kartici. Ove poruke možete kopirati ili premestiti iz SIM kartice u memoriju telefonskog aparata, ali ne i obrnuto.

Da biste čitali poruke na SIM kartici, izaberite **Meni > Poruke > Opcije > SIM poruke**.

Konfiguracija

Svoj uređaj možete konfigurisati podešavanjima koja su neophodna za određene servise. Ova podešavanja možete da primite kao konfiguracionu poruku od svog provajdera servisa.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Konfiguracija**, pa zatim nešto od sledećeg:

Podraz. pod. konfigur. — Pregledajte provajdere servisa sačuvane u uređaju i

podesite podrazumevanog provajdera servisa.

Akt. podr. u svim apl. — Aktivirajte podrazumevana konfiguraciona podešavanja za podržane aplikacije.

Željena pristup. tačka — Pregledajte sačuvane pristupne tačke.

Podeš. rukov. uređ. — Dopustite ili sprečite da uređaj prima ažurne verzije softvera. U zavisnosti od uređaja, ova opcija možda neće biti dostupna.

Pod. lične konfigurac. — Ručno dodajte nove lične naloge za razne servise i aktivirajte ih ili izbrišite. Da biste dodali novi lični nalog, izaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novi**. Izaberite vrstu servisa, pa zatim unesite neophodne detalje. Da biste aktivirali lični nalog, izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Budite u kontaktu

Saznajte kako da upućujete pozive, pišete, šaljete poruke i koristite e-mail na svom uređaju.

Telefonirajte

Uputite govorni poziv

Poziv možete da započnete na više načina:

Ručno biranje broja

Unesite broj telefona, uključujući i pozivni broj područja, pa zatim pritisnite taster "pozivi".

Za međunarodne pozive, pritisnite * dva puta za međunarodni pozivni broj (znak „+“ zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj), unesite pozivni broj države, pozivni broj područja bez početne nule i telefonski broj pretplatnika.

Ponovite poziv

Da biste pristupili listi biranih brojeva, u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) jednom pritisnite taster "pozovi". Izaberite neko ime ili broj telefona, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Izaberite neki broj iz Kontakata

Potražite neko ime ili broj telefona koje ste memorisali u Kontaktima.

Odgovorite na dolazni poziv

Pritisnite taster "pozovi".

Završite poziv

Pritisnite taster "završi".

Isključite ton zvona

Izaberite **Tišina**.

Odbacite dolazni poziv

Pritisnite taster "završi".

Podesite jačinu zvuka u toku poziva

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka gore ili dole.

Prečice za biranje

Dodelite neki telefonski broj jednom od numeričkih tastera, od 2 do 9. [Vidite "Dodelite prečice za biranje brojeva", str. 15.](#)

Upotrebite prečicu za biranje da biste uputili poziv na jedan od sledećih načina:

- Pritisnite numerički taster, a zatim taster "Pozovi".
- Ako je izabrano **Meni > Podešavanja > Pozivi > Brzo biranje > Uključeno**, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Biranje glasom

Uputite poziv tako što ćete izgovoriti ime, koje je sačuvano u Kontaktima.

Pošto glasovne komande zavise od jezika, pre nego što započnete biranje glasom, morate da izaberete **Meni > Podešavanja > Telefon > Podešavanja jezika > Jezik telefona** i svoj jezik.

Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

- 1 U režimu početnog ekrana, pritisnite i držite desni selekcion taster. Čuje se kratki tonski signal, i prikazuje se **Izgovorite posle tona**.
- 2 Izgovorite ime kontakta koga želite da pozovete. Ako je prepoznavanje glasa uspešno, prikazaće se lista pogodaka. Telefon reprodukuje glasovnu komandu za prvi pogodak na listi. Ako to nije tačna komanda, idite do druge stavke.

Opcije u toku poziva

Mnoge opcije koje možete da koristite u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. U vezi dostupnosti se obratite svom provajderu servisa.

U toku poziva izaberite **Opcije**, pa zatim neku od raspoloživih opcija.

Neke od mrežnih opcija su **Zadrži, Novi poziv, Dodaj u konferenciju, Završi sve pozive**, kao i:

Pošalji DTMF — da pošaljete tonske sekvence (nizove)

Zameni — da prelazite sa aktivnog poziva na zadržani poziv

Prebaci — da povežete zadržani poziv sa aktivnim pozivom a da se sami isključite iz veze

Konferencija — da uspostavite konferencijski poziv

Privatan poziv — da obavite privatni razgovor u toku konferencijskog poziva

Upozorenje:

Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Govorne poruke

Govorna pošta ("sekretarica") je mrežni servis na koji se treba pretplatiti. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pozovite svoju govornu poštu

Pritisnite i držite **1**.

Izmenite broj svoje govorne pošte

Izaberite **Meni > Poruke > Govorne poruke > Broj govorne pošte**.

Dnevnik poziva

Da biste videli informacije o svojim pozivima, porukama, podacima i sinhronizaciji, izaberite **Meni > Dnevnik** i jednu od opcija na raspolaganju.

Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Poziv

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pozivi** i jednu od sledećih opcija:

Preusmerenje — da biste preusmerili dolazne pozive (mrežni servis). Možda nećete moći da preusmerite pozive, ako su

aktivne neke funkcije zabrane. [Vidite "Bezbednost", str. 13.](#)

Odg. bilo kojim tast. — da biste na dolazni poziv odgovorili tako što ćete kratko pritisnuti bilo koji taster, sem tastera za uključivanje, levog i desnog selekcionog tastera ili tastera za prekid veze

Aut. ponavl. biranja — da biste automatski ponovo okrenuli broj, ako poziv ne uspe. Telefon će pokušati da pozove broj 10 puta.

Čistoća govora — da biste povećali osetljivost na govor, pogotovo u bučnim okruženjima

Brzo biranje — da biste pozvali imena i brojeve telefona dodeljene numeričkim tasterima (2-9) tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajući numerički taster

Poziv na čekanju — da bi vas mreža obavestila o novom dolazećem pozivu u toku već započetog poziva (mrežni servis)

Prikaz trajanja poz. — da biste prikazali trajanje poziva u toku

Izveštaj po pozivu — da biste na kratko prikazali približno trajanje posle svakog poziva

Šalji moj identitet — da bi vaš telefon bio prikazan osobi koju pozivate (mrežni servis). Da biste koristili podešavanja oko kojih ste se dogovorili sa provajderom servisa, izaberite **Podešava mreža**.

Linija za odlazne poz. — da biste izabrali telefonsku liniju za pozivanje, ako vaša SIM kartica podržava više telefonskih linija (mrežni servis)

Tekst i poruke

Pišite tekst i kreirajte poruke i napomene.

Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta (recimo, pri pisanju poruka) možete da koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da prelazite sa tradicionalnog načina unosa, koji je označen ikonicom , na intuitivni način, koji je označen ikonicom , i obratno. Intuitivni način unosa teksta ne postoji za sve jezike.

Registar slova (mala ili velika) je označen sa **Abc**, **abc** i **ABC**.

Da biste promenili registar slova (velika ili mala), pritisnite **#**. Da biste iz režima unosa slova prešli na numerički režim, označen ikonicom **123**, pritisnite i držite **#**, pa zatim izaberite **Mod broja**. Da biste iz numeričkog režimu prešli na režim unosa slova, pritisnite i držite **#**.

Da biste postavili jezik za pisanje teksta, izaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, od 2 do 9, potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. Koji su karakteri na raspolaganju zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ako se naredno slovo koje želite da unesete nalazi na istom tasteru kao trenutno uneto, sačekajte da se pojavi kursor, pa zatim unesite to slovo.

Da biste pristupili najčešćim znacima interpunkcije i specijalnim znacima, pristinite **1** potreban broj puta. Da biste pristupili listi specijalnih znakova, pritisnite *****. Da biste uneli razmak, pritisnite **0**.

Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči.

- 1 Započnite pisanje reči koristeći tastere **2** do **9**. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo.
- 2 Da biste reč potvrdili, skrolujte udesno ili unesite razmak.
 - Ako reč nije ispravna, pritisnite ***** potreban broj puta, pa reč izaberite iz liste.
 - Ako se posle reči prikaže **?**, reč koju ste nameravali da napišete se ne nalazi u rečniku. Da biste reč dodali u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa zatim izaberite **Memoriši**.
 - Da biste napisali složenicu, unesite prvi deo reči, pa zatim skrolujte udesno da je potvrdite. Napišite poslednji deo reči, pa celu reč potvrdite.
- 3 Započnite pisanje naredne reči.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Možete da kreirate poruku i da joj, po želji, kao prilog dodate neku sliku. Kada se tekstualnoj poruci kao prilog doda neka datoteka, telefon je automatski konvertuje u multimedijalnu poruku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima ili drugi znakovi, kao i karakteri pisama određenih jezika, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj

karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Prikazani su ukupan broj preostalih karaktera, kao i broj poruka koji je potreban za slanje.

Da biste slali poruke, na uređaju mora da bude sačuvan ispravan broj centra za poruke. Obično je ovaj broj podrazumevano podešen putem SIM kartice. Da biste ručno podesili ovaj broj, izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > Tekstualne poruke > Centri poruka > Dodaj centar** i unesite naziv i broj koji ste dobili od provajdera servisa.

Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, slike, zvuk i video snimak.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Za dostupnost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) i pretplatu na njega, obratite se svom provajderu servisa.

Kreiranje tekstualne ili multimedijalne poruke

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Poruka**.

- 2 Da biste dodali primaoca, dođite do polja **Za:** i upišite broj primaoca ili e-mail adresu, ili izaberite **Dodaj** kako biste odabrali primaoca među ponuđenim opcijama. Izaberite **Opcije** da biste dodali primaoca i predmete i podesili opcije slanja.
- 3 Dođite do polja **Tekst:** i upišite tekst poruke.
- 4 Da biste uz poruku priložili sadržaj, dođite do trake za priloge na dnu ekrana i izaberite željeni tip sadržaja.
- 5 Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Tip poruke je prikazan na vrhu ekrana i automatski se menja u zavisnosti od sadržaja poruke.

Neki operatori mreže mogu naplaćivati različite iznose u zavisnosti od tipa poruke. Obratite se svom operatoru mreže za detalje.

Čitanje i odgovaranje na poruku

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Vaš telefon vas obaveštava kada primite poruku. Izaberite **Vidi** da biste prikazali poruku. Ukoliko primite više od jedne poruke, da biste prikazali poruku, izaberite je u prijemnom sandučetu i **Otvori**. Koristite taster za pretragu da biste videli celu poruku.

Da biste napisali odgovor, izaberite **Odgovori**.

Šaljite i organizujte poruke

Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**. Telefon poruku memoriše u folder "Slanje", i započinje slanje.

Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Ukoliko dođe do prekida u slanju poruke, telefon još nekoliko puta pokušava da pošalje poruku. Ukoliko ti pokušaji ne uspeju, poruka ostaje u folderu "Slanje". Da biste obustavili slanje poruke, u folderu "Slanje", izaberite **Opcije > Poništi slanje**.

Da bi se poslate poruke memorisale u folder "Poslate poruke", izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > Opšte podešavanje > Memor. poslate por..**

Primljene poruke telefon memoriše u folder "Prijem". Organizujte svoje poruke u folderu "Memorisane stavke".

Da biste dodali, preimenovali ili obrisali neki folder, izaberite **Meni > Poruke > Memoriši stavke > Opcije**.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

- 1 Da biste napisali automatsku poruku, izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Automatska por..**
- 2 Unesite broj telefona primaoca, napišite poruku (najviše 70 znakova) i izaberite **Pošalji**.

Časkanje

Pomoću časkanja (mrežni servis) možete da razmenjujete kratke poruke sa korisnicima koji su povezani na servis. Neophodno je da se pretplatite na ovaj servis i da se registrujete na servis časkanja koji želite da koristite. Proverite da li je ovaj servis dostupan, koja mu je cena i dodite do instrukcija preko

provajdera servisa. Meniji mogu da se razlikuju, zavisno od provajdera servisa.

Da biste se povezali sa servisom, izaberite **Meni > Poruke > Časkanje** i pratite uputstva na ekranu.

Nokia Xpress zvučne poruke

Napravite i pošaljite audio poruke na jednostavan način pomoću multimedijalnih poruka.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Audio poruka**. Otvara se diktafon.
- 2 Snimite svoju poruku. [Vidite "Diktafon", str. 29.](#)
- 3 Unesite jedan ili više telefonskih brojeva u polje **Za:**, ili izaberite **Dodaj** da biste uzeli broj.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka**, pa zatim nešto od sledećeg:

Opšte podešavanje — da biste sačuvali kopije poslatih poruka na svom telefonu, da biste zamenili stare poruke, ako memorija postane puna i da biste podešavali ostale željene opcije za poruke

Tekstualne poruke — da biste omogućili izveštaje o prispeću, da biste podesili centar za razmenu poruka za SMS i e-mail putem SMS poruka, da biste izabrali tip podržanih znakova i da biste podesili ostale željene opcije vezane za tekstualne poruke

Multimedijal. poruke — da biste omogućili izveštaje o prispeću, da biste podesili izgled multimedijalnih poruka, da biste dozvolili prijem multimedijalnih poruka i reklama i da biste podesili ostale željene opcije za multimedijalne poruke

E-mail poruke — da biste dozvolili prijem e-mail poruka, da biste podesili veličinu slike u e-mail poruci i da biste podesili ostale željene opcije za e-mail

Poruke usluge — da biste aktivirali servisne poruke i da biste podesili željene opcije za servisne poruke

E-mail

Pristupajte svojim telefonom POP3 i IMAP4 nalogima elektronske pošte da čitate, pišete i šaljete e-mail poruke. Ova e-mail aplikacija se razlikuje od SMS e-mail funkcije.

Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (e-mail), morate da posedujete neki e-mail nalog kao i ispravna podešavanja. U vezi raspoloživosti, kao i za ispravna podešavanja, obratite se svom provajderu e-mail servisa.

Čarobnjak za podešavanje e-maila

Čarobnjak za podešavanja će se automatski pokrenuti ako u telefonu ne postoje definisana podešavanja elektronske pošte. Da biste pokrenuli čarobnjaka za podešavanje za dodatne e-mail naloge, izaberite **Meni > Poruke i postojeći e-mail nalog**. Izaberite **Opcije > Dodavanje pošte** da pokrenete čarobnjaka za podešavanje e-maila. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.

Pisanje i slanje e-mail poruka

E-mail poruku možete napisati pre povezivanja sa e-mail servisom.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > E-mail poruka**.
- 2 Unesite e-mail adresu primaoca, predmet i tekst e-mail poruke. Da biste dodali neku datoteku kao prilog, izaberite **Opcije > Ubaci**, pa zatim neku od raspoloživih opcija.

- 3 Ako je definisano više jednog naloga, izaberite nalog sa kojeg želite da pošaljete e-mail poruku.
- 4 Da biste poslali e-mail poruku, izaberite **Pošalji**.

Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

- 1 Da biste preuzeli naslove e-mail poruka, izaberite **Meni > Poruke i Vaš e-mail nalog**.
- 2 Da biste preuzeli e-mail i priloge, izaberite ga i **Otvori** ili **Preuzmi**.
- 3 Da biste odgovorili na e-mail ili da biste ga prosledili, izaberite **Opcije i jednu od opcija na raspolaganju**.
- 4 Da biste se odjavili sa svog e-mail naloga, izaberite **Opcije > Prekini vezu**. Vezu sa e-mail nalogom se automatski prekida kada prođe određeni vremenski period bez aktivnosti.

Obaveštenja o novim e-mail porukama

Vaš telefon može automatski da proverava e-mail nalog u određenim vremenskim intervalima i da prikaže obaveštenje kada stigne nova e-mail poruka.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > E-mail poruke > Izmeni poštu**.
- 2 Izaberite svoj e-mail nalog, **Podeš. preuzimanja** i neku od sledećih opcija:

Interval ažurir. pošte — da biste videli koliko često telefon proverava nove e-mail poruke na e-mail nalogu

Autom. preuzimanje — da biste automatski preuzeli novu e-mail poruku sa e-mail naloga.

- 3 Da biste omogućili obaveštenje o novim e-mail porukama, izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > E-mail poruke > Obaveš. nov. e-maila > Uključeno**.

Slike i video snimci

Snimate sliku

Aktivirajte fotoaparata

Izaberite **Meni > Mediji > Fotoaparata** ili, ako je aktivna video funkcija, skrolujte ulevo ili udesno.

Zumiranje

U režimu fotoaparata, skrolujte nagore ili nadole, ili pritisakajte tastere za podešavanje jačine zvuka.

Snimate sliku

Izaberite **Slikaj**. Telefon slike memoriše na memorijsku karticu, ako je na raspolaganju, ili u memoriju telefona.

Izaberite **Opcije > Blic > Uključiti blic** da se za sve fotografije koristi blic, ili **Automatski** da se blic automatski aktivira kada je osvetljenje nedovoljno.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Da se slika prikazuje odmah nakon što je napravite, izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme pregleda slike**, pa zatim i koliko će se dugo prikazivati. U toku prikaza, izaberite **Nazad** da napravite drugu sliku, ili **Pošalji** da tu sliku pošaljete kao multimedijalnu poruku.

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji do 1536x2048 piksela.

Snimate video

Aktivirajte video funkciju

Izaberite **Meni > Mediji > Video** ili, ako je aktivna funkcija kamere (fotoaparata), skrolujte ulevo ili udesno.

Snimanje video zapisa

Da biste počeli snimanje, izaberite **Snimaj**; da biste privremeno zaustavili snimanje, izaberite **Pauza**; da biste nastavili snimanje, izaberite **Nastavi**; da biste prekinuli snimanje, izaberite **Zaustavi**.

Telefon video snimak memoriše na memorijsku karticu, ako je na raspolaganju, ili u memoriju telefona.

Opcije kamere i videa

U režimu kamere (fotografisanje) ili videa, izaberite **Opcije**, pa zatim neku od narednih opcija:

Efekti — Primenite različite efekte (recimo, svodenje na tonove sive boje ili lažni kolorit) na snimljenu sliku (fotografiju).

Balans bele — Prilagodite kameru trenutnim uslovima osvetljenja.

Podešavanja — Promenite druga podešavanja kamere i videa, i postavite gde se memorišu slike i video snimci.

Galerija

Upravlajte slikama, video snimcima, muzičkim datotekama, temama, grafikama, tonovima, snimcima i primljenim datotekama. Ove datoteke su uskladištene u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici i mogu da se organizuju po folderima.

Folderi i datoteke

- 1 Da biste videli listu foldera, izaberite **Meni** > **Galerija**.
- 2 Da biste videli listu datoteka u nekom folderu, izaberite taj folder, pa zatim **Otvori**.
- 3 Da biste videli foldere na memorijskoj kartici kada premeštate neku datoteku, dodite (skrolujte) do memorijske kartice, pa zatim pritisnite navigator desno.

Štampanje slika

Vaš telefon podržava aplikaciju Nokia XpressPrint za štampanje slika koje su u jpeg formatu.

- 1 Da povežete svoj telefon sa kompatibilnim štampačem, koristite kabl za prenos podataka ili pošaljite sliku pomoću Bluetooth veze štampaču koji podržava Bluetooth tehnologiju. [Vidite "Bluetooth bežična tehnologija", str. 15.](#)
- 2 Izaberite sliku koju želite da štampate, a zatim izaberite **Opcije** > **Štampaj**.

Delite slike i video snimke preko mreže (onlajn)

Delite slike i video snimke preko kompatibilnih usluga za deljenje na mreži.

Da biste koristili deljenje na mreži, morate da se pretplatite na uslugu deljenja na mreži (mrežni servis).

Da biste otpremili sliku ili video snimak u uslugu deljenja na mreži, izaberite datoteku iz Galerije, **Opcije** > **Pošalji** > **Učitav. na web** i uslugu za deljenje na mreži.

Za dodatne informacije u vezi sa deljenjem na mreži i kompatibilnim

provajderima usluge, vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu.

Možete da vidite otpremljene stavke na Internet stranicama usluge za deljenje na mreži na svom uređaju. [Vidite "Web otpremanja", str. 30.](#)

Memorijska kartica

Memorijsku karticu možete da koristite za čuvanje multimedijalnih datoteka, kao što su video snimci, pesme, audio datoteke, slike i poruke.

Neki od foldera koji se nalaze u folderu Galerija, a u kojima se nalazi sadržaj koji telefon koristi (na primer, Teme), mogu da se čuvaju na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Neke memorijske kartice su unapred formatirane, dok je drugima potrebno formatiranje. Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci na njoj se trajno gube.

- 1 Da biste formatirali memorijsku karticu, izaberite **Meni** > **Galerija** ili **Aplikacije**, folder memorijske kartice i **Opcije** > **Formatir. mem. kart.** > **Da**.
- 2 Kada se formatiranje završi, unesite naziv za memorijsku karticu.

Zaključavanje memorijske kartice

Da biste podesili lozinku (najviše 8 znakova) za zaključavanje memorijske kartice radi zaštite od neovlašćenog korišćenja, izaberite folder memorijske kartice i **Opcije** > **Podesi lozinku**.

Lozinka se čuva na telefonu i ne morate ponovo da je unosite sve dok koristite tu memorijsku karticu u istom telefonu. Ako budete želeli da koristite tu memorijsku

karticu u drugom uređaju, od vas će se tražiti da unesete lozinku.

Da biste uklonili lozinku, izaberite **Opcije > Obriši lozinku**.

Provera utroška memorije

Da biste proverili koliko memorije zauzimaju različite grupe podataka i koliko slobodne memorije ima za instaliranje novog softvera na memorijsku karticu, izaberite memorijsku karticu i **Opcije > Detalji**.

Zabava

Slušanje muzike

Slušajte muziku koristeći muzički plejer (centar) ili radio, a diktafonom snimajte zvuke ili govor. Preuzimajte muziku sa Interneta ili je prebacujte sa računara.

Medija centar

Vaš telefon ima medija centar za slušanje pesama i gledanje video snimaka. Muzičke i video datoteke uskladištene u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici se pronalaze automatski i dodaju se u fonoteku.

Da biste otvorili medija centar, izaberite **Meni > Mediji > Media plejer**.

Meni muzike

Pristupite svojim muzičkim i video datotekama uskladištenim u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, preuzimajte muziku ili video snimke sa Web-a ili gledajte kompatibilne video snimke uživo sa mrežnog servera (mrežni servis).

Slušanje muzike ili reprodukovanje video snimka

Izaberite datoteku iz dostupnih foldera i **Pusti**.

Preuzimanje datoteka sa Web-a

Izaberite **Opcije > Preuzimanja** i preuzmite sajt.

Ažuriranje muzičke datoteke nakon dodavanja datoteka

Izaberite **Opcije > Ažuriraj bibliot.**

Kreiranje spiska numera

- 1 Izaberite **Lista pesama > Kreiraj listu pes.** i unesite ime liste numera.
- 2 Dodajte muzičke ili video snimke sa prikazanih lista.
- 3 Izaberite **Urađeno** da biste sačuvali listu sa numerama.

Konfigurisanje servisa za strimovanje (mrežni servis)

Ova podešavanja strimovanja možete da primite kao konfiguracionu poruku od svog provajdera servisa. Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 18.](#)

- 1 Izaberite **Opcije > Preuzimanja > Podeš. strimovanja > Konfiguracija**.
- 2 Izaberite provajdera servisa **Podrazumevano** ili **Lična konfiguracija** za striming.
- 3 Izaberite **Nalog** i nalog za servis za striming iz aktivnih podešavanja za konfigurisanje.

Reprodukcija pesama

Upozorenje:

Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Muzičkim centrom možete da upravljate pomoću virtuelnih tastera na ekranu.

Da započnete reprodukciju, izaberite ►.

Da pauzirate reprodukciju, izaberite ||.

Da biste prešli na narednu pesmu, pritisnite ►►. Da biste se vratili na početak prethodne pesme, pritisnite ◀◀ dva puta.

Da biste brzo premotavali unapred, pritisnite i držite ►►. Da biste brzo premotavali unazad, pritisnite i držite ◀◀. Otpustite taster na poziciji sa koje želite da nastavite reprodukciju.

Da pređete na meni muzike, izaberite ≡.

Da pređete na aktuelni spisak numera, izaberite (••).

Da biste zatvorili meni medija centra i da biste nastavili reprodukciju muzike u pozadini, pritisnite taster za prekid poziva.

Da biste zaustavili medija centar, pritisnite i držite taster za prekidanje.

Promenite zaključavanje muzičkog centra za medije

Vaš telefon ima nekoliko tema koje vam omogućavaju da promenite muzičkog centra.

Izaberite **Meni > Mediji > Media plejer > Idi u Media plejer > Opcije > Podešavanja > Tema Media plejera** i jednu od navedenih tema. Virtuelni tasteri mogu da se menjaju u zavisnosti od teme.

Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Upozorenje:

Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite **Meni > Mediji > Radio**.

Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka.

Korišćenje grafičkih tastera na ekranu

Pomerajte se nagore, nadole, ulevo ili udesno.

Zatvorite meni za radio

Kratko pritisnite taster za prekidanje. Radio nastavlja da radi u pozadini.

Isključivanje radija

Pritisnite i držite taster za prekidanje.

Podesite radio stanice

- 1 Pritisnite navigator nalevo ili nadesno i držite ga dok se ne pokrene pretraga. Da biste radio frekvenciju menjali za po 0,05 MHz, kratko pritisnite navigator nalevo ili nadesno.
- 2 Da biste radio stanicu sačuvali na neku memorijsku lokaciju, izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.
- 3 Da biste uneli ime radio stanice, izaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Promeni naziv**.

Izaberite **Opcije**, pa zatim nešto od sledećeg:

Pretraži sve stanice — da se automatski traže radio stanice koje su dostupne na Vašoj lokaciji

Podesi frekvenciju — da uneste frekvenciju željene radio stanice

Stanice — da prikazete listu memorisanih radio stanica, da ih preimenujete ili obrišete

Menjanje stanica

Listajte nagore ili nadole ili pritisnite numerički taster koji odgovara broju stanice na listi stanica.

Podešavanja radija

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

RDS — da biste izabrali da li želite da prikazete informacije iz sistema radio podataka

Autom. frekvencija — da biste omogućili automatsko prebacivanje na frekvenciju sa najkvalitetnijim prijemom postavljene radio stanice (dostupno kada je aktiviran RDS)

Puštanje na — da biste izabrali slušalice sa mikrofonom ili zvučnike

Izlaz — da biste se prebacivali između stera i monoa

Radio tema — da biste izabrali radio temu

Diktafon

Možete da snimate govor, zvuk ili aktivni poziv, i da ih sačuvate u **Galerija**.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**. Da biste koristili grafičke tastere  ili  na ekranu, pomerite taster za pretragu na levo ili na desno.

Snimanje zvuka

- 1 Izaberite  ili tokom poziva izaberite **Opcije** > **Snimi**. Dok snimate poziv, svi učesnici u razgovoru čuju tihi ton koji se ponavlja. Da biste pauzirali snimanje, izaberite .
- 2 Da biste zaustavili snimanje, izaberite . Snimak se čuva u folderu „Snimci“ u okviru Galerije.

Izaberite **Opcije** da biste reprodukovali ili poslali poslednji snimak, da biste pristupili listi snimaka ili da biste izabrali memoriju i folder za čuvanje snimaka.

Ekvalajzer

Podesite zvuk kada koristite muzički centar.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Ekvilajzer**.

Da biste aktivirali prethodno definisani ekvalajzer, idite do jednog od podešavanja i izaberite **Aktiviraj**.

Napravite novo podešavanje ekvalajzera

- 1 Izaberite neki od dva poslednja skupa na listi i **Opcije** > **Izmeni**.
- 2 Pomerite se levo ili desno da biste koristili virtualne klizače, a gore ili dole da biste podesili klizač.
- 3 Da biste sačuvali podešavanja i napravili ime za podešavanje, izaberite **Memoriši** i **Opcije** > **Preimenuj**.

Stereo proširenje

Stereo proširenje stvara širi stereo efekat kada koristite stereo slušalice.

Da ga uključite, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Stereo širenje**.

Web

Možete da pristupite različitim Internet uslugama pomoću pretraživača na telefonu. Izgled Internet stranica može da varira u zavisnosti od veličine ekrana. Možda nećete moći da vidite sve detalje na Internet stranicama.

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite da li su ovi servisi na raspolaganju, njihovu cenu i uzmite uputstva kod vašeg provajdera servisa.

Možete da primite podešavanja konfigurisanja potrebna za pretraživanje u vidu poruke za konfigurisanje od provajdera servisa.

Da biste podesili servis izaberite **Meni > Web > Web podešavanj. > Podešav. konfigur.,** konfiguraciju i nalog.

Povezivanje na servis

Da biste se povezali na servis, izaberite **Meni > Web > Početna;** ili u pasivnom režimu, pritisnite i držite **0**.

Da biste izabrali neki marker, izaberite **Meni > Web > Markeri.**

Da biste izabrali poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni > Web > Zad. web adresa.**

Da biste uneli adresu servisa, izaberite **Meni > Web > Idi na adresu.** Unesite adresu, pa zatim izaberite **OK**.

Nakon što uspostavite vezu sa servisom, možete početi sa pretraživanjem njegovih stranica. Funkcije tastera mogu biti različite u zavisnosti od servisa. Pratite tekstualna uputstva na ekranu svog telefona. Za više informacija, obratite se svom provajderu servisa.

Web otpremanja

Otvorite stranicu vašeg servisa za deljenje na mreži da biste videli otpremljene slike i video snimke i da biste promenili podešavanja (mrežni servis).

Otvaranje onlajn servisa deljenja

- 1 Izaberite **Meni > Web > Web učitavanja** i servis deljenja na mreži.
- 2 Izaberite jednu od veza koju nudi servis.

Promenite podešavanja servisa deljenja na mreži.

- 1 Izaberite **Meni > Web > Web učitavanja** i servis deljenja na mreži.
- 2 Izaberite **Opcije > Podešavanja** da biste otvorili stranicu sa podešavanjima servisa.

Podešavanja izgleda

U toku pretraživanja Weba, izaberite **Opcije > Podešavanja,** pa zatim nešto od sledećeg:

Ekran — Izaberite veličinu slova, da li će se slike prikazivati ili ne, kao i kako će se tekst prikazivati.

Opšti — Izaberite da li se Web adrese šalju kao Unicode (UTF-8), vrstu enkripcije sadržaja, kao i da li je JavaScript™ omogućen.

Dostupne opcije se mogu razlikovati.

Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

"Kolačić" je podataka koji neki veb-sajt upisuje u keš memoriju vašeg telefona.

"Kolačići" se čuvaju dok ne obrišete keš memoriju.

Da biste obrisali keš memoriju dok pretražujete, izaberite **Opcije > Alati > Obrisati keš**.

Da biste dopustili ili sprečili da telefon prima "kolačiće", izaberite **Meni > Web > Web podešavanj. > Zaštita > Kolačići**; ili, u toku pretraživanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Zaštita > Kolačići**.

Sigurnost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i online kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže.

Da biste prikazali ili promenili podešavanja zaštitnog modula ili da biste prikazali listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata preuzetih na telefon, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Podeš. zašt. modula, Sertifikati ovlastioca ili Korisnički sertifikati**.

Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći,

proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Igre i aplikacije

Igrama i aplikacijama možete upravljati. Vaš telefon može da ima već instalirane neke igre ili aplikacije. Ove datoteke se memorišu u memoriju telefona ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere.

Startovanje aplikacije

Izaberite **Meni > Aplikacije > Igre, Memorijska kartica ili Kolekcija**. Dodite do igre ili aplikacije i izaberite **Otvori**.

Da biste postavili tonove, svetla i mehaničke odzive za neku igru, izaberite **Meni > Aplikacije > Opcije > Podešav. aplikacije**.

Druge ponuđene opcije mogu da budu:

Ažuriraj verziju — da proverite da li je nova verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa Web-a (mrežni servis)

Web stranica — za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju sa Internet stranice (mrežni servis), ako postoji.

Pristup aplikaciji — da ograničite pristup aplikacije mreži.

Preuzimanje aplikacije

Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja neke aplikacije, uverite se da je ona kompatibilna sa vašim telefonom.

Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Nove aplikacije i igre možete preuzimati na više načina:

- Izaberite **Meni > Aplikacije > Opcije > Preuzimanja > Preuzimanje aplikac. ili Preuzimanja igara**; prikazuje se lista raspoloživih markera.
- Koristite Nokia Application Installer iz paketa PC Suite da aplikacije preuzmete u svoj telefon.

Da biste saznali koji su servisi dostupni i koje su njihove cene, obratite se svom provajderu servisa.

Mape

Možete da pretražujete mape gradova i država, da tražite adrese ili znamenitosti, da planirate trase puta od jedne lokacije do druge, da lokacije memorišete kao orijentire, kao i da ih šaljete kompatibilnim uređajima.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Da biste koristili aplikaciju Mape, izaberite **Meni > Rokovnik > Mape**, pa zatim neku od opcija koje su na raspolaganju.

Preuzimanje mapa

Vaš telefon možda ima već instalirane mape na memorijskoj kartici. Možete da preuzmete skup novih mapa preko Interneta koristeći softver Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Da biste preuzeli softver Nokia Map Loader na svoj računar i da biste preuzeli dalja uputstva, pogledajte sajt www.maps.nokia.com.

Pre nego što prvi put preuzmete nove mape, uverite se da vam je memorijska kartica umetnuta u telefon.

Izaberite **Meni > Rokovnik > Mape** da biste uradili početno konfigurisanje.

Da biste promenili izbor mapa na vašoj memorijskoj kartici, upotrebite softver Nokia Map Loader da biste izbrisali sve mape sa memorijske kartice i preuzmite nove, kako biste bili sigurni da su sve mape iz istog izdanja.

Servis mape mreže

Možete da podesite svoj telefon tako da automatski preuzima mape koje nemate u svom telefonu kada su vam one potrebne.

Izaberite **Meni > Rokovnik > Mape > Podešavanja > Podešavanja mreže > Dopus. mrež. upotr. > Da ili U domaćoj mreži**.

Da biste sprečili automatsko preuzimanje mapa, izaberite **Ne**.

Napomena: Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Mape i GPS

Možete da koristite globalni sistem pozicioniranja (GPS) kao podršku aplikaciji Mape. Otkrijte svoju trenutnu lokaciju, ili merite razdaljine i postavljajte koordinate.

Da biste mogli da koristite GPS funkciju svog telefona, morate da ga uparite sa kompatibilnim spoljnim GPS prijemnikom koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za više informacija, vidite uputstvo za korisnika svog GPS uređaja.

Posle uparivanja Bluetooth GPS uređaja sa telefonom, možda će biti potrebno nekoliko minuta da telefon prikaže trenutnu lokaciju. Sledeće veze bi trebalo da budu brže, ali ako niste koristili GPS nekoliko dana ili ako ste dosta udaljeni od mesta na kojem ste ga poslednji put koristili, možda će biti potrebno i nekoliko minuta da otkrije i prikaže vašu lokaciju.

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Dodatni servisi

Mape možete da ažurirate kompletnom glasovnom navigacijom koja zahteva licencu za taj region.

Da biste koristili ovaj servis, potreban vam je kompatibilan spoljni GPS uređaj koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Da biste kupili servis navigacije sa glasovnim navođenjem, izaberite **Meni** >

Rokovnik > **Mape** > **Dodatne usluge** > **Kupi navigaciju** i pratite uputstva.

Da biste koristili navigaciju sa glasovnim navođenjem, morate dozvoliti da aplikacija Mape koristi mrežnu vezu.

Licenca za navigaciju je vezana za vašu SIM karticu. Ako stavite neku drugu SIM karticu u svoj telefon, od vas će se prilikom pokretanja navigacije tražiti da kupite licencu. Prilikom kupovine, biće vam ponuđeno da postojeću licencu prebacite na novu SIM karticu i neće vam biti dodatno naplaćena ta usluga.

Organizujte se

Neka Vam telefon pomogne da organizujete svoj život.

Upravlajte kontaktima

Sačuvajte imena, brojeve telefona i adrese kao kontakte u telefonu ili na SIM kartici.

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

Izaberite memoriju za kontakte

U memoriju telefonskog aparata se mogu sačuvati kontakti sa dodatnim podacima (detaljima), kao što su različiti brojevi telefona i tekstualni podaci. Za određeni broj kontakata, možete da sačuvate i neku sliku, ton ili video snimak.

U memoriju SIM kartice se mogu sačuvati imena sa po jednim brojem telefona. Kontakti u memoriji SIM kartice su označeni ikonicom .

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Memorija u upotrebi** da biste za memorisanje svojih kontakata izabrali memoriju SIM kartice, memoriju telefonskog aparata ili obe memorije.
- 2 Izaberite **Telefon i SIM kartica** da biste kontakte mogli da preuzimate iz

obe memorije. Kada memorišete neki kontakt, on se upisuje u memoriju telefonskog aparata.

Rad sa kontaktima

Tražite neki kontakt

Izaberite **Meni > Imenik > Imena**.
Skrolujte (krećite se) po listi kontakata, ili unesite početna slova imena kontakta.

Memorišite neko ime i broj telefona

Izaberite **Meni > Imenik > Dodaj novi**.

Dodajte i vršite izmene detalja

Izaberite neki kontakt, pa zatim **Detalji > Opcije > Dodaj detalj**.

Obrišite neki detalj

Izaberite neki kontakt, pa zatim **Detalji**.
Izaberite neki detalj (podatak), pa zatim **Opcije > Obriši**.

Obrišite neki kontakt

Izaberite neki kontakt, pa zatim **Opcije > Obriši kontakt**.

Obrišite sve kontakte

Izaberite **Meni > Imenik > Obriši sve kont. > Iz memorije telefona ili Sa SIM kartice**.

Kopiranje ili premeštanje kontakata iz telefona na SIM karticu i obratno

Kopiranje pojedinačnih kontakata

Izaberite **Opcije > Označi > Označi**.
Označite kontakte koje želite da kopirate ili premestite i izaberite **Opcije > Kopiraj označene ili Premesti označeno**.

Kopiranje svih kontakata

Izaberite **Meni > Imenik > Kopiraj kontakte ili Premesti kontak..**

Kreirajte kontakt grupu

Organizujte kontakte u grupe pozivalaca sa različitim tonovima zvona i slikama grupe.

- 1 Izaberite **Meni > Imenik > Grupe**.
- 2 Izaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novu grupu** da biste kreirali novu grupu.
- 3 Unesite ime grupe, opciono izaberite neku sliku ili ton zvona, pa zatim izaberite **Memoriši**.
- 4 Izaberite grupu, pa zatim **Vidi > Dodaj** da u tu grupu dodate kontakte.

Vizitkarte

Kontakt informacije neke osobe možete da razmenjujete (da primite i da šaljete) sa kompatibilnim uređajima koji podržavaju vCard standard.

Da biste poslali vizitkartu, potražite željeni kontakt, pa zatim izaberite **Detalji > Opcije > Pošalji vizitkartu**.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži > Memoriši** da tu vizitkartu sačuvate u memoriju telefonskog aparata.

Datum i vreme

Da biste promenili vrstu sata, vreme, vremensku zonu ili datum, izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme**.

Kada putujete u neku drugu vremensku zonu, izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme > Podeš. datuma/ vrem. > Vremenska zona**, pa zatim skrolujte ulevo ili udesno da biste izabrali vremensku zonu lokacije. Vreme i datum se postavljaju prema vremenskoj zoni što omogućava da telefon prikazuje ispravno vreme slanja i prijema tekstualnih i multimedijalnih poruka.

Na primer, GMT -5 označava vremensku zonu Njujorka (SAD), tj. 5 časovnih zona

zapadno od Griniča (London, Velika Britanija).

Alarm

Da se oglasi alarm u željeno vreme.

Postavljanje alarma

- 1 Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Budilnik**.
- 2 Uključite alarm i unesite vreme za alarm.
- 3 Da biste aktivirali alarm za izabrane dane u nedelji, izaberite **Ponoviti**: > **Uključeno** i dane.
- 4 Podesite zvuk alarma. Ukoliko izaberete da vam radio bude zvuk alarma, povežite slušalice sa telefonom.
- 5 Podesite period za isticanje privremenog prekidanja alarma i izaberite **Memoriši**.

Prekidanje alarma

Da biste zaustavili alarm, izaberite **Zaustavi**. Ako dozvolite da se alarm oglašava čitav minut ili izaberete **Odložiti**, alarm će se zaustaviti zbog vremena privremenog prekidanja, a zatim će nastaviti.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**.

Trenutni dan je uokviren. Ukoliko postoje napomene za taj dan, on je podebjan. Da biste prikazali napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da biste prikazali neku sedmicu, izaberite **Opcije** > **Sedmični pregled**. Da biste obrisali sve napomene u Kalendaru, izaberite **Opcije** > **Briši napomene** > **Sve napomene**.

Da biste izmenili podešavanja koja se odnose na datum i vreme, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, pa zatim neku od opcija koje su na raspolaganju. Da bi se

napomene brisale automatski posle određenog vremena, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Autom. obriši napom.**, pa zatim neku od opcija koje su na raspolaganju.

Unos napomene u kalendar

Dodajte (skrolujte) do datuma, pa zatim izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Izaberite tip napomene, pa zatim popunite odgovarajuća polja.

Lista obaveza

Da biste kreirali napomenu (podsetnicu) o nečemu što morate uraditi, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Lista obaveza**.

Da biste kreirali napomenu, ako nijedna nije uneta, izaberite **Dodaj**, u suprotnom, izaberite **Opcije** > **Dodaj**. Popunite polja, pa zatim izaberite **Memoriši**.

Da biste prikazali napomenu, dodajte do nje i izaberite **Vidi**.

Beleške

Da biste napisali i poslali beleške, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Napomene**.

Da biste kreirali belešku ako nema prethodno unesenih beleški, izaberite **Dodaj**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Napišite belešku, a zatim izaberite **Memoriši**.

Nokia PC Suite

Pomoću aplikacije Nokia PC Suite, možete da upravljate muzikom i da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara, beleške i beleške za zadatke na uređaju sa kompatibilnim računarom ili udaljenim Internet serverom (mrežni servis). Da biste dobili više informacija i preuzeli PC Suite, pogledajte www.nokia.com/support.

Kalkulator

Vaš telefon sadrži kalkulatore za standardne matematičke, naučne i kreditne proračune.

Izaberite **Meni > Rokovnik > Kalkulator**, pa zatim neku od opcija koje su na raspolaganju, vrstu kalkulatora i uputstva za korišćenje.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Tajmer odbrojavanja

Običan tajmer

- 1 Da biste aktivirali tajmer, izaberite **Meni > Rokovnik > Tajmer > Običan tajmer**, unesite vreme, pa zatim napišite napomenu koja će se prikazati po isteku tog postavljenog vremena. Da biste izmenili vreme, izaberite **Izmeni vreme**.
- 2 Da pokrenete tajmer, izaberite **Počni**.
- 3 Da zaustavite tajmer, izaberite **Zaustavi tajmer**.

Intervalni tajmer

- 1 Za intervalni tajmer, sa do 10 intervala, prvo unesite vrednosti tih intervala.
- 2 Izaberite **Meni > Rokovnik > Tajmer > Intervalni tajmer**.
- 3 Da biste startovali tajmer, izaberite **Pokreni tajmer > Počni**.

Da biste izabrali kako će tajmer startovati naredni period, izaberite **Meni > Rokovnik > Tajmer > Podešavanja > Nastavi u nar. period**, pa zatim neku od opcija koje su na raspolaganju.

Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena.

Izaberite **Meni > Rokovnik > Štoperica** pa zatim jednu od sledećih opcija:

Merenje iz delova — da merite međuvremena. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite **Opcije > Poništi**.

Merenje prolaza — da merite prolazna vremena.

Nastavi — da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini.

Pokaži zadnje — da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena.

Vidi vremena ili Obriši vremena — da vidite ili da obrišete memorisana vremena.

Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Podrška i ažurne verzije

Nokia Vam na mnogo načina pomaže da od svog telefona imate što više koristi.

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte uputstvo za korisnika ili stranice za podršku na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, ili pak, putem mobilnog uređaja, sajt www.nokia.mobi/support.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe

otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.

- Pomoću aplikacije Nokia Software Updater redovno ažurirajte softver uređaja kako bi bolje radio i zbog mogućih novih funkcija. Pogledajte stranice www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia web sajt. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka sa uređaja pre nego što ažurirate softver uređaja.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se firmi Nokia za opcije popravljanja. Pogledajte stranicu www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

My Nokia

Dobijajte besplatne savete, pomoći i podršku za vaš Nokia telefon i besplatan sadržaj, interaktivne demonstracije, personalizovanu Web stranicu i vesti o najnovijim Nokia proizvodima i servisima.

Maksimalno iskoristite svoj Nokia telefon i registrujte se u servis My Nokia danas! Za više informacija o dostupnosti u vašem regionu, pogledajte sajt www.nokia.com/mynokia.

Preuzimanje sadržaja

U svoj telefon možete preuzimati (mrežni servis) nove sadržaje (kao što su, na primer, teme).

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste saznali koji servisi su dostupni i koje su njihove cene, obratite se svom provajderu servisa.

Ažuriranje softvera pomoću PC računara

Ažurne verzije softvera mogu da obuhvataju nove i poboljšane funkcije koje nisu bile dostupne onda kada ste kupili uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja.

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije, pogledali vesti o najnovijim verzijama softvera i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia web sajt.

Da biste ažurirali softver uređaja, uradite sledeće:

- 1 Preuzmite aplikaciju Nokia Software Updater i instalirajte je na PC računar.
- 2 Povežite uređaj sa PC računarom pomoću USB kabla za prenos podataka i otvorite aplikaciju Nokia Software Updater. Nokia Software Updater će vas uputiti u to kako da napravite rezervne kopije datoteka, ažurirate softver i vratite datoteke.

Ažuriranje softvera preko mreže

Vaš provajder servisa može da šalje ažurne verzije softvera preko komunikacione mreže, direktno u Vaš telefon (mrežni servis). Ova opcija može da ne bude na raspolaganju u zavisnosti od Vašeg telefona.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike

količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Upozorenje:

Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Podešavanje ažuriranja softvera

Ova opcija može da ne bude na raspolaganju u zavisnosti od Vašeg telefona.

Da biste dopustili ili zabranili ažuriranje softvera i konfiguracije, izaberite **Meni > Podešavanja > Konfiguracija > Podeš. rukov. uređ. > Ažur. soft. oper. mr..**

Zatražite ažurnu verziju softvera

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Ažuriranja telefona** da od svog provajdera servisa zatražite ažurnu verziju softvera koje su na raspolaganju.
- 2 Izaberite **Detalji o tren. softv.** da se prikaže verzija trenutnog softvera i da se proverí da li je neophodno njegovo ažuriranje.
- 3 Izaberite **Preuzimanje soft. tel.** da preuzmete i instalirate ažurnu verziju softvera. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.
- 4 Ako je instalacija bila obustavljena nakon preuzimanja, izaberite **Instalacija ažur. soft.** da instalaciju započnete.

Proces ažuriranja softvera može da potraje nekoliko minuta. U slučaju problema sa instalacijom, obratite se svom provajderu servisa.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Da biste podešavanja telefona vratili u prvobitno fabričko stanje, izaberite **Meni > Podešavanja > Vratiti fabr. pod.,** pa zatim nešto od sledećeg:

Vrati samo podešav. — Resetujte (povratite) sva izborna podešavanja bez brisanja ličnih podataka.

Vrati sve — Resetujte sva izborna podešavanja i sve lične podatke, kao što su kontakti, poruke, medija datoteke i ključevi za aktiviranje sadržaja.

Pribor

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-5CT. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-8 ili AC-15. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju iskoristiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Korišćenje neodobrene baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne traciće na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, deformišete, bušite ili seckate čelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima.

Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van dohvata dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična, originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrdite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.

**Šta ako baterija nije autentična?**

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na etiketi autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servisni centar ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrila Nokia može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegove dodatne opreme. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojit uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada i podspeti recikliranje materijala. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Informacije o tome kako reciklirati Vaš Nokia proizvod vidite na www.nokia.com/werecycle, ili ako za pretraživanje koristite mobilni uređaj, na www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj

zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatne informacije o bezbednosti

Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu da sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen najmanje 1,5 cm (5/8 inča) od tela. Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Savetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejkerja ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Isključite bežični uređaj čim posumnjate da dolazi do smetnji.

- Pročitajte i slede uputstva proizvođača implantiranog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da bude opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazдушnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstva. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo; u blizini pumpi i u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One uključuju donje palube na čamcima, objekte za prenos ili skladištenje

hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca, prašina ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

- 1 Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "offlajn" ili "let" u neki aktivni profil.
- 2 Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
- 3 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
- 4 Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg)

raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,15 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks		H	
Simboli/Brojevi		hendsfri	19
"kolačići"	30	I	
A		id pozivaoca	20
aplikacije	31	igre	31
automatske poruke	23	indikatori	11
ažurne verzije		indikatori statusa	10
— softver uređaja	37	info poruke	18
ažurne verzije softvera	37	informacije o lokaciji	17
ažurne verzije softvera telefona	12	Internet	30
B		intuitivni unos teksta	21
baterija	7	J	
biranje glasom	19	jačina signala	10
blokada tastature	12	jezik	12
broj centra za razmenu poruka	21	K	
brzo biranje	15, 19, 20	kalkulator	36
Č		kamera	25
čascanje	23	keš memorija	30
D		konfiguracija	18
data kabl	16	kontakti	
delovi	5	— memorija	33
deljenje	30	kućni ekran	10, 14
deljenje preko mreže	30	L	
diktafon	29	listanje	11
dnevnik pozicije	17	lozinka za zabranu	9
dnevnik poziva	20	M	
E		Mape	32
ekran	10, 14	medija centar	27
ekvalajzer	29	memorijska kartica	6, 26
e-mail	24	meni operatora	17
F		merač dolaznog poziva	20
fabrička podešavanja	38	microSD kartica	6
fotografija	25	My Nokia	37
G		N	
govorne komande	15	načini rada	13
GPS	32	načini unosa teksta	21
		napomene	35
		navigacija	11

Nokia informacije o podršci	36
numerički režim	21

O

odgovor pomoću bilo kog tastera	20
oflajn režim	11

P

PC Suite	35
PictBridge	16
PIN	9
pisanje teksta	21
pomoćno objašnjenje	12
poziv na čekanju	20
pozovi ponovo	20
prečice	10, 14
prečice za biranje	19
prečice za biranje brojeva	15
prepoznavanje govora	15
pretraživač	30
preusmeravanje poziva	20
preuzimanja	37
pristupni kodovi	9
PUK	9

R

radio	28
razgovetnost	20
resursi podrške	36
režim "let"	12
režim spavanja	14
rikorder	29

S

servisne komande	18
SIM	
— servisi	17
SIM kartica	5, 11
SIM poruke	18
slanje poruka	22
slika	25
slušalice	7
snimate sliku	25
status napunjenosti baterije	10

stereo proširenje	29
svetla	14

Š

štampanje slika	26
štoperica	36

T

tapet	14
tasteri	5
teme	13
ton uključivanja	12
tradicionalni način unosa teksta	21
traka za nošenje	8

U

UPIN	9
upit za "Let"	12
USB data kabl	16
ušteta energije	10, 14

V

veličina fonta	14
video snimci	25
vizitkarte	34

W

Web	30
-----	----

Z

zaključavanje tastature	11
zaštitna šifra	9
zaštitni modul	9
zvuci	14
zvučnik	19

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-443 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je dato licencno pravo za bilo

koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Broj modela: 6303c

9214044/3. izdanje SR-LAT