

# **Nokia 6303 classic Kullanım Kılavuzu**

|                                     |           |                                                   |           |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>İçindekiler</b>                  |           | <b>Oyunlar ve uygulamalar</b>                     | <b>31</b> |
| <b>Güvenlik</b>                     | <b>4</b>  | <b>Haritalar</b>                                  | <b>32</b> |
| <b>Başlangıç</b>                    | <b>5</b>  | Haritaları indirme                                | 32        |
| Tuşlar ve parçalar                  | 5         | Haritalar ve GPS                                  | 32        |
| SIM kartı ve bataryayı takma        | 5         | Ekstra servisler                                  | 33        |
| Hafıza kartını takma ve çıkarma     | 6         | <b>Düzenleme</b>                                  | <b>33</b> |
| Bataryayı şarj etme                 | 6         | Kartvizitleri yönetme                             | 33        |
| Anten                               | 7         | Elektronik kartvizitler                           | 34        |
| Aksesuarlar                         | 7         | Tarih ve saat                                     | 35        |
| <b>Telefonu açma</b>                | <b>8</b>  | Çalar saat                                        | 35        |
| Cihazınız hakkında                  | 8         | Ajanda                                            | 35        |
| Şebeke servisleri                   | 8         | Yapılacaklar                                      | 35        |
| Giriş kodları                       | 9         | Notlar                                            | 36        |
| Cihazı açma ve kapatma              | 9         | Nokia PC Suite                                    | 36        |
| Bekleme modu                        | 9         | Hesap makinesi                                    | 36        |
| Menülerde gezinme                   | 11        | Geri sayım sayacı                                 | 36        |
| Tuş takımı kilidi                   | 11        | Kronometre                                        | 36        |
| SIM kartsız kullanılabilen işlevler | 11        | <b>Destek ve güncelleştirmeler</b>                | <b>37</b> |
| Uçuş modu                           | 11        | Destek                                            | 37        |
| <b>Bu sizin telefonunuz olsun</b>   | <b>12</b> | My Nokia                                          | 37        |
| Temel ayarlar                       | 12        | İçerik indirme                                    | 37        |
| Telefonunuzu kişiselleştirme        | 13        | PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri | 37        |
| Bağlanma                            | 15        | Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri           | 38        |
| Ağ sağlayıcı servisleri             | 17        | Fabrika ayarlarını geri yükle                     | 38        |
| <b>Bağlantıyı koparmayın</b>        | <b>18</b> | <b>Aksesuarlar</b>                                | <b>39</b> |
| Arama yapma                         | 18        | <b>Batarya</b>                                    | <b>39</b> |
| Metin ve mesajlar                   | 20        | Batarya ve şarj cihazı bilgileri                  | 39        |
| E-posta                             | 23        | Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları        | 39        |
| <b>Resim ve video</b>               | <b>25</b> | <b>Bakım ve onarım</b>                            | <b>40</b> |
| Resim çekme                         | 25        | Geri Dönüşüm                                      | 40        |
| Video klip kaydetme                 | 25        | <b>Ek güvenlik bilgileri</b>                      | <b>41</b> |
| Kamera ve video seçenekleri         | 25        | Küçük çocuklar                                    | 41        |
| Galeri                              | 25        | Çalışma ortamı                                    | 41        |
| <b>Eğlence</b>                      | <b>27</b> | Tıbbi cihazlar                                    | 41        |
| Müzik dinleme                       | 27        | Araçlar                                           | 41        |
| Web                                 | 29        |                                                   |           |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar | 41        |
| Acil aramalar                              | 42        |
| Sertifika bilgileri (SAR)                  | 42        |
| <b>Dizin</b>                               | <b>43</b> |

## Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

### GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

### YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

### GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

### YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

### KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

### DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

### SUYA DAYANIKLILIK





Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


## Başlangıç

Telefonunuzu tanıyın; bataryayı, SIM kartı ve hafıza kartını takın, telefonunuzla ilgili bazı önemli bilgileri öğrenin.

### Tuşlar ve parçalar

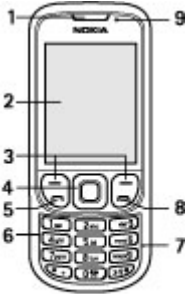

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Sol ve sağ seçim tuşu
- 4 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 Arama tuşu
- 6 Tuş takımı
- 7 Mikrofon
- 8 Bitirme tuşu
- 9 Işık sensörü
- 10 Şarj cihazı konektörü
- 11 Bileklik deliği
- 12 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 13 Mikro USB kablosu konektörü

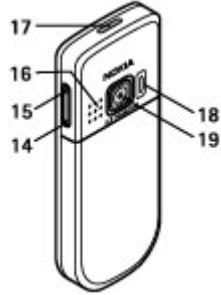

- 14 Ses kısma tuşu
- 15 Ses açma tuşu
- 16 Hoparlör
- 17 Açma/kapatma tuşu
- 18 Kamera flaşı
- 19 Kamera lensi


### SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Bu telefon bir BL-5CT bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman orijinal Nokia batarya kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 39.](#)

SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

- 1 Kapağı kaydırın (1) ve çıkarın. Bataryayı çıkarın (2).

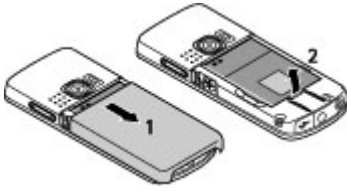

- 2 SIM kart yuvasını açın (3). SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (4). SIM kart yuvasını kapatın (5).

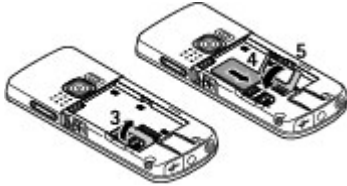

- 3 Batarya temas noktalarına (6) dikkat edin ve bataryayı (7) takın. Arka kapağı takın (8).



### Hafıza kartını takma ve çıkarma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 4 GB'a kadar olan microSD kartları destekler.

### Hafıza kartını takma



- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartı, temas edecek yüzeyi aşağı gelecek şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlenerek oturana kadar bastırın.
- 3 Arka kapağı takın.

### Hafıza kartını çıkarma

**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken, cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Hafıza kartına hiçbir uygulamanın o sırada erişmediğinden emin olun.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Hafıza kartını hafifçe bastırarak kilidin serbest kalmasını sağlayın ve çıkarın.
- 4 Arka kapağı takın.

### Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir.

- 1 Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.



Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

### Aksesuarlar

#### USB kablosu bağlama



- 2 Şarj cihazını cihaza takın.
- 3 Batarya tamamen şarj olduğunda, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve elektrik prizinden çıkarın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Telefon ev ekranı modundayken, BL-5CT bataryasını AC-8 veya AC-15 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

### Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza takın.

### Kulaklık

#### Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

#### Uyarı:

Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışardaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza

bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

### Kayış

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kayışı takın ve sıkın.
- 3 Arka kapağı takın.



### Telefonu açma

Telefonunuzu nasıl açacağınızı ve temel işlevleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

### Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere

erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

### Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

### Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden ayarlanmış kod 12345. Bu kodu değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı işlemler için ayarlardan bağımsız olarak güvenlik kodu gerekir; örneğin, fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğinizde. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar

size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Cihazı açma ve kapatma

#### Açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

#### PIN kodunu girin

İstenirse, PIN kodunu (\*\*\*\* olarak görüntülenir) girin.

#### Saat ve tarihi ayarlayın


İstenirse tarihi, yerel saati, bölgenizin saat dilimini ve yaz saatini girin.

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

## Ekran

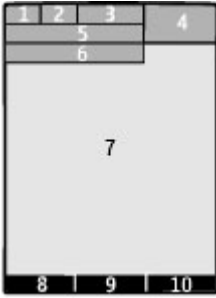

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Saat
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Tarih
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşu işlevi
- 9 Navi tuşunun işlevi; Bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır
- 10 Sağ seçim tuşu işlevi

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 14.](#)

## Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 14.](#)

## Ev ekranı

Ev ekranı modu doğrudan erişebileceğiniz birtakım seçme telefon özelliklerini ve bilgileri listeler.

**Menü > Ayarlar > Ekran > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı modunu etkinleştirmek için, **Ev ekranı modu** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı modunu düzenlemek ve değiştirmek için, **Görünümü kişiselleştir.** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı modunu etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçmek için, **Ev ekranı tuşu** seçeneğini belirleyin.

Ayara bağlı olarak, giriş ekranı modunda, listede gezinmek için aşağı veya yukarı kaydırın ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar başka bilgilerin de bulunduğunu belirtir. Gezintiye durdurmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

## Kısayollar

Cihazınız bekleme modunda veya giriş ekranı modunda olduğunda, aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz.

## Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları listeleme

Arama tuşuna basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

## Web tarayıcıyı başlatma

0 tuşunu basılı tutun.

## Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

## Kısayol olarak diğer tuşları kullanma

[Bkz. "Arama kısayolları", s. 19.](#)

## Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var. Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var. Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen aramalarda veya metin mesajlarında çalıyor.

- Alarm ayarlanmış.
- G/E Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
- G/E Telefonun açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.
- ↻/Z GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemeye alınmış (beklemede).
- Bluetooth bağlantısı açık.
- 2 İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
- ↗ Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
- Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
- Etkin olan tercih zamanlanmış.

kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

### Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde \* tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde \* tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikler otomatik tuş koruyucu ve güvenlik tuş koruyucudur. [Bkz. "Telefon", s. 12.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de aranabilir.

### SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

### Uçuş modu

Uçak veya hastane gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Uçuş modundayken, çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda ➔ görüntülenir.

Uçuş ekranı modunu etkinleştirmek veya ayarlamak için, **Menü** > **Ayarlar** >

### Menülerde gezinme

Telefonunuz size menüler halinde gruplandırılmış olan çok çeşitli işlevler sunar.

- 1 Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
  - 2 Menide ilerleyin ve bir seçeneği (örneğin, **Ayarlar**) belirleyin.
  - 3 Seçilen menüde başka alt menüler varsa, bunlardan birini (örneğin, **Ara**) seçin.
  - 4 İstedığınız ayarı seçin.
  - 5 Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.
- Menüden çıkmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ana menü görünümü** seçeneğini belirleyin. Sağa gidin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşınacak menü öğesine gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menü öğesini taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği

**Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için herhangi başka bir profili seçin.

### Uyarı:

Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihaz kilitliken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihten çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

## Bu sizin telefonunuz olsun

Telefonunuzu ayarlayın, kişiselleştirin ve çeşitli şekillerde bağlayın.

### Temel ayarlar

#### Telefon

**Menü > Ayarlar > Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Dil ayarları** — telefonunuzun dilini ayarlamak için, **Telefon dili** öğesini ve bir dil seçin. Telefonunuzun dilini SIM karttaki bilgilere uygun şekilde ayarlamak için, **Telefon dili > Otomatik** öğesini seçin.

**Hafıza durumu** — Hafıza tüketimini kontrol etme

**Otomatik tuş kilidi** — telefon girişi ekranı modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlem kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır

**Güvenlik tuş kilidi** — Tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu isteme

**Ses tanıma** — [Bkz. "Ses komutları", s. 15.](#)

**Uçak sorgusu** — Telefonu açtığınızda uçuş modunun kullanılıp kullanılmayacağını sorma. Uçuş modunda, tüm radyo bağlantıları kapatılır.

**Tel. güncelleştirmir.** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmelerini almak için (şebeke servisi). Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 38.](#)

**Operatör seçimi** — Bölgenizdeki bir hücresel şebekeyi ayarlama

**Yardım metni** — telefonu yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlamak için

**Başlama tonu** — Telefonu açtığınızda sesli uyarı yapma

**SIM işlemlr. onayla** — (şebeke servisi) [Bkz. "SIM servisleri", s. 17.](#)

### Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

**Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma** — telefon her açıldığında PIN veya UPIN kodunuzun sorulması için. Bazı SIM

kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

**Arama kısıtlı. servisi** — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

**Sabit arama** — SIM kartınız destekliorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

### **Dahili kullanıcı grubu**

— arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirlemek için (şebeke servisi)

**Güvenlik düzeyi** — telefona her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunun sorulması için, **Telefon** ögesini seçin.

**Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için

**PIN2 kodu sorma** — PIN2 kodu ile korunan belirli bir telefon özelliği kullanılacağı zaman PIN2 kodunun istenip istenmeyeceğini belirtme. Bazı SIM kartları kod istenmesi işlevinin kapatılmasına izin vermez. SIM kartınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle görüşün.

**Kullanılan kod** — PIN kodu türünü seçmek için

**Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetkili veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 31.](#)

**Güvnlk. mod. ayarları** — Güvn. modülü bilgilr. ögesini görüntülemek için, **Modül PIN'i sorma** ögesini etkinleştirin veya

modül PIN'i veya oturum açma PIN'ini değiştirmek için. [Bkz. "Giriş kodları", s. 9.](#)

### **Telefonunuzu kişiselleştirme**

Telefonunuza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısayollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

### **Tercihler**

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için

**Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için

**Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

### **Temalar**

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

**Menü > Ayarlar > Temalar** ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Tema seç** — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

**Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

### **Zil sesleri**

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Zil sesleri** menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

### Işıklar

Farklı telefon işlevleriyle ilişkili ışık efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Işıklar** seçeneğini belirleyin.

### Ekran

**Menü > Ayarlar > Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Duvar kağıdı** — ana ekran moduna arka plan görüntüsü eklemek için

**Ev ekranı** — ev ekranı modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için

**Ev ekr. yazı tipi rengi** — ev ekranı modunun yazı tipi rengini seçmek için

**Harkt. tuşu simgeleri** — ana ekran modunda kaydırma tuşu simgelerini göstermek için

**Bildirim bilgileri** — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntülemek için

**Güç tasarrufu** — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kararması ve saatin görüntülenmesi için

**Uyku modu** — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanması için

**Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için

**Operatör logosu** — operatör logosunu görüntülemek için

**Hücre bilgi ekranı** — şebekeden kullanılabiliriyorsa hücre kimliğini görüntülemek için

### Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonunuzun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

### Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz işlevi seçin.

Giriş ekranında, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

**Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için

**Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

### Diğer kısayollar

**Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Hareket tuşu** — hareket tuşuna (kaydırma tuşuna) önceden tanımlanmış bir listeden başka işlevler atamak için

**Ev ekranı tuşu** — ev ekranı modunu etkinleştirmek üzere hareket tuşunun hareketini seçmek için

### Arama kısayolları atama

2 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.

- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa bir sayı zaten atanmışsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

### Ses komutları

Telefon görüşmeleri yapmak, uygulamaları başlatmak ve profilleri etkinleştirmek için sesli komutları kullanabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Telefon** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, **Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dili seçin.

Cihazınızın ses tanıma işlevini sesiniz tanınacak şekilde eğitmek için, **Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini belirleyin.

Bir işleyle ilgili ses komutunu etkinleştirmek için **Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özellik ve işlevi seçin. , ses komutunun etkinleştirildiğini belirtir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanmak için bkz. "[Sesle arama](#)", s. 19.

Ses komutlarını yönetmek için bir işleve ilerleyin, **Seçenek** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutunu yeniden adlandırmak ya da devre dışı bırakmak için

**Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlemlere ait ses

komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

### Bağlanma

Telefonunuz veri aktarmak ve almak üzere başka cihazlara bağlanmak için çeşitli özellikler sunar.

### Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,1 + EDR ile uyumludur: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, and generic audio/video distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

### Bluetooth bağlantısı kurma

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir ad girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.

- 3 Telefonunuza bir ses aksesuarı bağlamak için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

### İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet'e (şebeke servisi) bağlanabiliyor olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

### Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Gerektiğinde** — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

**Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

### USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge desteği olan bir yazıcı arasında veri aktarımı yapmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim yazdırmak üzere telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takıp modu seçin:

**PC Suite** — Nokia PC Suite kablosunu kullanma

**Baskı ve medya** — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcıyla veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma

**Veri saklama** — Nokia yazılımı yüklü olmayan bir bilgisayara bağlanma ve telefonu veri deposu olarak kullanma

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz USB modunu seçin.

### Eşitleme ve yedekleme

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Veri transferi** — Telefonunuzla başka bir telefon arasında seçilen verileri Bluetooth teknolojisini kullanarak eşitleyin veya kopyalayın.

**Yedek oluşturun** — Seçilen verilerin yedeklerini oluşturun.

**Yedğ. geri yükle** — Saklanan yedekleme dosyasını seçin ve telefona geri yükleyin. Seçilen yedek dosyasıyla ilgili bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** ögesini seçin.

**Veri aktarma** — Telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucu arasında seçilen verileri eşitleyin veya kopyalayın (şebeke servisi).

### USB cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolama cihazı (örneğin, bellek çubuğu) takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin ve içeriğine göz atmak istediğiniz USB cihazını seçin.

**Not:** Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

### Ağ sağlayıcı servisleri

Ağ sağlayıcınız kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

### Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

### SIM servisleri

SIM kartınız çeşitli servisler sağlayabilir. Bu menüye ancak SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menü'nün adı ve içeriği kullanılan servislerle bağlı olarak değişir.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

### Konum günlüğü

Şebeke size bir konum isteği (şebeke servisi) gönderebilir. Konum bilgilerine abone olma ve edinme konusunda servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** ya da **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği almadıysanız, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz koşullara göre otomatik olarak telefon isteği kabul eder veya reddeder.

En yeni 10 gizlilik bildirimi ve istek hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Menü > İşlem kaydı > Konumlama > Konum kaydı** seçeneğini belirleyin.

### Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

#### Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları** ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

#### Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

### Yapılandırma

Cihazınızı belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsy. yapılandır. ayrılır.** — Cihaza kaydedilen servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan olarak bir servis sağlayıcı ayarlayın.

**Tüm uyg. vars. etkinleş.** — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

**Tercih edilm. eriş. nkt.** — Kaydedilen erişim noktalarını görüntüleyin.

**Cihaz yönet. ayarları** — Cihazın yazılım güncelleştirmesi almasına izin verin veya bunu önleyin. Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

**Kişisel yapılan. ayarlar.** — Çeşitli servislere manuel olarak kişisel hesap eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli ayrıntıları girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Bağlantıyı koparmayın

Nasıl arama yapacağınızı, metin yazacağınızı, mesaj göndereceğinizi ve cihazınızın e-posta işlevini kullanacağınızı öğrenin.

### Arama yapma

#### Sesli arama yapma

Aramayı çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

#### Elle arama

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa \* tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

#### Tekrar arama

Aranan numaralar listesine erişmek için bekleme modundayken arama tuşuna bir defa basın. Bir numara veya ad seçip arama tuşuna basın.

#### Rehber'den numara seçme

Rehber'e kaydettiğiniz bir adı veya telefon numarasını bulun.

#### Gelen aramayı yanıtlama

Arama tuşuna basın.

#### Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

#### Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

#### Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

### Görüşme sırasında sesi ayarlama

Ses seviyesi yukarı veya aşağı tuşuna basın.

### Arama kısayolları

Sayı tuşlarından birine (2-9) telefon numarası atayın [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 14.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçilirse, bir sayı tuşunu basılı tutun.

### Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyip dilinizi seçmeniz gerekir.

**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Ev ekranı modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** ögesi gösterilir.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, eşleşenleri içeren bir liste görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

### Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

- DTMF gönder** — Ses dizeleri gönderme
- Değiştir** — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlama
- Bağla** — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlama
- Konferans** — Konferans araması yapma
- Özel arama** — Konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlama

### Uyarı:

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekenize yakın tutmayın.

### Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

### Telesekreterinizin numarasını düzenleme

**Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin.

### Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

### Arama

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 12.](#)

**Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramaları, açma-kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışında herhangi bir tuşa kısaca basarak kabul etmek için

**Oto. tekrar arama** — arama başarısız olursa, numarayı tekrar aramak için. Telefon numarayı aramayı 10 defa dener.

**Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşma netliğini iyileştirmek için

**Hızlı arama** — sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak aramak için.

**Arama bekletme** — devam eden bir görüşme sırasında gelen aramaların şebeke tarafından bildirilmesini sağlamak için (şebeke servisi)

**Ara. süresi gösterimi** — devam eden görüşmenin süresini görüntülemek için

**Arama sonrası özeti** — her görüşmeden sonra yaklaşık sürenin kısaca görüntülenmesi için

**Arayan kiml. gönder** — telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

**Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız birden fazla telefon hattını destekliyorsa, arama yapmak için kullanılacak telefon hattını seçmek için (şebeke servisi)

### Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar ve notlar oluşturun.

### Metin yazma

#### Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** ögesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek > Yazma dili** ögesini seçin.

### Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En yaygın noktalama işaretlerine erişmek için, **1** tuşuna tekrarlı şekilde basın. Özel karakter listesine erişmek için **\*** tuşunu basılı tutun. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

### Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 1 **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
  - Sözcük doğru değilse, art arda **\*** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
  - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
  - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- 3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

### Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj oluşturabilir ve isterseniz resim gibi bir ek ilâştirebilirsiniz. Kısa mesaja dosya eklediğinde telefonunuz mesajı

otomatik olarak multimedya mesajına dönüştürür.

### Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

### ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Mesajları göndermek için, doğru mesaj merkezi numarasının cihazınızda depolanmış olması gerekir. Normal olarak, bu numara SIM kartınız aracılığıyla

varsayılan olarak ayarlanır. Numarayı elle ayarlamak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini belirleyin ve adı ve servis sağlayıcıdan alınan numarayı girin.

### Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturma > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcıları eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabılır seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
- 3 **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.

- 4 Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
- 5 Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

### Mesaj okuma ve cevaplama

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

### Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı Giden kutusuna kaydeder ve gönderme işlemi başlar.

**Not:** Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse telefon bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj giden kutusunda kalır. Mesaj gönderimini iptal etmek için

Giden kutusunda **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen mesajları Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydetmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefon gelen mesajları Gelen kutusuna kaydeder. Kayıtlı öğeler klasöründe mesajlarınızı düzenleyin.

Bir klasör eklemek, varolanı yeniden adlandırmak veya silmek için **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini belirleyin.

### Flash mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

- 1 Hızlı mesaj yazmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** öğesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

### Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Menüler, IM sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj'**ı seçin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 29.](#)
- 3 **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder'i** seçin.

### Mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Genel ayarlar** — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

**Metin mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

**Multimedya mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

**E-posta mesajları** — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

**Servis mesajları** — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

### E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için telefonunuzla POP3 veya IMAP4 e-

posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-postayı kullanabilmeniz için bir e-posta hesabına ve doğru ayarlara sahip olmalısınız. Varolup olmadığını öğrenmek ve doğru ayarları almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

### E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

### E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.
- 3 Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

### Bir e-posta okuma ve cevaplama

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü > Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
- 2 E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
- 3 E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletmek için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
- 4 E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

### Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutusu düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

#### Post. ku. günl.

**aralğ.** — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır

**Otomatik alım** — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır

- 3 Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

## Resim ve video

### Resim çekme

#### Kamerayı sabit görüntü çekecek şekilde etkinleştirme

**Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

#### Yakınlaştırma

Kamera modunda, yukarı veya aşağı kaydırma yapın veya ses seviyesi tuşlarına basın.

### Resim çekme

**Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon resimleri (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Tüm resimleri kamera flaşıyla çekmek için **Seçenek > Flaş > Flaş açık** seçeneğini veya ışık loş olduğunda flaşı otomatik olarak etkinleştirmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Resmi çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Seçenek > Ayarlar > Görüntü öznl. süresi** seçeneğini belirleyin ve özileme süresini seçin. Özileme süresince, başka resim çekmek için **Geri** seçeneğini veya resmi multimedya mesaj olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, en çok 1536x2048 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

### Video klip kaydetme

#### Video işlevini etkinleştirme

**Menü > Medya > Video** seçeneğini belirleyin veya kamera işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

#### Video kaydı

Kayı başlatmak için **Çek**; duraklatmak için **Duraklat**; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**; durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Telefon video klipleri (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

### Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Effektler** — Çekilen resme farklı efektler uygulayın (örneğin, gri tonlama ve yanlış renkler).

**Beyaz dengesi** — Kamerayı mevcut ışıklandırma koşullarına uyarlayın.

**Ayarlar** — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirip, resim ve video deposunu seçin.

### Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

### Klasörler ve dosyalar

1. Klasör listesini görüntülemek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için, bir klasör ve **Aç** ögesini seçin.

- 3 Bir dosyayı taşıırken hafıza kartındaki klasörleri görmek için, kaydırarak hafıza kartına gelin ve kaydırma tuşunun sağına basın.

### Görüntü basma

Telefonunuz, .jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 15.](#)
- 2 Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek > Bas'**ı seçin.

### Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı

Web'deki uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde görüntü ve video klip paylaşın.

Çevrimiçi paylaşımı kullanmak için, çevrimiçi bir paylaşım servisine (şebeke servisi) abone olmanız gerekir.

Çevrimiçi bir paylaşım servisine görüntü veya video klip yüklemek için, Galeri'den dosyayı, **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** öğesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Çevrimiçi paylaşım servisinin internet sayfalarına yüklenen öğeleri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. [Bkz. "Web yüklemeleleri", s. 30.](#)

### Hafıza kartı

Video klip, şarkı, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj

verilerini saklamak için bir hafıza kartı kullanın.

Galeri içindeki telefon tarafından kullanılan içeriğin yer aldığı klasörlerden bazıları (örneğin, Temalar) hafıza kartında depolanabilir.

### Hafıza kartını biçimlendirme

Birlikte verilen bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiştir; diğerlerinin biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

- 1 Hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü > Galeri veya Uygulamalar** seçeneğini belirleyin, hafıza kartı klasörünü seçin ve **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir > Evet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin.

### Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı klasörünü seçip **Seçenek > Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda depolanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Parolayı silmek için **Seçenek > Şifreyi sil'i** seçin.

### Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Hafıza kartınızda farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve yeni uygulama veya yazılım kurmak için mevcut hafıza miktarını kontrol etmek için hafıza kartını seçin ve **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## Eğlence

### Müzik dinleme

Müzik çaları veya radyoyu kullanarak müzik dinleyin, ses kaydedici ile dışarıdan ses kaydı yapın veya sesinizi kaydedin. İnternette müzik indirin veya bilgisayarınızdan müzik aktarın.

### Medya oynatıcı

Telefonunuzda şarkı dinlemek ve video klip izlemek için bir medya oynatıcı vardır. Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kütüphanesine eklenir.

Medya oynatıcısı açmak için, **Menü > Medya > Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

### Müzik menüsü

Cihaz hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den müzik kliplerini veya video klipleri indirin ya da şebeke sunucusundan gerçek zamanlı aktarılan uyumlu videoları görüntüleyin (şebeke servisi).

### Müzik dinleyin veya video klip oynatın

Kullanılabilir klasörlerden bir dosya seçin ve **Oynat** seçeneğini belirleyin.

### Web'den dosya indirin

**Seçenek > İndirmeler** seçeneğini belirleyin ve bir indirme sitesi seçin.

### Dosyaları ekledikten sonra müzik kütüphanelerini güncelleyin

**Seçenek > Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

### Çalma listesi oluşturma

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list. oluştur** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
- 2 Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini saklamak için **Bitti** öğesini seçin.

### Gerçek zamanlı bir aktarım servisi yapılandırın (şebeke servisi)

Aktarım ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 18.](#)

- 1 **Seçenek > İndirmeler > Akış ayarları > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Akış için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** öğesini seçin.
- 3 **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

### Şarkı çalma

#### Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekenize yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Medya oynatıcısı, ekrandaki sanal tuşlarla kullanın.

Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için **||** simgesini seçin.

Sonraki şarkıya geçmek için **▶▶** ögesini seçin. Önceki şarkının başına gitmek için, **◀◀** ögesini iki kez seçin.

Mevcut şarkıyı ileri sarmak için **▶▶** ögesini seçerek tutun. Mevcut şarkıyı geri sarmak için **◀◀** ögesini seçin ve tutun. Müziği çalmaya devam etmek istediğiniz noktada tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, **≡** düğmesini seçin.

Geçerli çalma listesine geçmek için, **(••)** düğmesini seçin.

Medya oynatıcı menüsünü kapatıp arka planda müzik çalmaya devam etmek için bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcıyı durdurmak için bitirme tuşuna basıp tutun.

### Medya oynatıcının görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, medya oynatıcının görünümünü değiştirmek için bazı temalar vardır.

**Menü > Medya > Medya oynatıcı > Medya oynat. git > Seçenek > Ayarlar > Med. oynatıcı teması** seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

### Radio

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

### Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

### Ekrandaki grafik tuşlarını kullanma

Yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin.

### Radyo menüsünü kapatma

Bitirme tuşuna kısa bir süre basın. Radyo arka planda çalmaya devam eder.

### Radyoyu kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

### Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Aramayı başlatmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için, kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru kısa bir süre basın.
- 2 Bir istasyonu hafızaya kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

**Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Tüm istasyonları ara** — Bulunduğunuz bölgedeki istasyonları otomatik olarak arama

**Frekans ayarı** — İstediğiniz radyo istasyonunun frekansını girme

**İstasyonlar** — Kayıtlı istasyonları listeleme ve yeniden adlandırma veya silme

### İstasyonları değiştirme

Yukarı veya aşağı gidin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

### Radyo ayarları

**Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**RDS** — radyo veri sisteminden bilgi görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için

**Oto-frekans** — yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik geçişi etkinleştirmek için (RDS devredeyken kullanılabilir)

**Kullanarak çal** — kulaklık veya hoparlörü seçmek için

**Çıkış** — stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapmak için

**Radyo teması** — radyo teması seçmek için

### Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

**Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

### Ses kaydetme

- 1  öğesini seçin veya arama sırasında, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi

duyar. Kaydı duraklatmak için  öğesini seçin.

- 2 Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Yapılan kayıt, **Galeri**'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini seçin.

### Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

**Menü** > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleştirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

- 1 Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.
- 2 Sanal kaydırıcılara erişmek için sağa sola; kaydırıcıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
- 3 Ayarları kaydetmek ve set için isim oluşturmak için, **Kaydet** ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

### Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü** > **Medya** > **Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

### Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. İnternet sayfalarının görünümü ekran

boyutu nedeniyle farklılık gösterebilir. İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezine için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları** ögesini, bir yapılandırmayı ve bir hesabı seçin.

### Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için, **Menü > Web > Ana sayfa**; seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **0**

Bir yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

Ziyaret edilen son URL'yi seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi** seçeneğini belirleyin.

Bir hizmetin adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlantı yaptıktan sonra sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislere göre değişebilir. Telefon ekranındaki yazılı talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

### Web yüklemeleri

Yüklenen görüntü ve videoları görüntülemek ve ayarları değiştirmek için

çevrimiçi paylaşım servisinizin web sayfasını açın (şebek servisi).

### Çevrimiçi paylaşım servisini açma

- 1 **Menü > Web > Web yüklemeleri** ögesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
- 2 Servis tarafından sağlanan bağlantılar arasından seçim yapın.

### Çevrimiçi bir paylaşım servisinin ayarlarını değiştirme

- 1 **Menü > Web > Web yüklemeleri** ögesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
- 2 Servisin ayarlar sayfasını açmak için **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin.

### Görünüm ayarları

Tarama işlemi sırasında **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ekrana** — Yazı karakteri büyüklüğünü, resimlerin gösterilip gösterilmediğini ve metnin nasıl gösterildiğini seçin.

**Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içeriğin kodlanma türünü, ve JavaScript™'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

### Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerez, bir sitenin telefonunuzun önbellek hafızasına kaydettiği verilerdir. Çerezler

siz önbellek hafızasını temizleyene kadar depolanırlar.

Tarama sırasında önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için, **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin veya tarama sırasında **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin.

### Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları, Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** öğesini seçin.

**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse

cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

### Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda bazı oyunlar ve uygulamalar yüklü olabilir. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

### Uygulama başlatma

**Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**’ı seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

**Sürüm güncelle** — uygulamanın yeni bir sürümünün web’den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar

**Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir

**Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

### Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki

uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirmeler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** ögesini seçin; kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir.
- Uygulamaları telefonunuza indirmek için PC Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Haritalar

Farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

### Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklenmiş haritalar olabilir. Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak İnternet'ten yeni bir harita grubu indirebilirsiniz.

### Nokia Map Loader

Nokia Map Loader'ı bilgisayarınıza indirmek ve talimatlar için, bkz. [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Yeni haritaları indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun.

İlk yapılandırmayı gerçekleştirmek için **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızdaki harita seçimini değiştirmek için, tüm haritaların aynı sürümünden olduğundan emin olmak amacıyla hafıza kartındaki haritaların tümünü silmek ve yeni bir seçimi indirmek için Nokia Map Loader'ı kullanın.

### Şebeke harita servisi

Telefonunuzu, telefonunuzda bulunmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Menü > Ajanda > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver > Evet veya Ana şebekede** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

**Not:** Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

### Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için Küresel Konumlandırma Sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafe ölçüp koordinatları işaretleyin.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğunuz konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydru geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücreli telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

## Ekstra servisler

Haritalar'ı, bölgesel lisans gerektiren tam sesli rehberli navigasyona yükseltebilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir harici GPS cihazı gerekir.

Sesli rehberli bir navigasyon servisi satın almak için, **Menü > Ajanda > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Sesli rehber özellikli navigasyonu kullanmak için, Haritalar uygulamasının şebeke bağlantısı kullanmasına izin vermeniz gerekir.

Navigasyon lisansı SIM kartınıza bağlıdır. Telefonunuza başka bir SIM kart takarsanız, navigasyona başlarken lisans satın almanız istenir. Satın alma prosedürü sırasında, size, mevcut navigasyon lisansının ekstra bir ücret alınmadan yeni SIM karta aktarılması önerilir.

## Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

## Kartvizitleri yönetme

Adları, telefon numaralarını ve adresleri telefona ve SIM kartına kartvizit olarak kaydedin.

**Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

## Kartvizitlerin için hafıza seçme

Telefon hafızası kartvizitleri ek ayrıntılarla (örneğin, birden fazla telefon numarası ve bilgi metinleri) birlikte kaydedebilir. Ayrıca belirli sayıda kartvizit için bir resim,

bir ses veya bir video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kartı hafızası adları tek bir telefon numarasıyla kaydedebilir. SIM kartının hafızasında kayıtlı olan kartvizitler  ile belirtilir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartını, telefon hafızasını veya her ikisini de seçmek istediğinizde **Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri kaydettiğinizde, telefonun hafızasına kaydedilirler.

## Kartvizitleri kullanma

### Kartvizit arama

**Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

### Bir adı ve telefon numarasını kaydetme

**Menü > Rehber > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.

### Ayrıntı ekleme ve düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

### Ayrıntı silme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bir ayrıntı seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

### Kartvizit silme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

## Tüm kartvizitleri silme

**Menü > Rehber > Tüm kartvztlr. sil > Telefon hafızasından veya SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

## Telefon ve SIM kartı hafızaları arasında kartvizit kopyalama veya taşıma

### Kartvizitleri tek tek kopyalama

**Seçenek > İşaretle > İşaretle** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > İşarettileri kopyala veya İşarettileri taşı** seçeneğini belirleyin.

### Tüm kartvizitleri kopyalama

**Menü > Rehber > Kartvizitlr. kopyl. veya Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

## Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri farklı zil seslerine ve grup resimlerine sahip arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle veya Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster > Ekle** seçeneğini belirleyin.

## Elektronik kartvizitler

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

Bir elektronik kartviziti göndermek için kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir elektronik kartvizit aldığınızda, onu telefonun hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat diliminin bulunduğu bir yere gidiyorsanız **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneğini belirleyin ve sağa veya sola ilerleyerek o yerin saat dilimini seçin. Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin veya multimedya mesajlarının gönderme zamanını doğru şekilde göstermesini sağlar.

Örneğin, GMT -5 ifadesi Londra, Greenwich'in (İngiltere) 5 saat batısındaki New York'un (ABD) saat dilimini belirtir.

### Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

### Alarmı kurma

- 1 **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlayın.
- 5 Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm,

erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

### Ajanda

**Menü > Ajanda > Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. 0 gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek > Ayarlar > Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

### Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

### Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir görevle ilgili not oluşturmak için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmemişse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi takdirde **Seçenek > Ekle** öğesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için nota ilerleyip **Göster** seçeneğini belirleyin.

### Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü > Ajanda > Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve kartvizitleri, ajanda kayıtlarını, notları ve yapılacak notlarını telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi edinmek ve PC Suite'i indirmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine bakın.

### Hesap makinesi

Telefonunuz bir standart, bir bilimsel ve bir de borç hesaplamak için hesap makinesi içerir.

**Menü > Ajanda > Hesaplama** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından hesap makinesi tipini ve işletim talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

### Geri sayım sayacı

#### Normal zamanlayıcı

- 1 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Normal sayaç** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
- 3 Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

### Aralık sayacı

- 1 En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcınız olması için ilk olarak aralıkları girin.
- 2 **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Ayarlar > Sonr. dönm. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

### Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

**Menü > Ajanda > Kronometre** ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla**'yı seçin.

**Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için

**Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için

**Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

**Zamanlara bak veya Zamanları**

**sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

## Destek ve güncelleştirmeler

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

### Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) adresindeki destek sayfalarına bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakileri yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Optimum performans ve olası yeni özellikleri elde etmek için Nokia Software Updater uygulamasıyla cihazınızı düzenli olarak güncelleyin. [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) veya yerel Nokia web sitenize bakın. Cihaz yazılımını güncellemeden önce cihazınızı güncellemeyi unutmayın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. Bkz. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

### My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir

web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

### PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

### Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

#### Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

### Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar >**

**Yapılandırma > Cihaz yönet.**  
**ayarları > Sağly. yazıl. güncellşt.**  
seçeneklerini belirleyin.

### Yazılım güncelleştirmesi isteme

- 1 Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştirmrlr.** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekkip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilglr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 İndirmenin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncellş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

### Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

**Yaln. ayrıl. geri yükle** — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

**Tümünü geri yükle** — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

## Aksesuarlar

### Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8 veya AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişinbçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısalırdığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağl olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol

çakabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığımız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermemeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayine götürün. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

**Hologramın orijinal olup olmadığını anlama**

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.

**Bataryanız orijinal değilse ne olur?**

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Nokia tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

**Bakım ve onarım**

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğilbilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

**Geri Dönüşüm**

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcilerinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm olanaklarını [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) adresinden öğrenebilirsiniz.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir

atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinin Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri aynı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

### Ek güvenlik bilgileri

**Not:** Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

### Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetreye (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki veya kişisel dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişimi olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.

- Girişim olduğunda şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okunmalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

### İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

### Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitleme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımları aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutulmamalıdır. Monte edilmemiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmiş ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yarananla, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi

veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliş kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

### Acil aramalar

**Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallardan önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram

(W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,15 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

**Dizin****A**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Açılış sesi       | 12     |
| ahizesiz          | 19     |
| arama aktarma     | 20     |
| arama bekletme    | 20     |
| arama içi sayacı  | 20     |
| arama işlem kaydı | 20     |
| arama kısayolları | 14, 19 |
| arayan kimliği    | 20     |

**B**

|                     |    |
|---------------------|----|
| batarya             | 6  |
| batarya şarj durumu | 10 |
| bilgi mesajları     | 17 |

**Ç**

|                    |    |
|--------------------|----|
| çerezler           | 30 |
| çevrimiçi paylaşım | 30 |

**D**

|                    |    |
|--------------------|----|
| destek kaynakları  | 37 |
| dil                | 12 |
| durum göstergeleri | 10 |
| duvar kağıdı       | 14 |

**E**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ekolayzer               | 29     |
| ekran                   | 10, 14 |
| elektronik kartvizitler | 34     |
| e-posta                 | 23     |
| ev ekranı               | 10, 14 |

**F**

|                  |    |
|------------------|----|
| fabrika ayarları | 38 |
| fotoğraf         | 25 |

**G**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| geleneksel metin girişi | 20 |
| giriş kodları           | 9  |
| görüntü basma           | 26 |
| göstergeler             | 10 |
| GPS                     | 32 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| güç tasarrufu    | 10, 14 |
| güncellemeler    |        |
| — cihaz yazılımı | 37     |
| güvenlik kodu    | 9      |
| güvenlik modülü  | 9      |

**H**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| hafıza kartı                 | 6, 26      |
| hareket                      | 11         |
| Haritalar                    | 32         |
| hatsız modu                  | 11         |
| herhangi bir tuşla cevaplama | 20         |
| hesap makinesi               | 36         |
| hızlı arama                  | 14, 19, 20 |
| hızlı mesajlar               | 23         |
| hoparlör                     | 19         |

**I**

|         |    |
|---------|----|
| ışıklar | 14 |
|---------|----|

**İ**

|              |    |
|--------------|----|
| indirilenler | 37 |
| internet     | 29 |

**K**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| kamera            | 25     |
| kartvizitler      |        |
| — hafıza          | 33     |
| kaydedici         | 29     |
| kaydırma          | 11     |
| kayış             | 8      |
| kısayollar        | 10, 14 |
| kısıtlama şifresi | 9      |
| konum bilgileri   | 17     |
| konum günlüğü     | 17     |
| kronometre        | 36     |
| kulaklık          | 7      |

**M**

|                        |    |
|------------------------|----|
| medya oynatıcı         | 27 |
| mesaj gönderme         | 22 |
| mesaj merkezi numarası | 21 |
| metin modları          | 20 |
| metin tahmini girişi   | 21 |

|               |    |
|---------------|----|
| metin yazma   | 20 |
| microSD kartı | 6  |
| My Nokia      | 37 |

## N

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nokia destek bilgileri | 37 |
| notlar                 | 36 |

## O

|                 |    |
|-----------------|----|
| operatör menüsü | 17 |
| oyunlar         | 31 |

## Ö

|                   |    |
|-------------------|----|
| önbellek hafızası | 30 |
|-------------------|----|

## P

|            |    |
|------------|----|
| parçalar   | 5  |
| paylaşım   | 30 |
| PC Suite   | 36 |
| PIN        | 9  |
| PictBridge | 16 |
| PUK        | 9  |

## R

|             |    |
|-------------|----|
| radyo       | 28 |
| resim       | 25 |
| resim çekme | 25 |

## S

|                   |       |
|-------------------|-------|
| sayı modu         | 20    |
| servis komutları  | 17    |
| ses kaydedici     | 29    |
| ses komutları     | 15    |
| sesle arama       | 19    |
| ses netliği       | 20    |
| ses tanıma        | 15    |
| SIM               |       |
| — servisler       | 17    |
| SIM kart          | 5, 11 |
| SIM mesajları     | 17    |
| sinyal gücü       | 10    |
| SM                | 23    |
| sohbet            | 23    |
| stereo genişletme | 29    |

## T

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| tarayıcı                            | 29 |
| telefon yazılımı güncelleştirmeleri | 12 |
| temalar                             | 13 |
| tercihler                           | 13 |
| tuş kilidi                          | 12 |
| tuşlar                              | 5  |
| tuş takımı kilidi                   | 11 |

## U

|                  |    |
|------------------|----|
| uçuş engellemesi | 12 |
| uçuş modu        | 11 |
| UPIN             | 9  |
| USB veri kablosu | 16 |
| uygulamalar      | 31 |
| uyku modu        | 14 |

## V

|               |    |
|---------------|----|
| veri kablosu  | 16 |
| video klipler | 25 |

## W

|     |    |
|-----|----|
| web | 29 |
|-----|----|

## Y

|                        |    |
|------------------------|----|
| yapılandırma           | 18 |
| yardım metni           | 12 |
| yazılım güncellemeleri | 37 |
| yazılım güncellemesi   | 38 |
| yazı tipi boyutu       | 14 |
| yeniden arama          | 20 |

## Z

|             |    |
|-------------|----|
| zil sesleri | 13 |
|-------------|----|

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-443 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka

herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

## İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

## FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik  
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

**Üretici Firma**

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya  
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 6303c

9214049/Baskı 3 TR