

Brugervejledning til Nokia 6303i classic

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 4****Kom godt i gang 5**

Taster og dele	5
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	6
Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet	7
Opladning af batteriet	8
GSM-antenne	9
Tilslutning af et headset	9
Tilslutning af et USB-datakabel	10
Fastgørelse af en rem	10

Tænd enheden 10

Om enheden	10
Netværkstjenester	11
Adgangskoder	11
Sådan tændes eller slukkes enheden	12
Startskærmbillede	13
Navigation i menuerne	15
Låsning af tasterne	15
Funktioner uden et SIM-kort	15
Profilen Fly	16

Support og opdateringer 16

Support	16
My Nokia	17
Hentning af indhold	17
Opdatering af enhedens software via pc'en	17
Trådløs opdatering af software	17
Gendannelse af fabriksindstillingerne	19

Personliggørelse af enheden 19

Adgang til Ovi	19
Grundlæggende indstillinger	19
Tilpasse enheden	21
Tjenester fra netværksudbyderen	23

Foretage opkald 25

Foretagelse af et taleopkald	25
Håndtering af taleopkald	26
Genveje ved opkald	26
Stemmestyret opkald	26
Valgmuligheder under et opkald	27
Talebeskeder	27
Opkaldslog	27
Opkaldsindstillinger	28

Tekst og beskeder 28

Skrive tekst	28
SMS- og MMS-beskeder	30
Lynbeskeder	31
Nokia Xpress-lydbeskeder	32
Beskedindstillinger	32

E-mail og chat 32

Nokia Beskeder – E-mail	32
Nokia Beskeder – Chat	34

Oprettelse af forbindelse 35

Trådløs Bluetooth-teknologi	36
USB-datakabel	37
Tilslutning af en USB-lagringsenhed	37
Synkronisering og sikkerhedskopiering	38
Pakkeforbindelse	38

Billeder og video 38

Billedtagning	39
Optagelse af videoklip	39
Indstillinger for kamera og video	40
Galleri	40
Udskrivning af billeder	41
Deling af billeder og videoklip online	41
Hukommelseskort	42

Musikafspilning 43

Medieafspiller	43
Overførsel af musik fra en computer	44
Radio	45
Optager	46

Equalizer	47
Stereoudvidelse	47
internet	47
Bruge internettet	47
Onlinedeling	48
Browserindstillinger	48
Cachehukommelse	49
Browsersikkerhed	49
Spil og programmer	49
Åbning af et program	49
Hentning af et program	50
Kort	50
Om Kort	50
Nokia Map Loader	51
GPS-modtager	52
Navigation til din destination	52
Planlægning	53
Håndtering af kontakter	53
Visitkort	54
Dato og ur	55
Alarm	55
Kalender	55
Opgaveliste	56
Noter	56
Nokia Ovi Suite	56
Installation af Nokia Ovi Suite på din pc	57
Regnemaskine	58
Nedtællingsur	58
Stopur	58
Grønne tip	59
Spar energi	59
Genbrug	59
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	59
Indeks	66

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Kom godt i gang

Lær din enhed at kende, indsæt batteriet, SIM-kortet og hukommelseskortet, og få vigtige oplysninger om enheden.

Taster og dele


Lær enhedens taster og dele at kende.

Taster og dele (forside)




- 1 Ørestykke
- 2 Skærm
- 3 Venstre og højre valgtast
- 4 Navi™-tast (navigeringstast)
- 5 Opkaldstast
- 6 Tastatur
- 7 Mikrofon
- 8 Afslutningstast
- 9 Lysføler

Taster og dele (bagside)

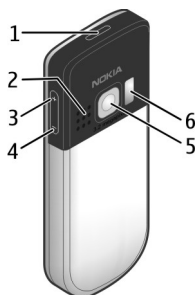

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Højttaler
- 3 Tast til at øge lydstyrken
- 4 Tast til at sænke lydstyrken
- 5 Kameralinse
- 6 Kamerablitz

Stik




- 1 Opladerstik
- 2 Hul til håndledsrem
- 3 Nokia-av-stik (3.5 mm)
- 4 Micro USB-kabelstik

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


Denne enhed skal bruges sammen med et batteri af typen BL-5CT. Brug altid originale Nokia-batterier.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.


- 1 Skub coveret (1), og tag det af. Tag batteriet ud (2).

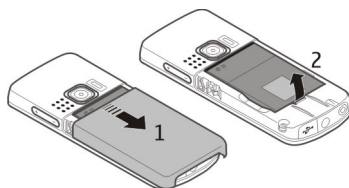

- 2 Åbn SIM-kortholderen (3). Indsæt SIM-kortet i holderen med kontaktområdet nedad (4). Luk SIM-kortholderen (5).

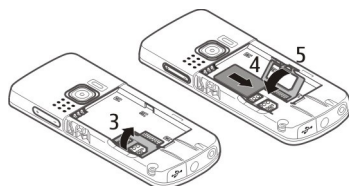

- 3 Placer batterikontakterne ud for hinanden (6), og indsæt batteriet (7). Sæt bagcoveret på plads igen (8).

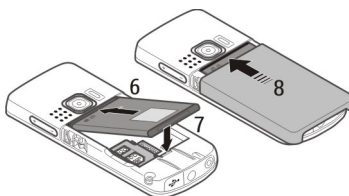


Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Din telefon understøtter microSD-kort med en kapacitet på op til 8 GB.

Indsætning af hukommelseskortet

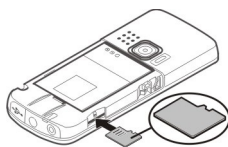

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Indsæt kortet i slidsen til hukommelseskort med kontaktområdet nedad, og tryk, indtil kortet låses fast.
- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

Udtagning af hukommelseskortet

Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Du kan fjerne eller udskifte hukommelseskortet uden at skulle slukke enheden.

- 1 Sørg for, at der ikke er nogen programmer, som bruger hukommelseskortet.
- 2 Tag bagcoveret af.
- 3 Skub forsigtigt hukommelseskortet indad for at frigøre låsen, og fjern derefter hukommelseskortet.
- 4 Sæt bagcoveret på plads igen.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt.



- 2 Slut opladeren til enheden.
- 3 Når enheden angiver, at den er fuldt opladet, frakobles opladeren fra enheden og derefter fra vægkontakten.

Du kan også oplade batteriet med strøm fra en computer via et USB-kabel.


- 1 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og til enheden.
- 2 Når batteriet er fuldt opladet, fjerner du USB-kablet.

Hvis batteriet er helt afladet, fungerer USB-opladningen muligvis ikke. Brug opladeren i stedet for.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge enheden, mens den bliver opladet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis du oplader enheden, mens du hører radio, kan det påvirke modtagelseskvaliteten.

GSM-antenne



Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

Figuren viser GSM-antenneområdet markeret med gråt.

Tilslutning af et headset

Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.


Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.




Tilslutning af et USB-datakabel

Åbn dækslet til USB-stikket, og tilslut USB-kablet til enheden.

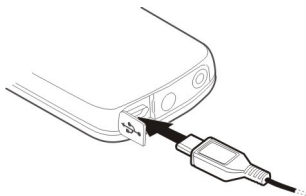

Fastgørelse af en rem

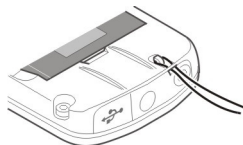

- 1 Åbn bagcoveret.
- 2 Før remmen igennem hullet, og spænd den.
- 3 Luk bagcoveret.

Tænd enheden

Lær, hvordan du tænder enheden, og hvordan du bruger de grundlæggende funktioner.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900-, 1800- og 1900 MHz-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Adgangskoder

Vælg **Menu > Indstillinger og Sikkerhed > Adgangskoder** for at angive, hvordan telefonen skal bruge adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne.

- Sikkerhedskoden er med til at beskytte enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden. Nogle handlinger kræver, at du angiver sikkerhedskoden,

uanset hvilke indstillinger der er valgt, f.eks. hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service. Der skal muligvis betales for denne service, og alle personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.

- PIN-koden, som følger med SIM-kortet, er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden, som følger med visse SIM-kort, skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester.
- PUK-koden og PUK2-koden følger muligvis med SIM-kortet. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med kortet.
- Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender tjenesten til opkaldsspørring til at begrænse opkald til og fra enheden (netværkstjeneste).
- Du kan få vist eller ændre indstillingerne for sikkerhedsmodul til browseren ved at vælge **Menu > Indstillinger og Sikkerhed > Sikkerh.modulindst..**

Sådan tændes eller slukkes enheden



Tænd eller sluk

Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

Indtastning af PIN-koden

Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det (vises som ****).

Indstilling af klokkeslæt og dato


Indtast dato og klokkeslæt, hvis du bliver bedt om det.

Du bliver muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Startskærbillede

Når enheden er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, vises enhedens startskærbillede.

Skærm

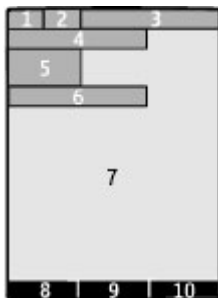

- 1 Signalstyrken for mobilnetværket
- 2 Batteriopladningsstatus
- 3 Indikatorer
- 4 Netværksnavnet eller operatørlogoet
- 5 Ur
- 6 Dato (kun hvis det udvidede startskærbillede er deaktiveret)
- 7 Skærm
- 8 Venstre valgtasts funktion
- 9 Navigeringstastens funktion
- 10 Højre valgtasts funktion

Du kan ændre venstre og højre valgtasts funktion.

Udvidet startskærbillede

På det udvidede startskærbillede kan du få vist en liste med en række udvalgte oplysninger og funktioner, som du kan få adgang til direkte.

Vælg Menu > Indstillinger og Skærm > Startskærm.

Aktivering af det udvidede startskærbillede

Vælg Startskærmtilstand > Til.

Organisering og tilpasning af det udvidede startskærm billede

Vælg **Tilpas visning**.

Valg af tast til aktivering af det udvidede startskærm billede

Vælg **Tast til startskærm**.

Navigering i startskærm billedet

Rul op eller ned for at navigere på listen, og vælg **Vælg**, **Vis** eller **Rediger**. Pilene angiver, at du kan finde yderligere oplysninger.

Sådan stoppes navigationen

Vælg **Afslut**.

Genveje

Du kan bruge genveje, når startskærm billedet vises.

Liste over ubesvarede, indgående og udgående opkald

Tryk på opkaldstasten. Hvis du vil foretage et opkald, skal du rulle til nummeret eller navnet og trykke på opkaldstasten.

Åbning af internetbrowseren

Hold **0** nede.

Opkald til telefonsvareren

Hold **1** nede.

Indikatorer



Du har ulæste beskeder.



Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes.



Tastaturet er låst.



Enheden ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMS-beskeder.



Der er indstillet en alarm.



Enheden er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket.



Der er en åben GPRS- eller EGPRS-forbindelse.



GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).



Bluetooth er aktiveret.



Hvis du har to telefonlinjer, er den anden linje i brug.



Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.



Opkald er begrænset til en lukket brugergruppe.



Den aktive profil er tidsindstillet.



Der er sluttet et headset til enheden.



Enheden er tilsluttet en anden enhed ved hjælp af et USB-kabel.

Navigation i menuerne

Enheden har en bred vifte af funktioner, der er inddelt i menuer.

- 1 Vælg **Menu** for at få adgang til menuen.
- 2 Rul gennem menuen, og vælg en valgmulighed, f.eks. **Indstillinger**.
- 3 Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. **Opkald**.
- 4 Vælg den ønskede indstilling.
- 5 Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau.
Vælg **Afslut** for at afslutte menuen.

Ændring af menuvisningen

Vælg **Valg** > **Hovedmenuvisning**. Rul til højre, og vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

Ændring af rækkefølgen i menuen

Vælg **Valg** > **Organiser**. Rul til det element i menuen, du vil flytte, og vælg **Flyt**. Rul til det sted, hvor menuelementet skal være, og vælg **OK**. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringen.

Låsning af tasterne

Lås tastaturet for at forhindre, at du utilsigtet kommer til at trykke på en tast.

Låsning af tastaturet

Vælg **Menu**, og tryk på * inden for 3,5 sekunder.

Oplåsning af tastaturet

Vælg **Lås op**, og tryk på * inden for 1,5 sekunder. Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.

Besvarelse af et opkald, når tastaturet er låst

Tryk på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Du kan desuden bruge funktionerne Autom. tastaturlås og Sikkerh.tastaturlås. [Se "Telefonindstillinger", s. 19.](#)

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Funktioner uden et SIM-kort

Nogle af enhedens funktioner kan bruges uden et SIM-kort, f.eks. organiseringsfunktioner og spil. Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke anvendes.

Profilen Fly

I omgivelser, hvor du bliver bedt om ikke at anvende enheden, fordi radiosignalerne kan medføre forstyrrelser, kan du stadig få adgang til din kalender, din liste over kontakter og offlinespil ved at aktivere flyprofilen.

✈ angiver, at flyprofilen er aktiv.

Aktivisering af flyprofilen

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler og Fly > Aktivér eller Tilpas.

Deaktivering af flyprofilen

Vælg en anden profil.

Advarsel:

I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Hvis du vil foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et officielt alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge Ring op. Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald.

Support og opdateringer

Nokia hjælper dig på mange måder med at få det bedste ud af din enhed.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp i brugervejledningen eller på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen.
- Opdater regelmæssigt enhedens software, som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

My Nokia

Vælg Menu > Programmer > Tilbehør > Samling > My Nokia.

My Nokia er en gratis tjeneste, der regelmæssigt sender dig SMS-beskeder med tip, gode råd og support til din Nokia-enhed. Den giver desuden adgang til webstedet My Nokia, hvor du kan finde oplysninger om Nokia-enheder og hente ringetoner, grafik, spil og programmer.

Du kan kun benytte tjenesten My Nokia, hvis den er tilgængelig i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne bruge den. De normale opkaldstakster er gældende, når du sender beskeder for at tilmelde dig eller ophæve abonnementet. Du kan se de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af tjenesten, i dokumentationen til din enhed eller på www.nokia.com/mynokia.

Hentning af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til enheden (netværkstjeneste).

Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester samt priser.

Opdatering af enhedens software via pc'en

Du kan bruge pc-programmet Nokia Software Updater til at opgradere enhedens software. Du skal være have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en for at kunne opdatere softwaren på enheden.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Trådløs opdatering af software

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer direkte til enheden via en trådløs forbindelse (netværkstjeneste). Afhængigt af din enhed er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.



Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Anmodning om en softwareopdatering

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonopdateringer** for at anmode om tilgængelige opdateringer af softwaren fra tjenesteudbyderen.
- 2 Vælg **Aktuel software** for at få vist den aktuelle softwareversion og kontrollere, om der er brug for en opdatering.
- 3 Vælg **Hent tlf.software** for at hente og installere en softwareopdatering. Følg vejledningen.
- 4 Hvis installationen blev annulleret efter overførslen, skal du vælge **Installer SW-opdat.** for at starte installationen.

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

Automatisk søgning efter ny software til enheden

Vælg **Automat. SW-opdat.**, og vælg derefter, hvor ofte der skal søges efter ny software. Vælg **Aldrig** for at deaktivere funktionen.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne på enheden, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Gend. fabr.indst.** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Kun indstillinger — for at nulstille alle brugervalgte indstillinger uden at slette personlige data.

Alt — Nulstil alle brugervalgte indstillinger, og slet alle personlige data, f.eks. kontakter, beskeder, mediefiler og aktiveringsnøgler.

Personliggørelse af enheden

Konfigurer enheden, og giv den et personligt præg.

Adgang til Ovi

Ovi Ovi-tjenesterne leveres af Nokia. Med Ovi kan du oprette en e-mail-konto, dele dine billeder og videoklip med venner og familie, planlægge rejser og se steder på ruten på et kort, hente spil, programmer, videoklip og ringetoner til din enhed og købe musik. De tilgængelige tjenester kan variere fra område til område, og det er ikke alle sprog, der understøttes.

Du kan få adgang til Ovi-tjenesterne ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, på supportsiderne til de enkelte tjenester.

Grundlæggende indstillinger

Telefonindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon.**

Vælg en af følgende indstillinger:

Sprogindstillinger — Hvis du vil indstille sproget på enheden, skal du vælge **Sprog på telefon** og et sprog. Hvis du vil indstille sproget på enheden i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet, skal du vælge **Sprog på telefon > Automatisk.**

Hukommelsesstatus — Få vist hukommelsesforbruget.

Autom. tastaturlås — Angiv, at tastaturet skal låses automatisk, hvis ingen af enhedens funktioner har været anvendt i et foruddefineret tidsrum, mens startskærm-billedet vises.

Sikkerh.tastaturlås — Indstil enheden til at bede om den sikkerhedskode, der skal bruges til at låse tastaturet op.

Stemmegenkendelse — Opret stemmekommandoer, eller start træningen af stemmegenkendelsen.

Spørg om Flyprofil — Indstil enheden til at spørge, om flyprofilen skal aktiveres, når du tænder enheden. I flyprofilen er alle radioforbindelser lukket.

Telefonopdateringer — Tillad softwareopdateringer fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Valgmulighederne kan variere.

Valg af operatør — Vælg manuelt, hvilket netværk der skal bruges.

Aktivér hjælpe tekst — Indstil enheden til at vise hjælpe tekst..

Starttone — Afspil en tone, når enheden tændes..

Bekræft SIM-handl. — Få adgang til yderligere netværkstjenester fra dit SIM-kort. Det afhænger af dit SIM-kort, om denne valgmulighed er tilgængelig.

Sikkerhedsindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger og Sikkerhed.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Vælg en af følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning eller **UPIN-kodeanmod.** — Indstil enheden til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang enheden tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring — Begræns indgående opkald til og udgående opkald fra din enhed (netværkstjeneste). Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre — Begræns de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Når begrænsede numre er aktiveret, er det ikke muligt at oprette GPRS-forbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen være med på listen over begrænsede numre.

Lukket brugergrup. — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau — Hvis sikkerhedskoden skal angives, hver gang et nyt SIM-kort indsættes i enheden, skal du vælge **Telefon**.

Adgangskoder — Skift sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden.

PIN2-kodeanmod. — Indstil enheden til at anmode om PIN2-koden, når der anvendes en bestemt funktion på enheden, som er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres. Du kan muligvis ikke benytte denne indstilling. Det afhænger af dit SIM-kort, om den er tilgængelig. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Kode i brug — Få vist og vælg den PIN-kodetype, der skal bruges.

Godkend.certifikater eller **Brugercertifikater** — Få vist listen over de godkendelses- eller brugercertifikater, der findes på din enhed.

Sikkerh.modulindst. — Se Sik.moduldetaljer, aktivér **PIN-kodeanmodning**, eller skift modul-PIN-koden eller PIN-koden til signering.

Tilpasse enheden

Giv enheden et personligt præg med ringetoner, skærmbaggrunde og temaer. Tilføj genveje til dine foretrukne funktioner, og tilslut ekstraudstyr.

Profiler

Enheden har flere profiler, som du kan tilpasse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Profiler**.

Vælg den ønskede profil, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Aktivér — Aktivér profilen.

Tilpas — Rediger profilindstillingerne.

Tidsindstillet — Indstil profilen til at være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Temaer

Du kan bruge temaer til at give din enhed et personligt præg.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Temaer**.

Valg af et tema

Vælg **Vælg tema** > **Temaer**, og vælg et tema.

Hentning af flere temaer

Vælg **Temaoverførsler**.

Toner

Du kan redigere toneindstillingerne for den aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Toner**. Du kan finde de samme indstillinger i menuen **Profiler**.

Lys

Du kan aktivere eller deaktivere de lyseffekter, der er tilknyttet de forskellige funktioner på enheden.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Lys**.

Skærm

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Skærm**.

Vælg mellem følgende:

Baggrund — Tilføj et baggrundsbillede på startskærmbilledet.

Startskærm — Aktivér, organiser og tilpas startskærbilledet.

Startsk.skriftfarve — Vælg skriftfarven på startskærbilledet.

Meddelelsesdetaljer — Få vist detaljer i ubesvarede opkald og beskedmeddelelser.

Pauseskærm — Opret og aktivér en pauseskærm.

Hovedmenuvisning — Vælg layoutet til hovedmenuen.

Skriftstørrelse — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til chat, kontakter og internetsider.

Operatørlogo — Få vist logoet for den operatør, der er valgt.

Celleinformation — Få vist celle-id'et, hvis det er tilgængeligt fra netværket.

Angivelse af genveje for valgtasterne

Du kan angive genveje for valgtasterne, så du hurtigt kan få adgang til de funktioner eller programmer, som du ofte anvender.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Person. genveje**.

Genveje til funktioner eller programmer

Vælg **Venstre valgtast** eller **Højre valgtast**, og den ønskede funktion eller det ønskede program.

Tilføjelse eller fjernelse af genveje for Gå til

Vælg **Gå til** > **Valg** > **Valgmuligheder**, når startskærbilledet vises.

Ændring af rækkefølgen af genveje i Gå til

Vælg **Gå til** > **Valg** > **Organiser**, når startskærbilledet vises.

Angivelse af genveje for navigeringstasten

Du kan angive genveje for navigeringstasten, så du hurtigt kan få adgang til de funktioner eller programmer, som du ofte anvender.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Person. genveje**.

Genveje til funktioner og programmer

Vælg **Navigeringstast**, vælg en navigeringsretning og **Skift**, og vælg en funktion eller et program på listen.

Valg af navigeringsretning til aktivering af det udvidede startskærbillede

Vælg **Tast til startskærm**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Tildeling af genveje ved opkald

Du kan oprette genveje ved at tildele telefonnumre til taltasterne 2-9.

1 Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald**, og rul til en taltast.

- 2 Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg > Skift**.
- 3 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt.

Stemme kommandoer

Du kan bruge stemmekommandoer til at foretage telefonopkald, starte programmer og aktivere profiler. Stemmekommandoer er sprogafhængige.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon**.

Angivelse af sprog

Vælg **Sprogindstillinger > Sprog på telefon**, og vælg det ønskede sprog.

Træning af stemmegenkendelsen af din stemme

Vælg **Stemmegenkendelse > Stemmetræning**.

Aktivering af en stemmekommando for en funktion

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Stemmegenkendelse > Stemmekomm.**, en komponent og funktionen.

 angiver, at stemmekommandoen er aktiveret. Vælg **Tilføj**, hvis ikonet ikke vises.

Afspilning af en aktiveret stemmekommando

Vælg **Afspil**.

Bruge stemmekommandoer

Hold højre valgtast nede, mens startskærmbilledet vises. Der afspilles en kort tone, og **Tal efter tonen** vises.

Sig kommandoen. Hvis talegenkendelsen lykkes, vises der en liste med forslag. Enheden afspiller stemmekommandoen for det første forslag på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post på listen.

Omdøbning og deaktivering af en stemmekommando

Rul til en funktion, og vælg **Valg > Rediger** eller **Fjern**.

Aktivér eller deaktiver alle stemmekommandoer

Vælg **Valg > Tilføj alle** eller **Fjern alle**.

Tjenester fra netværksudbyderen

Netværksudbyderen tilbyder flere tjenester, som du kan gøre brug af. Nogle af disse tjenester er muligvis pålagt et gebyr.

Operatørmenu

Få adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

SIM-tjenester

SIM-kortet giver muligvis adgang til flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

Positionslog

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig (netværkstjeneste). Hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Accept eller afvisning af en indgående positionsanmodning

Vælg **Accept.** eller **Afvis.**

Visning af de seneste positionsanmodninger

Vælg **Menu > Log > Positionering og Positionslog.**

Hvis du ikke reagerer på positionsanmodningen, accepterer eller afviser enheden automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med tjenesteudbyderen.

Infobesked, SIM-besked og tjenestekommandoer

Vælg **Menu > Beskeder og Mere.**

Visning af infobeskeder

Vælg **Infobeskeder.** Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Vælg **Tjenestekommand.** Tjenestekommandoer giver dig mulighed for at skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Få vist SIM-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > SIM-beskeder**. SIM-beskeder er bestemte SMS-beskeder, der gemmes på SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder fra SIM-kortet til enhedens hukommelse, men ikke omvendt.

Konfigurationsindstillinger

Du kan konfigurere enheden med indstillinger, der kræves til bestemte tjenester. Du modtager muligvis disse indstillinger som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Indstillinger**.

Vælg **Konfiguration**, og vælg en af følgende indstillinger:

Stand.konfig.indstil. — Få vist de tjenesteudbydere, der er gemt i enheden, og angiv en standardtjenesteudbyder.

Ak. stand. i alle pgr. — Aktivér de konfigurationsindstillinger, der bruges som standard, for understøttede programmer.

Foretrukket adg.pkt. — Få vist de gemte adgangspunkter.

Enhedsstyringsindst. — Tillad eller bloker for modtagelsen af softwareopdateringer på enheden. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på din enhed.

Personlige indstil. — Tilføj manuelt nye personlige konti for forskellige tjenester, og aktivér eller slet dem. Hvis du vil tilføje en ny personlig konto, skal du vælge **Tilføj** eller **Valg > Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og indtast de krævede parametre. Hvis du vil aktivere en personlig konto, skal du rulle til kontoen og vælge **Valg > Aktivér**.

Foretage opkald

Lær om de forskellige muligheder for at foretage og modtage opkald.

Foretagelse af et taleopkald

Manuel indtastning af et nummer

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

Genopkald til et nummer

Du kan åbne en liste over de senest kaldte numre ved at trykke på opkaldstasten, mens startskærm-billedet vises. Vælg et nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Opkald til en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Navne**. Vælg en kontakt, og tryk på opkaldstasten.

Håndtering af taleopkald

Besvarelse af et indgående opkald

Tryk på opkaldstasten.

Afslutning af opkald

Tryk på afslutningstasten.

Deaktivering af ringetonen

Vælg **Lydløs**.

Afvisning af et indgående opkald

Tryk på afslutningstasten.

Justering af lydstyrken under et opkald

Brug lydstyrketaster.

Genveje ved opkald

Du kan tildele telefonnumre til taltasterne 2-9.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald**, og rul til en taltast.
- 2 Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > **Skift**.
- 3 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt.
- 4 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Hurtigkald** > **Til**, hvis du vil aktivere hurtigkald med tryk på én tast.

Brug af en opkaldestgenvej

Tryk på en taltast og derefter på opkaldstasten.

Brug af hurtigkald

Tryk på en taltast, og hold den nede.

Stemmestyrket opkald

Foretag et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt i **Kontakter**.

Da stemmekommandoer er sprogfafhængige, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sprogindstillinger** > **Sprog på telefon** og vælge dit sprog, inden du foretager et stemmestyrket opkald.

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

- 1 Hold den højre valgtast nede, mens startskærbilledet vises. Der afspilles en kort tone, og **Tal efter tonen** vises.
- 2 Sig navnet på den kontakt, du vil ringe op til. Hvis talegenkendelsen lykkedes, vises der en liste med muligheder. Enheden afspiller stemmekommandoen for den første mulighed på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post på listen.

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

Aktivering af indstillinger under et opkald

Vælg **Valg**.

Nogle af netværksindstillingerne er **Parkér**, **Nyt opkald**, **Tilføj til konference**, **Afslut** alle og følgende:

Send DTMF — Send tonestreng.

Skift — Skift mellem det aktive og det parkerede opkald.

Overfør — Forbind et parkeret opkald med et aktivt opkald, og afbryd din egen forbindelse.

Konference — Foretag et konferenceopkald.

Privat opkald — Start en privat samtale under et konferenceopkald.

Talebeskeder

Telefonsvaren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Opkald til din telefonsvarer

Hold **1** nede.

Redigering af nummeret til din telefonsvarer

Vælg **Menu > Beskeder > Mere > Talebeskeder og Telefonsvarenr.:**

Opkaldslog

Du kan få vist oplysninger om dine opkald, beskeder, data og synkroniseringer ved at vælge **Menu > Log** og det ønskede element.

Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald**.

Vælg mellem følgende:

Omstilling — Omstil dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive.

Valgfri svartast — Besvar et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten.

Automat. genopkald — Enheden ringer automatisk op igen, hvis et opkald ikke blev besvaret. Enheden forsøger at ringe op til nummeret 10 gange.

Stemmeklarhed — Gør det lettere at høre tale, især i støjende omgivelser.

Hurtigkald — Ring de navne og telefonnumre op, der er tildelt til taltasterne 2-9, ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på — Netværket giver besked om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste).

Vis opkaldsvarighed — Få vist varigheden af det igangværende opkald.

Oversigt efter opk. — Få kortvarigt vist den omtrentlige varighed efter hvert opkald.

Send eget opk.-id — Vis dit telefonnummer til den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhæng.**

Linje til udg. opkald — Vælg, hvilken telefonlinje der skal bruges til at foretage opkald, hvis SIM-kortet understøtter flere telefonlinjer (netværkstjeneste).

Tekst og beskeder

Skriv tekst, og opret beskeder og noter.

Skrive tekst

Metoder til tekstindtastning

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

 — Angiver traditionel tekstindtastning.

 — Angiver intelligent tekstindtastning (ordforslag).

Abc abc ABC — Angiver, om der anvendes store eller små bogstaver.

123 — Angiver numerisk tilstand.

Skift mellem metoder til tekstindtastning

Hold **Valg** nede. Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning.

Skift mellem store og små bogstaver

Tryk på #.

Skift mellem bogstav- og taltilstand

Tryk på #, og hold den nede.

Valg af skriftsprog

Vælg **Valg > Mere > Skriftsprog**.

Traditionel tekstindtastning**Skrivning af et ord**

Tryk på en af taltasterne, 2-9, gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Hvis det næste bogstav, som du vil indtaste, befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Indsættelse af almindelige tegnsætningstegn

Tryk på **1** gentagne gange.

Indsættelse af specialtegn

Tryk på *, og vælg et tegn på listen.

Indsættelse af et mellemrum

Tryk på **0**.

Intelligent tekstindtast.

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

Skrivning af et ord

Tryk på taltasterne, 2-9. Tryk kun én gang på en tast for at skrive ét bogstav.

Bekræftelse af et ord

Rul til højre, eller tryk på **0** for at tilføje et mellemrum.

Valg af det korrekte ord

Hvis det foreslåede ord ikke er korrekt, skal du trykke på * flere gange og vælge det ønskede ord på listen.

Tilføjelse af et ord i ordbogen

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Vælg **Stav** for at tilføje ordet i ordbogen. Indtast ordet med traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Skrivning af et sammensat ord

Skriv den første del af et sammensat ord, og rul til højre for at bekræfte det. Skriv den næste del af ordet, og bekræft igen.

SMS- og MMS-beskeder

Du kan oprette en besked, og du har f.eks. mulighed for at vedhæfte et billede. Enheden ændrer automatisk en SMS-besked til en MMS-besked, når der vedhæftes en fil.

SMS-beskeder

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Der vises det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der kræves for at kunne sende.

Det korrekte nummer på beskedcentralen skal være gemt på enheden, for at du kan sende beskeder. Dette nummer angives som standard via SIM-kortet.

Manuel angivelse af nummeret til beskedcentralen

- 1 Vælg **Menu > Beskeder og Mere > Beskedindstil. > SMS-beskeder > Beskedcentral.**
- 2 Indtast det navn og det nummer, der er leveret af tjenesteudbyderen.

MMS-beskeder

En MMS-besked kan indeholde tekst, billeder og lydclip eller videoklip.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om abonnementsmulighederne.

Oprettelse af en besked

- 1 Vælg **Menu > Beskeder og Opret besked.**
- 2 Skriv beskeden.
Vælg **Valg > Indsæt symbol**, hvis du vil indsætte et specialtegn eller en smiley.

Du kan vedhæfte et objekt i beskeden ved at vælge **Valg > Indsæt objekt**. Beskedtypen ændres automatisk til en MMS-besked.

- 3 Du kan tilføje modtagere ved at vælge **Send til** og vælge en modtager. Hvis du vil indtaste et telefonnummer eller en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge **Nr. eller e-mail**. Indtast et telefonnummer, eller vælg **E-mail**, og indtast e-mail-adressen.
- 4 Vælg **Send**.

MMS-beskeder angives øverst på skærmen.

Hos nogle tjenesteudbydere afhænger prisen af beskedtypen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Læsning af en besked og besvarelse

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Læsning af en modtaget besked

Vælg **Vis**.

Besvarelse af en besked

Vælg **Besvar**.

Læsning af flere modtagne beskeder

Vælg **Menu > Beskeder** og **Indbakke**, og vælg den ønskede besked.

Afsendelse og organisering af beskeder

Hvis du vil sende en besked, skal du vælge **Send**.

Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Hvis afsendelsen af beskeden afbrydes, forsøger enheden at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, markeres beskeden som mislykket i mappen **Sendte beskeder**.

De modtagne beskeder gemmes i mappen **Indbakke** på enheden.

Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises straks ved modtagelsen.

Vælg **Menu > Beskeder**.

- 1 Vælg **Mere > Andre beskeder > Lynbesked**.
- 2 Skriv beskeden.
- 3 Vælg **Send til** og en kontakt.

Nokia Xpress-lydbesked

Du kan bruge MMS-funktionen til at oprette og sende en lydbesked på en nem måde.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Mere** > **Andre beskeder** > **Lydbesked**. Optageren åbnes.
- 2 Vælg ikonerne for at styre optagelsen.
 - — Optag din besked.
 - — Stop optagelsen midlertidigt.
 - — Stop optagelsen.
- 3 Vælg **Send til** og en kontakt.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder og Mere** > **Beskedindstil..**

Vælg mellem følgende:

Generelle indstil. — Angiv den skriftstørrelse, der skal anvendes i beskeder, og aktivér grafiske smileys og leveringsrapporter.

SMS-beskeder — Konfigurer beskedcentraler til SMS-beskeder og SMS-e-mails.

MMS-beskeder — Tillad leveringsrapporter og modtagelsen af MMS-beskeder og reklamer, og angiv indstillinger for MMS-beskeder.

Tjenestebesked — Aktivér tjenestebesked, og konfigurer indstillinger for tjenestebesked.

E-mail og chat

Konfigurer enheden til at sende og modtage e-mails fra din e-mail-konto.

Eller tilmeld dig en chattjeneste for at chatte i et chatforum.

Nokia Beskeder – E-mail

Få adgang til dine e-mail-konti fra forskellige udbydere med din mobilenhed, og læs, skriv eller send e-mail.

Du skal have en e-mail-konto, inden du kan bruge e-mail-funktionen. Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, skal du oprette en konto på Ovi. Menuerne kan variere afhængigt af e-mail-udbyderen.

Opsætning af e-mail

Du kan logge på en eksisterende e-mail-konto eller konfigurere en ny Ovi-e-mail-konto.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Mere** > **E-mail**.

Sådan logger du på din e-mail-konto

- 1 Vælg din e-mail-udbyder.
- 2 Indtast dit id og din adgangskode til kontoen.
- 3 Vælg **Husk adgangskode** for ikke at skulle angive adgangskoden, hver gang du vil have adgang til e-mail-kontoen.
- 4 Vælg **Log på**.

Vælg **Tilføj konto** for at logge på en ekstra e-mail-konto.

Opsætning af Ovi-e-mail

Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, kan du oprette en Nokia-konto, der omfatter e-mail-tjenesten på Ovi.

- 1 Vælg **Hent e-mail på Ovi**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har oprettet din nye Nokia-konto, kan du logge på e-mail-tjenesten på Ovi og begynde at sende og modtage e-mail. Du kan også bruge kontoen til at logge på andre Ovi-tjenester, f.eks. chattjenesten. Du kan finde flere oplysninger på www.ovi.com.

Læsning, oprettelse og afsendelse af e-mail

Vælg **Menu > Beskeder > Mere > E-mail**, og vælg en e-mail-konto.

Læsning og besvarelse af e-mail

- 1 Vælg en e-mail, og vælg **Åbn**.
- 2 Brug navigeringstasten til at få vist hele e-mailen.
- 3 Du kan svare på eller videresende en e-mail ved at vælge **Valg**.

Visning og lagring af vedhæftede filer

E-mails med vedhæftede filer, f.eks. billeder, er markeret med et papirclipikon. Nogle vedhæftede filer er muligvis ikke kompatible med din enhed og kan derfor ikke vises på enheden.

- 1 Udvid listen over vedhæftede filer.
- 2 Vælg en vedhæftet fil, og vælg **Vis**.
- 3 Du kan gemme den vedhæftede fil på enheden ved at vælge **Gem**.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 Vælg **Valg > Opret ny**.
- 2 Indtast modtagerens e-mail-adresse, emnet og din besked.
- 3 Vælg **Valg > Vedhæft fil** for at vedhæfte filen til e-mailen.
- 4 Hvis du vil tage et billede, der skal vedhæftes e-mailen, skal du vælge **Valg > Vedhæft nyt billede**.
- 5 Vælg **Send** for at sende e-mailen.

Lukning af e-mail-programmet

Vælg **Log af**.

Adgang til chat fra din e-mail-konto

Nogle e-mail-udbydere giver dig mulighed for at få adgang til din chatkonto direkte fra din e-mail-konto.

Hvis du vil logge på udbyderens chattjeneste, mens du skriver en e-mail, skal du vælge **Valg** og chattjenesten.

Nokia Beskeder – Chat

Med chatfunktionen kan du chatte med andre onlinebrugere via din enhed.

Du kan bruge din nuværende konto med et chatforum på internettet, der understøttes af enheden.

Hvis du ikke er registreret på en chattjeneste, kan du oprette en chatkonto med en understøttet chattjeneste via computeren eller din enhed. Menuerne kan variere, alt efter hvilken chattjeneste der benyttes.

Chattjenester

Sådan logger du på en eksisterende chatkonto

- 1 Vælg **Menu > Beskeder > Mere > Chat**.
- 2 Vælg en chattjeneste.
- 3 Indtast dit id og din adgangskode til kontoen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Oprettelse af en ny Nokia-konto

Hvis du vil oprette en Nokia-konto, der omfatter e-mail- og chattjenester, skal du gå ind på www.oivi.com fra din pc.

Sådan opretter du en konto ved hjælp af din enhed:

- 1 Vælg **Menu > Beskeder > Mere > E-mail**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af flere chattjenester samtidigt

- 1 Du kan vende tilbage til hovedvisningen i Chat fra enhver chattjeneste ved at vælge **Startsk.**
- 2 Vælg en chattjeneste, og log på.
- 3 Rul til venstre eller højre for at skifte mellem chattjenester i visningen med listen over kontakter.

Udveksling af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder > Mere > Chat**.

Afsendelse af en chatbesked

- 1 Vælg en chattjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på listen over kontakter.
Hver samtale vises på en fane i samtalevisningen.
- 3 Indtast din besked i tekstboksen nederst på skærmen.
- 4 Vælg **Send**.

Modtagelse af beskeder

Når der modtages en ny besked i den aktuelle samtale, vises beskeden nederst i chatoversigten. Når der kommer en ny besked til en anden samtale, blinker fanen for denne samtale. Gør følgende for at skifte mellem samtaler:

- 1 Rul op til samtalefanerne.
- 2 Rul til venstre eller højre for at åbne en samtale.

Når der modtages en ny besked fra et andet internetfællesskab, angives det i det øverste eller nederste hjørne.

Rul op, og vælg **Skift** eller **Vælg**.

Indstillinger for meddelelser

Selvom du ikke bruger programmet, bliver du underrettet om nye beskeder. Gør følgende for at redigere meddelelsesindstillingerne:

- 1 Vælg **Valg** > **Chatindstillinger** i hovedvisningen i Chat.
- 2 Vælg en meddelelsestype, og vælg **Gem**.

Afslutning af chatprogrammet

Du bliver ved med at være logget på chattjenesterne, selvom du afslutter programmet Chat. Sessionerne forbliver aktive i en bestemt periode, der afhænger af dit tjenesteabonnement. Når programmet Chat kører i baggrunden, kan du åbne andre programmer og vende tilbage til Chat uden at skulle logge på igen.

Lukning af chatvinduet

Gå til hovedvisningen i Chat, og vælg **Afslut**.

Sådan logger du af Chat


Vælg **Valg** > **Log af**.

Alle chatsamtaler lukkes.

Oprettelse af forbindelse

Enheden har flere funktioner, du kan bruge til at oprette forbindelse til andre enheder for at overføre og modtage data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

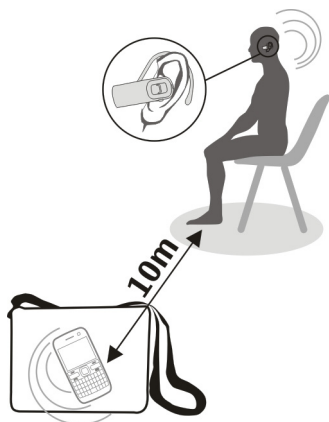

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du oprette forbindelse mellem din enhed og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter ved hjælp af radiobølger.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR, der understøtter følgende profiler: SIM-adgang, objekt-push, filoverførsel, headset, håndfri, generel adgang, seriel port, generel objektudveksling, netværk via modem, enheds-id, telefonbogsadgang, programmet Service Discovery, avanceret lyddistribution, fjernstyring af lyd og video og generel lyd-/videodistribution. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Oprettelse af en Bluetooth-forbindelse

- 1 Vælg **Telefonens navn**, og indtast et navn til enheden.
- 2 Vælg **Bluetooth > Til** for at aktivere Bluetooth-forbindelsen.  angiver, at Bluetooth er aktiveret.
- 3 Hvis du vil tilslutte enheden til lydtilbehør, skal du vælge **Tilslut lydtilbehør** og tilbehørsproduktet.
- 4 Vælg **Forbundne enheder > Tilføj ny enhed**, hvis du vil oprette en binding fra enheden til en Bluetooth-enhed, der er inden for rækkevidde.
- 5 Rul til en fundet enhed, og vælg **Tilføj**.

- 6 Aftal en adgangskode (på op til 16 tegn) med brugeren af den anden enhed, og indtast adgangskoden på din enhed. Du skal indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det, for at oprette forbindelsen.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Oprettelse af en internetforbindelse fra pc'en

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse fra en kompatibel computer til internettet uden programmet Nokia Ovi Suite. Din enhed skal kunne oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), og din pc skal understøtte Bluetooth-teknologi.

- 1 Kontrollér, at enheden kan oprette forbindelse til internettet.
- 2 Opret en binding fra enheden til din pc ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Der åbnes automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet på enheden.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem enheden og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge.

Vælg USB-tilstand

Du kan aktivere enheden til dataoverførsel eller udskrivning af billeder ved at tilslutte USB-datakablet og vælge en af følgende valgmuligheder:

PC Suite — Brug Nokia PC Suite eller Ovi Suite på din pc.

Udskriv. & medier — Brug enheden med en PictBridge-kompatibel printer eller med en kompatibel pc.

Datalager — Opret forbindelse til en pc, der ikke har Nokia-software, og brug enheden som datalager.

Ændring af USB-tilstand

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > USB-datakabel**, og vælg den ønskede USB-tilstand.

Tilslutning af en USB-lagringsenhed

Du kan tilslutte en USB-lagringsenhed (f.eks. en hukommelsesnøgle) til enheden og søge i filsystemet og overføre filer.

- 1 Tilslut et kompatibelt adapterkabel til USB-porten på enheden.
- 2 Tilslut USB-lagringsenheden til adapterkablet.
- 3 Vælg **Menu > Galleri**, og vælg USB-enheden.

Ikke alle USB-lagringsenheder understøttes. Dette afhænger af deres strømforbrug.

Synkronisering og sikkerhedskopiering



Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og si.kopi > Synkronisering**, og vælg en af følgende indstillinger:

Telefonskift — Synkroniser eller kopiér udvalgte data mellem din enhed og en anden enhed ved hjælp af Bluetooth-teknologi.

Ny sikkerh.kopi — Opret en sikkerhedskopi af udvalgte data.

Gendan indhold — Vælg en gemt sikkerhedskopi, og gendan dataene på enheden. Vælg **Valg > Detaljer** for at se oplysninger om den valgte sikkerhedskopifil.

Flyt data — Synkroniser eller kopiér udvalgte data mellem din enhed og en anden enhed, pc eller netværksserver (netværkstjeneste).

Pakkedataforbindelse

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobilenheder til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataforb..**

Vælg en af følgende indstillinger:

Efter behov — Opret kun pakkedataforbindelsen, når et program skal bruge denne forbindelsestype. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Altid online — Opret automatisk forbindelse til et pakkedatanetværk, når enheden tændes.

Du kan bruge enheden som et modem ved at tilslutte det til en kompatibel pc. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til Nokia Ovi Suite.

Billeder og video

Tag billeder, eller optag videoklip, og håndter, rediger og se dem på enheden.

Billedtagning

Aktivering af kameraet

Vælg **Menu > Programmer > Kamera**, eller rul til venstre eller højre, hvis videotilstanden er valgt.

Zoom ind eller ud

Rul op og ned, eller tryk på lydstyrketasterne i billedtilstand.

Sådan tager du et billede

Vælg **Tag bill..**

Billederne gemmes i Galleri.

Aktivering af kamerablitz

Hvis enheden automatisk skal bruge blitzen, når lysforholdene kræver det, skal du vælge **Valg > Blitz > Automatisk**. Vælg **Slå blitz til**, hvis enheden altid skal bruge blitz.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Visning af billeder, efter du har taget dem

Vælg **Valg > Indstillinger > Billedvisningstid**, og vælg visningstiden.

Manuel afslutning af billedvisningen

Vælg **Tilbage**.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1.536 x 2.048 pixel.

Optagelse af videoklip

Aktivering af videotilstand

Vælg **Menu > Programmer og Videokamera**, eller rul til venstre eller højre i billedtilstand.

Start af optagelse

Vælg **Optag**.

Afbrydelse eller fortsættelse af optagelsen

Vælg **Pause** eller **Fortsæt**.

Stop af optagelse

Vælg **Stop**.

Videoklippene gemmes i Galleri.

Indstillinger for kamera og video

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kamera**.

I billed- eller videotilstand skal du vælge **Valg** og vælge en af følgende indstillinger:

Indstillinger — Rediger andre kamera- og videoindstillinger, og vælg, hvor billeder og videoklip skal gemmes.

Selvudløser — Brug selvudløseren.

Effekter — Anvend forskellige effekter (f.eks. gråskalerting og falske farver) på de billeder, du tager.

Hvidbalance — Tilpas kameraet til de aktuelle lysforhold.

Landskabsformat eller **Portrætformat** — Vælg kameraets retning.

Galleri

Håndter billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og filer, du har modtaget. Disse filer gemmes i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Billeder

Du kan se billeder og afspille videoklip med programmet Billeder.

Vælg **Menu** > **Galleri** > **Billeder**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Mine billeder — Få vist billeder i en gittervisning med miniaturebilleder. Du kan sortere billederne efter dato, navn eller størrelse.

Tidslinje — Få vist billederne i den rækkefølge, de blev taget.

Mine albummer — Sortér billederne i albummer. Du kan oprette, omdøbe eller fjerne albummer. Hvis du fjerner et album, bliver billederne i albummet ikke slettet fra hukommelsen.

Du kan muligvis ikke få vist, bruge eller redigere billederne, før de er blevet behandlet.

Rotation af et billede

Vælg **Valg** > **Landskabstilstand** eller **Portrættstilstand**.

Visning af et diasshow

I et diasshow bruges billederne i den mappe eller det album, der er valgt.

- 1 Vælg **Mine billeder**, **Tidslinje** eller **Mine albummer**.
- 2 Vælg **Valg** > **Diasshow**.
- 3 Vælg **Start diasshow**.

Redigering af billeder

Du kan f.eks. rotere, vende og beskære billedet og justere dets lysstyrke, kontrast og farver.

- 1 Vælg et billede i Mine billeder, Tidslinje eller Mine albummer.
- 2 Vælg **Valg > Rediger billede**.
- 3 Vælg en redigeringsindstilling, og brug navigeringstasten til at redigere indstillingerne eller værdierne.

Musik og videoer

Enheden har en medieafspiller, der kan bruges til at afspille sange og videoklip. Musik- og videofiler, der er gemt i musikmappen i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, registreres automatisk og tilføjes i video- eller musikbiblioteket.

Vælg **Menu > Galleri og Musik & videoer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Videoer — Få vist en liste over alle tilgængelige videoklip.

Alle sange — Få vist en liste over alle tilgængelige sange. Du kan sortere sangene efter f.eks. kunstner, album eller genre.

Håndtering af mapper og filer

Hvis du vil håndtere mapper og filer i Galleri, skal du vælge **Menu > Galleri**.

Visning af en liste over mapper

Vælg **Alt indhold**.

Visning af en liste over filer i en mappe

Vælg en mappe, og vælg **Åbn**.

Visning af mapperne på hukommelseskortet, når du flytter en fil

Rul til hukommelseskortet, og rul til højre.

Udskrivning af billeder

Enheden understøtter Nokia XpressPrint, der gør det muligt at udskrive billeder i JPEG-filformat.

- 1 Tilslut enheden til en kompatibel printer ved hjælp af et USB-datakabel, eller brug en Bluetooth-forbindelse, hvis den understøttes af printeren.
- 2 Vælg et billede fra Galleri og **Valg > Udskriv**.

Deling af billeder og videoklip online

Del billeder og videoklip på compatible tjenester til onlinedeling på internettet.

Hvis du vil bruge onlinedeling, skal du abonnere på en tjeneste til onlinedeling (netværkstjeneste).

- 1 Vælg **Menu** > **Galleri** > **Billeder**, og vælg en fil fra en mappe.
- 2 Vælg **Valg** > **Send** > **Send til internet**.
- 3 Vælg en tjeneste til onlinedeling, og følg instruktionerne på skærmen.

Du kan også markere flere billeder eller videoklip og overføre dem samlet til tjenesten til onlinedeling.

Du kan se overførslerne på delingstjenestens internetsider på din enhed.

Du finder flere oplysninger om onlinedeling og compatible tjenesteudbydere på siderne med produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.

Hukommelseskort

Brug et hukommelseskort til lagring af multimediefiler, f.eks. videoklip, sange, lydfiler, billeder og beskedsdata.

Vælg **Menu** > **Galleri** > **Alt indhold** > **Hukommelseskort**.

Nogle af mapperne i Galleri, som har indhold, der bruges på enheden (f.eks. Temaer), kan gemmes på hukommelseskortet.

Hvis hukommelseskortet ikke er formateret på forhånd, skal du formatere det. Når hukommelseskortet formateres, bliver alle data på kortet slettet permanent.

Formatering af hukommelseskortet

Vælg **Valg** > **Hukom.kortindstil.** > **Formatér huk.kort** > **Ja**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Beskyttelse af hukommelseskortet med en adgangskode

Vælg **Valg** > **Hukom.kortindstil.** > **Indstil adgangskode**. Adgangskoden gemmes på enheden, så du kun skal indtaste adgangskoden, hvis du vil bruge hukommelseskortet i en anden enhed.

Sletning af adgangskoden til hukommelseskortet

Vælg **Valg** > **Hukom.kortindstil.** > **Slet adgangskode**.

Kontrol af hukommelsesforbruget

Vælg **Valg** > **Detaljer**. Herefter vises hukommelsesforbruget for forskellige datagrupper og mængden af ledig hukommelse, der kan bruges til installation af ny software.

Musikafspilning

Lyt til musik via musikafspilleren eller radioen, og optag lyde eller stemmer ved hjælp af optageren. Hent musik fra internettet, eller overfør musik fra din pc.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Medieafspiller

Musikmenu

Du kan få adgang til de musik- og videofiler, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, hente musik- og videoklip fra internettet eller få vist kompatible videostreams fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Medieafspiller**.

Afspilning af en mediefil

Vælg en fil fra de tilgængelige mapper, og vælg **Afspil**.

Hentning af filer fra internettet

Vælg **Valg** > **Overførsler**, og vælg et websted, hvor du vil hente filerne fra.

Opdatering af musikbiblioteket efter tilføjelse af filer

Vælg **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Afspil.lister** > **Opret afspilningsliste**, og indtast afspilningslistens navn.
- 2 Tilføj musik- eller videoklip fra de viste lister.
- 3 Vælg **Udført** for at gemme afspilningslisten.

Afspilning af sange

Betjening af medieafspilleren

Brug navigeringstasten i overensstemmelse med de virtuelle taster på skærmen.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasterne.

Start af afspilningen

Vælg .

Afbryd afspilningen midlertidigt

Vælg .

Spring til næste sang

Vælg .

Spring til forrige sang

Vælg  to gange.

Fremadspoling af den aktuelle sang

Hold  nede.

Tilbagespoling af den aktuelle sang

Hold  nede.

Skift til musikmenuen

Vælg .

Skift til den aktuelle afspilningsliste

Vælg .

Lad medieafspilleren spille i baggrunden

Tryk på afslutningstasten.

Standstøt af medieafspilleren

Hold afslutningstasten nede.


Ændring af medieafspillerens udseende

Du kan vælge flere temaer på enheden, som giver dig mulighed for at ændre medieafspillerens udseende.

Vælg Menu > Programmer > Medieafspiller og Gå til Medieafspil. > Valg > Indstillinger > Medieafspillertema, og vælg det ønskede tema.

De virtuelle taster kan blive ændret, alt efter hvilket tema der vælges.

Overførsel af musik fra en computer

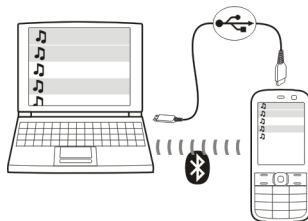

Du kan overføre musik til enheden på flere måder:

- Brug Nokia Musik til at overføre, kopiere, brænde og afspille ny musik på din pc og mobilenhed. Hent pc-softwaren fra www.musik.nokia.com/download.
- Tilslut enheden til din pc via en Bluetooth-forbindelse eller et kompatibelt USB-datakabel, og kopiér musikfiler til enhedens hukommelse. Hvis du vil bruge et USB-datakabel, skal du vælge **Datalager** som forbindelsestilstand.
- Brug Windows Media Player. Tilslut et kompatibelt USB-datakabel, og vælg **Udskriv. & medier** som forbindelsestilstand.

Radio

Indstilling af radiostationer

Vælg **Menu > Programmer > Radio**.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Betjening af radioen

Brug navigeringstasten i overensstemmelse med de virtuelle taster på skærmen.

Søgning efter den næste tilgængelige station

Tryk navigeringstasten til venstre eller højre, og hold den nede.

Indstil radiofrekvensen i trin af 0,05 Mhz.

Tryk kortvarigt navigeringstasten til venstre eller højre.

Lagring af en station i en hukommelse

Vælg **Valg > Gem station**.

Indtastning af navnet på radiostationen

Vælg **Valg > Stationer > Valg > Omdøb**.

Skift til en anden gemt station

Rul op eller ned.

Hvis du vil have direkte adgang til en station på listen over gemte stationer, skal du trykke på den taltast, der svarer til nummeret på stationen.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasterne.

Afbrydelse eller fortsættelse af afspilningen

Tryk på navigeringstasten (■/▶).

Indstilling af radioen til at spille i baggrunden

Tryk kortvarigt på afslutningstasten.

Lukning af radioen

Hold afslutningstasten nede.

Søgning efter tilgængelige stationer

Vælg **Valg** > **Søg**: alle stationer.

Manuel indtastning af en frekvens

Valg > **Indstil frekvens**.

Organisering af gemte stationer

Vælg **Valg** > **Stationer**.

Hvis du vil have adgang til et websted med en oversigt over radiostationer (netværkstjeneste), skal du vælge **Valg** > **Stationsoversigt**.

Radioindstillinger

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Radio**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

RDS — Få vist oplysninger fra radiodatasystemet, f.eks. navnet på radiostationen.

Autofrekvens — Tillad, at enheden automatisk skifter til en frekvens med en bedre modtagelse (kan benyttes, når RDS er aktiveret).

Afspil via — Afspil via headsettet eller højttaleren.

Output — Skift mellem lyd i stereo og mono.

Radiotema — Vælg radioens udseende.

Optager

Optagelse af tale, lyd eller aktivt opkald og lagring af optagelser i Galleri.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Optager**.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  ved at rulle til venstre eller højre.

Start af optagelse

Vælg , eller vælg **Valg** > **Optag** under et opkald. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip.

Midlertidig standsning af optagelse

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Optagelsen gemmes i mappen Optagelser i Galleri.

Du kan afspille eller sende den seneste optagelse, få adgang til en liste over optagelser eller vælge den hukommelse og mappe, hvor optagelserne skal gemmes ved at vælge **Valg** og den relevante valgmulighed.

Equalizer

Juster lyden, når du bruger medieafspilleren eller radioen.

Vælg **Menu > Programmer > Equalizer**.

Aktivering af foruddefineret equalizersæt

Rul til et sæt, og vælg **Aktivér**.

Oprettelse af et nyt equalizersæt

- 1 Vælg et af de sidste to sæt på listen, og vælg **Valg > Rediger**.
- 2 Brug navigeringstasten til at justere lydindstillingerne.
- 3 Du kan gemme indstillingerne og indtaste et navn til sættet ved at vælge **Gem** og **Valg > Omdøb**.

Stereoudvidelse

Funktionen til stereoudvidelse skaber en bredere stereolydeffekt, når du bruger stereoheadset.

Vælg **Menu > Programmer og Stereoudvidelse**.

internet

Du kan få adgang til forskellige internettjenester med enhedens browser (netværkstjeneste). Internetsidernes udseende kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

Bruge internettet

Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du vil have oplysninger om tjenesternes tilgængelighed eller om priser og instruktioner.

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til brug af internettet, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Internet**.

Åbning af startside

Vælg **Startside**, eller hold **0** nede, mens startskærbilledet vises.

Valg af et bogmærke

Vælg **Bogmærker**.

Indtastning af en internetadresse

Vælg **Gå til adresse**, indtast adressen, og vælg **OK**.

Vælg den internetadresse, du sidst har været inde på.

Vælg **Sidste webadr..**

Søgning på internettet

Hvis det er første gang, du søger, skal du vælge en udbyder af søgetjenester. Vælg derefter **Søg**, indtast søgeordene, og vælg **Søg**.

Ændring af søgetjenesteudbyder

Vælg **Valg > Skift udbyder**.

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse tjenestens sider. Enhedens taster kan have forskellige funktionsmåder i forskellige tjenester. Følg vejledningen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Onlinedeling

På websiden for din delingstjeneste kan du se overførte billeder og videoklip og redigere indstillingerne (netværkstjeneste).

Vælg **Menu > Internet og Internetoverfør..**

Sådan åbner du en tjeneste til onlinedeling

Vælg en tjeneste til onlinedeling, og vælg et link fra tjenesten.

Redigering af indstillinger

Når en tjeneste til onlinedeling åbnes, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Browserindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger**, mens du bruger browseren på internettet, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Skærm — Vælg skriftstørrelse, vælg, om der skal vises billeder, og vælg, hvordan teksten skal vises.

Generelt — Vælg kodningstypen for indholdet, vælg om adresserne skal sendes som Unicode (UTF-8), og vælg, om JavaScript™ er aktiveret.

Valgmulighederne kan variere.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Cookies er data, som et websted gemmer i cachehukommelsen på enheden. Cookies gemmes, indtil du rydder din cache-hukommelse.

Rydning af cachehukommelsen

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Ryd cache**, mens du er på internettet.

Tilladelse eller afvisning af cookies

Vælg **Menu** > **Internet og Internetindstil.** > **Sikkerhed** > **Cookies**.

Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og eventuelt også et sikkerhedsmodul, der muligvis findes på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan få vist eller redigere sikkerhedsmodulindstillingerne eller se en liste over nøglecenter- eller brugercertifikater, som er hentet til enheden, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Sikkerhed** > **Sikkerh.modulindst.**, **Godkend.certifikater** eller **Brugercertifikater**.

Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Spil og programmer

Her kan du styre programmer og spil. Der er muligvis installeret nogle spil eller programmer på enheden. Disse filer gemmes i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og kan organiseres i mapper.

Åbning af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør**.

Åbning af et spil eller et program

Vælg **Spil**, **Samling** eller **Hukommelseskort**.

Rul til et spil eller et program, og vælg **Åbn**.

Indstilling af lyde, lys og vibrationer for et spil

Vælg **Valg** > **Programindstil**.

Hentning af et program

Enheden understøtter J2ME™ Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med enheden, før du henter det.

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Du kan hente nye programmer og spil direkte eller ved hjælp af din pc.

Direkte hentning

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Tilbehør og Valg** > **Overførsler** > **Programoverførsler** eller **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises.

Hentning via din pc

Hent programmer og spil til din pc, og brug Ovi Suite til at installere dem på enheden.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester samt priser.

Kort

Med Kort kan du bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige interessante steder og planlægge en rute.

Om Kort

Når du tilslutter en ekstern GPS-modtager via en Bluetooth-forbindelse, kan du se din aktuelle position.

Du kan også købe en licens til en navigationstjeneste med stemmevejledning. Denne tjeneste kan ikke benyttes i alle lande eller områder.

Hvis der findes kort på din enhed eller på et indsat hukommelseskort, kan du søge på disse kort uden en internetforbindelse. Når du navigerer til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området på internettet. Du bliver muligvis bedt om at vælge et adgangspunkt, der skal bruges til internetforbindelsen.

Når du henter kort, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan også hente kort til enheden med pc-softwaren Nokia Map Loader. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel pc, skal du gå ind på www.nokia.com/maps.

Vælg **Menu > Programmer > Kort**, og vælg en af følgende indstillinger:

Sidste kort — Åbn det sidst viste kort.

Søg efter adr. — Søg efter en bestemt adresse.

Gemte steder — Find et sted, du har gemt på enheden.

Seneste steder — Få vist de steder, du har søgt efter.

Aktuel position — Få vist din aktuelle position, hvis der er en tilgængelig GPS-forbindelse.

Planlæg rute — Planlæg en rute.

Ekstra tjenester — Køb en licens til navigation.

Indstillinger — Angiv indstillingerne.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Nokia Map Loader

Med pc-programmet Nokia Map Loader kan du hente kort og talevejledningsfiler på internettet. Der skal være indsat et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig hukommelse i enheden. Du skal have brugt programmet Kort mindst én gang, før du kan bruge Nokia Map Loader, fordi Nokia Map Loader anvender oplysningerne i Kort til at kontrollere, hvilken version af kortene der skal hentes.

Hvis du vil installere Nokia Map Loader, skal du gå ind på www.nokia.com/maps og følge vejledningen.

Hentning af kort med Nokia Map Loader

- 1 Tilslut enheden til computeren med et kompatibelt USB-datakabel eller via en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et datakabel, skal du vælge **PC Suite** som USB-forbindelsesmetoden.
- 2 Åbn Nokia Map Loader på computeren.
- 3 Vælg et kontinent og et land eller et område.
- 4 Vælg de ønskede kort eller tjenester, og hent dem, og installer dem på enheden.

Under tjenestefanen i Nokia Map Loader kan du hente kort og købe rejseguider samt licenser til navigationstjenester og trafikoplysninger.

GPS-modtager

Enheden har ikke nogen intern GPS-modtager. Hvis du vil bruge programmer, som kræver en GPS-forbindelse, skal du bruge en kompatibel ekstern GPS-modtager (tilhører, som sælges separat).

Brug af en ekstern GPS-modtager

- 1 Oplad den kompatible GPS-modtager helt, og tænd den.
- 2 Opret en Bluetooth-forbindelse mellem din enhed og GPS-modtageren.
- 3 Placer GPS-modtageren, så den har frit udsyn til himlen.
- 4 Åbn programmet Kort, og vælg den eksterne GPS-modtager.

Når du har oprettet en binding mellem enheden og en ekstern GPS-modtager, kan det tage flere minutter, før din aktuelle position vises på enheden.

Du kan bruge GPS-funktionen til at understøtte programmet Kort. Du kan få oplyst din position, måle afstande og angive koordinater.

Du kan også bruge programmet Kort uden en GPS-modtager til at søge på kort, søge efter adresser og steder og til at planlægge ruter.

Navigation til din destination



Du kan opgradere Kort til et komplet navigationssystem, som du kan bruge i bil eller til fods. Du skal have en områdelicens til det komplette navigationssystem og en kompatibel GPS-modtager. Bilnavigationstjenesten leveres med komplet talevejledning og 3D-kort. Navigationstjenesten til fodgængere anvender en hastighedsbegrænsning på 30 km/t og har ikke talevejledning. Navigationstjenesten kan ikke benyttes i alle lande og områder. Du kan få yderligere oplysninger på dit lokale Nokia-websted.

Køb af en navigationslicens

Vælg **Ekstra tjenester**. Licensen er områdespecifik og kan kun bruges i det valgte område.

Navigation til destinationen

- 1 Vælg **Planlæg rute**, og opret en rute.
- 2 Vælg **Valg > Vis rute > Valg > Start navigation**.
- 3 Acceptér den viste ansvarsfraskrivelse.
- 4 Vælg sprog til talevejledningen, hvis du bliver bedt om det.

Hvis du bevæger dig væk fra den angivne rute, planlægger enheden automatisk en ny rute.

Gentagelse af talevejledningen

Vælg **Gentag**.

Deaktivering af talevejledningen

Vælg **Valg > Lyd fra**.

Sådan stoppes navigationen

Vælg **Stop**.

Navigation til fods

Vælg **Indstillinger > Ruteindstillinger > Rutevalg > Til fods**. Hermed optimeres de ruter, du opretter til navigation til fods.

Planlægning

Lad telefonen hjælpe dig med at holde styr på dit liv.

Håndtering af kontakter

Gem navne, telefonnumre og adresser som kontakter på enheden og på SIM-kortet.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af hukommelsen til kontakter

I enhedens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere detaljer, f.eks. alternative telefonnumre. Du kan også gemme et billede, en tone eller et videoklip for et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

 angiver kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse.

- 1 Vælg **Mere > Indstillinger > Hukommelse i brug** for at vælge SIM-kortet, enhedens hukommelse eller begge til kontakterne.
- 2 Vælg **Telefon og SIM** for at hente kontakter fra begge hukommelser. Når du gemmer kontakter, gemmes de i enhedens hukommelse.

Håndtering af kontakter

Søgning efter en kontakt

Vælg **Navne**.

Rul gennem listen over kontakter, eller indtast de første tegn i navnet på den kontakt, som du søger efter.

Lagring af et navn og telefonnummer

Vælg **Menu > Kontakter og Tilføj ny/nyt**.

Tilføjelse og redigering af detaljer

Vælg **Navne**, vælg en kontakt, og vælg **Detaljer > Valg > Tilføj detalje**.

Sletning af en detalje

Vælg **Navne**, vælg en kontakt, og vælg **Detaljer**. Vælg en detalje, og vælg **Valg > Slet**.

Sletning af en kontakt

Vælg **Navne**, vælg en kontakt, og vælg **Valg > Slet kontakt**.

Sletning af alle kontakter

Vælg **Mere > Slet alle kont. > Fra telefonhukom. eller Fra SIM-kortet**.

Kopiering eller flytning af kontakter mellem enhedens og SIM-kortets hukommelse

Kopiering af en enkelt kontakt

Vælg **Navne > Valg > Mere > Markeringsindstil. > Markér**. Markér de kontakter, du vil kopiere eller flytte, og vælg **Valg > Kopiér markerede eller Flyt markerede**.

Kopiering af alle kontakter

Vælg **Mere > Kop. kontakter eller Flyt kontakter**.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Inddel kontakter i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

- 1 Vælg **Mere > Grupper**.
- 2 Vælg **Tilføj** eller **Valg > Tilføj ny gruppe** for at oprette en ny gruppe.
- 3 Indtast gruppens navn, vælg eventuelt et billede og en ringetone, og vælg **Gem**.
- 4 Markér gruppen, og vælg **Vis > Tilføj** for at føje kontakter til gruppen.

Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standard.

Vælg **Menu** > **Kontakter og Navne**.

Afsendelse af et visitkort

Vælg en kontakt, vælg **Valg** > **Mere** > **Visitkort**, og vælg afsendelsestypen.

Lagring af et modtaget visitkort

Vælg **Vis** > **Gem**.

Dato og ur

Ændring af indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Dato og ur**.

Ændring af tidszone under rejse

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Dato og ur** > **Indstil dato og ur** > **Tidszone**:, og rul til venstre eller højre for at vælge tidszonen for det sted, du befinder dig.

Klokkeslættet og datoen indstilles i henhold til tidszonen, så den korrekte afsendelsestid for modtagne SMS- eller MMS-beskeder vises på enheden.

GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich i London (Storbritannien).

Alarm

Du kan indstille en alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt.

Indstilling af alarmer

- 1 Vælg **Menu** > **Programmer** > **Alarm**.
- 2 Indstil alarmer, og indtast alarmtidspunktet.
- 3 Du kan indstille en alarm til bestemte ugedage ved at vælge **Gentag**: > **Til** og vælge dagen.
- 4 Vælg alarmtonen. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du tilslutte headsettet til enheden.
- 5 Angiv, hvor længe alarmer skal udsættes, og vælg **Gem**.

Afbrydelse af alarmer

Vælg **Stop**. Hvis du lader alarmer lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmer i den tid, du har valgt som udsættelsestid, hvorefter den starter igen.

Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Den aktuelle dag er markeret med en ramme. Hvis der er bemærkninger til dagen, vises datoen med fed.

Oprettelse af en kalendernote

Rul til datoen, og tryk på **Valg** > **Opret note**. Vælg en notetype, og udfyld felterne.

Visning af dagens noter

Vælg **Vis**.

Visning af en uge

Vælg **Valg** > **Ugevisning**.

Sletning af alle noter i kalenderen

Vælg **Valg** > **Slet noter** > **Alle noter**.

Automatisk sletning af gamle noter efter en angivet tidsperiode

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Slet noter autom.**

Redigering af indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, som du skal udføre.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Opgaveliste**.

Tilføjelse af en note

Hvis der ikke er tilføjet en note, skal du vælge **Tilføj**; ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Visning af en note

Vælg en note, og vælg **Vis**.

Noter

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Noter**.

Tilføj en note

Hvis der ikke er tilføjet en note, skal du vælge **Tilføj**; ellers skal du vælge **Valg** > **Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Afsendelse af en note

Vælg **Valg** > **Send note**, og vælg afsendelsestypen.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite tilbyder en ny, mere brugervenlig tilgang til Nokia PC-software. PC-programmet giver dig nem adgang til filerne på Nokia 6303i classic, dine andre Nokia-enheder og Ovi – alt sammen i det samme vindue.


Med Nokia Ovi Suite kan du flytte beskeder, kontakter, billeder, musik og meget mere mellem computeren og Nokia-enheden. Opret en Nokia-konto, og del dine billeder på Ovi. Du kan også holde Nokia-enheden og computeren synkroniseret ved at opdatere enheden med den seneste software, hente de kort, du har brug for, og ved at opbevare det værdifulde indhold sikkert og alligevel let tilgængeligt fra et hvilket som helst sted i verden.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på www.ovi.com.


Installation af Nokia Ovi Suite på din pc

Du kan administrere indholdet på enheden og holde det synkroniseret med din computer. Du kan også opdatere enheden med den nyeste software og hente kort.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte enheden til din computer. Enhedens hukommelseskort vises som en flytbar disk på din pc.

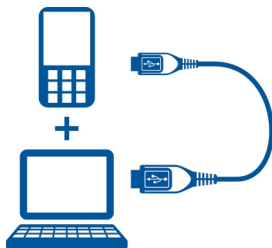

- 2 Vælg **Datalager** på enheden.
- 3 Vælg **Installer Nokia Ovi Suite** på computeren.

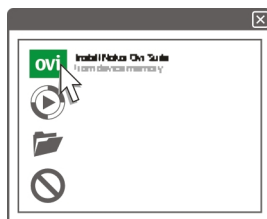

Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du åbne installationsfilen manuelt. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, og dobbeltklik på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Følg vejledningen.

Hvis du vil have mere at vide om Nokia Ovi Suite, skal du gå til www.ovi.com.

Regnemaskine

Enheden har en standardregnemaskine, en videnskabelig regnemaskine og en lånerregnemaskine.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Regnemaskine**.

Vælg **Valg** for at vælge den ønskede type regnemaskine og se betjeningsvejledningerne.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Nedtællingsur**.

Normalt ur

- 1 Vælg **Normalt ur**, indtast en tid, og skriv en note, der skal vises, når tiden er udløbet.
- 2 Vælg **Start**.

Intervalur

Gør følgende for at få adgang til et intervalur med op til 10 intervaller:

- 1 Vælg **Intervalur**.
- 2 Vælg **Start ur** > **Start**.

Vælg **Indstillinger** > **Gå til næste interval**, hvis du vil vælge, hvordan intervaluret skal starte næste periode.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Stopur**, og vælg en af følgende indstillinger:

Mellemtid — Tag mellemtider. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Valg** > **Nulstil**.

Omgangstid — Tag omgangstider.

Fortsæt — Få vist den tidstagnung, du har indstillet til at køre i baggrunden.

Vis seneste — Få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret.

Vis tider eller **Slet tider** — Få vist eller slet de gemte tider.

Tryk på afslutningstasten for at lade stopurets tidstagning foregå i baggrunden.

Grønne tip



Spar energi

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende (hvis det er muligt på din enhed):

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparer tilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis det er muligt på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug

Alle materialer i denne enhed kan genindvindes som materialer og energi. Du kan få oplysninger om, hvordan dine Nokia-produkter kan genbruges, på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle med en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-

beskyttet indhold. Med enheden kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock (blokering af videresendelse af f.eks. ringetoner og baggrunde) og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder overføres den licens, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Tilbehør

Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5CT-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8/AC-15. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortslyttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskriftsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bæltedeps eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalletransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald

Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogramerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,11 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-638 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salg fremmede, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgivelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: 6303ci

/1.2. udgave DA

Indeks**A**

adgangskode	11
afvise opkald	26
aktivere eller deaktivere enheden	12
alarm	55
antenne	9

B

bagrund	21
banke på	28
batteri	6, 8
beskedscentralnummer	30
beskeder	30, 31
beskedsindstillinger	32
besvare opkald	26
billeder	39, 40
Bluetooth	36
browser	47
browserindstillinger	48
browsersikkerhed	49

C

cachehukommelse	49
chat	34, 35
Chat	34
cookies	49

D

dato og klokkeslæt	55
dele, online	41
deling, online	48
digitale rettigheder	59

E

e-mail	32
e-mail, læse og besvare	33
e-mail, oprette	33
e-mail, vedhæftede filer i	33
e-mail-opsætning	32
equalizer	47

F

fabriksindstillinger, gendanne	19
filstyring	41
flyprofil	19
fotografier	39

G

gendanne data	38
gendanne indstillinger	19
genopkald	25
genveje	14, 22
genveje ved opkald	22, 26
GPRS (General Packet Radio Service)	38
GPS (Global Positioning System)	52
GPS-modtager	52

H

headset	9
hente	50
hentede filer	17
hjælpeprogram	20
hukommelse	42
hukommelseskort	7
hurtigkald	22, 26, 28
højtaler	27
håndfri	27

I

indikatorer og ikoner	14
indikator for batteriopladning	13
indikator for signalstyrke	13
indstillinger for skærm	21
infobeskeder	24
intelligent tekstindtastning (ordforslag)	29
internet	47

K

kabelforbindelse	37
kalender	55
kamera	39
kameraindstillinger	40
klokkeslæt og dato	55

konfiguration	25
kontakter	53
kort	50, 51, 52
Kort	50

L

lydbeskeder	32
lynbeskeder	31
lys	21

M

mail	32
medieafspiller	41, 43, 44
microSD-kort	7
MMS-beskeder	30
modem	38
musikafspiller	43
musikmenu	43
My Nokia	17

N

navigering	15
navigeringstast	22
nedtællingsur	58
Nokia Map Loader	51
Nokia Ovi Suite	56, 57
Nokia-supportoplysninger	16
noter	56

O

offlineprofil	15
opdateringer	
— enhedens software	17
operatørmenu	24
opgaveliste	56
opkald	25
opkalds-id	28
opkaldsindstillinger	28
opkaldslog	27
optager	46
overføre, filer	44
overføre musik	44
Ovi	19
Ovi Suite	

Se *Nokia Ovi Suite*

P

pakkeforbindelse	38
pauseskærm	22
PictBridge	37
PIN	11
positionslog	24
profilen Fly	16
profiler	21
programmer	49
PUK	11

R

radio	45
radioindstillinger	46
regnemaskine	58
rem	10
ringe op	25
ringe op igen	28
rulning	15

S

sende besked	31
sikkerhedsindstillinger	20
sikkerhedskode	11
sikkerhedskopiere data	38
sikkerhedsmodul	11
SIM-besked	24
SIM-kort	6, 15
SIM-tjenester	24
skrive tekst	28
skærmindstillinger	21, 48
SMS-besked	30
softwareopdateringer	17, 20
spil	49
sprogindstillinger	19
spærringsadgangskode	11
startskærm-billede	13, 22
statusindikatorer	13
stedsoplysninger	24
stemmeklarhed	28
stemmekommandoer	23
stemmestyring opkald	26

stereoudvidelse	47
stik	6
stopur	58
supportressourcer	16
synkronisering	38

T

talebeskeder	27
tastaturlås	15
tastelås	15, 19
taster og dele	5, 6
tekstindtastning	28, 29
telefonbog	53
telefonindstillinger	19
temaer	21
tjenestekommandoer	24
tjeneste til onlinedeling	48
toner	20, 21

U

udskrive	41
USB-forbindelse	37
USB-kabelforbindelse	10, 37

V

valgfri svartast	28
valgtaster	22
videokamera	39
videoklip	40
visitkort	54