

Ръководство на потребителя за Nokia 6600i slide

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че izdeliето RM-570 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв

друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТГЕЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 6600i-1c

9215851/Издание 2 BG

Съдържание		Полезни съвети	38
		Поддръжка на Nokia	39
		My Nokia	39
Безопасност	4	Изтегляне на съдържание	39
Превърнете го в свой телефон	5	Актуализация на софтуера през компютър	40
Как да започнем	5	Актуализации на софтуера "по въздуха"	40
Персонализиране на телефона	13	Услуга за настройките за конфигурация	41
Свързване	15	Възстановяване на фабрични настройки	41
Услуги на доставчика на мрежа	17		
Поддържайте връзка	18	Управление на права върху електронното съдържание	42
Осъществяване на повиквания	18		
Текст и съобщения	21	Аксесоари	42
Изображение и видео	26	Батерия	42
Снимане на изображение	26	Информация за батериите и зарядните устройства	42
Записване на видеоклип	27	Проверка на автентичността на батерии Nokia	43
Опции за камера и видео	27	Холограма за установяване на автентичността	43
Галерия	27	Какво следва, ако батерията не е автентична?	43
Забавление	28	Грижи и поддръжка	43
Слушане на музика	28	Изхвърляне	44
Интернет	31	Допълнителна информация за безопасност	44
Игри и приложения	33	Малки деца	44
Кarti	34	Работна среда	44
Изтегляне на карти	34	Медицински устройства	44
Кarti и GPS	34	Моторни превозни средства	45
Допълнителни услуги	35	Потенциално взривоопасни среди	45
Подреждане	35	Спешни повиквания	45
Управление на контакти	35	Сертификационна информация (SAR)	45
Визитки	36	Индекс	47
Дата и час	36		
Алармен часовник	36		
Календар	37		
Списък задачи	37		
Бележки	37		
Nokia PC Suite	37		
Калкулатор	37		
Таймер за обратно отброяване	38		
Хронометър	38		
Поддръжка и актуализации	38		

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

АКСЕСОАРИ

Използвайте само одобрени аксесоари. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Превърнете го в свой телефон

Как да започнем

Запознайте се с телефона си, поставете батерията, СИМ картата и картата с памет, и научете важна информация за телефона си.

Клавиши и части



- 1 Слушалка
- 2 Дисплей
- 3 Клавиш Navi™ (клавиш за превъртане)
- 4 Ляв клавиш за избор
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Клавиатура
- 7 Клавиш за прекратяване/захранване
- 8 Десен клавиш за избор
- 9 Светлинен сензор
- 10 Предна камера
- 11 Конектор за зарядно устройство
- 12 Ухо за каишка
- 13 Бутон за освобождаване на задния панел
- 14 Конектор за USB кабел
- 15 Светкавица
- 16 Основна камера
- 17 Високоговорител

СИМ-карта и батерия

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-4U. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. [Вижте "Проверка на автентичността на батерии Nokia", стр. 43.](#)

СИМ-картата и нейните контакти могат лесно да се повредят поради издраскване или огъване, така че внимавайте когато поставяте, вадите или боравите с картата.

- 1 Натиснете бутона за освобождаване и отворете задния панел. Извадете батерията.



- 2 Отворете държача на СИМ-картата. Поставете СИМ-картата в държача, като контактната област е обърната надолу. Затворете държача на СИМ-картата.



- 3 Поставете батерията, като следите контактите да са в правилната позиция. Поставете задния панел.




Поставяне на карта с памет

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашият телефон поддържа microSD карти до 16 GB.

- 1 Изключете устройството, свалете задния панел и извадете батерията.

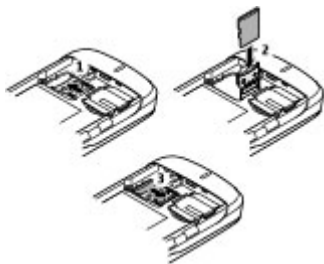

- 2 Плъзнете държача на картата с памет, за да го отключите.
- 3 Отворете държача на картата и поставете картата с памет в него с контактната област обърната навътре.
- 4 Затворете държача на картата и го плъзнете, за да се заключи.
- 5 Поставете обратно батерията и задния панел.

Зареждане на батерията

Вашата батерия е предварително заредена, но нивата на зареждане може да варират.

- 1 Свържете зарядното устройство към контакт в стената.



- 2 Свържете зарядното устройство към телефона.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от телефона, а след това от контакта в стената.

Можете също да зареждате батерията със захранване от компютър чрез USB кабел.

- 1 Свържете USB кабела с USB порт на компютър и с вашето устройство.
- 2 Когато батерията е напълно заредена, изключете USB кабела.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-4U със зарядно AC-8 отнема около 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим начален екран.

Антенa



Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

Цифрата показва областта на антената, отбелязана в сиво.

Слушалки

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Когато свързвате към USB конектора каквото и да е външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за използване с това устройство,

обърнете специално внимание на нивото на силата на звука.

Каишка

- 1 Отворете задния панел.



- 2 Поставете каишката зад щипката и затворете задния панел.

Информация за вашия телефон

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850 и 2100, както и GSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако

решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои

мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Функции без СИМ-карта

Някои функции на телефона могат да бъдат използвани и без СИМ-карта, като например функциите за организатор и игри. Някои функции в менютата излизат бледи и не могат да се използват.

Заклучване на клавиатурата

За да заключите клавиатурата и предотвратите случайни натискания, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3 секунди.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако бъде поискан, въведете кода за заключване.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Други възможни функции са **Автом. защита клав.** и **Защита клав. с код.**

Вижте “Настройки на телефона”, стр. 12.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Кодове за достъп

За да настроите как телефонът ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита > Кодове за достъп**.

- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да промените кода и да настроите телефона да го изисква. Някои операции изискват кода за защита независимо от настройките, например ако искате да възстановите фабричните настройки. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, той ще трябва да бъде занесен в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.
- ПИН-кодът (УПИН-кодът), предоставен с вашата СИМ-карта (УСИМ-карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2-кодът (УПИН2-кодът) се доставя с някои СИМ-карти (УСИМ-карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ-картата (УСИМ-картата). Ако

въведете ПИН-кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК-кода. Ако тези кодове не са ви дадени, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита за браузъра, изберете **Меню > Настройки > Защита > Настр. модул защита**.

Включване и изключване на устройството

Включване и изключване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Въвеждане на ПИН код

Въведете ПИН кода, ако ви бъде поискан (показва се като ****).

Задаване на часа и датата


Въведете датата, часа според местното време, часовата зона и лятното часово време за вашето местоположение, ако ви бъдат поискани.

Когато включите устройството си за първи път, може да получите напомняне за зареждане на настройките за конфигурация от вашия мобилен оператор (услуга на мрежата). За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Режим на готовност

Когато телефонът е готов за употреба и не сте въвели символи, телефонът е в режим на готовност.

Дисплей

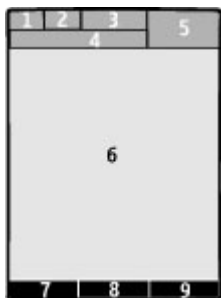

- 1 Индикатор на вида мрежа и сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 2 Състояние на зареждане на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Име на мрежата или лого на оператора
- 5 Часовник
- 6 Дисплей
- 7 Функция на левия клавиш за избор
- 8 Функция на клавиша за превъртане
- 9 Функция на десния клавиш за избор

Можете да промените функцията на левия и десния клавиш за избор. [Вижте "Ляв и десен клавиш за избор", стр. 14.](#)

Пестене на енергия

Телефонът ви има функция за **Спестяване енергия** и **Икономичен режим**, които му помагат да пести енергията на батерията в режим на готовност, когато не са натиснати клавиши на устройството. Тези

функции могат да се активират. [Вижте "Дисплей", стр. 14.](#)

Активен режим на готовност

Режимът на активна готовност показва списък с избрани функции на телефона и информация, до която можете да осъществите директно достъп.

За да активирате или деактивирате режима на активна готовност, изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Активна готовност > Актив.режим готов..**

В активния режим на готовност превъртете нагоре или надолу, за да се движите в списъка, след което изберете **Избери** или **Покажи**. Стрелките показват, че е налична още информация. За да прекратите навигацията, изберете **Изход**.

За да подредите и промените режима за активна готовност, изберете **Опции** и от наличните опции.

Бързи команди в режим на готовност

Списък с набрани номера

Натиснете веднъж клавиша за повикване. За да осъществите повикване, превъртете до номера или името и натиснете клавиша за повикване.

Стартиране на уеб браузъра

Натиснете и задръжте **0**.

Набиране на гласовата пощенска кутия

Натиснете и задръжте **1**.

Използване на други клавиши за бързи команди

[Вижте "Набиране на команди за бърз достъп", стр. 19.](#)

Индикатори

	Имате непрочетени съобщения.
	Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.
	Имате неприети повиквания.
	Клавиатурата е заключена.
	Телефонът не звъни за входящи повиквания или текстови съобщения.
	Зададена е аларма.
	Телефонът е регистриран към GPRS или EGPRS мрежата.
	Телефонът има отворена GPRS или EGPRS връзка.
	GPRS или EGPRS връзката е прекратена (задържана).
	Bluetooth свързването е включено.
	Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
	Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
	Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
	Активният в момента профил е временен.

Режим "Полет"

Използвайте режима за полет на места, които са чувствителни към радиоизлъчване — на борда на самолети или в болници — за да деактивирате всички функции за радиочестоти. Въпреки това имате достъп до вашия календар, телефонни номера и игри офлайн. Когато е активен режимът за полет, се показва .

За да активирате или настроите режима за полет, изберете **Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирай** или **Промени**.

За да деактивирате режима за полет, изберете друг профил.

Аварийно повикване в режим за полет

Въведете аварийния номер, натиснете клавиша за повикване и, когато се покаже **Да изляза ли от профил за полет?**, изберете **Да**.

Предупреждение:

В профил "Полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате други функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Ако трябва да осъществите спешно повикване, докато устройството е заключено и в режим "Полет", може да имате и възможност да въведете в полето за кода за заключване официален номер за спешни повиквания, програмиран в устройството и да изберете "Повикване". Устройството ще потвърди, че излизате от профил "Полет", за да осъществите спешно повикване.

Докосване

Функцията за докосване ви позволява бързо да заглушите и отхвърлите повиквания и тонове за аларма, както и бързо да покажете часовника, като просто докоснете два пъти задната или

предната част на телефона, когато плъзгащата част е затворена.

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Настройки на Sensor**, за да активирате функцията за докосване и вибрация.

Заглушаване на повиквания или аларми

Докоснете два пъти телефона.

Отхвърляне на повикване или повтаряне на аларма след заглушаване

Отново докоснете телефона два пъти.

Показване на часовника

Докоснете два пъти телефона.

Ако имате пропуснати повиквания или получени нови съобщения, трябва да ги видите, преди да можете да видите часовника.

Настройки на телефона

Изберете **Меню > Настройки > Телефон** и някое от следните:

Езикови настройки — за задаване на езика на дисплея на вашия телефон, изберете **Език на телефона**. За да зададете езика за гласовите команди, изберете **Език глас. възпроиз.**

Състояние памет — за проверка на разхода на памет

Автом. защита клав. — за автоматично заключване на клавиатурата след предварително зададено време, когато телефонът е в режим на готовност и не се използва функция.

Защита клав. с код — за искане на кода за защита, когато отключвате клавиатурата

Настройки на Sensor — за активиране и регулиране на функцията за докосване

Глас. разпознаване — [Вижте "Гласови команди", стр. 15.](#)

Запитване за полет — за да получите запитване дали да се използва режимът за полет, когато включите телефона. При режима за полет всички радиовръзки се изключват.

Актуализации тел. — за получаване на софтуерни актуализации от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична при някои телефони. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха", стр. 40.](#)

Режим на мрежата — за използване на мрежата UMTS и GSM. Не можете да осъществите достъп до тази опция по време на повикване.

Избор на оператор — за задаване на клетъчната мрежа във вашата област

Активир. текст помощ — за избор дали телефонът да показва помощни текстове

Начална мелодия — за възпроизвеждане на тон, когато включите телефона

Потвърд. действ. СИМ — [Вижте "Услуги на СИМ", стр. 17.](#)

Настройки за защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Изберете **Меню > Настройки > Защита** и едно от следните:

Искане на ПИН-код или Искане на УПИН-код — за да се изисква вашият ПИН код или УПИН код при всяко включване на телефона. Някои СИМ карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2 кодът да се изисква, когато използвате определена функция на телефона, защитена с този код. Някои СИМ карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокир. разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания към/от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксир. набиране — за да ограничите изходящите повиквания само до избрани телефонни номера, ако това се поддържа от вашата СИМ карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, освен когато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

Затвор.груп.контакт. — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата)

Кодове за достъп — за да промените кода за защита, ПИН кода, УПИН кода, ПИН2 кода или паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН кода да е активен

Сертифик. за достъп или Сертиф. на потреб. — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия

телефон. [Вижте “Защита на брауъра”, стр. 32.](#)

Настр. модул защита — за да видите данни за модула за защита, да активирате искането на ПИН код за модула или да промените ПИН кода за модула и ПИН кода за подпис. [Вижте “Кодове за достъп”, стр. 9.](#)

Персонализиране на телефона

Персонализирайте телефона си с тонове на звънене, фонове за дисплей и палитри. Добавете бързи команди за предпочитаните функции и прикачете аксесоари.

Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на звънене за различни случаи и среди.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желания профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да промените настройките на профила

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен до определен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри** и от следните опции:

Избери палитра — Отворете папката **Палитри** и изберете палитра.

Изтегляне палитри — Отворете списък с линкове за изтегляне на повече палитри.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей** и от следните:

Тапет — за да добавите фоново изображение за началния екран

Активна готовност — за да активирате, организирате и персонализирате режима на начален екран

Цвят шрифт готовн. — за да изберете цвета на шрифта за режима на начален екран

Икони навигатор — за да покажете иконите на клавиша за превъртане в режим начален екран

Детайли известие — за се изведат подробности в известия за пропуснати повиквания и съобщения.

Ефекти преминав. — за да се активира по-гладко и систематизирано преминаване

Анимац.плъзг. панел — за да се покаже анимация при отваряне или затваряне на плъзгащата се част

Спестяване енергия — за да затъмните дисплея автоматично и да се покаже часовникът, когато телефонът не се използва известно време

Икономичен режим — за да се изключва дисплеят автоматично,

когато телефонът не се използва известно време

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници

Лого на оператора — за да покажете логото на оператора

Пок. инфо. за клетки — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп, получавате бърз достъп до често използвани функции на вашия телефон.

Ляв и десен клавиш за избор

За да промените функцията, която е зададена за левия или десния клавиш за избор, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост.** > **Ляв клавиш избор** или **Десен клавиш избор** и функцията.

В режим на готовност, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате дадена функция, изберете **Отвори > Опции** и от следните:

Избери опции — за добавяне или отстраняване на функция

Подреди — за пренареждане на функции

Други команди за бърз достъп

Изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост.** и от следните опции:

Навигатор — за да присвоите към клавиша за навигация (клавиша за превъртане) други функции от предварително зададен списък.

Ключ актив. готов. — за да изберете при какво движение на клавиша за

навигация да се задейства активният режим на готовност

Присвояване на бързи команди за набиране

Създайте бързи команди, като присвоите телефонни номера към цифровите клавиши 3-9.

- 1 Изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.
- 2 Изберете **Присвои**, или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции > Промени**.
- 3 Въведете номер или потърсете контакт.

Гласови команди

Наберете контактите и използвайте вашия телефон, като произнесете гласова команда.

Гласовите команди зависят от езика.

За да зададете езика, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и вашия език.

За да тренирате гласово разпознаване на гласа си, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Обучен.глас.разпозн..**

За да активирате гласова команда за дадена функция, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Гласови команди**, опция и функцията.  обозначава, че гласовата команда е активирана.

За да активирате гласовата команда, изберете **Добави**.

За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**.

За да използвате гласови команди, вижте **“Гласово набиране”**, стр. 20.

За да управлявате гласовите команди, превъртете до дадена функция, изберете **Опции** и от следните:

Промяна или **Отстри** — за преименуване или деактивиране на гласовата команда

Добави всички или **Отстри всички** — за активиране или деактивиране на гласови команди за всички функции в списъка с гласови команди

Свързване

Вашият телефон предоставя функции за свързване с други устройства, с цел прехвърляне на получени данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява посредством радиовълни да свързвате телефона със съвместимо Bluetooth устройство, намиращо се в рамките на 10 метра.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: общ достъп, достъп до мрежа, обща размяна на обекти, усъвършенствано аудиоразпространение, дистанционно управление на аудио- и видеофункции, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, приложение за откриване на услуги, достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при

производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и изпълнете следните стъпки:

- 1 Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашия телефон.
- 2 За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**.  показва, че Bluetooth е активно.
- 3 За да свържете телефона с аудио аксесоар, изберете **Свързв. аудиоаксес.** и устройството, което искате да свържете с телефона.
- 4 За да сдвоите телефона с устройство Bluetooth в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Добави ново у-во**.
Превъртете до намерено устройство и изберете **Добави**.
Въведете парола (до 16 символа) в телефона и позволете връзката на другото Bluetooth устройство.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост мой телеф.** на **Скрит**. Приемайте Bluetooth комуникация само от тези, на които имате доверие.

РС връзка с интернет

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим компютър с Интернет без софтуера PC Suite. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който

поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth мрежа в лично пространство (PAN). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с Интернет.

Пакети данни

General packet radio service (GPRS) (Радиослужба за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни** и една от следните опции:

При нужда — за да настроите коя връзка за пакети данни да се установява, когато някое приложение има нужда. Връзката ще бъде преустановена, когато приложението бъде затворено.

Винаги онлайн — за автоматична връзка с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да използвате телефона си за модем, като го свържете със съвместим компютър, използвайки технология Bluetooth или USB кабел за данни. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 39.](#)

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер поддържащ PictBridge.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображения, свържете кабела за данни и изберете режима:

PC Suite — за използване на кабела за Nokia PC Suite

Печат и медия — за използване на телефона с PictBridge съвместим принтер или със съвместим компютър

Съхранение данни — за свързване с компютър, който няма софтуер на Nokia, и използване на телефона за съхранение на данни

За смяна на USB режима изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел за данни** и желания USB режим.

Синхронизация и резервни копия

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архивир.** и някое измежду следните:

Пренос данни — Синхронизирайте или копирайте избрани данни между вашия телефон и друг телефон посредством технологията Bluetooth.

Създав.на архив — Създайте резервно копие на избрани данни в картата памет или във външно устройство.

Възстан. архив — Изберете файл с резервно копие, съхранено на картата памет или на външно устройство и го възстановете на телефона. Изберете **Опции > Детайли** за информация относно избрания файл с резервно копие.

Трансфер на данни

— Синхронизирайте или копирайте избраните данни между вашия телефон и другото устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

Свързване на USB устройство

Можете да свържете USB носител (например устройство с памет) към вашето устройство, да прегледате системата от файлове и прехвърлите желаните.

- 1 Свържете кабел на съвместим адаптер към USB порта на вашето устройство.
- 2 Свържете USB носителя към кабела на адаптера.
- 3 Изберете **Меню > Галерия** и USB устройството, което искате да прегледате.

Бележка: Не всички USB устройства с памет се поддържат, което зависи от потреблението им на енергия.

Услуги на доставчика на мрежа

Вашият доставчик на мрежа предоставя няколко допълнителни услуги, които може да искате да използвате. Някои от тези услуги може да се таксуват.

Меню на оператора

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

Услуги на СИМ

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

Достъпът до тези услуги може да включва изпращането на съобщения

или осъществяването на повикване, за което може да бъдете таксувани.

Информационни съобщения, SIM съобщения и служебни команди

Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщен.** и от наличните опции.

Команди за услуги

Командите за услуги ви позволяват да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

За да въвеждате и изпращате команди за услуги, изберете **Меню > Съобщения > Команди услуги**. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

SIM съобщения

SIM съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата SIM-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на SIM в паметта на телефона, но не и обратно.

За да прочетете SIM съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > SIM съобщения**.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашето устройство с настройки, които се изискват за определени услуги. Можете да получите тези настройки като съобщение за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и някое от следните:

Настр.подразб.конф. — Преглед на доставчиците на услуги, които са запаметени в устройството, и задаване на доставчик на услуги по подразбиране.

Актив.подраз.вс.прил. — Активиране на конфигурационните настройки по подразбиране за поддържаните приложения.

Предпочит. т.достъп — Преглед на запаметените точки за достъп.

Наст.Мениджър у-во — Позволяване или забраняване на устройството да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашето устройство.

Лични настр.конфиг. — Ръчно добавяне на нови лични акаунти за различни услуги, както и тяхното активиране или изтриване. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Добави или Опции > Добави нов**. Изберете вида на услугата и въведете изискваните данни. За да активирате личен акаунт, изберете **Опции > Активирай**.

Поддържайте връзка

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на гласово повикване

Можете да започнете повикване по няколко начина:

Ръчно набиране

Въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния код (символът + замества международния код за достъп), въведете кода на

страната, кода на областта без нулата отпред и телефонния номер.

Повтаряне на повикване

За да осъществите достъп до списъка с последните набрани номера, в режим на готовност натиснете веднъж клавиша за повикване. Изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Избиране на номер от Контакти

Търсете име или телефонен номер, които сте запазили в Контакти.

Изберете **Меню > Настройки > Повикване > Функции капак пов.**, за да обработвате повиквания чрез плъзгащата част на телефона.

Отговаряне на входящо повикване

Натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгащата част.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за прекратяване или затворете плъзгащата част.

Заглушаване на тона на звънене

Изберете **Тихо**.

Отхвърляне на входящо повикване

Натиснете клавиша за прекратяване.

Регулиране на силата на звука по време на повикване

Превъртете наляво или надясно.

Осъществяване на видеоповикване

При видеоповикване видеото, записано с предната камера на вашия телефон, се показва на получателя на видеоповикването. За да осъществите видеоповикване, трябва да имате USIM-карта и да сте свързани с WCDMA

мрежа. Относно наличност и регистрация към услуги за видеоповикване, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Видеоповикването може да се осъществи между две лица към съвместим телефон или ISDN клиент. Видеоповикванията не могат да се правят, докато има друго активно гласово, видео- или повикване за данни.

- 1 За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Опции > Видео повикване**.
Стартирането на видеоповикване може да отнеме известно време. Ако повикването не е успешно, ще бъдете помолени да опитате гласово повикване или вместо това да изпратите съобщение.
- 3 За да приключите разговора, натиснете клавиша за прекратяване.

Набиране на команди за бърз достъп

За да зададете телефонен номер на един от числовите клавиши, 3-9. [Вижте "Присвояване на бързи команди за набиране", стр. 15.](#)

Използвайте набиране на команда за бърз достъп, за да осъществите повикване по един от следните начини:

- Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.
- Ако **Меню > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включено** е избрано, моля, натиснете и задръжте цифров клавиш.

Гласово набиране

Осъществете повикване чрез произнасяне на името, запаметено в контакти.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, преди да наберете, трябва да изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и вашия език.

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява **Говорете сега**.
- 2 Произнесете името на контакта, който искате да наберете. Ако гласовото разпознаване е успешно, появява се списък със съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение от списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. За наличността им се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от наличните опции.

Някои от опциите на мрежата са **На изчакване**, **Ново повикване**, **Добави участник**, **Край всички пов.** и следните:

Изпрати DTMF — за изпращане на поредица тонове

Превключи — за превключване между активното повикване и задържаното повикване

Трансфер — за свързване на задържано повикване с активно повикване и прекратяване на връзката с вас

Конференция — за осъществяване на конферентно повикване

Лично повикване — за личен разговор в конферентно повикване

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е мрежова услуга, към която може да се наложи да се абонирате. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Набиране на вашата гласова пощенска кутия

Натиснете и задръжте **1**.

Редактиране на номера на вашата гласова пощенска кутия

Изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ.** > **Номер глас. поща.**

Видеосъобщения

Пощенската кутия за видео е мрежова услуга, към която може да се наложи да се абонирате. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Набиране на вашата пощенска кутия за видео

Натиснете и задръжте **2**.

Редактиране на номера на вашата пощенска кутия за видео

Изберете **Меню > Съобщения > Видео съобщен.** > **Номер глас. поща.**

Дневник повиквания

За да видите данни за вашите разговори, съобщения, данни и синхронизиране, изберете **Меню > Дневник** и измежду наличните опции.

Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Настройки за повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване** и някое от следните:

Прехвърл. повикв. — за препращане на входящи повиквания (услуга на мрежата). Възможно е да не може да препратите повикванията си, ако са активирани някои функции за блокиране на повиквания.

Отговор всеки клав. — за отговаряне на входящо повикване чрез кратко натискане на произволен клавиш, с изключение на клавиша за захранване, левия и десния клавиши за избор или клавиша за прекратяване

Автомат. пренабир. — за автоматично пренабиране на номер, ако повикването е неуспешно. Телефонът се опитва да набере номера 10 пъти.

Видео авт. глас. наб. — телефонът автоматично повтаря гласово набиране към същия номер, към който е имало неуспешно видеоповикване

Яснота на гласа — за подобряване разбираемостта на речта, особено в шумни среди

Бързо набиране — за набиране на имена и телефонни номера, присвоени към цифровите клавиши (от 2 до 9) чрез натискане и задръжане на съответния цифров клавиш

Услуга изчак. повик. — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато водите друг разговор (услуга на мрежата)

Резюме след повик. — за кратко показване на приблизителното времетраене след всяко повикване

Изпрати моя номер — за показване на вашия телефонен номер на лицето, което набирате (услуга на мрежата). За да използвате настройката, която сте съгласували с доставчика на услуги, изберете **Задад. от мрежата**.

Функции капак пов. — за настройване на телефона да отговаря на повиквания, когато отворите плъзгащата част и да прекратява повиквания, когато я затворите

Линия изход. повик. — за избор на телефонна линия за осъществяване на повиквания, ако вашата СИМ-карта поддържа няколко телефонни линии (услуга на мрежата)

Споделяне на видео — за определяне на настройките за споделяне на видео

Текст и съобщения

Пишете текст и създавайте съобщения, ел.поща и бележки.

Писане на текст

Режими за текст

За да въведете текст (например когато пишете съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с , и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици се поддържат от въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от ,  и **ABC**.

За да сменят между малка и главна буква, натиснете **#**. За да превключите от режим за букви на режим за цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#**, след това изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим за цифри на режима за букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика на писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от 2 до 9 неколкократно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която искате, се намира на същия клавиш, изчакайте да се появи курсорът и въведете буквата.

За достъп до най-често използваните препинателни знаци и специални символи, натиснете **1** много пъти. За достъп до списъка на специалните символи, натиснете *****. За да поставите интервал, натиснете **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се осъществява въз основа на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

- 1 Започнете да пишете дума, като използвате клавишите **2** до **9**. Натиснете клавиш еднократно за една буква.
- 2 За да потвърдите дадена дума, превъртете надясно или добавете интервал.

- Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкократно и изберете думата от списъка.
- Ако след думата се появи символът **?**, думата, която възнамерявате да напишете, я няма в речника. За да добавите думата в речника, изберете **Набор**. Въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **Запамети**.
- За да напишете сложни думи, въведете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

- 3 Започнете да пишете следващата дума.

Текстови и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например картинка. Вашият телефон автоматично сменя текстово съобщение на мултимедийно съобщение, когато прикачите файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплей показва общия брой оставащи символи

и необходимия брой съобщения за изпращането им.

Преди да можете да изпращате текстови или SMS имейл съобщения, трябва да запаметите номера на вашия център за съобщения. Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Текст. съобщения > Центрове за съобщ. > Добави център**, въведете името и номера, получени от вашия доставчик на услуги.

Мултимедийни съобщения

Мултимедийно съобщение може да съдържа текст, картинки, звук или видеоклипове.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За наличност и регистрация към услугата за мултимедийни съобщения (MMS) се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да изтеглите и настройките за конфигурация. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 39.](#)

Създаване на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Съобщение.**
- 2 За да добавите получатели, превъртете до полето **До:** и въведете номера на получателя или имейл адрес или изберете **Добави** за да за избор на получателите от наличните опции. Изберете **Опции** за добавяне на получатели и теми и задаване на опциите за изпращане.
- 3 Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста на съобщението.
- 4 За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете до лентата за прикачени файлове в долната част на дисплея и изберете желанния тип съдържание.
- 5 За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати.**

Типът на съобщението е показан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Доставчиците на услуги може да имат различни такси в зависимост от типа на съобщението. За повече информация проверете при вашия доставчик на услуги.

Прочитане на съобщение и отговор

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Вашият телефон ще ви уведоми при получаване на съобщение. Изберете **Покажи**, за да видите съобщението. Ако се получат повече от едно съобщения, за да видите някое от тях,

изберете съобщението от Входящи и **Отвори**. Използвайте клавиша за превъртане, за да видите всички части на съобщението.

За да напишете съобщение в отговор, изберете **Отговор**.

Изпращане и подреждане на съобщения

За да изпратите съобщение, изберете **Изпрати**. Телефонът запаметява съобщението в папката Изходящи и изпращането стартира.

Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Ако изпращането на съобщението се прекъсне, телефонът се опитва да го изпрати отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката Изходящи. За да отмените изпращането на съобщение от папката Изходящи, изберете **Опции > Отмени изпращане**.

За да запаметите изпратените съобщения в папката Изпратени елементи, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Общи настройки > Запам. изпр. съобщ.**

Телефонът запаметява получените съобщения в папката Входящи. Подредете вашите съобщения в папката Запаметени елементи.

За да добавите, преименувате или изтриете дадена папка, изберете **Меню > Съобщения > Запаметени > Опции**.

Електронна поща

Осъществете достъп до вашия POP3 или IMAP4 акаунт за електронна поща с телефона си, за да четете, пишете и изпращате електронна поща. Това приложение за електронна поща е различно от функцията за ел.поща чрез SMS.

Преди да можете да използвате електронна поща, трябва да имате акаунт за ел.поща и правилните настройки. Относно наличността и правилните настройки се свържете с доставчика си на ел.поща. Можете да получите настройките за конфигурация на ел.поща като съобщение за конфигурация. [Вижте "Услуга за настройките за конфигурация", стр. 41.](#)

Помощник за настройка на електронна поща

Помощникът за настройка на електронна поща се стартира автоматично, ако няма зададени в телефона настройки за електронна поща. За да стартирате помощника за настройка на електронна поща за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения и съществуващия акаунт за електронна поща**. Изберете **Опции > Добави пощ. кутия**, за да стартирате помощника за настройка на електронна поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашата електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Ел. съобщение**.

- 2 Въведете адреса на получателя, темата и текста на електронното съобщение. За да прикачите файл, изберете **Опции** > **Вмъкни** и от наличните опции.
- 3 Ако са зададени повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронна поща.
- 4 За да изпратите електронна поща, изберете **Изпрати**.

Прочитане и отговор на електронна поща

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

- 1 За да изтегляте заглавия на електронни съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** и вашия акаунт за електронна поща.
- 2 За да изтеглите имейл и неговите прикачени файлове, изберете имейла и **Отвори** или **Изтегли**.
- 3 За да отговорите на имейла или го препратите, изберете **Опции** и от наличните опции.
- 4 За да прекратите връзката с акаунта си за електронна поща, изберете **Опции** > **Прекъсни**. Връзката с акаунта за електронна поща автоматично се прекратява след определен интервал от време, през който няма активност.

Нови известия за електронна поща

Вашият телефон може автоматично да проверява вашия акаунт за електронна поща на интервали и да издава известие, когато се получи нова електронна поща.

- 1 Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения** > **Промени пощ.кутии**.
- 2 Изберете вашия акаунт за електронна поща **Изтеглям настройки** и следните опции:

Интервал актуал.п.к. — за да зададете колко често вашият телефон да проверява акаунта за електронна поща за нова електронна поща

Автом. изтегляне — за да изтеглите автоматично нова електронна поща от вашия акаунт за електронна поща

- 3 За да позволите известие за нова електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения** > **Ново извест.ел.поща** > **Включено**.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

- 1 За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщение**.
- 2 Въведете телефонния номер на получателя, напишете съобщението си (макс. 70 знака) и изберете **Изпрати**.

Лафче

С мигновените съобщения (Лафче, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата “Лафче”, която искате да използвате. Проверете

при вашия доставчик на услуги за наличността на тази услуга, за цените и за указания. Менютата са различни в зависимост от доставчика на услугата за "Лафче".

За да се свържете с услугата, изберете **Меню > Съобщения > Лафче** и следвайте указанията на дисплея.

Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създавайте и изпращайте аудио съобщения с MMS по удобен начин.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
- 2 Запишете вашето съобщение.
[Вижте "Гласов рекордер", стр. 31.](#)
- 3 Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.** и някое от следните:

Общи настройки — да запаметяват в телефона си копия на изпратените съобщения, да презаписват стари съобщения, ако паметта за съобщения се препълни, и да задават други предпочитания, свързани със съобщенията

Текст. съобщения — да разрешавате доклади за доставяне, да указвате центровете за съобщения за SMS и SMS електронна поща, да избирате вида поддръжка на символи и да задавате други предпочитания, свързани с текстовите съобщения

Мултим. съобщения — да разрешавате доклади за доставяне, да разстройвате външния вид на мултимедийните съобщения, да разрешите получаването на мултимедийни и рекламни съобщения, както и да задавате други предпочитания, свързани с мултимедийните съобщения

Ел. съобщения — за да разрешите получаване на имейл, да зададете размера на изображението в имейл и да настроите другите предпочитания, свързани с електронната поща

Съобщ. от мрежата — да активирате служебни съобщения и да настройвате други предпочитания, свързани със служебните съобщения

Изображение и видео

Снимане на изображение

Активиране на функция "фотоапарат"

Изберете **Меню > Медия > Камера** или, ако функцията за видео е включена, превъртете наляво или надясно.

Масштабиране

В режима за камера превъртете нагоре и надолу.

Снимане на изображение

Изберете **Снимай**. Телефонът запаметява изображенията в картата с памет (ако е налична) или в паметта на телефона.

Изберете **Опции > Светкавица > Включи светкавица**, за да заснемете всички изображения със светкавица, или **Автоматично** за автоматично активиране на светкавицата при затъмнени условия.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

За да видите изображение веднага след като сте го заснели, изберете **Опции** > **Настройки** > **Време прегл. изобр.** и времето за преглед. По време на прегледа изберете **Назад**, за да заснемете ново изображение или **Изпрати**, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 1944x2592 пиксела.

Записване на видеоклип

Активиране функцията за видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Видео** или ако функцията за камера е включена, превъртете наляво или надясно.

Видеозапис

За да започнете да записвате, изберете **Запис**; за да направите пауза, изберете **Пауза**; за да възстановите записването, изберете **Активир.**; за да спрете записването, изберете **Спри**.

Телефонът запаметява видеоклиповете в картата с памет (ако е налична) или в паметта на телефона.

Опции за камера и видео

В режима за камера и видео изберете **Опции** и от следните:

Ефекти — Приложете различни ефекти (например сив цвят и "грешен цвят" (false colour) на заснетото изображение.

Баланс на бяло — Адаптирайте камерата към текущото осветление.

Настройки — Променете други настройки за камера и видео, и изберете мястото за съхранение на изображения и видео.

Галерия

Управлявайте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове са съхранени в паметта на телефона или прикачена карта с памет и могат да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система на ключ за активиране, за да се защити придобито съдържание. Винаги проверявайте условията на доставка на всякакво съдържание и ключ за активиране, преди да ги придобиете, тъй като може да подлежат на таксуване.

Папки и файлове

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > **Галерия**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папката и **Отвори**.

За да видите папките на картата с памет, когато преместите даден файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане.

Карта с памет

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в **Галерия** със съдържание, което се употребява от телефона (например **Палитри**), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

Форматиране на картата с памет

Някои карти с памет са предварително форматиране, а други се нуждаят от форматиране. Когато форматирате карта с памет, всички данни от картата се губят завинаги.

- 1 За да форматирате карта с памет, изберете **Меню > Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет  и **Опции > Форматиране карта > Да**.
- 2 Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола (максимум 8 знака), с която да заключите вашата карта с памет с цел предпазване от неразрешена употреба, изберете папката на картата с памет  и **Опции > Задай парола**.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата.

За да отстраните паролата, изберете **Опции > Изтрий парола**.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на паметта от различните групи данни и наличната памет за инсталиране на нов софтуер на вашата карта с памет, изберете картата с памет  и **Опции > Детайли**.

Отпечатване на изображения

Вашият телефон поддържа Nokia XpressPrint за отпечатване на изображения във формат JPEG.

- 1 Свържете телефона със съвместим принтер чрез USB кабел за данни.
- 2 Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции > Отпечатай**.

Споделяне онлайн на изображение и видеоклипове

Споделяне онлайн на изображения и видеоклипове чрез съвместими услуги за онлайн споделяне в Интернет.

За да използвате онлайн споделяне, трябва да се абонирате за услуга за онлайн споделяне.

За да качите изображение или видеоклип в услуга за онлайн споделяне, изберете желаните файлове от **Галерия** и **Опции > Изпрати > Качи в Интернет**.

За повече информация относно онлайн споделянето и съвместими доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукти на Nokia или вашия местен уебсайт на Nokia.

Забавление

Слушане на музика

Слушайте музика с музикалния плеър или радио и записвайте звуци или глас с гласовия рекордер. Изтегляйте музика от Интернет или прехвърляйте музика от вашия компютър.

Музикален плеър

Вашият телефон включва музикален плеър за слушане на песни или други MP3 или AAC звукови файлове, които сте изтеглили от Интернет или

прехвърлили в телефона с Nokia PC Suite. [Вижте "Nokia PC Suite", стр. 37.](#) Можете да видите и своите записани или изтеглени видеоклипове.

Музикалните и видеофайлове, съхранени в папката за музика в паметта на телефона или в картата с памет, автоматично се разпознават и добавят във фонотеката.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню > Медия > Музик. плеър.**

Меню Музика

Осъществете достъп до вашите музикални и видеофайлове, съхранени в телефона или картата с памет, изтеглете песни или видеоклипове от Интернет или гледайте съвместими видеоклипове чрез стрийминг от мрежов сървър (услуга на мрежата).

За да слушате музика или пуснете видеоклип, изберете някой файл от определена папка и **Пусни.**

За да изтеглите файлове от Интернет, изберете **Опции > Изтегляне** и изтеглете сайт за изтегляне.

За да актуализирате фонотеката след като сте добавили песни, изберете **Опции > Актуализиране.**

Създаване на списък за възпроизвеждане

За да създадете списък за възпроизвеждане с избраната от вас музика:

- 1 Изберете **Списъци песни > Създ.списък песни** и въведете името на списъка за възпроизвеждане.
- 2 Добавете песни или видеоклипове от показаните списъци.

- 3 Изберете **Готово**, за да съхраните списъка за възпроизвеждане.

Конфигуриране на услуга за стрийминг

Можете да получите настройките за стрийминг като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. [Вижте "Услуга за настройките за конфигурация", стр. 41.](#) Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте "Конфигурация", стр. 18.](#)

За да активирате настройките:

- 1 Изберете **Опции > Изтегляне > Настр. за стрийминг > Конфигурация.**
- 2 Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурац.** за стрийминг.
- 3 Изберете **Акаунт** и акаунт на услуга за стрийминг от активните настройки за конфигурация.

Възпроизвеждане на песни

Управлявайте музикалния плеър с виртуалните клавиши на дисплея.

Стартиране на възпроизвеждане

Изберете **▶**.

Пауза при възпроизвеждане

Изберете **||**.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за превъртане нагоре или надолу.

Прескачане до следващата песен

Изберете **▶▶**.

Прескачане до началото на предишната песен

Изберете два пъти **◀◀**

Бързо превъртане напред

Изберете и задръжете .

Бързо превъртане назад

Изберете и задръжете .

Затваряне на менюто на музикалния плеър

Натиснете клавиша за прекратяване. Музиката продължава да свири.

Спиране на музикалния плеър

Натиснете и задръжете клавиша за прекратяване.

Промяна на външния вид на музикалния плеър

Вашият телефон предоставя няколко палитри за смяна на външния вид на музикалния плеър.

Изберете **Меню > Медия > Музик. плеър > Отиди в Мз.плеър > Опции > Настройки > Палитра Муз. плеър** и една от изброените палитри. Виртуалните клавиши може да варират в зависимост от палитрата.

Радио

Изберете **Меню > Медия > Радио**.

За да регулирате силата на звука, изберете **Опции > Сила на звука**.

За да използвате графичните клавиши , ,  или  на дисплея, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно.

Настройване на радиостанции

- 1 За да започнете търсенето, изберете и задръжете  или . За да смените радиочестотата в стъпки

от по 0,05 MHz, кратко натиснете  или .

- 2 За да запаметите станция към място в паметта, изберете **Опции > Запамети станция**.
- 3 За да въведете името на радиостанцията, изберете **Опции > Станции > Опции > Преименувай**.

Изберете **Опции** и някое от следните:

Търси всич. станции — за автоматично търсене на налични станции във вашето местоположение
Въведи честота — за въвеждане на честотата на желаната радиостанция
Станции — за изброяване и преименуване или изтриване на запаметени станции

За смяна на станции изберете  или , или натиснете цифровите клавиши съответстващи на номера на станцията в списъка със станции.

Настройки на радио

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

RDS включен — Извеждане на информация от системата за радиоданни (RDS).

Авто.смяна чест.вкл. — Активиране на автоматичното превключване на честотата според най-доброто приемане на настроената радиостанция (налично при активирана RDS).

Стереозвук или Моно

звук — Активиране на стерео или моно звук.

Палитра радио — Избор на палитра за радиото.

Еквалайзер

Регулирайте звука, когато използвате музикалния плеър.

Изберете **Меню > Медия > Еквалайзер**.

а да активирате предварителен набор от настройки на еквалайзера, превъртете до един от наборите и изберете **Активирай**.

Създаване на нов набор настройки на еквалайзера

- 1 Изберете един от последните два набора в списъка и **Опции > Промяна**.
- 2 Превъртете наляво или надясно за достъп до виртуалните плъзгачи, или нагоре и надолу за регулиране на плъзгача.
- 3 За да запаметите настройките и зададете име за тях, изберете **Запамети и Опции > Преименувай**.

Стереоразширяване

Стереоразширяването създава по-широк ефект за стереозвук, когато използвате стереослушалки.

За да активирате, изберете **Меню > Медия > Стерео разшир..**

Гласов рекордер

Записвайте реч, звук или активно повикване и ги запаметете в **Галерия**.

Изберете **Меню > Медия > Рекордер**. За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно.

Записване на звук

- 1 Изберете  или по време на разговор изберете **Опции > Запис**.

Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук. За да спрете за малко записа, изберете .

- 2 За да прекратите записа, изберете . Записът се запазват в папката "Записи" в галерията.

Изберете **Опции**, за да възпроизведете или изпратите последния запис, да влезете в списъка със записите или да изберете паметта и папката за съхранение на записите.

Интернет

Можете да осъществите достъп до различни интернет услуги чрез вашия телефонен браузър. Видът на интернет страниците може да се различава поради размера на екрана. Може да не виждате всички детайли на интернет страниците.

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Относно наличността на тези услуги, цените и инструкциите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са необходими за преглеждане, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

За да настроите услугата, изберете **Меню > Интернет > Интернет настр. > Настр. за конфигур., конфигурация и акаунт**.

Свързване с услуга

Свързване с интернет услуга

Изберете **Меню > Интернет > Начална стр.**; или в режим на готовност, натиснете и задръжте **0**.

Показване на списък с маркери

Изберете **Меню > Интернет > Маркери**.

Свързване с последно използвания интернет адрес

Изберете **Меню > Интернет > Послед.уеб адр..**

Въвеждане на интернет адрес и свързване с него

Изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес**. Въведете адреса и изберете **ОК**.

След като се свържете с услугата, можете да започнете да преглеждате нейните страници. Функцията на телефонните клавиши може да се различава в различните услуги. Следвайте текстовите указания от дисплея на телефона. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Настройки за показване

Докато разглеждате в мрежата, изберете **Опции > Настройки** и от следното:

Екран — Изберете големина на шрифта, дали да се показват изображения и как да се изписва текстът.

Общи — Изберете дали уеб адресите да се изпращат като Unicod (UTF-8), вида кодиране за съдържанието и дали JavaScript™ да бъде включен.

Наличните опции могат да се различават.

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

Cookie са данни, които страницата запамятава в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

- 1 За да изчистите кеш паметта, докато разглеждате в Интернет, изберете **Опции > Инструменти > Изчистване кеш памет**.
- 2 За да разрешите или забраните на телефона да получава cookies, изберете **Меню > Интернет > Интернет настр. > Защита > Cookies**; или, докато разглеждате, изберете **Опции > Настройки > Защита > Cookies**.

Защита на брауъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и евентуално модул за защита, които може да са записани на вашата СИМ-карта. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

За да видите или промените настройките на модула за защита или да видите списъка със сертификати за

достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Защита > Настр. модул защита, Сертифик. за достъп или Сертиф. на потреб..**

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Игри и приложения

Можете да управлявате приложения и игри. Вашият телефон може да има инсталирани някои игри и приложения. Тези файлове са съхранени в паметта на телефона или прикачена карта с памет и могат да се подредят в папки.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню > Приложения > Игри, Карта с памет или Колекция**. Превъртете до игра или приложение и изберете **Отвори**.

За да настроите звуците, светлините и вибрациите за дадена игра, изберете **Меню > Приложения > Опции > Настройки прилож..**

Други налични опции могат да включват следните:

Актуализир. версия — за да потвърдите, че има нова версия на приложението, която може да се изтегли от интернет (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е налично

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона ви, преди да го изтеглите.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения и игри по различни начини.

- Изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегли прилож. или Изтегляне игри**; появява се списъкът с наличните маркери.
- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Кarti

Можете да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно място до друго, както и да записвате места като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

За да използвате приложението Карти, изберете **Меню > Карти** и от наличните опции.

За подробна информация за Карти вижте maps.nokia.com.

Изтегляне на карти

Вашият телефон може да съдържа предварително инсталирани карти в картата с памет. Можете да изтеглите нов комплект карти от Интернет с помощта на софтуера за компютър Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

За да изтеглите Nokia Map Loader в компютъра си и за по-подробни инструкции, вижте www.maps.nokia.com.

Преди да изтеглите нови карти за първи път, се уверете, че сте поставили картата с памет в телефона.

Изберете **Меню > Органайзър > Карти**, за да направите първоначална конфигурация.

За да промените картите във вашата карта с памет, използвайте Nokia Map

Loader за изтриване на всички карти в картата с памет и изтегляне на нови, за да сте сигурни, че всички карти са от едно издание.

Мрежова услуга за карти

Можете да зададете вашия телефон автоматично да изтегля карти, които нямате в телефона си, когато ви потрябват.

Изберете **Меню > Органайзър > Карти > Настройки > Настройки мрежа > Позвол.употр.мрежа > Да** или **В домашна мрежа**.

За да предотвратите автоматичното теглене на карти, изберете **Не**.

Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Кarti и GPS

Можете да използвате глобалната позиционираща система (GPS), за да поддържате приложението Карти. Намирайте местоположението си или измервайте разстояния и координати.

Преди да започнете да използвате функцията GPS с телефона си, трябва да го свържете със съвместим външен GPS приемник с безжична технология Bluetooth. За повече информация вижте ръководството на потребителя за вашето GPS устройство.

След свързването на Bluetooth GPS устройството с телефона може да изминат няколко минути, докато получите координати на текущото си местоположение. Следващите свързвания трябва да са по-бързи, но ако не сте използвали GPS няколко дена

или сте далече от последното местоположение, в което сте го използвали за последен път, отново може да са нужни няколко минути за намиране и показване на местоположението ви.

Допълнителни услуги

Можете да направите ъпгрейд на Карти с пълна гласова навигация, която изисква регионален лиценз. За да използвате тази услуга, ви трябва съвместимо външно GPS устройство, което поддържа безжична технология Bluetooth.

За да закупите услуга за навигация с гласови указания, изберете **Меню > Органайзър > Карти > Допълнит. услуги > Закупи навигация** и следвайте инструкциите.

За да използвате навигация с гласови указания, трябва да позволите на приложението Карти да използва връзка към мрежата.

Лицензът за навигация е свързан с вашата СИМ-карта. Ако поставите друга СИМ-карта в телефона си, ще бъдете помолени да закупите лиценз, когато стартирате навигация. По време на процедурата на закупуване ви се предлага да прехвърлите съществуващия лиценз за навигация към новата СИМ-карта без допълнителна такса.

Подреждане

Нека телефонът ви помогне да организирате живота си.

Управление на контакти

Запаметете имена, телефонни номера и адреси като контакти в паметта на телефона и на СИМ-картата.

Изберете **Меню > Контакти**.

Избиране на паметта за контакти

Паметта на телефона може да запаметява контакти с допълнителни детайли, като например различни телефонни номера и текстови елементи. Можете да запаметите изображение, тон или видеоклип за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с прикачен към тях телефонен номер. Контактите запаметени в паметта на СИМ-картата се обозначават с .

- 1 Изберете **Настройки > Избор памет**, за да изберете СИМ-картата, паметта на телефона или и двете за вашите контакти.
- 2 Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате контакти от двете памети. Когато запаметявате контакти, те се запаметяват в паметта на телефона.

Боравене с контакти

Търсене на контакт

Меню > Контакти > Имена

Превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви от името на контакта.

Запаметяване на име и телефонен номер

Имена > Опции > Доб. нов контакт

Добавяне и промяна на данни

Изберете контакт **Детайли > Опции > Добави детайл** и от наличните опции.

Изтриване на данни

Изберете контакт и **Детайли**. Изберете данни и **Опции** > **Изтрий**.

Изтриване на контакт

Изберете контакт и **Опции** > **Изтрий контакт**.

Изтриване на всички контакти

Меню > **Контакти** > **Изтр.**
всич.конт. > **От памет телефон или**
От СИМ-картата.

Копиране или преместване на контактите между паметта на телефона и СИМ-картата**Единичен контакт**

Изберете контакта за копиране или преместване и **Опции** > **Копирай контакт** или **Премести контакт**.

Няколко контакта

Изберете **Опции** > **Маркирай**.

Маркирайте контактите и изберете **Опции** > **Копирай маркир.** или **Премести маркир..**

Всички контакти

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Копир.**
контакти или **Премест. конткт..**

Създаване на група контакти

Подредете контактите в групи с различни тонове на звънене и изображения за група.

- 1 Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
- 2 Изберете **Добави** или **Опции** > **Добави нова група**, за да създадете нова група.
- 3 Въведете името на групата, допълнително изберете

изображение и тон на звънене, и изберете **Запамети**.

- 4 Изберете групата и **Покажи** > **Добави**, за да добавите контакти към групата.

Визитки

Можете да изпратите и получите информацията за контакт на дадено лице от съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да запаметите визитката в паметта на телефона.

Дата и час

За смяна на вида часовник, часа, часовия пояс или датата, изберете **Меню** > **Настройки** > **Дата и час**.

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню** > **Настройки** > **Дата и час** > **Настр. на дата и час** > **Часови пояс:** и превъртете наляво или надясно, за да изберете часовия пояс на вашето местонахождение. Часа и датата се задават според часовия пояс и позволяват на телефона ви да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс за Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич, Лондон (Англия).

Алармен часовник

За да свири аларма в желано от вас време.

Задаване на алармата

- 1 Изберете **Меню > Органайзър > Аларм. часовн..**
- 2 Активирайте алармата и въведете часа за аларма.
- 3 За да зададете аларма за избрани дни от седмицата, изберете **Повтаряне: > Включено** и дните.
- 4 Избиране на тона на аларма.
- 5 Задайте интервал на повторение и изберете **Запамети**.

Спиране на алармата

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали като интервал за повторение, и след това отново се задейства.

Календар

Изберете **Меню > Органайзър > Календар**.

Настоящият ден е ограден в рамка. Ако има бележки за деня, той е в получен цвят. За да разгледате бележките, изберете **Покажи**. За да разгледате седмица, изберете **Опции > Екран на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете **Опции > Изтриване бележки > Всички бележки**.

За да промените настройките за ден и час, изберете **Опции > Настройки** и от съществуващите опции. За да се изтриват старите бележки автоматично след определено време, изберете **Опции > Настройки > Авто.триене бележ.** и от съществуващите опции.

Съставяне на бележка в календара

Превъртете до датата и изберете **Опции > Напиши бележка**. Изберете

вида на бележката и попълнете полетата.

Списък задачи

За да създадете бележка за задача, която трябва да свършите, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако няма добавена такава, изберете **Добави**; в противен случай, изберете **Опции > Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да прегледате бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню > Органайзър > Бележки**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции > Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате музиката си и да синхронизирате контакти, записи в календара, бележки и бележки за задачи между вашето устройство и съвместим компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Допълнителна информация и връзка за изтегляне на PC Suite можете да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Калкулатор

Вашият телефон предоставя стандартен, научен и калкулатор, изчисляващ заеми.

Изберете **Меню > Органайзър > Калкулатор** и от наличните опции задайте вида на калкулатора и работните инструкции.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Таймер за обратно отброяване

Стандартен таймер

- 1 За да активирате таймера, изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Нормален таймер**, въведете време и напишете бележка, която се показва при изтичане на времето. За да смените времето, изберете **Промени времето**.
- 2 За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
- 3 За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Таймер за интервал

- 1 За да имате таймер с до 10 започнати интервала, първо въведете интервалите.
- 2 Изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Интервален таймер**.
- 3 За да стартирате таймера, изберете **Включи таймера > Старт**.

За да изберете как таймера с интервал да започне следващия период, изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Настройки > Продъл.след.период** и от наличните опции.

Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки.

Изберете **Меню > Органайзър > Хронометър** и от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Опции > Нулиране**.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколки

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или Изтрий времена — за да видите или изтриете запаметените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Поддръжка и актуализации

Nokia ви помага по много начини да извлечете най-голяма полза от телефона си.

Полезни съвети

Ако имате въпроси относно вашия телефон или не сте сигурни как трябва да работи той, вижте ръководството за потребителя. Ако това не е помогне, опитайте следното:

Рестартиране на телефона

Изключете телефона и извадете батерията.

След няколко секунди поставете обратно батерията и включете телефона.

Възстановяване на фабричните настройки

[Вижте "Възстановяване на фабрични настройки", стр. 41.](#)

Актуализиране на софтуера на телефона

[Вижте "Актуализация на софтуера през компютър", стр. 40.](#)

Получаване на повече информация

Разгледайте уебсайт на Nokia или се свържете с Nokia Care. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 39.](#)

Ако някой въпрос остане нерешен, се свържете с местния сервизен център Nokia Care за опции за поправка. Преди да изпратите телефона си за поправка, винаги архивирайте или записвайте данните от вашия телефон.

Поддръжка на Nokia

Проверете www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia за най-новата версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашето изделие Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация, например за MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел телефон от www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Можете да намерите PC Suite и свързана информация на уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care



Ако трябва да се свържете с Nokia Care, направете справка в списъка на местните центрове за връзка с Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.

Поддръжка

За услуги по поддръжката направете справка за най-близкия център Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

My Nokia

Получете безплатни съвети, препоръки и поддръжка за вашия телефон Nokia, плюс безплатно пробно съдържание, интерактивни демонстрации, персонализирана уеб страница и новини за най-новите продукти и услуги на Nokia.

Използвайте най-пълноценно вашия телефон Nokia и се регистрирайте в My Nokia още днес! За повече информация и за предлагането във вашия регион, вж. www.nokia.com/mynokia.

Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата).

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

- 1 Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
- 2 Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и отворете приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Актуализации на софтуера "по въздух"

Вашият доставчик на услуги може безжично да изпрати актуализации на телефонния софтуер директно в телефона ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична при някои телефони.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Настройки на софтуерната актуализация

Тази опция може да не е налична при някои телефони.

За да позволите или забраните актуализации на софтуера и конфигурациите, изберете **Меню > Настройки > Конфигурация > Наст.Мениджър у-во > Актуализ.дост.услуги.**

Молба за актуализация на софтуера

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Актуализации тел.**, за да поискате налични софтуерни

актуализации от вашия доставчик на услуги.

- 2 Изберете **Детайли текущ софт.**, за да се покаже версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация.
- 3 Изберете **Изтегли софт. тел.**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите на дисплея.
- 4 Ако инсталирането е било отменено след изтеглянето, изберете **Инст.актуал.софтуер**, за да започнете инсталирането.

Актуализацията на софтуера може да отнеме няколко минути. При проблеми с инсталирането се свържете с вашия доставчик на услуги.

Услуга за настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например услуги за мобилен интернет, услуга за мултимедийни съобщения (MMS), аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно наличието се свържете с вашия доставчик на услуги или най-близкияоторизиран търговец на Nokia, или вижте страниците за поддръжка на уебсайта на Nokia. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 39.](#)

Когато сте получили настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запамятват и активират автоматично, се показва **Настройки за конфигурация получени.**

За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Запамети**. Ако е необходимо, въведете ПИН-кода, предоставен от доставчика на услуги.

Възстановяване на фабрични настройки

За да възстановите фабричните настройки на телефона, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** и от следните:

Възстан. само настр. — Нулиране на всички предпочитани настройки без изтриване на лични данни.

Възстанови всички — Нулиране на всички предпочитани настройки и изтриване на всички лични данни, като например контакти, съобщения, медийни файлове и ключове за активиране.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате възможност за достъп до съдържание, защитено с WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Акcesoари

Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породят риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при ващата търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4U. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разгобявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплатнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапите или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представителство на Nokia и проверете холограмния етикет като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете в най-близкия оторизиран сервизен център или представителство на Nokia за съдействие. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността



- 1 Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
- 2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я в най-близкия оторизиран сервизен център или представителство на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от Nokia, може да бъде опасно и да доведе до незадоволителна работа и повреда на устройството и аксесоарите му. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, вижте www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтворители или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почистите оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия авторизиран сервизен център.

Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт потърсете специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотното лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,35 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс		В	
Символи/Числени означения		видеоклипове	
"свободни ръце"	20	видеоповикване	
С		визитки	
cookies	32	високоговорител	
G		въвеждане на предсказуем текст	
GPRS	16	Г	
GPS	34	галерия	
M		гласови команди	
My Nokia	39	гласово набиране	
N		гласово разпознаване	
Nokia Care	39	гласов рекордер	
P		Д	
PC Suite	37	дисплей	
PictBridge	16	дневник повиквания	
U		Е	
USB кабел за данни	16	език	
A		еквалайзер	
активен режим на готовност	10	електронна поща	
актуализации		З	
— софтуер на устройството	40	заклучване на клавиатурата	
актуализации на телефонен софтуер	12	запитване за полет	
актуализация на софтуер	40	защита на клавиатурата	
актуализиране на софтуер	40	И	
Б		игри	
батерия	6	идентификация на повиквания	
бележки	37	изображение	
браузър	31	изпращане на съобщения	
бързи команди за набиране	15	изчакване на повикване	
бързи съобщения	25	икономичен режим	
бързо набиране	15, 19, 21	индикатори	
		индикатори за състояние	
		интернет	
		информационни съобщения	
		К	
		кабел за данни	
		кайшка	
		калкулатор	

камера	26, 27
карта с памет	6, 27
Кarti	34
кеш памет	32
клавиши	5
код за защита	9
кодове за достъп	9
команди за бърз достъп	10, 14
команди за услуги	18
контакти	
— памет	35
конфигурация	18

Л

лафче	25
Лафче	25

М

меню на оператора	17
модул за защита	9
музикален плейър	28

Н

набиране	19
набиране с команди за бърз достъп	19
начален екран	14
начален тон	12
номер на центъра на съобщения	22

О

обща радиослужба за предаване на пакети данни	16
отговаряне чрез произволен клавиш	21
отпечатване на изображения	28

П

пакети данни	16
палитри	13
парола за блокиране	9
пестене на енергия	10, 14
ПИН	9
писане на текст	21

повторно набиране	21
полезни съвети	38
помощни текстове	12
права върху електронно съдържание	42
прехвърляне на повикване	21
приложения	33
профили	13
ПУК	9

Р

радио	30
размер на шрифта	14
режим "Полет"	11
режими за текст	21
режим "офлайн"	8
рекордер	31

С

сила на сигнала	10
СИМ	
— услуги	17
СИМ-карта	5, 8
СИМ съобщения	18
слушалки	7
снимане на изображение	26
снимка	26
стереоразширяване	31
състояние на зареждане на батерията	10

Т

тапет	14
тонове	14
традиционно въвеждане на текст	22

У

УПИН	9
услуга за настройките за конфигурация	41

Ф

фабрични настройки	41
файлове за изтегляне	39

Х	
хронометър	38

Ц	
цифров режим	21

Ч	
части	5

Я	
яснота на гласа	21