

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-570 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely,

je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 6600i-1c

9215852/2. vydání CS

Obsah		Užitečné rady	34
		Podpora Nokia	34
		My Nokia	35
Bezpečnost	4	Stažení obsahu	35
Navrhněte si svůj telefon	5	Aktualizace softwaru pomocí počítače	35
Začátky	5	Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě	35
Přízpůsobení telefonu	12	Služba nastavení konfigurace	36
Připojení	14	Obnovení standardního nastavení	36
Služby operátora sítě	16		
Zůstaňte v kontaktu	17	Správa digitálních práv	37
Volání	17	Příslušenství	37
Text a zprávy	19		
Obrázek a video	24	Baterie	37
Fotografování	24	Informace o baterii a nabíječce	37
Nahrávání videoklipu	24	Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	38
Možnosti fotoaparátu a videa	24	Hologram pro ověření pravosti	38
Galerie	24	Co když není baterie pravá?	38
Zábava	25	Péče a údržba	38
Poslech hudby	25	Likvidace	38
Web	28		
Hry a aplikace	29	Další bezpečnostní informace	39
Mapy	30	Malé děti	39
Stahování map	30	Provozní prostředí	39
Mapy a GPS	31	Zdravotnická zařízení	39
Speciální služby	31	Dopravní prostředky	39
Organizování	31	Potenciálně výbušná prostředí	39
Správa kontaktů	31	Tísňová volání	39
Vizitky	32	Certifikační informace (SAR)	40
Datum a čas	32		
Budík	33	Rejstřík	41
Kalendář	33		
Seznam úkolů	33		
Poznámky	33		
Nokia PC Suite	33		
Kalkulačka	33		
Odpočítávací měřič	33		
Stopky	34		
Podpora a aktualizace	34		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze schválené příslušenství. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Navrhňte si svůj telefon

Začátky

Seznamte se s telefonem, vložte baterii, SIM kartu a paměťovou kartu a získejte některé důležité informace.

Tlačítka a části



- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
- 4 Levé výběrové tlačítko
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Klávesnice
- 7 Tlačítko Konec/Vypínač
- 8 Pravé výběrové tlačítko
- 9 Světelné čidlo
- 10 Přední fotoaparát
- 11 Zdířka pro konektor nabíječky
- 12 Očko na poutko
- 13 Uvolňovací tlačítko zadního krytu
- 14 Konektor pro kabel USB
- 15 Blesk fotoaparátu
- 16 Hlavní fotoaparát
- 17 Reprodukter

Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Tento telefon je určen k používání s baterií BL-4U. Vždy používejte originální baterie Nokia. [Viz „Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia“, s. 38.](#)

SIM kartu a její kontakty je možné snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.

- 1 Stiskněte pojistku a otevřete zadní kryt. Vyjměte baterii.



- 2 Otevřete držák SIM karty. Vložte SIM kartu do držáku tak, aby plocha kontaktů směřovala dolů. Zavřete držák SIM karty.



- 3 Vyrovnajte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii. Nasad'te zadní kryt.




Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně

kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty karty microSD až do kapacity 16 GB.

- 1 Vypněte přístroj, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

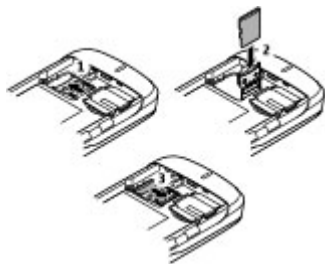

- 2 Posunutím uvolněte držák paměťové karty.
- 3 Otevřete držák karty a vložte paměťovou kartu do držáku plochou s kontakty směřující dovnitř.
- 4 Zavřete držák karty a posunutím ho zajistěte na místě.
- 5 Vraťte baterii a zadní kryt.

Nabíjení baterie

Vaše baterie byla předem nabitá, ale úroveň nabití se může lišit.

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.



- 2 Připojte nabíječku k přístroji.
- 3 Je-li baterie zcela nabitá, odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky.

Baterii můžete rovněž nabít USB kabelem. V tom případě je zdrojem energie počítač.

- 1 Připojte USB kabel do USB portu počítače a vašeho přístroje.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte kabel USB.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-4U nabíječkou AC-8 trvá v režimu výchozího zobrazení přibližně 1 hodina 30 minut.

Anténa



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

Headset

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nadržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.


Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Když do konektoru USB připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Poutko

- 1 Otevřete zadní kryt.

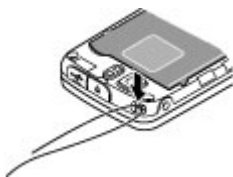

- 2 Zahákněte poutko za výstupek a zavřete zadní kryt.

O vašem telefonu

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o

sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínáte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Sítové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální sítové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím sítových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití sítových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

Zámek klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici a zabránit tak následkům nechtěného stisknutí kláves, zvolte **Menu** a do 3 sekund stiskněte *.

Pro odemknutí klávesnice zvolte **Uvolnit** a do 1,5 sekundy stiskněte *. Je-li požadován, zadejte zamykací kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte klávesu Volat. Pokud

ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Další funkce jsou **Automat. zámek kláv.** a **Zabezpeč. klávesnice**. [Viz „Nastavení telefonu“, s. 11.](#)

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Přístupové kódy

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Přístupové kódy**.

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Některé operace vyžadují bezpečnostní kód bez ohledu na nastavení, například pokud chcete obnovit nastavení z výroby. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy

nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.

- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení pro prohlížeč, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Nast. modulu zabezp..**

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí a vypnutí

Podržte stisknutý vypínač.

Zadání kódu PIN

Je-li požadován, zadejte kód PIN (na displeji zobrazen jako ****).

Nastavení data a času


Podle potřeby zadejte datum, místní čas, časové pásmo a letní čas v místě, kde se nacházíte.

Zapnete-li přístroj poprvé, můžete být vyzváni k získání nastavení konfigurace od poskytovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven k použití a nezadali jste žádné znaky, nachází se v pohotovostním režimu.

Displej

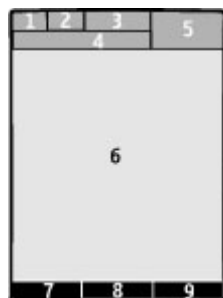

- 1 Indikátor typu sítě a intenzity signálu celulární sítě
- 2 Stav nabití baterie
- 3 Indikátory
- 4 Název sítě nebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Displej
- 7 Funkce levé výběrové klávesy
- 8 Funkce navigační klávesy
- 9 Funkce pravé výběrové klávesy

Funkce levé a pravé výběrové klávesy můžete změnit. [Viz „Levá a pravá výběrová klávesa“, s. 13.](#)

Úspora energie

Telefon je vybaven funkcemi **Spořič** a **Režim spánku**, které pomáhají spořit energii baterie v pohotovostním režimu, když není stisknuto žádné tlačítko. Tyto funkce mohou být zapnuty. [Viz „Displej“, s. 13.](#)

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu je zobrazen seznam zvolených funkcí telefonu a informace, ke kterým máte přímý přístup.

Pro zapnutí nebo vypnutí aktivního pohotovostního režimu zvolte **Menu >**

Nastavení > Displej > Aktivní pohot. režim > Aktivní pohot. režim.

V aktivním pohotovostním režimu se pohybujte v seznamu stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů a zvolte **Zvolit** nebo **Ukázat**. Šipka indikuje, že jsou dostupné ještě další informace. Navigaci ukončíte zvolením **Odejít**.

Chcete-li uspořádat a změnit aktivní pohotovostní režim, zvolte **Volby** a vyberte z dostupných možností.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

Seznam volaných čísel

Jednou stiskněte klávesu Volat. Chcete-li volat, vyberte číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.

Spuštění webového prohlížeče

Podržte stisknutou klávesu 0.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknutou klávesu 1.

Použití dalších kláves jako klávesových zkratk

[Viz „Volání pomocí zkratk“, s. 18.](#)

Indikátory



Máte nepřečtené zprávy.



Máte neodeslané, zrušené nebo chybné zprávy.



Máte nepřijaté hovory.



Klávesnice je zamknutá.



Telefon nevyzvání při příchozích hovorech nebo textových zprávách.



Je nastaven budík.



Telefon je registrován v síti GPRS nebo EGPRS.



Telefon má otevřené GPRS nebo EGPRS připojení.



GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).



Je zapnuto spojení Bluetooth.



Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.



Všechny příchozí hovory jsou přeměrovány na jiné číslo.



Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny.



Aktuálně aktivní profil je dočasný.

Režim Letadlo

Režim Letadlo použijete v prostředích citlivých na rádiová rušení — v letadlech nebo v nemocnicích — pro vypnutí všech funkcí využívajících rádiové frekvence. Stále máte přístup ke kalendáři, telefonním čísům a off-line hrám. Je-li aktivní režim Letadlo, je zobrazena ikona



Pro aktivaci nebo nastavení režimu Letadlo zvolte **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat** nebo **Přizpůsobit**.

Pro vypnutí režimu Letadlo vyberte nějaký jiný profil.

Tísňové volání v režimu Letadlo

Zadejte číslo tísňové linky, stiskněte klávesu Volat a po zobrazení **Ukončit profil letadla?** zvolte **Ano**.

Upozornění:

V profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Potřebujete-li uskutečnit tísňový hovor v případě, že je přístroj zamknutý a je v profilu Letadlo, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole kódu zámku a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo za účelem zahájení tísňového volání.

Klepání

Funkce klepání umožňuje rychle ztišit a odmítnout volání a tóny signalizací a zobrazit hodiny pouhým dvojnásobným klepnutím na zadní nebo přední část telefonu. Telefon musí mít zavřenou výsuvnou část.

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Nastavení pro Sensor** pro aktivaci funkce klepání a odezvy na vibrace.

Ztišení hovorů nebo signalizací

Dvakrát klepněte na telefon.

Odmítnutí hovoru nebo odložení ztišené signalizace

Znovu dvakrát klepněte na telefon.

Zobrazení hodin

Dvakrát klepněte na telefon.

Pokud zmeškáte hovor nebo obdržíte nové zprávy, musíte je zobrazit dříve, než můžete vidět hodiny.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon** a vyberte některou z následujících možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji telefonu zvolte **Jazyk telefonu**. Pro nastavení jazyka pro hlasové příkazy zvolte **Jazyk rozpoznávání**.

Stav paměti — pro ověření využití paměti

Automat. zámek kláv. — pro automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlevě, je-li telefon v pohotovostním režimu a není používána žádná funkce.

Zabezpeč. klávesnice — pro vyžádání bezpečnostního kódu pro odemknutí zabezpečené klávesnice

Nastavení pro Sensor — pro aktivaci nebo upravení funkce klepání

Rozpoznávání hlasu — [Viz „Hlasové příkazy“, s. 14.](#)

Výzva Letadlo — , aby se po zapnutí telefonu zobrazil dotaz, zda chcete používat režim Letadlo. V režimu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.

Aktualizace telefonu — pro přijmutí aktualizace softwaru od poskytovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu. [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 35.](#)

Síťový režim — pro použití sítě UMTS i GSM. K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora — pro nastavení celulární sítě dostupné ve vaší oblasti

Aktivace nápovědy — pro zvolení, zda telefon zobrazuje nápovědu

Tón při aktivaci — pro přehrání tónu po zapnutí telefonu

Potvrd. funkce sl. SIM — [Viz „Služby SIM karty“, s. 16.](#)

Bezpečnostní nastavení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení** a některou z následujících možností:

Požadav. na PIN kód nebo Požad. na kód UPIN — Vyžádání kódu PIN nebo UPIN při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.

Požadav. na PIN2 kód — Nastavení telefonu, aby při používání určitých funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2, vyžadoval kód PIN2. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.

Služba blok. hovorů — Omezení příchozích a odchozích hovorů telefonu (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — Omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla (pokud funkci podporuje SIM karta). Je-li zapnuta volba povolených čísel, nelze použít spojení GPRS (s výjimkou odesílání textových zpráv přes spojení GPRS). V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Přístupové kódy — změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování

Používaný kód — aktivování nebo deaktivování vyžadování kódu PIN nebo UPIN

Potvrzení autorizace nebo Uživatelská potvrzení — Zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. [Viz „Zabezpečení prohlížeče“, s. 29.](#)

Nast. modulu zabezp. — zobrazení údajů o modulu zabezpečení, aktivace požadavku na zadávání kódu PIN modulu nebo změna kódu PIN modulu a kódu PIN podpisu. [Viz „Přístupové kódy“, s. 8.](#)

Přizpůsobení telefonu

Přizpůsobte si svůj telefon díky vyzváněcím tónům, obrázku na pozadí displeje a motivům. Přidejte zástupce ke svým oblíbeným funkcím a připojujte příslušenství.

Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu > Nastavení > Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

Aktivovat — aktivace vybraného profilu

Přizpůsobit — změna nastavení profilu

Dočasný — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení telefonu.

Zvolte **Menu > Nastavení > Motivy** a vyberte z následujících možností:

Zvolit motiv — Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.

Stažení motivu — Otevřete seznam odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu > Nastavení > Tóny**. Stejná nastavení můžete najít v menu **Profily**.

Displej

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej** a vyberte některou z těchto možností:

Tapeta — Přidání obrázku na pozadí displeje pro režim výchozího zobrazení.

Aktivní pohot. režim — Zapnutí, organizace a přizpůsobení režimu výchozího zobrazení.

Barva písma v p. rež. — Výběr barvy písma výchozího zobrazení.

Ikony navig. klávesy — Zobrazení ikon navigační klávesy v režimu výchozího zobrazení.

Detaily upozornění — Zobrazení podrobných údajů v upozorněních na nepřijaté hovory a zprávy.

Přechodové efekty — Aktivování hladších a organičtějších přechodů.

Animace krytu — Zobrazení animace při otevření nebo zavření výsuvné části.

Spořič — Automatické ztmavení displeje a zobrazení hodin, když telefon po určitou dobu nepoužíváte.

Režim spánku — Automatické vypnutí displeje, když telefon po určitou dobu nepoužíváte.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky

Logo operátora — Zobrazení loga operátora.

Informace o buňce — Zobrazení informací o buňce, pokud jsou od sítě k dispozici.

Mé klávesové zkratky

Díky klávesových zkratkám máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá a pravá výběrová klávesa

Chcete-li změnit funkce přiřazené levé nebo pravé výběrové klávese, zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr. > Levá výběrová kláv.** nebo **Pravá výběrová kláv.** a funkci.

V pohotovostním režimu, je-li funkce levé výběrové klávesy **Jdi na**, zvolte pro aktivaci funkce **Jdi na > Volby** a vyberte z těchto možností:

Zvolit volby — pro přidání nebo odebrání funkce

Organizovat — pro změnu uspořádání funkcí

Další zkratky

Zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr.** a vyberte z následujících možností:

Navigační klávesa — přiřazení dalších funkcí z předem definovaného seznamu navigační klávese.

Kláv. akt. pohot. rež. — výběr pohybu navigační klávesy, kterým se zapne aktivní pohotovostní režim.

Přiřazení kláves zrychlené volby

Připojením telefonních čísel číselným klávesám 3 - 9 vytvoříte klávesy zrychlené volby.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a vyberte číselnou klávesu.
- 2 Zvolte **Přiřadit**, nebo je-li již klávese přiřazeno číslo, zvolte **Volby > Změnit**.
- 3 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Hlasové příkazy

Volejte kontakty a používejte telefon vyslovením hlasového příkazu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce.

Pro nastavení jazyka zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání** a svůj jazyk.

Chcete-li cvičit rozpoznávání svého hlasu, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu**.

Pro aktivaci hlasového příkazu pro funkci zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy** a funkci. Ikona  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz.

Pro aktivaci hlasového příkazu zvolte **Přidat**.

Pro přehrání aktivovaného hlasového příkazu zvolte **Přehrát**.

Informace o použití hlasových příkazů, viz [„Hlasová volba“](#) na str. [18](#).

Chcete-li organizovat hlasové příkazy, vyberte funkci, zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností:

Upravit nebo **Odstranit** — pro přejmenování nebo deaktivování hlasového příkazu

Přidat vše nebo **Odstranit vše** — pro aktivování nebo deaktivování hlasových příkazů u všech funkcí v seznamu hlasových příkazů

Připojení

Váš telefon poskytuje několik funkcí pro připojení k jiným přístrojům za účelem přenosu a přijímání dat.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth v rozsahu 10 metrů (32 stop).

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access a serial port. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a proveďte následující kroky:

- 1 Zvolte **Název mého telefonu** a zadejte název vašeho telefonu.

- 2 Pro aktivaci Bluetooth spojení zvolte **Bluetooth > Zapnuto**.  indikuje aktivní Bluetooth.
- 3 Pro připojení telefonu s audio rozšířením zvolte klávesu **Připojit audio přísluř.** a vyberte zařízení které chcete připojit.
- 4 Pro spárování telefonu s libovolným přístrojem Bluetooth v dosahu zvolte **Spárované přístroje > Přidat nový přístř..**
 Vyberte možnost Najít zařízení a zvolte **Přidat**.
 Zadejte do telefonu heslo (o velikosti až 16 znaků) a umožněte připojení k druhému přístroji Bluetooth.

Chcete-li zajistit bezpečnost, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého tel. na Skrytý**. Potvrďte Bluetooth komunikaci pouze s důvěryhodným partnerem.

Připojení počítače k Internetu

Použijte technologii Bluetooth pro připojení svého kompatibilního PC k internetu bez použití softwaru PC Suite. Váš telefon musí mít aktivovaného poskytovatele služby, který podporuje přístup k internetu, a váš PC musí mít přístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) služeb telefonu a spárování s PC váš telefonní automaticky otevře datové pakety pro připojení k internetu.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob použití služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení >**

Datové pakety > Spoj. pro dat. pakety a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — Paketové datové spojení bude navázáno, když je aplikace potřebuje. Spojení bude ukončeno současně s ukončením aplikace.

Vždy online — automatické připojení k síti používající datové pakety při zapnutí telefonu

Telefon můžete použít jako modem pro kompatibilní počítač. Připojte ho pomocí spojení Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia PC Suite. [Viz „Podpora Nokia“, s. 34.](#)

Datový USB kabel

Datový USB kabel můžete používat pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge.

Chcete-li aktivovat telefon pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel a zvolte režim:

PC Suite — pro použití kabelu se sadou Nokia PC Suite

Tisk a média — pro použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo kompatibilním PC

Ukládání dat — pro připojení k PC, na kterém není software Nokia, a použití telefonu jako datového úložiště

Pro změnu USB režimu zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datový kabel USB** a požadovaný režim USB.

Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** a vyberte z následujících možností:

Výměna telefonu — Pro zynchronizaci nebo zálohování zvolených data mezi

vaším telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth.

Vytvořit zálohu — Pro vytvoření zálohy zvolených dat na paměťovou kartu nebo na externí zařízení.

Obnovit zálohu — Pro vybrání záložního souboru uloženého na paměťové kartě nebo na externím zařízení a jeho načtení do telefonu. Zvolte **Volby** > **Detaily** pro informaci o zvoleném záložním souboru.

Přenos dat — Pro synchronizaci nebo zkopírování zvolených dat mezi vaším telefonem a jiným zařízením, PC nebo síťovým serverem (služba síťového zařízení).

Připojení USB přístroje

K přístroji můžete připojit USB úložiště (například paměťovou kartu) a procházet systémem souborů a přenášet soubory.

- 1 Připojte kompatibilní kabel adaptéru k USB portu vašeho přístroje.
- 2 Připojte ke kabelu adaptéru USB úložiště.
- 3 Zvolte **Menu** > **Galerie** a USB přístroj, kterým chcete procházet.

Poznámka: Nejsou podporována všechna USB úložiště, v závislosti na jejich spotřebě energie.

Služby operátora sítě

Váš operátor sítě poskytuje různé doplňkové služby, které můžete využívat. Některé z těchto služeb jsou zpoplatněny.

Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

Služby SIM karty

Vaše SIM karta může poskytovat doplňkové služby. K tomuto menu máte přístup jen v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Používání těchto služeb může vyžadovat odesílání zpráv nebo vytvoření telefonického hovoru, což mohou být zpoplatněné akce.

Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby

Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Informační zpr.** a vyberte z dostupných možností.

Příkazy služby

Příkazy služby umožňují psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb.

Chcete-li napsat a odeslat požadavek na službu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Příkazy služby**. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Zprávy na SIM kartě

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout ze SIM karty do paměti telefonu, ale ne obráceně.

Chcete-li číst zprávy na SIM kartě, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy na SIM**.

Konfigurace

Do svého přístroje můžete uložit nastavení vyžadovaná pro určité služby. Tato nastavení můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služby.

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

Stand. nastav. konfig. — Zobrazení poskytovatelů služby uložených v přístroji a nastavení výchozího poskytovatele služby.

Akt. st. nast. vš. aplik. — Aktivace výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferov. příst. bod — Zobrazení uložených přístupových bodů.

Nastav. správce zařiz. — Povolení nebo zakázání příjmu aktualizací softwaru přístrojem. Tato možnost nemusí být v některých přístrojích dostupná.

Osobní nast. konfig. — Ruční přidávání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace a odstraňování. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby > Přidat nové**. Vyberte typ služby a zadejte požadované údaje. Chcete-li aktivovat osobní účet, zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Zůstaňte v kontaktu

Volání

Provádění hlasového volání

Volání můžete zahájit několika způsoby:

Ruční vytočení

Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí a stiskněte klávesu **Volat**.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka ***** znak **+** (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní

směrové číslo (podle potřeby bez úvodní nuly) a telefonní číslo.

Opakování hovoru

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou klávesu **Volat**. Vyberte číslo nebo jméno a stiskněte klávesu **Volat**.

Volba čísla ze seznamu Kontakty

Vyhledejte jméno nebo telefonní číslo, které jste uložili do **Kontaktů**.

Zvolte **Menu > Nastavení > Volání > Ovládání hov. krytem** pro ovládání hovorů výsuvnou částí.

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte klávesu **Volat** nebo otevřete výsuvnou část.

Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **Konec** nebo zavřete výsuvnou část.

Ztišení vyzváněcího tónu

Zvolte **Ticho**.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte klávesu **Konec**.

Nastavení hlasitosti při hovoru

Stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Provádění videohovoru

Při videohovoru je video snímáno předním fotoaparátem telefonu zobrazeno příjemci videohovoru. Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být připojeni do sítě WCDMA. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby videohovoru získáte od svého poskytovatele služeb. Videohovor je možné provádět pouze

mezi dvěma účastníky. Podmínkou je kompatibilní telefon nebo ISDN klient. Videohovory nelze provádět v době, kdy je aktivní jiný videohovor nebo hlasové či datové volání.

- 1 Pro zahájení videohovoru zadejte telefonní číslo včetně předčísli.
- 2 Podržte stisknutou klávesu Volat nebo zvolte **Volby > Videohovor**. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, budete dotázáni, zda se chcete pokusit o hlasový hovor nebo odeslat zprávu.
- 3 Pro ukončení hovoru stiskněte klávesu Konec.

Volání pomocí zkratk

Přiřadte telefonní číslo některé číselné klávese 3 až 9. [Viz „Přiřazení kláves zrychlené volby“, s. 14.](#)

Zkratky můžete při volání využít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte číselné tlačítko a potom tlačítko Volat.
- Je-li zvoleno **Menu > Nastavení > Volání > Zrychlená volba > Zapnuto**, podržte stisknutou číselnou klávesu.

Hlasová volba

Zahajte telefonický hovor vyslovením jména, které je uloženo v Kontaktech.

Protože hlasové příkazy jsou závislé na jazyku, musíte před zahájením hlasové volby zvolit **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání** a svůj jazyk.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a zobrazí se **Nyní mluve**.
- 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Je-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam shodných položek. Telefon přehraje hlasový příkaz prvního shodného kontaktu ze seznamu. Není-li to správný příkaz, vyberte jinou položku.

Možnosti v průběhu hovoru

Mnoho možností, které můžete používat v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od svého poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z dostupných možností.

Některé ze síťových možností jsou **Přidržet**, **Nový hovor**, **Přidat ke konferenci**, **Ukončit vše** a tyto:

Odeslat DTMF — pro odeslání řetězce tónů

Odložit — pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem drženým v pořadí

Přepojit — pro připojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů

Konference — pro provádění konferenčního hovoru

Soukromý hovor — pro soukromý rozhovor v konferenčním hovoru

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou si budete muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknutou klávesu 1.

Upravení čísla hlasové schránky

Zvolte **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Číslo hlas. schránky.**

Videozprávy

Videoschránka je síťová služba, kterou si budete muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Volání videoschránky

Podržte stisknutou klávesu 2.

Upravení čísla videoschránky

Zvolte **Menu > Zprávy > Zprávy s videem > Číslo hlas. schránky.**

Protokol hovoru

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu > Protokol** a vyberte některou z dostupných možností.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Nastavení volání

Zvolte **Menu > Nastavení > Volání** a vyberte z následujících možností:

Přesměrování — pro přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Pokud jsou aktivní některé funkce blokování hovorů, nemusíte mít možnost přesměrovat hovory.

Příjem všemi kláves. — pro přijetí příchozího hovoru krátkým stisknutím libovolné klávesy, kromě vypínače, levé a pravé výběrové klávesy nebo klávesy Konec.

Automatická volba — pro automatické opakování volby čísla, pokud se volání nezdaří. Telefon se pokusí o vytočení čísla 10krát.

Op. vyt. z vid. na hov. — telefon automaticky opakuje hlasové volání na stejné číslo, na které se nezdařilo provést videohovor

Čistota hlasu — pro zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí

Zrychlená volba — pro volání jmen a telefonních čísel přiřazených k číselným klávesám (2 až 9) podržením stisknuté odpovídající číselné klávesy

Služba hov. na lince — , abyste byli sítí upozorněni, pokud v průběhu hovoru máte příchozí hovor (síťová služba)

Informace o volání — pro krátké zobrazení přibližné délky po každém hovoru

Odeslat moji id. volaj. — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Pro použití nastavení, na kterém jste se dohodli s poskytovatelem služby, zvolte **Nastavení sítí.**

Ovládání hov. krytem — pro nastavení telefonu, aby přijal hovory otevřením výsuvné části telefonu a ukončil hovory zavřením výsuvné části telefonu

Linka pro odch. hov. — pro zvolení telefonní linky pro volání, pokud vaše SIM karta podporuje více telefonních linek (síťová služba)

Sdílení videa — definování nastavení sdílení videa

Text a zprávy

Pište text a vytvářejte zprávy, e-maily a poznámky.

Psaní textu

Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami ,  a .

Pro změnu velikosti znaků stiskněte **#**. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou ), podržte stisknutou klávesu **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby > Jazyk zpráv**.

Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li použít některé z nejběžnějších interpunkčních znamének a speciálních znaků, stiskněte opakovaně klávesu **1**. Pro otevření seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu *****. Mezeru vložte stisknutím **0**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

- 1 Začněte psát slovo klávesami **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
- 2 Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery.
 - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte ***** a vyberte slovo v seznamu.
 - Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
 - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.
- 3 Začněte psát další slovo.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Telefon po přidání zprávy automaticky změní textovou zprávu na multimediální.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné znaky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují

více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání.

Než odešlete nějaký text nebo SMS zprávu musíte si uložit číslo centra zpráv. Zvolte klávesu **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Střediska zpráv > Přidat středisko** a zadejte název a číslo poskytovatele služeb.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby. Můžete rovněž stáhnout nastavení konfigurace. [Viz „Podpora Nokia“, s. 34.](#)

Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

- 1 Zvolte klávesu **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zpráva.**

- 2 Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu:** a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu nebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
- 3 Přejděte na pole **Text:** a zadejte text zprávy.
- 4 Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
- 5 Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat.**

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

Čtení zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Při přijetí zprávy vás telefon upozorní. Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud přístroj přijal více než jednu zprávu, můžete zprávy zobrazit tak, že je vyberete ve schránce **Přijaté**, a zvolíte možnost **Otevřít**. Všechny části zprávy můžete zobrazit pomocí navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Odpověď..**

Odesílání a organizování zpráv

Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí odesílání.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Bylo-li odesílání zprávy přerušeno, telefon se pokusí odeslat zprávu ještě několikrát. Pokud tyto pokusy selžou, zpráva zůstane ve složce K odeslání. Chcete-li zrušit odesílání zprávy, ve složce K odeslání zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

Pro uložení odeslaných zpráv do složky Odeslané položky zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Základní nastavení** > **Uložit odesl. zprávy**.

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky Přijaté. Organizujte své zprávy ve složce Uložené položky.

Chcete-li přidat, přejmenovat nebo odstranit složku, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Uložené položky** > **Volby**.

E-mail

Přistupujte ke svému e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 z telefonu a čtěte, pište a posílejte e-maily. Tato e-mailová aplikace se liší od funkce SMS e-mail.

Než můžete začít používat e-mail, musíte mít e-mailový účet a správná nastavení. Informace o dostupnosti a správném nastavení získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 36.](#)

Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailů. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další e-mailový účet, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte stávající e-mailový účet. Zvolením **Volby** > **Přidat schránku** spustíte

průvodce nastavením e-mailu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat předtím, než se připojíte ke službě e-mailu.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **E-mailová zpráva**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text e-mailu. Pro připojení souboru zvolte **Volby** > **Vložit** a vyberte z dostupných možností.
- 3 Je-li definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete poslat e-mail.
- 4 Chcete-li e-mail odeslat, zvolte **Odeslat**.

Čtení e-mailu a psaní odpovědi

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Chcete-li stahovat záhlaví e-mailových zpráv, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte e-mailový účet.
- 2 Chcete-li stáhnout zprávu el. pošty a její přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Načíst**.
- 3 Chcete-li odpovědět na zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** a vyberte z dostupných možností.
- 4 Chcete-li se od účtu el. pošty odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Připojení k účtu el. pošty je automaticky ukončeno po určité době bez aktivity.

Upozornění na nový e-mail

Telefon může automaticky kontrolovat váš e-mailový účet v daných časových

intervalech a pokud je doručen nový e-mail, upozorní vás.

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upravit schránky**.
- 2 Zvolte svůj e-mailový účet, zvolte **Nastavení stahování** a vyberte z následujících možností:

Interval aktual. schr. — nastavení intervalu, ve kterém telefon kontroluje nové e-maily na vašem e-mailovém účtu.

Automatické načítání — automatické načtení nových e-mailů z vašeho e-mailového účtu.

- 3 Chcete-li zapnout upozorňování na nové e-maily, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upoz. na nový e-mail > Zapnout**.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

- 1 Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zpr. přímo na disp..**
- 2 Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

Chat

Díky službě okamžitých zpráv (chat, síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy uživatelům, kteří jsou online. Požadovanou službu chat si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti služeb, cenách a používání získáte od provozovatele služby. Nabídky se mohou lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlné vytváření a posílání zvukových zpráv zprávami MMS.

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
- 2 Nahrajte zprávu. [Viz „Záznamník“, s. 28.](#)
- 3 Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
- 4 Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení — Ukládání odeslaných zpráv do telefonu, přepisování starých zpráv po zaplnění paměti a nastavení ostatních předvoleb pro zprávy.

Textové zprávy — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení středisek pro zprávy SMS a SMS el. poštou, volba podpory znakové sady a nastavení dalších předvoleb pro textové zprávy.

Multimediální zprávy — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb pro multimediální zprávy.

Zprávy e-mailu — Povolení příjmu el. pošty, nastavení velikosti zpráv el. pošty a nastavení dalších předvoleb pro el. poštu.

Zprávy služby — Aktivování zprávy služby a nastavení předvoleb pro zprávy služby.

Obrázek a video**Fotografování****Aktivování fotoaparátu**

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**; nebo je-li zapnutá funkce videa, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Přiblížení

V režimu fotoaparátu stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Fotografování

Zvolte **Fotogr.**. Telefon ukládá obrázky na paměťovou kartu, je-li k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Pro fotografování všech snímků s bleskem zvolte **Volby > Blesk > Zapnout blesk**; nebo pro automatickou aktivaci blesku v případě špatných světelných podmínek zvolte **Automaticky**.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Pro zobrazení snímku okamžitě po jeho pořízení zvolte **Volby > Nastavení > Doba náhledu obr.** a dobu náhledu. V průběhu náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání obrázku v multimediální zprávě.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1944x2592 bodů.

Nahrávání videoklipu**Aktivace funkce videa**

Zvolte **Menu > Média > Video**; nebo je-li zapnutá funkce fotoaparátu, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Nahrávání videa

Nahrávání zahájíte zvolením **Nahrát**; nahrávání přerušíte zvolením **Pozastav.**; nahrávání obnovíte zvolením **Pokračov.**; nahrávání ukončíte zvolením **Stop**.

Telefon ukládá videoklipy na paměťovou kartu, je-li k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režimu fotoaparátu nebo videa zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností:

Efekty — Použití různých efektů (například odstíny šedi nebo falešné barvy) na vyfotografovaný snímek.

Vyvážení bílé — Přizpůsobení fotoaparátu aktuálním světelným podmínkám.

Nastavení — Změna dalších nastavení fotoaparátu a videa a zvolení úložiště fotografií a videoklipů.

Galerie

Organizujte obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo ve vložené paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Váš telefon podporuje systém aktivačních klíčů pro ochranu získaného obsahu. Před získáním jakéhokoli obsahu a aktivačních klíčů vždy zkontrolujte veškeré podmínky, protože jejich získání může být zpoplatněno.

Složky a soubory

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu > Galerie**.

Pro zobrazení seznamu souborů ve složce zvolte složku a **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit složky paměťové karty při přesouvání souboru, přejděte k paměťové kartě a stiskněte navigační klávesu vpravo.

Paměťová karta

Paměťovou kartu můžete používat pro ukládání multimediálních souborů, např. videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií a dat zpráv.

Některé složky v menu **Galerie** s obsahem, který telefon používá (například **Motivy**), mohou být uloženy na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Některé paměťové karty jsou dodány již předem formátované a jiné vyžadují formátování. Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

- 1 Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte **Menu > Galerie** nebo **Aplikace**, složku paměťové karty  a **Volby > Formát. pam. kartu > Ano**.
- 2 Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému používání nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty (maximálně 8 znaků), vyberte složku paměťové karty  a zvolte možnost **Volby > Nastavit heslo**.

Heslo je uloženo v telefonu a nemusíte jej znovu zadávat, pokud používáte kartu ve stejném telefonu. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o heslo.

Chcete-li odstranit heslo, zvolte **Volby > Odstranit heslo**.

Kontrola využití paměti

Chcete-li zkontrolovat využití paměti různými skupinami dat a volnou paměť, která je na paměťové kartě k dispozici pro instalaci nových aplikací, vyberte složku paměťové karty  a zvolte možnost **Volby > Detaily**.

Tisk obrázků

Tento telefon podporuje Nokia XpressPrint pro tisk obrázků ve formátu JPEG.

- 1 Připojte telefon USB kabelem ke kompatibilní tiskárně.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby > Tisk**.

Sdílení obrázků a videa online

Sdílejte obrázky a videoklipy v kompatibilních službách pro online sdílení na webu.

Chcete-li používat online sdílení, musíte si objednat službu online sdílení.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu do služby online sdílení vyberte soubor v **Galerii** a zvolte **Volby > Odeslat > Odeslat na web**.

Další informace o online sdílení a poskytovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku Nokia nebo na místní webové stránce Nokia.

Zábava

Poslech hudby

Poslouchejte hudbu z hudebního přehrávače nebo rádia a nahrávejte zvuky nebo hlas aplikací záznamník. Stahujte hudbu z internetu nebo ji přeneste ze svého počítače.

Hudební přehrávač

Telefon obsahuje hudební přehrávač, ve kterém můžete poslouchat skladby a další MP3 nebo AAC zvukové soubory, které jste stáhli z webu nebo přenesli do telefonu přes sadu Nokia PC Suite. [Viz „Nokia PC Suite“, s. 33.](#) Můžete rovněž zobrazit své nahrané nebo stažené videoklipy.

Hudební soubory a videoklipy uložené ve složce hudby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě jsou automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Hudební přehrávač otevřete zvolením **Menu > Média > Hud. přehrávač.**

Menu Hudba

Přistupujte ke svým hudebním souborům a videoklipům v telefonu nebo na paměťové kartě, stahujte skladby nebo videoklipy z webu nebo zobrazujte kompatibilní videa streamovaná ze síťového serveru (síťová služba).

Chcete-li poslouchat hudbu nebo přehrávat videoklip, vyberte soubor ve složce a zvolte **Přehrát.**

Chcete-li stahovat soubory z webu, zvolte **Volby > Stažení** a stránku pro stahování.

Pro aktualizování hudební knihovny po přidání skladeb zvolte **Volby > Aktualiz. knih..**

Vytváření seznamů skladeb

Pro vytvoření seznamu skladeb se zvolenou hudbou:

- 1 Zvolte **Seznamy sklad. > Vytvořit seznam** a zadejte název seznamu skladeb.
- 2 Přidejte skladby nebo videoklipy ze zobrazených seznamů.

- 3 Seznam skladeb uložte zvolením **Hotovo.**

Konfigurování služby streamování

Nastavení streamování můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služby. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 36.](#) Nastavení můžete také zadat ručně. [Viz „Konfigurace“, s. 17.](#)

Postup aktivace nastavení:

- 1 Zvolte **Volby > Stažení > Nastav. streamování > Konfigurace přenosů.**
- 2 Vyberte poskytovatele služby **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro streamování.
- 3 Zvolte **Účet** a účet služby streamování z aktivního nastavení konfigurace.

Přehrávání skladeb

Ovládejte hudební přehrávač virtuálními klávesami na displeji.

Zahájení přehrávání

Zvolte .

Přerušování přehrávání

Zvolte .

Upravení hlasitosti

Stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Přeskočení na další skladbu

Zvolte .

Přeskočení na začátek předchozí skladby

Stiskněte dvakrát .

Rychlé přetočení vpřed

Podržte stisknuté tlačítko .

Rychlé přetočení zpět

Podržte stisknuté tlačítko .

Zavření menu hudebního přehrávače

Stiskněte klávesu Konec. Pokračuje přehrávání hudby.

Zastavení hudebního přehrávače

Podržte stisknutou klávesu Konec.

Změna vzhledu hudebního přehrávače

Telefon poskytuje několik motivů, kterými můžete změnit vzhled hudebního přehrávače.

Zvolte možnost **Menu > Média > Hud. přehrávač > Hudební přehrávač > Volby > Nastavení > Motiv přehrávače** a vyberte jeden z uvedených motivů. Virtuální tlačítka se mohou u jednotlivých motivů lišit.

Rádio

Zvolte **Menu > Média > Rádio**.

Pro nastavení hlasitosti zvolte **Volby > Hlasitost**.

Chcete-li používat grafické klávesy na displeji , ,  nebo , stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Ladění rozhlasových stanic

- 1 Vyhledávání začnete podržením stisknuté ikony  nebo . Chcete-li změnit frekvenci v kroku 0,05 MHz, zvolte krátce  nebo .
- 2 Pro uložení stanice do místa v paměti zvolte **Volby > Uložit stanici**.
- 3 Pro pojmenování rozhlasové stanice zvolte **Volby > Stanice > Volby > Přejmenovat**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Vyhled. všechny stan. — pro automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem okolí

Zvolit frekvenci — pro zadání frekvence požadované rozhlasové stanice

Stanice — pro otevření seznamu nebo přejmenování či odstranění uložených stanic

Chcete-li změnit stanice, zvolte  nebo , nebo stiskněte číselnou klávesu odpovídající číslu stanice v seznamu stanic.

Nastavení rádia

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

RDS zapnuto — Zobrazení informací systému RDS (Radio Data System).

Zap. aut. frekvenci — Zapnutí automatického přepínání na tu frekvenci naladěné stanice, která má nejlepší příjem (k dispozici při aktivovaném systému RDS).

Stereo výstup nebo Mono výstup — Aktivování stereofonního nebo monofonního výstupu.

Motiv rádia — Volba motivu rádia.

Ekvalizér

Při používání hudebního přehrávače můžete upravit zvuk.

Zvolte možnost **Menu > Média > Ekvalizér**.

Chcete-li aktivovat předem definované nastavení ekvalizéru, vyberte jeden ze souborů a zvolte možnost **Aktivovat**.

Vytvoření nového souboru ekvalizéru

- 1 Vyberte v seznamu jeden ze dvou posledních souborů a zvolte **Volby > Upravit**.
- 2 Stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo přejděte na virtuální posuvníky a stisknutím klávesy nahore nebo dole posuvníky nastavte.
- 3 Chcete-li nastavení uložit pod novým názvem, zvolte možnost **Uložit a Volby > Přejmenovat**.

Rozšíření sterea

Rozšíření sterea vytváří při používání stereofonního headsetu efekt širšího stereofonního zvuku.

Chcete-li funkci zapnout, zvolte **Menu > Média > Rozšíření sterea**.

Záznamník

Můžete nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní hovor a uložit je do **Galerie**.

Zvolte možnost **Menu > Média > Záznamník**. Chcete-li použít grafická tlačítka ,  nebo  na displeji, stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Nahrávání zvuku

- 1 Zvolte možnost  nebo možnost **Volby > Nahrávat** (tato možnost je k dispozici pouze během hovoru). Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Chcete-li pozastavit nahrávání, zvolte .
- 2 Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávka bude uložena do složky **Nahrané položky** ve složce **Galerie**.

Možnost **Volby** nabídne přehrání nebo odeslání poslední nahrávky, přístup k seznamu nahrávek nebo volbu paměti a složky pro ukládání nahrávek.

Web

Z prohlížeče telefonu můžete přistupovat k různým internetovým službám. Vzhled internetových stránek se může lišit, vzhledem k velikosti displeje. Nemusíte mít možnost vidět všechny detaily internetových stránek.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti a cenách těchto služeb a pokyny k jejich používání získáte od poskytovatele služby.

Nastavení konfigurace požadované pro prohlížení můžete obdržet v konfigurační zprávě od svého poskytovatele služby.

Pro nastavení služby zvolte **Menu > Web > Nastavení webu > Nastav. konfigurace**, konfiguraci a účet.

Připojení ke službě

Připojení k webové službě

Zvolte **Menu > Web > Domů**; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknutou klávesu **0**.

Zobrazení seznamu záložek

Zvolte **Menu > Web > Záložky**.

Připojení k webové adrese použité naposledy

Zvolte **Menu > Web > Posl. web. adr..**

Zadání webové adresy a připojení se k ní

Zvolte **Menu > Web > Jdi na adresu**. Zadejte adresu a zvolte **OK**.

Po připojení ke službě můžete začít procházet jejími stránkami. Funkce kláves telefonu se může v jednotlivých službách

lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Nastavení vzhledu

Při procházení webu zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Displej — Zvolte velikost písma, zda jsou zobrazeny obrázky a jak je zobrazen text.

Normální — Zvolte, zda jsou webové adresy posílány jako Unicode (UTF-8), zda je povolen JavaScript™ a vyberte typ kódování obsahu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Vyrovňovací paměť

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

Cookie jsou data, která si stránka ukládá do vyrovňovací paměti vašeho telefonu. Cookie jsou uloženy až do vymazání vyrovňovací paměti.

- 1 Pro vymazání vyrovňovací paměti během prohlížení zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť**.
- 2 Chcete-li v telefonu povolit nebo zakázat příjem cookie, zvolte **Menu** > **Web** > **Nastavení webu** > **Zabezpečení** > **Cookies**; nebo při procházení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Cookies**.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení, například bankovní služby a online nákupy. Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na kartě SIM. Pro další informace kontaktujte svého poskytovatele služeb..

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení nebo zobrazit seznam úřadů nebo uživatelských certifikátů uložených v telefonu, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nast. modulu zabezp.**, **Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Hry a aplikace

Můžete organizovat aplikace a hry. Ve vašem telefonu mohou být nainstalovány některé hry a aplikace. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo ve vložené paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hry**, **Paměťová karta** nebo **Sbírka**. Přejděte na hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Pro nastavení zvuků, osvětlení a chvění ve hře zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Nastavení aplikace**.

Další dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

Aktualizovat verzi — pro ověření, že je ke stažení z webu (síťová služba) k dispozici nová verze aplikace

Webová stránka — poskytnutí dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba) - je-li k dispozici

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové aplikace a hry můžete stáhnout několika způsoby.

- Zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Stažení > Stažení aplikací** nebo **Stažení her**. Zobrazí se seznam dostupných záložek.
- Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Mapy

Můžete procházet mapami různých měst a zemí, vyhledávat adresy a místa zájmu

(POI), plánovat trasy z jednoho místa do jiného, ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pro použití aplikace Mapy zvolte **Menu > Mapy** a vyberte z dostupných možností.

Podrobné informace o aplikaci Mapy najdete na adrese maps.nokia.com.

Stahování map

Na paměťové kartě v telefonu mohou být předem uloženy některé mapy. Novou sadu map můžete stáhnout z internetu pomocí software pro počítač Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Informace o stažení aplikace Nokia Map Loader do PC a další pokyny najdete na www.maps.nokia.com.

Než poprvé stáhnete nové mapy, ověřte, že máte v telefonu vloženou paměťovou kartu.

Zvolte **Menu > Organizér > Mapy** pro provedení počáteční konfigurace.

Chcete-li změnit výběr map v paměťové kartě, použijte aplikaci Nokia Map Loader pro odstranění všech map z paměťové karty a stáhněte nový výběr. Tím zajistíte, že všechny mapy budou stejného vydání.

Síťová služba map

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky podle potřeby stahoval mapy, které v telefonu nejsou uloženy.

Zvolte Menu > Organizér > Mapy > Nastavení > Nastavení sítě > Povolit použ. sítě > Ano nebo V domácí síti.

Chcete-li vypnout automatické stahování map, zvolte **Ne**.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Mapy a GPS

Práci v aplikaci Mapy můžete podporovat pomocí systému GPS (Global Positioning System). Ten slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic.

Než začnete v telefonu využívat funkce systému GPS, musíte ho pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovat s kompatibilním externím přijímačem GPS. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení GPS.

Po spárování zařízení Bluetooth GPS s telefonem může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut. Pozdější spojení bývají navázána rychleji, ale pokud systém GPS několik dní nepoužíváte nebo se výrazně vzdálíte od místa, kde jste systém GPS naposledy použili, může zjištění a zobrazení polohy trvat opět několik minut.

Speciální služby

Aplikaci Mapy můžete rozšířit o navigaci s hlasovými pokyny, která vyžaduje místní licenci. Abyste mohli používat tuto službu, musíte mít kompatibilní externí přístroj GPS, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Chcete-li koupit službu navigace s hlasovými pokyny, zvolte **Menu > Organizér > Mapy > Doplnkové**

služby > Koupit navigaci a postupujte podle pokynů.

Chcete-li používat navigaci s hlasovými pokyny, musíte aplikaci Mapy povolit připojení k síti.

Licence pro navigaci se váže k SIM kartě. Pokud do telefonu vložíte jinou SIM kartu, budete po zahájení navigace požádáni o koupení licence. V průběhu koupě vám bude nabídnuta možnost přenosu existující licence pro navigaci na novou SIM kartu, bez dalších poplatků.

Organizování

Nechte si telefonem organizovat svůj život.

Správa kontaktů

Ukládejte jména, telefonní čísla a adresy jako kontakty do paměti telefonu a SIM karty.

Zvolte Menu > Kontakty.

Volba paměti pro kontakty

Do paměti telefonu je možné uložit kontakty s dalšími detaily, jako jsou různá telefonní čísla a textové položky. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek, tón nebo videoklip.

Do paměti SIM karty je možné ukládat jména pouze s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené do paměti SIM karty jsou označeny ikonou .

- 1 Zvolte **Nastavení > Používaná paměť** pro vybrání SIM karty, paměti telefonu nebo obou pamětí pro své kontakty.
- 2 Zvolte **Telefon a SIM** pro vyvolání kontaktů z obou pamětí. Při ukládání jsou kontakty uloženy do paměti telefonu.

Správa kontaktů

Hledání kontaktu

Menu > Kontakty > Jména

Procházejte seznamem kontaktů, nebo zadejte první znaky jména kontaktu.

Uložení jména a telefonního čísla

Jména > Volby > Přidat nový kontakt

Přidání a upravení detailů

Zvolte kontakt, **Detaily > Volby > Přidat detail** a vyberte z dostupných možností.

Odstranění detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Volby > Odstranit**.

Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt a **Volby > Odstranit kontakt**.

Odstranění všech kontaktů

Menu > Kontakty > Odstr. vš. kont. > Z paměti telefonu nebo Ze SIM karty.

Kopírování nebo přesunutí kontaktů mezi pamětí telefonu a SIM karty

Jeden kontakt

Vyberte kontakt, který chcete kopírovat nebo přesunout, a **Volby > Kopírovat kontakt nebo Přesunout kontakt**.

Několik kontaktů

Zvolte **Volby > Označit**.

Označte kontakty a zvolte **Volby > Kopírovat označené nebo Přesunout označené**.

Všechny kontakty

Zvolte **Menu > Kontakty > Kopír. kontakty nebo Přesun. kontakty**.

Vytvoření skupiny kontaktů

Kontakty můžete uspořádat do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Zvolte **Přidat** nebo **Volby > Přidat novou skup.** pro vytvoření nové skupiny.
- 3 Zadejte název skupiny, případně vyberte obrázek a vyzváněcí tón a zvolte **Uložit**.
- 4 Vyberte skupinu a **Ukázat > Přidat** pro přidání kontaktů do skupiny.

Vizitky

Můžete odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyberte kontakt a zvolte **Detaily > Volby > Odeslat vizitku**.

Přijmete-li vizitku, zvolte **Ukázat > Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu.

Datum a čas

Chcete-li změnit typ hodin, čas, časovou zónu nebo datum, zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas**.

Cestujete-li do jiné časové zóny, zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastav. data a času > Časové pásmo**: a stisknete navigační klávesu vlevo či vpravo pro zvolení časové zóny ve vašem umístění. Čas a datum jsou nastaveny podle časové zóny. To umožní telefonu zobrazovat správný čas odesílání a přijímání textových nebo multimediálních zpráv.

Například GMT -5 určuje časovou zónu pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche, Londýn (UK).

Budík

V požadovanou dobu zazní budík.

Nastavení signalizace

- 1 Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
- 2 Nastavte signalizaci a zadejte čas signalizace.
- 3 Pokud chcete signalizaci nastavit na vybrané dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat**: > **Zapnuto** a vyberte dny.
- 4 Vyberte tón signalizace.
- 5 Nastavte prodlevu opětovného buzení a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení buzení

Chcete-li signalizaci vypnout, zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospát**, signalizace bude na nastavenou dobu přerušena a poté opět obnovena.

Kalendář

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**.

Dnešní den je v rámečku. Pokud jsou pro den nastaveny poznámky, den je zobrazen tučným písmem. Pro zobrazení poznámek zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > **Zobrazit týden**. Pro odstranění všech poznámek z kalendáře zvolte **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Chcete-li upravit nastavení týkající se data a času, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z dostupných možností. Aby se po určité době automaticky odstranily staré poznámky, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aut. odstranění pozn.** a vyberte z dostupných možností.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku**. Vyberte typ poznámky a vyplňte pole.

Seznam úkolů

Chcete-li vytvořit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě žádná není přidána, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Poznámky

Chcete-li psát a odesílat poznámky, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku**. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Nokia PC Suite

Pomocí sady Nokia PC Suite můžete spravovat hudbu a synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a sadu PC Suite ke stažení najdete na adrese www.nokia.com/support.

Kalkulačka

Tento telefon poskytuje standardní, vědeckou a úvěrovou kalkulačku.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka** a z dostupných možností vyberte typ kalkulačky a provozní pokyny.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Odpočítávací měřič

Normální měřič

- 1 Chcete-li aktivovat měřič, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpočít.**

měřič > **Normální měřič**, zadejte čas a napište upozornění, které se zobrazí po uplynutí nastavené doby. Chcete-li změnit nastavenou dobu, zvolte **Změnit čas**.

- 2 Měřič spustíte zvolením **Start**.
- 3 Chcete-li zastavit měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Měřič intervalů

- 1 Chcete-li mít měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Odpočít. měřič** > **Měřič intervalů**.
- 3 Pro spuštění měřiče zvolte **Spustit měřič** > **Start**.

Chcete-li zvolit, jak má měřič intervalů spustit další interval, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpočít. měřič** > **Nastavení** > **Pokr. na další interv.** a vyberte z dostupných možností.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a vyberte některou z následujících možností:

Měřit mezičas — měření mezičasů. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Volby** > **Vynulovat**.

Měřit čas kola — měření časů kol

Pokračovat — zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo Odstranit časy — zobrazení nebo odstranění uložených časů

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko **Konec**.

Podpora a aktualizace

Nokia vám různými způsoby pomáhá získat z vašeho telefonu co největší užitek.

Užitečné rady

Máte-li dotazy týkající se vašeho telefonu, nebo si nejste jisti tím, jak by měl váš telefon fungovat, podívejte se do uživatelské příručky. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

Resetování telefonu

Vypněte telefon a vyjměte baterii.

Po několika sekundách vraťte baterii na místo a telefon zapněte.

Obnovení nastavení z výroby

[Viz „Obnovení standardního nastavení“, s. 36.](#)

Aktualizace softwaru telefonu

[Viz „Aktualizace softwaru pomocí počítače“, s. 35.](#)

Získání dalších informací

Navštivte webovou stránku Nokia nebo kontaktujte středisko Nokia Care. [Viz „Podpora Nokia“, s. 34.](#)

Pokud dotaz zůstane nevyřešen, kontaktujte místní středisko Nokia Care a požádejte o opravu. Před odesláním k opravě telefon vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data uložená v telefonu.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo

na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Služba konfigurace nastavení

Na stránkách www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Nokia PC Suite

Sadu PC Suite a související informace najdete na webovém serveru společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Služby Nokia Care



Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

My Nokia

Získejte bezplatné tipy, triky a podporu telefonu Nokia a bezplatný zkušební obsah, interaktivní ukázky, osobní webovou stránku a novinky o nejnovějších výrobcích a službách Nokia.

Získejte ze svého telefonu Nokia co nejvíce a zaregistrujte se ke službě My Nokia ještě dnes! Další informace o dostupnosti ve vaší oblasti najdete na adrese www.nokia.com/mynokia.

Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

- 1 Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
- 2 Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě

Váš poskytovatel služby mohl zaslat aktualizace softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho telefonu (síťová služba).

Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tisková volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Nastavení aktualizace softwaru

Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Pro povolení nebo zakázání aktualizací softwaru a konfigurace zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů > Nastav. správce zařiz. > Akt. SW od posk. služ.**

Požadavek na aktualizaci softwaru

- 1 Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Aktualizace telefonu** pro vyžádání dostupných aktualizací softwaru od poskytovatele služby.
- 2 Zvolte **Inf. o současn. softw.** pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je vyžadována aktualizace.
- 3 Zvolte **Stáhnout softw. telef.** pro stažení a instalování aktualizace softwaru. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Byla-li instalace po stažení zrušena, zahajte instalaci zvolením **Nainstal. aktualiz. SW.**

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Pokud nastanou s instalací problémy, kontaktujte poskytovatele služby.

Služba nastavení konfigurace

Abyste mohli používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, službu multimediálních zpráv (MMS), zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným serverem, musí být v telefonu uloženo správné nastavení konfigurace. Informace o dostupnosti získáte od poskytovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia, nebo se podívejte na stránky podpory na webové stránce Nokia. [Viz „Podpora Nokia“, s. 34.](#)

Když obdržíte nastavení v konfigurační zprávě a toto nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se **Nastavení konfigurace přijato.**

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat > Uložit.** Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný poskytovatelem služby.

Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit telefon na nastavení provedená z výroby, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** a vyberte z těchto možností:

Obnovit pouze nast. — Resetuje všechna nastavení, ale neodstraní žádná osobní data.

Obnovit vše — Resetuje všechna nastavení a odstraní všechna osobní data, jako jsou například kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivací klíče.

Správa digitálních práv

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá pro přístup k obsahu chráněnému pomocí systému DRM různé typy softwaru DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby byla zrušena funkčnost softwaru DRM pro přístup k obsahu nově chráněnému systémem DRM. Zrušení může také zabránit obnovení obsahu chráněného systémem DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní používání obsahu chráněného jinými typy softwaru DRM nebo používání obsahu nechráněného systémem DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služeb.

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4U. Nokia může pro tento přístroj vyrobít další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponěchávejte úplné nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například nůž, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapsě nebo tašce. Zkratování pólu může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji

odnese do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnese ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli souhlasu a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš

přístroj navlhne, vymějte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponěchávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponěchávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípočky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vymějte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Neopravuje-li přístroj správně, odnese jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vraćením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované

využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdálenosti dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí ostřelky za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivuje internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné

zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,35 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim	9
aktualizace	
— software přístroje	35
aktualizace softwaru	35
aktualizace softwaru telefonu	11
aplikace	29

B

baterie	6
bezpečnostní kód	8
bleskové zprávy	23

C

chat	23
Chat	23
cookies	29

Č

části	5
čekání hovoru na lince	19
čistota hlasu	19
číslo centra zpráv	20

D

datové pakety	15
datový kabel	15
datový USB kabel	15
digitální práva	37
displej	9, 13

E

ekvalizér	27
e-mail	22

F

fotoaparát	24
fotografování	24

G

galerie	24
---------	----

General Packet Radio Service	15
GPRS	15
GPS	31

H

handsfree	18
headset	7
heslo pro blokování	8
hlasová volba	18
hlasové příkazy	14
hry	29
hudební přehrávač	26

I

ID volajícího	19
indikátory	10
informační zprávy	16
intenzita signálu	9
internet	28

J

jazyk	11
-------	----

K

kalkulačka	33
keyguard	11
klávesové zkratky	10, 13
klávesy zrychlené volby	14
konfigurace	17
kontakty	
— paměť	31

M

Mapy	30
menu operátora	16
modul zabezpečení	8
motivy	12
My Nokia	35

N

nastavení z výroby	36
nápověda	11
Nokia Care	34

O

obrázek	24
odesílání zpráv	21
offline režim	8
opakované vytáčení	19

P

paměťová karta	5, 25
PC Suite	33
PictBridge	15
PIN	8
poutko	7
poznámky	33
požadavek na režim Letadlo	11
prediktivní psaní textu	20
profily	12
prohlížeč	28
protokol hovorů	19
přesměrování hovorů	19
příjem libovolnou klávesou	19
příkazy služby	16
přístupové kódy	8
psaní textu	20
PUK	8

R

rádio	27
reproduktor	18
režim číslic	20
režim Letadlo	10
režim spánku	13
režimy textu	20
rozpoznávání hlasu	14
rozšíření sterea	28

S

SIM	
— služby	16
SIM karta	5, 8
služba nastavení konfigurace	36
software, aktualizace	35
spořič energie	13
stahování	35
stav nabití baterie	9

stavové indikátory	9
stopky	34

T

tapeta	13
tisk obrázků	25
tlačítka	5
tón po zapnutí	11
tóny	13
tradiční psaní textu	20

U

UPIN	8
užitečné rady	34

Ú

úspora energie	9
----------------	---

V

velikost písma	13
videohovor	17
videoklipy	24
vizitky	32
volání pomocí zkratk	18
vyrovnávací paměť	29
vytáčení	17
výchozí zobrazení	13

W

web	28
-----	----

Z

zámek klávesnice	8
záznamník	28
zprávy na SIM kartě	16
zrychlená volba	14, 18, 19