

Manual do Utilizador do Nokia 6600i slide

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

NOKIA CORPORATION declara que este RM-570 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações

adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTES DOCUMENTOS EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC pode exigir-lhe que suspenda a utilização do telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Número do modelo: 6600i-1c

9215886/Edição 2 PT

Índice		
Segurança	4	
Personalize o seu telefone	5	
Início	5	
Personalizar o telefone	13	
Ligar	15	
Serviços do fornecedor de rede	17	
Mantenha-se em contacto	18	
Efectuar chamadas	18	
Texto e mensagens	20	
Imagem e vídeo	25	
Capturar uma imagem	25	
Gravar um clip de vídeo	25	
Opções da câmara e de vídeo	26	
Galeria	26	
Entretenimento	27	
Ouvir música	27	
Web	30	
Jogos e aplicações	31	
Mapas	32	
Descarregar mapas	32	
Mapas e GPS	33	
Serviços adicionais	33	
Organizar	33	
Gerir contactos	33	
Cartões de visita	34	
Data e hora	34	
Despertador	35	
Agenda	35	
Lista de tarefas	35	
Notas	35	
Nokia PC Suite	35	
Calculadora	36	
Temporizador	36	
Cronómetro	36	
Suporte e actualizações	36	
Sugestões úteis	36	
Apoio Nokia	37	
My Nokia	37	
Descarregar conteúdos	37	
Actualizações de software através do PC	38	
Actualizações do software através do ar	38	
Serviço de definições de configuração	39	
Repor os valores de origem	39	
Gestão de direitos digitais	40	
Acessórios	40	
Bateria	40	
Informações sobre a bateria e o carregador	40	
Normas de autenticação de baterias Nokia	41	
Autenticar o holograma	41	
E se a bateria não for autêntica?	41	
Cuidados e manutenção	41	
Eliminação	42	
Informações adicionais sobre segurança	42	
Crianças	42	
Ambiente de funcionamento	42	
Dispositivos clínicos	42	
Veículos	42	
Ambientes potencialmente explosivos	43	
Chamadas de emergência	43	
Informações de certificação (SAR)	43	
Índice remissivo	44	

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

ACESSÓRIOS



Utilize apenas acessórios aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Personalize o seu telefone

Início

Conheça o seu telefone, insira a bateria, cartão SIM e cartão de memória e obtenha algumas informações importantes sobre o seu telefone.

Teclas e componentes



- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Tecla (de deslocação)Navi™
- 4 Tecla de selecção esquerda
- 5 Tecla Chamar
- 6 Teclado
- 7 Tecla Terminar/de alimentação
- 8 Tecla de selecção direita
- 9 Sensor de luz
- 10 Câmara frontal
- 11 Conector do carregador
- 12 Orifício para a correia
- 13 Botão de abertura da tampa posterior
- 14 Conector do cabo USB
- 15 Flash da câmara
- 16 Câmara principal
- 17 Altifalante

Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Este telefone deve ser utilizado com uma bateria BL-4U. Utilize sempre baterias originais Nokia. [Consulte "Normas de autenticação de baterias Nokia", p. 41.](#)

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deverá ter cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

- 1 Pressione o botão de abertura e abra a tampa posterior. Remova a bateria.



- 2 Abra o suporte do cartão SIM. Introduza o cartão SIM no suporte, com a superfície dos contactos voltada para baixo. Feche o suporte do cartão SIM.



- 3 Observe os contactos da bateria e introduza-a. Coloque novamente a tampa posterior.




Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O telefone suporta cartões microSD até 16 GB.

- 1 Desligue o dispositivo e remova a tampa posterior e a bateria.

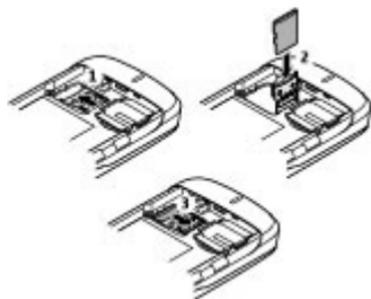

- 2 Faça deslizar o suporte do cartão de memória, para desbloqueá-lo.
- 3 Abra o suporte do cartão e introduza o cartão de memória, com a superfície dos contactos voltada para dentro.
- 4 Feche o suporte do cartão e deslize-o até encaixar.
- 5 Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.

Carregar a bateria

A bateria foi pré-carregada, mas os níveis de carga podem variar.

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.



- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada de corrente.

Também pode carregar a bateria através de um computador, utilizando um cabo USB.

- 1 Ligue o cabo USB à porta USB de um computador e ao dispositivo.
- 2 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o cabo USB.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

O tempo de carregamento varia em função do carregador utilizado. O carregamento de uma bateria BL-4U com o carregador AC-8 demora aproximadamente 1 hora e 30 minutos, quando o telefone está no modo de ecrã inicial.

Antena



O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

A imagem apresenta a área da antena marcada a cinzento.

Auricular

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Aviso:


Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao

conector USB, preste atenção aos níveis do volume.

Correia

- 1 Abra a tampa posterior.

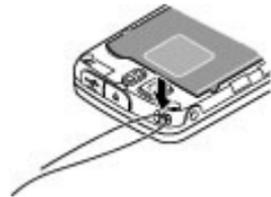

- 2 Introduza uma correia por detrás do grampo e feche a tampa posterior.

Acerca do telefone

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização na rede redes WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800, e 1900. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são afiliados da Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites,

deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do telefone podem ser utilizadas sem instalar um cartão SIM, tais como as funções do Organizador e os jogos. Algumas funções são apresentadas a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas.

Bloqueio do teclado

Para bloquear o teclado, de modo a evitar pressões acidentais de teclas, seleccione **Menu** e prima * no espaço de 3 segundos.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbloq.** e prima * no espaço de 1,5 segundos. Se for solicitado, introduza o código de bloqueio.

Para atender uma chamada quando a protecção do teclado estiver activa, prima a tecla **Chamar**. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

As funções adicionais são **Protecção auto. tecl.** e **Protecção do teclado**. [Consulte "Definições do telefone", p. 11.](#)

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Códigos de acesso

Para definir o modo como o telemóvel utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione **Menu > Definições > Segurança > Códigos de acesso**.

- O código de segurança ajuda a proteger o telemóvel de utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Pode alterar o código e definir o telefone para pedir o código. Algumas operações requerem o código de segurança, independentemente das definições, por exemplo, caso pretenda repor as definições de origem. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicáveis custos adicionais. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.
- O código PIN (UPIN), fornecido com o cartão SIM (USIM), ajuda a proteger o cartão de utilização não autorizada.
- O código PIN2 (UPIN2), fornecido com alguns cartões SIM (USIM), é necessário para aceder a determinados serviços.
- Os códigos PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) podem ser fornecidos com o cartão SIM (USIM). Se introduzir o código PIN três vezes seguidas incorrectamente, ser-lhe-á pedido o código PUK. Caso os códigos não sejam fornecidos, contacte o fornecedor de serviços.
- A senha de restrição é necessária ao utilizar o serviço de restrição de chamadas para e do telemóvel (serviço de rede).
- Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança para o browser,

seleccione **Menu > Definições > Segurança > Defs. módulo segur..**

Ligar e desligar o dispositivo

Ligar e desligar

Mantenha premida a tecla de alimentação.

Introduzir código PIN

Se for solicitado, introduza o código PIN (apresentado como ****).

Definir hora e data


Se solicitado, introduza a data, hora local e o fuso horário de Verão da sua localização.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que obtenha as definições de configuração do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Modo de espera

Quando o telefone está pronto para ser utilizado e o utilizador não inseriu quaisquer caracteres, encontra-se em modo de espera.

Ecrã

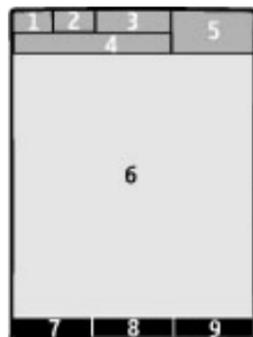

- 1 Indicador do tipo de rede e intensidade do sinal da rede celular
- 2 Estado de carga da bateria
- 3 Indicadores
- 4 Nome da rede ou logótipo do operador
- 5 Relógio
- 6 Ecrã
- 7 Função da tecla de selecção esquerda
- 8 Função da tecla de deslocamento
- 9 Função da tecla de selecção direita

Pode alterar a função das teclas de selecção esquerda e direita. [Consulte "Teclas de selecção esquerda e direita", p. 14.](#)

Poupança de energia

O telemóvel tem uma função de **Poupança de energia** e um **Modo de suspensão** a fim de poupar a bateria no modo de espera, quando não forem premidas teclas. Estas funções podem ser activadas. [Consulte "Visor", p. 13.](#)

Espera activa

O modo de espera activa apresenta uma lista seleccionada de funções e informações do telefone, às quais pode aceder directamente.

Para activar ou desactivar o modo de espera activa, seleccione **Menu > Definições > Visor > Espera activa > Modo espera activa.**

No modo de espera activa, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo para navegar na lista e seleccione **Escolher** ou **Ver**. As setas indicam que estão disponíveis mais informações. Para parar a navegação, seleccione **Sair**.

Para organizar e alterar o modo de espera activa, seleccione **Opções** e uma das opções disponíveis.

Atalhos no modo de espera

Lista de números marcados

Prima uma vez a tecla **Chamar**. Para efectuar uma chamada, especifique o número ou nome e prima a tecla **Chamar**.

Iniciar o web browser

Prima, sem soltar, **0**.

Ligar para a caixa de correio de voz

Prima, sem soltar, **1**.

Utilizar outras teclas como atalhos

[Consulte "Atalhos de marcação", p. 18.](#)

Indicadores



Tem mensagens não lidas.



Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou.



Tem chamadas não atendidas.



O teclado está bloqueado.



O telefone não toca quando são recebidas chamadas ou mensagens de texto.



Existe um alarme definido.



O telefone está registado na rede GPRS ou EGPRS.



O telefone tem uma ligação GPRS ou EGPRS activa.



A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).



A conectividade Bluetooth está activada.



Se tiver duas linhas telefónicas, está seleccionada a segunda linha.



As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.



As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restrito.



O perfil actualmente activo é temporário.

Modo de voo

Utilize o modo de voo em ambientes sensíveis às emissões de rádio (a bordo de um avião ou em hospitais), para desactivar todas as funções que emitam radiofrequências. Pode continuar a aceder à agenda, números de telefone e jogos offline. Quando o modo de voo está activo, é apresentada a indicação .

Para activar ou configurar o modo de voo, seleccione **Menu > Definições > Perfis > Voo > Activar** ou **Personalizar**.

Para desactivar o modo de voo, seleccione qualquer outro perfil.

Chamadas de emergência no modo de voo

Introduza o número de emergência, prima a tecla Chamar e quando for apresentada a pergunta **Sair do perfil de voo?**, seleccione **Sim**.

Aviso:

Com o perfil "Flight" (voo), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Se for necessário efectuar uma chamada de emergência com o dispositivo bloqueado e no perfil "Flight" (voo), poderá também introduzir um número de emergência oficial programado no dispositivo, no campo de código de bloqueio, e seleccionar "Chamar". O dispositivo confirmará que está prestes a sair do perfil "Flight" (voo) para iniciar uma chamada de emergência.

Tocar no telefone

A função de toque no telefone permite-lhe silenciar e rejeitar rapidamente chamadas e tons de alarme, bem como visualizar um relógio, bastando tocar duas vezes na parte de trás ou da frente do telefone, quando a tampa deslizante está fechada.

Selecione **Menu > Definições > Telemóvel > Definições do Sensor** para activar a função de toque e feedback de vibração.

Silenciar chamadas ou alarmes

Toque duas vezes no telefone.

Rejeitar uma chamada ou repetir um alarme depois de silenciá-lo

Toque novamente duas vezes no telefone.

Visualizar o relógio

Toque duas vezes no telefone.

Se tiver chamadas não atendidas ou novas mensagens recebidas, terá de vê-las primeiro, antes de poder visualizar o relógio.

Definições do telefone

Selecione **Menu > Definições > Telemóvel** e uma das seguintes opções:

Definições de idioma — para definir o idioma do ecrã do telefone, seleccione **Idioma do telemóvel**. Para definir um idioma para os comandos de voz, seleccione **Idioma reconhecim..**

Estado memória — para verificar o consumo de memória

Protecção auto. tecl. — para bloquear o teclado automaticamente, após um determinado período de tempo, quando o telefone está em modo de espera e não foi utilizada qualquer função.

Protecção do teclado — para solicitar o código de segurança, quando desbloquear o teclado

Definições do Sensor — para activar e ajustar a função de toque no telefone

Reconhecimento voz — [Consulte "Comandos de voz", p. 14.](#)

Pergunta de voo — para lhe ser perguntado se pretende utilizar o modo de voo, quando ligar o telefone. No modo de voo, todas as ligações de rádio são desactivadas.

Actualizações tlm. — para receber actualizações de software do fornecedor de serviços (serviço de rede). Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone. [Consulte "Actualizações do software através do ar", p. 38.](#)

Modo da rede — para utilizar a rede UMTS e a rede GSM. Não é possível aceder a esta opção quando está em curso uma chamada.

Escolha de operador — para definir uma rede celular disponível na sua área

Activar textos ajuda — para especificar se o telefone apresenta textos de ajuda

Tom inicial — para reproduzir um tom quando o telefone é ligado

Conf. acções serv. SIM — [Consulte "Serviços SIM", p. 17.](#)

Definições de segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Escolha Menu > Definições > Segurança e uma das seguintes opções:

Pedido do código PIN ou **Pedido código**

UPIN — para solicitar o código PIN ou UPIN sempre que o telefone for ligado. Alguns cartões SIM não permitem desactivar a solicitação de código.

Pedido código PIN2 — para seleccionar se o código PIN2 é necessário ao utilizar uma funcionalidade específica do telefone que está protegida pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem desactivar a solicitação de código.

Restrição chamadas — para restringir as chamadas recebidas e efectuadas no telemóvel (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe de restrição.

Marc. permitidas — para restringir as chamadas efectuadas para números de telefone seleccionados, se suportado pelo cartão SIM. Quando a função de marcações permitidas está activa, não é possível estabelecer ligações GPRS, excepto ao enviar mensagens de texto através de uma ligação GPRS. Neste caso, o número de telefone do destinatário e o número do centro de mensagens têm de estar incluídos na lista de marcações permitidas.

Grupo restrito — para especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede)

Códigos de acesso — para alterar os códigos de segurança, PIN, UPIN, PIN2 ou a palavra-passe de restrição

Código em utilização — para seleccionar se o código PIN ou UPIN deve estar activo

Certific. autoridade ou **Certificados utiliz.** — para visualizar a lista de certificados de autoridade ou de utilizadores importada para o telefone. [Consulte "Segurança do browser", p. 31.](#)

Def. módulo segur. — para ver os detalhes do módulo de segurança, activar o pedido do PIN do módulo ou alterar o PIN do módulo e o PIN de assinatura. [Consulte "Códigos de acesso", p. 9.](#)

Personalizar o telefone

Dê um toque pessoal ao seu telefone, escolhendo tons de toque, fundos de ecrã e temas. Adicione atalhos para as suas funções favoritas e ligue acessórios.

Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, denominados perfis, que pode personalizar com tons de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Selecione **Menu > Definições > Perfis**, o perfil pretendido e entre as seguintes opções:

Activar — para activar o perfil seleccionado.

Personalizar — para alterar as definições do perfil.

Temporário — para definir o perfil como activo durante um determinado período. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

Temas

Um tema contém elementos que permitem personalizar o telemóvel.

Selecione **Menu > Definições > Temas** e entre as seguintes opções:

Escolher tema — Abra a pasta **Temas** e seleccione um tema.

Descarregar temas — Abra uma lista de ligações para descarregar mais temas.

Tons

Pode alterar as definições de tom do perfil activo seleccionado.

Selecione **Menu > Definições > Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis**.

Visor

Escolha **Menu > Definições > Visor** e seleccione entre as seguintes opções:

Papel de parede — para adicionar uma imagem de fundo para o modo de ecrã inicial.

Espera activa — para activar, organizar e personalizar o modo de ecrã inicial

Cor letras modo esp. — para seleccionar a cor da letra para o modo de ecrã inicial

Ícones tecla naveg. — para ver os ícones da tecla de navegação no modo de ecrã inicial

Detalhes notificação — para visualizar detalhes de notificações de chamadas perdidas e mensagens

Efeitos de transição — para activar uma experiência de navegação mais suave e mais orgânica

Anim. tampa desliz. — para ver uma animação quando a tampa deslizante é aberta ou fechada

Poupança de energia — para diminuir automaticamente a luz do ecrã e para apresentar um relógio quando o telefone não for utilizado durante um determinado período de tempo

Modo de suspensão — para desligar o ecrã automaticamente quando o telefone não for utilizado durante um determinado período de tempo.

Tamanho das letras — para definir o tamanho das letras para as mensagens, contactos e páginas da web

Logótipo operador — para apresentar o logótipo do operador.

Ver info. da célula — para apresentar a identidade da célula, se disponível pela rede

Meus atalhos

Os atalhos pessoais permitem-lhe aceder rapidamente às funções do telefone utilizadas com maior frequência.

Teclas de selecção esquerda e direita

Para alterar a função atribuída à tecla de selecção esquerda ou direita, seleccione **Menu > Definições > Meus atalhos > Tecla selecção esq. ou Tecla de selecção dir.** e a função.

No modo de espera, se a tecla de selecção esquerda for **Ir para**, para activar uma função, seleccione **Ir para > Opções** e uma das seguintes opções:

Opções selecção — para adicionar ou remover uma função

Organizar — para reorganizar as funções

Outros atalhos

Selecione **Menu > Definições > Meus atalhos** e entre as seguintes opções:

Tecla de navegação — para atribuir outras funções de uma lista predefinida à tecla de navegação (tecla de deslocamento).

Tecla espera activa — para seleccionar o movimento da tecla de navegação para activar o modo de espera activa.

Atribuir atalhos de marcação

Crie atalhos atribuindo números de telefone às teclas numéricas 3-9.

- 1 Selecione **Menu > Contactos > Marc. rápidas** e escolha uma tecla numérica.
- 2 Selecione **Atribuir**; ou, se já tiver sido atribuído um número a essa tecla, seleccione **Opções > Alterar**.
- 3 Introduza um número ou procure um contacto.

Comandos de voz

Ligue para os seus contactos e utilize o telefone dizendo um comando de voz.

Os comandos de voz são dependentes do idioma.

Para definir o idioma, seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Definições de idioma > Idioma reconhecim.** e o seu idioma.

Para efectuar o treino de reconhecimento da sua voz, seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Reconhecimento voz > Treino reconh. voz**.

Para activar um comando de voz para uma função, seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Reconhecimento voz > Comandos de voz** e a função.  indica que o comando de voz está activado.

Para activar o comando de voz, seleccione **Juntar**.

Para reproduzir o comando de voz activado, seleccione **Reprod.**

Para utilizar comandos de voz, consulte "[Marcação por voz](#)", na p. 19.

Para gerir os comandos de voz, especifique uma função, seleccione **Opções** e seleccione uma das seguintes funções:

Modificar ou **Remover** — para alterar o nome ou desactivar o comando de voz

Adicionar todos ou **Remover todos** — para activar ou desactivar comandos de voz para todas as funções na lista de comandos de voz

Ligar

O telefone inclui várias funções que permitem a ligação a outros dispositivos, para transmitir e receber dados.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telemóvel, através de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível num raio de 10 metros.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, acesso de rede, permuta objecto genérico, distribuição áudio avançada, controlo remoto de áudio e vídeo, mãos-livres, auricular, pressão de objecto, transferência de ficheiro, acesso telefónico à rede, aplicação de descoberta de serviços, acesso SIM e porta série. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Configurar uma ligação Bluetooth

Selecione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth** e execute os passos que se seguem:

- 1 Selecione **Nome do meu tm.** e introduza o nome do seu telemóvel.
- 2 Para activar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth > Ligar.** indica que a função Bluetooth está activada.
- 3 Para ligar o telemóvel a um acessório de áudio, selecione **Ligar a aces.**

áudio e o dispositivo que a pretende ligar.

- 4 Para emparelhar o telemóvel com um dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione **Disp. emparelhados > Juntar novo disp..**

Selecione um dispositivo encontrado e selecione **Juntar.**

Introduza uma senha (até 16 caracteres) no telemóvel e permita a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desligue a função Bluetooth ou especifique a **Visibilidade meu tm.** como **Oculto.** Aceite apenas comunicações Bluetooth de origens fidedignas.

Ligação de PC à Internet

Utilize a tecnologia Bluetooth para ligar o PC compatível à Internet sem o software PC Suite. O telemóvel tem de ter activado um fornecedor de serviços que suporte acesso à Internet e o PC tem de suportar rede de área pessoal (PAN - Personal Area Network) Bluetooth. Depois de ligar ao serviço de ponto de acesso à rede (NAP - Network Access Point) do telemóvel e de efectuar o emparelhamento com o PC, o telemóvel inicia automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet.

Dados por pacotes

O GPRS ("General Packet Radio Service" - serviço geral de rádio por pacotes) é um serviço de rede que permite utilizar telemóveis para enviar e receber dados através de redes baseadas em IP ("Internet Protocol" - protocolo de Internet).

Para definir a forma de utilizar o serviços, selecione **Menu > Definições > Conectividade > Dados por pacotes >**

Lig. dados por pacot. e uma das seguintes opções:

Quando necessária — para definir a ligação de dados por pacotes como estabelecida quando esta for necessária para uma aplicação. A ligação será terminada quando a aplicação for fechada.

Sempre em linha — para estabelecer automaticamente a ligação a uma rede de dados por pacotes quando o telemóvel é ligado.

Pode utilizar o telemóvel como um modem ligando-o a um PC compatível através da tecnologia Bluetooth ou de um cabo de dados USB. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite. [Consulte "Apoio Nokia", p. 37.](#)

Cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o telefone e um PC compatível ou uma impressora que suporte a função PictBridge.

Para activar o telefone para a transferência de dados ou impressão de imagens, ligue o cabo de dados e seleccione o modo:

PC Suite — para utilizar o cabo para o Nokia PC Suite

Impressão e média — para utilizar o telefone com uma impressora compatível com PictBridge ou com um PC compatível

Armazenam. dados — para estabelecer ligação a um PC que não tenha software Nokia e utilizar o telefone como armazenamento de dados

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Cabo de dados USB** e o modo USB pretendido.

Sincronização e criação de cópias de segurança

Selecione **Menu > Definições > Sinc. e cóp. seg.** e uma das seguintes opções:

Troca entre tlm. — Sincronizar ou copiar dados seleccionados entre o seu telefone e outro telefone, utilizando a tecnologia Bluetooth.

Criar cóp. segur. — Crie uma cópia de segurança dos dados seleccionados no cartão de memória ou num dispositivo externo.

Rest. cópia seg. — Selecione um ficheiro de cópia de segurança armazenado no cartão de memória ou num dispositivo externo e coloque-o novamente no telefone. Seleccione **Opções > Detalhes** para obter informações acerca do ficheiro de cópia de segurança seleccionado.

Transferência dados — Sincronize ou copie os dados seleccionados entre o telefone e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

Ligar um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo de armazenamento USB (por exemplo, um cartão de memória) ao dispositivo móvel, consultar o sistema de ficheiros e transferir ficheiros.

- 1 Ligue um cabo de adaptador compatível à porta USB do dispositivo.
- 2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao cabo do adaptador.
- 3 Seleccione **Menu > Galeria** e o dispositivo USB que pretende consultar.

Nota: Nem todos os dispositivos de armazenamento USB são suportados, dependendo do respectivo consumo de energia.

Serviços do fornecedor de rede

O seu fornecedor de rede disponibiliza vários serviços adicionais. Podem ser aplicados custos a alguns destes serviços.

Menu do operador

Aceda a um portal de serviços fornecidos pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e o conteúdo do menu dependem dos serviços disponíveis.

O acesso a estes serviços pode implicar o envio de mensagens ou a realização de uma chamada telefónica, cujos custos podem ser-lhe cobrados.

Mensagens informativas, mensagens SIM e comandos de serviço

Mensagens de informação

Pode receber mensagens sobre vários temas, do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Selecione **Menu > Mensagens > Msgs. informat.** e entre as opções disponíveis.

Comandos do serviço

Os comandos de serviço permitem-lhe escrever e enviar, para o fornecedor de serviços, pedidos de serviços (comandos USSD) como, por exemplo, comandos de activação de serviços de rede.

Para escrever e enviar o pedido de serviço, selecione **Menu > Mensagens > Comandos serv..** Para obter informações detalhadas, contacte o fornecedor de serviços.

Mensagens do SIM

As mensagens do SIM são mensagens de texto específicas que estão guardadas no cartão SIM. Pode copiar ou mover essas mensagens do SIM para a memória do telefone, mas não o contrário.

Para ler as mensagens do SIM, seleccione **Menu > Mensagens > Opções > Mensagens do SIM.**

Configuração

Pode configurar o dispositivo com as definições necessárias para determinados serviços. Pode receber estas definições sob a forma de uma mensagem de configuração, enviada pelo seu fornecedor de serviços.

Selecione **Menu > Definições > Configuração** e uma das seguintes opções:

Def. config. predef. — Ver os fornecedores de serviços guardados no dispositivo e definir um fornecedor de serviços predefinido.

Activ. predef. aplics. — Activar as definições de configuração predefinidas para aplicações suportadas.

Ponto acesso prefer. — Ver pontos de acesso guardados.

Def. gestor disposit. — Autorizar ou impedir que o dispositivo receba actualizações de software. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do dispositivo.

Def. config. pessoal — Acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e activar ou apagá-las. Para adicionar uma nova conta pessoal, escolha **Juntar**, ou **Opções > Juntar novo**. Selecione o tipo de serviço e introduza os detalhes necessários. Para activar uma conta pessoal, escolha, ou **Opções > Activar**.

Mantenha-se em contacto

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada de voz

Pode iniciar uma chamada de diversas formas:

Marcação manual

Introduza o número de telefone, incluindo o código local, e prima a tecla Chamar.

Para chamadas internacionais, prima * duas vezes, para inserir o prefixo internacional (o carácter + substitui o código de acesso internacional), introduza o código do país, o código local sem o 0 inicial, se necessário, e o número de telefone.

Repetir uma chamada

Para aceder à lista dos últimos números marcados, no modo de espera, prima uma vez a tecla Chamar. Selecione um número ou nome e prima a tecla Chamar.

Seleccionar um número nos Contactos

Procure um nome ou número de telefone guardado nos Contactos.

Selecione **Menu > Definições > Chamadas > Aten. chams. c/ tamp.** para gerir as chamadas com a tampa deslizante.

Atender uma chamada

Prima a tecla Chamar ou abra a tampa deslizante.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Terminar ou feche a tampa deslizante.

Silenciar o tom de toque

Selecione **Silêncio**.

Rejeitar uma chamada

Prima a tecla Terminar.

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Efectuar uma chamada de vídeo

Numa chamada de vídeo, o vídeo gravado com a câmara frontal do telefone é apresentado ao destinatário da chamada de vídeo. Para efectuar uma chamada de vídeo, é necessário ter um cartão USIM e estar ligado a uma rede WCDMA. Para informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o seu fornecedor de serviços. A chamada de vídeo pode ser efectuada para um telefone compatível ou para um cliente RDIS, entre duas partes. As chamadas de vídeo não podem ser realizadas enquanto está activa outra chamada de voz, vídeo ou dados.

- 1 Para iniciar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone, incluindo o código local.
- 2 Prima, sem soltar, a tecla Chamar ou selecione **Opções > Chamada de vídeo**.
O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. Se a chamada não for bem sucedida, é-lhe perguntado se pretende efectuar uma chamada de voz ou enviar uma mensagem.
- 3 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Atalhos de marcação

Atribua um número de telefone a uma das teclas numéricas de 3 a 9. [Consulte "Atribuir atalhos de marcação", p. 14.](#)

Utilize um atalho de marcação para efectuar uma chamada de uma das seguintes formas:

- Prima uma tecla numérica e, em seguida, a tecla Chamar.
- Se seleccionar **Menu > Definições > Chamadas > Marcação rápida > Activada**, prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Marcação por voz

Faça uma chamada telefónica dizendo o nome guardado nos Contactos.

Uma vez que os comandos de voz são dependentes do idioma, antes de utilizar a marcação por voz, tem de seleccionar **Menu > Definições > Telemóvel > Definições de idioma > Idioma reconhecim.** e o seu idioma.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

- 1 No modo de espera, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um tom breve e é apresentada a indicação **Diga agora**.
- 2 Diga o nome do contacto que pretende marcar. Se o reconhecimento de voz for bem sucedido, é apresentada uma lista das correspondências. O telefone emite o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se não for o comando correcto, seleccione outra entrada.

Opções durante uma chamada

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Para informações sobre

disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

Durante uma chamada, seleccione **Opções** e uma das opções disponíveis.

Algumas das opções de rede são **Rever, Nova chamada, Juntar à conferência, Acabar todas** e as seguintes:

Enviar DTMF — para enviar cadeias de tons

Trocar — para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera

Transferir — para ligar uma chamada em espera a uma chamada activa e desligar-se da chamada

Conferência — para efectuar uma chamada de conferência

Chamada privada — para ter uma conversa em privado numa chamada de conferência

Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que é necessário subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Ligar para a caixa de correio de voz

Prima, sem soltar, **1**.

Editar o número da caixa de correio de voz

Selecione **Menu > Mensagens > Mensagens voz > Nº caixa correio voz**.

Mensagens de vídeo

A caixa de correio de vídeo é um serviço de rede que é necessário subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Ligar para a caixa de correio de vídeo

Prima, sem soltar, 2.

Editar o número da caixa de correio de vídeo

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Msgs. de vídeo** > **Nº caixa correio voz**.

Registo de chamadas

Para ver informações sobre as chamadas, mensagens, dados e sincronizações, selecione **Menu** > **Registo** e entre as opções disponíveis.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Definições de chamadas

Selecione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** e uma das seguintes opções:

Desvio de chamadas — para desviar as chamadas recebidas (serviço de rede). Pode não conseguir desviar as chamadas se estiverem activas algumas funções de restrição de chamadas.

Qualq. tecla p/ atend. — para atender uma chamada premindo brevemente qualquer tecla, excepto a tecla de alimentação, as teclas de selecção esquerda e direita e a tecla Terminar

Remarc. automática — para remarcar automaticamente o número, se uma chamada falhar. O telefone tenta remarcar o número 10 vezes.

Rem. auto. vídeo-voz — o telefone repete automaticamente uma chamada de voz para o mesmo número para o qual falhou uma chamada de vídeo

Melhoria de voz — para melhorar a perceptibilidade da voz, especialmente em ambientes ruidosos

Marcação rápida — para marcar os nomes e números de telefone atribuídos às teclas numéricas (2 a 9), premindo sem soltar a tecla numérica correspondente

Chamada em espera — para que a rede o informe de uma chamada recebida, quando está em curso outra chamada (serviço de rede)

Resumo após cham. — para apresentar brevemente a duração aproximada, após cada chamada

Env. minha identid. — para apresentar o seu número de telefone à pessoa para quem está a ligar (serviço de rede). Para utilizar as definições acordadas com o seu fornecedor de serviços, selecione **Definido pela rede**.

Aten. chams. c/ tamp. — para definir o telefone de modo a atender uma chamada quando abrir a tampa deslizante e terminar uma chamada quando fechar a tampa deslizante

Linh. p/ cham. a efec. — para seleccionar a linha telefónica para efectuar chamadas, se o cartão SIM suportar múltiplas linhas telefónicas (serviço de rede)

Partilha de vídeo — para configurar definições de partilha de vídeo

Texto e mensagens

Escreva texto e crie mensagens, e-mails e notas.

Escrever texto

Modos de texto

Para introduzir texto (por exemplo, quando escrever mensagens), pode utilizar a introdução tradicional ou assistida de texto.

Quando escrever texto, prima, sem soltar, **Opções** para alternar entre a introdução

tradicional de texto, indicada por , e a introdução assistida de texto, indicada por . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos ,  e .

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima #. Para passar do modo de texto para o modo numérico, indicado por , prima, sem soltar, # e seleccione **Modo numérico**. Para passar do modo numérico para o modo de texto, prima, sem soltar, #.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções > Idioma de escrita**.

Introdução tradicional de texto

Prima uma tecla numérica (2-9) repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Se a letra seguinte que desejar introduzir estiver localizada na mesma tecla, aguarde até o cursor aparecer e introduza a letra.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1** repetidamente. Para aceder à lista de caracteres especiais, prima *. Para inserir um espaço, prima **0**.

Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual também pode adicionar palavras novas.

1 Comece a escrever uma palavra, utilizando as teclas **2 a 9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra.

2 Para confirmar uma palavra, prima a tecla de navegação para a direita ou adicione um espaço.

- Se a palavra não estiver correcta, prima * repetidamente e seleccione a palavra na lista.
- Se o carácter ? for apresentado após a palavra, a palavra pretendida não consta do dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **Gravar**.
- Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra e prima a tecla de navegação para a direita, para confirmar. Escreva a última parte da palavra e confirme.

3 Comece a escrever a palavra seguinte.

Mensagens de texto e multimédia

Pode criar uma mensagens e optar por anexar uma imagem, por exemplo. O telefone altera automaticamente uma mensagem de texto para uma mensagem multimédia, quando é anexado um ficheiro.

Mensagens de texto

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Um indicador, situado na parte superior do visor, apresenta o número total de

caracteres ainda disponíveis, bem como o número de mensagens que é necessário enviar.

Antes de poder enviar qualquer mensagem de texto ou SMS por e-mail, terá de guardar o número do centro de mensagens. Selecione **Menu > Mensagens > Defs. das msgsg. > Mensagens de texto > Centros mensagens > Adicionar centro**, introduza um nome e o número do fornecedor de serviços.

Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens e clips de som ou de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o seu fornecedor de serviços. Também pode importar as definições de configuração. [Consulte "Apoio Nokia", p. 37.](#)

Criar uma mensagem de texto ou multimédia

- 1 Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem.**

- 2 Para adicionar destinatários, desloque-se para o campo **Para:** e introduza o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou seleccione **Juntar** para seleccionar os destinatários a partir das opções disponíveis. Selecione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos, bem como para definir opções.
- 3 Desloque-se para o campo **Texto:** e introduza o texto da mensagem.
- 4 Para anexar conteúdo à mensagem, desloque-se para a barra de anexação na parte inferior do visor e seleccione o tipo de conteúdo pretendido.
- 5 Para enviar a mensagem, prima **Enviar.**

O tipo de mensagem é indicado na parte superior do visor e é alterado automaticamente, dependendo do conteúdo da mensagem.

Os fornecedores de serviços podem cobrar preços diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte o fornecedor de serviços, para obter mais informações.

Ler e responder a uma mensagem

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

O telemóvel emite uma notificação quando recebe uma mensagem. Selecione **Ver** para ver a mensagem. Caso tenha sido recebida mais do que uma mensagem, para ver uma mensagem, seleccione-a na Caixa de entrada e **Abrir**. Utilize a tecla de navegação para ver todas as partes da mensagem.

Para criar uma mensagem de resposta, seleccione **Respond..**

Enviar e organizar mensagens

Para enviar uma mensagem, seleccione **Enviar**. O telefone guarda a mensagem na pasta Caixa de saída e o envio é iniciado.

Nota: O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

Se o envio da mensagem for interrompido, o telefone tenta reenviar a mensagem algumas vezes. Se estas tentativas falharem, a mensagem permanece na pasta Caixa de saída. Para cancelar o envio da mensagem, na pasta Caixa de saída, seleccione **Opções > Cancelar envio**.

Para guardar as mensagens enviadas na pasta Itens enviados, seleccione **Menu > Mensagens > Defs. das msgs. > Definições gerais > Gravar msgs. enviado..**

O telefone guarda as mensagens recebidas na pasta Caixa de entrada. Organize as suas mensagens na pasta Itens gravados.

Para adicionar, alterar o nome ou apagar uma pasta, seleccione **Menu > Mensagens > Itens gravados > Opções**.

E-mail

Utilize o telefone para aceder à sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4, para ler, escrever e enviar e-mails. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS.

Antes de poder utilizar o e-mail, é necessário ter uma conta de e-mail e as definições correctas. Para informações sobre disponibilidade e para obter as definições correctas, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail. Pode

receber as definições de configuração de e-mail sob a forma de uma mensagem de configuração. [Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 39.](#)

Assistente de configuração de correio electrónico

O assistente de configuração de e-mail é iniciado automaticamente se não estiverem configuradas definições de e-mail no telemóvel. Para iniciar o assistente de configuração para uma conta de e-mail adicional, seleccione **Menu > Mensagens** e a conta de e-mail existente. Seleccione **Opções > Juntar caixa correio** para iniciar o assistente de configuração de e-mail. Siga as instruções apresentadas no visor.

Escrever e enviar um e-mail

Pode escrever a mensagem de e-mail antes de estabelecer a ligação ao serviço de correio electrónico.

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem e-mail**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem de e-mail. Para anexar um ficheiro, seleccione **Opções > Inserir** e uma das opções disponíveis.
- 3 Se estiver definida mais de uma conta de e-mail, seleccione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail.
- 4 Para enviar o e-mail, seleccione **Enviar**.

Ler e responder a uma mensagem de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

- 1 Para importar cabeçalhos de mensagens de e-mail, seleccione **Menu > Mensagens** e a sua conta de e-mail.
- 2 Para descarregar um e-mail e respectivos anexos, seleccione o e-mail e **Abrir** ou **Obter**.
- 3 Para responder ou reencaminhar o e-mail, seleccione **Opções** e entre as opções disponíveis.
- 4 Para desligar da sua conta de e-mail, seleccione **Opções > Desligar**. A ligação à conta de e-mail termina automaticamente após algum tempo de inactividade.

Notificações de novos e-mails

O telemóvel pode, de forma automática, verificar periodicamente a sua conta de e-mail e apresentar uma notificação quando são recebidas mensagens de e-mail novas.

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Defs. das msgs. > Mensagens e-mail > Editar caixas correio**.
- 2 Seleccione a sua conta de e-mail, **Defis. descarregam.** e as seguintes opções:

Intervalo act. cx. cor. — para configurar a frequência com a qual o telemóvel verifica se existem novos e-mails na sua conta de e-mail

Obtenção automática — para obter os novos e-mails automaticamente da sua conta de e-mail.

- 3 Para activar a notificação de novos e-mails, seleccione **Menu > Mensagens > Defs. das msgs. > Mensagens e-mail > Notific. novo e-mail > Activar**.

Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas.

- 1 Para escrever uma mensagem flash, seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem flash**.
- 2 Introduza o número de telefone do destinatário, escreva a mensagem (com um máximo de 70 caracteres) e seleccione **Enviar**.

Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas (MI, serviço de rede) permitem-lhe enviar mensagens curtas de texto a utilizadores online. Terá de subscrever um serviço e registar-se no serviço de MI que pretende utilizar. Verifique a disponibilidade deste serviço, o preço e as instruções junto do seu fornecedor de serviços. Os menus poderão variar consoante o fornecedor de MI.

Para ligar ao serviço, seleccione **Menu > Mensagens > Msgs. instantân.** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando MMS de forma conveniente.

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem áudio**. O gravador de voz é aberto.
- 2 Grave a sua mensagem. [Consulte "Gravador de voz", p. 29.](#)
- 3 Introduza um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou seleccione **Juntar** para obter um número.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Definições de mensagens

Selecione **Menu > Mensagens > Defs. das msgs.** e entre as seguintes opções:

Definições gerais — para guardar cópias de mensagens enviadas no telemóvel, para substituir mensagens antigas se a memória de mensagens ficar cheia e para configurar outras preferências relacionadas com mensagens

Mensagens de texto — para permitir relatórios de entrega, para configurar centros de mensagens para SMS e e-mail por SMS, para seleccionar o tipo de suporte de caracteres e para configurar outras preferências relacionadas com mensagens de texto

Msgs. multimédia — para permitir relatórios de entrega, para configurar o aspecto de mensagens multimédia, para permitir a recepção de mensagens multimédia e anúncios e para configurar outras preferências relacionadas com mensagens multimédia

Mensagens e-mail — para permitir a recepção de e-mail, para definir o tamanho de imagens em e-mail e para configurar outras preferências relacionadas com e-mail

Mensagens serviço — para activar mensagens de serviço e para configurar outras preferências relacionadas com mensagens de serviço

Imagem e vídeo**Capturar uma imagem****Activar a câmara fotográfica**

Selecione **Menu > Multimédia > Câmara**; ou, se a função de vídeo estiver activada, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Zoom

No modo de câmara, prima a tecla de deslocamento para cima e para baixo.

Capturar uma imagem

Selecione **Capturar**. O telefone guarda as imagens no cartão de memória, se disponível, ou na memória do telefone.

Selecione **Opções > Flash > Flash ligado** para capturar todas as imagens com o flash da câmara, ou **Automática** para activar o flash automaticamente, quando as condições de iluminação são fracas.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Para ver uma imagem imediatamente depois de capturá-la, selecione **Opções > Definições > Tempo pré-vis. img.** e o tempo de pré-visualização. Durante o tempo de pré-visualização, selecione **P/ trás** para capturar outra imagem, ou **Enviar** para enviar a imagem como uma mensagem multimédia.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1944x2592 pixels.

Gravar um clip de vídeo**Activar a função de vídeo**

Selecione **Menu > Multimédia > Vídeo**; ou, se a função da câmara estiver activada, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Gravação de vídeo

Para iniciar a gravação, selecione **Gravar**; para fazer uma pausa na gravação, selecione **Pausa**; para retomar

a gravação, seleccione **Continuar**; para parar a gravação, seleccione **Parar**.

O telefone guarda os clips de vídeo no cartão de memória, se disponível, ou na memória do telefone.

Opções da câmara e de vídeo

No modo de câmara ou no modo de vídeo, seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Efeitos — Aplicar efeitos diferentes (por exemplo, escala de cinzentos e cor falsa) à imagem capturada.

Equilíbrio de brancos — Adaptar a câmara às condições actuais de iluminação.

Definições — Alterar outras definições da câmara e de vídeo e seleccionar o armazenamento de imagens e vídeos.

Galeria

Efectue a gestão de imagens, clips de vídeo, ficheiros de música, temas, gráficos, tons, gravações e ficheiros recebidos. Estes ficheiros estão guardados na memória do telefone ou num cartão de memória, e podem estar organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de chaves de activação, para proteger os conteúdos adquiridos. Consulte sempre os termos de fornecimento de quaisquer conteúdos e chaves de activação, antes de adquiri-los, uma vez que podem estar sujeitos ao pagamento de uma tarifa.

Pastas e ficheiros

Para ver a lista de pastas, seleccione **Menu > Galeria**.

Para ver a lista de ficheiros de uma pasta, seleccione uma pasta e **Abrir**.

Para ver as pastas do cartão de memória, quando mover um ficheiro, especifique o cartão de memória e prima a tecla de deslocamento para a direita.

Cartão de memória

Utilize um cartão de memória para guardar os seus ficheiros multimédia, como clips de vídeo, faixas de música e ficheiros de som, bem como imagens e dados de mensagens.

Algumas pastas da **Galeria** que incluírem conteúdos utilizados pelo telemóvel (por exemplo, **Temas**) podem ser guardadas no cartão de memória.

Formatar o cartão de memória

Alguns cartões de memória são fornecidos previamente formatados, enquanto outros requerem formatação. Quando formata um cartão de memória, todos os dados existentes no cartão são perdidos para sempre.

- 1 Para formatar um cartão de memória, seleccione **Menu > Galeria ou Aplicações**, a pasta do cartão de memória  e **Opções > Form. cartão mem. > Sim**.
- 2 Uma vez concluída a formatação, introduza um nome para o cartão de memória.

Bloquear o cartão de memória

Para definir uma senha (máximo de 8 caracteres) para bloquear o cartão de memória contra utilização não autorizada, seleccione a pasta do cartão de memória  e **Opções > Definir senha**.

A palavra-passe é guardada no telemóvel e não terá de voltar a introduzi-la enquanto estiver a utilizar o cartão de memória no mesmo telemóvel. Se desejar

utilizar o cartão de memória noutro dispositivo, ser-lhe-á solicitada a senha.

Para remover a senha, seleccione **Opções > Apagar senha.**

Verificar o consumo de memória

Para verificar o consumo de memória de diferentes grupos de dados e a memória disponível para a instalação de novo software no cartão de memória, seleccione o cartão de memória  e **Opções > Detalhes.**

Imprimir imagens

O telefone suporta o Nokia XpressPrint para imprimir imagens em formato JPEG.

- 1 Ligue o telefone a uma impressora compatível, utilizando um cabo de dados USB.
- 2 Especifique a imagem que pretende imprimir e seleccione **Opções > Imprimir.**

Partilhar imagens e vídeos online

Partilhe imagens e clips de vídeo em serviços compatíveis de partilha online, na web.

Para utilizar a partilha online, é necessário subscrever um serviço de partilha online.

Para transferir uma imagem ou um clip de vídeo para um serviço de partilha online, especifique o ficheiro na Galeria e seleccione **Opções > Enviar > Carregar p/ Web.**

Para mais informações sobre a partilha online e os fornecedores de serviços compatíveis, consulte as páginas de suporte de produtos Nokia ou o website local da Nokia.

Entretenimento

Ouvir música

Ouçá música no leitor de música ou no rádio e grave sons ou voz com o gravador de voz. Importe música da Internet ou transfira música a partir do PC.

Leitor de música

O telefone integra um leitor de música que permite ouvir músicas ou outros ficheiros de som MP3 ou AAC, importados da web ou transferidos para o telefone com o Nokia PC Suite. [Consulte "Nokia PC Suite", p. 35.](#) Também pode ver os clips de vídeo gravados ou importados.

Os ficheiros de música e vídeo guardados na pasta de música, na memória do telefone ou no cartão de memória, são automaticamente detectados e adicionados à biblioteca de música.

Para abrir o leitor de música, seleccione **Menu > Multimédia > Leitor música.**

Menu de música

Aceda aos ficheiros de música e vídeo guardados no telefone ou no cartão de memória, importe músicas ou clips de vídeo da web ou veja sequências de vídeo compatíveis a partir de um servidor de rede (serviço de rede).

Para ouvir música ou reproduzir um clip de vídeo, especifique um ficheiro numa pasta e seleccione **Reprod..**

Para importar ficheiros da web, seleccione **Opções > Descarregamentos** e um site de importação.

Para actualizar a biblioteca de música depois de adicionar músicas, seleccione **Opções > Actualizar bibl..**

Criar uma lista de reprodução

Para criar uma lista de reprodução com a sua selecção de músicas:

- 1 Seleccione **Listas de faixas** > **Criar lista de faixas** e introduza o nome da lista de reprodução.
- 2 Adicione músicas ou clips de vídeo, a partir das listas apresentadas.
- 3 Seleccione **Efectuada** para guardar a lista de reprodução.

Configurar um serviço de transmissão em sequência

Pode receber definições de transmissão em sequência sob a forma de uma mensagem de configuração, enviada pelo seu fornecedor de serviços. [Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 39.](#) Também pode introduzir as definições manualmente. [Consulte "Configuração", p. 17.](#)

Para activar as definições:

- 1 Seleccione **Opções** > **Descarregamentos** > **Definições streaming** > **Configuração**.
- 2 Seleccione um fornecedor de serviços, **Predefinidas** ou **Configuração pessoal** para a transmissão em sequência.
- 3 Seleccione **Conta** e uma conta de serviço de transmissão em sequência, nas definições de configuração activas.

Reproduzir músicas

Comande o leitor de música com as teclas virtuais do ecrã.

Iniciar a reprodução

Selecione ►.

Fazer uma pausa na reprodução

Selecione ||.

Ajustar o volume

Prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Passar para a música seguinte

Selecione ►►.

Passar para o início da música anterior

Prima ◀◀ duas vezes

Avanço rápido

Prima, sem soltar, ►►.

Retrocesso

Prima, sem soltar, ◀◀.

Fechar o menu do leitor de música

Prima a tecla Terminar. A música continua a ser reproduzida.

Parar o leitor de música

Prima, sem soltar, a tecla Terminar.

Alterar o aspecto do leitor de música

O telemóvel inclui vários temas que permitem alterar o aspecto do leitor de música.

Selecione **Menu** > **Multimédia** > **Leitor música** > **Ir p/ Leitor música** > **Opções** > **Definições** > **Tema leitor música** e um dos temas listados. As teclas virtuais poderão ser alteradas consoante o tema.

Rádio

Selecione **Menu** > **Multimédia** > **Rádio**.

Para ajustar o volume, selecione **Opções** > **Volume**.

Para utilizar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀ ou ▶ no ecrã, prima a tecla de deslocamento para cima, baixo, esquerda ou direita.

Sintonizar estações de rádio

- 1 Para iniciar a procura, prima, sem soltar, ◀ ou ▶. Para alterar a frequência de rádio em incrementos de 0,05 MHz, prima brevemente ◀ ou ▶.
- 2 Para guardar uma estação numa posição de memória, seleccione **Opções > Gravar canal**.
- 3 Para introduzir o nome da estação de rádio, seleccione **Opções > Canais > Opções > Mudar o nome**.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

Procur. todos canais — para procurar automaticamente as estações disponíveis na zona onde se encontra

Definir frequência — para introduzir a frequência da estação de rádio pretendida

Canais — para listar e alterar o nome ou apagar estações guardadas

Para alterar estações, seleccione ▲ ou ▼ ou prima as teclas numéricas correspondentes ao número da estação, na lista de estações.

Definições do Rádio

Escolha **Opções > Definições** e entre as opções seguintes:

RDS ligado — Visualize informações de RDS (Radio Data System).

Auto-freq. ligada — Active a mudança automática para uma frequência com a melhor recepção da estação sintonizada (disponível quando RDS está activado).

Som estéreo ou **Som mono** — Active o estéreo ou o mono.

Tema de rádio — Seleccione um tema de rádio.

Equalizador

Regule o som durante a utilização do leitor de música.

Selecione **Menu > Multimédia > Equalizador**.

Para activar uma predefinição do equalizador, seleccione um dos conjuntos e seleccione **Activar**.

Criar uma nova definição do equalizador

- 1 Seleccione um dos dois últimos conjuntos da lista e **Opções > Modificar**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para aceder aos cursores deslizantes virtuais e para cima ou para baixo para ajustar o cursor deslizante.
- 3 Para guardar as definições e criar um nome para o conjunto, seleccione **Gravar e Opções > Mudar o nome**.

Alargamento estéreo

O alargamento estéreo cria um efeito de som estéreo mais alargado durante a utilização de um auricular estéreo.

Para activar, seleccione **Menu > Multimédia > Alargam. estéreo**.

Gravador de voz

Pode gravar voz, sons ou uma chamada em curso e guardar as gravações na Galeria.

Escolha **Menu > Multimédia > Gravador**. Para utilizar as teclas gráficas

●, ■ ou ■ no ecrã, prima a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Gravar som

- 1 Seccione ● ou, durante uma chamada, seccione **Opções** > **Gravar**. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco. Para fazer uma pausa na gravação, prima ■.
- 2 Para terminar a gravação, seccione ■. A gravação é guardada na pasta Gravações da Galeria.

Seccione **Opções** para reproduzir ou enviar a última gravação, para aceder à lista de gravações ou para seleccionar a memória e a pasta onde guardar as gravações.

Web

Pode aceder a diversos serviços de Internet através do browser do telefone. O aspecto das páginas da Internet pode variar em função do tamanho do ecrã. É possível que não consiga ver todos os detalhes das páginas da Internet.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para informações sobre a disponibilidade destes serviços, prelos e instruções, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode receber as definições de configuração necessárias para a navegação sob a forma de uma mensagem de configuração, enviada pelo seu fornecedor de serviços.

Para configurar o serviço, seccione **Menu** > **Web** > **Definições Web** > **Defs.**

configuração, uma configuração e uma conta.

Ligar-se a um serviço

Ligar-se a um serviço web

Seccione **Menu** > **Web** > **Página inicial**; ou, no modo de espera, prima, sem soltar, 0.

Mostrar lista dos favoritos

Seccione **Menu** > **Web** > **Favoritos**.

Ligar-se ao último endereço web utilizado

Seccione **Menu** > **Web** > **Último end. web**.

Introduzir e aceder a um endereço web

Seccione **Menu** > **Web** > **Ir para endereço**. Introduza o endereço e seccione **OK**.

Uma vez ligado ao serviço, pode começar a navegar nas respectivas páginas. As funções das teclas do telefone podem variar, consoante os serviços. Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Definições do aspecto

Enquanto navegar na Web, seccione **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Visualização — Permite especificar o tamanho da letra, se são apresentadas imagens e a forma como o texto é apresentado.

Geral — Permite especificar se os endereços Web são enviados como Unicode (UTF-8), o tipo de codificação dos conteúdos e se a tecnologia JavaScript™ é activada.

As opções disponíveis podem variar.

Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Cookies são dados que um site guarda na memória cache do telefone. Os cookies ficam guardados até a memória cache ser limpa.

- 1 Para limpar a memória cache enquanto navega, seleccione **Opções > Ferramentas > Limpar a cache.**
- 2 Para autorizar ou impedir o telefone de receber cookies, seleccione **Menu > Web > Definições Web > Segurança > Cookies**; ou, enquanto navega, seleccione **Opções > Definições > Segurança > Cookies.**

Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança, ou para ver uma lista de certificados de autoridade ou de utilizador importados para o telefone, seleccione **Menu > Definições > Segurança > Defs. módulo segur., Certific. autoridade ou Certificados utiliz..**

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Jogos e aplicações

Pode gerir aplicações e jogos. O telefone pode ter alguns jogos ou aplicações instalados. Estes ficheiros estão guardados na memória do telefone ou num cartão de memória, e podem estar organizados em pastas.

Iniciar uma aplicação

Selecione **Menu > Aplicações > Jogos, Cartão memória ou Recolha.** Seleccione um jogo ou uma aplicação e especifique **Abrir.**

Para definir sons, luzes e vibrações para um jogo, seleccione **Menu > Aplicações > Opções > Definições da aplic..**

Outras opções disponíveis podem incluir o seguinte:

Actualizar versão — para verificar se uma nova versão da aplicação está disponível para importação a partir da web (serviço de rede)

Página web — para obter mais informações ou dados adicionais sobre a

aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível.

Acesso aplicação — para restringir o acesso da aplicação à rede.

Descarregar uma aplicação

O telefone suporta aplicações Java J2ME. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telemóvel antes de a descarregar.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Pode descarregar novos jogos e aplicações Java de várias maneiras:

- **Selecione Menu > Aplicações > Opções > Descarregamentos > Descarregam. aplics. ou Descarregam. jogos;** é apresentada a lista de favoritos disponíveis.
- Utilize a função Nokia Application Installer do PC Suite para descarregar as aplicações para o telemóvel.

Para informações sobre a disponibilidade e os preços de diferentes serviços, contacte o operador de rede.

Mapas

Pode consultar mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse, planear trajectos de uma localização para outra, guardar localizações como marcos e enviá-las para dispositivos compatíveis.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Para utilizar a aplicação Mapas, seleccione **Menu > Mapas** e uma das opções disponíveis.

Para informações pormenorizadas sobre a aplicação Mapas, consulte maps.nokia.com.

Descarregar mapas

O telefone pode conter mapas pré-instalados no cartão de memória. Pode importar um novo conjunto de mapas através da Internet, utilizando o software para PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Para importar o Nokia Map Loader para o PC e para obter instruções adicionais, consulte www.maps.nokia.com.

Antes de importar novos mapas pela primeira vez, certifique-se de que está inserido no telefone um cartão de memória.

Selecione **Menu > Organizador > Mapas** para realizar uma configuração inicial.

Para alterar a selecção de mapas no cartão de memória, utilize o Nokia Map Loader para apagar todos os mapas do cartão de memória e importar uma nova selecção, de modo a garantir que todos os mapas pertencem à mesma edição.

Serviço de mapas de rede

Pode configurar o telefone de modo a importar automaticamente mapas que não possui no telefone, quando necessário.

Escolha **Menu > Organizador > Mapas > Definições > Definições de rede > Permitir uso de rede > Sim** ou **Na rede subscrita**.

Para impedir o descarregamento automático de mapas, seleccione **Não**.

Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Mapas e GPS

Pode utilizar o sistema de posicionamento global (GPS - Global Positioning System) para suporte da aplicação Mapas. Descubra uma localização ou meça distâncias e coordenadas.

Para poder utilizar a função GPS com o telemóvel, tem de o emparelhar com um receptor de GPS externo compatível utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo de GPS.

Depois de emparelhar o dispositivo de GPS Bluetooth com o telemóvel, a apresentação da localização actual no telemóvel poderá demorar alguns minutos. As ligações subsequentes deverão ser mais rápidas, mas se não utilizar o GPS durante vários dias, ou caso se encontre longe do último local em que o utilizou, a detecção e apresentação da sua localização poderá demorar alguns minutos.

Serviços adicionais

Pode actualizar Mapas com um sistema de navegação completo com orientação por voz, que requer uma licença regional. Para utilizar este serviço, necessita de um dispositivo GPS externo compatível que suporte a tecnologia Bluetooth.

Para adquirir um serviço de navegação com orientação por voz, escolha **Menu** >

Organizador > **Mapas** > **Serviços extra** > **Adquirir navegação** e siga as instruções.

Para utilizar a navegação com orientação por voz, deve permitir que a aplicação Mapas use a ligação à rede.

A licença de navegação é ligada ao seu cartão SIM. Se inserir outro cartão SIM no seu telefone, será pedido que compre outra licença quando iniciar a navegação. Durante o procedimento de compra, tem a possibilidade de transferir a licença de navegação existente para o novo cartão SIM sem custos adicionais.

Organizar

Deixe o seu telefone ajudá-lo a organizar a sua vida.

Gerir contactos

Guarde nomes, números de telefone e endereços como contactos, na memória do telefone e na memória do cartão SIM.

Selecione **Menu** > **Contactos**.

Seleccionar a memória para os contactos

A memória do telefone permite guardar contactos com detalhes adicionais, tais como vários números de telefone e itens de texto. Também pode guardar uma imagem, um tom ou um clip de vídeo para um número limitado de contactos.

A memória do cartão SIM permite guardar nomes com um número de telefone associado. Os contactos guardados na memória do cartão SIM são indicados por  .

- 1 Seleccione **Definições** > **Mem. em utilização** para especificar o cartão SIM, a memória do telefone ou ambos para os seus contactos.

- 2 Seleccione **Telemóvel e SIM** para invocar contactos de ambas as memórias. Quando guarda contactos, estes são guardados na memória do telefone.

Gerir contactos

Procurar um contacto

Menu > Contactos > Nomes

Percorra a lista de contactos ou introduza os primeiros caracteres do nome do contacto.

Guardar um nome e número de telefone

Nomes > Opções > Adic. novo contacto

Adicionar e editar detalhes

Selecione um contacto, **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe** e uma das opções disponíveis.

Apagar um detalhe

Selecione um contacto e **Detalhes**.
Selecione um detalhe e **Opções** > **Apagar**.

Apagar um contacto

Selecione um contacto e **Opções** > **Apagar contacto**.

Apagar todos os contactos

Menu > Contactos > **Apag. tod. cont.** > **Da mem. telemóvel** ou **Do cartão SIM**.

Copiar ou mover contactos entre a memória do telefone e do cartão SIM

Contacto único

Especifique o contacto que pretende copiar ou mover e selecione **Opções** > **Copiar contacto** ou **Mover contacto**.

Vários contactos

Selecione **Opções** > **Marcar**.

Marque os contactos e selecione **Opções** > **Copiar marcado(s)** ou **Mover marcado(s)**.

Todos os contactos

Selecione Menu > **Contactos** > **Copiar contactos** ou **Mover contactos**.

Criar um grupo de contactos

Organize os contactos em grupos de chamadores, com diferentes tons de toque e imagens de grupo.

- 1 Seleccione **Menu** > **Contactos** > **Grupos**.
- 2 Seleccione **Juntar** ou **Opções** > **Juntar novo grupo** para criar um novo grupo.
- 3 Introduza o nome do grupo, opcionalmente selecione uma imagem e um tom de toque e selecione **Gravar**.
- 4 Especifique o grupo e selecione **Ver** > **Juntar** para adicionar contactos ao grupo.

Cartões de visita

Pode enviar e receber os dados de contacto de uma pessoa a partir de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto e selecione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão visita**.

Quando receber um cartão de visita, selecione **Mostrar** > **Gravar** para guardar o cartão de visita na memória do telefone.

Data e hora

Para alterar o tipo de relógio, a hora, o fuso horário ou a data, selecione **Menu** > **Definições** > **Data e hora**.

Quando viajar para um fuso horário diferente, seleccione **Menu** > **Definições** > **Data e hora** > **Def. de data e hora** > **Fuso horário**: e prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita, para seleccionar o fuso horário correspondente à sua localização. A hora e a data são definidas em função do fuso horário e permitem que o telefone apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Despertador

Para emitir um alarme à hora pretendida.

Definir um alarme

- 1 Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Relógio alarme**.
- 2 Active o alarme e introduza a hora do mesmo.
- 3 Para ouvir um alarme em dias da semana seleccionados, escolha **Repetição**: > **Activar** e os dias.
- 4 Seleccione o tom do alarme.
- 5 Defina o tempo de espera de repetição e seleccione **Gravar**.

Parar o alarme

Para desligar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo de espera de repetição e, em seguida, torna a tocar.

Agenda

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**.

O dia actual é apresentado dentro de uma moldura. Se existirem notas para esse dia, o dia é apresentado a negro. Para ver as

notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções** > **Vista da semana**. Para apagar todas as notas da agenda, seleccione **Opções** > **Apagar notas** > **Todas as notas**.

Para editar as definições relacionadas com a data e a hora, seleccione **Opções** > **Definições** e uma das opções disponíveis. Para apagar automaticamente notas antigas após um período de tempo especificado, seleccione **Opções** > **Definições** > **Apagar autom. notas** e uma das opções disponíveis.

Criar uma nota de agenda

Especifique a data e seleccione **Opções** > **Criar uma nota**. Seleccione o tipo de nota e preencha os campos.

Lista de tarefas

Para criar uma nota para uma tarefa que tenha de realizar, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Lista de tarefas**.

Para criar uma nota, se não estiver adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Adicionar**. Preencha os campos e seleccione **Gravar**.

Para ver uma nota, especifique-a e seleccione **Ver**.

Notas

Para escrever e enviar notas, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Notas**.

Para criar uma nota, caso não tenha sido adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Tomar nota**. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.

Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, pode gerir a sua música e sincronizar contactos, entradas

da agenda, notas e notas de tarefas entre o dispositivo e um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede). Para obter mais informações e descarregar o PC Suite, consulte www.nokia.com/support.

Calculadora

O telefone inclui uma calculadora standard, científica e de empréstimos.

Selecione **Menu > Organizador > Calculadora** e, entre as opções disponíveis, o tipo de calculadora e as instruções de funcionamento.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Temporizador

Temporizador normal

- 1 Para activar o temporizador, selecione **Menu > Organizador > Temporizador > Temporiz. normal**, introduza uma hora e escreva uma nota, que será apresentada quando o tempo expirar. Para alterar a hora, selecione **Alterar tempo**.
- 2 Para iniciar o temporizador, selecione **Iniciar**.
- 3 Para parar o temporizador, selecione **Parar temporizador**.

Temporizador de intervalos

- 1 Para iniciar um temporizador de intervalos com um máximo de 10 intervalos, introduza primeiro os intervalos.
- 2 Selecione **Menu > Organizador > Temporizador > Temporizador interv..**
- 3 Para iniciar o temporizador, selecione **Iniciar temporizador > Iniciar**.

Para especificar a forma como o temporizador de intervalos deve iniciar o período seguinte, selecione **Menu > Organizador > Temporizador > Definições > Cont. p/ período seg.** e uma das opções disponíveis.

Cronómetro

Pode medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais com o cronómetro.

Selecione **Menu > Organizador > Cronómetro** e entre as seguintes opções:

Tempo parcial — para registar tempos intermédios. Para repor o tempo sem o guardar, selecione **Opções > Reiniciar**.

Tempo total — para registar tempos totais.

Continuar — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

Mostrar último — para ver o último tempo cronometrado, se o cronómetro não tiver sido repostado a zero.

Ver tempos ou **Apagar tempos** — para ver ou apagar os tempos guardados.

Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar.

Suporte e actualizações

A Nokia ajuda-o, de várias formas, a tirar o máximo partido do seu telefone.

Sugestões úteis

Se tiver dúvidas sobre o telefone ou não tiver a certeza sobre o funcionamento do mesmo, consulte o manual do utilizador. Se isso não ajudar, tente o seguinte:

Reinicializar o telefone

Desligue o telefone e retire a bateria.

Após alguns segundos, introduza a bateria e ligue o telefone.

Repór as definições de origem

[Consulte "Repór os valores de origem", p. 39.](#)

Actualizar o software do telefone

[Consulte "Actualizações de software através do PC", p. 38.](#)

Obter mais informações

Consulte o website da Nokia ou contacte um ponto Nokia Care. [Consulte "Apoio Nokia", p. 37.](#)

Se a dúvida subsistir, contacte o ponto Nokia Care local, para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telefone para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança ou gravação dos dados existentes no telefone.

Apoio Nokia

Visite www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, descarregamentos e serviços relacionados com o seu produto Nokia.

Serviço de definições de configuração

Descarregue gratuitamente definições de configuração, como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços, para o modelo do seu telemóvel em www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Poderá encontrar o PC Suite, bem como informações relacionadas, no Web site da Nokia em www.nokia.com/support.

Serviços Nokia Care



Se necessitar de contactar os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care locais em www.nokia.com/customerservice.

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo em www.nokia.com/repair.

My Nokia

Receba sugestões, truques e apoio gratuito para o seu telemóvel Nokia, além de conteúdo de avaliação, demonstrações interactivas, uma página Web personalizada e notícias sobre os mais recentes produtos e serviços Nokia, tudo gratuitamente.

Tire o máximo partido do seu telemóvel Nokia e registe-se em My Nokia hoje! Para mais informações, também sobre a disponibilidade na sua região, consulte www.nokia.com/mynokia.

Descarregar conteúdos

Pode ser possível descarregar conteúdos novos (por exemplo, temas) para o telemóvel (serviço de rede).

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para informações sobre a disponibilidade e os preços de diferentes serviços, contacte o operador de rede.

Actualizações de software através do PC

As actualizações de software poderão incluir novas funcionalidades e funções melhoradas que não estavam disponíveis quando comprou o dispositivo. A actualização de software também pode melhorar o desempenho do dispositivo.

O Nokia Software Updater é uma aplicação para PC que permite actualizar o software do dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, precisa de um PC compatível, de acesso à Internet de banda larga e de um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações, ver as notas de lançamento das versões de software mais recentes e importar a aplicação Nokia Software Updater, consulte www.nokia.com/softwareupdate ou o seu Web site Nokia local.

Para actualizar o software do dispositivo, proceda da seguinte forma:

- 1 Importe a aplicação Nokia Software Updater e instale-a no seu PC.
- 2 Ligue o dispositivo ao PC com um cabo de dados USB e abra a aplicação Nokia Software Updater. A aplicação Nokia Software Updater indica-lhe como efectuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros, como actualizar o software e como restaurar os ficheiros.

Actualizações do software através do ar

O seu fornecedor de serviços pode enviar directamente para o seu telefone, "over the air", actualizações de software do telefone (serviço de rede). Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Não deixe de realizar cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

Definições de actualização do software

Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.

Para permitir ou impedir actualizações de software e de configuração, seleccione **Menu > Definições > Configuração > Defs. gestor disposit. > Actual. sw. forn. serv.**

Solicitar uma actualização de software

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Actualizações tlm.** para solicitar actualizações de software disponíveis ao seu fornecedor de serviços.
- 2 Seleccione **Detalhes sw. actual** para ver a versão de software actual e verificar se é necessária uma actualização.
- 3 Seleccione **Descarregar sw. tlm.** para importar e instalar uma actualização de software. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

- 4 Se a instalação for cancelada após a importação, seleccione **Instalar actualiz. sw.** para iniciar instalação.

mensagens, ficheiros multimédia e chaves de activação.

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se tiver problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços.

Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, o serviço de mensagens multimédia (MMS), as mensagens áudio Nokia Xpress ou a sincronização de servidor de Internet remoto, o telefone necessita das definições correctas de configuração. Para mais informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços ou o agente Nokia autorizado mais próximo, ou consulte as páginas de suporte no website da Nokia. [Consulte "Apoio Nokia", p. 37.](#)

Quando receber as definições sob a forma de uma mensagem de configuração e caso estas não sejam automaticamente guardadas e activadas, é apresentada a mensagem **Definições de configuração recebidas**.

Para guardar as definições, seleccione **Mostrar > Gravar**. Se necessário, introduza o código PIN facultado pelo fornecedor de serviços.

Repor os valores de origem

Para repor as definições de origem do telefone, seleccione **Menu > Definições > Repor val. orig.** e uma das seguintes opções:

Rest. apenas defs. — Repor todas as definições de preferência sem apagar dados pessoais.

Restaurar tudo — Repor todas as definições de preferência e apagar todos os dados pessoais, tais como contactos,

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo, pode aceder a conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia PC Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Acessórios

Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4U. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser

utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou

com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num centro de assistência ou num agente Nokia autorizado e inspecione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou centro de assistência Nokia mais próximo para obter ajuda. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma



- 1 Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.
- 2 Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou centro de assistência Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma

bateria que não seja certificada pela Nokia poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, consulte www.nokia.com/battery.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.

- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande

potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
 - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
 - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.

- 2 Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
- 3 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 4 Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,35 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo**A**

atualização de software	38
atualizações	
— software do dispositivo	38
atualizações de software	38
atualizações de software do telefone	12
alargamento estéreo	29
altifalante	19
aplicações	31
atalhos	10, 14
atalhos de marcação	14, 18
auricular	7

B

bateria	6
bloqueio do teclado	8, 12
browser	30

C

cabo de dados	16
cabo de dados USB	16
calculadora	36
câmara	25, 26
capturar uma imagem	25
cartão de memória	6, 26
cartão SIM	5, 8
cartões de visita	34
chamada de vídeo	18
chamada em espera	20
clips de vídeo	25
código de segurança	9
códigos de acesso	9
comandos de serviço	17
comandos de voz	14
componentes	5
configuração	17
contactos	
— memória	33
cookies	31
correia	7

cronómetro	36
------------	----

D

dados por pacotes	15
definições de origem	39
descarregamentos	37
desvio de chamadas	20
direitos digitais	40

E

ecrã	9, 13
ecrã inicial	13
e-mail	23
envio de mensagens	23
equalizador	29
escrever texto	20
espera activa	10
estado de carga da bateria	9

F

fotografia	25
------------	----

G

galeria	26
general packet radio service	15
GPRS	15
GPS	33
gravador	29
gravador de voz	29

I

id do chamador	20
idioma	11
imagem	25
imprimir imagens	27
indicadores	10
indicadores de estado	9
intensidade do sinal	9
internet	30
introdução assistida de texto	21
introdução tradicional de texto	21

J

jogos	31
-------	----

L		R	
leitor de música	27	rádio	28
M		reconhecimento de voz	14
mãos-livres	19	registro de chamadas	20
Mapas	32	remarcar	20
marcação por voz	19	S	
marcação rápida	14, 18, 20	serviço de definições de configuração	39
marcar	18	SIM	
melhoria de voz	20	— serviços	17
memória cache	31	sugestões úteis	36
mensagens de informação	17	T	
mensagens do SIM	17	tamanho das letras	13
mensagens flash	24	teclas	5
mensagens instantâneas	24	temas	13
menu do operador	17	texto de ajuda	12
MI	24	tom de arranque	12
modo "offline"	8	tons	13
modo de suspensão	13	U	
modo de voo	11	UPIN	9
modo numérico	20	W	
modos de texto	20	web	30
módulo de segurança	9		
My Nokia	37		
N			
Nokia Care	37		
notas	35		
número do centro de mensagens	21		
P			
palavra-passe de restrição	9		
papel de parede	13		
PC Suite	35		
perfis	13		
pergunta de voo	12		
PictBridge	16		
PIN	9		
poupança de energia	10, 13		
PUK	9		
Q			
qualquer tecla para atender	20		