

Nokia 6600i slide Användarhandbok

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-570 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive

användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 6600i-1c

9215893/Utgåva 2 SV

Innehåll		Tips och råd	34
		Nokia-support	34
		My Nokia	34
Säkerhet	4	Ladda ner innehåll	35
		Programuppdateringar med en dator	35
Anpassa din telefon	5	Programmen uppdateras automatiskt	35
		Konfigurationstjänst	36
		Återställ fabriksinställningar	36
		Komma igång	5
		Anpassa telefonen	12
		Ansluta	14
		Tjänster från nätoperatören	16
Håll kontakten	17	Digital rights management	37
		Ringa samtal	17
		Text och meddelanden	19
Bild och video	23	Tillbehör	37
		Batteri	37
		Information om batteri och laddare	37
		Ta en bild	23
		Spela in ett videoklipp	24
		Kamera- och videoalternativ	24
		Galleri	24
Underhållning	25	Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier	38
		Kontrollera hologrametiketternas äkthet	38
		Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?	38
		Lyssna på musik	25
		Webb	28
		Spel och program	29
Kartor	30	Skötsel och underhåll	38
		Avfallshantering	38
		Ladda ned kartor	30
		Kartor och GPS	30
		Extratjänster	30
Ordna	31	Ytterligare säkerhetsinformation	39
		Småbarn	39
		Användningsmiljö	39
		Medicinska enheter	39
		Fordon	39
		Områden med risk för explosion	39
		Nödsamtal	39
		Information om certifiering (SAR)	40
		Hantera kontakter	31
		Visitkort	32
		Datum och tid	32
		Alarm	32
		Kalender	32
		Att göra-lista	33
		Anteckningar	33
		Nokia PC Suite	33
		Kalkylator	33
		Timer	33
		Stoppur	33
Support och uppdateringar	34	Index	41

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

TILLBEHÖR

Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Anpassa din telefon

Komma igång

Lär känna din telefon, sätt i batteriet, SIM-kortet och minneskortet och lär dig viktig information om din telefon.

Knappar och delar



- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 4 Vänster valknapp
- 5 Samtalsknapp
- 6 Knappsats
- 7 Slut/strömbrytareknapp
- 8 Höger valknapp
- 9 Ljussensor
- 10 Främre kamera
- 11 Laddningskontakt
- 12 Hål för rem
- 13 Låsspärr för bakstycke
- 14 USB-kabelanslutning
- 15 Kamerablixt
- 16 Huvudkamera
- 17 Högtalare

Sätta i SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Denna telefon är avsedd att användas med batteriet BL-4U. Använd alltid originalbatterier från Nokia. [Se "Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier" s. 38.](#)

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.

- 1 Tryck på låsspärren och öppna bakstycket.



- 2 Öppna SIM-korthållaren. Sätt i SIM-kortet med kontaktytan riktad nedåt i hållaren. Stäng SIM-korthållaren.



- 3 Observera batteriets kontakter och sätt i batteriet. Sätt tillbaka bakstycket.




Sätta i ett minneskort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla

kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Telefonen har stöd för microSD-kort upp till 16 GB.

- 1 Stäng av enheten och ta bort bakstycket och enhetens batteri.

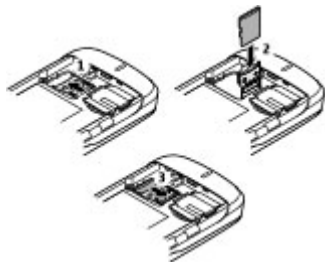

- 2 Skjut minneskorthållaren så att den låses upp.
- 3 Öppna korthållaren och sätt i minneskortet i hållaren med kontaktytan riktad inåt.
- 4 Stäng korthållaren och skjut den för att låsa.
- 5 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Ladda batteriet

Batteriet är laddat när det levereras, men laddningsnivåerna kan variera.

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.



- 2 Anslut laddaren till enheten.

- 3 När batteriet är fulladdat kopplar du loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel med ström från en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-porten på en dator och till enheten.
- 2 När batteriet är fulladdat kopplar du från USB-kabeln.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används. Om du laddar ett BL-4U-batteri med laddaren AC-8 tar det ca 1 timme 30 minuter med telefonen i startskärmsläget.

Antenn



Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödigt kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Bilden visar antennområdet markerat i grått.

Headset

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.


Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via USB-kontakten ska du vara försiktig med volyminivåerna.

Rem

- 1 Öppna bakstycket.

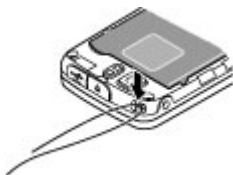

- 2 Sätt fast en rem bakom klämman och stäng bakstycket.

Om telefonen

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i WCDMA 850- och 2100- och GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja,

andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartsstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du anlita en tjänsteleverantör. Många av funktionerna kräver särskilda

nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänsteleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna.

Tjänsteleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menyarnas namn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Funktioner utan SIM-kort

Vissa telefonfunktioner kan användas utan SIM-kort, såsom Planeraren och spel. Vissa funktioner visas nertonde på menyerna och kan inte användas.

Knappsatslås

Du kan låsa knappsatsen så att knapparna inte trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3 sekunder.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Ange låskoden om det behövs.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avisar ett samtal, läses knapparna automatiskt.

Du kan välja mellan alternativen **Autom. knapplås** och **Säkerhetsknapplås**. [Se "Telefoninställningar" s. 11.](#)

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det

officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Koder

Om du vill ange hur åtkomstkoder och säkerhetsinställningar ska användas i telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord**.

- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden och ställa in så att telefonen begär koden. Vissa åtgärder kräver säkerhetskoden oavsett inställningarna, till exempel om du vill återställa fabriksinställningarna. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning och ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.
- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombuds du ange PUK-koden. Kontakta tjänsteleverantören om koderna inte medföljer.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna för webbläsaren i

säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul.**

Slå på och stänga av enheten

Slå på och stäng av

Håll strömbrytaren intryckt.

Ange PIN-koden

Ange PIN-koden (visas som ****), om den efterfrågas.

Ange tid och datum


Ange tid och datum, lokal tid och tidszon och sommartid för din plats, om det efterfrågas.

När du slår på enheten för första gången kan det hända att du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

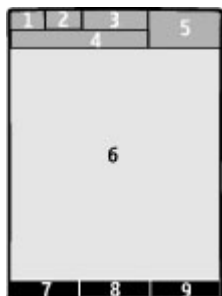

- 1 Nätverkstypindikator och signalstyrka på mobilnätet

- 2 Batteriets laddningsnivå
- 3 Ikoner
- 4 Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
- 5 Klocka
- 6 Display
- 7 Funktionen för den vänstra väljarknappen
- 8 Funktionen för bläddringsknappen
- 9 Funktionen för den högra väljarknappen

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp. [Se "Vänster och höger valknapp" s. 13.](#)

Energisparfunktion

Telefonen har funktionerna **Energisparfunktion** och **Sparläge** för att spara på batteriet i vänteläge när ingen av enhetens knappar trycks in. Dessa funktioner kan aktiveras. [Se "Display" s. 12.](#)

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge visas en lista över telefonens funktioner och information som du kan komma åt direkt.

Du kan aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge genom att välja **Meny > Inställningar > Display > Aktivt vänteläge > Aktivt vänteläge.**

I aktivt vänteläge bläddrar du uppåt eller nedåt för att navigera i listan och väljer **Välj** eller **Visa**. Pilarna anger att det finns mer information. Om du vill avsluta navigeringen väljer du **Avsluta**.

Om du vill ordna om eller ändra det aktiva vänteläget väljer du **Val** och något av de tillgängliga alternativen.

Genvägar i vänteläge

Lista över uppringda nummer

Tryck en gång på samtalsknappen. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycka på samtalsknappen.

Starta webbläsaren

Håll ned **0**.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Använda andra knappar som genvägar

Se "[Genvägar](#)" s. 17.

Ikoner



Du har olästa meddelanden.



Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.



Du har missade samtal.



Knappsatsen är låst.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden.



Ett alarm är inställt.



Telefonen är registrerad i GPRS- eller EGPRS-nätet.



Telefonen har en öppen GPRS- eller EGPRS-anslutning.



GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge).



Bluetooth-anslutning har aktiverats.



Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.



Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.



Den aktiva profilen är tidsinställd.

Offlineläge

Använd offlineläget i radiokänsliga miljöer – ombord på flygplan eller på sjukhus – för att inaktivera alla radiofrekvensfunktioner. Du har fortfarande åtkomst till kalendern, telefonnummer och offlinespel. När offlineläget är aktivt visas

Du aktiverar eller ställer in offlineläget genom att välja **Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera** eller **Anpassa**.

Om du vill inaktivera offlineläget väljer du bara en annan profil.

Nödsamtal i flygläge

Ange nödnumret, tryck på samtalsknappen och välj **Ja** när **Avsluta offline-profilen?** visas.

Varning!

I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och påbörja ett nödsamtal.

Knacka

Med knackfunktionen kan du snabbt stänga av ljudet på och avvisa samtal och alarmsignaler, eller visa klockan genom att dubbelknacka på baksidan eller

framsidan av telefonen när den skjutbara telefonen är stängd.

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Sensorinställningar** om du vill aktivera knackfunktion och vibrering.

Stänga av ljudet på samtal eller alarm
Dubbelknacka på telefonen.

Avvisa ett samtal eller ställa in alarm på snooze när ljudet är avstängt.
Dubbelknacka på telefonen igen.

Visa klockan
Dubbelknacka på telefonen.

Om du har missade samtal eller fått nya meddelanden måste du visa dem innan du kan visa klockan.

Telefoninställningar

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och något av följande alternativ:

Språkinställningar — om du vill välja språk för telefonens display väljer du **Telefonspråk**. Om du vill ställa in ett språk för röstkommandon väljer du **Röstigenk.språk**.

Minnesstatus — för att kontrollera minnesförbrukningen

Autom. knapplös — om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en förinställd tidsperiod när telefonen är i vänteläge och ingen telefonfunktion har använts.

Säkerhetsknapplös — om du vill fråga efter säkerhetskoden när du låser upp knapparna

Sensorinställningar — om du vill aktivera och justera knackningsfunktionen

Röstigenkänning — [Se "Röstkommandon" s. 13.](#)

Offline-fråga — om du vill tillfrågas om du ska använda offlineläge när du slår på telefonen. I offlineläge är alla radioanslutningar nedkopplade.

Tel.uppdateringar — om du vill få programuppdateringar från tjänsteleverantören (nätjänst). Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 35.](#)

Nät — om du vill använda både UMTS- och GSM-näten. Du kan inte komma åt det här alternativet under pågående samtal.

Val av operatör — för att ställa in ett nät som är tillgängligt i ditt område

Aktivera hjälptxt — om telefonen ska visa hjälptexter

Påslagningssignal — om en signal ska spelas upp när telefonen slås på

Bekräfta SIM-tjänster — [Se "SIM-tjänster" s. 16.](#)

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiverade (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** och något av följande:

PIN-kodsbegäran eller **UPIN-kodsbegäran** — om du vill bli ombedd att ange PIN- eller UPIN-koden varje gång du sätter igång telefonen. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort.

Beg. om PIN2-kod — om du vill välja om PIN2-koden ska anges eller inte när en särskild telefonfunktion som skyddas av PIN2-koden används. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort.

Samtalsspärrar — om du vill begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning — om du vill begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är på går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.

Begränsad anv.grupp — om du vill ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst)

Lösenord — om du vill ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.

Koden används — om du vill välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv

Attesterarcertifikat eller

Användarcertifikat — om du vill visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som finns nedladdade i telefonen. [Se "Säkerhet när du surfar" s. 29.](#)

Inst. f. säkerh.modul — om du vill visa säkerhetsmodulinformation, aktivera modul-PIN-begäran eller ändra PIN- och inloggnings-PIN-modulen. [Se "Koder" s. 8.](#)

Anpassa telefonen

Ge din telefon en personlig stil med ringsignaler, bakgrunder och teman. Lägg till genvägar till dina favoritfunktioner och anslut tillbehör.

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

Aktivera — om du vill aktivera den valda profilen

Anpassa — för att ändra profilinställningarna

Begränsad — om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Teman** och från följande alternativ:

Välj tema — Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman — Öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny > Inställningar > Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Display

Välj **Meny > Inställningar > Display** och något av följande alternativ:

Bakgrund — om du vill lägga till en bakgrundsbild för startskärmen

Aktivt vänteläge — om du vill aktivera ordna och anpassa startskärmsläget

Teckenfärg f. väntel. — om du vill välja färg på den text som visas i startskärmsläget

Navig.knappikoner — om du vill visa ikonerna för bläddringsknappen i startskärmsläget

Meddelandeinfo. — om du vill visa information i meddelanden om missade samtal och meddelanden

Övergångseffekter — om du vill aktivera en smidigare och mer organiserad navigering

Animering, skjutbar — om du vill att en animering ska visas när du öppnar eller stänger luckan

Energisparfunktion — om du vill tona ned displayen automatiskt och visa en klocka när telefonen inte har använts under en viss tid

Sparläge — för att stänga av displayen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tid

Teckenstorlek — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor

Operatörslogo — om du vill visa operatörslogotypen

Visning av cellinfo — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster och höger valknapp

Om du vill ändra funktion för vänster eller höger väljarknapp väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp** och funktionen.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** och du vill aktivera en funktion i vänteläge, väljer du **Gå till > Val** och något av följande alternativ:

Välj alternativ — om du vill lägga till eller ta bort en funktion

Sortera — om du vill ändra ordning på funktionerna

Andra genvägar

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar** och från följande alternativ:

Navigeringsknapp — om du vill ställa in andra funktioner (från en fördefinierad lista) för bläddringsknappen.

Aktivt väntel., knapp — om du vill välja vilken rörelse med bläddringsknappen som ska aktivera aktivt vänteläge

Tilldela genvägar

Skapa genvägar genom att tilldela telefonnummer sifferknapparna 3-9.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Snabb-uppringn.** och bläddra till en sifferknapp.
- 2 Välj **Tilldela**. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Val > Ändra**.
- 3 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Röstkommandon

Ring kontakter och använd telefonen genom att säga röstkommandon högt.

Röstkommandon är språkberoende.

Om du vill välja språk väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och önskat språk.

Om du vill träna upp röstigenkänningsfunktionen för din röst väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.träning**.

Om du vill aktivera ett röstkommando för en funktion väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstkommandon**, ett objekt och funktionen.  visar att röstkommandot har aktiverats.

Om du vill aktivera röstkommandot väljer du **Lägg till**.

Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Lyssna**.

Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i "[Röststyrd uppringning](#)", på sid. 18.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en funktion och väljer **Val** och från följande alternativ:

Redigera eller **Ta bort** — för att byta namn eller inaktivera röstkommandot

Lägg till alla eller **Ta bort alla** — om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

Ansluta

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access och serial port. För att vara

säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth** och utför följande åtgärder:

- 1 Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn för din telefon.
- 2 Välj **Bluetooth > På** om du vill aktivera en Bluetooth-anslutning.  anger att Bluetooth är aktivt.
- 3 Om du ska ansluta telefonen till en ljudförstärkare, väljer du **Anslut ljudtillbehör** och den enhet du ska ansluta till.
- 4 Välj **Kopplade enheter > Lägg till ny enhet** om du vill koppla ihop telefonen med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.

Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i telefonen och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Om du är orolig för säkerheten, stänger du av Bluetooth-funktionen eller anger **Telefonens synlighet till Ej synlig**. Godkänn Bluetooth-kommunikation enbart från dem du litar på.

Datoranslutning till Internet

Använd Bluetooth-teknik för att ansluta en kompatibel dator till Internet utan programvaran PC Suite. Din telefon måste

ha aktiverat en tjänstleverantör som hanterar Internetåtkomst, och din dator måste ha stöd för Bluetooths eget trådlösa nät (Personal Area Network – PAN). När du har anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat den till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning** och bland följande alternativ:

Vid behov — om du vill ange att en paketdataanslutning ska etableras när ett program behöver det. Anslutningen stängs när programmet avslutas.

Alltid online — för att ansluta automatiskt till ett paketdatanät när telefonen slås på

Du kan använda telefonen som modem genom att ansluta den till en kompatibel dator via Bluetooth eller en USB-datakabel. Mer information finns i dokumentationen för Nokia PC Suite. [Se "Nokia-support" s. 34.](#)

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

PC Suite — om du vill använda kabeln för Nokia PC Suite

Utskrift & media — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator

Datalagring — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen som en datalagring

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och något av följande:

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din telefon och en annan telefon med Bluetooth-teknik.

Säkerh.kopiera — Skapa en säkerhetskopia av valda data på minneskortet eller en extern enhet.

Återställ — Välj en säkerhetskopia på minneskortet eller en extern enhet och återställ den till telefonen. Välj **Val > Info** för att få information om den valda säkerhetskopian.

Dataöverföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din telefon och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nätverkstjänst).

Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-lagringenhet (till exempel ett USB-minne) till enheten och bläddra i filsystemet och överföra filer.

- 1 Anslut en kompatibel adapterkabel till enhetens USB-port.
- 2 Anslut USB-lagringenheten till adapterkabeln.

- 3 Välj **Meny > Galleri** och USB-enheten för att bläddra efter filer.

Obs: Vissa USB-lagringsenheter stöds inte beroende på deras strömförbrukning.

Tjänster från nätoperatören

Din nätoperatör kan erbjuda flera tjänster som du kanske vill använda. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda.

Operatörsmeny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontakter du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

Infomeddelanden, SMS och servicekommandon

Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänstleverantören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomedd.** och från tillgängliga alternativ.

Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex.

aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny > Meddelanden > Service-komm.** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Mer information får du från tjänstleverantören.

SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort. Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny > Meddelanden > Val > SIM-meddelanden**.

Konfiguration

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Du kan få inställningarna som konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. — Visa tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ange en standardtjänstleverantör.

Akt. std.inst. i prog. — Aktivera standardinställningarna för program som stöds.

Prioriterad koppl.pkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Inst. f. enhetshant. — Tillåt eller förhindra enheten att ta emot programuppdateringar. Detta alternativ kanske inte finns på enheten.

Personl. konfig.inst. — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster manuellt och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt

konto väljer du **Lägg till** eller **Val > Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och ange den information som krävs. Välj **Val > Aktivera** om du vill aktivera ett personligt konto.

Håll kontakten

Ringa samtal

Ringa ett röstsamtal

Du kan starta en samtal på olika sätt:

Manuell uppringning

Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på knappen Ring. När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för utlandsprefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

Upprepa ett samtal

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring i vänteläge. Välj ett nummer eller namn och tryck på samtalsknappen.

Välja ett nummer från Kontakter

Sök efter ett namn eller telefonnummer som du sparar i Kontakter.

Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Samtalshant. m. lucka** om du vill hantera samtalet med den skjutbara luckan.

Besvara ett inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen eller öppna den skjutbara telefonen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta eller stäng den skjutbara telefonen.

Stänga av ringsignalen

Välj **Ljud av**.

Avvisa inkommande samtal

Tryck på avsluta.

Justera volymnivån under ett samtal

Bläddra åt vänster eller höger.

Ringa ett videosamtal

Under ett videosamtal visas videon som spelas in med telefonens främre kamera för mottagaren av samtalet. Om du vill kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara ansluten till ett WCDMA-nät. Mer information om videosamtalstjänster finns hos din tjänsteleverantör. Videosamtalet kan göras till kompatibla telefoner eller till en ISDN-klient mellan två parter. Videosamtal kan inte göras under tiden som ett annat röst-, video- eller datasamtal pågår.

- 1 Du startar ett videosamtal genom att ange telefonnumret inklusive riktnummer.
- 2 Håll ned samtalsknappen eller välj **Val > Videosamtal**.
Det kan ta en stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte kopplas upp får du en fråga om du vill ringa ett röstsamtal eller skicka ett meddelande i stället.
- 3 Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 3-9. [Se "Tilldela genvägar" s. 13.](#)

Ring ett samtal med en genväg på något av följande sätt:

- Tryck på en nummernapp och sedan på knappen Ring.
- Om **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På** är valt håller du ned en nummernapp.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i Kontakter.

Eftersom röstkommandon är språkberoende måste du välja **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och ditt språk innan du använder röststyrd uppringning.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 Håll ned höger väljarknapp i vänteläget. En kort ton hörs och texten **Tala nu** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt som du vill ringa. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om kommandot inte är det rätta bläddrar du till en annan post.

Alternativ under ett samtal

Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet.

Välj **Val** under ett samtal och välj sedan något av de tillgängliga alternativen.

Några av nätverksalternativen är **Parkera**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta alla** och följande:

Sänd DTMF — för att skicka tonsträngar.

Pendla — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.

Koppla — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.

Konferens — om du vill ringa ett konferenssamtal.

Privat samtal — om du vill ha en privat konversation under ett konferenssamtal.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned 1.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny > Meddelanden > Röst-medd. > Nr till röstbrevlåda**.

Videomeddelanden

Videobrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Ringa upp videobrevlådan

Håll ned 2.

Redigera numret till din videobrevlåda

Välj **Meny > Meddelanden > Videomedd. > Nr till röstbrevlåda**.

Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och något av följande alternativ.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende

på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Samtalsinställningar

Välj **Meny > Inställningar > Samtal** och något av följande alternativ:

Vidarekoppla — för att vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade.

Svarsknapp — om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta

Återuppringning — för att ringa upp ett nummer automatiskt igen om samtalet misslyckas. Telefonen försöker ringa numret 10 gånger.

Video t. röst, uppr. — telefonen upprepar automatiskt ett röstsamtal till samma nummer om videosamtalet misslyckades

Röstskärpa — för att förbättra taltydligheten särskilt i bullriga miljöer

Snabbuppringning — för att ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats nummerknapparna (2 till 9) genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar — för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett samtal under ett pågående samtal (nättjänst)

Samtalsinfo — om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort

Sänd eget nummer — om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operatör**.

Samtalshant. m. lucka — om vill besvara och avsluta samtal genom att öppna och stänga skjuttelefonen

Aktiv telefonlinje — för att välja telefonlinje när du ringer, om ditt SIM-kort har stöd för flera telefonlinjer (nättjänst)

Dela video — om du vill ange videodelningsinställningar

Text och meddelanden

Skriv text och meddelanden, e-post och anteckningar.

Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Val** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med ,  och .

Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med , håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Val > Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp 2-9 flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående

bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen hittar du genom att trycka flera gånger på sifferknapp **1**. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *****. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

- 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång per bokstav.
- 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
 - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.
- 3 Börja skriva nästa ord.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet.

Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många ytterligare tecken som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen.

Innan du kan skicka text- eller e-postmeddelanden måste du spara meddelandecenternumret. Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central**, ange ett namn och numret från nätoperatören.

Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör. Du kan också ladda ned konfigurationsinställningarna. [Se "Nokia-support" s. 34.](#)

Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd.** > **Meddelande**.
- 2 Lägg till mottagare genom att bläddra till fältet **Till:** och ange mottagarens nummer eller e-postadress eller välj **Lägg till** för att välja mottagare från tillgängliga alternativ. Välj **Val** för att lägga till mottagare och ämnen och ställa in sändningsalternativ.
- 3 Bläddra till fältet **Text:** och skriv in meddelandetexten.
- 4 Om du vill bifoga innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet längst ner på displayen och väljer önskad typ av innehåll.
- 5 Du skickar meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Meddelandetypen indikeras överst på displayen och ändras automatiskt beroende på meddelandets innehåll.

Nätoperatörer kan ha olika avgifter beroende på meddelandetypen. Kontrollera med nätoperatören.

Läsa och svara på ett meddelande

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Telefonen signalerar när du får ett meddelande. Välj **Visa** när du vill visa meddelandet. Om du har fått mer än ett meddelande markerar du det du vill visa i Inkorgen och väljer **Öppna**. Använd

bläddringsknappen om du vill visa alla delar av meddelandet.

Om du vill svara på meddelandet väljer du **Svara**.

Skicka och sortera meddelanden

Du skickar ett meddelande genom att välja **Sänd**. Telefonen sparar meddelandet i mappen Utkorg och sändningen börjar.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Om sändningen misslyckas försöker telefonen sända om meddelandet några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen Utkorg. Om du vill avbryta sändningen väljer du **Val > Avbryt sändning** i Utkorgen.

Om du vill spara de skickade meddelandena i mappen Sända poster väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. > Spara sända medd..**

Mottagna meddelanden sparas i mappen Inkorg. Sortera dina meddelanden i mappen för sparade meddelanden.

Om du vill lägga till, byta namn på eller radera en mapp väljer du **Meny > Meddelanden > Sparade medd. > Val**.

E-post

Få åtkomst till ditt POP3- eller IMAP4-konto med telefonen för att läsa, skriva och skicka e-post. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto och rätt inställningar. Rätt inställningar och information om tillgänglighet får du av e-

postleverantören. E-postkonfigurationsinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Konfigurationstjänst" s. 36.](#)

E-postguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. När du vill starta inställningsguiden för ett annat e-postkonto väljer du **Meny > Meddelanden** och det befintliga e-postkontot. Välj **Val > Lägg till konto** för att starta e-postguiden. Följ anvisningarna på displayen.

Skrika och skicka e-post

Du kan skriva e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > E-postmeddelande**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Bifoga en fil genom att välja **Val > Bifoga** och från alternativen.
- 3 Om det finns mer än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 4 Skicka e-postmeddelandet genom att välja **Sänd**.

Läsa och svara på e-post

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

- 1 Om du vill ladda ner e-postmeddelandehuvuden väljer du **Meny > Meddelanden** och ditt e-postkonto.
- 2 Om du vill hämta ett e-postmeddelande och dess bifogade

filer markerar du det och väljer **Öppna** eller **Hämta**.

- 3 Om du vill svara på eller vidarebefordra e-postmeddelandet väljer du **Val** och något av följande alternativ.
- 4 Om du vill koppla från e-postkontot väljer du **Val > Koppla från**. Anslutningen till e-postkontot avbryts automatiskt efter en tids inaktivitet.

Meddelanden om ny e-post

Telefonen kan kontrollera ditt e-postkonto automatiskt i intervaller och skicka ett meddelande om det har inkommit ny e-post till kontot.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden > Redigera e-postk..**
- 2 Välj ditt e-postkonto, **Inst. för nedladdning** och följande alternativ:

Uppd.interv. f. konto — för att ställa in hur ofta telefonen kontrollerar ditt konto efter ny e-post

Hämta automatiskt — för att hämta ny e-post automatiskt från e-postkontot

- 3 Om du vill slå på e-postinformationen väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden > Nytt medd. om e-post > På**.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

- 1 Om du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**.

- 2 Ange mottagarens telefonnummer, skriv meddelandet (högst 70 tecken) och välj **Sänd**.

Chatt

Med chatt (nättjänst) kan du skicka korta textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Om du vill ha mer information om den här tjänsten och om priser eller om du vill ha instruktioner kontakter du din tjänstleverantör. Menyerna kan variera beroende på chattleverantör.

När du ska ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt** och följer instruktionerna på skärmen.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 Spela in ditt meddelande. [Se "Röstinspelning" s. 27.](#)
- 3 Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst.** och något av följande alternativ:

Allmänna inställn. — om du vill spara kopior av skickade meddelanden i telefonen, skriva över gamla meddelanden om meddelandeminnet blir fullt eller ställa in andra inställningar för meddelanden

Textmeddelanden — om du vill tillåta leveransrapporter, ställa in meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välja typ av teckenstöd eller ställa in andra inställningar för textmeddelanden

MMS — om du vill tillåta leveransrapporter, ställa in MMS-meddelandens utseende, tillåta mottagning av MMS och reklam eller ställa in andra inställningar för MMS

E-postmeddelanden — om du vill tillåta mottagning av e-post, ställa in bildstorlek i e-postmeddelanden och ställa in andra inställningar för e-post

Servicemeddelanden — om du vill aktivera servicemeddelanden och ställa in inställningar för servicemeddelanden.

Bild och video

Ta en bild

Aktivera stillbildskameran

Välj **Meny > Media > Kamera**. Om videofunktionen är aktiverad bläddrar du åt vänster eller åt höger.

Zooma

I kameraläget bläddrar du uppåt eller nedåt.

Ta en bild

Välj **Ta foto**. Bilder sparas på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Välj **Val > Blixt > Blixt på** om du vill ta alla bilder med kamerablixt, eller **Automatisk** om du vill att blixten ska aktiveras automatiskt när det är mörkt.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Om du vill visa en bild direkt efter att du har tagit den väljer du **Val > Inställningar > Förhandgr. bild, tid** och förhandsgranskningstiden. Under förhandsgranskningen väljer du **Tillbaka** om du vill ta en annan bild eller **Sänd** om du vill skicka bilden som MMS.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 1 944 × 2 592 bildpunkter.

Spela in ett videoklipp

Aktivera videofunktionen

Välj **Meny > Media > Video**. Om kamerafunktionen är aktiverad bläddrar du åt vänster eller åt höger.

Videoinspelning

När du vill starta en inspelning väljer du **Spela in**. Om du vill pausa väljer du **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen väljer du **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**.

Videoklipp sparas på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Kamera- och videoalternativ

Om du vill ändra inställningarna för kamera- videoläget väljer du **Val** och något av följande:

Effekter — Lägg på olika effekter (till exempel gråskalefärger och fel färger) på den tagna bilden.

Vitbalans — Anpassa kameran till det aktuella ljusförhållandet.

Inställningar — Ändra andra kamera- och videoinställningar och välj bild- eller videolagring.

Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i

telefonens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Mappar och filer

Om du vill visa en lista över mappar väljer du **Meny > Galleri**.

Om du vill visa en lista över filerna i en mapp väljer du en mapp och **Öppna**.

Om du vill visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas bläddrar du till minneskortet och trycker bläddringsknappen åt höger.

Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, musik, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Vissa av mapparna i **Galleri** med innehåll som telefonen använder, t.ex. **Teman**, kan sparas på minneskortet.

Formatera minneskortet

Vissa minneskort levereras förformaterade medan andra kräver formatering. När du formaterar ett minneskort försvinner all information på kortet permanent.

- Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Meny > Galleri** eller **Program**, minneskortsmappen  och **Val > Formatera minnesk. > Ja**.
- När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Låsa minneskortet

Om du vill ange ett lösenord (högst åtta tecken) för att skydda minneskortet mot obehöriga, markerar du

minneskortsmappen  och väljer **Val > Ställ in lösenord.**

Lösenordet lagras i telefonen och du behöver inte ange det igen när du använder minneskortet på samma telefon. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet uppmanas du att ange lösenordet.

Om du vill radera lösenordet väljer du **Val > Radera lösenord.**

Kontrollera minnesförbrukningen

Om du ska kontrollera minnesförbrukningen för olika datagrupper och hur mycket ledigt minne det finns för installation av ny programvara, markerar du minneskortet  och väljer sedan **Val > Info.**

Skriva ut bilder

Telefonen har stöd för Nokia XpressPrint för att skriva ut bilder i JPEG-format.

- 1 Anslut telefonen med en USB-datakabel till en kompatibel skrivare.
- 2 Välj en bild som du vill skriva ut och välj **Val > Skriv ut.**

Dela bilder och videoklipp på webben

Dela bilder och videoklipp med kompatibla onlinedelningstjänster på Internet.

Om du vill använda delning online måste du prenumerera på en onlinedelningstjänst.

Om du vill överföra en bild eller ett videoklipp till en onlinedelningstjänst

väljer du filen från Galleri och väljer **Val > Sänd > Överf. till intern..**

Mer information om delning online och kompatibla tjänstleverantörer finns på Nokias sidor med produktsupport eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Underhållning

Lyssna på musik

Lyssna på musik i musikspelaren eller radion, och spela in ljud eller röster med röstinspelningsfunktionen. Ladda ned musik från nätet eller överför musik från din dator.

Musikspelaren

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra mp3- eller aac-ljudfiler som du har laddat ned från webben eller överfört till telefonen med programmet Nokia PC Suite. [Se "Nokia PC Suite" s. 33.](#) Du kan även visa dina egna inspelade eller nedladdade videoklipp.

Musik- och videofiler som lagrats i musikmappen i telefonens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i musikbiblioteket.

Du öppnar musikspelaren genom att välja **Meny > Media > Musikspelare.**

Musikmenyn

Kom åt musik- och videofiler som lagrats i telefonens minne eller på minneskortet, ladda ned låtar eller videoklipp från webben eller visa kompatibla videoströmmar från en nätverksserver (nättjänst).

Om du vill lyssna på musik eller spela upp ett videoklipp väljer du en fil i en mapp och **Spela.**

Om du vill ladda ner filer från webben väljer du **Val > Nerladdningar** och en webbplats för nerladdning.

Om du vill uppdatera musikbiblioteket efter att du har lagt till låtar väljer du **Val > Uppdatera bibl.**

Skapa en spellista

Så här skapar du en spellista med ditt musikval:

- 1 Välj **Spellistor > Skapa spellista** och ange namnet på spellistan.
- 2 Lägg till låtar eller videoklipp från de listor som visas.
- 3 Välj **Klar** för att spara spellistan.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få direktuppspelningsinställningar som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. [Se "Konfigurationstjänst" s. 36.](#) Du kan också ange inställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 16.](#)

Aktivera inställningarna:

- 1 Välj **Val > Nerladdningar > Direktuppsp.inst. > Konfiguration.**
- 2 Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personl. konfig.** för direktuppspelning.
- 3 Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten från de aktiva konfigurationsinställningarna.

Spela upp låtar

Styr musikspelaren med hjälp av de virtuella knapparna på displayen.

Starta uppspelningen

Välj .

Pausa uppspelningen

Välj .

Ändra volymen

Tryck på bläddringsknappen uppåt eller nedåt.

Hoppa till nästa låt

Välj .

Hoppa till början av föregående låt

Välj  två gånger

Snabbspola framåt

Välj och håll ned .

Spola bakåt

Välj och håll ned .

Stänga musikspelarmenyn

Tryck på avsluta. Musiken fortsätter spela.

Stoppa musikspelaren

Tryck på och håll ner Avsluta-knappen.

Ändra musikspelarens utseende

Telefonen innehåller flera olika teman som ändrar hur musikspelaren ser ut.

Välj **Meny > Media > Musikspelare > Musikspelaren > Val > Inställningar > Musikspelarens tema** och något av de teman som visas. De virtuella knapparna kan ändras beroende på tema.

Radio

Välj **Meny > Media > Radio.**

Välj **Val > Volym** om du vill justera volymen.

Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

Ställa in radiokanaler

- 1 Starta sökningen genom att hålla  eller  intryckt. Du kan ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz genom att trycka kort på  eller .
- 2 Du sparar en kanal på en minnesplats genom att välja **Val > Spara kanal**.
- 3 Om du vill ange namnet på radiokanalen väljer du **Val > Kanaler > Val > Ändra namn**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Sök alla kanaler — om du vill söka automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig

Välj frekvens — för att ange frekvensen för en radiokanal

Kanaler — för att visa, byta namn eller radera sparade kanaler

Du ändrar kanal genom att välja  eller  eller trycka på sifferknappen som motsvarar numret på kanalen i kanallistan.

Radioinställningar

Välj **Val > Inställningar** och något av följande alternativ:

RDS aktiverat — Visa information från RDS (Radio Data System).

Autofrekvensändr. på — Aktivera den automatiska övergången till en frekvens med bäst mottagning för en inställd kanal (tillgänglig när RDS är aktiverad).

Stereoljud eller Monoljud — Aktivera stereo- eller monoutgång.

Radiotema — Välj ett radiotema.

Equalizer

Justera ljudet när du använder musikspelaren.

Välj **Meny > Media > Equalizer**.

När du vill aktivera en fördefinierad equalizeruppsättning bläddrar du till en uppsättning och väljer **Aktivera**.

Skapa en ny equalizeruppsättning

- 1 Välj en av de sista två uppsättningarna i listan och välj **Val > Redigera**.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger för att komma åt de virtuella skjutreglagen och dra uppåt eller nedåt för att justera.
- 3 Om du vill spara inställningarna och skapa ett namn för uppsättningen väljer du **Spara** och **Val > Ändra namn**.

Stereobreddning

Stereobreddning skapar en bredare stereoljudeffekt när du använder ett stereoheadset.

När du vill aktivera funktionen väljer du **Meny > Media > Stereobreddning**.

Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett samtal och spara dem i **Galleri**.

Välj **Meny > Media > Röstinspelning**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger.

Spela in ljud

- 1 Välj  eller **Val > Spela in** under samtal. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du .
- 2 Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelelingen sparas i mappen **Inspelningar** i **Galleri**.

Välj **Val** om du vill spela upp eller skicka den senaste inspelningen, öppna listan

med inspelningar eller välja minne och mapp att spara inspelningar i.

Webb

Du kan använda flera olika webbjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidorna kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

För mer information om tillgänglighet, priser och anvisningar för olika tjänster kontakter du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören.

För att ställa in en tjänst väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Konfigurationsinst.**, en konfiguration och ett konto.

Ansluta till en tjänst

Ansluta till webbtjänsten

Välj **Meny > Internet > Till hemsida;** eller håll ned **0** i vänteläge.

Visa lista över bokmärken

Välj **Meny > Internet > Bokmärken.**

Anslut till den senast använda webbadressen

Välj **Meny > Internet > Sen. Internetadr..**

Ange en webbadress och anslut till den

Välj **Meny > Internet > Gå till adress.** Ange adressen och välj **OK.**

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Utseendeställningar

Välj **Val > Inställningar** medan du bläddrar och från följande:

Display — Välj teckenstorlek, om bilderna ska visas och hur texten ska visas.

Allmänt — Välj om webbadresser ska skickas som Unicode (UTF-8), kodningstyp för innehållet och om JavaScript™ ska aktiveras.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet.

- 1 Om du vill rensa cacheminnet medan du surfar väljer du **Val > Verktyg > Töm cache.**
- 2 Om du vill att cookies ska tillåtas eller inte väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Säkerhet > Cookies.** När du surfar väljer du **Val > Inställningar > Säkerhet > Cookies.**

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Om du vill visa eller ändra säkerhetsmodulens inställningar eller visa en lista över behörighets- eller användarcertifikat som hämtats till din telefon väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul, Attesterarcertifikat eller Användarcertifikat**.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Spel och program

Du kan hantera program och spel. Det kan finnas förinstallerade spel och program på telefonen. De här filerna lagras i telefonens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Starta ett program

Välj **Meny > Program > Spel, Minneskort eller Java-program**. Bläddra till ett spel eller ett program och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny > Program > Val > Inställningar**.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

Uppdatera version — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nättjänst).

Internetsida — om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nättjänst) om det finns tillgängligt.

Programåtkomst — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan ladda ner nya program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny > Program > Val > Nerladdningar > Nerladdn. av progr. eller Nerladdning av spel** så visas listan över tillgängliga bokmärken.
- Använd Nokia Application Installer i PC Suite för att hämta programmen till telefonen.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Kartor

Du kan söka på kartor över olika städer och länder, söka efter adresser och andra intressanta platser, planera din färdväg från en plats till en annan och spara platser som landmärken och skicka dem till kompatibla enheter.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Om du vill använda programmet Kartor väljer du **Meny > Kartor** och ett tillgängligt alternativ.

Mer information om Kartor finns på maps.nokia.com.

Ladda ned kartor

Telefonen kan ha kartor förinstallerade på minneskortet. Du kan hämta en ny uppsättning kartor från Internet med PC-programmet Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Om du vill hämta Nokia Map Loader på datorn och få vidare anvisningar går du till www.maps.nokia.com.

Innan du hämtar nya kartor för första gången måste du kontrollera att du har ett minneskort isatt i telefonen.

Välj **Meny > Planerare > Kartor** för den inledande konfigurationen.

Om du vill ändra urvalet av kartor på minneskortet tar du bort alla kartor på minneskortet med Nokia Map Loader och laddar ned ett nytt urval, för att se till att alla kartor är från samma utgåva.

Nätkarttjänst

Du kan ställa in att telefonen automatiskt ska ladda ned kartor som inte finns i telefonen när de behövs.

Välj **Meny > Planerare > Kartor > Inställningar > Nätverksinställningar > Tillåt nätverksanv. > Ja eller Hos hemoperatör**.

Om du inte vill att kartor ska laddas ned automatiskt väljer du **Nej**.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nättjänst).

Kartor och GPS

Du kan använda GPS (Global Positioning System) för att hantera programmet Kartor. Ta reda på var du är eller mät avstånd och koordinater.

För att kunna använda GPS-funktionen med telefonen måste du koppla ihop telefonen med en kompatibel extern GPS-mottagare med trådlös Bluetooth-teknik. Mer information finns i användarhandboken för GPS-enheten.

När du har kopplat ihop GPS-enheten med telefonen via Bluetooth kan det ta flera minuter innan telefonen visar din position. Efterföljande anslutningar bör gå fortare, men om du inte har använt GPS på några dagar eller om du är långt ifrån den plats du använde GPS på senast kan det ta några minuter innan din position kan visas.

Extratjänster

Du kan uppgradera Kartor med navigering med fullständig röstvägledning, som kräver en regional licens. För att använda tjänsten behöver du en kompatibel extern

GPS-enhet som kan hantera Bluetooth-teknik.

Om du vill köpa en navigeringstjänst med röstvägledning väljer du **Meny > Planerare > Kartor > Extratjänster > Köp navigation** och följer anvisningarna.

Om du vill använda navigation med röstvägledning måste du tillåta att programmet Kartor använder en nätverksanslutning.

Navigationslicensen är knuten till SIM-kortet. Om du sätter in ett annat SIM-kort i telefonen ombeds du köpa en licens när du startar navigationen. Under köpet får du ett erbjudande att överföra den befintliga navigationslicensen till det nya SIM-kortet utan extra kostnad.

Ordna

Låt telefonen hjälpa dig att hålla ordning på ditt liv.

Hantera kontakter

Spara namn, telefonnummer och adresser som kontakter i telefonminnet och på SIM-kortet.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj minne för kontakter

I telefonens minne kan du spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild, ringsignal eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

- 1 Välj **Inställningar > Använt minne** om du vill välja SIM-kortet,

telefonminnet eller båda för kontakterna.

- 2 Välj **Telefon & SIM** om du vill hämta kontakter från båda minnena. När du sparar kontakter sparas de i telefonminnet.

Hantera kontakter

Söka efter en kontakt

Meny > Kontakter > Namn

Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första tecknen i kontaktnamnet.

Spara ett namn och telefonnummer

Namn > Val > Lägg till ny kontakt

Lägga till och redigera information

Välj en kontakt **Info > Val > Lägg till info** och något av de tillgängliga alternativen.

Radera information

Välj en kontakt och **Info**. Välj information och **Val > Radera**.

Radera en kontakt

Välj en kontakt och **Val > Radera kontakt**.

Radera alla kontakter

Meny > Kontakter > Radera alla kont. > Från telefonminne eller Från SIM-kortet.

Kopiera eller flytta kontakter mellan telefonminnet och SIM-kortets minne.

Enstaka kontakt

Välj den kontakt som ska kopieras eller flyttas och välj **Val > Kopiera kontakt** eller **Flytta kontakt**.

Flera kontakter

Välj **Val > Markera**.

Markera kontakterna och välj **Val > Kopiera markerade** eller **Flytta markerade**.

Alla kontakter

Välj **Meny > Kontakter > Kopiera kont.** eller **Flytta kontakter**.

Skapa en kontaktgrupp

Du kan ordna kontakter i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Grupper**.
- 2 Välj **Lägg till** eller **Val > Lägg till ny grupp** om du vill skapa en ny grupp.
- 3 Ange gruppnamnet, välj eventuellt en bild och en ringsignal och välj **Spara**.
- 4 Välj gruppen och **Visa > Lägg till** om du vill lägga till kontakter i gruppen.

Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

När du vill skicka ett visitkort letar du upp kontakten och väljer **Info > Val > Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa > Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

Datum och tid

Om du vill ändra klocktyp, tid, tidszon eller datum väljer du **Meny > Inställningar > Datum och tid**.

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid > Tidszon**: och bläddrar åt vänster eller höger för att välja den tidszon där du befinner dig. Tiden och datumet ställs in enligt tidszonen så att telefonen kan visa rätt

sändningstid för mottagna text- och multimediemeddelanden.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Alarm

Används för att spela upp ett alarm på en viss tid.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny > Planerare > Alarm**.
- 2 Aktivera alarmet och ange alarmtid.
- 3 Om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar väljer du **Återkommande: > På** och anger dagar.
- 4 Välj alarmsignal.
- 5 Ange tidsgräns för snoozefunktionen och välj **Spara**.

Stänga av alarmet

När du vill stänga av alarmsignalen väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender

Välj **Meny > Planerare > Kalender**.

Den aktuella dagen visas med en ram. Eventuella noteringar för dagen anges i fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Om du vill visa en vecka väljer du **Val > Veckovy**. Om du vill ta bort alla noteringar i kalendern väljer du **Val > Radera noteringar > Alla noteringar**.

Om du vill redigera inställningar för datum och tid väljer du **Val > Inställningar** och bland de tillgängliga alternativen. Om du vill ta bort gamla noteringar automatiskt efter en angiven tid väljer du **Val > Inställningar >**

Autoradera not. och bland de tillgängliga alternativen.

Göra en kalendernotering

Bläddra till datumet och välj **Val > Gör en notering**. Välj typ av notering och fyll i fälten.

Att göra-lista

Spara en anteckning om sådant du måste göra genom att välja **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val > Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Anteckn.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val > Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du t.ex. hantera din musik och synkronisera kontakter, kalenderposter, noteringar och "att göra"-noteringar mellan enheten och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst). Se www.nokia.com/support för mer information och för att hämta PC Suite.

Kalkylator

Telefonen har en vanlig, en vetenskaplig och en lånekalkylator.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator** och kalkylatortyp och användningsanvisningar från de tillgängliga alternativen.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Timer

Normal timer

- 1 Om du vill aktivera timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger tiden och skriver ett meddelande som visas när tiden går ut. Om du vill ändra tiden väljer du **Ändra tid**.
- 2 Du startar timern genom att välja **Starta**.
- 3 Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Intervalltimer

- 1 Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
- 2 Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer**.
- 3 Du startar timern genom att välja **Starta timer > Starta**.

Om du vill välja hur intervalltimern ska påbörja nästa period väljer du **Meny > Planerare > Timer > Inställningar > Forts. t. nästa period** och från de tillgängliga alternativen.

Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret.

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och något av följande alternativ:

Mellantidtagning — för att ta mellantider. När du vill nollställa

stoppuret utan att spara tiden väljer du **Val > Nollställ**.

Varvtidtagning — för att ta varvtider

Fortsätt — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden

Visa senaste — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Support och uppdateringar

Nokia hjälper dig att få ut det mesta av din telefon.

Tips och råd

Om du har frågor om din telefon eller är osäker på hur den fungerar kan du läsa användarhandboken. Om det inte hjälper, försök med följande:

Återställ telefonen

Stäng av telefonen och ta bort batteriet.

Efter några sekunder sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.

Återställ fabriksinställningarna

[Se "Återställ fabriksinställningar" s. 36.](#)

Uppdatera telefonens programvara

[Se "Programuppdateringar med en dator" s. 35.](#)

Få mer information

Gå till Nokias webbplats eller kontakta Nokia Care. [Se "Nokia-support" s. 34.](#)

Om problemet fortfarande inte är löst kontaktar du närmaste Nokia Care-butik för reparationsalternativ. Tänk på att

alltid säkerhetskopiera eller skriva av informationen i telefonen innan du skickar in den på reparation.

Nokia-support

Sök efter de senaste guiderna, ytterligare information, nedladdningsbara filer och tjänster i anslutning till Nokia-produkten på www.nokia.com/support eller din lokala Nokia-webbplats.

Tjänst för konfigurationsinställningar

Ladda ned konfigurationsinställningar gratis, t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster, för din telefonmodell på www.nokia.com/support för Latinamerika.

Nokia PC Suite

Du hittar PC Suite och relaterad information på Nokias webbplats på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjänster



Om du vill kontakta Nokia Care-kundtjänst läser du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Underhåll

För underhållsänden letar du efter Nokias närmaste Nokia Care-kontakt på www.nokia.com/repair.

My Nokia

Du kan få gratis tips, trick och support för Nokia-telefonen och dessutom gratis testinnehåll, interaktiva demonstrationer, en anpassad webbsida och nyheter om de senaste Nokia-produkterna och -tjänsterna.

Få ut så mycket som möjligt av din Nokia-telefon och registrera dig på My Nokia idag! Mer information och uppgifter om tillgänglighet där du bor finns på www.nokia.com/my Nokia.

Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nätjänst).

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontakter du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Programuppdateringar med en dator

Programuppdateringarna kan innehålla nya och förbättrade funktioner som inte var tillgängliga när du köpte din enhet. Genom att uppdatera programvara kan också enhetens prestanda förbättras.

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

- 1 Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel och öppna programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

Programmen uppdateras automatiskt

Tjänstleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din telefon (nätjänst). Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Inställningar av programuppdatering

Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Om du vill tillåta eller förhindra program- och konfigurationsuppdateringar väljer du **Meny > Inställningar > Konfiguration > Inst. f. enhetshant. > Prg.uppd. fr. operatör.**

Begäran om programuppdatering

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar** om du

vill begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänsteleverantören.

- 2 Välj **Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs.
- 3 Välj **Ladda ned tel.prog.** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.
- 4 Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta din tjänsteleverantör om du får problem med installationen.

Konfigurationstjänst

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller också besöker du Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 34.](#)

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas **Konfigurationsinställningar mottagna.**

Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Spara.** Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänsteleverantören.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och från följande alternativ:

Återställ endast inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Återställ alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Telefonen använder olika slags DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du använda innehåll som skyddas av WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara misslyckas med att skydda innehållet, kan innehållets ägare begära att sådan DRM-programvara möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll ska annulleras. Annullering kan också förhindra förnyelse av sådant DRM-skyddat innehåll som redan finns i telefonen. Annullering av sådan DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas med andra slags DRM-tekniker och inte heller användningen av icke DRM-skyddat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4U. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har

blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet



- 1 När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokia Original Enhancements logotyp.
- 2 När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av Nokia kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensornas linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästsanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering



Den överkursade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

Ytterligare säkerhetsinformation Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkt. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras.

Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,35 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index**A**

aktivt vänteläge	9
anteckningar	33
automatisk textigenkänning	20

B

bakgrundsbild	12
batteri	6
batteriets laddningsnivå	9
bild	23

C

cache-minne	28
chatt	23
cookies	28

D

datakabel	15
delar	5
digital rights	37
display	9, 12

E

eget nummer	19
energibesparing	13
energisparfunktion	9
e-post	21
equalizer	27

G

galleri	24
General Packet Radio Service	15
genvägar	10, 13, 17
GPRS	15
GPS	30
grundinställningar för telefonen	36

H

handsfree	18
headset	7
hjälpstext	11

högtalaren	18
------------	----

I

IM	23
indikatorer	10
infomeddelanden	16
inspelare	27
internet	28

K

kalkylator	33
kamera	23, 24
Kartor	30
knappar	5
knappplås	11
knappsatslås	8
koder	8
konfiguration	16
konfigurationstjänst	36
kontakter	
— minne	31

M

meddelandecenternummer	20
meddelandesändning	21
minneskort	5, 24
musikspelaren	25
My Nokia	34

N

nedladdningar	35
Nokia Care	34

O

offline-fråga	11
offlineläge	10
offline-läge	8
operatörsmeny	16

P

paketdata	15
PC Suite	33
PictBridge	15
PIN	8

profiler	12
program	29
programuppdatering	35
programuppdateringar	35
PUK	8
påslagningssignal	11

R

radio	26
rem	7
röstigenkänning	13
röstinspelning	27
röstkommandon	13
röstskärpa	19
röstuppringning	18

S

samtalslogg	18
samtal väntar	19
servicekommandon	16
sifferläge	19
signaler	12
signalstyrka	9
SIM	
— tjänster	16
SIM-kort	5, 8
SIM-meddelanden	16
skriva text	19
skriva ut bilder	25
snabbmeddelanden	22
snabbuppringning	17
snabbuppringning	13, 19
sparläge	13
spel	29
språk	11
spärrlösenord	8
startskärm	12
statusindikatorer	9
stereobreddning	27
stoppur	33
säkerhetskod	8
säkerhetsmodul	8

T

ta en bild	23
teckenstorlek	13
teman	12
textlägen	19
tips och råd	34
traditionell textinmatning	19

U

UPIN	8
uppdateringar	
— program i enheten	35
uppdateringar av telefonens programvara	11
uppringning	17
USB-datakabel	15

V

valfri svarsknapp	19
vidarekoppling av samtal	19
videoklipp	24
videosamtal	17
visitkort	32

W

webb	28
webbläsare	28

A

återuppringning	19
-----------------	----