

Brukerhåndbok for Nokia 6610i- telefonen



9230889

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Søppelspannet med kryss over betyr at produktet innenfor Den europeiske union må leveres inn som spesialavfall på slutten av produktets levetid. Dette gjelder for enheten din, men også for eventuelt ekstrautstyr som er merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene sammen med vanlig restavfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9230889 / 2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	12
Generell informasjon	17
Tilgangskoder	17
Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)	17
PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN	17
PUK- og PUK2-kode (8 sifre)	18
Sperrepassord (4 sifre)	18
Lommebokkode (4 til 10 sifre)	18
Oversikt over funksjonene i telefonen	19
Kamera	19
Multimedia messaging service (MMS)	19
Polyfon lyd (MIDI)	19
JavaTM-programmer	20
General Packet Radio Service (GPRS)	20
Over The Air (OTA)-innstillingstjenester	21
1. Telefonen	22
Taster og kontakter	22
Standby-modus	24
Skjermsparer	25
Bakgrunn	25
Viktige indikatorer i standby-modus	25
Hodetelefon	27
Feste håndleddsreimen	28



2. Komme i gang.....	29
Installere SIM-kortet og batteriet	29
Lade batteriet	32
Slå telefonen på og av	33
Tastaturlås	34
Skifte deksler	36
3. Samtalefunksjoner.....	38
Ringe opp	38
Ringe med hurtigvalg	39
Besvare eller avvise et innkommende anrop	39
Samtale venter	40
Alternativer under en samtale	40
4. Skrive tekst	43
Slå intelligent ordbok på eller av	43
Bruke intelligent ordbok	43
Skrive sammensatte ord	44
Bruke tradisjonell skrijving	45
Tips for skrijving av tekst	45
5. Bruke menyen	47
Få tilgang til en menyfunksjon	47
Liste over menyfunksjoner	49
6. Menyfunksjoner.....	54
Meldinger (Meny 1)	54
Tekstmeldinger (SMS)	54
Skrive og sende meldinger	55
Valg for å sende en melding	55



Skrive og sende e-post.....	56
Lese og svare på en SMS-melding eller e-post.....	57
Mappene Innboks og Sendte elementer.....	58
Distribusjonslister	59
Maler.....	60
Arkiv-mappen og Mine mapper.....	61
Multimediemeldinger.....	61
Skrive og sende en multimediemelding	62
Lese og svare på en multimediemelding.....	64
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	65
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	65
Slette meldinger	66
Chat.....	66
Talemeldinger	67
Infomeldinger	68
Meldingsinnstillinger	68
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger	68
Innstillinger for overskriving	70
Innstillinger for multimediemeldinger.....	70
Innstilling av skriftstørrelse	72
Tjenestekommandoer	72
Anropslogg (Meny 2)	72
Anropslogger	73
Anropstallere og samtaleidtakere.....	73
Kontakter (meny 3)	75
Velge innstillinger for kontakter.....	75
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn).....	76
Lagre flere numre og tekstelementer per navn.....	76



Endre standardnummer	77
Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter	77
Søke etter et navn i Kontakter	78
Redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde.....	78
Slette navn, numre og bilder	78
Slette numre, tekstelementer eller bilder	79
Kopiere kontakter	79
Sende og motta et visittkort.....	80
Motta et visittkort.....	80
Sende et visittkort.....	80
Hurtigvalg.....	81
Informasjonsnumre og tjenestenumre.....	81
Mine numre	82
Ringegrupper.....	82
Profiler (Meny 4).....	83
Innstillinger (Meny 5).....	84
Personlige snarveier	84
Tidsinnstillinger	84
Klokke.....	84
Dato	85
Autooppdatering av dato og tid.....	85
Anropsinnstillinger.....	86
Viderekobling	86
Valgfri svartast.....	86
Gjenta automatisk.....	87
Hurtigvalg	87
Samtale venter.....	87
Sammendrag etter samtale	87



Send anrops-ID.....	87
Linje for utgående anrop.....	88
Telefoninnstillinger.....	88
Språk.....	88
Minnestatus.....	88
Automatisk tastaturlås.....	89
Vise celleinfo.....	89
Velkomstmelding.....	89
Valg av nettverk.....	90
Bekreftede SIM-tjenester.....	90
Aktivering av hjelpetekster.....	90
Oppstarttone.....	90
Display-innstillinger.....	91
Bakgrunn.....	91
Fargeskjemaer.....	91
Menyvisning.....	92
Operatørlogo.....	92
Skjermsparer.....	92
Lysstyrke på displayet.....	93
Toneinnstillinger.....	93
Innstillinger for ekstraustyr.....	94
Sikkerhetsinnstillinger.....	95
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	96
Radio (Meny 6).....	96
Stille inn en radiokanal.....	97
Bruke radioen.....	97
Kamera (Meny 7).....	99
Slik tar du et bilde.....	99



Kamerainnstillinger	100
Galleri (Meny 8)	101
Organiserer (Meny 9)	104
Klokkealarm	104
Når alarmtiden utløper	104
Kalender	105
Lage et kalendernotat	106
Når telefonen gir alarm for et notat	107
Gjøremål	107
Spill (Meny 10)	108
Starte et spill	108
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe	109
Spillnedlastinger	109
Minnestatus for spill	110
Spillinnstillinger	110
Programmer (Meny 11)	110
Starte et program	110
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	111
Laste ned et program	111
Minnestatus for programmer	112
Tilbehør (Meny 12)	113
Kalkulator	113
Regne om valuta	113
Nedtellingstidtager	114
Stoppeklokke	115
Tidtaking og mellomtider	115
Rundetider	115
Vise og slette tider	116



Lommebok	116
Lagre og endre personlig kortinformasjon	117
Personlige notater	117
Lommebok-innstillinger	118
Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken	118
Synkronisering	119
Synkronisere fra telefonen til en ekstern server	120
Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en OTA-melding	121
Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt	121
Synkronisere fra en kompatibel PC	122
Tilkobling (Meny 13)	122
Infrarød	122
GPRS	123
GPRS-tilkobling	123
GPRS-modeminnstillinger	124
Tjenester (Meny 14)	125
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester	125
Konfigurere telefonen for en tjeneste	126
Lagre mottatte tjenesteinnstillinger som en OTA-melding	126
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	127
Opprette forbindelse til en tjeneste	127
Se på sidene for en tjeneste	128
Bruke telefontastene mens du blar	129
Alternativer mens du blar	129
Direkteanrop	130
Koble fra en tjeneste	130
Utseendeinnstillinger for flermodusleseren	130
Cookies	131



Bokmerker	131
Motta et bokmerke.....	132
Laste ned	132
Tjenesteinnboks	133
Innstillinger for tjenesteinnboks	133
Bufferminnet.....	134
Lesersikkerhet.....	134
Sikkerhetsmodul.....	134
Sertifikater.....	135
Digital signatur.....	136
Gå til (Meny 15).....	137
SIM-tjenester (Meny 16)	138
7. PC-tilkobling.....	139
PC Suite	139
GPRS, HSCSD og CSD	141
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	141
8. Informasjon om batteriet.....	142
Lading og utlading	142
STELL OG VEDLIKEHOLD	144
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON	146



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



■ OM ENHETEN

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender, gjøremål samt Java-spill og programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. I så tilfelle sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel hurtigbufferen, bokmerker og sikkerhetssertifikater, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr og batterier

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.



Praktiske regler for tilbehør og ekstrautstyr.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.



Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 95.

PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN

- PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 95.
- PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.
- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på side 134. Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.



- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på side 136. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* eller *PIN-kode blokkert*, for eksempel, og ber deg taste inn PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 sifre)

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord (4 sifre)

Sperrepassordet kreves når *Anropssperring* er i bruk, se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 95. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Lommebokkode (4 til 10 sifre)

Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lommebok](#) på side 116.



Oversikt over funksjonene i telefonen

Telefonen har mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, kamera, radio og mye annet.

■ Kamera

Telefonen har et innebygd kamera som kan brukes til å ta bilder. Hvis du vil sende et bilde via MMS (Multimedia Messaging Service), kan du se [Multimediemeldinger](#) på side 61, eller se [Kamera \(Meny 7\)](#) på side 99. Bildene kan også brukes som bakgrunnsbilder i standby-modus eller som miniatyrbilder i [Kontakter](#).

Du kan lagre bildene dine på en kompatibel PC ved hjelp av PC Suite-programvaren.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende og motta multimediemeldinger som består av tekst, lyd og et bilde. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 61.

■ Polyfon lyd (MIDI)

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter, men den kan bare spille noen få instrumenter samtidig. Polyfone lyder brukes for eksempel som ringetoner og



meldingsvarselstoner. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Du kan motta polyfone ringetoner via multimedietjenester (se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 64), eller laste dem ned via gallerimenyen (se [Galleri \(Meny 8\)](#) på side 101) eller via PC-suite (se [PC Suite](#) på side 139).

■ Java™-programmer

Telefonen støtter Java 2 Micro Edition, J2ME™, og inneholder enkelte Java™-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned programmer og spill til telefonen, se [Programmer \(Meny 11\)](#) på side 110.

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologi er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et nettverk som er IP-basert (internettprotokoll). GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. GPRS kan brukes i forbindelse med MMS- og SMS-tjenester (Short Message Service), surfing, nedlasting av Java-programmer og oppringte PC-tjenester (for eksempel Internett og e-post).

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse eller surfeøkt.

For å kunne bruke GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:



- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.
Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 126, [Meldingsinnstillinger](#) på side 68 og [GPRS](#) på side 123.

Priser for GPRS og programmer

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.

■ Over The Air (OTA)–innstillingstjenester

For å kunne bruke MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Det er mulig at du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding, og da må du lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelige, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.



1. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av/på-tast ①

Slår telefonen på og av.

Når tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.


2. Volumtaster

Juster volumet i ørestykket eller høyttaleren, eller i hodetelefonene når disse er koblet til telefonen.

3. 4-veis piltaster



Gjør det for eksempel mulig å bla gjennom kontakter, menyer eller innstillinger, samt i kalenderen, eller å flytte markøren når du skriver tekst.

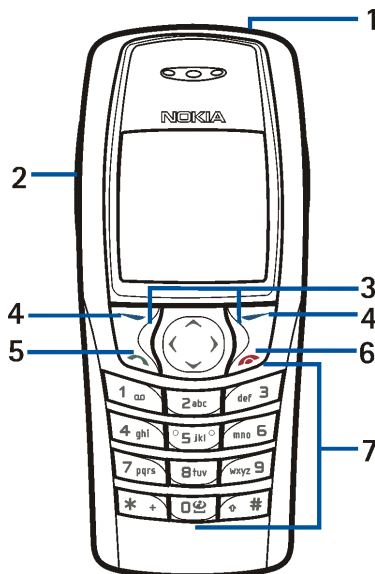


4. Valgtaster og

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se [Standby-modus](#) på side 24.

5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
6.  avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.
7.  -  skriver tall og tegn.
 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakten brukes for eksempel til hodetelefoner og datakabelen.
3. Infrarød-port (IR-port)

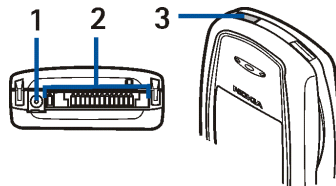

4. Kameralinse på baksiden av telefonen.



■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus har teksten **Kontakt**, eller **Gå til**, eller så har den en operatør-spesifikk tekst. Hvis du trykker den høyre valgtasten når teksten er
 - **Kontakt**, kan du åpne **Kontakter**-menyen.
 - definert av operatøren, kan du åpne hjemmesiden til en operatør.
 - **Gå til**, kan du bla til den ønskede funksjonen og velge den. Hvis du vil vite hvordan du angir funksjoner for din personlige snarvei, kan du se **Personlige snarveier** på side 84. De samme funksjonene kan også aktiveres hvis du velger menyen **Gå til**, se **Gå til (Meny 15)** på side 137.



Skjermsparer

Telefonen aktiverer automatisk en skjermsparer hvis telefonen ikke brukes i løpet av et visst tidsrom i standby-modus. Se [Skjermsparer](#) på side 92. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Bakgrunn](#) på side 91.

Viktige indikatorer i standby-modus



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding eller e-post](#) på side 57.



Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 64.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 34.



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) på side 93.



Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm](#) på side 104.



Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 114.



Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 115.



- G** Når GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [GPRS-tilkobling](#) på side 123.
- G** Når en GPRS-tilkobling er opprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [GPRS-tilkobling](#) på side 123 og [Se på sidene for en tjeneste](#) på side 128.
-  GPRS-tilkoblingen er på venting, hvis det for eksempel kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt GPRS-forbindelse. Indikatoren vises øverst til høyre på displayet.
- p...** Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 122.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren **1↑** for den første linjen og **2↑** for den andre. Se [Viderekobling](#) på side 86.
- 1** eller **2** Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 88.
-  Høytaleren er aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) på side 40.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 95.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler \(Meny 4\)](#) på side 83.





Ekstraustyr som hodetelefoner, håndfri-enhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.


Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se [Klokke](#) på side 84 og [Dato](#) på side 85.

■ Hodetelefon




Advarsel: Når du bruker stereohodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke stereohodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Koble hodetelefonen til Pop-Port-kontakten som vist på bildet.

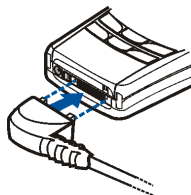


Du kan bære stereo-hodetelefonene HDS-3 slik det vises på bildet.

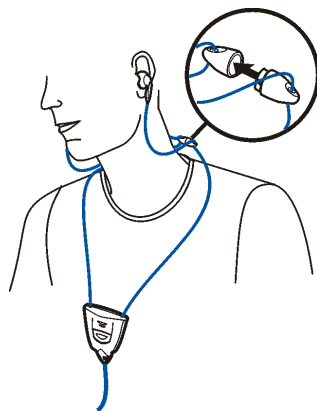

■ Feste håndleddsreimen

Trøkk reimen slik det er vist på bildet, og stram den.

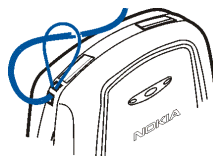

2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrautstyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.

1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:



Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, trykk utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av telefonen (2).

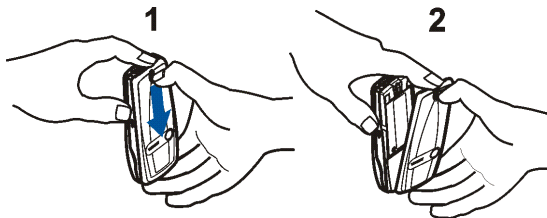


2. Ta ut batteriet ved å løfte det fra fingergrepet på enden (3).

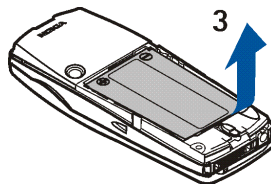


3. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (4) og åpne den ved å løfte den (5).

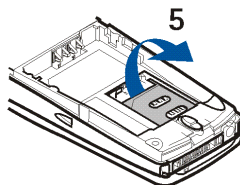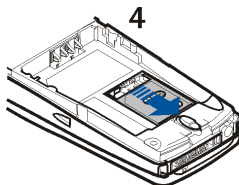

4. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6).
Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

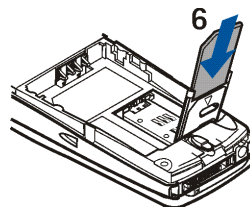



5. Lukk SIM-kortholderen (7) og lås den på plass ved å skyve den fremover (8).

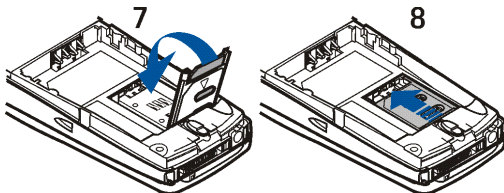

6. Sett batteriet på plass (9).

7. Slik setter du bakdekselet på plass igjen:

Først plasserer du den øverste delen av bakdekselet over låseklemmen øverst på telefonen (10). Rett inn bakdekselet etter låseklemmene på begge sidene av telefonen, og trykk for å låse dekelet på plass (11).

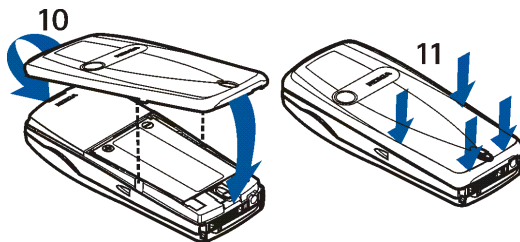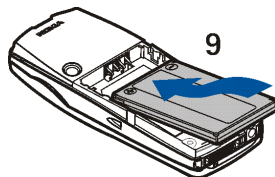


■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BLD-3-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel opptil en time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

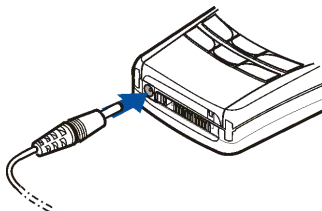

■ Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold strømbryteren ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.


- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 95 og *Tilgangskoder* på side 17.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også *Tilgangskoder* på side 17.

Enheten har en innebygd antenne.

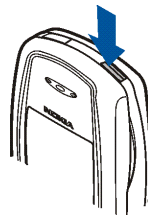



Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.


- Låse tastaturet

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter  innen 1,5 sekunder.

- Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** og deretter  innen 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

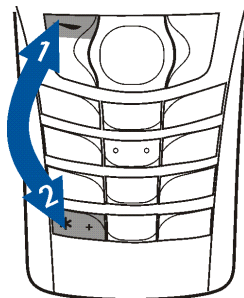

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se [Automatisk tastaturlås](#) på side 89.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 40.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk på  .




■ Skifte deksler




Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslet. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler.


1. Ta av bakdekslet på telefonen. Se trinn 1 under [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
2. Du fjerner frontdekslet ved å trekke låseklemmen øverst på frontdekslet forsiktig ut av låshullet i telefonen (1), og deretter fjerne dekslet. Begynn øverst.

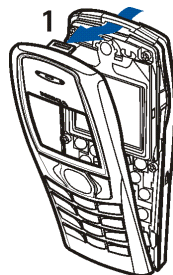

3. Legg tastaturematten på det nye frontdekslet (2).

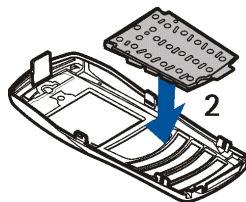

4. Når du skal sette på igjen frontdekselet, plasserer du klemmene på nedre del av dekselet i hullene nederst på telefonen (3) og trykker forsiktig klemmen på toppen av dekselet gjennom låshullet øverst på telefonen (4). Trykk dekselet på plass.

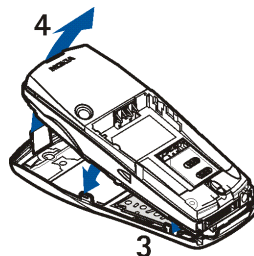

5. Sett bakdekselet på plass på telefonen. Se trinn 7 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 40.

Ringe opp ved hjelp av kontakter

- Hvis du vil søke etter et navn/telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, kan du se [Søke etter et navn i Kontakter](#) på side 78. Trykk  for å slå nummeret.

Gjenta siste slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.



Ringe til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede , eller trykker  og .

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 67.

Ringe med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra  til . Se [Hurtigvalg](#) på side 81. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis [Hurtigvalg](#) er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se [Hurtigvalg](#) på side 87.

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.





Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se [Viderekobling](#) på side 86.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummeret eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis det finnes mer enn ett navn i *Kontakter* med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig. Telefonen kan vise feil navn hvis nummeret til den som ringer, ikke er lagret i *Kontakter*, men det finnes et annet navn med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke  (nettverkstjeneste). Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Samtale venter](#) på side 87.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:



- *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Privat*, *Svar* og *Avvis*.
- *Konferanse* hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil seks personer kan delta. Under en samtale ringer du opp en ny deltaker (*Nytt anrop*). Den første samtalen blir satt på venting. Når det nye anropet er besvart, velger du *Konferanse* for å inkludere den første deltakeren i konferansesamtalen. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat* og velger ønsket deltaker. Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen etter en privat samtale, velger du *Konferanse*.
- *Lås tastatur* brukes til å aktivisere tastaturlåsen.
- *Send DTMF* brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonummer. DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignaler. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke  flere ganger.
- *Bytt* brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.
- *Høytaler* hvis du vil bruke telefonen som høyttaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høyttaler. Hvis du vil aktivere eller deaktivere høyttaleren, velger du henholdsvis *Høytaler* eller *Håndsett* eller trykker *Høytaler* eller *Håndsett*. Høyttaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfri-enheten eller hodetelefonen til telefonen.



Hvis du har koblet en kompatibel håndfri-enhet eller hodetelefoner til telefonen, erstattes **Håndsett** i listen over alternativer med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetelefon**, og valgtasten **Håndsett** med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetel.**



Advarsel: Ikke hold enheten i nærheten av øret når høyttaleren er i bruk, da lydvolume kan være ekstremt kraftig.

Hvis du vil bruke høyttaleren med radioen, kan du se [Bruke radioen](#) på side 97.



4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok.

Når du skriver tekst med intelligent ordbok, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skrijving vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.



1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2abc** til **9wxyz**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **mno 6**, **mno 6**, **5 jkl**, **4 ghi** og **2abc**:

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving, kan du se [Tips for skrijving av tekst](#) på side 45.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0 0** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig,

trykker du *** +** flere ganger, eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **↵**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.



■ Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se *Språk* på side 88.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten .

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning av tekst, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) på side 45.

■ Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene , ,  eller .
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.



Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du  eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.

Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke , ,  eller , og velge tegnet ved å trykke .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et telefonnummer når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i *Kontakter*, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra *Kontakter*, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.



5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 90.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla med  eller  gjennom menyen (eller med en av blatastene hvis rutemenyvisning er valgt), og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se [Menyvisning](#) på side 92.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til noen av dem ved å bruke snarveinummeret.

Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og taster inn  og . Så skriver du resten av snarveinummeret.

Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. Chat
4. Talemeldinger
5. Infomeldinger
6. Meldingsinnst.
7. Tjenestekomm.



2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. Anropskostnader
7. GPRS-datateller
8. GPRS-tilkoblingstidaker



3. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Kopier



- 5. Innstillinger
- 6. Hurtigvalg
- 7. Infonumre¹
- 8. Tjenestenumre¹
- 9. Mine numre²
- 10. Ringegrupper²

4. Profiler

- 1. Generell
- 2. Lydløs
- 3. Møte
- 4. Utendørs
- 5. Person søker



5. Innstillinger

- 1. Personlige snarveier
- 2. Tids- og datoinnstillinger
- 3. Anropsinnstillinger
- 4. Telefoninnstillinger
- 5. Displayinnstillinger
- 6. Toneinnstillinger



-
- 1. Vises hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Hvis informasjonsnumre og/eller tjenestenumre ikke støttes, endres nummeret for dette menyelementet tilsvarende.



- 7. Innstillinger for ekstrautstyr¹
- 8. Sikkerhetsinnstillinger
- 9. Gjenopprett fabrikkinnst.

6. Radio



7. Kamera



- 1. Standardfoto
- 2. Portrettfoto
- 3. Nattmodus
- 4. Selvtløser
- 5. Innstillinger

8. Galleri



- 1. Vis mapper
- 2. Legg til mappe
- 3. Slett mappe
- 4. Endre navn
- 5. Gallerinedlastinger

9. Organiserer



- 1. Klokkealarm
- 2. Kalender
- 3. Gjøremaal

1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstrautstyr som er tilgjengelig for telefonen.



10. Spill

1. Velg spill
2. Spillnedlastinger
3. Minne
4. Innstillinger



11. Programmer

1. Velg program
2. Prog.nedlastinger
3. Minne



12. Tilbehør

1. Kalkulator
2. Nedtellingstidtager
3. Stoppeklokke
4. Lommebok
5. Synkroniser



13. Tilkobling

1. Infrarød
2. GPRS



14. Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
4. Tjenesteinnboks



- 5. Innstillinger
- 6. Gå til adresse
- 7. Tøm buffer
- 15. Gå til
- 16. SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold kan variere avhengig av SIM-kortet



6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 68.



Viktig: E-postmeldinger eller multimediaobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en. Ikke åpne vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger, som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Sending av flerdelte meldinger kan påvirke faktureringen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ønsker mer informasjon.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder.



Enheten har støtte for å sende tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger.

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet, for eksempel 120/2.

Merk at bruk av spesialtegn (Unicode) som ë, â, á og i opptar mer plass.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive meldinger raskt, trykker du  i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se **Skrive tekst** på side 43. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** på side 60. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i **Kontakter**.

Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.



- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du *Send til mange*. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste, velger du *Send til liste*.

Hvis du vil opprette en distribusjonsliste, kan du se [Distribusjonslister](#) på side 59.

- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Meldingsinnstillinger](#) på side 68.

Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 68. Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre en e-postadresse i *Kontakter*, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 76.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Opprett e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 43. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.



Se også [Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post](#) på side 60. Bilder kan ikke settes inn.

5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send e-post*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.

Lese og svare på en SMS-melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappa *Innboks*.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, gi nytt navn til meldingen du leser, eller flytte den til en annen mappe.



Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standard svar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk **Valg**, velg *Send* og trykk **OK** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.



Distribusjonslister

Hvis du trenger å sende meldinger ofte til en fast gruppe av mottakere, kan du angi en distribusjonsliste for det formålet. Du kan lagre disse distribusjonslistene i telefonminnet. Merk at telefonen sender meldingen separat til hver mottaker på listen. Derfor kan det å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste koste mer enn det å sende en melding til én mottaker.

Kontroller at kontaktene du vil legge til i distribusjonslisten, er lagret i telefonens innebygde kontaktminne.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Distribusjonslister**. Navnene på de tilgjengelige distribusjonslistene vises.

- Hvis du ikke har lagret noen lister, kan du trykke **Legg til** for å opprette en.
 - Tast inn navnet for listen, og trykk **OK**. Trykk **Valg** og velg **Vis liste**. Trykk **Legg til** og velg en kontakt fra telefonens kontaktminne. Hvis du vil legge til flere kontakter på listen du har opprettet, trykker du **Valg**, velger **Legg til kontakt** og velger en ny kontakt.
- Hvis ikke, blar du til en liste og trykker **Valg**. Du kan da velge
 - **Vis liste** hvis du vil vise kontaktene på den valgte listen. Trykk **Valg** hvis du også vil slette eller vise detaljer for en valgt kontakt, eller legg til en ny kontakt.
 - **Lag ny liste** hvis du vil opprette en distribusjonsliste.
 - **Endre navn** hvis du vil endre navnet på den valgte listen.
 - **Tøm liste** hvis du vil slette alle navn og telefonnumre fra den valgte listen.
 - **Slett liste** hvis du vil slette den valgte distribusjonslisten.



Hvis meldingen ikke kan sendes til enkelte mottakere på distribusjonslisten, velger du *Ikke levert*. Trykk **Valg** og velg

- *Send på nytt* hvis du vil sende meldingen på nytt til mottakerne på *Ikke levert*-listen.
- *Vis liste* hvis du vil vise listen over mottakere som ikke fikk den siste meldingen du sendte.
- *Slett liste* hvis du vil slette *Ikke levert*-listen.
- *Vis melding* hvis du vil se på meldingen som ikke ble mottatt.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Maler*.

Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

- Når du skriver eller svarer på en melding eller en e-post, trykker du **Valg**. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.

Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.



Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Arkiv-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Multimediemeldinger



Merk: Bare enheter som har kompatible funksjoner for multimediemeldinger eller e-post, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis på.

Utseendet til en multimediemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 127). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 70. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Opprett melding*.
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 43.

Hvis du vil sette inn et bilde eller et lydklipp, trykker du **Valg** og velger *Sett inn bilde* eller *Sett inn lydklipp*. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket bilde eller lyd, trykk **Valg** og velg *Sett*



inn. Indikatoren  eller  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde eller et lydklipp.

Hvis du vil sette inn et navn fra *Kontakter*, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn kontakt*. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg *Sett inn kontakt*.

Trykk **Valg**, velg *Flere valg* og *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Tast inn nummeret eller søk etter det i *Kontakter*, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post* eller *Send til mange*).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i *Kontakter*. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappa *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappa *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappa *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 70. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren.



Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) på side 65.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av de følgende alternativene kan være tilgjengelige:
 - *Slett melding* for å slette en lagret melding.
 - *Besvar* eller *Svar til alle* for å svare på meldingen. Hvis du vil vite hvordan du sender svaret, kan du se [Skrive og sende en multimediemelding](#) på side 62
 - *Videresend til nr.*, *Videres. til e-post* eller *Send til mange* hvis du vil videresende meldingen.
 - *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har opprettet. Se [Skrive og sende en multimediemelding](#) på side 62.
 - *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og type for meldingen.



- *Detaljer* for å vise detaljene om vedlagt bilde eller lyd.
- *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Se også filalternativene i *Galleri*, se *Galleri (Meny 8)* på side 101.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 70.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.



Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du **Alle meldinger**. Når **Slette alle meldinger fra alle mapper?** kommer frem, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Multimediemeld.** og **Slett meldinger**.

2. Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne raske tekstmeldingstjenesten (nettverkstjeneste). Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding, og koster like mye.



1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny**, velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i **Kontakter** etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måte: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Skriv chat-meldingen. Se **Skriv tekst** på side 43.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.

Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.

6. Når du vil avslutte chat-en, trykker du **OK** og trykker **Valg** og velger **Avslutt**.
- Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du har sendt, vises med "<" og kallenavnet ditt, og meldingene du har mottatt, vises med ">" og avsenderens kallenavn. Trykk **Tilbake** hvis du vil gå tilbake til meldingen du er i ferd med å skrive. Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg



- *Lytt til talemeldinger* hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen *Nummer til talepostkasse*.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sitt eget talepostkassennummer. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 88.

- *Nummer til talepostkasse* hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk *Lytt til* for å ringe nummeret til talepostkassen.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten Infomeldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Dette kan for eksempel være værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk *Meny*, og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingsprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.



- Velg *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
- Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Person søker* eller *Faks*.
- Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
- For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
- Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- Velg *Bruk GPRS* og velg *Ja* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*, se *GPRS-tilkobling* på side 123.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.



Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* for å angi bildestørrelsen for multimediemeldingene du skriver.
- *Tillat mottak av multimediemeld.* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt. Standardinnstillingen er *I hjemmenettverk*.
- *Innk. multimediemeldinger*. Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker



å motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

- *Tilkoblingsinnstillinger*. Angi tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter de aktive innstillingene.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.

- *Innstillingsnavn*. Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- *Startside*. Tast inn adressen til hjemmesiden for tjenesteleverandøren du vil bruke, trykk  for punktum, og trykk **OK**.
- *Tilkoblingstype*. Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Databærer*. Velg *GPRS*.
- *Innstillinger for databærer* hvis du vil endre innstillingene for den valgte bæreren.
 - *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**.
 - *IP-adresse*. Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**.
 - *Godkjenningstype*. Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame*. Du kan motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.



Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en OTA-melding

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm.*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalene.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise datoen og klokkeslettet for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.



Anropslogger

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- **Mottatte anrop** for å vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også **Gjenta siste slåtte nummer** på side 38.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:



- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sine egne samtaletidtakere. Tidtakerne for den valgte linjen vises. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 88.

- **Anropskostnader** (nettverkstjeneste). Velg **Enheter siste samtale** eller **Enheter totalt** for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen **Vis kostnader som**.

Velg **Anropskostnadsinnstillinger** og velg **Nullstill tellere** for å nullstille tellerne, eller velg **Vis kostnader som** for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, **Enheter**, eller valutaenheter, **Valuta**. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg **Kostnadsgrense** hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du er gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan du bare ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

- **GPRS-datateller.** Bla for å sjekke mengden data som ble sendt eller mottatt i siste økt eller mengden data sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager.** Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.



■ Kontakter (meny 3)



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.

- Telefonminnet kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer.

Kontaktene bruker delt minne, se [Delt minne](#) på side 15.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Velge innstillinger for kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** for å velge minnet du vil bruke for kontaktene dine. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for Kontakter, velger du **Telefon og SIM**. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- **Kontakter-visning** hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.
- **Minnestatus** hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i det valgte kontaktminnet.



Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Legg til kontakt*.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se [Bruke tradisjonell skrivning](#) på side 45.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se [Ringe opp](#) på side 38 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg *Lagre*. Skriv navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne kontaktminne.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) på side 75.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  i standby-modus.



3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde minne, og trykk **Detaljer**.
 4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*.
 5. Velg en av disse nummertypene  *Generell*,  *Mobil*,  *Hjem*, 
Kontor og  *Faks*,
eller teksttyper  *E-postadresse*,  *Web-adresse*,  *Adresse* og 
Notat.
- Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
 7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Trykk  i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et navn eller nummer som er lagret i det interne minnet i telefonen.

Trykk  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Telefonen åpner listen over mapper i *Galleri*. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*. En kopi av bildet blir lagt til kontakten.



Søke etter et navn i Kontakter

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Søk**.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.
Trykk  og  for å bla gjennom navnene i listen, og  og  for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du  i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

Tips: Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne  ved navnet mens du blar gjennom navnene.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet, og trykk **Valg**. Velg **Rediger navn**, **Rediger nummer**, **Rediger detalj** eller **Endre bilde** og rediger navnet, nummeret eller teksten eller endre bildet, og trykk **OK**.

Slette navn, numre og bilder

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Slett**. Når du sletter et navn og et nummer, vil du også slette bildet som eventuelt er tilknyttet disse.



- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du *En og en* og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk *Slett* og trykk *OK* for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i Kontakter på én gang, velger du *Slett alle* og blar deretter til et av minnene, *Telefon* eller *SIM-kort*, og trykker *Slett*. Trykk *OK* og bekreft med sikkerhetskoden.

Slette numre, tekstelementer eller bilder

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk *Detaljer*. Bla til nummeret eller tekstelementet du vil slette, trykk *Valg* og velg *Slett nummer* eller *Slett detalj*. Hvis du har et bilde knyttet til navnet eller nummeret, og du vil slette det, trykker du *Valg* og velger *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker *Kopier*. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.



4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som et visittkort, enten via infrarød eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Før du kan motta et visittkort via IR, må du kontrollere at telefonen er klar til å motta data via IR-porten. Se [Infrarød](#) på side 122. Brukeren av den andre telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via infrarød.

Når du har mottatt et visittkort via infrarød eller som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort via infrarød eller som en OTA-melding til en kompatibel telefon eller annen kompatibel enhet som støtter vCard-standarden.

1. Hvis du vil sende et visittkort, søker du i Kontakter etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger *Send visittkort*.



2. Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge *Via infrarød*.

Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du *Via tekstmelding*.

Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du *Meny*, velger *Kontakter* og *Hurtigvalg* og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk *Tildel*, trykk *Søk* og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du *Valg*, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Trykk *Ja* for å aktivere funksjonen. Se *Hurtigvalg* på side 87.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Ringe med hurtigvalg* på side 39.

Informasjonsnumre og tjenestenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med informasjonsnumre eller tjenestenumre i SIM-kortet.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Infonumre* eller *Tjenestenumre*. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, eller til et tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.



Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i *Mine numre* hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke *Meny* og velge *Kontakter* og *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk *Vis*.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i *Kontakter*, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra identifiserte telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 93.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk *OK*.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* for å legge til et navn i ringegruppen. Hvis det ikke finnes noen navn i gruppen, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Legg til kontakt*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk *Legg til*.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker *Valg* og velger *Fjern kontakt*.



■ Profiler (Meny 4)



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Person søker*.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. De samme innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se **Toneinnstillinger** på side 93.

Hvis du vil endre navn på en profil, velger du **Profilnavn**. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **⓪**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.



■ Innstillinger (Meny 5)



Personlige snarveier

Du kan legge til spesifikke funksjoner på din personlige snarveiliste, og aktivere dem enten ved å trykke **Gå til** eller åpne **Gå til**-menyen. Se **Gå til (Meny 15)** på side 137 og **Standby-modus** på side 24.

Hvis du vil velge navn på høyre valgtast og funksjonene for din personlige snarveiliste, kan du trykke **Meny** og velge **Innstillinger** og **Personlige snarveier**.

- Hvis du vil velge navnet som skal vises for høyre valgtast i standby-modus, velger du **Høyre valgtast**. Velg et operatør-spesifikt navn, **Gå til** eller **Kontakt..**
- Du velger ønskede funksjoner for den personlige snarveilisten ved å velge **Foreta valg for Gå til**. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner.
Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten.
Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du **Organiser** og deretter ønsket funksjon. Trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Tids- og datoinnstillinger** og **Klokke**.

Velg **Vis klokke** (eller **Skjul klokke**) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg **Still klokken** hvis du



vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender* og skjermsparenen.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen, eller det er flatt i et lengre tidsrom, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*.

Velg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskilletegn.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du *Deaktiver* eller *Sjekk status*, hvis det er tilgjengelig for dette alternativet, for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorerne i standby-modus, kan du se *Standby-modus* på side 24.

Valgfri svartast

Trykk **Meny**, velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og deretter *Valgfri svartast*. Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og  og .



Gjenta automatisk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Gjenta automatisk**. Hvis du velger **På**, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Hurtigvalg**. Hvis du velger **På**, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra  til , ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Samtale venter**. Hvis du velger **Aktiver**, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se **Samtale venter** på side 40.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Sammendrag etter samtale**. Hvis du velger **På**, viser telefonen kort omtrentlig varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Send anrops-ID**. Hvis du velger **Ja**, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger **Forvalgt**, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.



Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe. Du kan for eksempel ha en privatlinje og en forretningslinje. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Linje for utgående anrop**. Hvis du velger **Linje 2** og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet **Lås linje**.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .

Telefoninnstillinger

Språk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Språk**. Velg språket for displayteksten. Hvis **Automatisk** er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Minnestatus

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Minnestatus**. Bla for å se på mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon.



Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i Galleri.

Automatisk tastaturlås

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk på .

Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Automatisk tastelås**. Velg **På** og still tidsrommet fra 10 sekunder til 60 minutter. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

Se også **Tastaturlås** på side 34.

Vise celleinfo

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Vis celleinfo**. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett).

Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.



Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Valg av nettverk*. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis *Ingen tilgang* vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

Bekreftede SIM-tjenester

Se *SIM-tjenester (Meny 16)* på side 138.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Aktivering av hjelpetekster*.

Se også *Bruke menyen* på side 47.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Oppstarttone*.



Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhåndslagt i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder, for eksempel, via multimediemeldinger, eller overføre dem med PC Suite fra en kompatibel PC og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG, men ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.

- Velg *Endre bilde* og åpne en bildemappe. Bla til bildet du vil velge som bakgrunnsbilde, trykk *Valg* og velg *Som bakgr.bilde*.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signal- og batterisøylar.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema.



Menyvisning

Hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen, kan du trykke **Meny** og velge **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Menyvisning**. Velg **Liste** hvis du vil bruke listemenyvisning, og **Rutenett** hvis du vil bruke rutemenyvisning.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Operatørlogo**. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er **Operatørlogo**-menyen nedtonet.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo. Se også **PC Suite** på side 139.

Skjermsparer

Skjermsparer med digital klokke brukes for strømsparing i standby-modus. Den blir aktivert når ingen av telefonens funksjoner har vært i bruk i løpet av et visst tidsrom. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer. Skjermsparer deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Tidsavbrudd skjermsparer**. Angi hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres, fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparer dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.



Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Lysstyrke for display**. Bla med  og  for å minske og øke kontrastnivået, og trykk **OK** for å bekrefte.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Toneinnstillinger**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen. Se **Profiler (Meny 4)** på side 83. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg **Anropsvarsling** for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Ikke ring**.

Velg **Ringetone** for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i **Galleri**, kan du velge **Åpne Galleri** fra ringetonelisten.

Velg **Ringevolum** og **Vibrerende varsling** for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via infrarød forbindelse eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i **Galleri**.

Velg **Varseltoner for melding** for å angi varseltonen for innkommende meldinger, **Tastevolum** eller **Varseltoner** for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.



Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*.

Innstillinger for ekstraustyr

Menyen for innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til ekstraustyr, ladere eller håndfri-enheter, for eksempel.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge *Hodetelefon*, *Håndfri*, *Slyngesett*, *Teksttelefon*, *Musikkstasjon* eller *Lader* hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge noen av følgende alternativer:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstraustyr. Du kan velge en annen profil mens ekstraustyret er koblet til.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, vil ikke automatisk svar bli brukt.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk.
- Når telefonen er koblet til fullstendig bilmonteringssett, kan du velge *Tenningsføler* og *På* hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen.



- Hvis du vil bruke *Teksttelefon*, velger du *Bruk teksttelefon* og velger *Ja* for å bruke telefoninnstillingene i stedet for hodetelefon- eller slyngesett-innstillingene.

Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- *Lukket brukergruppe*. Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.



- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se **Velge innstillinger for kontakter** på side 75) eller kopierer fra ett minne til et annet (**Kopiere kontakter** på side 79).
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst..** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i **Kontakter**, ikke slettes.

■ Radio (Meny 6)

FM-radioen bruker ledningen til hodetelefonene som antenne. Kompatible hodetelefoner må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere skikkelig.



Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.



Advarsel: Lytt til musikk på et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.



1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Radio**. Displayet viser følgende:
 - Kanalfrekvensen og navnet på radiokanalen, hvis du har lagret kanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalerne allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.
Når du bruker compatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp, trykker du på denne knappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.
3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger



- *Slå av* for å slå av radioen.
- *Lagre kanal* for å lagre radiokanalen du har funnet. Se *Stille inn en radiokanal* over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- *Automatisk søking*. Trykk raskt  eller  for å søke oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se *Lagre kanal* over.
- *Manuell søking*. Trykk lett på  eller  for å flytte kanalsøket 0,1 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tastene for å søke raskt etter kanaler oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser *Lagre kanal* over.



Tips: Hvis du vil velge *Manuell søking* raskt, trykker du  når du er i *Radio*-menyen.

- *Angi frekvens*. Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se *Lagre kanal* over.



Tips: Hvis du vil velge *Angi frekvens* raskt, trykker du  når du er i *Radio*-menyen.

- *Slette kanal*. Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du deg frem til den, trykker **Slett** og deretter **OK**.
- *Endre navn*. Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- *Høytaler*(eller *Hodetelefon*) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.



- *Monolyd* (eller *Stereolyd*) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på.

Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Kamera (Meny 7)

Fra denne menyen kan du ta bilder med det innebygde kameraet i telefonen, og velge innstillinger for kameraet. Kameralinsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet lager bilder i JPEG-format.



Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet. Merk at kameraet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Nokia 6610i-telefonen har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 352 x 288 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Slik tar du et bilde

1. Trykk *Meny* og velg *Kamera* og *Standardfoto*, *Portrettfoto*. Hvis belysningen er svak, kan du velge *Nattmodus*. Hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i Kontakter, velger du *Portrettfoto*.





Tips: Hvis du vil åpne søkeren på kameraet raskt i standard fotovisning, trykker du  i standby-modus.

2. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker.
3. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildet i mappen *Fotografier* på *Galleri*-menyen. Det lagrede bildet vises på displayet.

Hvis du vil angi standardtittel for bildet, kan du se *Standardtittel* under *Kamerainnstillinger* på side 100.

4. Velg **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede bildet, sende det som en multimediemelding eller knytte bildet til et navn eller telefonnummer i Kontakter eller bruke galleriet.



Tips: Du kan aktivere selvutløseren på kameraet for ett bilde om gangen. Trykk **Meny** og velg *Kamera*, *Selvutløser* og *Standardfoto*, *Portrettfoto* eller *Nattmodus*. Trykk **Start**. Etter et tidsavbrudd tar kameraet bildet og lagrer det i *Galleri*-menyen. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.

Kamerainnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Kamera* og *Innstillinger*. Velg

- *Bildekvalitet* for å angi hvor mye fotofilen skal komprimeres når du lagrer bildet. Velg *Høy*, *Normal* eller *Grunnleggende*. *Høy* gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
- *Kameralyder* for å slå lukkerlyden og selvutløsertonen *På* eller *Av*.



- *Standardtittel* for å angi tittelen som skal brukes når du lagrer et bilde. Hvis du velger *Automatisk*, vil standardtittelen brukes. Hvis du velger *Min tittel*, kan du taste inn eller redigere en ny tittel.

■ Galleri (Meny 8)



I Galleri kan du administrere bilder, fotografier og toner som er lagret i telefonen.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Endre navn** for å velge mappen du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Gallerinedlastinger** for å laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis **Bildenedlastinger** eller **Tonenedlastinger**. Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 131.



Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en tjeneste* på side 127. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

3. Åpne ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Fotografier*, *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.

Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer vises.

- *Åpne* for å åpne den valgte filen.
- *Slett* for å slette den valgte filen.
- *Send* for å sende den valgte filen via MMS.
- *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
- *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
- *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte bildefilen som bakgrunnsbilde.
- *Som ringetone* for å angi den valgte lydfilen som ringetone.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
- *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.
- *Slett alle* for å slette alle filene i den valgte mappen.



- *Rediger bilde* for å sette inn tekst, en ramme eller et utklippsbilde i det valgte bildet.
4. Åpne ønsket fil. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer vises.
- *Spill av (Pause)* for å lytte til eller vise en lyd- eller bildefil som er inkludert i meldingen.
 - *Zoom* for å øke størrelsen på bildet som er inkludert i meldingen.
 - *Demp lyd (Aktiver lyd)* for å dempe (aktivere) lyden i lydfilen.
 - *Angi kontrast* for å justere kontrastnivået for bildet.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte bildefilen som bakgrunnsbilde.
 - *Som ringetone* for å angi den valgte lydfilen som ringetone.
 - *Rediger bilde* for å sette inn tekst, en ramme eller et utklippsbilde i det valgte bildet.
 - *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Send* for å sende den valgte filen via MMS.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Vis i rekkefølge* for å vise filene i mappen i rekkefølge.

Merk at opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



■ Organiserer (Meny 9)



Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av hvis det er nok strøm i batteriet.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Klokkealarm**.

- Velg **Alarmtid**, skriv inn riktig klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.
Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du **På**.
- Velg **Alarmtone** og velg standard alarmtone, tilpass alarmtonen ved å velge en fra ringetone listen eller fra galleriet, eller angi en radiokanal som alarmtone.
Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Telefonen bruker den kanalen du lyttet på sist, som alarmtone via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.



Hvis du har valgt radioen som alarmtone i stedet for **Slumre**, spør telefonen om du vil slå av radioen eller ikke.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Trykk på **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Trykk ikke på **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 15.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du vil åpne **Kalender**-menyen raskt, trykker du  i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**.

- Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.
- Det finnes for eksempel også alternativer for å lage et notat, eller for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.



Det finnes også alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

Innstillinger for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under *Skriv tekst* på side 43 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Kalender*. Bla til ønsket dato, trykk *Valg* og velg *Lag notat*. Velg en av disse notat-typene:

-  *Møte* - Skriv notatet (eller trykk *Valg* og søk etter navnet i Kontakter). Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk *Valg* og velg *Lagre*. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk *OK*, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk *OK*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  *Ring til* - Skriv telefonnummeret, trykk *Valg* og velg deretter *Lagre*. Skriv navnet, trykk *Valg* og velg *Lagre*. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke *Valg* og søke etter navnet og nummeret i Kontakter.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk *OK*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.



- 📅 **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i Kontakter), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
- 📝 **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
- 📋 **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren 📞 når du viser notatene.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat 📞 vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke 📞. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøre mål-listen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 15.



Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Gjøre mål** for å vise listen over notater. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**.

- Velg **Legg til** for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Angi prioriteten for notatet, **Høy**, **Middels** eller **Lav**. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Ordliste, se **Slå intelligent ordbok på eller av** på side 43.

- Du kan for eksempel også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

■ Spill (Meny 10)



Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Velg spill**.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.



Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 111 for alternativer for spill.

Spillnedlastinger

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 131.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 127. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se [Laste ned et program](#) på side 111.

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen **Programmer** i stedet for i menyen **Spill**.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.



Minnestatus for spill

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**. Se også [Minnestatus for programmer](#) på side 112.

Spillene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 11)



Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).



Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- *Slett* hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på <http://www.softwamarket.nokia.com/wap>.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil angi at programmet skal be deg om tillatelse til å koble til nettverket, eller *Tillatt / Ikke tillatt* for å tillate eller ikke tillate tilkobling.
- *Oppdater versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Tjenesteinnst.* for enkelte programmer som krever spesifikke tjenesteinnstillinger. Telefonen er stilt inn til å bruke tjenesteinnstillingene for leseren som standard.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Telefonen støtter programmer som bruker Java-teknologi (J2ME). Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned. Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:



- Trykk **Meny**, og velg **Programmer** og **Prog.nedlastinger** for å vise listen over tilgjengelige bokmerker. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 131.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette forbindelse til en tjeneste** på side 127. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Last ned koblinger**. Velg å laste ned et program eller spill. Se **Laste ned** på side 132.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se **Spillnedlastinger** på side 109.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i **Spill**-menyen i stedet for i **Programmer**-menyen.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer** og **Minne**.



Programmene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

■ Tilbehør (Meny 12)



Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn.

3. Trykk **Valg** og velg **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroter** eller **Endre fortegn**.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.



2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *Legen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *Legen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtager*. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du *Stopp tidtager*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.



Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Mellomtider**. Du kan velge **Fortsett** hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Rundetider**. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe



rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se [Tidtaking og mellomtider](#) over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre, og bruke telefonen når du kjøper noe, der dette støttes av tjenesteleverandøren.

Du kan få tilgang til lommeboken via *Lommebok*-menyen eller via leseren. Se [Alternativer mens du blar](#) på side 129.

Når du går inn i lommeboken for første gang, må du opprette din egen lommebokkode. I *Opprett lommebokkode*: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i *Bekreft lommebokkode*: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (*#res0wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette.

Se også [Generell informasjon](#) på side 17.



Lagre og endre personlig kortinformasjon

Hvis du vil åpne lommeboken, trykker du **Meny** og velger **Tilbehør** og **Lommebok**.

Hvis det er nødvendig, taster du inn lommebokkoden og trykker **OK**. Se

Lommebok-innstillinger på side 118. Velg **Kort** for å vise listen over kort.

Maksimalt antall kort er fem. Bla til ønsket kort.

- Trykk **Valg** og velg **Vis** for å lagre informasjon på et kort. Velg
 - **Kortinfo** hvis du for eksempel vil skrive inn kortholderens navn, korttype og -nummer samt informasjon om utløpsdato.
 - **Brukerinfo** for å lagre brukernavn og passord for å få tilgang til områder.
 - **Leveringsinfo** hvis du vil lagre kontaktinformasjon.
 - **Betalingsinfo** hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, i tilfelle faktureringsadressen er forskjellig fra din adresse, for eksempel ved bedriftskredittkort.
 - **Kvitteringsinfo** for å lagre telefonnumre og e-postadresser når du ønsker at tjenesteleverandøren skal sende kvittering for kjøpet.
- Trykk **Valg** og velg **Kopier kort** for å lage en kopi av kortet.
- Hvis du vil slette all informasjon på kortet, trykker du **Valg** og velger **Fjern kort**.
- Trykk **Valg** og velg **Endre kortnavn** for å gi kortet et nytt navn.

Personlige notater

Du kan lagre opptil 30 konfidensielle, personlige notater, for eksempel passord, koder eller merknader.



Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Pers. notater**. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til og redigere et valgt notat, og sortere notater, enten etter navn eller dato, eller slette notater. Når du viser et notat, kan du velge **Rediger** hvis du vil redigere et notat, eller velge **Send som tekst** for å kopiere notatet som en tekstmelding. **Kopier til kalender** kopierer notatet til kalenderen som et memo. **Bruk detalj** trekker ut numre, e-postadresser og web-adresser fra et notat.

Lommebok-innstillinger

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Innstillinger**. Velg

- **Kontroll av kode** for å slå kodekontrollen på eller av. Du må taste inn riktig lommebokkode før du kan slå kodekontrollen på eller av. Merk at hvis du setter kodeforespørsel til **Av**, er det mulig å få tilgang til lommeboken uten lommebokkode.
- **Endre kode** for å endre lommebokkoden.

Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken

1. Gå til et ønsket område som støtter lommebokfunksjonen, se **Opprette forbindelse til en tjeneste** på side 127, og velg produktet du vil kjøpe.

Les nøye all tilgjengelig informasjon før du foretar innkjøpet.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

2. Trykk **Valg** og velg **Bruk l.bokinfo** når du vil betale for kjøpene. Se **Alternativer mens du blar** på side 129.



3. Velg hvilket kort du ønsker å betale med. Fyll ut dataskjemaet som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre kredittkortinformasjon fra lommeboken. Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, velger du *Fyll ut alle felt*. Dette alternativet vises bare når tjenesten støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language standard. Du kan også fylle ut skjemaet ved å velge ett og ett informasjonsfelt fra kortet. Telefonen viser det utfylte skjemaet.
4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
5. Du kan motta et signeringsdokument fra tjenesten som du må signere for å gjøre kjøpet bindende. Se [Digital signatur](#) på side 136.
6. Velg *Lukk lommebok* for å lukke lommeboken. Se [Alternativer mens du blar](#) på side 129.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Synkronisering til den eksterne serveren er en nettverkstjeneste. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter og kalender med dataene på den kompatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.



Synkronisere fra telefonen til en ekstern server

Før du starter synkronisering fra den kompatible telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abbonere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en OTA-melding. Se [Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en OTA-melding](#) på side 121. Det kan også være at du må angi innstillingene manuelt, se [Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt](#) på side 121.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Trykk **Meny** og velg **Tjenester, Aktive tjenesteinnstillinger**. Velg deretter tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering.
Synkroniseringsinnstillingene kan være forskjellig fra tjenesteinnstillingene som kreves for surfing. Etter synkroniseringen setter du **Aktive tjenesteinnstillinger** tilbake til de forrige innstillingene hvis du ønsker å bruke andre tjenester siden.
2. Merk dataene som skal synkroniseres. Se **Data som skal synkroniseres** under **Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt** på side 121.
3. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør, Synkroniser** og **Synkroniser**.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.



Første gangen du synkroniserer, eller hvis synkroniseringen blir avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en OTA-melding

Når du mottar synkroniseringsinnstillinger som en OTA-melding, vises *Synk. innstillinger mottatt* på displayet.

Trykk **Valg** og velg *Detaljer* for å vise de mottatte innstillingene først, *Lagre* for å lagre synkroniseringsinnstillingene eller *Forkast* for å forkaste dem.

Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør*, *Synkroniser* og *Innstillinger*.

Velg *Aktive synk. innst. Internett*.

Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Velg *Red. synk.innst. for Internett*. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- *Innstillingsnavn*. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
- *Data som skal synkroniseres*. Merk dataene du vil synkronisere, *Kontakter* og/eller *Kalender*, og trykk **Utført**.
- *Databaseadresser*. Velg *Kontakter-database* og/eller *Kalender-database* for redigering. Skriv navnet på databasen og trykk **OK**.
- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.



- *Passord.* Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Synkroniseringsserver.* Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere Kontakter og kalenderen fra en kompatibel PC, kan du bruke IR-forbindelse eller datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC Suite.

■ Tilkobling (Meny 13)



Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra compatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn 1 meter.



- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger **Tilkobling** og **Infrarød**.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av 2 minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **■** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **■** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

GPRS

GPRS-tilkobling

GPRS er en nettverkstjeneste. Du kan stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Trykk **Meny**, og velg **Tilkobling**, **GPRS**, **GPRS-tilkobling** og **Alltid tilkoblet**. Når du starter et program som bruker GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger **Ved behov**, opprettes GPRS-registreringen og tilkoblingen når et program som bruker GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.



Når *Alltid tilkoblet* er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet. Når GPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren . Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel surfe, motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling (nettverkstjeneste) fra PC-en.

Trykk *Meny* og velg *Tilkobling*, *GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*. Velg *Aktivt tilgangspunkt* og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Velg *Alias for tilgangspunkt*. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Velg *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [PC Suite](#) på side 139.



Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

■ Tjenester (Meny 14)



Du kan få tilgang til flere tjenester på Internett. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider og finansinformasjon.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandøren vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Siden telefondisplayet og minnekapasiteten er mye mindre enn i en datamaskin, vises Internett-innhold annerledes på telefondisplayet. Merk at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [126](#).
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side [127](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [128](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [130](#).



Konfigurere telefonen for en tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre mottatte tjenesteinnstillinger som en OTA-melding

Når du mottar tjenesteinnstillinger som en OTA-melding, vises

tjenesteinnstillinger mottatt på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i *Aktive tjenesteinnstillinger*, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.
Hvis innstillinger er lagret i *Aktive tjenesteinnstillinger*, vises *Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?* Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger *Forkast*.



Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*.

2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.

3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst..*

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle de bærer-relaterte innstillingene befinner seg i menyen *Innstillinger for databærer*.

Opprette forbindelse til en tjeneste

1. Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

2. Koble deg så til den aktuelle tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:



Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**, eller trykk og hold  i standby-modus.

- Velg et bokmerke for tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

- Skriv adressen til tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv inn adressen til tjenesten og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset **http://** foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter samtalen forsøker telefonen for eksempel å opprette GPRS-tilkoblingen på nytt.



Bruke telefonastene mens du blar

- Bruk en av bla-tastene til å bla gjennom siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Hjem* for å gå tilbake til hjemmesiden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre siden som et bokmerke.
- *Bokmerker*. Se [Bokmerker](#) på side 131.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Snarveier* for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel alternativer for lommeboken og enkelte sikkerhetsalternativer.
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Avslutt*. Se [Koble fra en tjeneste](#) på side 130.



Direkteanrop

Flermodusleseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side i Kontakter.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger **Avslutt**. Når **Avslutte lesing?** vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis **GSM-data** er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til tjenesten.

Utseendeinnstillinger for flermodusleseren

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge **Andre valg** og **Utseendeinnst.**, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Utseendeinnstillinger**.
2. Velg **Tekstbryting**. Velg **På**, og teksten fortsetter på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje. Hvis du velger **Av**, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Velg **Vis bilder**. Velg **Nei**, og eventuelle bilder på siden blir ikke vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.



Cookies

En informasjonskapsel er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 134.

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg, Sikkerhet* og *Cookies*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminnet](#) på side 134.

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester* og *Bokmerker*.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg *Gå til* hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet bokmerket. Du kan også vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket,



redigere eller slette det valgte bokmerket eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke, eller som en OTA-melding, eller opprette et nytt bokmerke.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis**, trykk så **Valg** og velg **Vis** for å vise bokmerket, **Lagre** for å lagre bokmerket eller **Forkast** for å forkaste det.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen, trykker du **Meny** og velger **Tjenester** og **Last ned koblinger**.
2. Velg **Tonenedlastinger**, **Bildenedlastinger**, **Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger** for å laste ned henholdsvis toner, bilder, spill eller programmer.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.



Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, kan du trykke **Meny** og velge *Tjenester*, *Innstillinger* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Hent* for å aktivere flermodusleseren og laste ned det merkede innholdet, eller *Detaljer* for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg *Slett* for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

- Velg *Tjenestemeldinger* og *På* (eller *Av*) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.
- Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *Automatisk tilkobling på*, vil telefonen automatisk aktivere leseren når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du velger *Automatisk tilkobling av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.



Bufferminnet

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen kan bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.



- *Kontroll av modul-PIN* for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg *På*. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du *Av*.
- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- *Endre signatur-PIN*. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også [Generell informasjon](#) på side 17.

Sertifikater

Det er tre sertifikatstyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat til å bedre sikkerheten i tilkoblingen mellom telefonen og gatewayen. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før forbindelsen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling, hvis dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen (identifisert ved *IP-adresse i Rediger aktive tjenesteinnst. - Innstillinger for databærer*) er kryptert.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.



- Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.



Viktig: Merk at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten Utgått sertifikat eller Sertifikat ennå ikke gyldig vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan bruke digitale signaturer med telefonen. Denne funksjonen krever støtte fra SIM-kortet. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.



Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter kan du velge **Signer**.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Generell informasjon](#) på side 17) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ Gå til (Meny 15)

Hvis du vil ha tilgang til noen spesifikke funksjoner raskt, trykker du **Meny** og velger **Gå til** og velger den ønskede funksjonen fra listen.



Hvis det ikke står noen funksjoner på listen, trykker du **Legg til**, blar til funksjonen du vil legge til på listen, og trykker **Merk**.

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 84.



■ SIM-tjenester (Meny 16)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 16. Meny 16 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* i *Telefoninnstillinger*.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel sende tekstmeldinger og synkronisere kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og den kompatible PC-en.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer**, som brukes til å installere Java-programmer fra den kompatible PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter**, som kan brukes til å konvertere bilder i støttede formater slik at de kan brukes i multimediemeldinger eller bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter**, som brukes til å redigere MIDI-lyder slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.



- **Nokia Content Copier**, som brukes til å ta sikkerhetskopi og gjenopprette personlige data mellom telefonen og PC-en. Du kan også overføre innhold mellom flere Nokia-telefoner.
- **Nokia Phone Editor**, som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere innstillingene for kontakter og meldinger på telefonen.
- **Nokia Phone Browser**, som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller en kompatibel PC. Du kan bla gjennom bilde- og lydfiler og dessuten endre filer i telefonminnet og overføre filer mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia PC Sync**, som brukes til å synkronisere Kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og en kompatibel PC.
- **Nokia Multimedia Player**, som spiller av multimediemeldingene du mottar via e-post, samt lyd-, bilde- og videofiler. Du kan også opprette spillelister med multimediefilene du liker best.
- Datamodemdrivere for Nokia 6610i-telefonen gir deg mulighet til å bruke telefonen som et modem.
- **Nokia Modem Options**, som inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager**, som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.

Ophavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [GPRS-modeminnstillinger](#) på side 124.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen eller hold den i hånden under dataanrop.



8. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Hvis du vil forlenge levetiden til NiMh-batterier, bør du lade ut batteriet med jevne mellomrom ved å la enheten være slått på til den slår seg av selv. Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å



oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.



Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bærevekke.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:



- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.



■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet's motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.



4. Trykk på -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyeste sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømmnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømmnivåer,



slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,73 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

