

A man in a grey sweater is shown in profile, holding a silver Nokia 6630 mobile phone up to take a picture. In the background, a chef in a white uniform is smiling while cooking in a kitchen. A large flame is visible rising from a pan on the stove. The scene is brightly lit, likely from large windows in the background.

**NOKIA
6630**

CE 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що продукт RM-1 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Копія даної Декларації відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.

Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ ПЕРЕДАЧІ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ MPEG-4, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, ОКРІМ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНЕ З (А) ДАНИМИ АБО ІНФОРМАЦІЄЮ, (І) СТВОРЕНИМИ ТА ОТРИМАНИМИ БЕЗКОШТОВНО ВІД КОРИСТУВАЧА, ЩО НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ТА (ІІ) ЛИШЕ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ; ТА (Б) ІНШИХ ВИКОРИСТАНЬ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ТА ОКРЕМО ЛІЦЕНЗОВАНИХ MPEG LA, L.L.C.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн.

Обхід проти закону заборонений.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З КОМУНІКАЦІЙ ТА МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш телефон може спричиняти телевізійні та радіоперешкоди (наприклад, при використанні телефону поблизу приймального обладнання). Федеральна комісія з комунікацій та Міністерство промисловості Канади можуть вимагати, щоб Ви припинили користуватись телефоном, якщо такі перешкоди не можна ліквідувати. Якщо Вам потрібна допомога, зв'яжіться зі своїм місцевим каналом обслуговування. Цей пристрій відповідає положенням частини 15 правил Федеральної комісії з комунікацій. Робота обмежується умовою, що цей пристрій не спричиняє шкідливих перешкод.

ВИДАННЯ З UK, 9234429

Зміст

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ	8	Здійснення конференц-дзвінка (послуга мережі)	23
Персоналізація телефону	11	Відповідь на дзвінок або його відхилення	23
Режими - установочні тони	12	Відповідь або відхилення відеодзвінка	24
Режим офлайн	12	Дзвінок очікує (послуга мережі)	24
Теми - це вигляд Вашого телефону	13	Опції, наявні під час дзвінка	25
Ваш телефон	15	Протокол	25
Важливі індикатори	15	Недавні дзв.	25
Годинник	16	Тривалість дзвінка	26
Установки годинника	16	Пакетні дані	26
Світовий годинник	17	Стеження за усіма подіями зв'язку	26
Регулювання гучності та вбудований гучномовець	17	Контакти (Телефонна книга)	28
Менеджер файлів - керування пам'яттю	18	Збереження імен і телефонних номерів	28
Перегляд поточного використання пам'яті	18	Використання номерів та адрес за умовчанням	29
Пам'ять майже повна - звільнення пам'яті	18	Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю пристрою	29
Інструмент картки пам'яті	19	Каталог SIM та інші SIM-послуги	29
Форматування картки пам'яті	20	Додавання тонів дзвінків до контактів	30
Здійснення дзвінків	21	Голосовий набір	30
Здійснення голосового дзвінка	21	Додавання голосової позначки до номера телефону	31
Здійснення відеодзвінка	21	Телефонування за голосовою позначкою	31
Швидкий набір телефонного номера	23	Створення контактних груп	31
		Видалення учасників з групи	32

Камера та Галерея..... 33

Камера	33
Фотографування.....	33
Серійна фотозйомка.....	35
Ви на зображенні – Автотаймер	35
Регулювання установок камери	35
Відеозапис	36
Регулювання установок відеозаписувача.....	37
Галерея	37
Перегляд зображень	38

Медіа..... 39

Редактор відео.....	39
Редагування відео, аудіо та переходи	39
Кінорежисер.....	41
Установки.....	42
Мен. зобр.	42
Диктофон.....	42
RealPlayer™.....	43
Відтворення відео або аудіокліпів.....	43
Передача потокового вмісту "по повітрю"	44
Отримання установок RealPlayer.....	44

Обмін повідомленнями 46

Введення тексту	47
Традиційне введення тексту	47
Інтелектуальне введення тексту – Словник.....	48
Копіювання тексту у буфер обміну	50

Написання та надсилання повідомлень.....	51
Отримання MMS та установки електронної пошти.....	53
"Вхідні" – отримання повідомлень	53
Отримання мультимедійних повідомлень	54
Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок	54
Отримання сервісних веб-повідомлень.....	55
Мої папки	55
Поштова скринька	55
Відкривання поштової скриньки	56
Завантаження електронного поштового повідомлення.....	56
Видалення повідомлень електронної пошти.....	57
Від'єднання від поштової скриньки	58
"Вихідні" – це повідомлення, що очікують надсилання	58
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	59
Установки обміну повідомленнями	60
Установки для текстових повідомлень.....	60
Установки мультимедійних повідомлень.....	61
Установки повідомлення електронної пошти.....	62
Установки сервісних веб-повідомлень.....	64
Установки стільникової трансляції (послуга мережі)	65
Інше установки	65

Календар та список справ.....66

"Календар" – створення календарних записів.....	66
Вікна календаря.....	67
Установка сигналу календаря.....	67
Установки календаря.....	68
"Справи" – список завдань.....	68

Інтернет.....69

Входження в Інтернет.....	69
Отримання установок браузера.....	69
Введення установок вручну.....	70
Вікно "Закладки".....	70
Додання закладки вручну.....	70
Надсилення закладок.....	71
Встановлення з'єднання.....	71
Захист з'єднання.....	71
Використання браузера.....	72
Перегляд збережених сторінок.....	73
Завантаження та придбання елементів.....	73
Припинення з'єднання.....	74
Очищення кеш-пам'яті.....	74
Установки для Інтернету.....	74

Організатор.....76

Калькулятор.....	76
Обчислення процентів.....	76
Нотатки.....	76
"Вибране" – додавання ярликів.....	77

Видалення ярлика.....	77
Конвертер – конвертація одиниць вимірювання.....	77
Налаштування основної валюти та курсу обміну.....	78
Гаманець.....	78
Створення коду "Гаманця".....	79
Зберігання деталей особистої картки.....	79
Створення особистих нотаток.....	80
Створення режиму гаманця.....	80
Перегляд деталей про квиток.....	81
Установки гаманця.....	81
Переустановлення гаманця і коду гаманця.....	81

МП – Миттєві повідомлення (чат).....82

Отримання установок МП.....	82
З'єднання з сервером МП.....	82
Зміна Ваших установок МП.....	83
Пошук груп МП та користувачів.....	83
Приєднання та залишення групи МП.....	84
Участь у чаті.....	84
Записування чатів.....	85
Перегляд та початок бесіди.....	85
Контакти МП.....	86
Керування групами МП.....	86
Керування у групі МП.....	87
Створення нової групи МП.....	87
Додавання та видалення учасників групи.....	88

Установки сервера чату	88	Уст. аксесуара	109
З'єднання	89	Голосові команди	109
З'єднання Bluetooth	89	Додавання голосової команди	
Установки Bluetooth	90	до програми	109
Надсилання даних, використовуючи		Менеджер програм	109
Bluetooth	90	Встановлення програм та програмного	
Об'єднання пристроїв у пару	91	забезпечення	110
Отримання даних через Bluetooth	92	Видалення програм та програмного	
Вимкнення Bluetooth	92	забезпечення	111
З'єднання з ПК – через Bluetooth або USB	92	Установки програм	112
Використання компакт-диска	92	Ключі активації – поводження з захищеними	
Користування телефоном як модемом	93	авторськими правами файлами	112
Менеджер з'єднань	93	Передача – перенесення вмісту з іншого	
Перегляд деталей з'єднання даних	93	телефону	113
Sync – віддалена синхронізація	94	“Менеджер пристроїв” – конфігурація	
Створення нового режиму синхронізації	94	постачальника послуг	114
Синхронізація даних	96	Установки режиму сервера	114
Інструменти	97	Інформація про акумулятор	115
Установки	97	Заряджання та розряджання	115
Устан. телеф.	97	ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ	
Установки дзвінків	98	ОБСЛУГОВУВАННЯ	116
Установки з'єднання	100	ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Дата і час	103	ЩОДО БЕЗПЕКИ	117
Захист	103	Покажчик	121
Переадресація дзвінків	107		
Заборона дзвінків (послуга мережі)	107		
Мережа	108		

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові телефони можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ТЕЛЕФОНІВ

Приєднуючи до будь-якого іншого телефону, прочитайте посібник користувача телефону, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефонні функції телефону увімкнено і що вони працюють. Натисніть  стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900/1800/1900 та UMTS 2000. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього телефону, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій, коли користування бездротовим телефоном може спричинити перешкоди чи небезпеку.

Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей бездротовий пристрій є терміналом 3GPP GSM версії 99 з підтримкою послуги GPRS, а також розроблений для підтримки мереж GPRS версії 97. Однак при використанні у деяких мережах GPRS версії 97 можуть виникати певні проблеми з сумісністю. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, перегляд веб-сторінок, електронна

пошта та завантаження вмісту через браузер або через MMS, повинні підтримуватися мережею.

Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон призначений для використання з моделями ACP-12 та LCH-12



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого телефону та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Персоналізація телефону



Увага: Ваш постачальник послуг або оператор мережі міг встановити іншу послідовність розміщення пунктів меню або включити до меню телефону інші піктограми. Зверніться до свого постачальника послуг/оператора мережі або служби підтримки клієнтів Nokia, щоб отримати роз'яснення щодо функцій, які відрізняються від тих, що описані у даному посібнику.

- Щоб змінити фонове зображення у режимі очікування або заставку екрана, див. ["Теми - це вигляд Вашого телефону"](#), стор. 13.
- Щоб настроїти тони дзвінків, див. ["Режими - установочні тони"](#), стор. 12.
- Щоб змінити ярлики, призначені клавішам вибору у режимі очікування, виберіть [Інструмен.](#) → [Установки](#) → [Телефон](#) → [Режим очікування](#) → [Ліва клавіша вибору](#) або [Права клав. вибору](#).
- Щоб змінити ярлики, призначені до різних натискань клавіші прокрутки у режимі очікування, див. ["Режим очікування"](#), стор. 98.
- Щоб змінити вигляд годинника в режимі очікування, виберіть [Годинник](#) → [Опції](#) → [Установки](#). Перейдіть до опції [Тип годинника](#) і виберіть [Аналоговий](#) або [Цифровий](#).
- Щоб змінити тон сигналу годинника, виберіть [Годинник](#) → [Опції](#) → [Установки](#). Перейдіть до [Тон будильника](#) і виберіть тон.
- Щоб змінити тон сигналу календаря, виберіть [Календар](#) → [Опції](#) → [Установки](#).
- Щоб змінити привітальне повідомлення на зображення або анімацію, виберіть [Інструмен.](#) → [Установки](#) → [Телефон](#) → [Загальні](#) → [Привітання/логотип](#).
- Щоб призначити індивідуальний тон дзвінка до контакту, виберіть [Контакти](#). Див. стор. 28.
- Щоб призначити клавішу швидкого набору контакту, натисніть цифрову клавішу у режимі очікування (1 зарезервована для скриньки голосової пошти) та натисніть . Виберіть контакт. Щоб змінити стан швидкого набору (натискання та утримання клавіші швидкого набору у режимі очікування) на [Вимкнено](#), виберіть [Інструмен.](#) → [Установки](#) → [Дзвінок](#) → [Швидкий набір](#).



мал. 1 Активуються режим очікування з новим фоновим зображенням, новий ярлик для клавіші вибору, мережа UMTS та з'єднання Bluetooth.

 **Порада!** Під час вибору тону **Завантаж. тонів** відкривається список закладок. Ви можете вибрати закладку та почати з'єднання з веб-сторінкою для завантаження тонів.

- Щоб реорганізувати головне меню, виберіть у головному меню **Опції**→ **Перемістити, Переміст. до папки**, або **Нова папка**. Програми, які Ви використовуєте рідше, можна розмістити в папки, а програми, які Ви використовуєте частіше, перемістити до головного меню.



Режими – установочні тони

Щоб установити та настроїти тони дзвінків, сигнали про надходження повідомлень та інші тони до різних подій, середовищ або груп абонентів, натисніть  та виберіть **Режими**. Вибраний режим позначається у верхній частині дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим **Загальний**, то відображається лише поточна дата.

- Щоб змінити режим, натисніть  в режимі очікування. Перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активувати, і натисніть **Добре**.
- Щоб змінити режим, виберіть **Режими**. Перейдіть до режиму і виберіть **Опції**→ **Настроїти**. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору: Тони, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою . За допомогою клавіші прокрутки Ви можете пересуватися у списку тонів та прослуховувати кожний тон, перш ніж зробити Ваш вибір. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб створити новий режим, виберіть **Опції**→ **Створити новий**.

Режим офлайн

Автономний дозволяє Вам використовувати телефон без приєднання до бездротової мережі. Після активації режиму офлайн з'єднання з бездротовою мережею вимикається, на що вказує символ  в індикаторі потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати ніяких сигналів бездротового телефону. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папку "Вихідні", щоб бути надісланими пізніше.



Попередження: В автономному режимі неможливо робити ніяких дзвінків, зокрема за певними екстремними номерами, або використовувати функції, які вимагають покриття мережі. Щоб зателефонувати, змініть режим для активації даної функції телефону. Якщо пристрій було заблоковано, Ви повинні ввести код розблокування, перш ніж Ви зможете змінити цей режим та робити дзвінки.



Попередження: Ваш телефон має бути увімкнено, щоб використовувати автономний режим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Щоб вийти з режиму офлайн, виберіть інший режим і виберіть **Опції** → **Активізувати**. Натисніть **Так**. Телефон відновить бездротову передачу (при умові, що є сигнал мережі достатньої потужності). Якщо перед переходом на автономний режим було увімкнено функцію Bluetooth, її буде вимкнено. Функція Bluetooth буде автоматично увімкнено знову після виходу з автономного режиму. Див. "З'єднання Bluetooth", стор. 89.



Теми – це вигляд Вашого телефону

Щоб змінити вигляд дисплея Вашого телефону, такий як шпалери, кольорова палітра або піктограми, натисніть  та виберіть **Інструмен.** → **Тематика**. Активна тема позначається . У "Темах" Ви можете групувати разом елементи з інших тем або вибирати зображення з "Галереї", щоб подалі персоналізувати теми. Теми, збережені на картці пам'яті, позначаються індикатором . Теми картки пам'яті недоступні, якщо картку пам'яті не вставлено в телефон. Якщо Ви хочете використовувати теми, збережені в картці пам'яті, без картки пам'яті, зберігайте теми спершу в пам'яті телефону.

- Щоб активувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** → **Застосувати**.
- Щоб попередньо переглянути тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції** → **Переглянути**.
- Щоб відредагувати теми, перейдіть до теми та виберіть **Опції** → **Редагувати**, щоб змінити наступні опції:
 - **Шпалери** – це зображення, що відображається, як фонове зображення у режимі очікування.
 - **Палітра кольорів** – це кольори, які використовуються на екрані.

 **Порада!** Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно зміни тонів сигналів календаря та годинника, див. 'Персоналізація телефону', стор. 11.

 Опції в головному вікні "Тематика":
Переглянути/Завантаження тем, Застосувати, Редагувати, Копіюв. в картку, Копіюв. в телефон, Підказка та Вихід.

- **Заставка** - тип заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели. Див. також "Установки заставки тайм-ауту", стор. 98.
- **Піктограми** - виберіть піктограми для використання з інших програм. Кожна із попередньо встановлених тем має таку саму для неї піктограму.
- **Зображ. у ** - фонове зображення для програми "Вибране".
- Щоб відновити вибрану тему назад до її первинних налаштувань, виберіть **Опції**→ **Відн. первин. тему** при редагуванні теми.

Ваш телефон

Важливі індикатори

 - Даний телефон використовується у мережі GSM.

 (послуга мережі) - Даний телефон використовується у мережі UMTS. Див. 'Мережа', стор. 108.

 - Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку "Вхідні" у меню "Повідомлення".

 - У папці "Вхідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання. Див. стор. 58.

 та  - У Вас є пропущений дзвінок. Див. 'Недавні дзв.', стор. 25.

 - Відображається, якщо **Тип сигналу дзв.** встановлено на **Без звуку** та **Тон сигн. про повід.**, **Тон сигналу МП** та **Тон сигн. ел. пошти** встановлені на **Вимк.** Див. 'Режими - установочні тони', стор. 12.

 - Клавіатуру телефону заблоковано. Див. посібник "Швидкий початок", "Блокування клавіатури (Блокування клавіш)".

 - Вказує на те, що заведено будильник. Див. 'Годинник', стор. 16.

 - Використовується друга телефонна лінія. Див. 'Поточна лінія', стор. 99.

 - Усі дзвінки на телефон переадресовуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії, то перша лінія має індикатор переадресації **1**, а друга - **2**.

 - Навушники приєднані до телефону.

 - Пристрій індуктивного зв'язку приєднаний до телефону.

 - З'єднання з навушниками Bluetooth було втрачено.

 - Триває дзвінок даних.

 - Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.

 - Активоване з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.

 - Відображається, коли з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні. Дані піктограми відображаються замість індикатора потужності сигналу (у верхньому лівому куті в режимі очікування). Див. 'З'єднання пакетної передачі даних у мережах GSM та UMTS', стор. 100.

 - Доступне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

 - Активоване з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

 - На очікуванні з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

 - Активне з'єднання Bluetooth.

 - Дані передаються через Bluetooth. Див. 'З'єднання Bluetooth', стор. 89.

 - Активне з'єднання USB.

Опції в
"Годиннику": **Завести
будильн., Змін. уст.
будильн., Скасувати
сигнал, Установки,
Підказка та Вихід.**



Годинник

Натисніть  і виберіть **Годинник**.

- Щоб запрограмувати новий будильник, виберіть **Опції**→ **Завести будильн.** Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли будильник увімкнено, на дисплеї відображається піктограма .
- Щоб вимкнути будильник, натисніть **Стоп**. Коли увімкнеться звуковий сигнал, натисніть будь-яку клавішу або **Потім**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Натисніть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

- Щоб скасувати сигнал, виберіть **Годинник**→ **Опції**→ **Скасувати сигнал**.

Установки годинника

- Щоб змінити установки годинника, виберіть **Опції**→ **Установки** в меню "Годинник".
- Щоб змінити годинник, який відображається у режимі очікування, перейдіть вниз і виберіть **Тип годинника**→ **Аналоговий** або **Цифровий**.
- Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс на Вашому телефоні (послуга мережі), перейдіть вниз і виберіть **Авт. оновлення часу**. Щоб установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, телефон перезавантажиться.
- Щоб змінити тон дзвінка, перейдіть вниз та виберіть **Тон будильника**.
- Щоб змінити статус літнього часу, перейдіть вниз і виберіть **Літній час**. Виберіть **Увімк.**, щоб додати годину до часу **Моє місто**. Див. **Моє місто**, стор. 17. Коли "Літній час" увімкнений, в головному вікні меню "Годинник" відображається індикатор .

Світовий годинник

Відкрийте **Годинник** та натисніть , щоб відкрити вікно "Світовий годинник". У вікні "Світовий годинник" Ви можете переглядати час у різних містах.


- Щоб додати міста до списку, виберіть **Опції** → **Додати місто**. Введіть перші літери назви міста. Автоматично з'явиться поле пошуку та відобразяться співпадаючі міста. Виберіть місто. Ви можете додати до 15 міст до списку.
- Щоб встановити Ваше поточне місто, перейдіть до міста та натисніть **Опції** → **Мое місто**. Місто відобразиться у головному вікні "Годинника" та час на Вашому телефоні зміниться відповідно до визначеного міста. Перевірте, що час є правильним та співпадає з Вашим часовим поясом.

Регулювання гучності та вбудований гучномовець

- Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть  або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас. Звукові програми використовують гучномовець за умовчанням.

- Щоб знайти положення гучномовця, див. посібник "Швидкий початок", розділ "Клавіші та частини".
 - Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, почніть дзвінок та натисніть .
-  **Важливо:** Не тримайте телефон поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.
- Щоб вимкнути гучномовець, коли Ви маєте активний дзвінок або слухаєте звуки, натисніть .



мал. 2

На навігаційній панелі відображається динамік, що використовується у даний момент:
Трубка або Гучном.

Піктограми у "Менеджері файлів":



– папка,



– папка, яка має
під-папку.

 **Порада!** Ви можете використовувати Nokia Phone Browser (браузер телефону Nokia) доступний у Nokia PC Suite 6, щоб переглянути різні види пам'яті на Вашому телефоні. Див. компакт-диск, який постачається у комплекті з телефоном.



Менеджер файлів – керування пам'яттю

Багато функцій телефону використовують пам'ять для збереження даних. До цих функцій відносяться контакти, повідомлення, зображення, тони дзвінків, календарні нотатки і нотатки справ, документи та завантажені програми. Обсяг доступної вільної пам'яті залежить від того, скільки даних уже збережено у пам'яті телефону. Для збільшення обсягу пам'яті можна користуватися картою пам'яті. Картки пам'яті можна перезаписувати, що дає змогу видаляти та зберігати дані на них.

- Щоб переглянути файли та папки у пам'яті телефону або на картці пам'яті (якщо вставлена), натисніть  та виберіть **Організатор** → **Мн.файлів**. Відкриється вікно пам'яті телефону (). Натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті ().
- Щоб перемістити або скопіювати файли або папку, натисніть водночас  та , щоб позначити файл, і виберіть **Опції** → **Переміст. до папки** або **Копіюв. до папки**.
- Щоб знайти файл, виберіть **Опції** → **Знайти**, виберіть пам'ять для пошуку та введіть текст пошуку, який співпадає з ім'ям файла.

Перегляд поточного використання пам'яті

- Щоб переглянути типи даних, які Ви маєте на телефоні, та скільки пам'яті займають різні типи даних, виберіть **Опції** → **Деталі пам'яті**. Перейдіть до **Вільна пам.**, щоб переглянути обсяг вільної пам'яті телефону.
- Щоб переглянути об'єм вільної пам'яті на картці пам'яті, якщо картка вставлена в телефон, натисніть , щоб відкрити вікно картки пам'яті та виберіть **Опції** → **Деталі пам'яті**. Див. мал. 3, стор. 19.

Пам'ять майже повна – звільнення пам'яті

Телефон повідомить Вам, якщо пам'ять телефону або картки пам'яті вичерпується.

- Щоб звільнити пам'ять телефону, перемістіть дані на картку пам'яті у "Менеджері файлів". Позначте файли для переміщення та виберіть **Переміст. до папки**, виберіть картку пам'яті та папку.

- Щоб перемістити дані до вільної пам'яті, використовуйте програму "Менеджер файлів" або перейдіть до відповідної програми. Наприклад, Ви можете перемістити:
 - повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Відправлені" в пункті меню "Повідомлення"
 - завантажені електронні повідомлення з пам'яті телефону
 - збережені веб-сторінки
 - збережені зображення, відео та аудіо файли
 - контактну інформацію
 - календарні нотатки
 - завантажені програми, див. також 'Менеджер програм', стор. 109.
- будь-які інші дані, які Вам більше не потрібні.



Інструмент картки пам'яті




Увага: Пристрій використовує мультимедійну картку зменшеного розміру (MMC), що може працювати при двох значеннях напруги (1.8/3V). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, використовуйте лише мультимедійні картки, що можуть працювати при двох значеннях напруги. Стосовно сумісності мультимедійної картки звертайтеся до її виробника або постачальника.

Натисніть  та виберіть **Організатор**. → **Пам'ять**. Для збільшення обсягу пам'яті можна користуватися картою пам'яті. Див. посібник "Швидкий початок", розділ "Вставлення картки пам'яті". Ви також можете створити резервну копію інформації із пам'яті телефону та повернути цю інформацію до телефону пізніше.

Ви не можете використовувати картку пам'яті при відкритій кришці отвору картки пам'яті. Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.

Не відкривайте кришку отвору картки пам'яті під час виконання операцій. Відкривання кришки отвору картки пам'яті може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

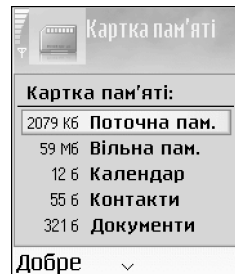

мал. 3
Використання пам'яті
на картці.

 Опції меню "Картка пам'яті":
[Резервна пам. тел.](#),
[Відновити з картки](#),
[Формат. карт. пам.](#),
[Назва карт. пам'яті](#),
[Деталі пам'яті](#), Підказка
та [Вихід](#).

 **Порада!** Щоб перейменувати картку пам'яті, перейдіть до меню "Картка пам'яті" та виберіть [Опції](#) → [Назва карт. пам'яті](#).

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

- Щоб створити на картці пам'яті резервну копію інформації, яка зберігається у пам'яті телефону, виберіть [Опції](#) → [Резервна пам. тел.](#)
- Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть [Опції](#) → [Відновити з картки](#).

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте у магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її відформатувати перед початком використання.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть [Опції](#) → [Формат. карт. пам.](#) Виберіть [Так](#), щоб підтвердити цей вибір. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті та натисніть [Добре](#).

Здійснення дзвінків

Здійснення голосового дзвінка

- 1 Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом міста. Натисніть **C**, щоб видалити номер.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть ***** + для позначки + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Натисніть **↵**, щоб зателефонувати за цим номером.
- 3 Натисніть **↵**, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).
Натискання **↵** завжди закінчує дзвінок, навіть якщо інша програма є активною.

Телефонування з програми "Контакти" – Натисніть **☎** і виберіть **Контакти**. Перейдіть до бажаного імені або введіть перші літери імені у поле "Пошук". З'явиться список контактів, що починаються на введені літери. Натисніть **↵**, щоб зателефонувати. Виберіть тип дзвінка **Голосовий дзвінок**.

Телефонування до своєї голосової поштової скриньки (послуга мережі) – Щоб зателефонувати до своєї голосової поштової скриньки, у режимі очікування натисніть і утримуйте **1** **☎**. Див. також '**Переадресація дзвінків**', стор. 107.


Телефонування за останнім набраним номером – У режимі очікування натисніть **↵**, щоб відкрити список останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера і натисніть **↵**, щоб зателефонувати за ним.

 **Порада!** Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть **🔊** або **🔇**.

 **Порада!** Щоб змінити телефонний номер своєї голосової скриньки, натисніть **☎** і виберіть **Інструмен.** → **Гол. пошт.** і виберіть **Опції** → **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається постачальником послуг) та натисніть **Добре**.

Здійснення відеодзвінка

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок, Ви можете бачити двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Див. малюнок 4. Відеозображення, зняте на камеру Вашого телефону, буде показано одержувачу відеодзвінка.

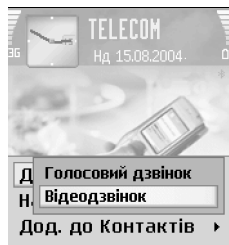

Вибрати Скасув.

мал. 4
Здійснення
відеодзвінка.

Піктограми:

 – одержувач відеодзвінка заборонив надсилання відео зі свого пристрою.

 – Ви заборонили надсилання відео з Вашого телефону.

 **Порада!** З Nokia Video Call Stand PT-8 Ви можете бачити Ваше власне зображення та зображення іншого абонента на дисплеї Вашого телефону під час відеодзвінка.

Щоб зробити відеодзвінок, Вам необхідно мати картку USIM та знаходитися в межах покриття UMTS мережі. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг. Відеодзвінок може бути здійсненим лише між двома абонентами. Відеодзвінок може бути здійсненим на сумісний мобільний телефон або до клієнта ISDN. Відеодзвінки не можуть бути здійснені при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

- 1 Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або перейдіть до "Контактів" і виберіть контакт. Потім виберіть **Опції** → **Дзвонити** → **Відеодзвінок**.
- 2 Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Відобразиться нотатка **Очікую зображення**.

Якщо дзвінок невдалий, наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, не є сумісним, телефон Вас запитає, чи не бажаєте Ви замість зробити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

- 3 Відеодзвінок є активним, коли Ви можете бачити два відео зображення та чути звук через гучномовець. Одержувач дзвінка може заборонити надсилання відео () , у даному випадку Ви зможете бачити нерухоме зображення або зображення буде відсутнє. Ви почуєте звук. Виберіть **Увімкнути/Вимкнути: Надсилання відео, Надсилання аудіо** або **Надс. аудіо та відео**, якщо Ви бажаєте змінити між відображенням відео або відтворенням лише звуку. Виберіть **Збільшити масштаб** або **Зменшити масштаб**; або натисніть  та  , щоб відмасштабувати Ваше власне зображення. Індикатор масштабування відображається угорі дисплея.
- 4 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

 **Увага:** Навіть якщо Ви заборонили надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Стосовно цін звертайтеся до оператора мережі або постачальника послуг.

Швидкий набір телефонного номера

- Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (ABC 2 abc - 3 4 5 6 7 8 9), натисніть  та виберіть **Інструмен.** → **Шв. набір.** **1**  зарезервована для скриньки голосової пошти.
- Щоб зателефонувати: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і **↵**.

 **Порада!** Щоб швидко набрати номер, натиснувши і утримуючи клавішу, натисніть  і виберіть **Інструмен.** → **Установки** → **Дзвінок** та встановіть **Швидкий набір** → **Увімкнено.**

Здійснення конференц-дзвінка (послуга мережі)

- Зателефонуйте першому учаснику.
- Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** → **Новий дзвінок**. Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
- Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції** → **Конференція**.
 - Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** → **Конференція** → **Дод. до конферен.** Телефон підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 чоловік, включаючи Вас.
 - Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції** → **Конференція** → **Приватна**. Виберіть учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому телефоні ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції** → **Дод. до конферен.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.
 - Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** → **Конференція** → **Відключити учасн.**, перейдіть до учасника і натисніть **Відключ.**
- Щоб закінчити активний коференц-дзвінок, натисніть **↵**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

- Щоб відповісти на дзвінок, натисніть **↵**.
- Щоб вимкнути тон дзвінка при отриманні дзвінка, натисніть **Тиша**.

 **Порада!** Якщо телефон з'єднаний з сумісними навушниками, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на навушниках.

- Якщо Ви не бажаєте відповісти на дзвінок, натисніть , щоб його відхилити. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято". Якщо Ви активували функцію для переадресації дзвінків **Переадр. дзв.** → **Якщо зайнято**, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. **'Переадресація дзвінків'**, стор. 107.
Коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, Ви також можете надіслати текстове повідомлення до особи, яка Вам телефонує, пояснюючи чому Ви не змогли відповісти на цей дзвінок. Виберіть **Опції** → **Надіс. текст. повід.** Ви можете відредагувати текст, перш ніж його надсилати. Див. також **Відхил. дзв. з SMS**, стор. 99.

Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отриманні відеодзвінка Ви побачите піктограму .

- 1 Натисніть , щоб відповісти на відеодзвінок. Відображається **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?**.
Якщо Ви виберете **Так**, то зображення, зроблене камерою Вашого телефону, відобразиться у абонента. Якщо Ви виберете **Ні**, надсилання відео не активується і відобразиться нерухоме зображення або зображення буде відсутнє. Ви почуєте звук. Див. **'Інструменти. Зображ. у відеодзв.'**, стор. 99.
- 2 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть .

Дзвінок очікує (послуга мережі)

Ви можете відповісти на дзвінок під час іншого активного дзвінка, якщо Ви активували функцію "Очікування дзвінка" в **Інструмен.** → **Установки** → **Дзвінок** → **Дзвінок очікує** (див. також стор. 24).

- Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть . Перший дзвінок ставиться на очікування.
- Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натискайте **Перекл.** Виберіть **Опції** → **Перевести**, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть . Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** → **Заверш. всі дзвінки**.

 **Порада!** Щоб змінити тони дзвінків до різних середовищ та подій, наприклад, коли Ви бажаєте, щоб телефон не подавав звукових сигналів, див. **'Режими - установочні тони'**, стор. 12.

Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій: **Без звуку** або **Увім.звук**, **Відповісти**, **Відхилити**, **Переключитися**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.**, або **Увімкн. Вільні руки** (якщо приєднані сумісні з Bluetooth навушники), **Заверш. актив.дзв.** або **Заверш.всі дзвінки**, **Новий дзвінок**, **Конференція** та **Перевести**. Виберіть:

- **Замінити** – щоб завершити активний дзвінок та замінити його відповіддю на дзвінок, що знаходиться на очікуванні.
- **Надіслати MMS** (лише у мережі UMTS) – щоб надіслати зображення або відео у мультимедійному повідомленні до іншого учасника дзвінка. Ви можете відредагувати повідомлення або змінити одержувача перед надсиланням. Натисніть , щоб надіслати файл до сумісного пристрою (послуга мережі).
- **Надіслати DTMF** – щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, пароль. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку "Контакти". Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * + декілька разів. Натисніть **Добре**, щоб надіслати тон.



Порада! Ви можете додати тони DTMF у поля **Номер телефону** або **DTMF** у контактній картці.



Протокол

Недавні дзв.

Щоб переглянути телефонні номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, натисніть  та виберіть **Протокол** → **Недавні дзв.** Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Видалення списків останніх дзвінків – Щоб видалити всі списки останніх дзвінків, виберіть **Опції** → **Очистити реєстри** у головному вікні "Недавні дзвінки". Щоб видалити один реєстр дзвінків, відкрийте потрібний реєстр і виберіть **Опції** → **Очистити список**. Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .



Порада! Коли Ви бачите нотатку про пропущені дзвінки в режимі очікування, натисніть **Показ.**, щоб відкрити список пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до номера або імені та натисніть .

Тривалість дзвінка

Щоб переглянути приблизну тривалість своїх вхідних і вихідних дзвінків, натисніть  та виберіть [Протокол](#) → [Тривал. дзв.](#)



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення таймерів тривалості дзвінків – Виберіть [Опції](#) → [Очистити таймери](#). Для цього Вам потрібен код блокування, див. ["Захист"](#), ["Телефон і SIM"](#), стор. 103.

Пакетні дані

Щоб переглянути кількість даних, надісланих і отриманих під час з'єднання пакетної передачі даних, натисніть  та виберіть [Протокол](#) → [Пакетні дані](#). Наприклад, плата за з'єднання пакетних даних може залежати від кількості надісланих та отриманих даних.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Піктограми:



- вхідні,



- вихідні та



- пропущені події зв'язку.



Порада! Щоб переглянути список надісланих повідомлень, натисніть  і виберіть

[Повідомлення](#) → [Надіслані](#).

Щоб переглянути всі голосові та відеодзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних, зареєстровані Вашим телефоном, натисніть  і виберіть [Протокол](#), а потім натисніть , щоб відкрити загальний протокол. Див. мал. 5. Для кожної події зв'язку можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву постачальника послуг або точку доступу. Можна профільтрувати загальний протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

Під-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія. З'єднання з Вашою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплеї можуть з'явитися слова "Надіслано". Це означає, що телефон надіслав повідомлення за номером центру повідомлень, запрограмованого у ньому. Але це не означає, що повідомлення було

отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

- Щоб профільтрувати протокол, виберіть **Опції**→**Фільтрувати**. Перейдіть до фільтру і натисніть **Вибрати**.
- Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстр "Останніх дзвінків", та звіти доставки у папці "Повідомлення", виберіть **Опції**→**Очистити протокол**. Натисніть **Так** для підтвердження.
- Щоб встановити **Тривал. протоколу**, перейдіть до **Опції**→**Установки**→**Тривал. протоколу**. Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять. Якщо Ви виберете **Проток. немає**, весь вміст протоколу, реєстр "Останніх дзвінків" та звіти про доставку у папці "Повідомлення" назавжди видаляються.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання: Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки часу тривала пакетна передача даних, перейдіть до вхідної або вихідної події, позначеної **Пак.**, і виберіть **Опції**→**Переглян. деталі**.



мал. 5 Загальний протокол погій зв'язку.



Контакти (Телефонна книга)

Опції у каталозі "Контакти": [Відкрити](#), [Дзвонити](#), [Створити повідомл.](#), [Новий контакт](#), [Відкрити бесіду](#), [Редагувати](#), [Видалити](#), [Зробити копію](#), [Додати до групи](#)

(відображається, якщо Ви створили групу),

[Належить групам](#)

(відображається, якщо Ви створили групу), [Познач./Скас.позн.](#), [Копіювати](#), [Контакти SIM](#), [Йти до веб-адреси](#), [Надіслати](#), [Інф. про Контакти](#), [Установки](#), [Підказка](#), та [Вихід](#).

Опції під час редагування контактної картки: [Додати піктограму](#) / [Видал. піктограму](#), [Додати деталі](#), [Видалити деталі](#), [Редаг. позначку](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Натисніть  і виберіть [Контакти](#). В "Контактах" Ви можете додати особисті тони дзвінків, голосові позначки, або піктограму до контактної картки. Ви також можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно. Ви можете додавати отриману контактну інформацію (візитні картки) до каталогу "Контакти". Див. '[Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок](#)', стор. 54. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

Збереження імен і телефонних номерів

1. Виберіть [Опції](#) → [Новий контакт](#).
 2. Заповніть всі потрібні поля і натисніть [Готово](#).
- Щоб відредагувати контактні картки у "Контактах", перейдіть до потрібної контактної картки та виберіть [Опції](#) → [Редагувати](#).
 - Щоб видалити контактну картку з "Контактів", виберіть картку і натисніть [C](#). Щоб видалити декілька контактних карток водночас, натисніть  та , щоб позначити контакти, а потім натисніть [C](#), щоб їх видалити.
 - Щоб додати маленьку піктограму для контактної картки, відкрийте цю контактну картку і виберіть [Опції](#) → [Редагувати](#). Потім виберіть [Опції](#) → [Додати піктограму](#). Зменшене зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

Використання номерів та адрес за умовчанням

Ви можете призначити номери та адреси за умовчанням до контактної картки. Цим способом, якщо контакт має декілька номерів та адрес, Ви легко можете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту на певний номер або адресу.

- 1 У "Контактах" виберіть контакт і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** → **За умовчанням**.
- 3 Виберіть контакт за умовчанням, до якого Ви бажаєте додати номер або адресу, та натисніть **Признач.**
- 4 Виберіть номер та адресу, яку Ви бажаєте установити за умовчанням, та натисніть **Вибрати**.

Номер або адреса за умовчанням підкреслені у контактній картці.

Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю пристрою

- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки в телефон, натисніть  і виберіть **Контакти** → **Опції** → **Контакти SIM** → **Каталог SIM**. Виберіть імена, які Ви бажаєте скопіювати, та виберіть **Опції** → **Копіюв. в Контакти**.
- Щоб скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" до Вашої SIM-картки, виберіть "Контакти" та відкрийте контактну картку. Перейдіть до номера і виберіть **Опції** → **Коп. в каталог SIM**.

Каталог SIM та інші SIM-послуги



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого продавця SIM-картки (оператора мережі, постачальника послуг або іншого дилера).

Натисніть  і виберіть **Контакти** → **Опції** → **Контакти SIM** → **Каталог SIM**, щоб переглянути імена та номери, збережені на SIM-картці. У каталозі SIM Ви можете додавати, редагувати або копіювати номери з "Контактів" та робити дзвінки.



Порада! Ви можете додавати та редагувати контактні картки, використовуючи Nokia Contacts Editor (Редактор контактів Nokia), наявний у Nokia PC Suite. Див. компакт-диск, який постачається у комплекті.



Порада! Щоб надіслати контактну інформацію, виберіть картку, яку Ви бажаєте надіслати. Виберіть **Опції** → **Надіслати** → **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа** або **Через Bluetooth**. Див. розділи **'Обмін повідомленнями'** та **'Надсилання даних, використовуючи Bluetooth'**, стор. 90.

 **Порада!** Швидкий набір – це зручний спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Див. "Швидкий набір телефонного номера", стор. 23.

 **Порада!** Ви можете синхронізувати Ваші контакти до сумісного ПК за допомогою Nokia PC Suite. Див. компакт-диск у комплекті.

Додавання тонів дзвінків до контактів

Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком і Ваш телефон його розпізнає).

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть контактну групу.
- 2 Виберіть **Опції** → **Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
- 3 Виберіть тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати для індивідуального контакту або вибраної групи.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової позначки до номера телефону

Для кожної контактної картки можна зберегти лише одну голосову позначку. Ви можете додати голосову позначку до 50 телефонних номерів.

- 1 У "Контактах", відкрийте контактну картку, до якої Ви бажаєте додати голосову позначку.
- 2 Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, і виберіть **Опції** → **Дод. гол. познач.**
- 3 Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу початку чітко скажіть слова, які Ви хочете записати в якості голосової позначки. Зачекайте, поки телефон відтворить записану позначку та збереже її. Поряд з номером у контактній картці можна побачити символ , який вказує на те, що до контакту було додано голосову позначку.

Телефонування за голосовою позначкою

Голосову позначку потрібно промовити саме так, як Ви промовили її тоді, коли робили запис. Коли Ви телефонуйте, промовляючи голосову позначку, використовується гучномовець. Тримайте телефон на невеликій відстані від себе та чітко промовте голосову позначку.

- Натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст **Скажіть ім'я зараз**. Телефон відтворить оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'явиться ім'я та номер, а потім буде набрано номер, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.

Створення контактних груп

- 1 В "Контактах" натисніть , щоб відкрити список "Групи".
- 2 Виберіть **Опції** → **Нова група**.
- 3 Введіть ім'я групи або скористайтесь стандартною назвою **Група** та натисніть **Добре**.
- 4 Відкрийте групу та виберіть **Опції** → **Додати членів**.

 **Приклад:** У якості голосової позначки можна використовувати ім'я особи, наприклад, "Мобільний Сергія".

 **Порада!** Щоб переглянути список визначених голосових позначок, виберіть **Опції** → **Інф. про Контакти** → **Голосові позначки** у каталозі "Контакти".

 **Порада!** Щоб прослухати, змінити або видалити голосову позначку, відкрийте контактну картку та перейдіть до номера, що має голосову позначку (позначається як ). Виберіть **Опції** → **Голосова позначка**. Потім виберіть один з наступних пунктів: **Відтворити**, **Змінити** або **Видалити**.

💡 Опції у вікні списку "Групи": [Відкрити](#), [Нова група](#), [Видалити](#), [Перейменувати](#), [Тон дзвінка](#), [Інф. про Контакти](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

- 5 Перейдіть до контакту та натисніть , щоб вибрати його. Щоб додати відразу кілька учасників, повторіть цю дію для усіх контактів, які Ви бажаєте додати.
- 6 Натисніть [Добре](#), щоб додати контакти до даної групи.

Щоб перейменувати групу, виберіть [Опції](#) → [Перейменувати](#). Потім введіть нову назву і натисніть [Добре](#).

Видалення учасників з групи

- 1 Перебуваючи у списку "Групи", відкрийте групу, яку Ви бажаєте змінити.
 - 2 Перейдіть до контакту і виберіть [Опції](#) → [Видалити з групи](#).
 - 3 Натисніть [Так](#), щоб видалити контакт з групи.
- 💡 **Порада!** Щоб перевірити, до якої групи належить контакт, перейдіть до цього контакту та виберіть [Опції](#) → [Належить групам](#).

Камера та Галерея



Камера

Програма **Камера** дозволяє робити фотографії та записувати відеокліпи під час пересування. Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються в програмі "Галерея". Камера дозволяє робити фотознімки у форматі JPEG та записувати відеокліпи у форматі 3GPP з розширенням файла .3gp. Можна також надсилати зображення або відеозаписи в мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth.

Пристрій Nokia 6630 підтримує здатність знімання зображень у роздільній здатності 1280 x 960 пікселів (елементів зображення). Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Фотографування

- 1 Натисніть в режимі очікування. Відкриється програма **Камера** і Ви зможете побачити зображення для фотографування або відеозйомки. Див. малюнок. Натисніть або , щоб пересуватися між вікнами **Зображення** та **Відео**.



1. Індикатор показує, де будуть збережені зображення: у пам'яті телефону () або на картці пам'яті ().
2. Показує приблизну оцінку тієї кількості зображень, відповідно до вибраної якості зображення, яка вміститься у пам'ять Вашого телефону або до картки пам'яті. Див. **Якість зображення**, стор. 35.
3. Індикатор масштабування показує рівень масштабування. Натисніть , щоб збільшити зображення, натисніть , щоб зменшити зображення.
4. Індикатор активації нічного режиму .
5. Індикатор режиму серії . Див. стор. 35.

Пункт прискореного доступу: У режимі очікування натисніть , щоб запустити програму "Камера".

Порада! Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. **'Збереження імені і телефонних номерів'**, стор. 28.

Опції перед тим, як робити фотознімки:
Сфотографувати, Нове, Увімк. нічний режим / Вимк. нічний режим, Режим серії / Звичайний режим, Автотаймер, Іти до Галереї, Налаштувати, Установки, Підказка та Вихід.

Пункти прискороного доступу:

Натисніть **1** оо, щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
 Натисніть **4** ийкл ghі, щоб увімкнути або вимкнути режим серії.
 Натисніть **ДЕЖЗ def 3**, щоб відрегулювати яскравість.
 Натисніть **ксту тпо 6**, щоб відрегулювати контрастність.



мал. 6
 Фотознімки робляться у серії.

- Індикатор автотаймера  показує, скільки часу залишилось, перш ніж буде зроблено знімок. Див. стор. 35.
- Щоб сфотографувати, натисніть . Не рухайте телефон, поки програма **Камера** не почне зберігати зображення. Зображення автоматично зберігається до папки **Зображення** у "Галереї". Див. 'Галерея', стор. 37.

Збереження знятого зображення може тривати довше, якщо Ви зміните установки масштабування, яскравості та контрастності. Див. 'Фотографування', стор. 33, щоб встановити рівень масштабування і під час фотозйомки, стор. 34 для настройок яскравості і контрастності.

Під час фотозйомки:

- Рекомендується утримувати камеру нерухомо двома руками.
- Щоб зробити фотознімок або відеозапис у темному середовищі, використовуйте нічний режим. Якщо Ви використовуєте нічний режим, час експозиції подовжується і камера потребує довшого часу нерухомого утримання.
- Щоб відрегулювати яскравість або контрастність, перш ніж знімати фотографію, виберіть **Опції** → **Настроїти** → **Яскравість** або **Контрастність**.
- Роздільна здатність збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень залишається однаковим. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді, наприклад, на ПК.
- Камера** переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Після того, як зображення було збережене:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, натисніть **C**.
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий фотознімок, натисніть .
- Щоб надіслати зображення **Як мультимедіа**, **Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, натисніть . Щоб отримати детальнішу інформацію, див. розділ 'Обмін повідомленнями', стор. 46 та 'З'єднання Bluetooth', стор. 89.
- Щоб встановити зображення як шпалери у режимі очікування, виберіть **Опції** → **Встан. як шпалери**.

Серійна фотозйомка.

Виберіть **Опції** → **Режим серії** щоб запрограмувати камеру робити серію з 6 фотографій. Зроблені фотознімки автоматично зберігаються до "Галереї" та відображаються у таблиці. Див. мал. 6.

Ви на зображенні – Автотаймер

Використовуйте автотаймер для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе. Виберіть час затримки автотаймера: **Опції** → **Автотаймер** → **10 секунд, 20 секунд** або **30 секунд**. Натисніть **Активізі.** Коли таймер працює, Ви можете бачити блимання індикатора (🔊) та чути сигнал. Камера зробить фотографію після того, як вийде час затримки.

Регулювання установок камери

- 1 Виберіть **Опції** → **Установки** → **Зображення**.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - **Якість зображення** – **Висока, Звичайна** та **Базова**. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Роздільна здатність збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень залишається однаковим. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді, наприклад, на ПК. Якщо Ви збираєтесь роздрукувати зображення, виберіть якість зображення як **Висока** або **Звичайна**.
 - **Показувати фото** – Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте відображати зняті зображення після їх зйомки, або **Ні**, якщо Ви бажаєте відразу продовжити зйомку.
 - **Розділ. зд. зображ.** – Виберіть роздільну здатність, яку Ви бажаєте використовувати для зображень, які Ви збираєтесь знімати.
 - **Станд.назва зображ.** – Встановіть стандартну назву для зображень, які Ви збираєтесь знімати. Ви можете змінити дату на Ваш особистий текст (наприклад, 'Відпустка_2004').
 - **Поточна пам'ять** – Виберіть, де зберігати Ваші зображення.

Глосарій: Роздільна здатність – це вимір різкості та чіткості зображення. Роздільна здатність вимірюється кількістю пікселів у зображенні. Чим більше пікселів, тим більш детально зображення та більше пам'яті воно займає.

Відеозапис

- 1 Натисніть **Камера** в режимі очікування.
- 2 Натисніть або , щоб пересуватися між вікнами **Зображення** та **Відео**. Відкрийте вікно **Відео**. Індикатор показує, де будуть збережені відеозаписи: у пам'яті телефону () або на картці пам'яті ().
- 3 Натисніть , щоб почати запис. На дисплеї відобразиться піктограма запису .

Опції перед відеозаписом: **Запис, Нове, Увімк. нічний режим / Вимк. нічний режим, Без звуку / Увімкнути звук, Іти до Галереї, Настроїти, Установки, Підказка та Вихід.**



1. Пройдений або залишковий час з установкою поточної довжини відеозапису.
 2. Індикатор масштабування показує рівень масштабування. Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису. Натисніть , щоб зменшити масштаб.
 3. Індикатор вимкненого мікрофону .
 4. Індикатор активації нічного режиму .
- Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть . На дисплеї почне блимати піктограма паузи . Натисніть знову, щоб відновити записування.

Пункти прискореного доступу:

Натисніть **1** , щоб увімкнути або вимкнути нічний режим.
Натисніть **3** , щоб відрегулювати яскравість.
Натисніть **6** , щоб відрегулювати контрастність.

- Відеозапис автоматично зупиняється, якщо запис встановлено на паузу та жодну клавішу не було натиснуто протягом однієї хвилини.
- 4 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити запис. Відеокліп автоматично зберігається до папки **Відеокліпи "Галерея"**. Див. **'Галерея'**, стор. **37**.

Після закінчення записування відеокліпу:

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть **Опції** → **Грати**.
- Якщо Ви не бажаєте зберігати відеозапис, натисніть .
- Щоб повернутися до видошукача та зробити новий відеозапис, натисніть .
- Щоб надіслати відеозапис **Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, натисніть . Щоб отримати детальнішу інформацію, див. розділ **'Обмін повідомленнями'**, стор. **46** та **'З'єднання Bluetooth'**, стор. **89**.

Регулювання установок відеозаписувача

Виберіть **Опції** → **Установки** → **Відео** та установки, які Ви бажаєте змінити:

- **Довжина** – Якщо Ви вибираєте **Максимум**, то довжина відеозапису буде обмежена до однієї години на відеокліп. Виберіть **Короткий**, щоб записувати відеокліпи до 300 кбайт, що приблизно дорівнює 30 секундній тривалості, таким чином, що відеокліпи можуть бути надіслані як мультимедійні повідомлення до сумісного пристрою. Проте деякі мережі можуть підтримувати надсилання мультимедійних повідомлень з максимальним розміром у 100 кбайт.
- **Роздільна зд. відео, Станд. назва відео** та **Поточна пам'ять**.



Галерея

Натисніть  і виберіть **Галерея**. У програмі **Галерея** Ви можете зберігати та впорядковувати Ваші зображення, аудіозаписи, списки записів, відеокліпи, потокові посилання та .gsm файли.

У програмі **Галерея** Ви можете зберігати та впорядковувати Ваші зображення, аудіозаписи, списки записів, відеокліпи, потокові посилання та .gsm файли.

Виберіть **Зображення** , **Відеокліпи** , **Записи** , **Аудіокліпи** , **Посилання**  або **Усі файли**  та натисніть , щоб відкрити його.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати елементи до папок. Аудіокліпи, відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. Див. 'RealPlayer', стор. 43.

- Натисніть , щоб відкрити файл або папку. Зображення відкриваються у програмі перегляду зображень. Див. 'Перегляд зображень', стор. 38.
- Щоб скопіювати або перемістити файли до картки пам'яті або до пам'яті телефону, виберіть файл та **Опції** → **Упорядкувати** → **Копіюв. на к. пам'яті** / **Переміс. на к. пам'яті** або **Копіювати у**

 **Порада!** Ви можете пересилати музичні файли з комп'ютера на Вашу мультимедійну картку, використовуючи програму Nokia Audio Manager, наявну в Nokia PC Suite. Див. компакт-диск, що входить до комплекту поставки.

 **Порада!** Щоб залишити програму відкритою і продовжити програвання музики у фоновому режимі, натисніть двічі , щоб повернутися до режиму очікування. Щоб повернутися до програми, натисніть  і виберіть **Галерея**.

 **Порада!** Ви можете пересилати зображення з Вашого телефону на сумісний ПК за допомогою телефонного браузера Nokia наявного у Nokia PC Suite. Див. компакт-диск у комплекті.

 Опції при перегляді зображення: [Надіслати](#), [Встан. як шпалери](#), [Повернути](#), [Збільшити](#) / [Зменшити](#), [Повний екран](#), [Видалити](#), [Перейменувати](#), [Дивитися деталі](#), [Дод. до Вибраного](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

[телефон](#) / [Переміст. у телефон](#). Файли, збережені на картці пам'яті, позначаються позначкою .

- Щоб завантажити файли у "Галерею" до однієї з головних папок, використовуючи браузер, виберіть  [Завант. граф.](#), [Завант. відео](#), [Заван. записів](#) або [Завант. звуків](#). Відкриється браузер і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження.
- Щоб знайти файл, виберіть [Опції](#) → [Знайти](#). Почніть вводити пошукову послідовність (наприклад, ім'я та дату файла, який Ви шукаєте). Відобразяться файли, які відповідають Вашому пошуку.

Перегляд зображень

Фотознімки, зроблені за допомогою програми [Камера](#), зберігаються у папці "Галерея". Ви також можете отримати зображення у мультимедійному повідомленні, як додаток до електронної пошти або через Bluetooth. Щоб мати змогу переглянути отримане зображення у "Галереї", Вам необхідно буде зберегти його у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Відкрийте папку [Зображення](#) у "Галереї" , щоб запустити переглядач зображень, виберіть зображення та натисніть , щоб переглянути його.

- Щоб масштабувати зображення, виберіть [Опції](#) → [Збільшити](#) (або натисніть  5 разів) або [Зменшити](#) (або натисніть ). Коефіцієнт зміни масштабу зображення видно вгорі дисплея. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно. Натисніть і утримуйте , щоб повернутися до звичайного вигляду.
- Щоб побачити більше зображення, виберіть [Опції](#) → [Повний екран](#) (або натисніть  +). Рамка навколо зображення зникне. Щоб перемістити фокус під час масштабування зображення, використовуйте клавішу прокрутки.
- Щоб повернути зображення, виберіть [Опції](#) → [Повернути](#) (або натисніть  1 раз), щоб повернути зображення проти стрілки годинника, або  3 разів, щоб повернути за годинниковою стрілкою).

Медіа



Редактор відео

Щоб створити власні відеокліпи, натисніть  і виберіть **Медіа** → **Ред. відео**. Ви можете створювати власні відеокліпи шляхом комбінування та монтажу відеокліпів і додаванням аудіокліпів, переходів та ефектів. Переходи – це візуальні ефекти, які Ви можете додавати до початку чи кінця відеокліпу або між відеокліпами.

Редагування відео, аудіо та переходи


- 1 Позначте та виберіть один або більше відеокліпів.
- 2 Виберіть **Опції** → **Редагувати**. У вікні "Редагування відео" Ви можете вставляти відеокліпи, щоб зробити власні відеокліпи, та редагувати кліпи шляхом монтажу та додаванням ефектів. Ви можете додавати аудіокліпи та змінювати їх тривалість. Щоб робити зміни у відеокліпі, виберіть одну із наступних опцій:

Переглянути – Переглядає власні відеокліпи.

Обрізати – Обрізає відеокліп або аудіокліп відповідно у вікні "Монтаж відеокліпу" або у вікні "Монтаж аудіокліпу".

Вставити:

- **Відеокліп** – Вставляє вибрані відеокліпи. Зменшене зображення відеокліпу відображається у вікні "Головне". Зменшене зображення містить перше не чорне-біле вікно відеокліпу. Також відображаються назва та тривалість вибраного відеокліпу.
- **Аудіокліп** – Вставляє вибрані аудіокліпи. Назва та тривалість вибраного аудіокліпу відображаються у вікні "Головне".
- **Новий аудіокліп** – Записує новий аудіокліп до вибраного місця.

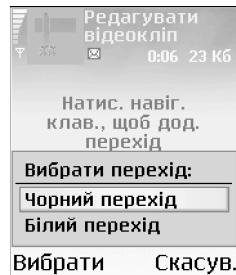

мал. 7
Вікно "Редагування відео", де вибраний перехід встановлено на Чорний перехід.

 **Порада!** Щоб зробити миттєвий знімок відеокліпу, виберіть **Опції** → **Зроб. дисп. копію** у вікнах "Відтворення", "Редагування" попереднього перегляду" або "Монтаж".

 **Порада!** У вікні **Установки** Ви можете визначити **Станд. назва відео, Ст. назва дисп. копії** та **Активна пам'ять**.

Редагув. відеокліп:

- **Перемістити** - Переміщує відеокліпи до вибраного місця.
- **Дод. кольор. ефект** - Вставляє кольорові ефекти до відеокліпу.
- **Уповільнити** - Зменшує швидкість відеокліпу.
- **Вимкнути звук / Увімкнути звук**- Вмикає або вимикає звук оригінального відеокліпу.
- **Видалити** - Видаляє відеокліп із відео.
- **Дублювати**- Робить копію вибраного відео або аудіокліпу.
- **Редагув. аудіокліп:**
 - **Перемістити** - Переміщує аудіокліпи до вибраного місця.
 - **Встанов. тривалість** - Редагує тривалість аудіокліпу.
 - **Видалити** - Видаляє аудіокліп із відео.
 - **Дублювати**- Робить копію вибраного відео або аудіокліпу.
- **Редагув. перехід** - Існують три типи переходів: на початку відео, наприкінці відео та між відеокліпами. Перехід на початку може бути вибраний, коли активований перший відео перехід.

3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти Ваш відеокліп. Ви можете визначити **Активна пам'ять** в **Установки**. Стандартна і є пам'ять телефону.

Виберіть **Надіслати: Як мультимедіа, Як ел. повідомлен.** або **Через Bluetooth**, якщо Ви бажаєте надіслати відеокліп. Щоб отримати інформацію стосовно максимального розміру мультимедійного повідомлення, яке Ви можете надіслати, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ваш відеокліп занадто великий для надсилання у мультимедійному повідомленні, відобразиться символ .

 **Порада!** Якщо Ви бажаєте надіслати відеокліп, який перевернує максимальний розмір мультимедійного повідомлення, дозволений Вашим постачальником послуг, Ви можете надіслати цей кліп через Bluetooth. 'Надсилання даних, використовуючи Bluetooth', стор. 90. Ви також можете переслати свої відеокліпи через Bluetooth до Вашого, обладнаного Bluetooth комп'ютера, або використовуючи зчитувач карток пам'яті (внутрішній/зовнішній).



Кіноорежисер

Щоб створити muvees, натисніть і виберіть **Медіа**→ **Кіно**. muvees – це короткі, відредаговані відеокліпи, які можуть містити відео, музику та текст. **Швидке muvee** створюється автоматично програмою "Кіноорежисер" після того, як Ви вибрали стиль muvee. Програма "Кіноорежисер" використовує стандартну музику та текст, відповідно до вибраного стилю. Кожний стиль має, наприклад, свій особистий шрифт тексту, колір, музику та швидкість. Щоб **Індивід. muvee** Ви можете вибрати Ваші власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також Ви можете додати відкриваюче за закриваюче повідомлення. muvees можна надсилати, використовуючи MMS.

Відкрийте **Кіно** і натисніть або , щоб перейти між вікном та . Ви також можете повернутися у головне вікно із вікна натиснувши **Готово**.

Вікно містить список відеокліпів, які можна **Грати**, **Надіслати**, **Перейменувати** та **Видалити**.

- Щоб створити швидке muvee, виберіть **Швидке muvee** і натисніть . Виберіть стиль muvee зі списку стилів та натисніть . Створено muvee буде збережено до списку muvee у вікні "Кіноорежисер". muvee автоматично відтворюється після збереження.
- Щоб створити індивідуальне muvee, виберіть **Індивід. muvee**. У **Відео**, **Зображення**, **Стиль** або **Музика**, виберіть кліпи, які Ви бажаєте включити до свого muvee. У **Повідомлення**, Ви можете додати відкриваючий за закриваючий текст до muvee. Виберіть **Створ. muvee**→:
 - **Мультим. повідомл.** – тривалість muvee оптимізована для надсилання MMS.
 - **Як у музики** – щоб встановити тривалість muvee таку саму, як і у вибраного музичного кліпу.
 - **Визн. користувач.** – щоб визначити тривалість muvee.
- Виберіть **Опції**→ **Зберегти**:
- Щоб переглянути індивідуальне muvee, перш ніж його зберігати, у вікні **Попер. перегляд muvee**, виберіть **Опції**→ **Грати**.
- Щоб створити нове індивідуальне muvee, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції**→ **Переробити**.

Порада! Щоб завантажити нові стилі до Вашого телефону, виберіть **Завант. стилів** у головному вікні **Кіноорежисер**.

Опції у списку меню опції muvee: **Грати**, **Надіслати**, **Перейменувати**, **Видалити**, **Підказка** **Вихід**.

- Щоб додати відкриваючий та закриваючий текст до індивідуального muvee під час його створення, у вікні **Створ. muvee** виберіть **Повідомлення**. Введіть відкриваюче та закриваюче повідомлення та натисніть **Готово**.

Установки

Виберіть **Установки**, щоб відредагувати наступні опції:

- Активна пам'ять** – Виберіть, де зберігати Ваші muvees.
- Роздільна здатність** – Виберіть роздільну здатність Ваших muvees.
- Станд. назва muvee** – Установіть стандартну назву своїх muvees.



Мен. зобр.

Щоб переглядати Ваші зображення візуально, натисніть і виберіть **Медіа** → **Мен. зобр.**. Див. мал. 8



мал. 8

Зображення,
переглянуті у
"Менеджері
зображень".

- Натисніть , щоб вибрати пам'ять: **Пам'ять тел.** або **Показ зобр.**. "Менеджер зображень" також відображає, скільки папок та зображень знаходиться у вибраній папці.
- Відкрийте папку для візуального перегляду Ваших зображень. Натисніть та , щоб пересуватися між зображеннями та папками. Натисніть , щоб переглянути зображення.
 - Натисніть водночас та , щоб позначити зображення для показу зображень. Поруч з вибраними об'єктами з'являється галочка. Виберіть **Опції** → **Показ зображень**. Натисніть та , щоб переглянути наступне або попереднє зображення у показі.



Диктофон

Натисніть і виберіть **Медіа** → **Диктофон**, щоб записати телефонну розмову або голосову нотатку. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні п'ять секунд чути будуть тональний сигнал.



Натисніть і виберіть **Медіа**→ **RealPlayer**. За допомогою RealPlayer™, Ви можете відтворювати відеокліпи, аудіокліпи та списки програвання або потокові медіа файли "по повітрю". Потокові посилання можуть бути активовані під час перегляду веб-сторінок або їх можна зберегти до пам'яті телефону або картки пам'яті.

RealPlayer підтримує файли з такими розширеннями, як .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 та .wav. Проте RealPlayer необов'язково підтримує всі файлові формати або всі варіації файлових форматів. Наприклад, RealPlayer буде намагатися відкрити всі файли .mp4, але деякі файли .mp4 можуть містити вміст, який не є сумісним із 3GPP стандартами і через це не підтримується даним телефоном.

Відтворення відео або аудіокліпів

- Щоб відтворити медіа файл, збережений у пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть **Опції**→ **Відкрити** і виберіть:
 - **Останні кліпи** - Щоб відтворити один із останніх шести файлів, відтворених у RealPlayer,
 - **Збережений кліп** - Щоб програти файл, збережений у папці "Галерея". Див. [Галерея](#), стор. [37](#).
 - **Аудіо з карт. пам'яті** - Щоб відтворити файл, збережений у картці пам'яті.
- Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.

Порада! Щоб переглянути відеокліп у режимі повного екрана, натисніть **ASST 2 abc**. Натисніть знову, щоб повернутися у режим звичайного екрана.

Опції RealPlayer, коли вибрано кліп: **Грати**, **Повний екран/Продовжити**, **Повний екран**; **Зупинити**, **Вимкнути звук/Вімкнути звук**, **Деталі кліпу**, **Надіслати**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Піктограми:

- Повторити,
- Випадково,
- Повторити та випадково,
- Гучномовець вимкнено

 **Порада!** Щоб залишити програму відкритою і продовжити програвання музики у фоновому режимі, натисніть двічі  щоб повернутися до режиму очікування. Щоб повернутися до програми, натисніть  і виберіть **RealPlayer**.

Ярлики під час відтворення: Щоб перемотати вперед, натисніть і тримайте . Щоб перемотати медіа файл назад, натисніть і утримуйте . Щоб вимкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не з'явиться індикатор . Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки Ви не побачите індикатор .

Передача потокового вмісту "по повітрю"

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. '[З'єднання даних та точки доступу](#)', стор. 100. Багато постачальників послуг вимагають використання Internet access point (IAP – Інтернет точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.



Увага: В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Проте RealPlayer розпізнає посилання `http` як файл з розширенням `.ram`.

Щоб передати вміст "по повітрю", виберіть потокове посилання, збережене у папці "Галерея", на веб-сторінці або отримане у текстовому чи мультимедійному повідомленні. Перш ніж почнеться відтворення живого потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст.

Отримання установок RealPlayer

Ви можете отримати установки RealPlayer як спеціальне текстове повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг. Див. '[Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок](#)', стор. 54. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або у постачальника послуг.

Зміна установок RealPlayer

Виберіть **Опції** → **Установки**:

Відео – Щоб встановити RealPlayer автоматично повторювати відеокліпи по закінченні їх відтворення.

Установки аудіо – Щоб вибрати, чи Ви бажаєте повторювати відтворення списку записів та аудіокліпів у списку записів у довільній послідовності.

Установки з'єднання – Щоб вибрати, чи використовувати проксі-сервер, змінити стандартну точку доступу та встановити тайм-аут та діапазон портів як використані при з'єднанні. Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

- **Установки проксі:**
 - **Використов. проксі** – Щоб використати проксі-сервер, виберіть **Так**.
 - **Адреса проксі-серв.** – Введіть IP-адресу проксі-сервера.
 - **Номер порту проксі** – Введіть номер порту для проксі-сервера.
- **Установки мережі:**
 - **Станд. точ. доступу** – Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте використовувати для з'єднання з Інтернет, і натисніть .
 - **Час в онлайні** – Щоб встановити час роз'єднання з мережею для RealPlayer, у разі коли Ви поставили на паузу медіа кліп, який відтворюється через посилення мережі, виберіть **Визн. користув.** та натисніть . Введіть потрібний час і натисніть **Добре**.
 - **Тайм-аут з'єднання** – Натисніть  або , щоб встановити максимальний час, який пройде між вибором посилення мережі та з'єднанням з медіа сервером, та натисніть **Добре**.
 - **Тайм-аут сервера** – Натисніть  або , щоб встановити максимальний час очікування відповіді медіа сервера, перш ніж роз'єднатися, та натисніть **Добре**.
 - **Найнижчий порт UDP** – Введіть номер найнижчого порту з діапазону серверних портів. Мінімальне значення становить 6970.
 - **Найвищий порт UDP** – Введіть номер найвищого порту з діапазону серверних портів. Максимальне значення становить 32000.
Виберіть **Опції**→**Додатк. установки**, щоб відредагувати значення пропускну здатності для різних мереж.

Глосарій: Проксі-сервери – це проміжні сервери між медіа серверами та їх користувачами. Деякі постачальники послуг використовують їх для надання додаткового захисту або для прискорення доступу до сторінок браузера, які містять аудіо або відеокліпи.



Обмін повідомленнями

Опції в головному вікні пункту меню "Обмін повідомленнями":

Відкрити, Створити повідомл., З'єднати (відображається, якщо Ви визначили установки поштової скриньки) / **Роз'єднати** (відображається, якщо поштова скринька є активною), **SIM-повідомлення, Сільн. трансляція, Сервісна команда, Установки, Підказка та Вихід.**

💡 Порада! Організуйте Ваші повідомлення, додавши нові папки до **Мої папки.**

Натисніть  і виберіть **Повідомл.** У "Обміні повідомленнями" Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати, та організовувати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Також Ви можете отримувати повідомлення та дані за допомогою з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні веб-повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.



Увага: Цими функціями можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашою мережею або оператором послуг. Тільки пристрої, які мають сумісні функції мультимедійного або поштового повідомлення, можуть отримувати і відображати дані повідомлення. У деяких мережах на пристрій одержувача може надсилатися посилання на веб-сторінку, на якій можна переглянути мультимедійне повідомлення.

Відкривши вікно "Обмін повідомленнями", Ви можете побачити функцію **Нове повідомл.** і список папок:



Вхідні - містить отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці **Пошт. скрин.**



Мої папки - для організації повідомлень у папки.



Пошт. скрин. - У папці "Поштова скринька" Ви можете зв'язатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні поштові повідомлення або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Див. "Установки повідомлення електронної пошти", стор. 62.



Чернетки - зберігає чернетки ненадісланих повідомлень.

 **Надіслані** – зберігає останні 15 надісланих повідомлень, за винятком повідомлень, надісланих через Bluetooth. Щоб змінити кількість повідомлень, що будуть зберігатися, див. 'Інше установки', стор. 65.

 **Вихідні** – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

 **Звіти** – Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі). Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого до електронної адреси, не завжди можливе.

- Щоб ввести і надіслати запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації для послуг мережі, Вашому постачальнику послуг, виберіть у головному вікні "Повідомлення" **Повідомлення** → **Опції** → **Сервісна команда**.
- Стільникова трансляція – це послуга мережі, яка дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. У головному вікні "Обмін повідомленнями", виберіть **Опції** → **Стільникова трансляція**. У головному вікні Ви можете переглянути статус теми, номер теми, її назву та чи було її позначено для (✎) доповнення. Повідомлення стільникової трансляції не можуть бути отримані у мережах UMTS. З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

 **Порада!** Відкривши будь-яку із визначених папок, Ви можете переключитися між папками, натиснувши  або .

 Опції в "Стільниковій трансляції":
Відкрити, Додати / Видалити, Виділити / Зняти виділення, Тема, Установки, Підказка та Вихід.


Введення тексту

Традиційне введення тексту

Індикатор **Абс** з'являється у верхньому правому куті дисплея, коли Ви вводите текст традиційним методом.

- Натисніть цифрову клавішу (  ) кілька раз, поки не з'явиться потрібний символ. Під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.
- Щоб вставити цифру, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Піктограми: ABC і abc вказують на вибраний регістр. **Abc** означає, що перша літера слова пишеться великою, а інші літери автоматично пишуться у нижньому регістрі. **123** вказує на режим введення цифр.

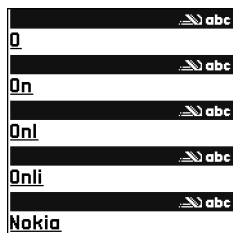

мал. 9 При кожному наступному натисканні слово змінюється, тому результати потрібно перевіряти лише після введення усього слова.

- Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть та потримайте #.
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або натисніть , щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Щоб видалити символ, натисніть . Щоб видалити кілька символів, натисніть і утримуйте .
- Найбільш вживані знаки пунктуації вводяться за допомогою клавіші 1 . Натисніть 1 кілька разів поспіль, щоб перейти до потрібного пунктуаційного знаку. Натиснувши * + , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть до потрібного символу у списку за допомогою клавіші і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ.
- Щоб вставити пробіл, натисніть 0 . Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть 0 .
- Щоб переключитися між регістрами Abc, abc і ABC, натисніть #.

Інтелектуальне введення тексту – Словник

Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого Ви також можете додавати нові слова. Коли словник повністю заповнюється, останнє додане слово заміщує найстаріше.

- Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть і виберіть **Увімкнути словник**. Таким чином, активується інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. Індикатор з'являється у верхньому правому куті дисплея тоді, коли Ви вводите текст за допомогою інтелектуального методу.
- Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші 2 abc – 9 . Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Наприклад, для написання слова "Nokia" при використанні англійського словника натисніть 6 для "N", 6 для "o", 5 jkl для "k", 4 ghi для "i" та 2 abc для "a". Див. також мал. 9. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.
- Коли Ви закінчите введення слова і переконаєтесь, що його введено правильно, підтвердьте його натисканням або додаванням пробілу за допомогою 0 .

- Якщо слово неправильне, натисніть * + кілька разів, щоб продивитись одне за одним всі знайдені словником подібні слова. Або натисніть  і виберіть **Словник** → **Подібні**.
- Якщо після слова з'являється символ ?, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер), використовуючи традиційний метод введення тексту, та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

4 Почніть вводити наступне слово.

 **Порада!** Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, двічі швидко натисніть  # .

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

- Щоб видалити символ, натисніть **C**. Щоб видалити кілька символів, натисніть і утримуйте **C**.
- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть  # . Якщо двічі швидко натиснути  # , вмикається метод інтелектуального введення тексту.
- Щоб ввести цифру, коли Ви знаходитесь в режимі введення літер, натисніть і утримуйте натиснутою відповідну цифрову клавішу. Щоб переключитися між режимами введення літер і цифр, натисніть та потримайте  # .
- Найбільш вживані знаки пунктуації вводяться за допомогою клавіші **1**  . Натисніть **1**  , а потім * + кілька разів поспіль, щоб знайти потрібний пунктуаційний знак.
- Натисніть і утримуйте * + , щоб вивести на дисплей список спеціальних символів.
- Натисніть * + кілька разів, щоб продивитись всі знайдені словником слова, що відповідають натиснутій комбінації клавіш.
- Натисніть , виберіть **Словник** і натисніть , щоб вибрати одну з наступних опцій: **Подібні**, щоб відобразити список слів, які відповідають комбінації натиснутих клавіш. **Вставити слово**, щоб додати до словника слово (до 32 літер) за допомогою традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

Порада!

Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний пунктуаційний знак („?!“) потрібен. Порядок і наявність пунктуаційних знаків залежить від мови словника.

Редагувати слово, щоб редагувати слово, використовуючи традиційне введення тексту. Це доступно, якщо дане слово є активним (підкреслено).

💡 **Порада!** Якщо натиснути клавішу , з'являються такі опції (залежно від режиму редагування): **Словник** (інтелектуальне введення тексту), **Абетковий режим** (традиційне введення тексту), **Режим цифр**, **Вирізати** (якщо текст виділений), **Копіювати** (якщо текст виділений), **Вставити** (коли текст було спочатку вирізано або скопійовано), **Вставити номер**, **Вставити символ** та **Мова набору**: (змінює мову набору для всіх редакторів телефону).

Написання складних слів

Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть останню частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть , щоб додати пробіл.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Натисніть  та виберіть → **Словник** → **Вимкнено**, щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону.

Копіювання тексту у буфер обміну

- 1 Щоб виділити літери та цифри, натисніть та утримуйте . Водночас натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється.
- 2 Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**.
- 3 Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте  і натисніть **Вставити**. Або натисніть  один раз і виберіть **Вставити**.
- Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .
- Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .

Написання та надсилання повідомлень

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Перед створенням мультимедійного або написанням електронного поштового повідомлення Вам потрібно визначити правильні установки з'єднання. Див. 'Отримання MMS та установки електронної пошти', стор. 53 і 'Установки повідомлення електронної пошти', стор. 62.

- 1 Виберіть **Нове повідомл.** Відкриється список опцій повідомлення.
 - **Текстове повідомлення** – щоб надіслати текстове повідомлення.
 - **Мультимед. повідом.** – щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).
 - **Ел. пошта** – щоб надіслати електронне поштове повідомлення. Якщо Ви не визначили свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.
- 2 Натисніть , щоб вибрати одержувачів або групи зі списку "Контакти" або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти. Натисніть ***** **+**, щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Ви також можете скопіювати та вставити номер чи адресу із буфера обміну.
- 3 Натисніть , щоб перейти до поля повідомлення.
- 4 Введіть повідомлення.



Увага: Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо у тексті більше 160 знаків, його буде надіслано як два або більше повідомлень, і надсилання повідомлення коштуватиме дорожче. В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення. Деякі символи можуть займати більше місця, ніж інші.

 **Порада!** Ви можете почати створювати повідомлення у будь-якій програмі, що має опцію **Надіслати**. Виберіть файл (зображення, текст), який потрібно додати до повідомлення, і натисніть **Опції** → **Надіслати**.

 **Порада!** Перейдіть до контакту і натисніть , щоб позначити його. Можна вибрати декілька одержувачів одночасно.

 Опції в редакторі повідомлень: **Надіслати**, **Дод. одержувача**, **Вставити, Додатки** (електронна пошта), **Попер.перег.повід.** (MMS), **Об'єкти** (MMS), **Видалити додаток** (MMS), **Видалити**, **Перевір. контакти**, **Деталі повідомл.**, **Опції надсилання**, **Підказка** та **Вихід**.



мал. 10
Створення
мультимедійного
повідомлення

- Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції**→ **Вставити об'єкт**→ **Зображення**, **Аудіокліп** або **Відеокліп**. Коли звук додано, на навігаційній панелі відображається піктограма



Порада! Коли Ви надсилаєте мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти або пристрій, що підтримує отримання зображень великого розміру, використовуйте зображення великого розміру. Якщо Ви не впевнені, що пристрій або мережа одержувача підтримує надсилання великих файлів, рекомендується використовувати зображення меншого розміру або звукозаписи, тривалість яких не перевищує 15 секунд. Щоб змінити установку, у головному вікні "Обмін повідомленнями" виберіть **Опції**→ **Установки**→ **Мультим. повідомл.**→ **Розмір зображення**.

Якщо вибрати **Вставити новий**→ **Аудіокліп**, відкриється "Диктофон", і можна робити новий аудіозапис. Натисніть **Вибрати**, щоб новий звук було автоматично збережено, а його копія вставлена у повідомлення. Виберіть **Опції**→ **Попер.перег.повід.**, щоб побачити, як виглядає мультимедійне повідомлення.

- Щоб приєднати додаток до електронного поштового повідомлення, виберіть **Опції**→ **Вставити**→ **Зображення**, **Аудіокліп**, **Відеокліп**, **Нотатка** або **Шаблон**. Додатки електронної пошти позначаються індикатором на навігаційній панелі.

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→ **Надіслати** або натисніть **↵**.



Увага: Поштові електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщуються у папці "Вихідні". Якщо спроба надсилання виявилася невдалою, то повідомлення електронної пошти залишається у папці "Вихідні" зі статусом **Помилка**.



Порада! У меню повідомлень Ви також можете створювати презентації та надсилати їх у мультимедійних повідомленнях. Відкривши редактор мультимедійних повідомлень, виберіть **Опції**→ **Створити презент.** (відображається у випадку, якщо **Режим створ. MMS** встановлено у значення **3 підказками** або **Вільний**). Див. "Установки мультимедійних повідомлень", стор. 61.

Отримання MMS та установки електронної пошти

Ви можете отримати установки як текстове повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. 'Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок', стор. 54.

Щодо наявності та передплати послуг обробки даних, зверніться до свого оператора стільникової мережі або постачальника послуг. Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

Введення установок MMS вручну:

- 1 Виберіть **Інструмен.**→ **Установ.**→ **З'єднання**→ **Точки доступу** і визначте установки точки доступу для отримання мультимедійних повідомлень. Див. 'Установки з'єднання', стор. 100.
- 2 Виберіть **Повідомлення**→ **Опції**→ **Установки**→ **Мультим. пов.** Відкрийте **Поточ. точ. доступу** і виберіть точку доступу, створену для використання у якості переважного з'єднання. Див. також 'Установки мультимедійних повідомлень', стор. 61.

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати повідомлення електронною поштою та відповідати на них, необхідно зробити наступне:

- Вірно визначте конфігурацію точку доступу в Інтернет (IAP). Див. 'Установки з'єднання', стор. 100.
- Вірно визначте установки електронної пошти. Див. 'Установки повідомлення електронної пошти', стор. 62. Вам потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником Інтернет-послуг (ISP).

 **Порада!** Щоб надіслати файли, які не є звуками і нотатками, електронною поштою, відкрийте відповідну програму і натисніть **Надіслати**→ **Як ел. повідомлен.**, якщо це доступно.



"Вхідні" – отримання повідомлень

Після отримання повідомлення,  і текст **1 нове повідомлення** відображаються в режимі очікування. Натисніть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення. Щоб відкрити повідомлення в папці "Вхідні", перейдіть до нього та натисніть .

Піктограми вхідних повідомлень:

 - непрочитані повідомлення у папці "Вхідні",

 - непрочитане текстове повідомлення,

 - непрочитане мультимедійне повідомлення, та

 - дані, отримані через Bluetooth.

 **Порада!** Якщо Ви отримувате файл vCard, до якого додано малюнок, цей малюнок буде також збережено в "Контактах".

Отримання мультимедійних повідомлень

Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

Відкривши мультимедійне повідомлення () , Ви можете одночасно переглянути зображення, прочитати повідомлення, а також прослухати звук через гучномовець (якщо повідомлення містить звук, відображається ). Клацніть стрілочку в піктограмі, щоб прослухати звук.

Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції**→ **Об'єкти**. Ви можете зберегти файл з мультимедійними об'єктами на Вашому телефоні або надіслати його, наприклад, через Bluetooth на інший сумісний пристрій.

Ви також можете отримувати мультимедійні презентації. Ви можете переглянути ці презентації, вибравши **Опції**→**Див. презентацію**.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок

Ваша ігрова консоль може отримувати багато видів текстових повідомлень, що містять дані () , які також називаються повідомленнями "по повітрю" (OTA):

- **Повідомлення настройки** - Ви можете отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки Інтернет-точки доступу, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти від свого оператора мережі, постачальника послуг чи відділу управління інформацією компанії у конфігураційному повідомленні. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції**→ **Зберегти всі**.

- **Візитна картка** - Щоб зберегти дану інформацію у папці "Контакти", виберіть **Опції**→ **Зберегти візитку**. Сертифікати або звукові файли, які приєднані до візитки, не зберігаються.
- **Тон дзвінка** - Щоб зберегти цей тон дзвінка, виберіть **Опції**→ **Зберегти**.
- **Логотип оператора** - Щоб в режимі очікування замість ідентифікатора оператора мережі відображався логотип, виберіть **Опції**→ **Зберегти**.
- **Календарний запис** - Щоб зберегти запрошення, виберіть **Опції**→ **Зберег.в Календарі**.
- **Повідомлення браузера** - Щоб зберегти закладку до списку закладок Інтернету, виберіть **Опції**→ **Дод. до закладок**. Якщо повідомлення одночасно містить установки точки доступу та закладки, то для збереження даних виберіть **Опції**→ **Зберегти всі**.
- **Сповіщ. про ел. повідомл.** - Повідомляє, скільки нових електронних поштових повідомлень надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити більш детальну інформацію.



Порада! Щоб змінити установки стандартної точки доступу для мультимедійних повідомлень, виберіть **Повідомлення**→ **Опції**→ **Установки**→ **Мультим. пов.**→ **Поточ. точ. доступу**.

Отримання сервісних веб-повідомлень

Сервісні веб-повідомлення (📧) – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Мої папки

В "Моїх папках" Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.




Поштова скринька

Якщо Ви вибрали **Пошт. скрин.**, і не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити. Див. **'Установки повідомлення електронної пошти'**, стор. 62. Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву **Пошт. скрин.** у головному вікні "Обмін повідомленнями". Можна мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).



Порада! Ви можете користуватися текстами з папки "Шаблони", щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте.

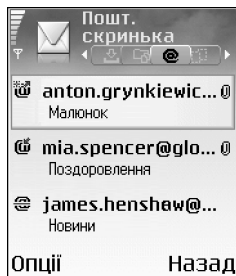

мал. 11

Поштова скринька з різними піктограмами статусу.

Відкривання поштової скриньки

Відкривши поштову скриньку, Ви можете або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі або з'єднатися з поштовим сервером.

Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте , телефон запитує, чи Ви бажаєте **З'єднатися з поштовою скринькою?**

- Виберіть **Так**, щоб приєднатися до своєї поштової скриньки і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення. Під час перегляду повідомлень у режимі онлайн, Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання пакетної передачі даних. Див. також 'Важливі індикатори', стор. 15 і 'Установки з'єднання', стор. 100.
- Виберіть **Ні**, щоб переглянути раніше завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн. При перегляді повідомлень електронної пошти в автономному режимі, Ваш телефон не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою.

Завантаження електронного поштового повідомлення

Перебуваючи в режимі офлайн, виберіть **Опції** → **З'єднати**, щоб розпочати з'єднання з поштовою скринькою.



Важливо: Повідомлення електронної пошти можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних доданих до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

- Перебуваючи в стані активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, виберіть **Опції** → **Завант. ел. пошту** →
 - Нові** – щоб завантажити всі нові електронні повідомлення на свій телефон.
 - Вибрані** – щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані.
 - Всі** – щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
 Щоб припинити завантаження, натисніть **Скасув.**

- Після завантаження повідомлень електронної пошти Ви можете продовжити їх перегляд в режимі онлайн. Або виберіть **Опції** → **Роз'єднати**, щоб припинити з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти у режимі офлайн.
- Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви перебуваєте в режимі офлайн, Вас запитують, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути додатки до електронних поштових повідомлень, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції** → **Додатки**. Якщо індикатор додатка затемнений, це означає, що його не було завантажено на телефон. Виберіть **Опції** → **Завантажити**. У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати, зберігати або видаляти додатки. Ви також можете надіслати додатки через з'єднання Bluetooth.



Порада! Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP4, Ви зможете визначити, скільки повідомлень Ви завантажите, і чи будете Ви завантажувати додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти, повідомлення частково (Кб) або повідомлення та додатки.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити вміст електронного поштового повідомлення з телефону, все ще зберігаючи його у віддаленій поштової скриньці, виберіть **Опції** → **Видалити**. В **Видалити повід. 3:** виберіть **Лише телефон**.



Увага: Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштової скриньці. Тому, навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовки, спочатку Ви повинні видалити електронне поштове повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити електронне поштове повідомлення як з телефону, так і з віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** → **Видалити повід. 3:** → **Телефон і сервер**.

Піктограми статусу повідомлення електронної пошти:

 - нове повідомлення електронної пошти (режим офлайн або онлайн), вміст не був завантажений на Ваш телефон.

 - нове повідомлення електронної пошти, вміст було завантажено на Ваш телефон.

 - повідомлення електронної пошти було прочитане.

 - заголовки повідомлень електронної пошти, що були прочитані, та вміст повідомлень було видалено з телефону.

 **Порада!** Щоб скопіювати повідомлення електронної пошти з віддаленої поштової скриньки у папку всередині "Мої папки", виберіть **Опції** → **Скопіюв. в папку**.
Виберіть папку зі списку і натисніть **Добре**.



Увага: В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

- Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти як з телефону, так і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання () , та виберіть **Опції** → **Скасув. видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** → **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання пакетної передачі даних з віддаленою поштовою скринькою. Див. також 'Важливі індикатори', стор. 15.

Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі офлайн

Якщо при наступному відкриванні меню **Пошт. скрин.** Ви захочете переглянути і прочитати повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, дайте відповідь **Ні** на запитання **З'єднатися з поштовою скринькою?** Ви можете прочитати завантажені раніше заголовки електронної пошти або завантажені повідомлення електронної пошти. Ви також можете написати нове повідомлення електронної пошти, відповісти на повідомлення або переадресувати його, щоб воно було надіслане при наступному приєднанні до поштової скриньки.



"Вихідні" – це повідомлення, що очікують надсилання

"Вихідні" – це місце тимчасового збереження повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці "Вихідні": **Надсилаю, Очікує /В черзі**

- **Знов надіслати о** (час) – Телефон знову спробує надіслати повідомлення після тайм-ауту. Натисніть **Надіслати**, щоб розпочати повторне надсилання негайно.
- **Відкладено** – Можна поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у "Вихідних". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→**Відкласти надсил.**
- **Помилка** – Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилання. Спроба надсилання була невдалою. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилання.

 **Приклад:** Повідомлення зберігаються у "Вихідних", наприклад, коли Ваш телефон знаходиться за межами зони покриття мережі. Можна також запланувати надсилання електронних повідомлень, коли Ви з'єднаєтесь із віддаленою поштовою скринькою наступного разу.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні.

- 1 Перебуваючи в головному вікні "Обмін повідомленнями", виберіть **Опції**→**SIM-повідомлення.**
- 2 Виберіть **Опції**→ **Позн./Скас. позн.**→ **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
- 3 Виберіть **Опції**→ **Копіювати**. Відкривається список папок.
- 4 Виберіть папку і натисніть **Добре**, щоб почати копіювання. Відкрийте папку, щоб переглянути повідомлення.

 **Порада!** Ви також можете залишити з'єднання з поштовою скринькою відкритим, після чого нові повідомлення електронної пошти (**Лише заголовки** за умовчанням) будуть завантажуватися з віддаленої поштової скриньки в телефон автоматично (лише у випадку, якщо сервер підтримує функцію IMAP IDLE). Щоб залишити програму повідомлень відкритою у фоновому режимі, двічі натисніть . Якщо з'єднання залишити активним, це може збільшити вартість Ваших дзвінків внаслідок збільшення потоку даних.

Опції при редагуванні установок центра текстових повідомлень:
[Редагувати](#), [Нов. центр повідом.](#), [Видалити](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Установки обміну повідомленнями

Установки для текстових повідомлень

Виберіть [Повідомл.](#) → [Опції](#) → [Установки](#) → [Текстове повідомлення](#).

- [Центри повідомлень](#) – Містить список сервісних центрів текстових повідомлень, які були визначені.
- [Поточ. центр повід.](#) – Виберіть центр обробки повідомлень, який використовуватиметься для доставки текстових повідомлень.
- [Отримати звіт](#) (послуга мережі) – Щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень. Якщо встановлено значення [Ні](#), то у "Протоколи" відображається лише статус [Надіслано](#). Див. '[Протокол](#)', стор. [25](#).
- [Дійсність повідомл.](#) – Якщо протягом терміну дійсності повідомлення не було досягнуто одержувача повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру текстових повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. [Максим. час](#) – максимальний період часу, дозволений мережею.
- [Повідомл. надісл. як](#) – Змініть цю опцію, тільки якщо Ви впевнені, що сервісний центр може конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати. Зверніться до оператора мережі.
- [Пріорит. з'єднання](#) – Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через пакетну передачу даних, якщо мережа їх підтримує. Див. '[Установки з'єднання](#)', стор. [100](#).
- [Відп. чер. цей центр](#) (послуга мережі) – Виберіть [Так](#), якщо Ви бажаєте, щоб повідомлення-відповідь було надіслане за допомогою того самого номера сервісного центру текстових повідомлень.

Додавання нового центру текстових повідомлень

- 1 Виберіть [Центри повідомлень](#) → [Опції](#) → [Нов. центр повідом.](#)
- 2 Натисніть , введіть назву сервісного центру і натисніть [Добре](#).
- 3 Натисніть  і натисніть , а потім введіть номер сервісного центру текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

- 4 Натисніть **Добре**.
- 5 Щоб увімкнути нові установки, поверніться до вікна установок. Перейдіть до **Поточ. центр повід.** та виберіть новий сервісний центр.

Установки мультимедійних повідомлень

Виберіть **Повідомл.** → **Опції** → **Установки** → **Мультим. повідомл.**

- **Розмір зображення** - Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції наступні: **Оригінал** (відображається, коли **Режим створ. MMS** встановлено у значення **3 підказками** або **Вільний**), **Маленький** та **Великий**. Якщо вибрати **Оригінал**, це збільшить розмір мультимедійного повідомлення.
- **Режим створ. MMS** - Якщо Ви виберете **3 підказками**, телефон Вас повідомить, якщо Ви будете намагатися надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися одержувачем. Якщо вибрати **Обмежений**, телефон не дозволить Вам надсилати повідомлення, які не підтримуються.
- **Поточ. точ. доступу (Обов'язково)** - Виберіть точку доступу, яка буде використовуватися як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень.
- **Отр. у своїй мережі** - Виберіть, чи бажаєте Ви, щоб отримання MMS повідомлень у локальній мережі було **Автоматично**, **Відклад. завант.** або **Вимкнено**. Якщо Ви виберете **Відклад. завант.**, центр мультимедійних повідомлень збереже дане повідомлення. Щоб завантажити пізніше, встановіть **Автоматично**.
- **Отриман. у роумінгу** - Виберіть, як Ви бажаєте отримувати MMS повідомлення поза межами локальної мережі.
Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття своєї мережі, надсилання і отримання мультимедійних повідомлень може коштувати більше. Якщо вибрано **Отриман. у роумінгу** → **Автоматично**, Ваш телефон може сам здійснювати активні дзвінки даних або з'єднання пакетної передачі даних.
Виберіть **Вимкнено** з **Отриман. у роумінгу**, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення, коли Ви знаходитесь поза межами покриття локальної мережі.
- **Дозв. аноним. повід.** - Виберіть **Ні**, якщо Ви бажаєте відхиляти повідомлення від анонімного відправника.



Порада! Ви також можете отримати мультимедійні установки та установки електронної пошти від свого постачальника через повідомлення через повідомлення "по повітрю". Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг. Див. також "Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок", стор. 54.

- **Отримувати рекламу** – Визначте, чи Ви бажаєте отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.
- **Отримувати звіт** (послуга мережі) – Встановіть на значення **Так**, якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення відображався у "Протоколи".



Увага: Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

- **Забор. надсил.звітів** – Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- **Дійсність повідомл.** – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру обробки мультимедійних повідомлень. Мережа повинна підтримувати цю функцію. **Максим. час** – максимальний період часу, дозволений мережею.

Установки повідомлення електронної пошти

Виберіть **Повідомл.** → **Опції** → **Установки** → **Ел. пошта**, або виберіть у головному вікні поштової скриньки пункт **Опції** → **Установки е-пошти**, а потім виберіть:

Поточ. пошт. скрин. – Виберіть, яку поштову скриньку Ви бажаєте використовувати для надсилання електронної пошти.

Поштові скриньки – Відкриває список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Виберіть поштову скриньку для зміни установок:

Уст. пош. скриньки

- **Назва скриньки** – Введіть описову назву для поштової скриньки назву.
- **Поточна точка дост. (Обов'язково)** – Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP) для поштової скриньки. Див. 'Установки з'єднання', стор. 100.
- **Моя адр. ел. пошти (Обов'язково)** – Введіть адресу електронної пошти, надану Вашим постачальником послуг. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- **Сервер вихід. пошти (Обов'язково)** – Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, що надсилає електронну пошту. Можливо, Ви зможете використовувати лише

сервер вихідної пошти Вашого оператора мережі. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника або оператора мережі.

- **Надісл. повідомл.** – Визначте, як електронна пошта надсилається з Вашого телефону: **Негайно** – Пристрій починає встановлювати з'єднання з поштовою скринькою після вибору **Надіслати повідомл.**
Коли з'єд. дост. – Електронна пошта насилається за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Ім'я користувача** – Введіть своє ім'я користувача, надане Вашим постачальником послуг.
- **Пароль:** – Введіть Ваш пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитає пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.
- **Сервер вхідн. пошти (Обов'язково)** – Введіть IP-адресу або назву вузла поштового сервера, який отримує вашу електронну пошту.
- **Тип пошт. скриньки:** – Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: **POP3** та **IMAP4**. Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки. Якщо Ви користуєтесь протоколом POP3, повідомлення електронної пошти не оновлюються автоматично в режимі онлайн. Щоб побачити останні повідомлення електронної пошти, Ви повинні роз'єднатися і знову встановити з'єднання зі своєю поштовою скринькою.
- **Захист (порти)** – Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Захищ. з'єдн. АPOP** (не відображається, якщо вибрано протокол IMAP4 для **Тип пошт. скриньки**) – Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилення паролів до віддаленого сервера електронної пошти під час з'єднання з поштовою скринькою.

Устан. користувача

- **Ел.пошта для заван.** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) – Визначте, скільки повідомлень електронної пошти потрібно завантажувати у поштову скриньку.

- **Завантажити** – Визначте, які частини повідомлень будуть завантажуватися: **Лише заголовки**, **Частк. (кбайт)** або **Повід. і додат.** (не відображається, якщо встановлено протокол IMAP4).
- **Завантаж. додатки** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) – Виберіть, чи Ви бажаєте завантажувати електронну пошту з додатками або без них.
- **Передплачені папки** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) – Ви можете передплатити інші папки у віддаленій поштової скриньці, а також завантажувати вміст з цих папок.
- **Надісл. собі копію** – Виберіть **Так**, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у свою віддалену поштову скриньку за адресою, визначеною у пункті **Моя адр. ел. пошти**.
- **Додати підпис** – Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте додавати підпис до Ваших електронних поштових повідомлень.
- **Моє ім'я** – Введіть Ваше власне ім'я тут. Ваше ім'я замінить Вашу електронну поштову адресу у телефоні одержувача, якщо телефон одержувача підтримує цю функцію.

Автомат. завантаж.

- **Завант. заголовків** – Коли цю функцію увімкнено, Ви можете визначати, коли і як часто повідомлення будуть завантажуватися до Вашої поштової скриньки.

Активация "Завантажувача заголовків" може збільшити вартість Ваших дзвінків через потік даних.

Установки сервісних веб-повідомлень

Виберіть **Повідомлення** → **Опції** → **Установки** → **Сервісне повідомлення**. Виберіть, чи бажаєте Ви отримувати сервісні повідомлення. **Завантаж. повідомл.** – Виберіть **Автоматично**, якщо Ви бажаєте встановити телефон автоматично активувати браузер і починати з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли телефон отримує сервісне повідомлення.

Установки стільникової трансляції (послуга мережі)

Дізнайтеся у свого постачальника послуг про доступні теми та їх номери, а потім виберіть **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Стільник. трансляц.**, щоб змінити ці установки.

- **Мова** - **Всі** дозволяє отримувати повідомлення стільникової трансляції на усіх мовах, що підтримуються. **Вибрані** дозволяє вибрати мови, на яких Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти потрібну мову, виберіть **Інші**.
- **Виявлення тем** - Якщо Ви встановили **Виявлення тем**→**Увімкнено**, телефон автоматично буде шукати номери нових тем, а також зберігати нові номери без імені у списку тем. Виберіть **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Інше установки

Виберіть **Повідомлення** і виберіть **Опції**→**Установки**→**Інше**.

- **Збер. надісл. повід.** - Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- **Кільк. збер. повід.** - Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно зберігатися в папці "Надіслані". Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** - Виберіть, до якої пам'яті Ви бажаєте зберігати Ваші повідомлення: **Пам'ять телеф.** або **Картка пам'яті**.
- **Сигнали про пошту** - Виберіть, чи бажаєте Ви при отриманні нової пошти до Вашої поштової скриньки отримувати оповіщення про нові електронні поштові повідомлення у вигляді тону або нотатки.



Порада! Якщо вибрана **Картка пам'яті**, активуйте режим "Офлайн", перш ніж відкривати кришку отвору картки пам'яті або видаляти картку пам'яті. Коли картка пам'яті відсутня, повідомлення будуть зберігатися до пам'яті телефону.

Календар та список справ

 **Пункт прискореного доступу:** Натисніть будь-яку клавішу ( - ) у вікні календаря. Відкривається запис "Зустріч", і в полі **Тема** додаються введені Вами знаки.

 **Порада!** Якщо Ви редагуєте або видаляєте повторюваний запис, виберіть, які зміни мають відбутися: **Всі випадки** - видаляються всі записи, що повторюються / **Лише цей запис** - буде видалено лише цей запис. Наприклад, Ваше щотижневе заняття було скасоване. Ви запрограмували календар повідомляти про нього щотижня. Виберіть **Лише цей запис**, що наступного тижня календар Вам знову це нагадав.



"Календар" – створення календарних записів

- 1 Натисніть  і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть **Опції** → **Новий запис**.
 - **Зустріч**, щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка**, щоб написати загальний запис для всього дня.
 - **Річниця**, щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річницю повторюються щороку.
- 3 Заповніть наступні поля. Використовуйте , щоб переміщуватися між полями.

Сигнал - Виберіть **Увімкнено** і натисніть , щоб заповнити поля **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**. Сигнал відображається за допомогою  у вікні "День". **Вимикання сигналу календаря** - Натисніть **Тиша**, щоб вимкнути сигнал календаря. Нагадування залишаться на екрані. Натисніть **Стоп**, щоб припинити сигнал календаря. Натисніть **Потім**, щоб відкласти сигнал.

Повторити - Натисніть , щоб зробити запис повторюваним ( відображається у вікні "День").


Повторювати до - Ви можете встановити кінцеву дату для повторюваного запису.

Синхронізація - Приватна - після синхронізації запис календаря буде видимим лише для Вас і не буде відображатися для інших осіб, що мають доступ до перегляду календаря в режимі онлайн. **Публічна** - календарний запис відображатиметься для інших осіб, що мають доступ до перегляду календаря в режимі онлайн. **Жодної** - календарний запис не буде скопійований на Ваш ПК після синхронізації.
- 4 Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.



Порада! Ви можете надсилати записи календаря на сумісний телефон. Див. розділи '**Обмін повідомленнями**' та '**Надсилання даних, використовуючи Bluetooth**', стор. 90.

Вікна календаря

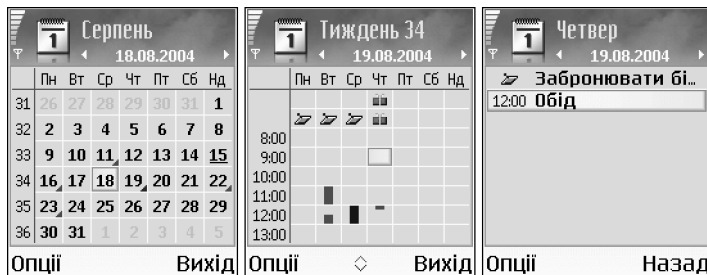

Порада! Виберіть **Опції** → **Установки**, щоб змінити вигляд дисплея при відкриванні календаря або перший день тижня.

У вікні "Місяць" дати, які мають календарні нотатки, позначені малим трикутником у правому нижньому куті. У вікні тижня пам'ятки та річниці розташовані до 8.00.

- Піктограми у вікнах "День" та "Тиждень": - **Пам'ятка** та - **Річниця**. Не існує піктограми для **Зустріч**.
- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** → **Перейти до дати**. Введіть дату та натисніть **Добре**.
- Натисніть # , щоб перейти до дня.

Установка сигналу календаря

Ви можете встановити сигнал, щоб він Вам нагадав про зустріч. Дана опція недоступна для нотаток та річниць.

- 1 Відкрийте нотатку, в якій Ви бажаєте встановити сигнал, та виберіть **Сигнал** → **Увімкнено**.
- 2 Установіть **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.
- 3 Перейдіть вниз до **Повторити** та натисніть , щоб вибрати, як часто Ви бажаєте повторення сигналу.
- 4 Натисніть **Готово**.

Порада! Щоб надіслати календарний запис, виберіть **Опції** → **Надіслати** → **Як текстове повідом.** / **Як мультимедіа** / **Через Bluetooth**.

 **Порада!** Ви можете переміщувати дані календаря та списку вправ з багатьох різних телефонів Nokia до Вашого телефону або синхронізувати Ваш календар і список вправ із сумісним ПК, використовуючи Nokia PC Suite. Див. компакт диск, який входить в комплект.

Щоб видалити сигнал календаря, відкрийте нотатку, в якій Ви бажаєте видалити сигнал, та натисніть [Сигнал](#)→[Вимкнено](#).

Установки календаря

Щоб змінити [Тон сигн.календаря](#), [Стандартний вигляд](#), [Перший день тижня](#) та [Заголовок тижня](#), виберіть [Опції](#)→[Установки](#).



"Справи" – список завдань

Натисніть  і виберіть [Організація](#)→[Справи](#), щоб написати нотатки та впорядкувати список вправ.

- Щоб додати нотатку, натисніть будь-яку клавішу, щоб почати записувати завдання у полі [Тема](#).
- Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля [Кінцева дата](#) та введіть дату.
- Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля [Пріоритет](#) і натисніть , щоб вибрати пріоритетність. Піктограми пріоритетності існують для рівнів **!** ([Високий](#)) та **—** ([Низький](#)). Не існує піктограми для рівня [Звичайний](#).
- Щоб позначити завдання як виконане, перейдіть до нього у списку "Справи" та виберіть [Опції](#)→[Познач.](#) .
- Щоб відновити завдання, перейдіть до нього у списку "Справи" та виберіть [Опції](#)→[Познач.](#) .

Інтернет

Різнорамітні постачальники послуг підтримують сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв. Щоб отримати доступ до цих сторінок, натисніть  і виберіть **Веб**. На цих сторінках використовуються мови WML (Wireless Markup Language – мова розмітки бездротового зв'язку), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – розширена мова розмітки гіпертексту) або HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту).

Щоб дізнатися про доступність різнорамітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Входження в Інтернет

- Збережіть установки, необхідні для доступу до Інтернет-сторінки, якою Ви хочете скористатись. Див. розділи 'Отримання установок браузера' та 'Введення установок вручну'.
- Встановіть з'єднання з Інтернетом. Див. 'Встановлення з'єднання', стор. 71.
- Почніть перегляд сторінок. Див. 'Використання браузера', стор. 72.
- Припиніть з'єднання з Інтернетом. Див. 'Припинення з'єднання', стор. 74.

Отримання установок браузера

Ви можете отримати установки Інтернет-послуг у спеціальному текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг, якому належить веб-сторінка. Див. 'Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок', стор. 54. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або у постачальника послуг.



Порада! Установки можна завантажити, наприклад, з Інтернет-сторінки оператора мережі або постачальника послуг.

Опції у вікні "Закладки": [Відкрити](#), [Завантажити](#), [Назад на сторінку](#), [Менедж. закладок](#), [Познач./Скас.позн.](#), [Опції навігації](#), [Додаткові опції](#), [Надіслати](#), [Знайти закладку](#), [Деталі](#), [Установки](#), [Підказка](#) і [Вихід](#).

 **Прискорений доступ:** Щоб встановити з'єднання, натисніть і потримайте  в режимі очікування.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

- 1 Виберіть [Інструмен.](#) → [Установ.](#) → [З'єднання](#) → [Точки доступу](#) і визначте установки для точки доступу. Див. 'Установки з'єднання', стор. 100.
- 2 Перейдіть до [Веб](#) → [Опції](#) → [Менедж. закладок](#) → [Додати закладку](#). Введіть назву закладки та адресу сторінки, визначені для поточної точки доступу.

Вікно "Закладки"

 **Глосарій:** Закладка містить Інтернет-адресу (обов'язково), назву закладки, точку доступу, а також ім'я користувача та пароль, якщо цього вимагає веб-сторінка.

 **Увага:** У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

 Початкова сторінка, визначена для стандартної точки доступу. Якщо для перегляду сторінок Ви користуєтесь іншою стандартною точкою доступу, початкова сторінка змінюється відповідно.

 Автоматична папка закладок містить закладки () , які збираються автоматично під час Вашого перегляду сторінок. Закладки у цій папці автоматично організовуються відповідно до домену.

 Будь-яка закладка відображає назву або Інтернет-адресу закладки.

Додання закладки вручну

- 1 Перебуваючи у вікні "Закладки", виберіть [Опції](#) → [Менедж. закладок](#) → [Додати закладку](#).
- 2 Почніть заповнювати поля. Визначеною повинна бути лише URL адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу.

Натисніть * + , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть C, щоб видалити символи.

- 3 Виберіть **Опції**→ **Зберегти**, щоб зберегти закладку.

Надсилання закладок

Перейдіть до закладки і натисніть **Опції**→ **Надіслати**→ **Як текстове повідом.** Щоб надіслати, натисніть . Можливо надсилати більш ніж одну закладку водночас.

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок.

- 1 Виберіть закладку або введіть її адресу у полі "Вибране" (). Коли Ви вводите адресу, подібні закладки відобразяться угорі поля "Вибране". Щоб вибрати подібну закладку, натисніть .
- 2 Щоб розпочати завантаження сторінки, натисніть .

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Щоб переглянути деталі з'єднання, стан шифрування, інформацію про сервер та аутентифікацію користувача, виберіть **Опції**→ **Деталі**→ **Захист**.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися функції захисту. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг. Див. також "Керування сертиф.", стор. 105.



Порада! Щоб надіслати закладку, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→ **Надіслати**→ **Як текстове повідом.**

 Опції під час перегляду сторінок (залежать від сторінки, яка переглядається):
Відкрити, Прийняти, Видалити файл, Відкр. у пр. перегл., Відкрити Гаманець, Опції послуг, Закладки, Збер. як закладку, Дивит. зображення, Опції навігації, Додаткові опції, Показ. зображення, Надісл. закладку, Знайти, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені блакитним кольором, а посилання, які Ви вже відвідували, – пурпуровим. Коли Ви виділяєте зображення, що слугують як посилання, навколо них з'являється блакитна рамка.

- Щоб відкрити посилання, поставити галочки та зробити вибір, натискайте .
 - Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть [Назад](#). Якщо опція [Назад](#) недоступна, виберіть [Опції](#) → [Опції навігації](#) → [Протокол](#), щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується після кожного закінчення сеансу.
 - Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть [Опції](#) → [Опції навігації](#) → [Перезавантажити](#).
 - Щоб зберегти закладку, виберіть [Опції](#) → [Збер. як закладку](#).
 - Щоб зберегти сторінку під час роботи браузера, виберіть [Опції](#) → [Додаткові опції](#) → [Зберегти сторінку](#). Ви можете зберігати сторінки до пам'яті телефону або до карти пам'яті та переглядати їх під час перебування в режимі офлайн. Щоб увійти на ці сторінки пізніше, натисніть у вікні "Закладки" , щоб відкрити вікно [Збережені сторінки](#).
 - Щоб ввести нову URL адресу, виберіть [Опції](#) → [Опції навігації](#) → [Іти до веб-адреси](#).
 - Щоб відкрити список команд або дій для поточної відкритої сторінки, виберіть [Опції](#) → [Опції послуг](#).
 - Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажене зображення буде збережено у папку [Галерея](#).
- Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.
-  **Важливо:** Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.
- Щоб завантажити і переглянути нові сервісні повідомлення під час роботи браузера, виберіть [Опції](#) → [Додаткові опції](#) → [Читати серв. повід.](#) (відображається лише у випадку, якщо є нові повідомлення). Див. також '[Отримання сервісних веб-повідомлень](#)', стор. [55](#).

 **Порада!** Щоб отримати доступ до вікна "Закладки" під час перегляду сторінок, натисніть і утримуйте . Щоб повернутися до вікна браузера, виберіть [Опції](#) → [Назад на сторінку](#).

 **Пункт прискореного доступу:** Використовуйте  , щоб перейти на кінець сторінки, та  , щоб перейти на початок сторінки.

Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви часто переглядаєте сторінки, інформація на яких змінюється не дуже часто, то Ви можете зберегти їх і переглянути в режимі офлайн. У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку (.
- Щоб зберегти сторінку, виберіть під час роботи браузера **Опції** → **Додаткові опції** → **Зберегти сторінку**.
- Якщо Ви бажаєте встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити найпізнішу версію даної сторінки, виберіть **Опції** → **Перезавантажити**. Телефон залишається в режимі онлайн після того, як Ви перезавантажите цю сторінку.

Завантаження та придбання елементів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Дані елементи можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажена фотографія буде збережена у папку **Галерея**.



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

- 1 Щоб завантажити елементи, перейдіть до посилання та натисніть .
 - Якщо елемент надається безкоштовно, натисніть **Прийняти**. Як тільки елемент буде завантажено, вміст автоматично відкриється у відповідній програмі. Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув**.
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати елемент, наприклад, "Придбати".
- 3 Уважно прочитайте усю надану інформацію. Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку.
- 4 Виберіть **Відкрити Гаманець**. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". Див. **'Створення коду "Гаманця"'**, стор. 79.
- 5 Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію карти.



Опції у вікні "Збережені сторінки":
Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.

Порада! Ваш браузер автоматично збирає закладки під час Вашого перегляду веб-сторінок. Закладки зберігаються до папки "Автоматичні закладки" () та автоматично впорядковуються відповідно до домену. Див. також **'Установки для Інтернету'**, стор. 74.

- 6 Виберіть **Заповн.** Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця". Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.



Увага: Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Припинення з'єднання

Виберіть **Опції** → **Додаткові опції** → **Роз'єднати** або натисніть і утримуйте **↵**, щоб вийти з браузера та повернутися до режиму очікування.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті телефону.



Увага: Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті телефону. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** → **Опції навігації** → **Очистити кеш**.

Установки для Інтернету

Виберіть **Опції** → **Установки**:

- **Станд. точка дост.** – Щоб змінити стандартну точку доступу, натисніть **⊙**, щоб відкрити список доступних точок доступу. Див. **'Установки з'єднання'**, стор. 100.
- **Показати зображен.** – Щоб вибрати, чи бажаєте Ви завантажити зображення під час роботи браузера, чи ні. Якщо Ви виберете **Ні**, то зображення можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** → **Показ. зображення**.
- **Розмір шрифту** – Щоб вибрати формат тексту.

- **Станд. кодування** – Якщо текстові символи не відображаються належним чином, Ви можете вибрати інше кодування відповідно до мови.
- **Автомат. закладки** – Щоб вимкнути автоматичний збір закладок, виберіть **Вимк.** Якщо Ви бажаєте продовжити автоматичний збір закладок, але сховати папку з вікна "Закладки", виберіть **Сховати папку**.
- **Розмір екрана** – Щоб вибрати те, що буде відображатися під час перегляду сторінок. Виберіть **Лише кл. вибору** або **Повний екран**.
- **Сторінка пошуку** – Для визначення веб-сторінки, яка буде завантажуватися, коли Ви виберете **Опції навігації** → **Відкр.стор. пошуку** у вікні "Закладки" або під час перегляду.
- **Гучність** – Якщо Ви бажаєте, щоб браузер відтворював звуки, вбудовані на веб-сторінках, виберіть рівень гучності.
- **Відображення** – Якщо Ви бажаєте, щоб вигляд сторінки відображався якомога точніше у режимі **Малий екран**, виберіть **Якісно**. Якщо Ви не бажаєте завантажувати зовнішні каскадні таблиці стилів, виберіть **Швидко**.
- **Cookies** – Щоб увімкнути або вимкнути отримання і надсилання cookies.
- **Сценарій Java/ECMA** – Щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.
- **Попередж. захисту** – Щоб Ваш телефон приховував або відображав попередження захисту.
- **Підтв. надсил. DTMF** – Виберіть, чи бажаєте Ви підтверджувати, перш ніж телефон надішле тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. також "Тони DTMF", стор. 25.
- **Гаманець** – **Увімкнено**, щоб відкривати гаманець автоматично, коли відкривається сумісна сторінка браузера. Див. **'Гаманець'**, стор. 78.



Глосарій: Cookies – це засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів та їх переваг щодо вмісту, який дуже часто використовується.

Організатор



Калькулятор

Щоб додати, відняти, помножити, поділити, вичислити квадратний корінь та проценти, натисніть і виберіть [Організація](#) → [Калькулятор](#).



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб зберегти число у пам'яті (позначена як **M**), виберіть [Опції](#) → [Пам'ять](#) → [Зберегти](#). Щоб знайти число в пам'яті, виберіть [Опції](#) → [Пам'ять](#) → [Відновити](#). Щоб видалити число із пам'яті, виберіть [Опції](#) → [Пам'ять](#) → [Очистити](#).

Обчислення процентів

- 1 Введіть число, для якого Ви бажаєте вичислити проценти.
- 2 Виберіть , , або .
- 3 Введіть процент.
- 4 Виберіть .



Нотатки

Натисніть і виберіть [Організація](#) → [Нотатки](#), щоб ввести нотатки. Ви можете надсилати нотатки іншим сумісним пристроям, а звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можуть бути збережені до папки "Нотатки".



"Вибране" – додавання ярликів

Щоб зберегти ярлики, посилання на свої улюблені сторінки, нотатки, закладки тощо, натисніть  і виберіть **Організатор**. → **Вибране**. Ярлики можна додавати лише від індивідуальних програм, як "Галерея". Не всі програми мають цю функцію.

- 1 Виберіть елемент з програми, до якого Ви бажаєте додати ярлик.
 - 2 Виберіть **Дод. до Вибраного**. Ярлик до "Вибраного" автоматично оновлюється, якщо Ви переміщуєте елемент, на який він вказує, наприклад, з однієї папки до іншої.
- Щоб змінити ідентифікатор у нижньому лівому куті піктограми ярлика, виберіть **Опції** → **Піктограма ярлика**.

Стандартні ярлики:



відкриває **Календар**



відкриває **Вхідні** та



відкриває **Нотатки**.

Видалення ярлика

Виберіть ярлик та натисніть **C**. Стандартні ярлики **Нотатки**, **Календар** та **Вхідні** не можуть бути видалені.

Коли Ви видаляєте програму або документ, які мають ярлик у вікні "Вибране", піктограма ярлика, видаленого елемента, буде затемнена у вікні "Вибране". Даний ярлик можна буде видалити наступного разу, коли Ви спробуєте відкрити цей ярлик.



Конвертер – конвертація одиниць вимірювання

Щоб конвертувати одиниці вимірювання таких величин, як **Довжина**, з одного стандарту (**Ярди**) в інший (**Метри**), натисніть  і виберіть **Організатор**. → **Конверт.**

Зауважте, що "Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

- 1 Перейдіть до поля **Тип** і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці та натисніть **Добре**.



Опції в "Конвертері":
Вибрати один. вим. /
Змінити валюту, Тип конвертації, Курси обміну, Підказка та Вихід.

 **Порада!** Щоб змінити напрямок конвертування, введіть значення у друге поле **Скільки**. Результат відобразиться у першому полі **Скільки**.

 **Порада!** Щоб змінити назву валюти, перейдіть до вікна **Курси обміну**, перейдіть до валюти і виберіть **Опції** → **Переймен. валюту**.

- 2 Перейдіть до першого поля **Одиниця** і натисніть . Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**. Перейдіть до наступного поля **Одиниця** і виберіть одиницю, в яку Ви бажаєте конвертувати.
- 3 Перейдіть до першого поля **Скільки** і введіть значення, яке Ви бажаєте конвертувати. Інше поле **Скільки** змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення. Натисніть  **#**, щоб додати знак десяткового дробу та ***** **+** для **+**, **-** (для температури) та символ **E** (експонента).

Налаштування основної валюти та курсу обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту та додати курс обміну. Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

- 1 Виберіть **Конверт.** → **Опції** → **Курси обміну**. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
- 2 Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти і виберіть **Опції** → **Встан. як осн. вал.**



Увага: Коли Ви змінюєте базову валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

- 3 Додайте курси обміну. Перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.

Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту.



Гаманець

Натисніть  і виберіть **Організатор** → **Гаманець**. В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці", можна видобути під час роботи браузера, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга

запитує інформацію про кредитну картку. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Програма "Гаманець" автоматично закривається через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. Див. 'Установки гаманця', стор. 81.

Створення коду "Гаманця"

Під час кожного відкривання гаманця телефон проситиме ввести код гаманця. Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

При першому відкриванні гаманця потрібно створити Ваш власний код гаманця:

- 1 Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
- 2 Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте свій код гаманця у таємниці.

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводити невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.

Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у гаманці, буде втрачена. 'Переустановлення гаманця і коду гаманця', стор. 81.

 Опції в головному вікні "Гаманця": **Відкрити**, **Установки**, **Підказка** та **Вихід**.

Зберігання деталей особистої картки

- 1 Виберіть категорію **Картки** в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- 2 Виберіть тип картки зі списку і натисніть .
 - **Платіжні картки** – Кредитні та дебетні картки.
 - **Дисконт. картки** – Членські картки та картки зберігання.
 - **Карт. дост. онл.** – Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - **Адресні картки** – Основна контактна інформація про дім/офіс.
 - **Карт. даних кор.** – Налаштовані особисті установки для послуг онлайн.

- 3 Виберіть **Опції**→ **Нова картка**. Відкриється порожня форма.
- 4 Заповніть поля та натисніть **Готово**.

Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Ви зможете переглядати та перейменувати картку, але не зможете її відредагувати.

Ви можете відкривати, редагувати або видаляти поля в картці. Будь-які зміни будуть збережені на виході.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- 1 Виберіть категорію **Особ. нотатки** в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції**→ **Нова картка**. Відкриється порожня нотатка.
- 3 Натисніть **1**  - **0** , щоб почати введення. Натисніть **C**, щоб видалити символи.
- 4 Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму гаманця

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим гаманця. Користуйтеся режимом гаманця, щоб видобувати дані гаманця із різних карток і категорій в браузер. Наприклад, коли Ви заповнюєте форму.

- 1 Виберіть категорію **Реж. гаманця** в головному меню "Гаманець" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції**→ **Новий режим**. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
- 3 Заповніть поля або виберіть опцію з наданих у списку елементів.
 - **Назва режиму** - Виберіть і введіть назву для режиму.
 - **Платіжна картка, Дисконтна картка, Картка доступу онлайн, Адреса доставки,**
 - **Адреса для рахунків** - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".

- **Картка даних користувача**,
- **Отримувати електронний звіт** – Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- **Доставляти електронний звіт** та
- **Надсилання RFID** – Встановіть на значення **Увімкнути** або **Вимкнути**. Визначає, чи надсилатиметься унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця".

4 Натисніть **Готово**.

Перегляд деталей про квиток

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

- 1 Виберіть категорію **Квитки** в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** → **Переглянути**. В межах оповіщення поля змінити неможливо.

Установки гаманця

У головному меню "Гаманець", виберіть **Опції** → **Установки**:

- **Код гаманця** – Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- **RFID** – Установіть ідентифікаційний код телефону, тип та опції надсилання
- **Автомат. закриття** – Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановлення гаманця і коду гаманця

Ця операція видалить увесь вміст гаманця.

Щоб переустановити як вміст, так і код гаманця:

- 1 Введіть *#7370925538# у режимі очікування.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть **Добре**. Див. '**Захист**', стор. 103.

При наступному відкриванні гаманця потрібно буде ввести новий код гаманця. '**Створення коду "Гаманця"**', стор. 79.

Приклад: Завантажуючи свої деталі платіжної картки, Вам не буде потрібно вводити номер картки і термін її закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу під час з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації.

МП – Миттєві повідомлення (чат)

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** → **МП.**

Миттєві повідомлення – це послуга мережі, яка дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп МП) з певних тем. Різні постачальники послуг підтримують МП послуги, до яких Ви можете приєднатися, як тільки Ви зареєструвалися до МП послуги.

 Опції у головному вікні МП: **Відкрити**, **Почати сеанс**, **Закінчити сеанс**, **Установки**, **Підказка**, **Вихід**.



Увага: Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора мережі та/або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Отримання установок МП

 **Порада:** Щоб приєднуватися автоматично до послуги миттєвих повідомлень, коли Ви починаєте сеанс МП без введення щоразу коду та пароля користувача, виберіть **Опції** → **Установки** → **Установки сервера** → **Тип з'єднання з МП** → **Автоматично**.

Ви повинні зберегти установки, щоб отримати доступ до послуги, яку Ви бажаєте використати. Ви можете отримати ці установки у спеціальному текстовому повідомленні, так званому розумному повідомленні, від оператора мережі або оператора послуг, який надає послугу МП. Див. 'Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок', стор. 54. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. 'Установки сервера чату', стор. 88.

З'єднання з сервером МП

- 1 Відкрийте **МП**, щоб з'єднати Ваш телефон із використовуваним сервером МП. Щоб змінити використовуваний МП сервер та зберегти нові МП сервери, див. 'Установки сервера чату', 88. Коли з'єднання буде встановлене:

- Введіть Ваш код користувача та пароль і натисніть , щоб приєднатися. Ви отримуєте код користувача і пароль для МП сервера від свого постачальника послуг. Ви можете вибрати **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн; щоб приєднатися до сервера IM пізніше, виберіть **Опції** → **Почати сеанс**. Ви не можете надсилати або отримувати повідомлення в режимі офлайн.
- Щоб від'єднатися, виберіть **Опції** → **Закінчити сеанс**.

Зміна Ваших установок МП

Виберіть **Опції** → **Установки** → **Установки МП**:

- Викор. станд. ім'я** (відображається у випадку, якщо групи МП підтримуються сервером) – Щоб ввести псевдонім (до 10 символів), виберіть **Так**.
- Присутність МП** – Щоб дозволити іншим бачити, коли Ви знаходитесь у режимі онлайн, виберіть **Активн. для всіх**.
- Дозвол. повідом. від** – Щоб дозволити повідомлення від усіх, виберіть **Всіх**.
- Дозвол. запрош. від** – Щоб дозволити запрошення лише від Ваших контактів МП, виберіть **Лише контакт. МП**. Запрошення МП надсилаються контактами МП, які хочуть, щоб Ви приєдналися до їх груп.
- Швидк. перег. повід.** – Щоб вибрати швидкість, з якою відображатимуться нові повідомлення.
- Сортув. контакти МП** – Щоб сортувати, Ваші контакти МП **За алфавітом** або **За стат. онлайн**.
- Оновлення доступн.** – Щоб вибрати як оновлювати інформацію стосовно знаходження Ваших контактів МП у режимі онлайн чи офлайн, виберіть **Автоматично** або **Вручну**.

 Опції у списку "Бесіди": **Відкрити**, **Видалити**, **Додати до конт. МП**, **Нова бесіда**, **Увімк. автовідпов.**, **Опції блокування**, **Закінчити бесіду**, **Почати сеанс**, **Установки**, **Підказка**, **Вихід**.

Пошук груп МП та користувачів

- Щоб шукати групи, відкрийте вікно **Групи МП**, виберіть **Опції** → **Шукати**. Ви можете шукати за наступними критеріями: **Назва групи**, **Тема** та **Учасники** (код користувача).

Опції під час чату:
Надіслати, Надіслати в приват, Відповісти, Переслати, Вставити посмішку, Надісл. запрошен., Покинути групу МП, Дод. до заборонен., Група, Записати бесіду/ Зупинити запис, Підказка та Вихід.

- Щоб знайти користувачів, відкрийте вікно **Контакти МП**, виберіть **Опції** → **Шукати**. Ви можете шукати за **Ім'я користувача**, **Код користувача**, **Номер телефону** та **Адреса ел. пошти**.

Приєднання та залишення групи МП

- Щоб приєднатися до збереженої групи МП, перейдіть до групи та натисніть .
- Щоб приєднатися до групи МП зі списку, код якої Ви знаєте, виберіть **Опції** → **Увійти до групи**. Введіть код групи і натисніть .
- Щоб залишити групу МП, виберіть **Опції** → **Покинути групу МП**.

Участь у чаті

Приєднавшись до групи МП, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

- Щоб надіслати повідомлення, введіть повідомлення у полі редактора і натисніть .
- Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику, виберіть **Опції** → **Надіслати в приват**, виберіть учасника, введіть повідомлення та натисніть .
Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть **Опції** → **Відповісти**.
- Щоб запросити контакти МП, що перебувають в режимі онлайн, приєднатися до групи МП, виберіть **Опції** → **Надісл. запрошен.**, виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, введіть повідомлення-запрошення та натисніть .
- Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних учасників, виберіть **Опції** → **Опції блокування** і виберіть:
 - Дод. до спис. блок.**, щоб заблокувати повідомлення від поточно вибраного учасника.
 - Дод. до спис. вручну** – щоб ввести код користувача учасника. Введіть код і натисніть .
 - Див. список блокув.** – щоб переглянути учасників, отримання повідомлень від яких заблоковано.
 - Розблокувати** – щоб вибрати користувача, якого Ви бажаєте видалити зі списку заблокованих контактів. Натисніть .

Записування чатів

- Щоб записувати до файла повідомлення, якими Ви обмінюєтеся під час бесіди або коли Ви приєднані до групи МП, виберіть **Опції**→ **Записати бесіду**, введіть ім'я для файла бесіди та натисніть . Щоб припинити записування, виберіть **Опції**→ **Зупинити запис**.
Файли збережений розмов автоматично зберігаються у папці **Записані розм.**
- Щоб переглянути записані чати, перейдіть до головного вікна, виберіть **Записані розм.**, виберіть розмову і натисніть .

 Опції у головному вікні записаних чатів:
Відкрити, Видалити, Надіслати, Познач./ Скас.позн., Почати сеанс/ Закінчити сеанс, Установки, Підказка, Вихід.

Перегляд та початок бесіди

Перейдіть до вікна **Бесіди**, щоб переглянути список учасників індивідуальних бесід, з якими Ви маєте існуючу бесіду.

Щоб переглянути бесіду, перейдіть до учасника і натисніть .

- Щоб продовжити бесіду, введіть своє повідомлення і натисніть .
- Щоб повернутися до списку бесід, не закриваючи бесіду, натисніть **Назад**.
- Щоб закрити бесіду, виберіть **Опції**→ **Закінчити бесіду**. При виході з чату поточні розмови закриваються автоматично.

Щоб розпочати нову бесіду, виберіть **Опції**→ **Нова бесіда**.

- Вибр. одержувача** - Щоб переглянути список контактів чату, що зараз перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту особи, з якою Ви бажаєте поговорити, і натисніть .
- Введіть код корис.** - Щоб ввести код користувача тієї особи, з якою Ви бажаєте почати бесіду, та натисніть .

Щоб зберегти учасника бесіди у списку Ваших контактів МП, перейдіть до учасника і виберіть **Опції**→ **Додати до конт. МП**.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції**→ **Увімк. автовідпов.** Введіть текст і натисніть **Готово**. Ви все ще можете отримувати повідомлення.

 Опції під час перегляду бесіди:
Надіслати, Додати до конт. МП, Вставити посмішку, Переслати, Записати бесіду/ Зупинити запис, Опції блокування, Закінчити бесіду, Підказка, Вихід

 **Глосарій:** Код користувача надається постачальником послуг зареєстрованим користувачам даної послуги.

Опції у вікні контактів МП: **Відкрити бесіду, Відкрити, Зм. спис. контактів, Онов. доступність, Учасник груп, Новий контакт МП, Перем. в інш. спис., Редагувати, Видалити, Увімкн. контроль, Опції блокування, Почати сеанс / Закінчити сеанс, Установки, Підказка та Вихід.**

Опції у вікні груп МП: **Відкрити, Увійти до групи, Створ. нову групу, Покинути групу МП, Група, Шукати, Почати сеанс/ Закінчити сеанс, Установки, Підказка та Вихід.**

Контакти МП

Перейдіть до **Контакти МП**, щоб завантажити списки контактів чату з сервера або додати нові контакти чату зі списку контактів. Коли Ви входите на сервер, з сервера автоматично завантажується список контактів чату, що використовувався раніше.

- Щоб створити новий контакт, виберіть **Опції**→ **Новий контакт МП**→ **Ввести вручну**. Заповніть поля **Псевдонім** та **Код користувача**, а потім натисніть **Готово**.
 - Щоб перемістити контакт зі списку на сервері у завантажений список, виберіть **Опції**→ **Новий контакт МП**→ **Перем. з інш. списку**.
- Щоб виберіть список контактів чату, виберіть **Опції**→ **Зм. спис. контактів**.
- Виберіть **Опції**:
 - **Відкрити бесіду** – Щоб почати нову бесіду або продовжити поточну бесіду з контактом.
 - **Увімкн. контроль** – Щоб телефон повідомляв Вам щоразу, коли контакт чату переходить в режим онлайн або офлайн.
 - **Учасник груп** – Щоб побачити, до яких груп приєднався контакт.
 - **Онов. доступність** – Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Стан онлайн відображається індикатором поруч з ім'ям контакту. Ця опція недоступна у випадку, якщо Ви встановили **Оновлення доступн.** на **Автоматично** в **Установки МП**.

Керування групами МП

Перейдіть до вікна **Групи МП**, щоб переглянути список груп МП, які Ви зберегли або до яких Ви поточно приєднані.

Перейдіть до групи і виберіть **Опції**→ **Група**:

- **Зберегти** – Щоб зберегти ще не збережену групу, до якої Ви зараз приєднані.
- **Дивитися учасників** – Щоб переглянути, хто зараз приєднаний до групи.
- **Деталі** – Щоб переглянути ідентифікатор групи, тему, учасників ат адміністраторів групи (відображається лише у випадку, якщо Ви маєте права редагування), список

заборонених учасників (відображається лише у випадку, якщо Ви маєте права редагування), а також чи дозволено у групі говорити пошепки.

- **Установки** – Щоб переглянути та відредагувати установки групи чату. Див. 'Створення нової групи МП', стор. 87.

Керування у групі МП

Створення нової групи МП

Виберіть **Групи МП** → **Опції** → **Створ. нову групу**. Введіть установки для даної групи.

Ви можете редагувати установки для групи МП, якщо Ви маєте права адміністратора у даній групі. Користувачу, який створює групу, автоматично надаються права адміністратора до неї.

- **Назва групи** -, **Тема групи**-,
- **Вітання** – Щоб додати нотатку, яку будуть бачити всі учасники, які приєднуються до даної групи,
- **Розмір групи** – Щоб визначити максимальну кількість учасників, яким дозволяється приєднуватися до даної групи,
- **Дозволити пошук** – ,
- **Права редагування** – Щоб визначити учасників чатових груп, яким Ви бажаєте надати права адміністратора запрошувати контакти приєднуватися до групи МП та редагувати установки групи.
- **Члени групи** – Див. 'Додавання та видалення учасників групи', стор. 88.
- **Список заборонених** – Введіть учасників, яким заборонено приєднуватися до даної МП групи.
- **Дозволити приват** – Щоб дозволити обмін повідомленнями лише між вибраними учасниками.
- **Код групи** – Код групи створюється автоматично і не може бути змінений.

Додавання та видалення учасників групи

- Щоб додати учасників до групи, виберіть **Групи МП**, перейдіть до групи МП і виберіть **Опції**→ **Група**→ **Установки**→ **Члени групи**→ **Лише вибрані** або **Всі** контакти МП.
- Щоб видалити учасника із групи МП, перейдіть до учасника і виберіть **Опції**→ **Видалити**. Щоб видалити всіх учасників, виберіть **Опції**→ **Видалити всі**.

Установки сервера чату

Виберіть **Опції**→ **Установки**→ **Установки сервера**. Установки можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, який пропонує цю послугу чату. Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача або паролю, зверніться до свого постачальника послуг.

- Щоб змінити сервер МП, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть **Стандартний сервер**.
- Щоб додати новий сервер до свого списку серверів МП, виберіть **Сервери**→ **Опції**→ **Новий сервер**. Введіть наступні установки:
 - Назва сервера** - Введіть назву для сервера чату.
 - Поточ. точ. доступу** - Виберіть точку доступу, яку Ви бажаєте використовувати для даного сервера.
 - Веб-адреса** - Введіть веб-адресу даного сервера МП.
 - Код користувача** - Введіть Ваш код користувача.
 - Пароль** - Введіть Ваш пароль входження на сервер.

З'єднання



З'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth надає можливість бездротового з'єднання для надсилення зображень, відеокліпів, музичних та аудіокліпів, та нотаток або для бездротового з'єднання з сумісними пристроями, обладнаними Bluetooth, такими як комп'ютери. Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інший пристрій Bluetooth необов'язково повинні бути у полі зору один одного. Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні режими: Generic Access Profile (Типовий профіль доступу), Serial Port Profile (Профіль послідовного порту), Dial-up Networking Profile (Профіль віддаленого з'єднання з мережею), Headset Profile (Профіль навушників), Handsfree Profile (Профіль вільних рук), Generic Object Exchange Profile (Профіль типового обміну об'єктами), Object Push Profile (Профіль прошивування об'єктів), File Transfer Profile (Профіль передачі файлів) та Basic Imaging Profile (Базовий режим зображень). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Натисніть  і виберіть **Зв'язок** → **Bluetooth**. Вас попросять дати своєму телефону назву Bluetooth.

Піктограми для різних пристроїв Bluetooth:



– Комп'ютер



– Телефон



– Аудіо/відео



– Навушники



– Інші

 **Порада!** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої Bluetooth можуть відображати лише унікальні адреси Bluetooth (адреси пристроїв). Щоб знайти цю унікальну адресу Bluetooth свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.

Установки Bluetooth

- **Bluetooth** – **Увімкнено/Вимкнено**
- **Видимість мого тел.** – **Показати всім**: Ваш телефон може бути знайдений іншими пристроями з Bluetooth або **Схована**: Ваш телефон не можна бути знайти іншим пристроям.
- **Назва мого телеф.** – Визначте назву Bluetooth для Вашого телефону. Після того, як Ви активували Bluetooth та змінили **Видимість мого тел.** на **Показати всім**, інші користувачі пристроїв з Bluetooth можуть бачити Ваш телефон та цю назву.

Надсилання даних, використовуючи Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, відкрийте програму "Галерея".
- 2 Виберіть елемент, наприклад, зображення, а потім виберіть **Опції** → **Надіслати** → **Через Bluetooth**.

Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності. Обладнаний Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, починають з'являтися на дисплеї один за одним. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою Bluetooth, тип пристрою або коротке ім'я.



Порада! Якщо Ви шукали пристрої Bluetooth раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрої**. Якщо вимкнути телефон, то список буде очищений.

- Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.
- 3 Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися та натисніть **Вибрати**.
 - 4 **Утворення пари (якщо вимагається іншим пристроєм)**

Глосарій: Утворення пари означає аутентифікацію. Користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth, мають дійти згоди стосовно пароля і використовувати однаковий пароль для обох пристроїв з метою об'єднання їх у пару. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

- Якщо другий пристрій вимагає утворення пари, перш ніж можна буде пересилати дані, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
- Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і дійдіть згоди зі власником іншого пристрою Bluetooth стосовно використання цього пароля. Пароль використовується лише один раз.
- Після утворення пари пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".

Після успішного встановлення з'єднання з'являється нотатка **Надсилаю дані**.

Повідомлення, надіслані через Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Обмін повідомленнями".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , це означає, що Bluetooth активовано.
- Коли  блимає, Ваш телефон робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Об'єднання пристроїв у пару

Парні пристрої легше розпізнати, оскільки вони позначені  в списку результатів пошуку пристроїв. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити вікно "Парні пристрої" ().

- Щоб встановити пару з пристроєм, виберіть **Опції** → **Новий парн.пристр.** Телефон розпочне пошук пристроїв. Перейдіть до пристрою і натисніть **Вибрати**. Обміняйтеся пароллями, див. крок 4 (Утворення пари), стор. 90.
- Щоб скасувати встановлення пари, перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** → **Видалити всі**.



Порада! Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** → **Видалити всі**.

- Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований, перейдіть до пристрою і натисніть **Опції**:
Встан. як авториз. - З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні.



Порада! Щоб надіслати текст, використовуючи Bluetooth (замість текстових повідомлень), перейдіть у меню "Нотатки", напишіть текст, а потім виберіть **Опції** → **Надіслати** → **Через Bluetooth**.



Порада! Щоб визначити коротку назву (псевдонім або прізвисько), перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** → **Призн.** **корот.назву** у вікні "Парні пристрої". Ця назва допомагає розпізнати певний пристрій під час пошуку пристроїв або запиту пристроєм з'єднання.

Використовуйте цей статус для власних пристроїв, таких як Ваші Bluetooth сумісні навушники або ПК, або для пристроїв, які належать особі, якій Ви довіряєте. Піктограма  додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Парні пристрої".

Встан. як неавтор. – Запити з'єднання від цього пристрою потрібно приймати щоразу.

Отримання даних через Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення Bluetooth. Якщо Ви приймаєте, відображається , і об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Повідомлення Bluetooth позначені за допомогою . Див. "Вхідні" – отримання повідомлень, стор. 53.

Вимкнення Bluetooth

Щоб вимкнути Bluetooth, виберіть **Bluetooth** → **Вимкнено**.

З'єднання з ПК – через Bluetooth або USB

Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програми PC Suite Ви можете, наприклад, синхронізувати контакти, календар, список справ між Вашим телефоном та сумісним ПК. Щоб отримати додаткову інформацію щодо встановлення Nokia PC Suite (сумісний з Windows 2000 та Windows XP), див. Посібник користувача для Nokia PC Suite та Підказка для Nokia PC Suite у розділі "Інсталяція" на компакт-диску.

Використання компакт-диска

Компакт-диск має запуститися після того, як Ви вставите його у пристрій читування компакт-дисків сумісного ПК. Якщо цього не станеться, виконайте наступні кроки: Відкрийте Windows Explorer, клацніть правою кнопкою миші на пристрої читування компакт-дисків, у який вставлений диск, а потім виберіть AutoPlay (Автозапуск).

Користування телефоном як модемом

Ви можете використовувати свій телефон у якості модему для надсилання та отримання електронної пошти, а також для з'єднання з Інтернетом через сумісний ПК за допомогою Bluetooth або кабелю даних. Детальніші інструкції з інсталяції можна знайти у Посібнику користувача для Nokia PC Suite в опціях "Модем" на компакт-диску.



Менеджер з'єднань

Ви можете мати багато активних з'єднань даних водночас, коли Ви використовуєте Ваш телефон у мережах GSM та UMTS. Натисніть  і виберіть **Зв'язок** → **Мен. з'єд.**, щоб переглянути статус багаторазових з'єднань даних, переглянути деталі об'єму надісланих та отриманих даних та завершити з'єднання. Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- відкрийте з'єднання даних: дзвінки даних () та з'єднання пакетної передачі даних ()
- статус кожного з'єднання
- об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (відображається лише для з'єднань пакетної передачі даних)
- тривалість кожного з'єднання (відображається лише для дзвінків даних).



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

- Щоб завершити з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** → **Роз'єднати**.
- Щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання, виберіть **Опції** → **Роз'єднати все**.

Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: **Деталі**, **Роз'єднати**, **Роз'єднати все**, **Підказка** та **Вихід**.

Перегляд деталей з'єднання даних

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** → **Деталі**.

- **Назва** - Назва точки доступу до мережі Internet (IAP), що використовується, або "Модемне з'єднання", якщо з'єднання комутоване.

- **Носій** – Тип з'єднання даних: **Дзвін. даних**, **Вис. шв. GSM** або **Пакетні дані**.
- **Статус** – Поточний статус з'єднання: **З'єдную**, **З'єдн.(очік.)**, **З'єд.(актив.)**, **На утриманні**, **Роз'єднуюся** або **Роз'єднано**.
- **Отриман.** – Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.
- **Надісл.** – Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.
- **Тривал.** – Час, протягом якого з'єднання було відкрите.
- **Швидк.** – Поточна швидкість надсилання і отримання даних у **[06] Кб/с** (кілобайтах за секунду).
- **Назва** – Назва використаної точки доступу або **Дозвон** – використаного номера комутованого з'єднання.
- **Спільне** (не відображається, якщо з'єднання не спільне) – Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.



Sync – віддалена синхронізація

Натисніть  і виберіть **Зв'язок** → **Синхроніз.** Програма Sync дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Ви можете отримати установки програми Sync у спеціальному текстовому повідомленні. Див. 'Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок', стор. 54.

Створення нового режиму синхронізації

- 1 Якщо не визначено жодного режиму, телефон Вас запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим, окрім існуючого, виберіть **Опції** → **Новий реж. синхр.**

Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

2 Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. – Введіть описову назву режиму.

Носій даних – Виберіть тип з'єднання: **Beб** або **Bluetooth**.

Точка доступу – Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера – Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт – Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача – Ваш код користувача для сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати Ваш вірний код користувача.

Пароль – Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Дозв. запити синхр. – Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте дозволити серверу розпочати синхронізацію.

Прийм. автоматично – Виберіть **Ні**, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитав Вас, перш ніж почнеться синхронізація, ініційована сервером.

Аутентиф. мережі (відображається лише якщо **Носій даних** встановлений на **Beб**) – Виберіть **Так**, щоб ввести ім'я користувача та пароль мережі. Натисніть , щоб переглянути поля імені користувача та пароля.

Натисніть , щоб вибрати: **Контакти**, **Календар** або **Нотатки**.

- Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте синхронізувати вибрану базу даних.
- **Віддал. база даних** – Виберіть тип синхронізації **Звичайна** (двостороння синхронізація), **Лише з сервером** або **Лише з телеф.**
- Введіть правильний шлях до віддаленого календаря, адресної книги або бази даних нотаток на сервері.

3 Натисніть **Назад**, щоб зберегти установки та повернутися у головне вікно.

 Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація":

Синхронізувати, **Новий реж. синхр.**, **Ред. режим синхр.**, **Видалити**, **Перегл. протокол**, **Встан. як стандарт**, **Підказка** та **Вихід**.

Синхронізація даних

В головному вікні "Синхронізація" можна побачити різні режими синхронізації та типи даних, які будуть синхронізовані.

- 1 Виберіть режим синхронізації та **Опції**→ **Синхронізувати**. Статус синхронізації відображається унизу екрана.

Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, натисніть **Скасув**.

- 2 Телефон попередить, коли синхронізація завершиться. Після завершення синхронізації, натисніть **Опції**→ **Перегл. протокол**, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (**Завершена** або **Незаверш.**), та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

Інструменти



Установки

Щоб змінити установки, натисніть  і виберіть **Інструмен.** → **Установки**. Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб вибрати її. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть .



Устан. телеф.

Загальні


Мова телефону - Зміна мови дисплейних текстів Вашого телефону також впливає на формат дати і часу та на роздільники, що використовуються, наприклад, при розрахунках. **Автоматично** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову відображення повідомлень на дисплеї, телефон перезавантажиться.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору тексту** впливає на кожну з програм у Вашому телефоні та залишається активною, доки Ви не зміните ці установки знову.

Мова набору тексту - Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

Словник - Ви можете встановити режим інтелектуального введення тексту у положення **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів в телефоні. Словник інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

Привітання/логотип - Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть **Стандартні**, щоб використовувати стандартне зображення, **Текст**, щоб ввести привітальну нотатку (до 50 літер), або **Зображення**, щоб вибрати фотографію або малюнок із **Галерея**.

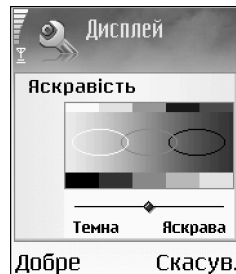

мал. 12

Регулювання
яскравості дисплея.



мал. 13

Заставка змінюється, щоб показати кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків.

Станд. уст. телеф. – Деякі установки меню можна повернути в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. '[Захист](#)', '[Телефон і SIM](#)', стор. 104. Після скидання установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Режим очікування

Ви можете призначити ярлики клавіатури до різних натискань клавіш у режимі очікування:

 – це **Ліва клавіша вибору**, натискання  є таким самим як і натискання **Навіг. клав. вправо**, а  є таким самим як і натискання **Клавіша вибору**. Ви не можете призначити ярлик до програми, яку Ви встановили самі.

Логотип оператора – Дана установка відображається лише, якщо Ви отримали та зберегли логотип оператора. Ви можете вибрати, чи Ви бажаєте, щоб відображався логотип оператора.

Дисплей

Яскравість – Ви можете збільшити або зменшити яскравість дисплея. Яскравість дисплея автоматично регулюється відповідно до оточуючого освітлення.

Тайм-аут заставки – Заставка дисплея вмикається тоді, коли закінчується тайм-аут заставки.

Тайм-аут підсвітки – Виберіть тайм-аут, після якого підсвітка буде вимкнена.



Установки дзвінків

Надс. власн. номера (послуга мережі) – Ви можете встановити свій номер телефону, щоб він відображався для (**Так**) або був прихований від (**Ні**) особи, якій Ви телефонуєте; або це значення може встановити Ваш оператор мережі або постачальник послуг, коли Ви робите передплату (**Встан. мережею**).

Дзвінок очікує (послуга мережі) – Якщо Ви активували очікування дзвінка, мережа повідомить Вам про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Виберіть **Активізувати**, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, **Скасувати**,

щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або [Перевірити стан](#), щоб перевірити, чи активовано цю функцію.

Відхил. дзв. з SMS – Виберіть [Так](#), щоб надіслати текстове повідомлення особі, яка Вам телефонує, пояснюючи чому Ви не змогли відповісти на дзвінок. Див. [‘Відповідь на дзвінок або його відхилення’](#), стор. [23](#).

Текст повідомлення – Введіть текст для надсилання у текстовому повідомленні, коли Ви відхилили дзвінок.

Зображ. у відеодзв. – Ви можете заборонити надсилання відео, коли отримуєте відеодзвінок. Виберіть нерухоме зображення для відображення замість відео.

Автоматичн. повтор – Виберіть [Увімкнено](#), і телефон зробить до 10 спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби дзвінка. Натисніть , щоб припинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв. – Активуйте цю установку, якщо Ви бажаєте, щоб телефон на короткий час відображав приблизну тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір – Виберіть [Увімкнено](#), щоб номери, призначені клавішам швидкого набору ABBT 2 abc – 1234567890  9), можна було набирати шляхом натискання та утримання відповідних клавіш. Див. також [‘Швидкий набір телефонного номера’](#), стор. [23](#).

Будь-якою клавіш. – Виберіть [Увімкнено](#), щоб отримати змогу відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім , ,  та .

Поточна лінія (послуга мережі) – Цю установку буде відображено лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентських номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яку Ви бажаєте використовувати для телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від обраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали [Лінія 2](#) і не передплатили цю послугу мережі. Коли вибрано лінію 2, **2** відобразиться у режимі очікування.

Зміна лінії (послуга мережі) – Щоб запобігти вибору лінії, виберіть [Зміна лінії](#)→

[Вимкнено](#), якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.

 **Порада!** Щоб змінити установки для переадресації дзвінка, натисніть  і виберіть [Інструмен.](#)→ [Установки](#)→ [Переадр. дзв.](#) Див. [‘Переадресація дзвінків’](#), стор. [107](#).

 **Порада!** Щоб переключитися між двома телефонними лініями, натисніть і потримайте  # в режимі очікування.



Глосарій: GPRS,
Система пакетної передачі даних використовує технологію пакетної передачі даних, коли інформація надсилається у вигляді невеликих пакетів даних через стільникову мережу.



Установки з'єднання

З'єднання даних та точки доступу

Ваш телефон підтримує з'єднання пакетної передачі даних (📶), такі як GPRS у мережі GSM. Див. також "Важливі індикатори", стор. 15. Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS, призначена, наприклад, для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень,
- точка доступу для веб-програм, щоб переглядати сторінки WML або XHTML, та
- точка доступу до Інтернету (IAP), потрібна, наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти.

Ваш постачальник послуг може надати інформацію щодо того, яка точка доступу потрібна для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

З'єднання пакетної передачі даних у мережах GSM та UMTS

Коли Ви використовуєте Ваш телефон у мережі UMTS, можна мати багато активних з'єднань даних водночас; точки доступу можуть мати спільне з'єднання даних; та з'єднання даних залишається активним (наприклад, під час голосового дзвінка). Щоб отримати детальну інформацію стосовно того, як перевірити кількість активних з'єднань даних, див. "Менеджер з'єднань", стор. 93. Див. також індикатори мережі в "Важливі індикатори", стор. 15.

Наступні індикатори можуть відображуватись нижче індикатора сигналу, в залежності від мережі, яку Ви використовуєте:



– мережа GSM, пакетна передача даних доступна у даній мережі.



– мережа GSM, пакетна передача даних активна, йде передача даних.



– мережа GSM, чисельні з'єднання пакетної передачі даних є активними.

-  - мережа GSM, з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні. (Це може трапитися, наприклад, під час голосового дзвінка.)
-  - мережа UMTS, пакетна передача даних доступна у даній мережі.
-  - мережа UMTS, пакетна передача даних активна, йде передача даних.
-  - мережа UMTS, чисельні з'єднання пакетної передачі даних є активними.
-  - мережа UMTS, з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні.

Отримання установок точки доступу

Ви можете отримати установки точки доступу у текстовому повідомленні від свого постачальника послуг або установки точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Вашому телефоні. Див. 'Отримання логотипів, тонів, візитних карток, календарних записів та установок', стор. 54.

- Щоб створити нову точку доступу, виберіть **Інструмен.** → **Установки** → **З'єднання** → **Точки доступу**.

Точка доступу може бути захищена  Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Захищені точки доступу не можна редагувати або видалити.

Точки доступу

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання - Дайте з'єднанню описову назву.

Носій даних - Залежно від вибраного з'єднання даних відображаються поля лише деяких установок. Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

Назва точк. доступу (лише для пакетної передачі даних) - Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею пакетної передачі даних та мережею UMTS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або у постачальника послуг.

 Опції у списку "Точки доступу":
Редагувати, Нова точка дост., Видалити, Підказка та Вихід.

 Опції редагування установок точок доступу:
Змінити, Розширені установ., Підказка та Вихід.

 **Порада!** Див. також 'Отримання MMS та установки електронної пошти', стор. 53, 'Установки повідомлення електронної пошти', стор. 62 та 'Входження в Інтернет', стор. 69.

 **Глосарій:** DNS – Послуга доменних імен. Інтернет-послуга, що переводить імена доменів на зразок **www.nokia.com** у IP-адреси на зразок **192.100.124.195**

Ім'я користувача – Ім'я користувача може бути потрібне для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.

Запитувати пароль – Якщо Вам потрібно вводити новий пароль кожного разу при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть **Так**.

Пароль – Для встановлення з'єднання даних може знадобитися пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.

Аутентифікація – **Звичайна** або **Захищена**.

Домашня сторінка – Залежно від того, що Ви налаштуєте, введіть або веб-адресу, або адресу центру мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Опції** → **Розширені установ.**, щоб змінити наступні установи:

Тип мережі – Виберіть тип Інтернет-протоколу для використання: **Установки IPv4** або **Установки IPv6**.

IP-адреса телефону – IP-адреса Вашого телефону.

Сервери імен – Основний сервер імен: IP-адреса основного сервера DNS, **Додатк. сервер імен**: IP-адреса другорядного сервера DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернет, щоб отримати ці адреси.

Адреса проксі-серв. – Визначте адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі – Введіть номер порту проксі-сервера.

Пакетні дані

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних – Якщо Ви вибираєте **Коли наявний** і Ви знаходитесь в мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, то телефон зареєструється до мережі пакетної передачі даних. Крім того, встановлення активного з'єднання пакетної передачі даних відбувається

швидше (наприклад, щоб надіслати та отримати електронну пошту). Якщо Ви вибираєте **Коли потрібно**, Ваш телефон буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо Ви починаєте програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання. Якщо відсутнє покриття пакетної передачі даних, а Ви вибрали **Коли наявний**, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних.

Точка доступу – Назва точки доступу необхідна, щоб використовувати Ваш телефон у якості модему пакетної передачі даних для Вашого комп'ютера.

Конфігурації

Ви можете отримати установки сервера, якому Ви довіряєте, від свого оператора мережі або постачальника послуг у конфігураційному повідомленні або дані установки можуть бути збережені на Вашій SIM або USIM-картці. Ці установки можуть бути збережені на Вашому телефоні та переглянуті або видалені у "Конфігураціях".



Дата і час

Див. 'Установки годинника', стор. 16.



Захист

Телефон і SIM

PIN-код (Personal Identification Number – Персональний ідентифікаційний номер) (від 4 до 8 цифр) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Після трьох послідовних неправильних введень PIN-коду, PIN-код блокується, і Вам буде потрібно розблокувати його, перш ніж Ви зможете використовувати SIM-картку знову. Див. інформацію про код PUK у цьому розділі.

UPIN-код може постачатися із USIM-карткою. USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS. UPIN-код захищає USIM-картку від несанкціонованого використання.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр), що постачається з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій Вашого телефону.



Порада! Див. також "Установки мови", стор. 97.

 **Порада!** Щоб заблокувати телефон вручну, натисніть . Відкриється список команд. Виберіть **Заблок. телефон**.

Код блокування (5 цифр) можна використовувати для блокування телефону, щоб запобігти його несанкціонованому використанню. На заводі код блокування був встановлений як **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.

Коди PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) та PUK2 (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні.

Код UPUK може постачатися з USIM-карткою та потрібен для розблокування коду UPIN.

Код гаманця потрібний, щоб скористатися послугами гаманця. Див. 'Гаманець', стор. 78.
Запит на PIN-код – Коли активований, код запитується при кожному вмиканні телефону. Вмикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код, Код PIN2 та Код блокування – Ви можете змінити код блокування, PIN-код та код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набірному екстреного номера.

Період автоблокув. – Можна встановити період автоблокування, тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, і ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту в хвилини або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування.

Для розблокування телефону, введіть код блокування.



Увага: Коли телефон заблоковано, дзвінки в автономному режимі на певні екстрені номери, запрограмовані на Вашому телефоні, все ще можливі.

Блок., якщо змін. SIM – Ви можете запрограмувати телефон запитувати код блокування у випадках, коли в телефон вставляється невідома, нова SIM-картка. Телефон підтримує перелік SIM-карток, які визначаються як картки власника.

Фіксований набір – Ви можете обмежити дзвінки та текстові повідомлення з Вашого телефону до обраних телефонних номерів, якщо це дозволяє Ваша SIM-картка. Для цієї функції Вам знадобиться код PIN2. Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, натисніть  і виберіть **Інструменти** → **Установки** → **Захист** → **Телефон і SIM** → **Фіксований набір**. Щоб додати нові номери до списку номерів у меню “Фіксований набір”, виберіть **Опції** → **Новий контакт** або **Додати з Контактів**. Якщо використовується фіксований набір номера, то встановлення з’єднань пакетної передачі даних неможливо, за винятком надсилання текстових повідомлень через з’єднання пакетної передачі даних. В цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися у списку номерів фіксованого набору.



Увага: Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номерами екстреної служби, запрограмованими у Вашому телефоні.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Щоб виділити певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) – Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Керування сертиф.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку, вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

В головному вікні “Керування сертифікатами” можна бачити перелік сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він наявний.

Цифрові сертифікати повинні використатися, якщо Ви бажаєте з’єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачі конфіденційної інформації. Вони повинні бути також використані, якщо Ви бажаєте знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.



Опції у вікні “Фіксований набір”:
Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір/ Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Редагувати, Видалити, Дод. до Контактів, Додати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.



Глосарій: Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження сторінок XHTML або WML та встановленого програмного забезпечення. Проте їм можна довіряти лише в разі впевненості в автентичності сертифіката.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірнені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката закінчився або ще не настав, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, щоб поточні час та дата у Вашому телефоні були вірними.

Перегляд деталей сертифіката – перевірка автентичності

У автентичності сервера можна бути впевненим тільки в разі перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Повідомлення відобразиться на дисплеї телефону, якщо сервер або шлюз не є автентичним або якщо у Вашому телефоні немає правильного сертифіката захисту.

Опції в головному вікні "Керування сертифікатами": [Деталі сертифік.](#), [Видалити](#), [Установки довіри](#), [Познач./Скас.позн.](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Для перевірки деталей сертифіката перейдіть до сертифіката і виберіть [Опції](#) → [Деталі сертифік.](#) Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, "Керування сертифікатами" перевіряє дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з наступних нотаток:

- **Немає довіри до сертифіката** - Ви не вибрали програму для використання сертифіката. Див. ["Зміна установок довіри"](#), стор. 106.
- **Прострочений сертифікат** - Скінчився термін дії вибраного сертифіката.
- **Сертифікат ще не дійсний** - Термін дії вибраного сертифіката ще не розпочався.
- **Сертифікат пошкоджено** - Сертифікатом не можна користуватись. Зв'яжіться з емітентом сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Прокрутіть меню до сертифіката авторизації і виберіть **Опції**→ **Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** - Даний сертифікат може сертифікувати походження нової програми, що працює в операційній системі Symbian.
- **Інтернет: Так** - Даний сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановлення прог.: Так** - Цей сертифікат може сертифікувати походження нової Java програми.

Виберіть **Опції**→ **Редаг.устан.довіри**, щоб змінити це значення.



Переадресація дзвінків

- 1 Щоб переадресувати Ваші вхідні дзвінки до Вашої скриньки голосової пошти або іншого телефонного номера, натисніть  та виберіть **Інструмен.**→ **Установки**→ **Переадр. дзв.** За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.
- 2 Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресовувати: **Голосові дзвінки** або **Дзвінки даних та відеодзвінки**.
- 3 Виберіть бажану опцію переадресації. Наприклад, **Якщо зайнято**, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнято або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.
- 4 Установіть опцію переадресації на **(Активізувати)** або вимкніть **(Скасувати)**, або перевірте, чи опція активована **(Перевірити стан)**. Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.



Заборона дзв.інків (послуга мережі)

Заборона дзвінків дозволяє Вам обмежити дзвінки, які можуть бути зроблені або отримані на Вашому телефоні. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Виберіть потрібну опцію заборони і установіть її на **(Активізувати)**

Піктограма: Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, то  відображається у режимі очікування.

**Глосарій:**

Роумінгова угода – угода між двома або більшою кількістю постачальниками послуг стільникової мережі, яка дозволяє клієнтам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

або вимкніть (**Скасувати**), або перевірити, чи цю послугу активовано (**Перевірити стан**). Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, зокрема на дзвінки даних.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.



Мережа

Nokia 6630 може автоматично переключатися між мережею GSM та UMTS. Мережа GSM позначається  у режимі очікування. Мережа UMTS позначається **3G**.

Режим мережі (відображується лише в тому випадку, якщо ця послуга підтримується оператором) – Виберіть мережу, яка буде використовуватися. Якщо вибрати **Подвійний режим**, телефон буде автоматично використовувати мережу GSM або UMTS згідно параметрів мережі і угод роумінгу між операторами мереж. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.



Попередження: Якщо встановити телефон на використання лише мережі GSM, Ви не зможете робити жодних дзвінків, включаючи дзвінки екстреного виклику, або користуватися іншими функціями, що потребують з'єднання з мережею, якщо вибрана мережа є недоступною.

Вибір оператора – Виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати телефон самостійно шукати та вибирати одну з наявних стільникових мереж, або **Ручний**, щоб вибрати мережу вручну зі списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знов. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн. – Виберіть **Увімкнено**, щоб встановити телефон повідомляти про роботу в мережі з мікrostільниковою технологією мережі (MCN) і активувати відображення інформації по стільнику.



Уст. аксесуара

Виберіть додаток: [Навушки, Індуктивн. пристрій, Віл. руки Bluetooth](#), або [Автомобільний комплект](#).

- Виберіть [Стандартний режим](#), щоб встановити режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону. Див. [‘Режими – установочні тони’](#), стор. 12.
- Виберіть [Автовідповідь](#), щоб встановити телефон відповідати на вхідні дзвінки автоматично за п’ять секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь вимкнено.



Голосові команди

Натисніть  і виберіть [Інструмен.](#)→[Голос.ком.](#) Голосові команди дозволяють Вам додавати, видаляти та контролювати голосові команди на Вашому телефоні. Голосові команди записуються також саме як і голосові позначки. Див. [‘Додавання голосової позначки до номера телефону’](#), стор. 31.

Додавання голосової команди до програми

До одної програми Ви можете додати лише одну голосову команду.

- 1 Виберіть програму, до якої Ви бажаєте додати голосову команду.
Щоб додати нову програму до списку, виберіть [Опції](#)→[Додати програму](#).
- 2 Виберіть [Опції](#)→[Дод.голос.команду](#) Див. [‘Додавання голосової позначки до номера телефону’](#), стор. 31.



Менеджер програм

Натисніть  і виберіть [Інструмен.](#)→[Менеджер](#). Ви можете встановити два типи програм та програмного забезпечення у Ваш телефон:

Позначки, що відображаються в режимі очікування:

 – навушки приєднані.

 – пристрій індуктивного зв’язку приєднаний.

 – навушки недоступні, з’єднання з навушками Bluetooth було втрачено.

 **Приклад:** Якщо Ви отримали інсталяційний файл як додаток до електронного поштового повідомлення, перейдіть до своєї поштової скриньки, відкрийте електронне поштове повідомлення, відкрийте вікно “Додатки”, перейдіть до інсталяційного файла та натисніть , щоб розпочати встановлення.

Піктограми:

-  – програма з розширенням .sis
-  – програма Java
-  – програма не встановлена повністю
-  – програма встановлена на картку пам'яті.

 **Порада!** Ви також можете використовувати інстальатор програм Nokia (Nokia Application Installer) наявний у Nokia PC Suite, щоб встановлювати програми. Див. компакт-диск, що входить до комплекту поставки.

- J2ME™ програми, на основі Java™ технології з розширенням .jad або .jar (). Не завантажуйте програми PersonalJava™ на Ваш телефон, оскільки їх неможливо встановити.
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian (). Інсталяційні файли мають розширення .sis. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для Nokia 6630.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш телефон за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або допомогою Bluetooth. Ви можете використовувати програмний інстальатор Nokia (Nokia Application Installer) в Nokia PC Suite, щоб встановити програму на Ваш телефон або картку пам'яті. Якщо Ви використовуєте Microsoft Windows Explorer для перенесення файла, помістіть файл на картку пам'яті (локальний диск).

Встановлення програм та програмного забезпечення



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

- Перш ніж встановити, виберіть **Опції** → **Дивитися деталі**, щоб переглянути таку інформацію, як тип програми, номер версії та хто є постачальником чи виробником даної програми.
- Перш ніж встановити, виберіть **Опції** → **Дивит. сертифікат**, щоб відобразити деталі сертифіката захисту програми. Див. 'Керування сертиф.', стор. 105.
- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файлу або з резервної копії.
- Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для даної програми не визначено точку доступу, Вас попросять її вибрати. Коли Ви завантажуєте файл з розширенням .jar, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Його Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- 1 Відкрийте “Менеджер програм” та перейдіть до інсталяційного файла.
Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть , щоб розпочати встановлення.
- 2 Виберіть **Опції**→ **Встановити**.
Під час встановлення телефон відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, телефон відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісту програми.
 - Щоб запустити встановлену програму, знайдіть її в меню і натисніть .
 - Щоб встановити мережне з'єднання і переглянути додаткову інформацію про пристрій, перейдіть до нього і натисніть **Опції**→ **Іти до веб-адреси**, якщо це доступно.
 - Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені та коли, виберіть **Опції**→ **Дивит. протокол**.
 - Щоб надіслати свій протокол інсталяції до “довідкового столу”, щоб там змогли побачити, що було встановлено або видалено, виберіть **Опції**→ **Надісл. протокол**→ **Як текстове повідом.**, **Як мультимедіа**, **Через Bluetooth**, або **Як ел. повідомлен.** (доступне, тільки якщо введені правильні установки електронної пошти).

 **Порада!** Під час сеансу роботи браузера Ви можете завантажити інсталяційний файл та встановити його, не припиняючи з'єднання.

 Опції в головному вікні “Програми”:
Встановити, Дивитися деталі, Іти до веб-адреси, Дивит. сертифікат, Надіслати, Видалити, Завантаж. програм, Дивит. протокол, Надісл. протокол, Оновити, Установки, Підказка та Вихід.

Видалення програм та програмного забезпечення

Перейдіть до програмного пакета і виберіть **Опції**→ **Видалити**. Натисніть **Так** для підтвердження.

Якщо Ви видаляєте програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Якщо Ви видалите пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі.



Увага: Якщо інший пакет програмного забезпечення залежить від видаленого пакету програмного забезпечення, то цей інший пакет може припинити працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакету програмного забезпечення.

Установки програм

- **Встановл. програм** – Виберіть тип програмного забезпечення, який Ви бажаєте встановити: **Увімк.**, **Лише підписані** або **Вимк.**
- **Онл.-перев. сертиф.** – Виберіть, чи Ви бажаєте, щоб "Менеджер програм" перевіряв онлайніві сертифікати програми, перш ніж її встановлювати.
- **Станд. веб-адреса** – Стандартна адреса, яка використовується під час перевірки сертифікатів.

Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережного з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні "Програми" перейдіть до програми та виберіть **Опції** → **Набір установок**, щоб змінити установки, які відносяться до певної програми.



Ключі активації – поводження з захищеними авторськими правами файлами

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Натисніть **⌘** та виберіть **Інструмен.** → **Кл. актив.**, щоб переглянути цифрові ключі активації прав, збережені на Вашому телефоні.

- Дійсні ключі (**⌘**) приєднані до одного або більше медіа файлів.
- З ключами, термін дії яких вже скінчився (**⌘**), у Вас вийшов час, щоб використати медіа файл, або період часу для використання файла перевищено. Щоб переглянути ключі активації **Простроч.**, натисніть **⌘**.
- Щоб придбати більше часу користування або продовжити період користування для медіа файла, виберіть ключ активації та виберіть **Опції** → **Активувати вміст**. Ключі активації не можна оновити, якщо отримання сервісних веб-повідомлень вимкнено. Див. 'Установки сервісних веб-повідомлень', стор. **64**.

- Щоб переглянути, які ключі не використовуються на даний час (**Не викор.**), натисніть  двічі. Невикористані ключі активації не мають приєднаних до них медіа файлів, збережених у телефоні.
- Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або спроможність надіслати файл, виберіть ключ активації та натисніть .



Передача – перенесення вмісту з іншого телефону

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** → **Передача**, щоб скопіювати контакти, календар, зображення, відео та аудіокліпи через Bluetooth із Series 60 сумісного телефону, такого як Nokia 6600 та Nokia 7610, на Ваш Nokia 6630. Ви можете використовувати свій Nokia 6630 без SIM-картки. Автономний режим автоматично вмикається, коли телефон увімкнено без SIM-картки. Це дозволяє Вам використовувати SIM-картку на іншому телефоні. Виконуйте інструкції, які з'являються на екрані.

Щоб запобігти копіюванню записів, Ви можете перенести той самий тип інформації, наприклад контакти, з іншого телефону на Ваш телефон тільки один раз. Якщо Ви хочете перенести ту ж саму інформацію знову, можливо буде потрібно надіслати програму "Передача" на інший пристрій та встановити її знову.

Процес копіювання містить наступні кроки:

- 1 Увімкніть Bluetooth на Вашому Nokia 6630 та на іншому телефоні. Див. "**З'єднання Bluetooth**", стор. **89**.
- 2 Відкрийте програму **Передача** на Nokia 6630. Виконуйте інструкції, які з'являються на екрані.
- 3 Програму "Передача" буде надіслано до іншого телефону.
- 4 Встановіть програму "Передача" на інший телефон. Програма запуститься автоматично та буде додана до головного "Меню".
- 5 Телефон потрібно з'єднати в пару. Щоб отримати детальну інформацію стосовно утворення пар, див. "**Надсилання даних, використовуючи Bluetooth**", "Утворення пар", стор. **90**.

- 6 Виберіть вміст, який Ви бажаєте скопіювати на свій Nokia 6630.
- 7 Вміст буде скопійовано із пам'яті та картки пам'яті іншого телефону (якщо наявна) на Ваш Nokia 6630. Час копіювання залежить від об'єму даних, що пересилаються. Ви можете скасувати копіювання та продовжити пізніше.



“Менеджер пристроїв” – конфігурація постачальника послуг

Натисніть  і виберіть [Інструмен.](#) → [Мен.прис.](#) Ви можете отримати сервісні режими та різні конфігураційні установки від свого оператора мережі, постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Дані конфігураційні установки можуть містити установки точки доступу для з'єднання даних та інші установки, які використовуються різними програмами на Вашому телефоні.

- Щоб приєднатися до сервера та отримати конфігураційні установки для Вашого телефону, виберіть [Почати конфігур.](#)
- Щоб дозволити або заборонити отримання конфігураційних установок від постачальника послуг, виберіть [Увімкнути конфіг.](#) або [Вимкнути конфіг.](#)

Установки режиму сервера

Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг.

- [Назва сервера](#) - Введіть назву для конфігураційного сервера.
- [Код сервера](#) - Введіть унікальний код для ідентифікації сервера.
- [Пароль сервера](#) - Введіть пароль для ідентифікації Вашого телефону для сервера.
- [Точка доступу](#) - Виберіть точку доступу для використання для з'єднання з сервером.
- [Адреса сервера](#) - Введіть URL-адресу даного сервера.
- [Порт](#) - Введіть номер порту сервера.
- [Ім'я користувача](#) та [Пароль](#) - Введіть Ваше ім'я користувача та пароль.
- [Дозволити конфіг.](#) - Щоб отримати конфігураційні установки з сервера, виберіть [Так](#).
- [Прийм. автоматично.](#) - Якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж прийняти конфігурацію з сервера, виберіть [Ні](#).

Інформація про акумулятор

Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання.

Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.

- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінювання радіочастот, використовуйте лише додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають

відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим

апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною

подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіоблабднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких

забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевго порошку.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM або USIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! В автономному режимі неможливо робити ніяких дзвінків, зокрема за певними екстремними номерами, або використовувати функції, які вимагають покриття мережі.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт

питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,83 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіовипромінювання при використанні у нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи

пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 1,5 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.

Покажчик

B

Bluetooth

- адреса пристрою 90
- вимкнення 92
- з'єднання двох пристроїв в пару 90
- запити з'єднання 91
- запити утворення пари 91
- індикатори статусу з'єднання 91
- навушники 109
- пароль, запрограмований на заводі 90
- пароль, пояснення глосарія 90
- піктограми пристрою 90
- утворення пари, пояснення глосарія 90

D

DNS, послуга доменних імен,
пояснення глосарія 102

I

IP-адреса, пояснення глосарія 102

J

Java

Див. *програми, Java*

P

PC Suite

- дані календаря 68
- перегляд даних пам'яті телефону 18
- пересилання зображень на ПК 38
- синхронізація 92

PIN-код 103

R

RSMMC, мультимедійна картка
зменшеного розміру

див. *Посібник "Швидкий початок"*

S

SIM-картка

- імена та номери 29
- копіювання імен та номерів на телефон 29
- повідомлення 59

SIS-файл 110

SMS-центр, центр послуги коротких
повідомлень 60

U

UPIN код 103

USIM-картка

див. *пояснення глосарія у
посібнику "Швидкий
початок"*

A

аудіокліпи 37

B

веб

точки доступу, див. *точки доступу*

видалення тексту 50

вимкнути звук 44

віддалена поштова скринька 55

відеодзвінок 21

відповідь 24

відхилення 24

відеозапис 37

відеозаписувач

див. *камера*

відеокліпи 37

відеоплеєр

Див. *RealPlayer*

вільні руки

Див. *гучномовець*

вставлення тексту 50

Г

галерея 37

гаманець 78

введення коду гаманця 79

збереження деталей картки 79

перегляд деталей про квиток 81

переустановлення коду

гаманця 81

установки 81

годинник

сигнал 16

тимчасове вимкнення

сигналу 16

установки 16

голосовий набір 30, 109

голосові повідомлення 21

голосові позначки 30, 109

додавання 31, 109

здійснення дзвінків 31

гучномовець 17

активація 17

вимкнення 17

Д

дата

установки 103

дзвінки

міжнародні 21

набрані номери 25

отриманні 25

переведення 24

тривалість 26

установки 98

установки переадресації

дзвінків 107

Е

електронна пошта 51

віддалена поштова скринька 55

відкрити 57

завантаження з поштової

скриньки 56

офлайн 58

перегляд додатків 57

установки 62

З

з'єднання даних

деталі 93

завершення 93

індикатори 15

з'єднання з комп'ютером 92

З'єднання з ПК

через Bluetooth або кабель

USB 92

з'єднання пакетної передачі даних 93

GPRS, пояснення глосарія 100

установки 102

закладка, пояснення глосарія 70

запис голосових позначок 31, 109

захист авторських прав

див. ключі активації

звук

вимкнення тону дзвінка 23

записування звуків 42

редагування 12

І

індикатори 15

К

Кабель USB 92

календар

вимкнення сигналу календаря 66

надсилання записів 66

сигнал 66

синхронізація PC Suite 68

камера

автотаймер 35

збереження відеокліпів 36

надсилання зображень 34

настройка яскравості 34

нічний режим 34

регулювання контрастності 34

режим серії 35

установки відеозаписувача 37

картка пам'яті 19

кеш-пам'ять

очищення 74

кіно, muvees

індивідуальні muvees 41

швидкі muvees 41

ключі активації 112

Код UPUK 104

код блокування 104

код гаманця 79, 104

код захисту

див. код блокування

коди 103

PIN-код 103

Код PIN-2 103

код блокування 103

Команди USSD 47

Компакт-диск 92

контактні картки

вставлення малюнків 28

збереження тонів DTMF 25

контрастність

установка камери 34

конференц-дзвінок 23

копіювання

контакти між SIM-карткою та
пам'яттю пристрою 29

текст 50

М

медіа-файли

вимкнути звук 44

прокрутити вперед 44

прокрутити назад 44

формати файлів 43

менеджер файлів 18

меню

реорганізація 12

Мережа 108

миттєві повідомлення 82

блокування 84

групи 86

з'єднання з сервером 82

записування повідомлень 85

індивідуальні бесіди 85

код користувача, пояснення

гlossарія 85

надсилання миттєвих

повідомлень 84

надсилання приватного

повідомлення 84

Н

нагадування

Див. календар, сигнал

надсилання

відеокліпи 40

зображення 34

календарні записи 66

контактні картки, візитні
картки 29

О

обмін повідомленнями

електронна пошта 51

текстове повідомлення 51

П

пам'ять

очищення пам'яті 25, 26

перегляд поточного

використання пам'яті 18

перенесення вмісту з іншого

телефону 113

персоналізація 13

пiктограми

в контактній картці 28

поштова скринька 55

програми, Java 110

програмне забезпечення

перенесення файлу на Ваш
пристрій 110

протокол

видалення вмісту 27

фiльтрування 27

пункти прискореного доступу

веб-з'єднання 70

див. Посiбник "Швидкий
початок"

камера 34

Р

реєстр дзвінків

див. протокол

регулювання гучності 17

гучномовець 17

пiд час дзвінка 21

редагування відео 39

власні відеокліпи 39

додавання аудіокліпів 39

додавання ефектів 39

додавання переходів 39
режим очікування 11
роздільна здатність, пояснення
госарія 35

С

сервісний центр текстових
повідомлень
додати нові 60
сервісні команди 47
сертифікати 105
сигнали
будильник 16
сигнали календаря 66
синхронізація 94
скринька голосової пошти 21
зміна номера телефону 21
переадресація дзвінків на
скриньку голосової
пошти 107

Т

текстове повідомлення 51
тимчасове вимкнення сигналу
будильник 16
сигнал календаря 66
тони дзвінка
отримання у текстовому
повідомленні 55
тони дзвінків
видалення персонального тону
дзвінка 30

додавання персонального тону
дзвінка 30
точки доступу 100
установки 101
точки доступу в Інтернет (IAP)
Див. *точки доступу*
тривалість протоколу 27

У

установки
Bluetooth 90
PIN-код 103
UPIN код 103
гаманець 81
дата та час 103
дисплей 98
з'єднання даних 100
заборона дзвінків 107
заставка 98
календар 67
Код UPUK 104
код блокування 104
код гаманця 104
коди доступу 103
мова 97
навушники 109
переадресація дзвінків 107
персоналізація телефону 11
початкові установки 98
пристрій індуктивного зв'язку 109
сертифікати 105
точки доступу 101

Установки МП 82, 83, 88
установки з'єднання 100
установки навушників 109
установки пристрою індуктивного
зв'язку 109

Ф

фіксований набір 105
формати файлів
JAD файл 110
JAR файл 110
RealPlayer 43
SIS-файл 110

Ц

цифрове керування правами, DRM
див. *ключі активації*

Ч

час
установки 103
чат
див. *миттєві повідомлення*
чистий екран
Див. *режим очікування*

Ш

швидкий набір 23

Я

яскравість
дисплей 98
установка камери 34