

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Obsah**Bezpečnost 4****Obecné informace 5**

O vašem přístroji	5
Síťové služby	5
Přístupové kódy	6
Služba nastavení konfigurace	6
My Nokia	6
Stažení obsahu	7
Užitečné tipy	7
Aktualizace softwaru	7
Podpora Nokia	7
Správa digitálních práv (DRM)	8

Začínáme 8

Instalace SIM karty a baterie	8
Vložení microSD karty	9
Vyjmutí microSD karty	10
Nabíjení baterie	10
Anténa	11
Poutko	11
Klávesy a části telefonu	12
Zapnutí a vypnutí telefonu	13
Pohotovostní režim	13
Profil Letadlo	15
Ovládání klepáním	16
Zámek klávesnice	16
Funkce bez SIM karty	17

Hovory 17

Zahájení hovoru	17
Přijetí a ukončení hovoru	17
Volání pomocí zkratk	17
Hlasová volba	17
Volby v průběhu hovoru	18

Zprávy 18

Textové a multimediální zprávy	18
Bleskové zprávy	21
Zvukové zprávy Nokia Xpress	21

Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby	21
Hlasové zprávy	22
Nastavení zpráv	22
Pošta a chat	22

Kontakty 27

Správa kontaktů	27
Vizitky	28
Přiřazení kláves zrychlené volby	28

Protokol volání 29**Protokol polohy 29****Připojení 29**

Bezdrátová technologie Bluetooth	29
Datové pakety	30
Datový kabel USB	31
Synchronizace a zálohování	31
Nokia PC Suite	31

Nastavení 31

Profily	31
Motivy	32
Tóny	32
Osvětlení	32
Displej	32
Datum a čas	32
Osobní klávesové zkratky	33
Volání	33
Telefon	34
Hlasové příkazy	34
Příslušenství	35
Konfigurace	35
Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě	35
Zabezpečení	36
Obnovení standardního nastavení	37

Menu operátora 37**Galerie 37**

Složky a soubory	37
Tisk obrázků	38

Sdílení obrázků a videa online	38
Paměťová karta	38

Média 39

Fotoaparát a video	39
Přehrávač médií	40
Rádio	42
Záznamník	42
Ekvalizér	43

Web 43

Připojení ke službě	44
Odesílání na web	44
Nastavení vzhledu	44
Vyrovňovací paměť	44
Zabezpečení prohlížeče	45

Mapy 45

Aktualizace a stahování map	46
Mapy a GPS	46
Navigace	46

Organizér 47

Budík	47
Kalendář	48
Seznam úkolů	48
Poznámky	48
Kalkulačka	48
Odpočítávací měřič	48
Stopky	49

Aplikace 49

Spuštění aplikace	49
Stážení aplikace	50

Služby SIM 50

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 50

Rejstřík 57

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Obecné informace

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Přístupové kódy

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Přístupové kódy**.

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Některé operace vyžadují bezpečnostní kód bez ohledu na nastavení, například pokud chcete obnovit nastavení z výroby. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení pro prohlížeč, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Nast. modulu zabezp..**

Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, multimediální zprávy (MMS), zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení konfigurace. Informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služby, u nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo když navštívíte sekci podpory na webových stránkách Nokia. [Viz „Podpora Nokia“, s. 7.](#)

Pokud obdržíte nastavení v konfigurační zprávě a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se **Nastavení konfigurace přijato**.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Ukázat > Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný provozovatelem služby.

My Nokia

Přijímejte zdarma tipy, triky a podporu pro váš telefon Nokia, plus zdarma zkušební obsah, interaktivní ukázky, přizpůsobenou webovou stránku a novinky o nejnovějších výrobcích a službách Nokia.

Získejte ze svého telefonu co nejvíce a zaregistrujte si službu My Nokia ještě dnes! Více informací o službě a její dostupnosti ve vašem regionu najdete na www.nokia.com/mynokia.

Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

Užitečné tipy

Pokud máte s telefonem potíže nebo si nejste jisti, jak má telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

- Resetujte telefon: vypněte telefon a vyjměte baterii. Po několika sekundách baterii opět vložte a zapněte telefon.
- Obnovte standardní nastavení. [Viz „Obnovení standardního nastavení“, s. 37.](#)
- Pomocí aplikace Nokia Software Updater (je-li k dispozici) aktualizujte software telefonu. [Viz „Aktualizace softwaru“, s. 7.](#)
- Navštivte webový server Nokia nebo se obraťte na službu Nokia Care. [Viz „Podpora Nokia“, s. 7.](#)

Pokud dotaz nevyřešíte, obraťte se s dotazem na opravu na místní středisko péče o zákazníky Nokia Care. Před odesláním k opravě telefon vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data v telefonu uložená.

Aktualizace softwaru

Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater ke stažení najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místní webové stránce Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace pomocí telefonu. [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 35.](#)

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Služba konfigurace nastavení

Na stránkách www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Nokia PC Suite

Sadu PC Suite a související informace najdete na webovém serveru společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Služby Nokia Care



Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Začínáme


Instalace SIM karty a baterie

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Tento telefon je určen k používání s baterií BL-6Q. Vždy používejte originální baterie Nokia. [Viz „Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia“, s. 51.](#)

SIM kartu a její kontakty je možné snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.

- 1 Sejměte zadní kryt.

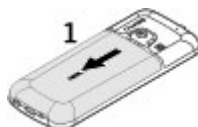

- 2 Vložte SIM kartu do drážky tak, aby plocha kontaktů směřovala dolů.



- 3 Vyrovnajte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii.



- 4 Nasad'te zadní kryt.



Vložení microSD karty

Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty microSD karty o kapacitě až 8 GB.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte kartu do slotu pro kartu microSD plochou kontaktů otočenou směrem dolů.



- 3 Nasad'te zadní kryt.

Vyjmutí microSD karty

- 1 Sejměte zadní kryt přístroje.
- 2 Vytáhněte kartu.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.



- 2 Připojte nabíječku k přístroji.
- 3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii můžete nabít i přes kabel USB. V tom případě je zdrojem energie počítač.

- 1 Připojte kabel USB do portu USB počítače a přístroje.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte kabel USB.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Nabíjení přístroje při poslechu rádia může ovlivnit kvalitu příjmu.

Anténa



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.


Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

Poutko

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Připojte poutko a utáhněte je.
- 3 Nasad'te zadní kryt.



Klávesy a části telefonu

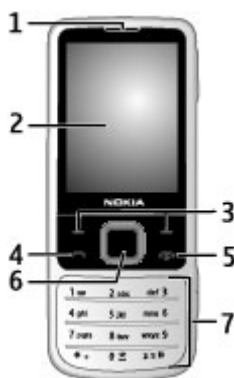

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Levá a pravá výběrová klávesa
- 4 Klávesa Volat
- 5 Klávesa Konec/Vypínač
- 6 Klávesa Navi™; rovněž nazývaná navigační klávesa
- 7 Klávesnice



- 8 Tlačítka nastavení hlasitosti
- 9 Blesk fotoaparátu
- 10 Objektiv fotoaparátu
- 11 Tlačítka Snímek
- 12 Reprodukční tlačítka
- 13 Zdířka pro nabíječku
- 14 Očko pro poutko
- 15 Mikrofon
- 16 USB konektor

Zapnutí a vypnutí telefonu



Telefon zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače.

Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN nebo UPIN, zadejte kód (telefon zobrazí znaky ****).


Když vás telefon požádá o zadání data a času, zadejte místní čas, vyberte časové pásmo jako rozdíl od času GMT (Greenwich Mean Time) a zadejte datum. [Viz „Datum a čas“, s. 32.](#)

Když zapnete telefon poprvé, může vás požádat o získání konfigurace od provozovatele služby (síťová služba).

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

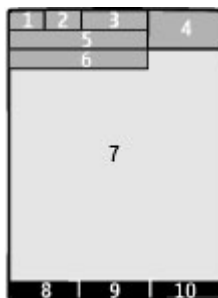

- 1 Intenzita signálu celulární sítě 
- 2 Úroveň nabití baterie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Název sítě nebo logo operátora
- 6 Datum
- 7 Displej
- 8 Funkce levé výběrové klávesy
- 9 Funkce navigační klávesy
- 10 Funkce pravé výběrové klávesy

Funkce levé a pravé výběrové klávesy můžete změnit. [Viz „Levá a pravá výběrová klávesa“, s. 33.](#)

Výchozí zobrazení

Režim výchozího zobrazení zobrazuje seznam vybraných funkcí telefonu a informace, ke kterým máte přímý přístup.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Výchozí zobrazení**.

Chcete-li zapnout režim výchozího zobrazení, zvolte možnost **Režim Vých. zobraz..**

Chcete-li organizovat a změnit režim výchozího zobrazení, zvolte možnost **Přizpůsob. zobrazení**.

Chcete-li vybrat tlačítko pro spuštění režimu výchozího zobrazení, zvolte možnost **Kláv. Vých. zobrazení**.

Podle nastavení se můžete v režimu výchozího zobrazení pohybovat nahoru nebo dolů a zvolit možnost **Zvolit**, **Ukázat** nebo **Upravit**. Šipka indikuje, že jsou dostupné ještě další informace. Navigaci ukončíte zvolením možnosti **Odejít**.

Klávesové zkratky

Když se přístroj nachází v pohotovostním režimu nebo v režimu výchozího zobrazení, můžete používat následující zkratky.

Seznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů

Stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volat, vyberte číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Spuštění webového prohlížeče

Podržte stisknuté tlačítko 0.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknuté tlačítko 1.

Používání dalších tlačítek jako zkratk

[Viz „Volání pomocí zkratk“, s. 17.](#)

Indikátory

	Máte nepřečtené zprávy.
	Máte neodeslané, zrušené nebo chybné zprávy.
	Klávesnice je zamknutá.
	Telefon nevyzvání při příchozích hovorech nebo textových zprávách.
	Je nastaven budík.
	Telefon je registrován v síti GPRS nebo EGPRS.
	Telefon má otevřené GPRS nebo EGPRS připojení.
	GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).
	Je zapnuto spojení Bluetooth.
	Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
	Všechny příchozí hovory jsou přeměrovány na jiné číslo.
	Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny.
	Aktuálně aktivní profil je dočasný.

Profil Letadlo

Profil Letadlo můžete použít v prostředích citlivých na rádiové frekvence, příslušné funkce budou vypnuty. I nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Když je aktivní profil Letadlo, je zobrazena ikona ➔ .

Aktivování profilu Letadlo

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat** nebo **Přízpusobit**.

Deaktivování profilu Letadlo

Vyberte kterýkoli jiný profil.

Upozornění:

V profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Potřebujete-li uskutečnit tísňový hovor v případě, že je přístroj zamknutý a je v profilu Letadlo, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole kódu zámku a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo za účelem zahájení tísňového volání.

Ovládání klepáním

Ovládání klepáním umožňuje rychle ztišit a odmítnout volání a tóny signalizací a zobrazit hodiny pouhým dvojím klepnutím na zadní nebo přední část telefonu.

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Nastavení pro Sensor** pro aktivaci funkce klepání a odezvy na vibrace.

Ztišení hovorů nebo signalizací

Dvakrát klepněte na telefon.

Odmítnutí hovoru nebo odložení ztišené signalizace

Znovu dvakrát klepněte na telefon.

Zobrazení hodin

Dvakrát klepněte na telefon.

Pokud zmeškáte hovor nebo obdržíte nové zprávy, musíte je zobrazit dříve, než můžete vidět hodiny.

Zámek klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici a zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zvolte **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte klávesu *.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte **Uvolnit** a během 1,5 sekundy stiskněte klávesu *. Pokud o to přístroj požádá, zadejte zamykací kód.

Chcete-li při zamknuté klávesnici přijmout hovor, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Mezi další funkce patří automatický zámek kláves a zabezpečený zámek klávesnice. [Viz „Telefon“, s. 34.](#)

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu je možné používat i bez vložené SIM karty, například funkce Organizéru a hry. Některé funkce se v nabídce zobrazí nevysvícené a nebude možné je používat.

Hovory

Zahájení hovoru

Volat můžete několika způsoby:

- Zadejte telefonní číslo včetně předčísí a stiskněte klávesu Volat.
Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
- Pro otevření protokolu volání stiskněte v režimu výchozího zobrazení jednou klávesu Volat. Vyberte číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.
- Vyhledejte jméno nebo telefonní číslo uložené v seznamu kontaktů. [Viz „Správa kontaktů“, s. 27.](#)

Hlasitost hovoru nastavíte stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Přijmutí a ukončení hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li vypnout vyzváněcí tón, zvolte možnost **Ticho**.

Volání pomocí zkratk

Přiřad'te telefonní číslo některé číselné klávese 2 až 9. [Viz „Přiřazení kláves zrychlené volby“, s. 28.](#)

Zkratky můžete při volání využít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte číselné tlačítko a potom tlačítko Volat.
- Je-li zvoleno **Menu > Nastavení > Volání > Zrychlená volba > Zapnuto**, podržte stisknutou číselnou klávesu.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v aplikaci Kontakty.

Hlasové příkazy závisí na jazyce a než je začnete používat, musíte zvolit možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu** a vybrat jazyk.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 V režimu výchozího zobrazení podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Mluvte po zaznění tónu**.
- 2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho možností, které můžete používat v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od svého poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a dostupnou možnost.

Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové zprávy a zprávy zobrazené přímo na displej. Služby zpráv je možné používat jen v případě, že jsou podporovány sítí nebo poskytovatelem služby.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Telefon po přidání zprávy automaticky změní textovou zprávu na multimediální.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Přístroj zobrazí celkový počet zbývajících znaků a počet odesílaných zpráv.

Chcete-li odesílat zprávy, v přístroji musí být uloženo správné číslo střediska zpráv. Toto číslo je ve výchozím nastavení obvykle definováno podle SIM karty. Chcete-li číslo nastavit ručně, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Střediska zpráv > Přidat středisko** a zadejte název a číslo od poskytovatele služeb.

Psaní textu

Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami **Abc**, **abc** a **ABC**.

Pro změnu velikosti znaků stiskněte **#**. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou **123**), podržte stisknutou klávesu **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li použít některé z nejběžnějších interpunkčních znamének a speciálních znaků, stiskněte opakovaně klávesu **1**. Pro otevření seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu *****. Mezeru vložte stisknutím **0**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

- 1 Začněte psát slovo klávesami **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
- 2 Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložení mezery.
 - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte ***** a vyberte slovo v seznamu.
 - Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
 - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.
- 3 Začněte psát další slovo.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služeb.

Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zpráva**.
- 2 Chcete-li přidat příjemce, přejděte do pole **Komu:** a zadejte e-mailovou adresu nebo číslo příjemce, nebo zvolte **Přidat** a vyberte příjemce z dostupných možností. Zvolte **Volby** pro přidání příjemců, předmětu a nastavení možností odeslání.
- 3 Přejděte na pole **Text:** a zadejte text zprávy.
- 4 Chcete-li ke zprávě připojit obsah, přejděte do panelu příloh ve spodní části displeje a vyberte požadovaný typ obsahu.
- 5 Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služby mohou různé typy zpráv zpoplatnit různým způsobem. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Čtení zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Při přijetí zprávy vás telefon upozorní. Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud přístroj přijal více než jednu zprávu, můžete zprávy zobrazit tak, že je vyberete ve schránce Přijaté, a zvolíte možnost **Otevřít**. Všechny části zprávy můžete zobrazit pomocí navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Odpověď..**

Odesílání zpráv

Odeslání zprávy

Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí odesílání.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Pokud bylo odesílání zprávy přerušeno, telefon se několikrát pokusí zprávu znovu odeslat. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Chcete-li zrušit odesílání zpráv ze složky **K odeslání**, zvolte **Volby > Zrušit odesílání**.

Chcete-li ukládat odeslané zprávy do složky **Odesl. položky**, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Základní nastavení > Uložit odesl. zprávy**.

Organizování zpráv

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**. Organizujte své zprávy ve složce uložených položek.

Chcete-li přidat, přejmenovat nebo odstranit složku, zvolte **Menu > Zprávy > Uložené položky > Volby**.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

- 1 Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zpr. přímo na disp.**
- 2 Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Vytvořte a pomocí MMS pohodlně odešlete zvukovou zprávu.

- 1 Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
- 2 Nahrajte zprávu. [Viz „Záznamník“, s. 42.](#)
- 3 Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
- 4 Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby

Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte **Menu > Zprávy > Informační zpr.** a vyberte z dostupných možností.

Příkazy služby

Příkazy služby umožňují psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Chcete-li napsat a odeslat požadavek na službu, zvolte **Menu > Zprávy > Příkazy služby**. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Zprávy na SIM kartě

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout ze SIM karty do paměti telefonu, ale ne obráceně.

Chcete-li číst zprávy na SIM kartě, zvolte **Menu > Zprávy > Volby > Zprávy na SIM**.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li zavolat do hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Pro upravení čísla hlasové schránky zvolte **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Zprávy hovorů > Číslo hlas. schránky**.

Nastavení zpráv

Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení — Ukládání kopií zpráv do přístroje, přepisování starých zpráv při zaplnění paměti zpráv a nastavení ostatních předvoleb zpráv.

Textové zprávy — Zapínání doručenek, nastavení středisek zpráv SMS a SMS přes e-mail, výběr typu podpory znaků a nastavení dalších předvoleb textových zpráv.

Multimediální zprávy — Zapínání doručenek, nastavení vzhledu zpráv MMS, povolení přijímání multimediálních zpráv a reklam a nastavení dalších předvoleb multimediálních zpráv.

Zprávy e-mailu — Zapínání příjmu e-mailů, nastavení velikosti obrázků v e-mailech a nastavení dalších předvoleb e-mailu.

Zprávy služby — Zapínání zpráv služby a nastavení předvoleb zpráv služby.

Pošta a chat

Nastavte přístroj tak, abyste mohli odesílat a přijímat poštu z vašeho účtu nebo chatovat ve své komunitě.

Přístroj může podle země, ve které jste ho zakoupili, podporovat službu Nokia Messaging Service (NMS) nebo služby Pošta Nokia a Chat Nokia. Chcete-li zobrazit právě používaný systém pro zasílání zpráv, zvolte možnost **Menu > Zprávy > E-mail**.

NOKIA

Pokud je v horní části displeje zobrazena ikona , používáte službu Nokia Messaging Service. Viz část „[Chat Nokia Messaging](#)“ na str. [24](#) a část „[Pošta Nokia Messaging](#)“ na str. [23](#).

V opačném případě viz část „[Chat Nokia](#)“ na str. [27](#) a část „[Pošta Nokia](#)“ na str. [26](#).

Pošta Nokia Messaging

Díky této službě můžete přistupovat ke svým účtům u různých provozovatelů z mobilního přístroje a číst, psát a posílat poštu.

Než začnete pracovat s poštou, musíte mít poštovní účet. Pokud účet zatím nemáte, vytvořte si ho u služby Ovi. Menu se může lišit podle provozovatele služby pošty.

Nastavení pošty

Můžete se přihlásit k novému poštovnímu účtu si zaregistrovat nový účet služby Pošta Ovi.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > E-mail**.

Přihlášení k poštovnímu účtu

- 1 Vyberte svého provozovatele poštovních služeb.
- 2 Zadejte identifikátor účtu a heslo.
- 3 Pokud nechcete heslo zadávat pokaždé, uložte ho.
- 4 Zvolte možnost **Přihlásit**.

Chcete-li se přihlásit k dalšímu poštovnímu účtu, zvolte možnost **Přidat účet**.

Nastavení služby Pošta Ovi

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet Nokia zahrnující i službu Pošta Ovi.

- 1 Zvolte možnost **Získejte službu Pošta Ovi**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Po vytvoření účtu Nokia se můžete přihlásit ke službě Pošta Ovi a posílat a přijímat poštu. Pomocí tohoto účtu se můžete přihlašovat i k dalším službám Ovi, například ke službě Chat. Další informace získáte na adrese www.ovi.com.

Čtení, vytváření a posílání pošty

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > E-mail** a vyberte poštovní účet.

Čtení pošty a odpovídání

- 1 Vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít**.
- 2 Pro zobrazení celé zprávy použijte navigační tlačítko.
- 3 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

Zobrazování a ukládání příloh

Zprávy s přílohami, například s obrázky, jsou označeny ikonou sponky. Některé přílohy nemusejí být s přístrojem kompatibilní a nelze je v přístroji zobrazit.

- 1 Rozbalení seznamu příloh.

- 2 Vyberte přílohu a zvolte možnost **Zobrazit**.
- 3 Chcete-li přílohu uložit do přístroje, zvolte možnost **Uložit**.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce, předmět a zprávu.
- 3 Chcete-li ke zprávě přiložit přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit soubor**.
- 4 Chcete-li ke zprávě přiložit snímek, který vyfotografujete, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit nový obrázek**.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odeslat**.

Ukončení poštovní aplikace

Zvolte možnost **Odhlásit**.

Přístup k chatu z poštovního účtu

Někteří provozovatelé poštovních služeb umožňují přístup k účtu chatu přímo z poštovního účtu.

Chcete-li se při psaní poštovní zprávy zaregistrovat ke službě chatu svého provozovatele, zvolte možnost **Volby** a vyberte službu chatu.

Chat Nokia Messaging

Služba chatu nabízí prostředí pro konverzaci s ostatními uživateli online.

Můžete používat již existující účet u komunity, kterou přístroj podporuje.

Pokud nejste u služby chatu zaregistrováni, můžete si z počítače nebo z přístroje vytvořit účet chatu u podporované služby. Menu se může lišit podle provozovatele služby chatu.

Služby chatu

Přihlášení k existujícímu účtu chatu

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu**.
- 2 Vyberte službu chatu.
- 3 Zadejte identifikátor účtu a heslo.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vytvoření nového účtu Nokia

Chcete-li vytvořit nový účet Nokia, zahrnující službu pošty a chatu, navštivte z počítače stránku www.ovi.com. Chcete-li účet vytvořit z přístroje, použijte tento postup:

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Současné používání služeb chatu

- 1 Chcete-li se vrátit do hlavního zobrazení chatu, zvolte v libovolné službě chatu možnost **Domů**.
- 2 Vyberte službu chatu a přihlaste se.
- 3 Chcete-li přepnout do jiné služby chatu, stiskněte v zobrazení seznamu kontaktů navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Výměna zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Zprávy Chatu**.

Odeslání zprávy chatu

- 1 Vyberte službu chatu.
- 2 Vyberte v seznamu kontakt.
Každá konverzace má v zobrazení konverzace jednu kartu.
- 3 Do textového pole ve spodní části displeje napište zprávu.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Přijímání zpráv

Když dorazí nová zpráva do aktuální konverzace, bude zobrazena na konci historie chatu. Když dorazí nová zpráva do jiné konverzace, začne karta příslušné konverzace blikat. Pro přepnutí mezi konverzacemi použijte následující postup:

- 1 Přejděte na karty konverzací.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo otevřete konverzaci.

Když obdržíte novou zprávu z jiné komunity, budete na ni upozorněni v horním nebo spodním rohu.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru a zvolte možnost **Přepnout** nebo **Zvolit**.

Nastavení upozornění

Na nové zprávy vás přístroj upozorní i v době, kdy aplikaci nepoužíváte. Pro změnu nastavení upozornění použijte následující postup:

- 1 V hlavním zobrazení aplikace Chat zvolte možnost **Volby > Nastavení chatu**.
- 2 Vyberte typ upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení aplikace Chat

I když aplikaci Chat ukončíte, zůstanete přihlášení ke službám chatu. Relace zůstanou aktivní po dobu určenou objednávkou služeb. Když je aplikace Chat spuštěna na pozadí, můžete otevírat jiné aplikace a vrátit se do aplikace Chat bez opakovaného přihlašování.

Zavření okna chatu

Přejděte do hlavního zobrazení aplikace Chat a zvolte možnost **Konec**.

Odhlášení z chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Odhlásit se**.

Všechny konverzace budou uzavřeny.

Pošta Nokia

Pomocí přístroje se můžete připojit k poštovnímu účtu a číst, psát a odesílat poštu. Tato aplikace je odlišná od funkce pošty přes SMS.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech.

Chcete-li používat poštu, musíte mít poštovní účet u provozovatele poštovních služeb. Informace o dostupnosti a správném nastavení získáte od provozovatele poštovních služeb. Nastavení konfigurace pošty můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Průvodce nastavením pošty

Pokud v přístroji není definováno nastavení pošty, bude automaticky spuštěn průvodce nastavením. Chcete-li průvodce nastavením spustit pro přidání dalšího poštovního účtu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte existující poštovní účet. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat schránku**. Můžete si také zdarma vytvořit nový účet služby Ovi. Postupujte podle pokynů.

Psaní a posílání zpráv

Zprávu můžete napsat ještě před připojením k poštovní službě.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Vytvořit zprávu** > **E-mailová zpráva**.
- 2 Zadejte adresu příjemce, předmět a obsah zprávy. Chcete-li připojit soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.
- 3 Pokud je definováno více poštovních účtů, vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Čtení pošty a odpovídání na zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Stahování záhlaví zpráv

Vyberte účet.

Stažení pošty a příloh

Vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Načíst**.

Odpověď nebo předání zprávy

Vyberte možnost **Volby** > **Odpovědět** nebo **Poslat dál**.

Odpojení od účtu

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Připojení k poštovnímu účtu je automaticky ukončeno po určité době bez aktivity.

Chat Nokia

Síťová služba chatu slouží k posílání krátkých textových zpráv uživatelům online. Službu chatu, kterou chcete používat, si musíte objednat a musíte se zaregistrovat. Informace o dostupnosti, cenách a pokynech získáte od provozovatele služeb. Menu se může lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se ke službě připojit, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů.

Kontakty

Jména a telefonní čísla můžete jako kontakty ukládat do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Můžete je pak vyhledávat a vyvolávat při volání nebo posílání zprávy.

Správa kontaktů**Vyberte paměť pro kontakty**

Do paměti telefonu můžete ukládat kontakty s dalšími údaji, například telefonními čísly a textovými položkami. Pro určitý počet kontaktů můžete uložit i obrázek, tón nebo videoklip.

Do paměti SIM karty můžete ukládat jména a ke každému jménu jedno telefonní číslo. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou označeny ikonou .

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavení** > **Používaná paměť**. Zvolíte-li **Telefon a SIM**, budou kontakty ukládány do paměti telefonu.

Ukládání jmen a čísel

Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Přidat nové**.

První uložené telefonní číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání) je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné číslo.

Hledání kontaktu

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Jména** a procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmena jména kontaktu.

Přidávání detailů a jejich úpravy

Chcete-li přidat nebo změnit detail kontaktu, vyberte kontakt a **Detaily > Volby > Přidat detail**.

Kopírování a přesouvání kontaktů

- 1 vyberte první kontakt, který chcete kopírovat nebo přesunout, a zvolte možnost **Volby > Označit**.
- 2 Označte ostatní kontakty a zvolte možnost **Volby > Kopírovat označené** nebo **Přesunout označené**.

Kopírování a přesouvání všech kontaktů

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Kopír. kontakty** nebo **Přesun. kontakty**.

Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Odstranit kontakt**.

Chcete-li odstranit všechny kontakty, zvolte možnost **Menu > Kontakty > Odstr. vš. kont. > Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Přejděte k požadovanému detailu, zvolte **Volby > Odstranit** a požadovanou možnost.

Vytvoření skupiny kontaktů

Uspořádání kontaktů do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupin.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Chcete-li vytvořit novou skupinu, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby > Přidat novou skup.**
- 3 Zadejte název skupiny, vyberte obrázek a vyzváněcí tón, které chcete ke skupině přidat, a zvolte možnost **Uložit**.
- 4 Chcete-li přidat kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukázat > Přidat**.

Vizitky

Můžete posílat a přijímat kontaktní informace z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily > Volby > Odeslat vizitku**.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat > Uložit**.

Přiřazení kláves zrychlené volby

Připojením telefonních čísel číselným klávesám 2 - 9 vytvořte klávesy zrychlené volby.

- 1 Zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a vyberte číselnou klávesu.

- 2 Zvolte **Přiřadit**, nebo je-li již klávese přiřazeno číslo, zvolte **Volby** > **Změnit**.
- 3 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Protokol volání

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zprávách, datech a synchronizacích, zvolte **Menu** > **Protokol** a požadovanou položku.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Protokol polohy

Sít' vám může poslat požadavek na zjištění polohy (síťová služba). Objednání a vyjádření souhlasu s poskytováním informací o poloze proveďte u poskytovatele služby.

Chcete-li přijmout nebo odmítnout požadavek na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.** Zmeškáte-li požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne, na základě dohody provedené s vaším poskytovatelem služeb.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních upozorněních na soukromí a požadavcích na zjištění polohy, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Určování polohy** > **Protokol polohy**.

Připojení

Tento telefon nabízí několik funkcí pro připojení k jiným přístrojům za účelem přenosu a přijímání dat.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje přístroj s kompatibilními zařízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metrů.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: advanced audio distribution, audio video remote control, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, network access, hands-free, headset, object push, phonebook access, SIM access, service discovery application a serial port. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Navázání spojení Bluetooth

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Název mého telefonu** a zadejte název přístroje.
- 3 Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**. Aktivní spojení Bluetooth označuje ikona .
- 4 Chcete-li k přístroji připojit zvukové příslušenství, zvolte možnost **Přip. k audio přísluř.** a vyberte příslušenství.
- 5 Chcete-li přístroj spárovat s libovolným zařízením Bluetooth v dosahu, zvolte možnost **Spárované přístroje > Přidat nový přístř..**
- 6 Přejděte na nalezené zařízení a zvolte možnost **Přidat**.
- 7 Zadejte do přístroje heslo (až 16 znaků) a povolte spojení na druhém zařízení Bluetooth.

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Připojení počítače k internetu

Pomocí technologie Bluetooth můžete připojit kompatibilní počítač k internetu. Přístroj musí mít povoleno připojení k internetu (síťová služba) a počítač musí podporovat technologii Bluetooth. Po připojení ke službě přístupového bodu sítě (network access point, NAP) přístroje a spárování s počítačem přístroj automaticky naváže paketové datové spojení s internetem.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob použití služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — Paketové datové spojení bude navázáno, když je aplikace potřebuje. Spojení bude ukončeno současně s ukončením aplikace.

Vždy online — automatické připojení k síti používající datové pakety při zapnutí telefonu

Telefon můžete použít jako modem pro kompatibilní počítač. Připojte ho pomocí spojení Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia PC Suite. [Viz „Podpora Nokia“, s. 7.](#)

Datový kabel USB

Datový USB kabel můžete používat pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge.

Chcete-li aktivovat telefon pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel a zvolte režim:

Zept. se při spoj. — pro nastavení telefonu, aby se zeptal, zda se má vytvořit připojení

PC Suite — použití kabelu pro sadu PC Suite

Tisk a média — pro použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo kompatibilním PC

Ukládání dat — pro připojení k PC, na kterém není software Nokia, a použití telefonu jako datového úložiště

Pro změnu USB režimu zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datový kabel USB** a požadovaný režim USB.

Synchronizace a zálohování

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** a vyberte některou z těchto možností:

Výměna telefonu — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi tímto telefonem a jiným telefonem technologií Bluetooth.

Vytvořit zálohu — Vytvořte zálohu zvolených dat.

Obnovit zálohu — Zvolte uložený záložní soubor a obnovte jej do telefonu. Informace o vybraném souboru zálohy najdete po zvolení možnosti **Volby > Detaily**.

Přenos dat — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi telefonem a jiným přístrojem, počítačem nebo serverem v síti (síťová služba).

Nokia PC Suite

Pomocí sady Nokia PC Suite můžete spravovat hudbu, synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a software PC Suite naleznete na webových stránkách společnosti Nokia. [Viz „Podpora Nokia“, s. 7.](#)

Nastavení

Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

Aktivovat — aktivace vybraného profilu

Přizpůsobit — změna nastavení profilu

Dočasný — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení telefonu.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Motivy** a vyberte z následujících možností:

Zvolit motiv — Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.

Stažení motivu — Otevřete seznam odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejná nastavení můžete najít v menu **Profily**.

Osvětlení

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat světelné efekty různých funkcí telefonu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Osvětlení**.

Displej

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** a vyberte některou z těchto možností:

Tapeta — Přidání obrázku na pozadí displeje pro režim výchozího zobrazení.

Výchozí zobrazení — Zapnutí, organizace a přizpůsobení režimu výchozího zobrazení.

Bar. pís. ve vých. zob. — Výběr barvy písma výchozího zobrazení.

Ikony navig. klávesy — Zobrazení ikon navigační klávesy v režimu výchozího zobrazení.

Detaily upozornění — Zobrazení podrobných údajů v upozorněních na nepřijaté hovory a zprávy.

Spořič displeje — Vytvoření a nastavení spořiče displeje.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky

Logo operátora — Zobrazení loga operátora.

Informace o buňce — Zobrazení informací o buňce, pokud jsou od sítě k dispozici.

Datum a čas

Chcete-li změnit typ hodin, čas, časové pásmo nebo datum, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Při cestování do jiného časového pásma zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastav. data a času > Časové pásmo**: a časové pásmo daného místa. Datum a čas jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu.

Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie).

Osobní klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá a pravá výběrová klávesa

Chcete-li změnit funkce přiřazené levému a pravému výběrovému tlačítku, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr. > Levá výběrová kláv. nebo Pravá výběrová kláv.** a vyberte funkci.

Je-li funkce levého výběrového tlačítka ve výchozím zobrazení **Jdi na**, zvolte pro aktivaci funkce možnost **Jdi na > Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce

Organizovat — změna uspořádání funkcí

Další zkratky

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkr.** a vyberte některou z těchto možností:

Navigační klávesa — Přiřazení jiných funkcí z předem definovaného seznamu navigačnímu tlačítku.

Kláv. Vých. zobrazení — Volba pohybu navigačního tlačítka pro aktivování režimu výchozího zobrazení.

Volání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Volání** a vyberte některou z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Možná nebudete moci přesměrovat hovory, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. [Viz „Zabezpečení“, s. 36.](#)

Příjem všemi kláves. — Umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače, levého a pravého výběrového tlačítka a tlačítka Konec.

Automatická volba — Automatické opakované vytáčení čísla, pokud hovor selže. Telefon se na číslo pokusí zavolat desetkrát.

Čistota hlasu — Zvýšení zřetelnosti řeči, zvláště v hlasitém prostředí.

Zrychlená volba — Volání jmen a telefonních čísel přiřazených číselným tlačítkům (2 až 9) stisknutím a podržením příslušného číselného tlačítka.

Služba hov. na lince — Upozorňování na příchozí volání během hovoru (síťová služba).

Zobraz. délky hovoru — Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru.

Informace o volání — Krátké zobrazení přibližné doby posledního hovoru.

Odeslat moji id. volaj. — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastavení sítě**.

Linka pro odch. hov. — Zvolení telefonní linky pro odchozí volání (pokud SIM karta podporuje funkci více telefonních linek, síťová služba)

Telefon

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon** a vyberte některou z těchto možností:

Jazyková nastavení — Chcete-li nastavit jazyk telefonu, zvolte možnost **Jazyk telefonu** a vyberte jazyk. Možnost **Jazyk telefonu > Automaticky** vybere jazyk telefonu podle informací na SIM kartě.

Stav paměti — kontrola využití paměti

Automat. zámek kláv. — Automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlevě, když je telefon v režimu výchozího zobrazení a není používána žádná funkce.

Zabezpeč. klávesnice — Nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód.

Nastavení pro Sensor — pro aktivaci nebo upravení funkce klepání

Rozpoznávání hlasu — [Viz „Hlasové příkazy“, s. 34.](#)

Výzva Letadlo — Nastavte, kde se má telefon po zapnutí ptát na přepnutí do režimu Letadlo. V režimu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.

Aktualizace telefonu — Přijímání aktualizací softwaru od provozovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná (záleží na vašem telefonu). [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 35.](#)

Síťový režim — pro použití sítě UMTS i GSM. K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora — Nastavení celulární sítě dostupné ve vaší oblasti.

Aktivace nápovědy — Nastavení zobrazování nápovědy v telefonu.

Tón při aktivaci — Při zapnutí telefonu přehraje tón.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty a vyvolávat funkce telefonu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Chcete-li nastavit jazyk, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu** a vyberte jazyk.

Chcete-li funkci rozpoznávání hlasu v přístroji přizpůsobit svému hlasu, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu**.

Chcete-li aktivovat hlasový příkaz pro funkci, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy** a vyberte funkci. Aktivovaný hlasový příkaz označuje ikona .

Chcete-li aktivovat hlasový příkaz, zvolte možnost **Přidat**. Aktivovaný hlasový příkaz přehrajete zvolením **Přehrát**.

Chcete-li používat hlasové příkazy, přečtěte si část „[Hlasová volba](#)“ na str. 17.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyhledejte funkci, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Upravit nebo **Odstranit** — Přejmenování nebo deaktivování hlasového příkazu.

Přidat vše nebo **Odstranit vše** — Aktivování nebo deaktivování hlasových příkazů pro všechny funkce uvedené v seznamu.

Příslušenství

Toto menu a jeho jednotlivé možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu > Nastavení > Příslušenství**. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte příslušné možnosti.

Konfigurace

V telefonu můžete nakonfigurovat nastavení, která jsou požadována pro některé služby. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. [Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 6.](#)

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

Stand. nastav. konfig. — Zobrazení poskytovatelů služeb uložených v° telefonu a °nastavení výchozího poskytovatele služeb.

Akt. st. nast. vš. aplik. — Aktivování výchozího nastavení podporovaných aplikací.

Preferov. příst. bod — zobrazení uložených přístupových bodů

Nastav. správce zařiz. — Povolení nebo zakázání přijímání aktualizací softwaru do telefonu. Tato možnost nemusí být dostupná (záleží na telefonu). [Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 35.](#)

Osobní nast. konfig. — Ruční přidávání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstraňování. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby > Přidat nové**. Vyberte typ služby a zadejte požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě

Váš poskytovatel služby mohl zaslat aktualizace softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho telefonu (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Nastavení aktualizace softwaru

Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Pro povolení nebo zakázání aktualizací softwaru a konfigurace zvolte **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů > Nastav. správce zařiz. > Akt. SW od posk. služ..**

Požadavek na aktualizaci softwaru

- 1 Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Aktualizace telefonu** pro vyžádání dostupných aktualizací softwaru od poskytovatele služby.
- 2 Zvolte **Inf. o současn. softw.** pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je vyžadována aktualizace.
- 3 Zvolte **Stáhnout softw. telef.** pro stažení a instalování aktualizace softwaru. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Byla-li instalace po stažení zrušena, zahajte instalaci zvolením **Nainstal. aktualiz. SW.**

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Pokud nastanou s instalací problémy, kontaktujte poskytovatele služby.

Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení** a vyberte některou z těchto možností:

Požadav. na PIN kód nebo **Požad. na kód UPIN** — Vyžádání kódu PIN nebo UPIN při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.

Služba blok. hovorů — Omezení příchozích a odchozích hovorů telefonu (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — Omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla (pokud funkce podporuje SIM karta). Je-li zapnuta volba povolených čísel, nelze použít spojení GPRS (s

výjimkou odesílání textových zpráv přes spojení GPRS). V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení — Chcete-li nastavit, aby telefon vyžadoval zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Telefon**.

Přístupové kódy — změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování

Požadav. na PIN2 kód — pro zvolení, zda je kód PIN2 požadován při používání specifických funkcí telefonu chráněných kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód. Tato možnost nemusí být dostupná pro některé SIM karty dostupná. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Používaný kód — Výběr typu kódu PIN.

Potvrzení autorizace nebo **Uživatelská potvrzení** — Zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. [Viz „Zabezpečení prohlížeče“, s. 45.](#)

Nast. modulu zabezp. — Zobrazení údajů Detaily mod. zabezp., aktivace funkce **Pož. na PIN modulu** nebo změna kódu PIN modulu a kódu PIN podpisu. [Viz „Přístupové kódy“, s. 6.](#)

Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit telefon na nastavení provedená z výroby, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** a vyberte z těchto možností:

Obnovit pouze nast. — Resetuje všechna nastavení, ale neodstraní žádná osobní data.

Obnovit vše — Resetuje všechna nastavení a odstraní všechna osobní data, jako jsou například kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivací klíče.

Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

Galerie

Můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiku, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Složky a soubory

- 1 Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte **Menu > Galerie**.
- 2 Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a **Otevřít**.

- 3 Chcete-li při přesunování souboru zobrazit složky na paměťové kartě, přejděte na paměťovou kartu a stiskněte navigační klávesu vpravo.

Tisk obrázků

Tento telefon podporuje tiskové řešení Nokia XpressPrint pro tisk obrázků ve formátu JPEG.

- 1 Chcete-li připojit telefon ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek pomocí Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. [Viz „Bezdrátová technologie Bluetooth“, s. 29.](#)
- 2 Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby > Tisk**.

Sdílení obrázků a videa online

Sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních službách online sdílení na webu.

Pro sdílení na webu se musíte zaregistrovat u služby online sdílení (online služba).

Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat na server online sdílení, vyberte soubor v galerii, zvolte možnost **Volby > Odeslat > Odeslat na web** a vyberte službu online sdílení.

Další informace o sdílení online a provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Odeslané položky si můžete z přístroje prohlížet na internetových stránkách služby online sdílení. [Viz „Odesílání na web“, s. 44.](#)

Paměťová karta

Paměťová karta slouží k ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, skladeb, zvukových souborů, obrázků nebo zpráv.

Některé složky ve složce Galerie, jejichž obsah využívá telefon (např. Motivy), mohou být uloženy na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Některé dodávané paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Formátováním paměťové karty trvale odstraníte všechna data na kartě.

- 1 Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte možnost **Menu > Galerie** nebo **Aplikace**, vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby > Volby paměť. karty > Formát. pam. kartu > Ano**.
- 2 Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému používání nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty (maximálně 8 znaků), vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby > Volby paměť. karty > Nastavit heslo**.

Heslo je uloženo v telefonu a při dalším používání paměťové karty v tomto telefonu ho nemusíte zadávat znovu. Pokud chcete paměťovou kartu používat v jiném přístroji, požádá vás o heslo.

Chcete-li odstranit heslo, zvolte **Volby > Volby paměť. karty > Odstranit heslo**.

Kontrola využití paměti

Chcete-li zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací na paměťovou kartu, vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost **Volby > Detaily**.

Média

Fotoaparát a video

Fotografování a nahrávání videa integrovaným fotoaparátem.

Fotografování

Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte spoušť nebo ve videorežimu stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

V režimu fotografování můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit (funkce zoom) stisknutím navigačního tlačítka vlevo či vpravo nebo pomocí tlačítek hlasitosti.

Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Přístroj ukládá fotografie do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Pro automatické zaostření stiskněte spoušť o polovinu (namáčkněte). Přístroj zobrazí bílý rámeček. Když je scéna zaostřena, rámeček zezelená. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť až na doraz. Červený rámeček sděluje, že fotoaparát není zaostřen. V takovém případě uvolněte spoušť a zaostřete znovu.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Chcete-li použít blesk, zvolte možnost **Volby > Blesk > Zapnout blesk**. Po zvolení možnosti **Automaticky** se blesk bude automaticky aktivovat při slabém osvětlení.

Pro zobrazení snímku okamžitě po jeho pořízení zvolte možnost **Volby > Nastavení > Doba náhledu obr.** a nastavte dobu zobrazení náhledu. Chcete-li v době zobrazení hotového snímku pořídit další snímek, zvolte možnost **Zpět**. Pro odeslání snímku do jiného přístroje nebo na účet dostupné služby zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592 x 1944 pixelů.

Nahrávání videoklipu

Chcete-li aktivovat videorežim, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu nebo v režimu fotografií stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Chcete-li začít nahrávat videoklip, zvolte možnost **Nahrát** nebo stiskněte spoušť. Pro pozastavení nahrávání zvolte možnost **Pozastav.** nebo stiskněte spoušť. Chcete-li v nahrávání pokračovat, zvolte možnost **Pokračov.** nebo stiskněte spoušť. Nahrávání ukončíte možností **Stop**.

Tento přístroj podporuje maximální rozlišení videa 640 x 480 pixelů a ukládá videoklipy do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li použít filtr, zvolte **Volby > Efekty**.

Pro uzpůsobení fotoaparátu světelným podmínkám zvolte **Volby > Vyvážení bílé**.

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu a videa a zvolit úložiště pro fotografie a videoklipy, zvolte **Volby > Nastavení**.

Přehrávač médií

Telefon obsahuje přehrávač médií pro poslech hudebních skladeb a sledování videoklipů. Hudební soubory a videosoubory uložené ve složce hudby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě budou automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Chcete-li spustit přehrávač médií, zvolte možnost **Menu > Média > Přehrávač médií**.

Menu Hudba

Přístup k hudebním souborům a videosouborům uloženým v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, stahování hudby a videoklipů z webu a kompatibilních videostreamů ze síťového serveru (síťová služba).

Poslech hudby a přehrávání videoklipů

Vyberte v dostupné složce soubor a zvolte možnost **Přehrát**.

Stahování souborů z webu

Zvolte možnost **Volby > Stažení** a vyberte server pro stahování.

Po přidání souborů aktualizujte hudební knihovnu

Zvolte možnost **Volby > Aktualiz. knih..**

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Seznamy sklad.** > **Vytvořit seznam** a zadejte název seznamu skladeb.
- 2 Přidejte hudbu nebo videoklipy ze zobrazených seznamů.
- 3 Možností **Hotovo** seznam skladeb uložíte.

Konfigurování služby streamování (síťová služba)

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Stažení** > **Nastav. streamování** > **Konfigurace přenosů**.
- 2 Vyberte provozovatele služby pro streaming: **Standardní** nebo **Osobní konfigurace**.
- 3 Zvolte možnost **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Přehrávání skladeb

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Přehrávač ovládejte virtuálními tlačítky na displeji.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ►.

Chcete-li pozastavit přehrávání, zvolte II.

Na další skladbu přeskočíte zvolením ►►. Na začátek předchozí skladby přeskočíte dvojím zvolením ◀◀.

Pro rychlé přetočení aktuální skladby vpřed podržte zvolené tlačítko ►►. Pro rychlé přetočení aktuální skladby zpět podržte zvolené tlačítko ◀◀. Uvolněte stisknutí tlačítka v místě, od kterého chcete pokračovat v přehrávání hudby.

Chcete-li přepnout do menu Hudba, zvolte ■■■.

Chcete-li přepnout na aktuální seznam skladeb, zvolte (•••).

Chcete-li zavřít menu přehrávače médií a pokračovat v přehrávání hudby na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Přehrávač médií ukončíte stisknutím a podržením tlačítka Konec.

Změna vzhledu přehrávače médií

Telefon nabízí několik motivů umožňujících změnit vzhled přehrávače médií.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Přehrávač médií** > **Přejít na přehráv.** > **Volby** > **Nastavení** > **Motiv přehráv. médií** a vyberte jeden z uvedených motivů. Virtuální tlačítka se mohou u jednotlivých motivů lišit.

Rádio

Zvolte **Menu > Média > Rádio**.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti na telefonu.

Chcete-li používat grafické klávesy na displeji, stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Chcete-li zavřít menu rádia a pokračovat v přehrávání hudby na pozadí, stiskněte klávesu Konec.

Rádio vypnete podržením stisknuté klávesy Konec.

Ladění rozhlasových stanic

Hledání a ukládání stanic

- 1 Vyhledávání začnete podržením zvoleného tlačítka  nebo . Chcete-li změnit frekvenci v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce  nebo .
- 2 Pro uložení stanice do místa v paměti zvolte **Volby > Uložit stanici**.
- 3 Pro pojmenování rozhlasové stanice zvolte **Volby > Stanice > Volby > Přejmenovat**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Vyhľ. všechny stan. — pro automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem okolí

Zvolit frekvenci — pro zadání frekvence požadované rozhlasové stanice

Stanice — Zobrazení, organizace, přejmenovávání a odstraňování uložených stanic.

Změna stanice

Zvolte  nebo , nebo stiskněte číselnou klávesu odpovídající číslu stanice v seznamu stanic.

Nastavení rádia

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

RDS — Zobrazení informací systému RDS.

Autom. změna frekv. — Zapnutí automatického přepínání na tu frekvenci naladěné stanice, která má nejlepší příjem (k dispozici při aktivovaném systému RDS).

Výstup — Přepínání mezi stereofonním a monofonním výstupem.

Motiv rádia — Volba motivu rádia.

Záznamník

Řeč, zvuky nebo aktivní hovor můžete zaznamenávat a ukládat je do složky Galerie.

Zvolte **Menu > Média > Záznamník**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li použít grafická tlačítka ,  nebo , stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Zahájení nahrávání

Zvolte možnost  nebo možnost **Volby > Nahrávat** (tato možnost je k dispozici pouze během hovoru). Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón.

Pozastavení nahrávání

Zvolte .

Ukončení nahrávání

Zvolte . Nahrávka bude uložena do složky Nahrané položky ve složce Galerie.

Chcete-li přehrát nebo odeslat poslední nahrávku, otevřít seznam nahrávek nebo vybrat paměť a složku pro ukládání nahrávek, zvolte možnost **Volby** a vyberte příslušnou možnost.

Ekvalizér

Při používání hudebního přehrávače můžete upravit zvuk.

Zvolte možnost **Menu > Média > Ekvalizér**.

Chcete-li aktivovat předem definované nastavení ekvalizéru, vyberte jeden ze souborů a zvolte možnost **Aktivovat**.

Vytvoření nového souboru ekvalizéru

- 1 Vyberte v seznamu jeden ze dvou posledních souborů a zvolte **Volby > Upravit**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo otevřete virtuální ovládací prvky a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů upravte hodnotu.
- 3 Chcete-li nastavení uložit pod novým názvem, zvolte možnost **Uložit a Volby > Přejmenovat**.

Web

Z prohlížeče přístroje můžete přistupovat k různým internetovým službám (síťová služba). Vzhled internetových stránek se může lišit, vzhledem k velikosti displeje. Nemusíte mít možnost vidět všechny detaily internetových stránek.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u provozovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

Chcete-li službu nastavit, zvolte možnost **Menu > Web > Nastavení webu > Nastav. konfiguraace**, vyberte konfiguraci a vyberte účet.

Připojení ke službě

Pro připojení ke službě zvolte **Menu > Web > Domů**; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknutou klávesu **0**.

Záložku vyberte zvolením **Menu > Web > Záložky**.

Pro zvolení poslední navštívené webové adresy zvolte **Menu > Web > Posl. web. adr..**

Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu > Web > Jdi na adresu**. Zadejte adresu a zvolte **OK**.

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Odesílání na web

Po otevření webové stránky služby sdílení online si můžete prohlížet odeslané obrázky a videosoubory a měnit nastavení (síťová služba).

Otevření služby sdílení online

- 1 Zvolte možnost **Menu > Web > Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
- 2 Vyberte některý z odkazů nabídnutý službou.

Změna nastavení služby sdílení online

- 1 Zvolte možnost **Menu > Web > Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
- 2 Chcete-li otevřít stránku nastavení služby, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Nastavení vzhledu

Při procházení webu zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Displej — Zvolte velikost písma, zda jsou zobrazeny obrázky a jak je zobrazen text.

Normální — Zvolte, zda jsou webové adresy posílány jako Unicode (UTF-8), zda je povolen JavaScript™ a vyberte typ kódování obsahu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte

vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Cookie jsou data, která stránka uloží do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti.

Pro vymazání vyrovnávací paměti během prohlížení zvolte **Volby > Nástroje > Vymazat paměť**.

Chcete-li povolit nebo zakázat přijímání cookies telefonem, zvolte **Menu > Web > Nastavení webu > Zabezpečení > Cookies**; nebo při procházení zvolte **Volby > Nastavení > Zabezpečení > Cookies**.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby a online nákupy). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení bezpečnostního modulu nebo zobrazit seznam certifikátů certifikační autority nebo uživatelských certifikátů stažených do přístroje, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Nast. modulu zabezp., Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Mapy

Aplikace umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé a ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Podrobnější informace o aplikaci Mapy najdete na adrese www.nokia.com/maps.

Pro použití aplikace Mapy zvolte **Menu** > **Mapy** a vyberte z dostupných možností.

Aktualizace a stahování map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasových pokynů do přístroje pomocí aplikace Nokia Ovi Suite a poté je přeneste a uložte do přístroje.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Suite do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Pokud si před cestou uložíte nové mapy do přístroje, budete je moci používat v zahraničí i bez připojení k internetu.

Mapy a GPS

Poté, co interní přijímač GPS v přístroji najde satelitní signál, může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Navigace

Aplikace Mapy v přístroji nabízí bezplatnou službu rychlé navigace s hlasovými pokyny.

Chcete-li používat navigaci s hlasovými pokyny, musíte aplikaci Mapy povolit připojení k síti.

Navigace do cíle

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** > **Plánovat trasu** a vytvořte trasu.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit trasu** > **Volby** > **Spustit navigaci**.
- 3 Potvrďte zobrazenou zprávu o popření odpovědnosti.

4 Na vyzvání vyberte jazyk hlasových pokynů pro navigaci.

Pokud se odchýlíte od nastavené trasy, přístroj automaticky naplánuje novou trasu.

Opakování hlasového pokynu

Zvolte možnost **Opakovat**.

Umlčení hlasového pokynu

Zvolte možnost **Volby > Vypnout audio**.

Ukončení navigace

Zvolte možnost **Stop**.

Dostupnost bezplatné navigace se může lišit. Další informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Pokud ve vaší oblasti není k dispozici bezplatná navigace, můžete si zakoupit licenci k aktualizaci aplikace Mapy o plnou navigaci s hlasovými pokyny.

Zakoupení navigační služby

Zvolte možnost **Menu > Mapy > Doplnkové služby > Koupit navigaci** a postupujte podle pokynů.

Licence k navigaci je spojena se SIM kartou. Když do telefonu vložíte jinou SIM kartu, požádá vás aplikace při zahájení navigace o zakoupení licence. Během procesu nakupování vám bude nabídnuta možnost bezplatného přenesení existující licence k navigaci na novou SIM kartu.

Organizér

Budík

V požadovanou dobu zazní budík.

Nastavení signalizace

- 1 Zvolte **Menu > Organizér > Budík**.
- 2 Zapnutí budíku a nastavení času upozornění.
- 3 Chcete-li toto upozornění opakovat ve vybrané dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat: > Zapnuto** a vyberte dny.
- 4 Vyberte tón upozornění.
- 5 Nastavte prodlevu odložení a zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení buzení

Chcete-li upozornění zastavit, zvolte možnost **Stop**.

Pokud necháte upozornění znít minutu nebo zvolíte možnost **Dospat**, upozornění bude přerušeno na dobu prodlevy, a poté bude obnoveno.

Kalendář

Zvolte **Menu > Organizér > Kalendář**.

Aktuální den je v rámečku. Pokud jsou pro daný den zadány záznamy, je zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit záznamy pro daný den, zvolte možnost **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte možnost **Volby > Zobrazit týden**. Chcete-li odstranit všechny záznamy z kalendáře, zvolte možnost **Volby > Odstranit poznámky > Všechny poznámky**.

Chcete-li změnit nastavení data a času, zvolte možnost **Volby > Nastavení**. Chcete-li po určité době automaticky odstraňovat staré záznamy, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Aut. odstranění pozn.**

Přidání záznamu kalendáře

Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby > Zapsat poznámku**. Vyberte typ záznamu a vyplňte do polí údaje.

Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, zvolte **Menu > Organizér > Seznam úkolů**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, přejděte na ni a zvolte **Ukázat**.

Poznámky

Chcete-li psát a odesílat poznámky, zvolte **Menu > Organizér > Poznámky**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Zapsat poznámku**. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Kalkulačka

Tento telefon poskytuje standardní, vědeckou a úvěrovou kalkulačku.

Zvolte **Menu > Organizér > Kalkulačka**, typ kalkulačky a provozní pokyny.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Odpočítávací měřič

Normální měřič

- 1 Chcete-li aktivovat měřič, zvolte **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Normální měřič**, zadejte čas a napište upozornění, které se zobrazí po uplynutí nastavené doby. Chcete-li změnit nastavenou dobu, zvolte **Změnit čas**.
- 2 Měřič spustíte zvolením **Start**.
- 3 Chcete-li zastavit měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Měřič intervalů

- 1 Chcete-li mít měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Měřič intervalů**.
- 3 Pro spuštění měřiče zvolte **Spustit měřič > Start**.

Chcete-li nastavit, jak má měřič zahájit další období, zvolte možnost **Menu > Organizér > Odpočít. měřič > Nastavení > Pokr. na další interv..**

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Zvolte **Menu > Organizér > Stopky** a vyberte z následujících voleb:

Měřit mezičasy — pro měření mezičasů. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Volby > Vynulovat**.

Měřit čas kola — měření časů kol

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte klávesu Konec.

Ukázat poslední — pro zobrazení posledního naměřeného času, pokud nebyly stopky resetovány.

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Aplikace

Ve vašem telefonu mohou být nainstalovány některé hry a aplikace. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo v paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek. [Viz „Paměťová karta“, s. 38.](#)

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu > Aplikace > Hry, Sběrka** nebo **Paměťová karta**. Přejděte na hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Pro nastavení zvuků, osvětlení a chvění ve hře zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Nastavení aplikace**.

Chcete-li zobrazit volby aplikace, zvolte **Menu > Aplikace > Sběrka > Volby**.

Vyberte z těchto voleb:

Aktualizovat verzi — Zkontrolujte, zda je ke stažení z webu (síťová služba) k dispozici nová verze aplikace.

Webová stránka — Získejte další informace nebo doplňková data pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba), jsou-li k dispozici.

Přístup k aplikaci — Omezte aplikaci přístup k síti.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Stažení aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s tímto telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové aplikace a hry můžete stáhnout několika způsoby.

- Zvolte **Menu > Aplikace > Stažení > Stažení aplikací** nebo **Stažení her**; zobrazí se seznam dostupných záložek.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte Nokia Application Installer ze sady PC Suite.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u poskytovatele služby.

Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat doplňkové služby. K tomuto menu máte přístup jen v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Chcete-li při používání služeb SIM karty zobrazovat potvrzovací zprávy zasílané mezi vaším telefonem a sítí, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Potvrd. funkce sl. SIM**. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na SIM kartě. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Používání těchto služeb může vyžadovat odesílání zpráv nebo vytvoření telefonického hovoru, což mohou být zpoplatněné akce.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie**Informace o baterii a nabíječce**

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-6Q. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpadel stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpadel stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Přístroj se pokouší o tísňová volání pouze prostřednictvím mobilní sítě. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
 - Pokud přístroj používá, vložte SIM kartu.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Offline nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte klávesu Volat.

Při tísňovém volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,43 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-470 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmínované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 6700c

/3.2. vydání CS

Rejstřík

GPRS	30
GPS (Global Positioning System)	46

A

aktualizace softwaru	7, 35
aktualizace softwaru telefonu	34
aplikace	49

B

baterie	10
bezpečnostní kód	6
bleskové zprávy	21
budík	47

C

chat	24
chat (okamžité zprávy)	24, 25, 27
cookies	44

Č

části	12
čekající hovor	34
číslo střediska zpráv	18

D

datové pakety	30
datový kabel	31
Datový USB kabel	31
displej	14, 32
doba během hovoru	34
dotaz na letadlo	34

E

ekvalizér	43
e-mail	23, 26
e-mail, čtení a odpovídání	23
e-mail, přílohy	23
e-mail, vytváření	23

F

fotoaparát	39, 40
------------	--------

G

General Packet Radio Service	30
------------------------------	----

H

heslo pro blokování	6
hlasová volba	17
hlasová záznamník	42
hlasové příkazy	34
hry	49

I

identifikace volajícího	34
indikátory	15
indikátory stavu	14
informační zprávy	21
intenzita signálu	14
internet	43

J

jazyk	34
-------	----

K

kalendář	48
kalkulačka	48
karta microSD	10
keyguard	34
klávesové zkratky	15, 33
klávesy	12
klávesy zrychlené volby	28
konfigurace	35

M

mail	26
mapy	46
Mapy	45
— stahování map	46
menu operátora	37
microSD karta	9
modul zabezpečení	6
motivy	32
My Nokia	6

N

nastavení	31
-----------	----

nastavení pošty	23
nastavení zpráv	22
nastavení z výroby	37
navigační nástroje	46
Nokia Care	7
Nokia Map Loader	46

O

obrázky	39
odeslání zpráv	20
okamžité zprávy	24
opakovaná volba	33
osvětlení	32

P

paměťová karta	9, 10, 38
PC Suite	31
PictBridge	31
PIN	6
poloha, informace	29
pošta	23, 26
poutko	11
poznámky	48
prediktivní psaní textu	19
profil Letadlo	15
profily	31
prohlížeč	43
protokol volání	29
přehrávač médií	40
přesměrování hovorů	33
příjem libovolným tlačítkem	33
příkazy služby	21
příslušenství	35
přístupové kódy	6
psaní textu	19
PUK	6

R

rádio	42
režim číslic	19
režim off-line	17
režimy textu	19
rozpoznávání hlasu	34

S

sdílení	44
sdílení online	44
SIM	
— služby	50
SIM karta	8, 17
služba konfigurace nastavení	6
služby chatu	27
spořič displeje	32
stahování	7
stav nabití baterie	14
stopky	49

T

tapeta	32
text nápovědy	34
tisk obrázků	38
tón při zapnutí	34
tóny	32
tradiční psaní textu	19

U

UPIN	6
užitečné tipy	7

V

velikost písma	32
videoklipy	40
vizitky	28
volání pomocí zkratk	17
vyrovnávací paměť	44
výchozí zobrazení	14, 32

W

web	43
-----	----

Z

zámek klávesnice	16
záznamník	42
záznam polohy	29
zprávy na SIM kartě	21
zrychlená volba	17, 28, 33
zřetelnost hlasu	33