

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic

Περιεχόμενα**Ασφάλεια 4****Γενικές πληροφορίες 5**

Πληροφορίες για τη συσκευή	5
Υπηρεσίες δικτύου	5
Κωδικοί πρόσβασης	6
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	6
My Nokia	7
Λήψη περιεχομένου	7
Χρήσιμες υποδείξεις	7
Ενημερώσεις λογισμικού	8
Υποστήριξη της Nokia	8
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	9

Ξεκινώντας 9

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	9
Τοποθέτηση κάρτας microSD	10
Αφαιρέστε την κάρτα microSD	11
Φόρτιση της μπαταρίας	11
Κεραία	12
Λουράκι	12
Πλήκτρα και εξαρτήματα	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	14
Κατάσταση αναμονής	14
Προφίλ πτήσης	16
Αισθητήρας	17
Κλειδωμα πληκτρολογίου	17
Διαθέσιμες λειτουργίες χωρίς χρήση κάρτας SIM	18

Κλήσεις 18

Πραγματοποίηση κλήσης	18
Απάντηση και τερματισμός μιας κλήσης	18
Συντομεύσεις κλήσεων	19
Φωνητική κλήση	19
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης	19

Μηνύματα 19

Μηνύματα κειμένου και multimedia	20
Στιγμιαία μηνύματα	23
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	23
Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών	23
Φωνητικά μηνύματα	24
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	24
Mail και συνομιλία	24

Επαφές 30

Διαχείριση επαφών	30
Προσωπικά στοιχεία	31
Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων	31

Μητρώο κλήσεων 32**Μητρώο θέσης 32****Συνδεσιμότητα 32**

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	32
Πακέτα δεδομένων	34
Καλώδιο δεδομένων USB	34
Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	34
Nokia PC Suite	35

Ρυθμίσεις 35

Προφίλ	35
Θέματα	35
Ήχοι	35
Φωτισμός	36
Οθόνη	36
Ημερομηνία και ώρα	36
Οι συντομεύσεις μου	36
Κλήση	37
Τηλέφωνο	38
Φωνητικές εντολές	38
Αξεσουάρ	39
Διαμόρφωση	39
Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού	40
Ασφάλεια	40

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	41	Λήψη εφαρμογής	56
Μενού φορέα	42	Υπηρεσίες SIM	56
Έκθεση	42	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	56
Φάκελοι και αρχεία	42	Ευρετήριο	63
Εκτύπωση εικόνων	42		
Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση	42		
Κάρτα μνήμης	43		
Πολυμέσα	43		
Κάμερα και βίντεο	43		
Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	45		
Ραδιόφωνο	46		
Φωνητική εγγραφή	47		
Ισοσταθμιστής	48		
Web	48		
Σύνδεση με μια υπηρεσία	49		
Αποστολές στο web	49		
Ρυθμίσεις εμφάνισης	49		
Προσωρινή μνήμη	50		
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	50		
Χάρτες	51		
Ενημέρωση και λήψη χαρτών	51		
Χάρτες και GPS	51		
Πλοήγηση	52		
Ατζέντα	53		
Αφύπνιση	53		
Ημερολόγιο	53		
Λίστα υποχρεώσεων	54		
Σημειώσεις	54		
Αριθμομηχανή	54		
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	54		
Χρονόμετρο	55		
Εφαρμογές	55		
Άνοιγμα εφαρμογής	55		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 και WCDMA 900, 1900 και 2100 MHz.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα

δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβασης**.

- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν τον κωδικό ασφαλείας ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις, αν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.
- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας για το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες internet μέσω κινητού, η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), τα μηνύματα ήχου Nokia Xpress ή ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή internet, το τηλέφωνό σας χρειάζεται τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, ή επισκεφτείτε την

περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία web της Nokia. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 8.](#)

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν έχουν αποθηκευτεί και ενεργοποιηθεί αυτόματα, εμφανίζεται το μήνυμα **Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Αν απαιτείται, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

My Nokia

Εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία για να λαμβάνετε δωρεάν συμβουλές, υποδείξεις και πληροφορίες υποστήριξης για το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, με την εγγραφή σας εξασφαλίζετε πρόσβαση σε δωρεάν δοκιμαστικό περιεχόμενο, αλληλεπιδραστικές επιδείξεις και μια προσωπική ιστοσελίδα, ενώ θα ενημερώνεστε για τα τελευταία προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nokia.

Εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες που σας παρέχει το τηλέφωνο Nokia και εγγραφείτε σήμερα στην υπηρεσία My Nokia. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com/my Nokia.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Χρήσιμες υποδείξεις

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε το τηλέφωνο: απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. [Βλέπε «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», σελ. 41.](#)
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με την εφαρμογή Nokia Software Updater, εφόσον είναι διαθέσιμη. [Βλέπε «Ενημερώσεις λογισμικού», σελ. 8.](#)
- Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia, ή επικοινωνήστε με το Nokia Care. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 8.](#)

Εάν το ερώτημα παραμένει ανεπίλυτο, επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο Nokia Care για επιλογές επισκευής. Πριν στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στο τηλέφωνο.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω του τηλεφώνου. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 40.](#)

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/support ή τον τοπικό διαδικτυακό τόπο της Nokia για τους τελευταίους οδηγούς, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για τη δωρεάν λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης για τις υπηρεσίες MMS, GPRS, e-mail και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Πληροφορίες σχετικά με το PC Suite μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care



Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες Nokia Care, δείτε τη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις ιστοσελίδες www.nokia.com/customerservice.

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, δείτε το πλησιέστερο σημείο Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-6Q. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia», σελ. 57.](#)

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.



- 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω.



- 3 Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.



- 4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να

προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD μέχρι 8 GB.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή microSD, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω.



- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαιρέστε την κάρτα microSD

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
- 2 Τραβήξτε έξω την κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.



- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Μπορείτε επίσης να φορτίζετε την μπαταρία με ένα καλώδιο USB το οποίο τροφοδοτείται από έναν υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή και στη συσκευή σας.
- 2 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Η φόρτιση της συσκευής κατά την ακρόαση ραδιοφώνου ενδέχεται να επηρεάζει την ποιότητα λήψης.

Κεραία



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκρίζο.

Λουράκι

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Περάστε το λουράκι και σφίξτε το.
- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



Πλήκτρα και εξαρτήματα

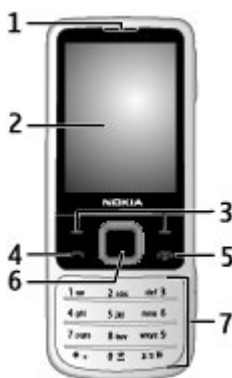

- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 6 Πλήκτρο Navi™ (Στη συνέχεια, θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.)
- 7 Πληκτρολόγιο



- 8 Πλήκτρα έντασης
- 9 Φλας κάμερας
- 10 Φακός κάμερας
- 11 Κουμπί λήψης
- 12 Μεγάφωνο
- 13 Υποδοχή φορτιστή
- 14 Οπή για το λουράκι
- 15 Μικρόφωνο
- 16 Υποδοχή σύνδεσης USB

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί κωδικός PIN από το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****).


Αν σας ζητηθεί η ώρα και η ημερομηνία από το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας όσον αφορά στη διαφορά ώρας με την ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. [Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 36.](#)

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου).

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, τότε το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

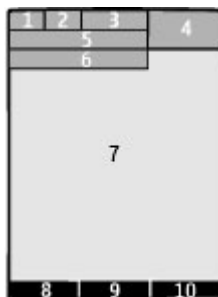

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου 
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Ρολόι
- 5 Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
- 6 Ημερομηνία
- 7 Οθόνη
- 8 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
- 9 Λειτουργία του πλήκτρου κύλισης
- 10 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής.
[Βλέπε « Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής », σελ. 37.](#)

Αρχική οθόνη

Η λειτουργία αρχικής οθόνης εμφανίζει μια λίστα επιλεγμένων δυνατοτήτων του τηλεφώνου και πληροφοριών τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε απευθείας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Αρχική οθόνη.**

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αρχικής οθόνης επιλέξτε **Λειτ. Αρχικής οθόνης.**

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία αρχικής οθόνης επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης.**

Για να επιλέξετε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αρχικής οθόνης επιλέξτε **Πλήκτρο Αρχικής οθ.**

Ανάλογα τη ρύθμιση, στη λειτουργία αρχικής οθόνης, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή, Προβολή ή Επεξεργ.** Τα

βέλη υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Συντομεύσεις

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή στη λειτουργία αρχικής οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις.

Προβολή λίστας με αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **0**.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Χρήση άλλων πλήκτρων ως συντομεύσεων

[Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσεων», σελ. 19.](#)

Ενδείξεις

	Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
	Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε.
	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
	Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.
	Έχει ρυθμιστεί η αφύπνιση.
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο GPRS ή το δίκτυο EGPRS.
	Το τηλέφωνο έχει μια ανοικτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.
	Η σύνδεση GPRS ή EGPRS είναι σε κατάσταση αναμονής.
	Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
	Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.
	Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
	Το τρέχον ενεργό προφίλ φέρει χρονική σήμανση.

Προφίλ πτήσης

Χρησιμοποιήστε το προφίλ πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοκύματα για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνοτήτων. Έχετε ακόμα πρόσβαση σε παιχνίδια στο ημερολόγιό σας, τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τα παιχνίδια που δεν απαιτούν σύνδεση. Όταν η προφίλ πτήσης είναι ενεργό, εμφανίζεται η ένδειξη



Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήξει > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Απενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Προειδοποίηση:

Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Αισθητήρας

Η λειτουργία αισθητήρα επιτρέπει τη σίγαση και την απόρριψη κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και την εμφάνιση του ρολογιού απλά με ένα διπλό χτύπημα στο πίσω ή στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις Sensor** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα και τη δόνηση.

Σίγαση κλήσεων και ειδοποιήσεων

Χτυπήστε ελαφρά το τηλέφωνο δύο φορές.

Απόρριψη κλήσης ή αναβολή ειδοποίησης μετά τη σίγαση

Ξαναχτυπήστε ελαφρά το τηλέφωνο δύο φορές.

Εμφάνιση ρολογιού

Χτυπήστε ελαφρά το τηλέφωνο δύο φορές.

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή έχετε λάβει νέα μηνύματα, πρέπει πρώτα να δείτε τις κλήσεις ή τα μηνύματα για να μπορέσετε να δείτε το ρολόι.

Κλειδώμα πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού**, και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.**, και πατήστε το * εντός 1,5 δευτερολέπτου. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Άλλες λειτουργίες είναι το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου και το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας. [Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 38.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Διαθέσιμες λειτουργίες χωρίς χρήση κάρτας SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας, όπως η Ατζέντα και τα παιχνίδια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να έχει τοποθετηθεί μια κάρτα SIM. Όσες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς τρόπους:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της περιοχής και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής χωρίς το αρχικό 0 αν είναι απαραίτητο, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά στη λειτουργία αρχικής οθόνης. Επιλέξτε έναν αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αναζητήστε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στη λίστα επαφών. [Βλέπε «Διαχείριση επαφών», σελ. 30.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Απάντηση και τερματισμός μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να σιγήσετε το κουδούνισμα, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Συντομεύσεις κλήσεων

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, 2-9. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων», σελ. 31.](#)

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν έχετε επιλέξει **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στις Επαφές.

Επειδή οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα, πριν τη φωνητική κλήση, πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου** και τη γλώσσα σας.

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στη λειτουργία αρχικής οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε μετά τον ήχο**.
- 2 Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια επιλέξτε αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να συντάξετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου και multimedia e-mail, μηνύματα ήχου και στιγμιαία μηνύματα. Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυνάπτεται ένα αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM. Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο** και εισαγάγετε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**.

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να μεταβείτε στα πιο κοινά σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1** επανειλημμένα. Για να μεταβείτε στη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το *****. Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το **0**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιάστε επανειλημμένα ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ**.
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρώνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγете τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε με κύλιση στο πεδίο **Προς:** και εισαγάγετε τον αριθμό ή το e-mail του παραλήπτη ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέμα καθώς και να ορίσετε επιλογές αποστολής.
- 3 Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
- 4 Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχόμενου.
- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλλουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε μήνυμα. Επιλέξτε **Προβολή** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, για να εμφανίσετε κάποιο από αυτά, επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα και **Άνοιγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλο το μήνυμα.

Για να δημιουργήσετε μια απάντηση, επιλέξτε **Απάντ..**

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος

Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινά η αποστολή.

Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Εάν διακόπηκε η αποστολή του μηνύματος το τηλέφωνο δοκιμάζει μερικές φορές να ξαναστείλει το μήνυμα. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση αποστολ..**

Για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις > Αποθ. σταλθ. μηνυμ..**

Οργάνωση των μηνυμάτων σας

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα που λαμβάνονται στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Οργανώστε τα μηνυμάτα σας στο φάκελο με τα αποθηκευμένα στοιχεία.

Για να προσθέσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχ. > Επιλογές**.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

- 1 Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ..**

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε με εύκολο τρόπο ένα μήνυμα ήχου με MMS.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
- 2 Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 47.](#)
- 3 Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσιών σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να αποστέλλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε την αίτηση υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσιών**. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Μηνύμ. κλήσ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Αποθηκεύστε αντίγραφα σταλμένων μηνυμάτων στη συσκευή σας, αντικαταστήστε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη μηνυμάτων γεμίσει και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις που αφορούν τα μηνύματα.

Μηνύματα κειμένου — Επιτρέψτε αναφορές παράδοσης, ρυθμίστε τα κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα SMS και SMS e-mail, επιλέξτε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις που αφορούν τα μηνύματα.

Μηνύμ. multimedia — Επιτρέψτε αναφορές παράδοσης, διαμορφώστε την εμφάνιση των μηνυμάτων multimedia, επιτρέψτε τη λήψη μηνυμάτων multimedia και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις που αφορούν τα μηνύματα multimedia.

Μηνύματα e-mail — Επιτρέψτε τη λήψη e-mail, καθορίστε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα e-mail.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

Mail και συνομιλία

Ρυθμίστε τη συσκευή σας για αποστολή και λήψη mail από το λογαριασμό mail που διαθέτετε ή για συζητήσεις στην κοινότητα συνομιλιών (IM).

Η συσκευή σας μπορεί να υποστηρίξει την υπηρεσία Nokia Messaging (NMS) ή την κλασική υπηρεσία Nokia Mail και Nokia IM, ανάλογα με τη χώρα. Για να δείτε το σύστημα μηνυμάτων που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.



Αν εμφανιστεί η ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Nokia Messaging. Ανατρέξτε στις ενότητες [«Συνομιλία Nokia Messaging»](#), σελ. 27 και [«Αλληλογραφία Nokia Messaging»](#), σελ. 25.

Διαφορετικά, ανατρέξτε στις ενότητες [«Συνομιλία Nokia»](#), σελ. 29 και [«Nokia Mail»](#), σελ. 28.

Αλληλογραφία Nokia Messaging

Αποκτήστε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας e-mail από διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών με τη φορητή συσκευή σας, για να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε αλληλογραφία.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλληλογραφία, πρέπει να έχετε λογαριασμό e-mail. Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, δημιουργήστε τον στο Oni. Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών e-mail.

Ρύθμιση e-mail

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό e-mail που έχετε ήδη ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Αλληλογραφίας Oni.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Είσοδος στο λογαριασμό αλληλογραφίας σας

- 1 Επιλέξτε τον παροχέα υπηρεσιών αλληλογραφίας σας.
- 2 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.
- 3 Εάν δεν θέλετε να πληκτρολογείτε κάθε φορά τον κωδικό πρόσβασης, αποθηκεύστε τον κωδικό.
- 4 Επιλέξτε **Είσοδος**.

Για να συνδεθείτε σε πρόσθετο λογαριασμό αλληλογραφίας, επιλέξτε **Προσθ. λογ/σμού**.

Ρύθμιση Αλληλογραφίας Oni

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Αλληλογραφίας Oni.

- 1 Επιλέξτε **Λήψη αλλ/γραφίας Oni**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αφού δημιουργήσετε τον νέο σας λογαριασμό Nokia, μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία Αλληλογραφίας Oni και να ξεκινήσετε την αποστολή και λήψη e-mail. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό για να συνδεθείτε σε άλλες υπηρεσίες Oni, όπως η Συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Ανάγνωση, δημιουργία και αποστολή αλληλογραφίας

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > E-mail** και ένα λογαριασμό αλληλογραφίας.

Ανάγνωση αλληλογραφίας και απάντηση

- 1 Επιλέξτε ένα μήνυμα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα.
- 3 Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**.

Προβολή και αποθήκευση συνημμένων

Τα μηνύματα που έχουν συνημμένα, όπως π.χ. εικόνες, επισημαίνονται με εικονίδιο συνδετήρα. Κάποια συνημμένα ίσως να μην είναι συμβατά με τη συσκευή και δεν είναι δυνατή η εμφάνισή τους στη συσκευή σας.

- 1 Αναπτύξτε τη λίστα συνημμένων.
- 2 Επιλέξτε ένα συνημμένο και πατήστε **Προβολή**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο στη συσκευή σας, πατήστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία και αποστολή e-mail

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Σύνθεση νέου**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail σας, πατήστε **Επιλογές > Επισύναψη αρχείου**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την επισυνάψετε στο e-mail σας, πατήστε **Επιλογές > Επισύν. νέας εικόνας**.
- 5 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Κλείσιμο της εφαρμογής αλληλογραφίας

Επιλέξτε **Έξοδος**.

Πρόσβαση στη Συνομιλία από το λογαριασμό αλληλογραφίας

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών αλληλογραφίας σας επιτρέπουν την πρόσβαση στο λογαριασμό συνομιλίας σας απευθείας από το λογαριασμό αλληλογραφίας σας.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας του παροχέα υπηρεσιών σας κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την υπηρεσία συνομιλίας σας.

Συνομιλία Nokia Messaging

Με τη Συνομιλία (άμεσα μηνύματα) μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό που έχετε ήδη με την κοινότητα συνομιλίας που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Συνομιλίας σε μια υποστηριζόμενη υπηρεσία Συνομιλίας, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία Συνομιλίας.

Υπηρεσίες Συνομιλίας

Είσοδος σε υπάρχοντα λογαριασμό Συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ..**
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας.
- 3 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δημιουργία νέου λογαριασμού Nokia

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αλληλογραφίας και συνομιλίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oni.com από τον υπολογιστή σας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών Συνομιλίας

- 1 Για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή της Συνομιλίας, επιλέξτε **Αρχ. οθ.** μέσα από οποιαδήποτε υπηρεσία Συνομιλίας.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας και συνδεθείτε.
- 3 Για εναλλαγή μεταξύ των υπηρεσιών Συνομιλίας, στην προβολή λίστας επαφών, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ..**

Αποστολή άμεσου μηνύματος

- 1 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
Κάθε συζήτηση βρίσκεται σε μια καρτέλα στην προβολή συζητήσεων.
- 3 Εισαγάγετε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Λήψη μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα στην τρέχουσα συζήτησή σας, το μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ιστορικού συνομιλίας. Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα σε άλλη συζήτηση, η καρτέλα της αντίστοιχης συζήτησης αναβοσβήνει. Για εναλλαγή μεταξύ συζητήσεων, κάντε τα εξής:

- 1 Μεταβείτε στις καρτέλες συζητήσεων.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ανοίξετε μια συζήτηση.

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα από άλλη κοινότητα, εμφανίζεται ένδειξη στην επάνω ή στην κάτω γωνία του παραθύρου.

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και επιλέξτε **Εναλλαγή ή Επιλογή**.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης

Ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, λαμβάνετε ειδοποίηση για νέα μηνύματα. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή της Συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ΑΜ**.
- 2 Επιλέξτε τύπο ειδοποίησης και πατήστε **Αποθ..**

Έξοδος από την εφαρμογή Συνομιλίας

Κατά την έξοδό σας από την εφαρμογή Συνομιλίας (άμεσα μηνύματα), παραμένετε συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες Συνομιλίας. Οι περίοδοι λειτουργίας παραμένουν ενεργές για μια χρονική περίοδο, ανάλογα με τη συνδρομή σας στην υπηρεσία. Όταν η εφαρμογή Συνομιλίας λειτουργεί στο παρασκήνιο, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επιστρέψετε στη χρήση της Συνομιλίας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά.

Κλείσιμο του παραθύρου Συνομιλίας

Μεταβείτε στην κύρια προβολή της Συνομιλίας και επιλέξτε **Έξοδος**.

Αποσύνδεση από τη Συνομιλία

Πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Όλες οι συζητήσεις τερματίζονται.

Nokia Mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό mail που διαθέτετε μέσω της συσκευής σας για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή mail. Αυτή η εφαρμογή mail διαφέρει από τη λειτουργία mail μέσω SMS.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή mail, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό mail από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Για τη διαθεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις,

επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του mail.

Οδηγός ρύθμισης mail

Ο οδηγός ρύθμισης mail ανοίγει αυτόματα, αν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις mail στη συσκευή. Για να ανοίξετε τον οδηγό ρύθμισης και να προσθέσετε έναν επιπλέον λογαριασμό mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υπάρχοντα λογαριασμό mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ..** Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δωρεάν έναν νέο λογαριασμό e-mail στο Oni. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σύνταξη και αποστολή mail

Μπορείτε να συντάξετε το mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
- 3 Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμός mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το mail.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε mail

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Λήψη επικεφαλίδων mail

Επιλέξτε το λογαριασμό mail.

Λήψη mail και συνημμένων

Επιλέξτε ένα mail και πατήστε **Άνοιγμα ή Ανάκτ..**

Απάντηση ή προώθηση mail

Πατήστε **Επιλογές > Απάντηση ή Προώθηση**.

Αποσύνδεση από το λογαριασμό mail

Πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό mail τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα διάστημα αδράνειας.

Συνομιλία Nokia

Με την υπηρεσία δικτύου Συνομιλία (άμεσων μηνυμάτων) μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων

μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας και τιμολόγησης και για οδηγίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών συνομιλίας.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου ως επαφές στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη μνήμη της κάρτας SIM. Με αυτό τον τρόπο, θα εντοπίζετε εύκολα το σωστό αριθμό όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Διαχείριση επαφών

Επιλογή μνήμης για τις επαφές

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορούν να αποθηκεύονται επαφές με πρόσθετα στοιχεία, όπως διάφοροι αριθμοί τηλεφώνου και στοιχεία κειμένου. Σε έναν περιορισμένο αριθμό επαφών μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε μια εικόνα, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ.

Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα με ένα συνημμένο αριθμό τηλεφώνου. Οι επαφές που αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με .

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης**. Αν επιλέξετε **Τηλέφωνο και SIM**, οι επαφές θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Προσθήκη νέου**.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός και εμφανίζεται με ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη του τύπου αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός εκτός εάν επιλέξετε έναν άλλο αριθμό.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα** και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών ή εισάγετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

ροσθέστε και επεξεργαστείτε λεπτομέρειες

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε πληροφορίες σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

- 1 Επιλέξτε την πρώτη επαφή προς αντιγραφή ή μετακίνηση και **Επιλογές > Επιλογή.**
- 2 Επιστημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. επιλεγμέν. ή Μετακίν. επιλεγμέν..**

Αντιγραφή ή μετακίνηση όλων των επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών.**

Διαγραφή επαφών

Επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Διαγραφή επαφής.**

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM.**

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή μια εικόνα από μια επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και την επιθυμητή επιλογή.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Διάταξη επαφών σε ομάδες καλούντων με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδων.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες.**
- 2 Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη ομάδας.**
- 3 Εισάγετε το όνομα της ομάδας, επιλέξτε μια εικόνα και έναν ήχο κλήσης εάν θέλετε να τα προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 4 Για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και στη συνέχεια επιλέξτε **Προβολή > Προσθ..**

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου από μια συμβατή συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστ. στοιχείων.**

Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν. > Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων

Δημιουργήστε συντομεύσεις αντιστοιχίζοντας αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 2-9.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο.

- 2 Επιλέξτε **Αντιστχ.**, ή, εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

Μητρώο κλήσεων

Για να προβάλετε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και το στοιχείο που θέλετε.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους Κ.Ο.Κ.

Μητρώο θέσης

Το δίκτυο ενδέχεται να σας στείλει μια αίτηση για τον εντοπισμό της θέσης (υπηρεσία δικτύου). Για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό θέσης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβατε το αίτημα, το τηλέφωνο το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήματα, πατήστε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμ. θέσης > Μητρώο θέσης**.

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης με άλλες συσκευές για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: προφίλ προηγμένης διανομής ήχου (A2DP), τηλεχειρισμού συσκευών βίντεο/ήχου (AVRCP), δικτύου μέσω τηλεφώνου (DUN), μεταφοράς αρχείων, γενικής πρόσβασης (GAP), γενικής διανομής ήχου/βίντεο (GAVDP), γενικής ανταλλαγής αντικειμένων (GOEP), πρόσβασης σε δίκτυο, συστήματος hands-free (HFP), ακουστικών (HSP), προώθησης αντικειμένων (OPP), πρόσβασης σε τηλεφωνικό κατάλογο (PBAP), πρόσβασης σε κάρτα SIM, εφαρμογής εντοπισμού υπηρεσιών (SDAP) και σειριακής θύρας (SPP). Για να διασφαλίσετε τη

διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. ❖ υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το αξεσουάρ.
- 5 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 6 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 7 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet

Μπορείτε να Χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέετε το συμβατό υπολογιστή σας με το internet. Η συσκευή σας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και κάνετε αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση φορητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ρυθμίσετε ώστε να ενεργοποιείται σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από κάποια εφαρμογή. Η σύνδεση θα διακόπτεται όταν κλείνει η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα πακέτο δεδομένων δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ, συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω καλωδίου δεδομένων USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 8.](#)

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζουν το PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για τη μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

Ερώτ. στη σύνδ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ερωτά εάν θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση

PC Suite — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με εκτυπωτή ή υπολογιστή, συμβατοί με το PictBridge

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέεστε με υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως συσκευής αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφ. αντιγρ. — Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και αποκαταστήστε το στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** για πληροφορίες για το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφορά δεδ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας άλλης συσκευής, υπολογιστή ή ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εφαρμογή PC Suite στη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 8.](#)

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ

Διαμόρφωση — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — Ανοίξτε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Φωτισμός

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού με διαφορετικές λειτουργίες του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Φωτισμός**.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και από τα ακόλουθα:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Αρχική οθόνη — για να ενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να προσωποποιήσετε τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Χρ. γρ/σειρ. Αρχ. οθ. — για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων του πλήκτρου κύλισης στη λειτουργία αρχικής οθόνης

Στοιχεία ειδοποίησης — για να εμφανίζονται λεπτομέρειες στις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων

Προστασία οθόνης — για να δημιουργήσετε και να ορίσετε μια προστασία οθόνης

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα, τις επαφές και τις ιστοσελίδες

Λογότυπο φορέα — για να εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή

Εμφ. πληρ. κυψέλης — για να εμφανίζεται η ταυτότητα κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τύπο ρολογιού, την ώρα, τη ζώνη ώρας ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**: και μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνο να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς, Λονδίνο (Η.Β.).

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο αριστερό ή στο δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλ. επιλογής** και την επιθυμητή λειτουργία.

Στη λειτουργία αρχικής οθόνης, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Επιλογές — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία λειτουργία

Οργάνωση — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου** και από τα ακόλουθα:

Πλήκτρο περιήγησης — για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο πλοήγησης (πλήκτρο κύλισης)

Πλήκτρο Αρχικής οθ. — για να επιλέξετε την κατεύθυνση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της λειτουργίας αρχικής οθόνης

Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και από τα ακόλουθα:

Προώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας, αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 40.](#)

Απάντ. με κάθε πλ.κ. — για να απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση με σύντομη πίεση κάποιου πλήκτρου, εκτός του πλήκτρου ενεργοποίησης, του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής ή του πλήκτρου τερματισμού

Αυτόμ. επανάκληση — για αυτόματη επανάκληση του αριθμού, αν η κλήση αποτύχει. Το τηλέφωνο προσπαθεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.

Καθαρότητα φωνής — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας, ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση — για να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο

Αναμονή κλήσης — για να λάβετε ειδοποίηση από το δίκτυο για μια εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε μια κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου)

Εμφάν. διάρκ. κλήσ. — για να εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης σε εξέλιξη

Σύνοψη μετά την κλ. — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια μετά από κάθε κλήση

Αποστ. στοιχ. μου — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσ. — για να επιλέξετε τηλεφωνική γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου)

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου** και μια γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου > Αυτόματα**.

Κατάσταση μνήμης — για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης

Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου — για να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο όταν το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία αρχικής οθόνης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποια λειτουργία

Κλείδ. πληκτρ. ασφ. — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας όταν ξεκλειδώνετε το κλειδωμά πληκτρων

Ρυθμίσεις Sensor — για την ενεργοποίηση και την προσαρμογή της λειτουργίας του αισθητήρα

Αναγνώριση ομιλίας — [βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 38.](#)

Ερώτ. προφίλ πτήσης — για να εμφανίζεται ερώτηση κατά πόσο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Με τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλες οι συνδέσεις ραδιοσυχνοτήτων.

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας. [βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 40.](#)

Λειτουργία δικτύου — για χρήση τόσο του δικτύου UMTS όσο και του δικτύου GSM. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Επιλογή φορέα — για να ορίσετε ένα κυψελωτό δίκτυο διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε κατά πόσο το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να αναπαράγετε ένας ήχος κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Φωνητικές εντολές

Καλέστε επαφές και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας προφέροντας μια φωνητική εντολή.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου** και τη γλώσσα σας.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση φωνής του τηλεφώνου σας στη φωνή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ..**

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Το  υποδηλώνει ότι η φωνητική εντολή έχει ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, ανατρέξτε [«Φωνητική κλήση»](#), σελ. 19.

Για να διαχειριστείτε τις φωνητικές εντολές, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία και επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να μετονομάσετε ή απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες της λίστας φωνητικών εντολών

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό αξεσουάρ κινητού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή ανάλογα το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για συγκεκριμένες συσκευές. Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις αυτές από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης»](#), σελ. 6.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προετλ. ρυθμ. διαμ. — για να προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών στο τηλέφωνο και να ρυθμίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης

Ρυθμ. διαχειρ. συσκ. — για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού στο τηλέφωνο Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού»](#), σελ. 40.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ..**, ή

Επιλογές > Προσθήκη νέου. Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να αποστείλει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ. διαχειρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ.**

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχ. εγκατ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και ελέγξτε εάν απαιτείται ενημέρωση.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η

πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και από τα ακόλουθα:

Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN — για να ζητείται ο κωδικός σας PIN ή UPIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνό σας. Κάποιες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση ερώτησης του κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να αποτρέπετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται ένας κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να αποτρέπετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Όταν είναι ενεργές οι επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS εκτός κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να καθορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας SIM στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται κατά τη χρήση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της αίτησης κωδικού. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου σας.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε τον τύπο του κωδικού PIN

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — για να προβάλετε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας ή χρήστη που έχετε 'κατεβάσει' στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 50.](#)

Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να προβάλετε Στοιχεία μον. ασφαλ., ενεργοποιείτε **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάζετε το PIN μονάδας ασφαλείας και το PIN υπογραφής. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 6.](#)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές συνθήκες, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και από τα ακόλουθα:

Επαναφ. ρυθμ. μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Επαναφορά όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και αρχεία που έχετε λάβει. Αυτά τα αρχεία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να είναι οργανωμένα σε φακέλους.

Φάκελοι και αρχεία

- 1 Για να δείτε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.
- 2 Για να δείτε τη λίστα των αρχείων σε ένα φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο και **Άνοιγμα**.
- 3 Για να δείτε τους φακέλους της κάρτας μνήμης κατά τη μετακίνηση ενός αρχείου, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων που είναι σε μορφή jpeg.

- 1 Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. [Βλέπε «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 32.](#)
- 2 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο κλιπ σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στο web.

Για να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση (υπηρεσία δικτύου).

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση, επιλέξτε το αρχείο από την Έκθεση, **Επιλογές > Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό**, και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Μπορείτε να βλέπετε στη συσκευή σας τις σελίδες που αποστέλλετε στις σελίδες internet της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση. [Βλέπε «Αποστολές στο web», σελ. 49.](#)

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, τραγούδια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Κάποιοι από τους φακέλους στην Έκθεση με περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο (για παράδειγμα θέματα) μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Κατά τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

- 1 Για να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης και **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Μορφοπ. κάρτ. μνήμ. > Ναι**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέγιστο μήκος 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης και **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Ορισμ. κωδ. πρόσβ..**

Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Διαγρ. κωδ. πρόσβ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέου λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την κάρτα μνήμης και **Επιλογές > Στοιχεία**.

Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες ή εγγράψτε βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη φωτογραφίας

Για να τραβήξετε φωτογραφία, πιέστε το πλήκτρο λήψης ή, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία φωτογραφίας, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά, ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να τραβήξετε φωτογραφία, πιέστε το πλήκτρο λήψης. Οι εικόνες αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει.

Για αυτόματη εστίαση, πιέστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση. Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο. Όταν η σκηνή είναι εστιασμένη, το πλαίσιο γίνεται πράσινο. Για να τραβήξετε φωτογραφία, πιέστε πλήρως το πλήκτρο λήψης. Το κόκκινο πλαίσιο δηλώνει ότι η κάμερα δεν έχει εστιάσει. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το πλήκτρο λήψης και πραγματοποιήστε εστίαση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Για να χρησιμοποιήσετε το φλας της κάμερας, πατήστε **Επιλογές > Φλας > Με φλας** ή, για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το φλας όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι σκοτεινές, επιλέξτε **Αυτόματα**.

Για να εμφανίσετε μια φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και το χρόνο προεπισκόπησης. Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**. Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλη συσκευή ή σε μια διαθέσιμη υπηρεσία, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592x1944 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης ή, εάν η λειτουργία εικόνας είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να διακόψετε την εγγραφή βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εγγραφή** ή πιέστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση** ή πιέστε το πλήκτρο λήψης. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια** ή πιέστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση βίντεο 640x480 pixel και αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Εφέ**.

Για να προσαρμόσετε την κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Ισορροπία λευκού**.

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας και βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εικόνων και βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να ακούτε τραγούδια και να βλέπετε βίντεο κλιπ. Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο μουσικής στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. πολυμ.**

Μενού μουσικής

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, 'κατεβάστε' μουσική ή βίντεο κλιπ από τον Ιστό ή προβάλλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Ακρόαση μουσικής ή αναπαραγωγή ενός κλιπ βίντεο

Επιλέξτε ένα αρχείο από τους διαθέσιμους φακέλους και **Αναπαρ.**

Λήψη αρχείων από τον Ιστό

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία από όπου θα γίνει η λήψη.

Ενημέρωση της μουσικής βιβλιοθήκης μετά την προσθήκη αρχείων

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και εισάγετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Προσθέστε κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση υπηρεσίας συνεχούς ροής (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις streaming σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση**.
- 2 Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπ. διαμόρφ.** για streaming.
- 3 Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας streaming από τις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Χειρίζεστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής με τα εικονικά πλήκτρα της οθόνης.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ►.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε II.

Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, επιλέξτε ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε δύο φορές το ◀◀.

Για γρήγορη προώθηση του τρέχοντος τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►►. Για επαναφορά του τρέχοντος τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Απελευθερώστε το πλήκτρο στη θέση από την οποία θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή μουσικής.

Για να μεταβείτε στο μενού μουσικής, επιλέξτε ≡.

Για να μεταβείτε στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε (••) .

Για να κλείσετε το μενού του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να διακόψετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή της όψης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολλά θέματα για να αλλάζετε την όψη του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. πολυμ. > Μτβ σε Αναπ. πολ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα αναπ. πολυμέσ.** και ένα από τα θέματα που εμφανίζονται. Τα εικονικά πλήκτρα μπορεί να αλλάζουν ανάλογα το θέμα.

Ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο.**

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης του τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών στην οθόνη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Για να κλείσετε το μενού του ραδιοφώνου και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών

- 1 Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία  ή .
- 2 Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό με μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Αναζήτ. σταθμών — για να πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση για τους διαθέσιμους σταθμούς στην περιοχή όπου βρίσκεστε

Ρύθμ. συχνότητας — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε

Σταθμοί — για εμφάνιση, οργάνωση, μετονομασία ή διαγραφή αποθηκευμένων σταθμών

Αλλαγή σταθμών

Επιλέξτε  ή , ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού στη λίστα των σταθμών.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

RDS — Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών από το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων

Αυτόμ. αλλαγή συχν. — Ενεργοποίηση αυτόματης μεταγωγής σε μια συχνότητα με τη βέλτιστη λήψη του συντονισμένου σταθμού (διαθέσιμο όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία RDS).

Έξοδος — Κάντε εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου.

Θέμα ραδιοφώνου — Επιλογή ραδιοφωνικού θέματος.

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργής κλήσης και αποθηκεύστε τις ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή , πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε  ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες ακούν έναν αμυδρό τόνο μπιπ.

Παύση εγγραφής

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Εγγραφές στην Έκθεση.

Για να αναπαράγεται ή να αποστείλετε την τελευταία ηχογράφιση, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ηχογραφήσεων ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι εγγραφές, επιλέξτε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Ισοσταθμιστής

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σεν ρυθμίσεων ισοσταθμιστή, μεταβείτε σε ένα από τα σεν και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία νέου συνόλου ισοσταθμιστή

- 1 Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σεν στη λίστα και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και επάνω ή κάτω για να αλλάξετε την ένδειξη του ρυθμιστικού.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να καθορίσετε ένα όνομα για το σεν, επιλέξτε **Αποθήκ.** και **Επιλογές > Μετονομασία**.

Web

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες στο Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος οθόνης. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, μια διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Για να συνδέσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**; ή στην κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

Για να επιλέξετε σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**.

Για να επιλέξετε τη διεύθυνση ιστού που επισκεφτήκατε τελευταία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελ. δ/ση Ιστού**.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβ. σε δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αποστολές στο web

Ανοίξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας κοινής χρήσης με σύνδεση για να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και βίντεο και να αλλάξετε ρυθμίσεις (υπηρεσία δικτύου).

Άνοιγμα μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχ. απ. σε Ιστό** και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.
- 2 Επιλέξτε από τους συνδέσμους που προσφέρονται από την υπηρεσία.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχ. απ. σε Ιστό** και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγησή στον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση — Επιλέξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς, αν θα εμφανίζονται οι εικόνες και πώς θα εμφανίζεται το κείμενο.

Γενικές — Επιλέξτε αν οι διευθύνσεις ιστού θα αποστέλλονται ως Unicode (UTF-8), τον τύπο κωδικοποίησης για τα περιεχόμενα και αν θα ενεργοποιηθεί το JavaScript™.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Με τον όρο cookie εννοούνται τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσ. προσ. μν..**

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies**, ή κατά την περιήγηση επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Cookies**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Ενδέχεται να απαιτούνται λειτουργίες ασφαλείας για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες τραπεζών ή οι ηλεκτρονικές αγορές. Για αυτές τις συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας ή για να προβάλλετε μια λίστα των εξουσιοδοτήσεων ή των πιστοποιητικών του χρήστη, που έχει ληφθεί στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ.Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήση**.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.nokia.com/maps.

Για να επισυνάψετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ενημέρωση και λήψη χαρτών

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia Map Loader και, στη συνέχεια, μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα στοιχεία αυτά στη συσκευή σας.

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Oni Suite στο συμβατό υπολογιστή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.oni.com.

Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους χάρτες στη συσκευή σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Χάρτες και GPS

Μόλις ο εσωτερικός δέκτης GPS στη συσκευή σας εντοπίσει δορυφορικό σήμα, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανίσει η συσκευή σας την τρέχουσα θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους

δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Πλοήγηση

Φτάστε στον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή "Χάρτες" με φωνητική καθοδήγηση της συσκευής σας.

Για τη χρήση της πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, η εφαρμογή "Χάρτες" απαιτεί σύνδεση δικτύου.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Σχεδ. διαδρομής** και δημιουργήστε μια διαδρομή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη περιήγησης**.
- 3 Αποδεχτείτε τη νομική δήλωση αποποίησης ευθυνών που εμφανίζεται.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα για τη φωνητική καθοδήγηση, εάν σας ζητηθεί.

Εάν παρεκκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, η συσκευή σχεδιάζει αυτόματα μια νέα διαδρομή.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε **Επανάλ..**

Σίγαση της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση ήχου**.

Διακοπή περιήγησης

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Η διαθεσιμότητα της δωρεάν πλοήγησης μπορεί να διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν στην περιοχή σας δεν διατίθεται δωρεάν πλοήγηση, μπορείτε να αγοράσετε μια άδεια για να αναβαθμίσετε την εφαρμογή "Χάρτες" με τη δυνατότητα πλοήγησης με πλήρη φωνητική καθοδήγηση.

Αγορά υπηρεσίας πλοήγησης

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγησης.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Η άδεια πλοήγησης συνδέεται με την κάρτα SIM σας. Εάν τοποθετήσετε άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια κατά την έναρξη της λειτουργίας πλοήγησης. Κατά τη διαδικασία αγοράς, σας προσφέρεται η δυνατότητα να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ατζέντα

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση.**
- 2 Ενεργοποιήστε την αφύπνιση και εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης.
- 3 Για να επαναλάβετε την αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- 5 Καθορίστε την περίοδο λήξης της αναβολής αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή αφύπνισης

Για να τερματίσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Διακοπή.**

Εάν αφήσετε την αφύπνιση να ηχεί για ένα λεπτό ή εάν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και συνεχίζει ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο.**

Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για την ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, πατήστε **Επιλογές > Προβολή εβδομάδ..** Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις στο ημερολόγιο, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις.**

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να διαγράφονται αυτόματα οι παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτ. διαγρ. σημειώσ..**

Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο σημείωσης και πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες στα αντίστοιχα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση αν δεν έχετε προστεθεί καμία σημείωση, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και επιλέξτε **Προβολή**.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αριθμομηχανή

Η συσκευή περιλαμβάνει μια τυπική, μια επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή** και τον τύπο αριθμομηχανής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Κανονικό χρονόμετρο

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα και γράψτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν λήγει ο χρόνος. Για να αλλάξετε την ώρα, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
- 2 Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
- 3 Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

- 1 Για να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο ενδιάμεσων διαστημάτων με έως 10 διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα διαστήματα.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος**.
- 3 Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το χρονόμετρο ενδιάμεσων χρόνων θα ξεκινά την επόμενη περίοδο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Ρυθμίσεις > Συνέχ. σε επόμ. περ..**

Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για τη μέτρηση του χρόνου και την καταγραφή ενδιάμεσων χρόνων και χρόνων γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές του χρονομέτρου:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για τη μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο χωρίς να αποθηκεύσετε το χρόνο που καταγράφηκε, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων

Συνέχεια — εμφανίζει τη χρονομέτρηση που εκτελείται στο παρασκήνιο. Για την εκτέλεση της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εμφάν. τελευταίου — εμφανίζει τον πιο πρόσφατο καταγεγραμμένο χρόνο αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για την εμφάνιση ή τη διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εφαρμογές

Στο τηλέφωνό σας μπορεί να έχουν εγκατασταθεί παιχνίδια ή εφαρμογές. Αυτά τα αρχεία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορεί να είναι οργανωμένα σε φακέλους. [Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 43.](#)

Άνοιγμα εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Παιχνίδια, Συλλογή ή Κάρτα μνήμης**. Μεταβείτε στο παιχνίδι ή την εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμούς και κινήσεις για ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για την εφαρμογή, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Συλλογή > Επιλογές**.

Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Έλεγχος έκδοσης — Για να ελέγχετε εάν υπάρχει μια νέα έκδοση της εφαρμογής την οποία μπορείτε να λάβετε από το Διαδίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — Για να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες ή πρόσθετα δεδομένα για μια εφαρμογή από μια ιστοσελίδα (υπηρεσία δικτύου), εάν υπάρχει.

Πρόσβ. εφαρμογής — Για να περιορίζετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν από τη λήψη της.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών** και εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.
- Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer στο PC Suite για να πραγματοποιήσετε λήψη των εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

Για τη διαθεσιμότητα διάφορων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Στο μενού αυτό έχετε πρόσβαση μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και το περιεχόμενο του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για να εμφανίζονται τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. SIM**. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου σας.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτεί την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσεων, για τα οποία μπορεί να χρεωθείτε.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτέρως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία**Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή**

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-6Q. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8, AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς στην ίδια κατάσταση, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απορριψη



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Όχηματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις μόνο μέσω κυψελωδών δικτύων. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μια κάρτα SIM, εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,43 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητας κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

C E 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-470 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΨΙΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 6700c

/Τεύχος 3.2 EL

Ευρετήριο**C**

cookies 50

E

e-mail 25, 28

e-mail, ανάγνωση και απάντηση σε 26

e-mail, δημιουργία 26

e-mail, συνημμένα 26

G

general packet radio service 34

GPRS 34

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) 51

I

internet 48

M

mail 28, 29

My Nokia 7

N

Nokia Care 8

Nokia Map Loader 51

P

PC Suite 35

PictBridge 34

PIN 6

PUK 6

U

UPIN 6

W

web 48

A

αλληλογραφία 25

AM 27

άμεσα μηνύματα 27

αναγνώριση κλήσης 37

αναγνώριση φωνής 38

αναμονή κλήσης 37

αξεσουάρ 39

απάντηση με κάθε πλήκτρο 37

αποστολή μηνύματος 22

αριθμητική λειτουργία 20

αριθμομηχανή 54

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 20

αρχική οθόνη 15, 36

B

βίντεο κλιπ 44

Γ

γλώσσα 38

Δ

διαμόρφωση 39

Ε

εγγραφή 47

εικόνες 44

εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου 21

εκτύπωση εικόνων 42

ενδείξεις 16

ενδείξεις κατάσταση 15

ενημερώσεις λογισμικού 38

τηλεφώνου 38

ενημέρωση λογισμικού 8, 40

εντολές υπηρεσίας 23

εξαρτήματα 13

επανάκληση 37

εργαλεία πλοήγησης 52

εργοστασιακές ρυθμίσεις 41

ερώτηση προφίλ πτήσης 38

εφαρμογές 55

Η

ημερολόγιο 53

ήχοι	35
ήχος εκκίνησης	38

Θ

θέματα	35
--------	----

Ι

ισοσταθμιστής	48
ισχύς σήματος	15

Κ

καθαρότητα φωνής	37
καλώδιο δεδομένων	34
Καλώδιο δεδομένων USB	34
κάμερα	43, 44
κάρτα microSD	10, 11
κάρτα SIM	9, 18
— υπηρεσίες	56
κάρτα μνήμης	10, 11, 43
κατάσταση λειτουργίας εκτός σύνδεσης	18
κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	15
κείμενο βοήθειας	38
κλείδωμα πληκτρολογίου	17
κλείδωμα πλήκτρων	38
κοινή χρήση	49
κοινή χρήση με σύνδεση	49
κωδικοί πρόσβασης	6
κωδικός ασφαλείας	6
κωδικός φραγής	6

Λ

λειτουργίες κειμένου	20
λήψεις	7
λουράκι	12

Μ

μέγεθος γραμματοσειράς	36
μενού φορέα	42
Μηνύματα SIM	23
μηνύματα πληροφοριών	23
μητρώο θέσης	32
μητρώο κλήσεων	32
μονάδα ασφαλείας	6

μπαταρία	11
----------	----

Ο

οθόνη	15, 36
-------	--------

Π

παιχνίδια	55
πακέτα δεδομένων	34
πλήκτρα	13
πληροφορίες θέσης	32
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	21
πρόγραμμα αναπαραγωγής	
πολυμέσων	45
πρόγραμμα περιήγησης	48
προστασία οθόνης	36
προσωπικά στοιχεία	31
προσωρινή μνήμη	50
προφίλ	35
προφίλ πτήσης	16
προώθηση κλήσεων	37

Ρ

ραδιόφωνο	46
ρολόι αφύπνισης	53
ρυθμίσεις	35
ρυθμίσεις μηνυμάτων	24
ρύθμιση e-mail	25

Σ

σημειώσεις	54
στιγμιαία μηνύματα	23
Συνομιλία (άμεσα μηνύματα)	26, 27, 28, 29
σύνταξη κειμένου	20
συντομεύσεις	16, 36, 37
συντομεύσεις κλήσεων	19, 31

Τ

ταπετσαρία	36
ταχεία κλήση	19, 31, 37

Υ

υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	6
--------------------------------	---

υπηρεσίες συνομιλίας (άμεσα μηνύματα)	29
---------------------------------------	----

Φ

φωνητικές εντολές	38
φωνητική εγγραφή	47
φωνητική κλήση	19
φωτισμός	36

Χ

χάρτες	52
Χάρτες	51
— λήψη χαρτών	51
χρήσιμες υποδείξεις	7
χρονόμετρο	55
χρονόμετρο κλήσης	37