

Nokia 6700 classic -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus 4****Yleistä tietoa 5**

Tietoja laitteestasi	5
Verkkopalvelut	5
Tunnusluvut	6
Palveluasetusten määrittäminen	6
My Nokia -palvelu	6
Sisällön lataaminen	7
Hyödyllisiä vinkkejä	7
Ohjelmistopäivitykset	7
Nokian asiakastuki	8
Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)	8

Alkuvalmistelut 9

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen	9
microSD-kortin asettaminen paikalleen	10
microSD-kortin poistaminen	10
Akun lataaminen	10
Antenni	11
Kantohihna	12
Näppäimet ja osat	12
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	14
Valmiustila	14
Lentoprofiili	16
Napauttaminen	16
Näppäinlukko	17
Toiminnot ilman SIM-korttia	17

Puhelut 17

Puhelun soittaminen	17
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	18
Pikavalintanumeroihin soittaminen	18
Äänivalinta	18
Toiminnot puhelun aikana	18

Viestit 19

Teksti- ja multimediamviestit	19
Flash-viestit	22
Nokia Xpress -ääniviestit	22
Tiedotteet, SIM-viestit ja palvelukäskyt	22
Ääniviestit	22
Viestiasetukset	23
Sähköposti ja chat	23

Yhteystiedot 28

Yhteystietojen hallinta	28
Käyntikortit	29
Pikavalintanumeroiden määrittäminen	29

Puheluloki 30**Paikannusloki 30****Yhteydet 30**

Langaton Bluetooth-tekniikka	30
Pakettidata	31
USB-datakaapeli	32
Synkronointi ja varmuuskopiointi	32
Nokia PC Suite	32

Asetukset 32

Profiilit	32
Teemat	33
Äänet	33
Valaistus	33
Näyttö	33
Päivämäärä ja kellonaika	33
Omat pikavalinnat	34
Puhelut	34
Puhelin	35
Äänikomennot	35
Lisälaitteet	36
Palveluasetukset	36
Ohjelmiston päivittäminen radioteitse	37
Suojaus	37
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	38

Operaattorikohtainen valikko	38	Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	52
Galleria	39	Hakemisto	58
Kansiot ja tiedostot	39		
Kuvien tulostaminen	39		
Kuvien ja videoiden jakaminen verkossa	39		
Muistikortti	39		
Media	40		
Kamera ja videokuvaukset	40		
Median toisto	41		
Radio	43		
Äänitys	44		
Taajuuskorjain	44		
Web	44		
Yhteyden muodostaminen palveluun	45		
Verkkoon lähettäminen	45		
Ulkoasuasetukset	45		
Välimuisti	46		
Selaimen tietoturva	46		
Kartat	46		
Päivitä ja lataa karttoja	47		
Kartat ja GPS	47		
Navigointi	47		
Ajanhallinta	48		
Herätyskello	48		
Kalenteri	49		
Tehtävälista	49		
Muistikirja	49		
Laskin	49		
Ajastin	50		
Sekuntikello	50		
Sovellukset	50		
Sovelluksen avaaminen	50		
Sovelluksen lataaminen	51		
SIM-palvelut	51		

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

LIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Vleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900-verkoissa sekä WCDMA 900-, 1900- ja 2100 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Tunnusluvut

Jos haluat määrittää, miten puhelin käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Tunnusluvut**.

- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään koodia. Joidenkin toimintojen suorittamiseen tarvitaan aina suojakoodi, olipa asetuksissa määritetty mitä tahansa. Tällainen toiminto on esimerkiksi tehdasasetusten palautus. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon, mistä saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.
- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK)- ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.
- Jos haluat tarkastella tai muuttaa selaimen suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as..**

Palveluasetusten määrittäminen palvelu

Puhelimessa täytyy olla oikeat palveluasetukset joidenkin verkkopalvelujen käyttöä varten. Näitä palveluja ovat esimerkiksi langattomat Internet-palvelut, multimediatestit, Nokia Xpress -ääniviestit ja synkronointi Internet-etäpalvelimen kanssa. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat palveluntarjoajalta, lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai Nokian Web-sivuston tuotetukisivuilta. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 8.](#)

Jos saat asetukset määrittämissä ja niitä ei tallenneta eikä oteta käyttöön automaattisesti, näyttöön tulee teksti **Palveluasetukset vastaanotettu**.

Jos haluat tallentaa asetukset, valitse **Näytä > Tallenna**. Anna tarvittaessa palveluntarjoajan toimittama PIN-koodi.

My Nokia -palvelu

Saat maksuttomia vihjeitä ja Nokia-puhelintasi koskevaa tukea, maksutonta kokeiluisäilytystä, vuorovaikutteisia esittelyjä, yksilölliseksi muokatun Web-sivun sekä Nokian uusimpia tuotteita ja palveluja koskevia uutisia.

Ota kaikki hyöty irti Nokia-puhelimestasi ja rekisteröidy My Nokia -palveluun jo tänään! Lisätietoja sekä tietoa saatavuudesta alueellasi saat osoitteesta www.nokia.com/mynokia.

Sisällön lataaminen

Voit ehkä ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu).

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Hyödyllisiä vinkkejä

Jos sinulla on puhelimeen liittyviä kysymyksiä tai et ole varma siitä, miten puhelimen tulisi toimia, tutustu käyttöoppaaseen. Jos tästä ei ole apua, yritä jotakin seuraavista keinoista:

- Palauta puhelin alkutilaan: katkaise puhelimesta virta ja irrota akku. Aseta akku muutaman sekunnin kuluttua paikalleen ja kytke puhelimeen virta.
- Palauta alkuperäiset asetukset. [Katso "Alkuperäisten asetusten palauttaminen", s. 38.](#)
- Päivitä puhelimen ohjelmisto Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla, jos sellainen on käytettävissä. [Katso "Ohjelmistopäivitykset", s. 7.](#)
- Käy Nokian Web-sivustossa tai ota yhteyttä Nokia Care -asiakastukeen. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 8.](#)

Jos kysymykseen ei edelleenkään löydy vastausta, tiedustele paikalliselta Nokian asiakastuelta korjausmahdollisuuksia. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, tee varmuuskopio laitteesta olevista tiedoista tai kirjoita ne muistiin.

Ohjelmistopäivitykset

Nokia voi toimittaa ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat sisältää uusia ominaisuuksia tai parannettuja toimintoja tai jotka voivat parantaa suorituskykyä. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Laitteen ohjelmistojen päivittämiseen tarvitaan Nokia Software Updater -sovellus, yhteensopiva tietokone, jossa on Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows XP- tai Microsoft Windows Vista -käyttöjärjestelmä ja laajakaistayhteys Internetiin, sekä yhteensopiva datakaapeli laitteen ja tietokoneen yhdistämiseen.

Lisätietoja aiheesta ja Nokia Software Updater -sovelluksen saat osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös puhelimesta käsin. [Katso "Ohjelmiston päivittäminen radioteitse", s. 37.](#)

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Nokian asiakastuki

Voit etsiä tämän oppaan uusimman version, lisätietoja, haettavia ohjelmia ja Nokia-tuotteeseen liittyviä palveluja seuraavilta sivuilta: www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Asetusten määrittyspalvelu

Voit ladata ilmaiseksi puhelimesi mallille sopivat palveluasetukset, kuten MMS-, GPRS- ja sähköpostiasetukset, osoitteesta www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Löydät PC Suite -ohjelmiston ja sitä koskevia tietoja Nokian Web-sivustosta www.nokia.com/support.

Nokia Care -palvelu



Jos sinun tarvitsee ottaa yhteyttä Nokia Care -palveluun, luettelo Nokia Care -palvelukeskuksista on osoitteessa www.nokia.com/customerservice.

Huolto

Jos tarvitset huoltopalveluja, voit etsiä lähimmän Nokia Care -asiakastuen sijainnin seuraavasta osoitteesta: www.nokia.com/repair.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää sisältöä, joka on suojattu jollakin seuraavista suojausmenetelmistä: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistaja voi pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston toimintojen poisto ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä käyttöavaimet että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi

tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Tämän puhelimen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-6Q. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja. [Katso "Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten", s. 53.](#)

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.

- 1 Irrota puhelimen takakuori.



- 2 Aseta SIM-kortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on alaspäin.



- 3 Katso, että akun liittimet asettuvat oikein, ja aseta akku paikalleen.



- 4 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.



microSD-kortin asettaminen paikalleen

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Puhelimesi tukee microSD-kortteja (enintään 8 Gt).

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Aseta kortti microSD-korttipidikkeeseen siten, että kontaktipinta on alaspäin.



- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

microSD-kortin poistaminen

- 1 Irrota laitteen takakuori.
- 2 Vedä kortti ulos.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.



- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Voit ladata akun myös USB-kaapelilla ja ottaa virran tietokoneesta.

- 1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
- 2 Kun akku on latautunut, irrota USB-kaapeli.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Laitteen lataaminen radion kuuntelun aikana voi vaikuttaa vastaanoton laatuun.

Antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennoja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.


Kuvassa antennialue on merkitty harmaalla.

Kantohihna

- 1 Irrota puhelimen takakuori.
- 2 Kiinnitä hihna ja kiristä se.
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.



Näppäimet ja osat

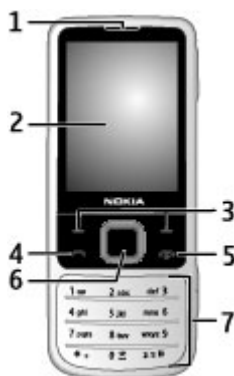

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Vasen ja oikea valintanäppäin
- 4 Soitonäppäin
- 5 Lopetus-/virtanäppäin
- 6 Navi™-näppäin eli selausnäppäin
- 7 Näppäimistö



- 8** Äänenvoimakkuusnäppäimet
- 9** Kameran salama
- 10** Kameran linssi
- 11** Kuvausnäppäin
- 12** Kaiutin
- 13** Laturiliitäntä
- 14** Kantohihnan pujotusreikä
- 15** Mikrofoni
- 16** USB-liitäntä

Virran kytkeminen ja katkaiseminen



Voit kytkeä tai katkaista puhelimen virran pitämällä virtanäppäintä alhaalla.

Jos puhelin pyytää PIN-koodia, anna se (näkyi muodossa ****).


Jos puhelin pyytää kellonaikaa ja päivämäärää, anna paikallinen kellonaika, valitse olinpaikkasi aikavyöhyke eli aikaero suhteessa Greenwichin aikaan (GMT-aikaan) ja anna päivämäärä. [Katso "Päivämäärä ja kellonaika", s. 33.](#)

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin ehkä kehottaa hakemaan asetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu).

Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

Näyttö

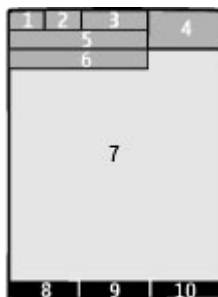

- 1 Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus 
- 2 Akun varaustila
- 3 Symbolit
- 4 Kello
- 5 Verkon nimi tai operaattorin tunnus
- 6 Päivämäärä
- 7 Näyttö
- 8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
- 9 Selausnäppäimen toiminto
- 10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit muuttaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toimintoa. [Katso "Vasen ja oikea valintanäppäin", s. 34.](#)

Aloituspäyttö

Aloituspäytössä näkyvät valitut puhelimen ominaisuudet ja tiedot, jotka ovat suoraan käytettävissä aloituspäytöstä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Aloituspäyttö**.

Voit ottaa aloituspäyttötilan käyttöön valitsemalla **Aloituspäyttötila**.

Jos haluat järjestää ja muuttaa aloituspäyttötilaa, valitse **Mukauta näkymää**.

Jos haluat valita aloituspäyttötilan käyttöönottonäppäimen, valitse **Aloituspäyttötilanäppäin**.

Selaa asetuksen mukaan luetteloa ylös- tai alaspäin aloituspäyttötilassa ja valitse **Valitse, Näytä tai Muokkaa**. Nuolet osoittavat, että lisätietoja on saatavana. Voit lopettaa selaamisen valitsemalla **Poistu**.

Pikavalinnat

Kun laite on valmiustilassa tai aloituspäyttötilassa, voit käyttää seuraavia pikavalintoja.

Vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen luettelo

Paina soittinäppäintä. Jos haluat soittaa puhelun, siirry numeron tai nimen kohdalle ja paina soittinäppäintä.

Web-selaimen käynnistäminen

Pidä **0**-näppäintä painettuna.

Vastaajaan soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Muiden näppäinten käyttäminen pikavalintoina

[Katso "Pikavalintanumeroihin soittaminen", s. 18.](#)

Symbolit

	Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
	Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.
	Näppäimistö on lukittu.
	Puhelin ei soi puhelujen tai tekstiviestien saapuessa.
	Hälytys on asetettu.
	Puhelin on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
	Puhelimessa on avoin GPRS- tai EGPRS-yhteys.
	GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).
	Bluetooth-yhteys on käytössä.
	Jos käytössä on kaksi puhelulinjaa, valittuna on toinen linja.
	Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
	Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin.
	Käytössä oleva profiili on ajastettu.

Lentoprofiili

Voit poistaa kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä käyttämällä lentotilaa radioherkissä ympäristöissä. Voit silti käyttää pelejä, kalenteria ja puhelinnumeroita offline-tilassa. Kun lentotila on käytössä, näkyvissä on  -symboli.

Lentoprofiilin ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön tai Muokkaa**.

Lentoprofiilin poistaminen käytöstä

Valitse jokin toinen profiili.

Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Jos haluat soittaa hätäpuhelun, kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun yleisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita Soita-vaihtoehdon. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentoprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelun.

Napauttaminen

Napautustoiminnon avulla voit nopeasti mykistää ja hylätä puheluja ja hälytysääniä. Saat kellon näkyviin napauttamalla kahdesti puhelimen etu- tai takaosaa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Sensor-asetukset**, jos haluat ottaa napautustoiminnon ja värinäpalautteen käyttöön.

Puhelujen tai hälytysten mykistäminen

Napauta puhelinta kahdesti.

Puhelun hylkääminen tai hälytyksen asettaminen torkkutilaan mykistykseen jälkeen

Napauta puhelinta kahdesti uudelleen.

Kellon näyttäminen

Napauta puhelinta kahdesti.

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta tai olet saanut uusia viestejä, kello tulee näkyviin vasta, kun olet katsonut ne.

Näppäinlukko

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa näppäinlukon avulla. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa, jolloin näppäimistö lukittuu.

Voit poistaa näppäinten lukituksen valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Anna suojakoodi, jos laite sitä pyytää.

Voit vastata puheluun näppäinten ollessa lukittuina painamalla soittonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Muita toimintoja ovat automaattinen näppäinlukko ja näppäimistön turvalukko. [Katso "Puhelin", s. 35.](#)

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Toiminnot ilman SIM-korttia

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Puhelut

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun monella tavalla:

- Anna puhelinumero suuntanumero mukaan luettuna ja paina soittonäppäintä.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinumero.

- Voit siirtyä puhelulokiin painamalla soittonäppäintä kerran aloitusnäyttötilassa. Valitse numero tai nimi ja paina soittonäppäintä.
- Etsi osoitekirjaan tallentamasi nimi tai puhelinnumero [Katso "Yhteystietojen hallinta", s. 28.](#)

Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Jos haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina lopetusnäppäintä. Jos haluat hiljentää soittoaänen, valitse **Hiljennä**.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Määritä puhelinnúmero jollekin numeronäppäimistä 2–9. [Katso "Pikavalintanumeroiden määrittäminen", s. 29.](#)

Soita pikavalintanumeroon jollakin seuraavista tavoista:

- Paina ensin numeronäppäintä ja sitten soittonäppäintä.
- Jos valittuna on **Valikko > Asetukset > Puhelut > Pikavalinta > Käytössä**, paina numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.

Koska äänikomennot ovat kielikohtaisia, ennen niiden käyttöä on valittava **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli** ja käytettävä kieli.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

- 1 Pidä oikeaa valintanäppäintä alhaalla aloitusnäyttötilassa. Laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja näyttöön tulee teksti **Puhu äänimerkin jälkeen**.
- 2 Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee luettelo vastineista. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Valitse puhelun aikana **Valinnat** ja valitse sopiva toiminto.

Viestit

Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia-, sähköposti-, ääni- ja flash-viestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediamviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediamviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskuksen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella. Jos haluat määrittää tämän numeron itse, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Tekstiviestit** > **Viestikeskukset** > **Lisää keskus** ja kirjoita palveluntarjoajan nimi ja numero.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla *****-näppäintä. Voit lisätä välilyönnin painamalla **0**-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- 1 Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- 2 Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Multimediaviestit

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Teksti- tai multimediaviestin luominen

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Viesti**.

- 2 Lisää vastaanottajat selaamalla **Vastaanottaja**:-kenttään ja antamalla vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite tai valitse **Lisää**, jolloin voit valita vastaanottajat käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Lisää vastaanottajat ja aiheet sekä määritä lähetysvalinnat valitsemalla **Valinnat**.
- 3 Siirry **Teksti**:-kenttään ja kirjoita viestin teksti.
- 4 Jos haluat liittää sisältöä viestiin, selaa näytön alaosassa olevaan liitepalkkiin ja valitse haluamasi tyyppistä sisältöä.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestityyppi näkyy näytön yläosassa ja muuttuu automaattisesti viestin sisällön mukaan.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Puhelin ilmoittaa, kun saat viestin. Jos haluat nähdä viestin, valitse **Näytä**. Jos viestejä on saapunut useita, voit avata haluamasi viestin valitsemalla sen Saapuneet-kansiossa ja valitsemalla sitten **Avaa**. Voit tarkastella viestin eri osia käyttämällä selausnäppäintä.

Voit vastata viestiin valitsemalla **Vastaa**.

Viestien lähettäminen

Viestin lähettäminen

Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**. Puhelin tallentaa viestin **Lähtevät**-kansioon ja alkaa lähettää sitä.

Huom! Sanoman lähetyks kuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Jos viestin lähetyks keskeytyy, puhelin yrittää lähettää sen uudelleen muutaman kerran. Jos yritykset epäonnistuvat, viesti jää **Lähtevät**-kansioon. Jos haluat peruuttaa **Lähtevät**-kansiossa olevien viestien lähetyksen, valitse **Valinnat** > **Peruuta lähetyks**.

Jos haluat tallentaa lähetetyt viestit **Lähetetyt**-kansioon, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Yleiset asetukset** > **Tallenna lähet. viestit**.

Viestien järjestäminen

Puhelin tallentaa vastaanotetut viestit **Saapuneet**-kansioon. Voit järjestää tallennettujen kansiossa olevat viestit.

Jos haluat lisätä, nimetä uudelleen tai poistaa kansion, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Tallennetut** > **Valinnat**.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu.

- 1 Kun haluat kirjoittaa flash-viestin, valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita ensin vastaanottajan puhelinnumero, kirjoita sitten viesti (enintään 70 merkkiä) ja valitse lopuksi **Lähetä**.

Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit kätevästi luoda ja lähettää ääniviestejä.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Äänitä viesti. [Katso "Äänitys", s. 44.](#)
- 3 Kirjoita vähintään yksi puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään tai valitse **Lisää** ja hae numero.
- 4 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Tiedotteet, SIM-viestit ja palvelukäskyt

Tiedotteet

Voit vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko > Viestit > Tiedotteet** ja jokin saatavana olevista vaihtoehdoista.

Palvelukäskyt

Voit kirjoittaa palvelukäskyjä (USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajallesi. Käytä palvelukäskyjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

Jos haluat kirjoittaa ja lähettää palvelukäskyn, valitse **Valikko > Viestit > Palvelukäskyt**. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

SIM-viestit

SIM-viestit ovat SIM-kortille tallennettuja erityisiä tekstiviestejä. Voit kopioida tai siirtää viestejä SIM-kortilta puhelimen muistiin, mutta et toiseen suuntaan.

Jos haluat lukea SIM-viestejä, valitse **Valikko > Viestit > Valinnat > SIM-viestit**.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit soittaa vastaajaan pitämällä **1**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat muokata vastaajapalvelun numeroa, valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit > Äänipuheluviestit > Vastaajapalvelun nro**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** ja jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit määrittää laitteen tallentamaan kopion lähetetyistä viesteistä ja korvaamaan vanhoja viestejä, jos viestimisti täyttyy, sekä määrittää muita viesteihin liittyviä asetuksia.

Tekstiviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää tekstiviestien ja SMS-sähköpostin viestikeskukset, valita merkistön tuen tyyppin ja määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää multimediaviestien ulkoasun, sallia multimediaviestien ja mainosten vastaanoton ja määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Sähköpostiviestit — Voit sallia sähköpostin vastaanoton, määrittää sähköpostissa käytettävän kuvakoon ja määrittää muita sähköpostiin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Sähköposti ja chat

Voit määrittää laitteen asetukset sähköpostitilin kautta tapahtuvaa sähköpostiviestin lähettämistä ja vastaanottamista tai chat-yhteisön kanssa tapahtuvaa chat-viestien vaihtamista varten.

Laite voi tukea Nokia Messaging -palvelua tai perinteistä Nokia Sähköposti- tai Nokia Chat -palvelua sen mukaan, missä maassa olet. Jos haluat nähdä, mikä viestijärjestelmä on käytössä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.



Jos näytön yläreunassa on symboli , Nokia Messaging -palvelu on käytössä. Katso ["Nokia Messaging, chat"](#), s. 25 ja ["Nokia Messaging, sähköposti"](#), s. 23.

Katso muussa tapauksessa ["Nokia Chat"](#), s. 28 ja ["Nokia Sähköposti"](#), s. 27.

Nokia Messaging, sähköposti

Voit muodostaa langattomalla laitteella yhteyden eri palveluntarjoajien sähköpostitileihin sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten.

Sinulla on oltava sähköpostitili, ennen kuin voit käyttää sähköpostipalveluja. Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda sellaisen Ovi-palvelussa. Valikot saattavat vaihdella sähköpostipalvelujen tarjoajan mukaan.

Sähköpostitilin määrittäminen

Voit kirjautua aiemmin luodulle sähköpostitilille tai määrittää uuden Ovi Sähköposti -tilin.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Kirjautuminen sähköpostitilille

- 1 Valitse sähköpostipalvelujen tarjoaja.
- 2 Anna tilin tunnus ja salasana.
- 3 Jos et halua kirjoittaa salasanaa joka kerran, tallenna salasana.
- 4 Valitse **Kirjautu**.

Jos haluat kirjautua sisään toiselle sähköpostitilille, valitse **Lisää tili**.

Ovi Sähköpostin määrittäminen

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, johon sisältyy Ovi Sähköposti -palvelu.

- 1 Valitse **Hanki Ovi Posti**.
- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet luonut uuden Nokia-tilin, voit kirjautua sisään Ovi Sähköposti -palveluun ja aloittaa sähköpostin lähettämisen ja vastaanottamisen. Voit tiliä käyttämällä kirjautua myös muihin Ovi-palveluihin, kuten chat-palveluun. Lisätietoja on sivustossa www.ovi.com.

Sähköpostiviestien lukeminen, kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti** ja sähköpostitili.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

- 1 Valitse viesti ja **Avaa**.
- 2 Käytä selausnäppäintä, jos haluat nähdä koko viestin.
- 3 Jos haluat vastata vastaanottamaasi viestiin tai lähettää sen eteenpäin, valitse **Valinnat**.

Liitteiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Jos sähköpostiviesti sisältää liitteitä, esimerkiksi kuvia, viestin vieressä näkyy paperiliitin. Jotkin liitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa, eikä niitä voi avata laitteessa.

- 1 Laajenna liiteluettelo.
- 2 Valitse liite ja **Näytä**.
- 3 Jos haluat tallentaa liitteen laitteeseen, valitse **Tallenna**.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Valitse **Valinnat > Kirjoita uusi viesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Liitä tiedosto**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan ja liittää sen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Liitä uusi kuva**.

- 5 Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostisovelluksen sulkeminen

Valitse **Kirjautu ulos**.

Chat-palvelun käyttäminen sähköpostitililtä

Jotkin sähköpostipalvelujen tarjoajat sallivat chat-palvelun käyttämisen suoraan sähköpostitililtä.

Jos haluat kirjautua sisään palveluntarjoajan chat-palveluun, kun kirjoitat sähköpostiviestiä, valitse **Valinnat** ja chat-palvelu.

Nokia Messaging, chat

Laitteen chat-sovelluksella voit keskustella muiden verkossa olevien käyttäjien kanssa.

Voit käyttää aiemmin luomaasi chat-yhteisön tiliä, jos laitteesi tukee kyseistä yhteisöä.

Jos et ole rekisteröitynyt chat-palveluun, voit luoda chat-tilin yhteensopivaan chat-palveluun tietokoneellasi tai laitteellasi. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun mukaan.

Chat-palvelut

Kirjautuminen sisään aiemmin luodulle chat-tilille

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.
- 2 Valitse chat-palvelu.
- 3 Anna tilin tunnus ja salasana.
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Uuden Nokia-tilin luominen

Jos haluat luoda tietokoneellasi Nokia-tilin, joka sisältää sähköposti- ja chat-palvelut, siirry osoitteeseen www.ovi.com. Jos haluat luoda tilin laitettasi käyttämällä, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti**.
- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Chat-palvelujen käyttäminen samanaikaisesti

- 1 Voit palata chatin päänäkömään valitsemalla missä tahansa chat-palvelussa **Aloitussn..**
- 2 Valitse chat-palvelu ja kirjautu sisään.
- 3 Voit vaihtaa chat-palvelujen välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle nimiluettelonäkymässä.

Viestien vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Chat-viestin lähettäminen

- 1 Valitse chat-palvelu.
- 2 Valitse nimi nimiluettelosta.
Kukin keskustelu on omalla välilehdellään keskustelunäkymässä.
- 3 Kirjoita viesti näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Viestien vastaanottaminen

Kun uusi viesti saapuu keskusteluun, jonka välilehti on avoinna, viesti tulee näkyviin viestiluettelon loppuun. Kun toiseen keskusteluun saapuu uusi viesti, vastaava keskusteluvälilehti vilkkuu. Voit vaihtaa keskustelujen välillä toimimalla seuraavasti:

- 1 Selaa ylöspäin keskusteluvälilehdille.
- 2 Avaa keskustelu selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Kun uusi viesti saapuu toisesta yhteisöstä, sitä koskeva symboli tulee näkyviin ylä- tai alanurkkaan.

Selaa ylöspäin ja valitse **Vaihda** tai **Valitse**.

Ilmoitusasetukset

Saat ilmoituksen uusista viesteistä, vaikka et käyttäisikään sovellusta. Voit muuttaa ilmoitusasetuksia seuraavasti:

- 1 Valitse chat-päänäkymässä **Valinnat** > **Chat-asetukset**.
- 2 Valitse ilmoituksen tyyppi ja valitse **Tall.**

Poistuminen chat-sovelluksesta

Poistuminen chat-sovelluksesta ei kirjaa sinua ulos chat-palveluista. Istunnot pysyvät aktiivisina tietyn, palvelusopimuksessa määritetyn ajan. Kun chat-sovellus on toiminnassa taustalla, voit avata muita sovelluksia ja palata käyttämään chat-sovellusta kirjautumatta sisään uudelleen.

Chat-ikkunan sulkeminen

Siirry chat-päänäkymään ja valitse **Poistu**.

Kirjautuminen ulos chat-palvelusta

Valitse **Valinnat** > **Kirjaudu ulos**.

Kaikki keskustelut sulkeutuvat.

Nokia Sähköposti

Voit muodostaa laitteella yhteyden sähköpostitileille sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Tätä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Sinulla on oltava sähköpostitili sähköpostipalvelujen tarjoajan palvelimessa, ennen kuin voit käyttää sähköpostitoimintoa. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja oikeat asetukset saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittäsviestinä.

Sähköpostitoiminto

Sähköpostitoiminto avautuu automaattisesti, jos laitteeseen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Voit avata sähköpostitoiminnon ja lisätä uuden sähköpostitilin valitsemalla **Valikko > Viestit** ja aiemmin luodun sähköpostitilin. Valitse **Valinnat > Lisää postilaatikko**. Voit myös luoda uuden sähköpostitilin Ovi-palvelussa ilmaiseksi. Noudata ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa viestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit** ja **Uusi viesti > Sähköpostiviesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viestin teksti. Jos haluat liittää viestiin tiedoston, valitse **Valinnat > Lisää**.
- 3 Jos laitteeseen on määritetty useita sähköpostitilejä, valitse tili, jolta haluat lähettää sähköpostiviestin.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Valitse **Valikko > Viestit**.

Sähköpostiviestien otsikoiden lataaminen

Valitse sähköpostitili.

Sähköpostiviestin ja sen liitteiden lataaminen

Valitse sähköpostiviesti ja **Avaa** tai **Hae**.

Sähköpostiviestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Valitse **Valinnat > Vastaa** tai **Lähetä edelleen**.

Yhteyden katkaiseminen sähköpostitiliin

Valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Yhteys sähköpostitiliin katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan.

Nokia Chat

Pikaviesti- eli chat-verkkopalvelulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoja palvelun saatavuudesta ja hinnoista sekä ohjeita saat palveluntarjoajalta. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun tarjoajan mukaan.

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Chat** ja noudattamalla ohjeita.

Yhteystiedot

Voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja yhteystietoja puhelimen muistiin ja SIM-kortin muistiin. Voit sitten etsiä niitä ja soittaa puheluja tai lähettää viestejä.

Yhteystietojen hallinta

Valitse yhteystietojen tallennusmuisti

Puhelimen muistia käytettäessä nimiin voi tallentaa enemmän tietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja tekstimuotoisia tietoja. Rajoitetulle määrälle nimiä voit myös tallentaa kuvan, äänen tai videoleikkeen.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joihin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettujen nimien kohdalla on merkintä .

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Asetukset** > **Käytettävä muisti**. Kun valitset **Puhelin** ja **SIM** -vaihtoehdon, yhteystiedot tallentuvat puhelimen muistiin.

Nimien ja numeroiden tallentaminen

Jos haluat tallentaa nimen ja puhelinnumeron, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Lisää uusi**.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Sen numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys (esimerkiksi ). Kun valitset osoitekirjasta nimen esimerkiksi puhelun soittamista varten, puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet** ja selaa nimiluetteloa tai kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet.

Tietojen lisääminen ja muokkaaminen

Jos haluat lisätä nimeen liittyvän tiedon tai muuttaa jotakin tietoa, valitse nimi ja **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimien kopioiminen tai siirtäminen

- 1 Valitse ensimmäinen kopioitava tai siirrettävä nimi ja sitten **Valinnat** > **Valitse**.
- 2 Valitse muut nimet ja valitse sitten **Valinnat** > **Kopioi valitut** tai **Siirrä valitut**.

Kaikkien nimien kopioiminen tai siirtäminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Kopioi os.kirja** tai **Siirrä osoitekirja**.

Yhteystietojen poistaminen

Valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Poista nimi**.

Jos haluat poistaa kaikki nimet, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Poista nimet** > **Puhelimen muistista** tai **SIM-kortilta**.

Jos haluat poistaa nimeen liitetyn numeron, määritetektin tai kuvan, etsi nimi ja valitse **Tiedot**. Selaa haluamasi tiedon kohdalle, valitse **Valinnat** > **Poista** ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Yhteysryhmän luominen

Voit järjestää nimet soittajaryhmiin, joilla on eri soittoaänet ja ryhmäkuvat.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Ryhmät**.
- 2 Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita ryhmän nimi, valitse halutessasi ryhmälle kuva ja soittoaäni ja valitse sitten **Tallenna**.
- 4 Jos haluat lisätä nimiä ryhmään, valitse ryhmä ja **Näytä** > **Lisää**.

Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti**.

Kun saat käyntikortin, tallenna se puhelimen muistiin valitsemalla **Näytä** > **Tallenna**.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

Voit määrittää puhelinnumeron numeronäppäimille 2–9, jolloin ne toimivat pikavalintanäppäiminä.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat** ja siirry haluamasi numeronäppäimen kohdalle.
- 2 Valitse **Valitse** tai, jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat** > **Vaihda**.
- 3 Näppäile numero tai etsi haluamasi yhteystieto.

Puheluloki

Kun haluat tarkastella puheluja, viestejä, tietoja ja synkronointia koskevia tietoja, valitse **Valikko > Loki** ja haluamasi tietolaji.

Huom! Palveluntarjoajan puheluidista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Paikannusloki

Verkko voi lähettää sinulle paikannuspyynnön (verkkopalvelu). Voit tilata tämän palvelun palveluntarjoajalta ja sopia puhelimesi paikannustietojen ilmoittamisesta.

Voit hyväksyä tai hylätä paikannuspyynnön valitsemalla **Hyväksy** tai **Hylkää**. Jos et vastaa pyyntöön, puhelin hyväksyy tai hylkää pyynnön automaattisesti sen mukaan, mitä olet sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Jos haluat tarkastella kymmenen viimeisimmän paikannusilmoituksen tai -pyynnön tietoja, valitse **Valikko > Loki > Paikannus > Paikannusloki**.

Yhteydet

Puhelimessasi on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan liittää toisiin laitteisiin tiedon lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: laajennettu äänen jakeluprofiili (advanced audio distribution), äänen/videon etähallintaprofiili (audio video remote control), puhelinverkkoyhteysprofiili (dial-up networking), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), yhteistoimintaprofiili (generic access), yleinen äänen/videon jakeluprofiili (generic audio/video distribution), yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange), verkkokäyttöprofiili (network access), handsfree-profiili (hands-free), kuulokeprofiili (headset), push-objektinsiirtoprofiili (object push), puhelinluettelon käyttöprofiili (phonebook access), SIM-käyttöprofiili (SIM access), palvelujen etsintäprofiili (service discovery application) ja sarjaporttiprofiili (serial port). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 3 Ota Bluetooth-yhteystoiminnot käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Käytössä**. ☒ ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 4 Jos haluat liittää laitteen ääniläslaitteeseen, valitse **Liitä ääniläslaitteet** ja lisälaitte.
- 5 Jos haluat muodostaa pariiliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit > Lisää uusi laite**.
- 6 Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 7 Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteysosoitepalveluun ja muodostanut pariiliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

GPRS (General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) - pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa — Voit asettaa laitteen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys katkeaa, kun sovellus suljetaan.

Jatkuva — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen käyttämällä Bluetooth-yhteyttä tai USB-datakaapelia. Lisätietoja saat Nokia PC Suite oppaista. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 8.](#)

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voidaan siirtää tietoa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä.

Kun haluat käyttää puhelinta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, liitä datakaapeli ja valitse tila:

Kysy yht. muod. — Voit asettaa puhelimen kysymään, muodostetaanko yhteys.

PC Suite — Voit käyttää kaapelia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Tulostus ja media — Voit käyttää puhelinta PictBridge-yhteensopivan tulostimen tai yhteensopivan tietokoneen kanssa.

Tiedon tallennus — Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen, jossa ei ole Nokian ohjelmistoa, ja käyttää puhelinta tiedontallennukseen.

Jos haluat muuttaa USB-tilan, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > USB-kaapeli** ja haluamasi USB-tila.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varm.k.** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Puhelim. vaihto — Voit synkronoida puhelimesi ja toisen puhelimen tiedot tai kopioida tietoja niiden välillä Bluetooth-tekniikan avulla.

Tee varm.kopio — Voit varmuuskopioida valitut tiedot.

Palauta kopiosta — Valitse tallennettu varmuuskopiotiedosto ja palauta se puhelimeen. Valitse **Valinnat > Tiedot**, jos haluat tarkastella valitun varmuuskopiotiedoston tietoja.

Tiedonsiirto — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja puhelimen ja jonkin muun laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit hallita musiikkia, synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälistamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä. Voit löytää lisätietoja ja PC Suite -ohjelmiston Nokian Web-sivustosta. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 8.](#)

Asetukset

Profiilit

Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muuttaa profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Teemat

Teema sisältää puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema — Avaa **Teemat**-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus — Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikossa.

Valaistus

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puhelimen eri toimintoihin liittyviä valotehosteita valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Valoasetukset**.

Näyttö

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Taustakuva — Voit lisätä taustakuvan aloitusnäyttötilaa varten.

Aloituspäyttö — Voit ottaa aloitusnäyttötilan käyttöön ja järjestää ja mukauttaa sen haluamallasi tavalla.

Al.näytön fontin väri — Voit valita aloitusnäytön fontin värin.

Ohj.näpp. kuvakkeet — Voit määrittää, että selausnäppäimen kuvakkeet näytetään aloitusnäyttötilassa.

Ilmoituksen tiedot — Voit määrittää vastaamattomia puheluja ja viestejä koskevien ilmoitusten tiedot näkymään näytössä.

Näytönsäästäjä — Voit luoda ja asettaa näytönsäästäjän.

Fonttikoko — Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus — Voit määrittää verkon tunnuksen näkymään näytössä.

Solun tunniste — Voit määrittää solun tunnisteeseen näkymään näytössä, jos se on saatavilla verkosta.

Päivämäärä ja kellonaika

Jos haluat muuttaa kellon tyypin, kellonajan, aikavyöhykkeen tai päivämäärän, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika**.

Kun matkustat toiselle aikavyöhykkeelle, valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika > Pvm- ja aika-asetuks.** > **Aikavyöhyke:** ja valitse olinpaikkasi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle. Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan, jolloin puhelin pystyy näyttämään vastaanotettujen teksti- tai multimediaviestien oikean lähetsajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Vasen ja oikea valintanäppäin

Voit vaihtaa vasempaan tai oikeaan valintanäppäimeen määritetyn toiminnon valitsemalla **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > **Vasen valintanäppäin** tai **Oikea valintanäppäin** ja sitten haluamasi toiminnon.

Jos vasen valintanäppäin on **Siirry** ja haluat ottaa jonkin toiminnon käyttöön, valitse aloitusnäyttötilassa **Siirry > Valinnat** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Tee valinnat — Voit lisätä tai poistaa toiminnon.

Järjestä — Voit muuttaa toimintojen järjestystä.

Muut pikavalinnat

Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Ohjausnäppäin — Voit määrittää ohjausnäppäimelle (selausnäppäimelle) muita toimintoja valmiista luettelosta.

Aloituspäätönäppäin — Voit valita ohjausnäppäimen käyttötavan, jolla aloitusnäyttöä otetaan käyttöön.

Puhelut

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Soitonsiirto — Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. [Katso "Suojaus", s. 37.](#)

Vastausnäppäin — Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa muuta näppäintä paitsi virtanäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto — Voit määrittää puhelimen soittamaan automaattisesti numeroon, jos edellinen yritys epäonnistui. Puhelin yrittää soittaa numeroon 10 kertaa.

Äänen selkeytys — Voit parantaa puheen selkeyttä etenkin meluisissa ympäristöissä.

Pikavalinta — Voit soittaa jollekin numeronäppäimelle (2–9) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä vastaavaa numeronäppäintä painettuna.

Koputuspalvelu — Voit määrittää verkon ilmoittamaan saapuvasta puhelusta kesken toisen puhelun (verkkopalvelu).

Puh. keston näyttö — Voit määrittää käynnissä olevan puhelun keston näkymään näytössä.

Tiedot puhelun jälk. — Voit määrittää puhelun likimääräisen keston näkymään hetken aikaa jokaisen puhelun jälkeen.

Oman nro:n lähetys — Voit määrittää, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse **Sopimuksen muk..**

Puhelulinja — Voit valita puhelulinjan puhelujen soittamista varten, jos SIM-korttisi tukee useita puhelulinjoja (verkkopalvelu)

Puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Kieliasetukset — Voit määrittää puhelimen kielen valitsemalla **Puhelimen kieli** ja kielen. Voit määrittää puhelimen kielen SIM-kortin sisältämien tietojen mukaiseksi valitsemalla **Puhelimen kieli > Automaattinen**.

Muistin tila — Voit tarkastella muistin kulutusta.

Autom. näppäinlukko — Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on aloitusnäyttötilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa.

Näppäim. turvalukko — Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodia, kun näppäinlukko avataan.

Sensor-asetukset — Voit ottaa napautustoiminnon käyttöön ja muuttaa sen asetuksia.

Äänikomennot — [Katso "Äänikomennot", s. 35.](#)

Lentoprofiilin kysely — Voit määrittää puhelimen kysymään, haluatko käyttää lentoprofiilia, kun kytket puhelimeen virran. Kun lentoprofiili on käytössä, kaikki radioyhteydet ovat poissa käytöstä.

Puhelinpäivitykset — Voit saada ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa. [Katso "Ohjelmiston päivittäminen radioteitse", s. 37.](#)

Verkon tyyppi — Voit käyttää sekä UMTS- että GSM-verkkoa. Tätä asetusta ei pääse muuttamaan puhelun aikana.

Operaattorin valinta — Voit asettaa alueellasi käytettävissä olevan matkapuhelinverkon.

Valikon ohjetekstit — Voit määrittää, näyttääkö puhelin ohjetekstit.

Virran kytkentä-ääni — Voit ottaa käyttöön kytkentä-äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun siihen kytketään virta.

Äänikomennot

Voit soittaa yhteystietoluettelossa oleville henkilöille ja käynnistää puhelimen toimintoja äänikomennoilla.

Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Voit määrittää kielen valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetus** > **Puhelimen kieli** ja sitten haluamasi kielen.

Jos haluat opettaa puhelimen äänentunnistustoiminnon tunnistamaan äänesi, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Äänikomennot > Äänikoment. opetus**.

Voit ottaa toiminnon äänikomennon käyttöön valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Äänikomennot > Äänikomennot** ja sitten ominaisuuden ja toiminnon.  ilmaisee, että äänikomento on käytössä.

Voit ottaa äänikomennon käyttöön valitsemalla **Lisää**. Jos haluat kuunnella käyttöön otetun äänikomennon, valitse **Toista**.

Lisätietoja äänikomentojen käytöstä on kohdassa "[Äänivalinta](#)" sivulla [18](#).

Voit hallita äänikomentoja selaamalla haluamasi toiminnon kohdalle ja valitsemalla ensin **Valinnat** ja sitten jonkin seuraavista:

Muokkaa tai **Poista** — Voit nimetä äänikomennon uudelleen tai poistaa sen käytöstä.

Lisää kaikki tai **Poista kaikki** — Voit ottaa käyttöön kaikki äänikomentoluettelon toimintojen äänikomennot tai poistaa ne käytöstä.

Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen vaihtoehdot ovat näkyvissä vain, jos puhelin on liitetty yhteensopivaan lisälaitteeseen.

Valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoaja voi myös ehkä lähettää nämä asetukset. [Katso "Palveluasetusten määrittäminen", s. 6.](#)

Valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Oletuspalveluasetuks.** — Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuksia — Voit ottaa käyttöön oletusasetukset tuettuja sovelluksia varten.

Ensisij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Laittehallinnan aset. — Voit sallia puhelimen vastaanottavan ohjelmistopäivityksiä tai estää sen. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa. [Katso "Ohjelmiston päivittäminen radioteitse", s. 37.](#)

Omat palveluasetuks. — Voit lisätä itse uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Voit lisätä uuden henkilökohtaisen tilin valitsemalla **Lisää** tai **Valinnat > Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja määritä

tarvittavat asetukset. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, siirry sen kohdalle ja valitse **Valinnat > Ota käyttöön**.

Ohjelmiston päivittäminen radioteitse

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä radioteitse suoraan puhelimeesi (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitysten asetukset

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Jos haluat sallia tai estää ohjelmisto- ja asetuspäivitykset, valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset > Laitehallinnan aset. > Ohjelmistopäivityks..**

Ohjelmistopäivityksen pyytäminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhelinpäivitykset**, jos haluat pyytää saatavana olevia ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta.
- 2 Valitse **Nyk. ohjelman tiedot**, jos haluat katsoa nykyisen ohjelmistoversion ja tarkistaa, tarvitaanko päivitys.
- 3 Valitse **Lataa puh. ohjelmisto**, jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus oli peruutettu latauksen jälkeen, aloita asennus valitsemalla **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Suojaus

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

PIN-koodin kysely tai **UPIN-koodin kysely** — Voit määrittää puhelimen pyytämään PIN- tai UPIN-koodia aina, kun puhelimeen kytketään virta. Jotkin SIM-kortit eivät salli koodin kyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu — Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot — Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteydet eivät ole mahdollisia, paitsi lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällöin viestin vastaanottajan puhelinnumeron ja viestikeskukseen numeron pitää olla sallittujen numeroiden luettelossa.

Rajattu käytt.ryhmä — Voit määrittää ne henkilöt, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso — Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodin aina, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, valitsemalla **Puhelin**.

Tunnusluvut — Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan.

PIN2-koodin kysely — Valitse, tarvitaanko PIN2-koodia tiettyjen PIN2-koodilla suojattujen puhelimen toimintojen käyttöön. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä. Tämän toiminnon käytettävyyttä riippuu siitä, millainen SIM-kortti puhelimessa on. Lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi.

Käytettävä koodi — Voit valita PIN-koodin tyyppin.

Myöntäj. varmenteet tai **Käyttäjävarmenteet** — Voit tarkastella puhelimeen haettujen myöntäjien varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa. [Katso "Selaimen tietoturva", s. 46.](#)

Suojausmoduulin as. — Voit tarkastella Suoj.moduulin tiedot -tietoja ottamalla käyttöön Moduulin PIN-kysely -toiminnon tai vaihtamalla moduulin PIN-koodin ja kirjautumisen PIN-koodin. [Katso "Tunnusluvut", s. 6.](#)

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palauta vain asetuks. — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Palauta kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

Galleria

Voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Kansiot ja tiedostot

- 1 Jos haluat nähdä kansioluettelon, valitse **Valikko** > **Galleria**.
- 2 Jos haluat nähdä kansiossa olevien tiedostojen luettelon, valitse kansio ja **Avaa**.
- 3 Jos haluat nähdä muistikortilla olevat kansiot siirtäessäsi tiedostoa, siirry muistikortille ja paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

Kuvien tulostaminen

Puhelin tukee Nokia XpressPrint -ominaisuutta, jonka avulla voit tulostaa JPEG-muodossa olevia kuvia.

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tulostimeen datakaapelin avulla tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan tulostimeen. [Katso "Langaton Bluetooth-tekniikka", s. 30.](#)
- 2 Valitse tulostettava kuva ja valitse **Valinnat** > **Tulosta**.

Kuvien ja videoiden jakaminen verkossa

Voit jakaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopivissa online-jakopalveluissa.

Online-jakopalvelun käyttö edellyttää, että tilaat online-jakopalvelun (verkkopalvelun).

Voit lähettää kuvan tai videoleikkeen online-jakopalveluun valitsemalla tiedoston Galleriasta ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Lähetä** > **Lähetä Webiin** ja online-jakopalvelun.

Lisätietoja online-jaosta ja yhteensopivista palveluntarjoajista on Nokian tuotetukisivuilla tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Voit katsella lähetettyä aineistoa online-jakopalvelun Internet-sivuilla laitteessasi. [Katso "Verkkoön lähettäminen", s. 45.](#)

Muistikortti

Voit tallentaa muistikortille multimediatiedostoja, kuten videoleikkeitä, kappaleita, äänitiedostoja, kuvia ja viestejä.

Osa kohteen Galleria kansioista, joiden sisältöä puhelin käyttää (esimerkiksi Teemat), voi olla tallennettuina muistikortille.

Muistikortin alustaminen

Osa toimitetuista muistikorteista on alustettu valmiiksi, kun taas osa täytyy itse alustaa. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot katoavat pysyvästi.

- 1 Jos haluat alustaa muistikortin, valitse **Valikko > Galleria tai Sovellukset**, muistikorttikansio ja **Valinnat > Muistikortin aset.** > **Alusta muistikortti > Kyllä.**
- 2 Kun alustus on päättynyt, anna muistikortille nimi.

Muistikortin lukitseminen

Voit suojata muistikortin luvattomalta käytöltä lukitsemalla sen ja määrittämällä salasanan (enintään 8 merkkiä). Valitse muistikorttikansio ja sitten **Valinnat > Muistikortin aset.** > **Aseta salasana.**

Salasana tallentuu puhelimeen, eikä sitä tarvitse antaa uudelleen, kun muistikorttia käytetään samassa puhelimessa. Jos haluat käyttää muistikorttia jossakin toisessa laitteessa, joudut antamaan salasanan.

Jos haluat poistaa salasanan, valitse **Valinnat > Muistikortin aset.** > **Poista salasana.**

Muistin kulutuksen tarkasteleminen

Jos haluat tarkastella eri tietojen muistin kulutusta ja katsoa, miten paljon muistia on käytettävissä uusien sovellusten tai ohjelmistojen asentamiseen muistikortille, valitse muistikortti ja sitten **Valinnat > Tiedot.**

Media

Kamera ja videokuvaus

Voit ottaa kuvia ja tallentaa videoleikkeitä puhelimen kameralla.

Kuvan ottaminen

Voit ottaa kuvan painamalla kuvausnäppäintä. Jos videotila on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Kun käytössä on kuvatila ja haluat suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä, selaa vasemmalle tai oikealle tai käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Voit ottaa kuvan painamalla kuvausnäppäintä. Kuvat tallentuvat puhelimen muistiin tai muistikortille, jos se on käytettävissä.

Kuva tarkentuu automaattisesti, kun painat kuvausnäppäimen puoliväliin. Näyttöön tulee valkoinen kehys. Kun kamera on tarkentanut kohteeseen, kehyksen väri muuttuu vihreäksi. Voit ottaa kuvan painamalla kuvausnäppäimen pohjaan. Punainen kehys ilmaisee, että kuva ei ole tarkka. Vapauta tällöin kuvausnäppäin ja tee tarkennus uudelleen.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Jos haluat käyttää kameran salamaa, valitse **Valinnat > Salama > Käytä salamaa**. Jos haluat, että kamera ottaa salaman automaattisesti käyttöön silloin, kun valoa on vähän, valitse **Automaattinen**.

Jos haluat nähdä kuvan heti sen ottamisen jälkeen, valitse **Valinnat > Asetukset > Kuvan esikats. kesto** ja valitse katseluaika. Jos haluat ottaa uuden kuvan, kun edellinen kuva on näytössä, valitse **Takaisin**. Voit lähettää kuvan toiseen laitteeseen tai käytettävissä olevaan palveluun valitsemalla **Valinnat > Lähetä**.

Laitteesi tukee kuvien ottamista 2 592 x 1 944 pikselin tarkkuudella.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Voit ottaa videotilan käyttöön pitämällä kuvausnäppäintä alhaalla tai, jos kuvatila on käytössä, selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Voit aloittaa videoleikkeen kuvaamisen valitsemalla **Nauhoita** tai painamalla kuvausnäppäintä. Voit keskeyttää kuvaamisen valitsemalla **Tauko** tai painamalla kuvausnäppäintä ja jatkaa kuvaamista valitsemalla **Jatka** tai painamalla kuvausnäppäintä. Kun haluat lopettaa kuvaamisen, valitse **Lopeta**.

Laitteesi tukee videoiden kuvaamista 640 x 480 pikselin pikselin tarkkuudella ja tallentaa videoleikkeet puhelimen muistiin tai muistikortille, jos se on käytettävissä.

Kameran ja videokuvauksen asetukset

Jos haluat käyttää suodatinta, valitse **Valinnat > Tehosteet**.

Jos haluat sovittaa kameran valaistusoloihin, valitse **Valinnat > Valkotasapaino**.

Jos haluat muuttaa muita kameran ja videokuvauksen asetuksia ja valita kuvien ja videoleikkeiden tallennuspaikan, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Median toisto

Puhelimessa on Median toisto -sovellus, jonka avulla voit kuunnella musiikkikappaleita ja katsella videoleikkeitä. Puhelin havaitsee automaattisesti puhelimen muistissa tai muistikortilla olevaan musiikkikansioon tallennetut musiikki- ja videotiedostot ja lisää ne musiikkikirjastoon.

Voit avata median toiston valitsemalla **Valikko > Media > Median toisto**.

Musiikkivalikko

Voit käyttää laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja, hakea musiikki- tai videoleikkeitä Webistä tai katsella verkkopalvelimella olevia yhteensopivia suoratoistettavia videoita (verkkopalvelu).

Musiikin kuunteleminen tai videoleikkeen toistaminen

Valitse tiedosto käytettävissä olevista kansioista ja valitse **Toista**.

Tiedostojen hakeminen Webistä

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** ja sivusto, josta tiedostot haetaan.

Musiikkikirjaston päivittäminen tiedostojen lisäyksen jälkeen

Valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Soittolistan luominen

- 1 Valitse **Soittolistat** > **Luo soittolista** ja kirjoita soittolistan nimi.
- 2 Lisää musiikkia tai videoleikkeitä näytössä näkyvistä listoista.
- 3 Voit tallentaa soittolistan valitsemalla **Valmis**.

Suoratoistopalvelun (verkkopalvelun) asetusten määrittäminen

Voit ehkä saada suoratoistoasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Suoratoistoasetukset** > **Palveluasetukset**.
- 2 Valitse palveluntarjoaja, **Oletus** tai **Omat palveluasetukset** suoratoistoa varten.
- 3 Valitse **Tili** ja sitten suoratoistopalvelun tili aktiivisista kokoonpanoasetuksista.

Kappaleiden toistaminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Voit käyttää soitinta näytössä näkyvien virtuaalinäppäinten avulla.

Voit aloittaa toiston valitsemalla ►.

Voit pysäyttää toiston valitsemalla II.

Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla ►►. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, valitse ◀◀ kahdesti.

Voit kelata nykyistä kappaletta eteenpäin pitämällä ►►-näppäintä painettuna. Voit kelata nykyistä kappaletta taaksepäin pitämällä ◀◀-näppäintä painettuna. Vapauta näppäin kohdassa, josta haluat jatkaa musiikin toistoa.

Voit siirtyä musiikkivalikkoon valitsemalla ≡.

Voit siirtyä käytössä olevaan soittolistaan valitsemalla (••).

Voit sulkea mediantoistovalikon ja jatkaa musiikin toistoa taustalla painamalla lopetusnäppäintä.

Voit lopettaa median toiston pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.

Mediantoistosovelluksen ulkoasun muuttaminen

Puhelimessa on useita teemoja, joiden avulla voit muuttaa mediantoistosovelluksen ulkoasua.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Median toisto** > **Median toistoon** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Median toist. teema** ja jokin luettelon teemoista. Virtuaalinäppäimet saattavat vaihdella teeman mukaan.

Radio

Valitse **Valikko** > **Media** > **Radio**.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Voit käyttää graafisia näyttönäppäimiä selaamalla ylöspäin, alaspäin, vasemmalle ja oikealle.

Voit sulkea radiovalikon ja jatkaa radion kuuntelua taustalla painamalla lopetusnäppäintä.

Voit sammuttaa radion pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.

Radiokanavien virittäminen

Kanavien etsiminen ja tallentaminen

- 1 Voit aloittaa etsimisen pitämällä  tai -näppäintä painettuna. Voit muuttaa taajuutta 0,05 MHz:n välein painamalla  tai -näppäintä lyhyesti.
- 2 Voit tallentaa kanavan muistiin valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna kanava**.
- 3 Jos haluat kirjoittaa kanavan nimen, valitse **Valinnat** > **Kanavat** > **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Etsi kaikki kanavat — Voit asettaa laitteen etsimään automaattisesti olinpaikassasi saatavana olevat kanavat.

Aseta taajuus — Voit antaa haluamasi radiokanavan taajuuden.

Kanavat — Voit luetteloida, järjestää, uudelleennimetä tai poistaa tallennettuja kanavia.

Kanavien vaihtaminen

Valitse  tai  tai paina sitä numeronäppäintä, joka vastaa kanavan numeroa kanavaluettelossa.

Radion asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

RDS — Voit valita, näkyvätkö RDS-järjestelmän tiedot.

AF-toiminto — Voit määrittää radion vaihtamaan automaattisesti sille taajuudelle, jolla kanavan vastaanotto on paras (käytettävissä, kun RDS on otettu käyttöön).

Mono/stereo — Voit vaihtaa stereoäänestä monoääneen ja päinvastoin.

Radioteema — Voit valita radiolle teeman.

Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai meneillään olevan puhelun ja tallentaa äänitteet galleriaan.

Valitse **Valikko > Media > Äänitys**.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (●, □ tai ■), selaa vasemmalle tai oikealle.

Äänityksen aloittaminen

Valitse ● tai valitse puhelun aikana **Valinnat > Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiäänen.

Äänityksen keskeyttäminen

Valitse □.

Äänityksen lopettaminen

Valitse ■. Äänite tallentuu Gallerian Äänitteet-kansioon.

Voit toistaa tai lähettää viimeisimmän äänitteen, tarkastella ääniteluetteloa tai valita äänitteiden tallennusmuistin ja -kansion valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Taajuuskorjain

Voit säätää ääntä soittimen käytön aikana.

Valitse **Valikko > Media > Taajuuskorjain**.

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen esimääritetyn asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse **Ota käyttöön**.

Uuden asetusryhmän luominen taajuuskorjaimelle

- 1 Valitse toinen luettelon kahdesta viimeisestä asetusryhmästä ja valitse **Valinnat > Muokkaa**.
- 2 Ota virtuaaliset liikusäätimet käyttöön selaamalla vasemmalle tai oikealle ja säädä niitä selaamalla ylös- tai alaspäin.
- 3 Tallenna asetukset ja anna asetusryhmälle nimi valitsemalla **Tallenna ja Valinnat > Muuta nimeä**.

Web

Voit käyttää laitteen selaimella (verkkopalvelu) erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Et välttämättä näe kaikkia Internet-sivujen osia.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat palveluntarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määrittämissiivestinä palveluntarjoajalta.

Voit määrittää palvelun asetukset valitsemalla **Valikko > Web > Web-asetukset > Palveluasetukset**, kokoonpanon ja tilin.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko > Web > Aloitusivulletai** pidä valmiustilassa **0**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat valita kirjanmerkin, valitse **Valikko > Web > Kirjanmerkit**.

Jos haluat valita viimeksi avatun Web-osoitteen, valitse **Valikko > Web > Viime Web-OS..**

Jos haluat kirjoittaa palvelun osoitteen, valitse **Valikko > Web > Siirry**. Kirjoita osoite ja valitse **OK**.

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Verkkoön lähettäminen

Avaamalla online-jakopalvelusi verkkosivun voit tarkastella verkkoon lähetettyjä kuvia ja videoita ja muuttaa asetuksia (verkkopalvelu).

Online-jakopalvelun avaaminen

- 1 Valitse **Valikko > Web > Web-lähetys** ja valitse sitten online-jakopalvelu.
- 2 Valitse palvelun linkeistä haluamasi.

Online-jakopalvelun asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko > Web > Web-lähetys** ja valitse sitten online-jakopalvelu.
- 2 Avaa palvelun asetusivu valitsemalla **Valinnat > Asetukset**.

Ulkoasuasetukset

Valitse Web-selailun aikana **Valinnat > Asetukset** ja jokin seuraavista:

Näyttö — Valitse fonttikoko, tekstin näyttötapa ja se, näytetäänkö kuvat.

Yleiset — Valitse sisällön koodaustapa sekä se, lähetetäänkö Web-osoitteet Unicode (UTF-8) -muodossa ja otetaanko JavaScript™ käyttöön.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Jos haluat tyhjentää välimuistin selaamisen aikana, valitse **Valinnat > Työkalut > Tyhj. välimuisti**.

Jos haluat sallia tai estää evästeiden vastaanoton, valitse **Valikko > Web > Web-asetukset > Suojaus > Evästeet** tai valitse selaamisen aikana **Valinnat > Asetukset > Suojaus > Evästeet**.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat tarkastella tai muuttaa suojausmoduulin asetuksia tai tarkastella laitteeseen haettujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as., Myöntäj. varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Kartat

Voit selata eri kaupunkien ja maiden karttoja, etsiä osoitteita ja kiinnostavia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, tallentaa paikkoja maamerkeiksi ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Lisätietoja Kartat-sovelluksesta on osoitteessa www.nokia.com/maps.

Jos haluat käyttää Kartat-sovellusta, valitse **Valikko** > **Kartat** ja valitse sitten jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Päivitä ja lataa karttoja

Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit ladata uusimmat kartat ja ääniopastetiedostot tietokoneeseesi Nokia Ovi Suite -sovelluksen avulla ja siirtää ne sitten laitteeseen.

Voit ladata ja asentaa Nokia Ovi Suite -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.ovi.com.

Vihje: Tallenna uudet kartat laitteeseen ennen matkaa, jolloin voit selata karttoja ulkomailta ilman Internet-yhteyttä.

Kartat ja GPS

Kun laitteen sisäinen GPS-vastaanotin on löytänyt satelliittisignaalin, voi kestää vielä useita minuutteja, ennen kuin laite näyttää sijaintisi näytössä.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Navigointi

Voit navigoida nopeasti kohteeseen käyttämällä laitteen ääniopastuksella varustettua Kartat-sovellusta.

Jotta navigointia, jossa on ääniopastus, voitaisiin käyttää, Kartat-sovellus edellyttää verkkoyhteyttä.

Navigoi kohteeseen

- 1 Valitse **Valikko** > **Kartat** > **Suunnittele reitti** ja luo reitti.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita suunnistus**.
- 3 Hyväksy näyttöön tuleva vastuunvapautuslauseke.
- 4 Valitse ääniopastuksen kieli, jos laite kysyy sitä.

Jos siirryt pois reitiltä, laite suunnittelee uuden reitin automaattisesti.

Toista ääniopastus

Valitse **Toista**.

Mykistä ääniopastus

Valitse **Valinnat** > **Mykistä**.

Lopeta navigointi

Valitse **Lopeta**.

Ilmaisen navigoinnin saatavuus voi vaihdella. Kysy lisätietoja verkkopalvelun tarjoajalta.

Jos ilmainen navigointi ei ole käytettävissä alueellasi, voit ostaa lisenssin ja päivittää ääniopasteisen suunnistuksen Kartat-sovellukseen.

Osta navigointipalvelu

Valitse **Valikko** > **Kartat** > **Lisäpalvelut** > **Osta navigointi** ja noudata ohjeita.

Navigointilisenssi on SIM-korttikohtainen. Jos asetat puhelimeen toisen SIM-kortin, puhelin pyytää ostamaan lisenssin, kun aloitat navigoinnin. Ostotapahtuman aikana voit siirtää olemassa olevan navigointilisenssin uuteen SIM-korttiin maksutta.

Ajanhallinta

Herätyskello

Voit asettaa hälytysäänen puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello**.
- 2 Ota hälytys käyttöön ja anna hälytysaika.
- 3 Jos haluat, että hälytys toistuu tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:** > **Käytössä** ja sitten haluamasi päivät.
- 4 Valitse hälytysääni.

5 Määritä torkku aika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**.

Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys lakkaa ja alkaa sitten uudelleen, kun torkkuajaksi määritetty aika on kulunut.

Kalenteri

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri**.

Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä viikon, valitse **Valinnat** > **Viikkonäkymä**. Voit poistaa kaikki kalenterimerkinnät valitsemalla **Valinnat** > **Poista merkinnät** > **Kaikki merkinnät**.

Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Jos haluat puhelimen poistavan vanhat merkinnät automaattisesti tietyn ajan kuluttua, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Merkintöj. aut. poisto**.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**. Valitse merkinnän tyyppi ja kirjoita tiedot kenttiin.

Tehtävälista

Voit tallentaa suoritettavaa tehtävää koskevan merkinnän valitsemalla **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Tehtävälista**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää**. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**.

Jos haluat tarkastella merkintää, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**.

Muistikirja

Jos haluat kirjoittaa ja lähettää muistiinpanoja, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Muistikirja**.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Tee merkintä**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Laskin

Puhelimessa on tavallinen laskin, tieteislaskin ja lainalaskin.

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Laskin**, laskimen tyyppi ja käyttöohjeet.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Ajastin**Tavallinen ajastin**

- 1 Jos haluat ottaa ajastimen käyttöön, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin > Tavallinen ajastin**, anna aika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Jos haluat muuttaa aikaa, valitse **Muuta aikaa**.
- 2 Käynnistä ajastin valitsemalla **Aloita**.
- 3 Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse **Pysäytä**.

Jaksoajastin

- 1 Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot.
- 2 Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin > Jaksoajastin**.
- 3 Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Käynnistä ajastin > Aloita**.

Voit valita, miten ajastin aloittaa seuraavan jakson, valitsemalla **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin > Asetukset > Siirry seur. jaksoon**.

Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Sekuntikello** ja jokin seuraavista:

Väliaika — Voit ottaa väliaikoja. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Valinnat > Nollaa**.

Kierrosaika — Voit ottaa kierrosaikoja.

Jatka — Voit katsoa taustalle asettamaasi ajanottoa. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Viimeisin aika — Voit katsoa viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai Poista aikoja — Voit tarkastella tai poistaa tallennettuja aikoja.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Sovellukset

Puhelimessa voi olla joitakin pelejä tai sovelluksia asennettuna. Nämä tiedostot tallentuvat puhelimen muistiin tai muistikortille, ja voit järjestää niitä kansioihin. [Katso "Muistikortti", s. 39.](#)

Sovelluksen avaaminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Pelit, Kokoelma tai Muistikortti**. Selaa pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Jos haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko > Sovellukset > Valinnat > Sovelluks. asetukset**.

Jos haluat tarkastella sovelluksia koskevia toimintoja, valitse **Valikko > Sovellukset > Kokoelma > Valinnat**.

Valitse jokin seuraavista:

Päivitä versio — Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin Web-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu — Voit noutaa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö — Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Sovelluksen lataaminen

Puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista, että sovellus on yhteensopiva puhelimen kanssa, ennen kuin lataat sen puhelimeen.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Voit ladata uusia sovelluksia ja pelejä eri tavoilla.

- Valitse **Valikko > Sovellukset > Lataaminen > Sovelluksen lataus tai Pelin lataus**. Näyttöön tulee käytettävissä olevien kirjanmerkkien luettelo.
- Lataa sovelluksia laitteeseen PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit, joita lähetetään puhelimen ja verkon välillä SIM-palvelujen käytön aikana, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > SIM-palvel. vahvistus**. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa SIM-korteissa. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet

Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-6Q-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8, AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyyppin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteeet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimien kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen



Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.

- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellisiä laitteita.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuheluk

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Laite yrittää soittaa hätäpuheluk ainoastaan matkapuhelinverkon kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuheluk:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo kytkettynä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta SIM-kortti laitteeseen, mikäli laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuheluk, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptioopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,43 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-470-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Mailinnumero: 6700C

/3.2. painos FI

Hakemisto**A**

akku	10
akun varaustila	14
alkuperäiset asetukset	38
aloitusnäyttö	15, 33
asetukset	32

C

chat	25
Chat	25, 26
chat-palvelut	28

D

datakaapeli	32
-------------	----

E

ennakoiva tekstinsyöttö	20
evästeet	46

F

flash-viestit	22
fonttikoko	33

G

general packet radio service	31
GPRS	31
GPS (global positioning system)	47

H

herätyskello	48
higna	12
hyödyllisiä vinkkejä	7

I

Internet	44
----------	----

J

jako	45
------	----

K

kalenteri	49
-----------	----

kamera	40, 41
kartat	47
Kartat	46
— karttojen lataaminen	47
kentän voimakkuus	14
kieli	35
kokoonpano	36
koputuspalvelu	34
kuvat	40
kuvien tulostaminen	39
käyntikortit	29

L

laskin	49
lataaminen	7
lentoprofiili	16
lentoprofiilin kysely	35
lisälaitteet	36

M

median toisto	41
microSD-kortti	10
millä tahansa näppäimellä	
vastaaminen	34
muistikirja	49
muistikortti	10, 39
My Nokia -palvelu	6

N

navigointityökalut	47
Nokia Care -palvelu	8
Nokia Map Loader	47
numerotila	19
näppäimet	12
näppäimistön lukitseminen	35
näppäinlukko	17
näyttö	14, 33
näytönsäästäjä	33

O

offline-tila	17
ohjelmistopäivitykset	7, 37
ohjeteksti	35
online-jako	45

operaattorikohtainen valikko	38
osat	12

P

paikannusloki	30
pakettidata	31
palveluasetusten määrittäminen	6
palvelukäsky	22
PC Suite	32
pelit	50
perinteinen tekstinsyöttö	20
PictBridge	32
pikavalinnat	15, 34
pikavalinta	18, 29, 34
pikavalintanumeroihin soittaminen	18
pikaviestit	25
pikaviestit (chat)	28
PIN	6
posti	23, 27
profilit	32
puhelinohjelmiston päivitykset	35
puheluloki	30
puhelunaikainen laskuri	35
puheluneston salasana	6
PUK	6

R

radio	43
-------	----

S

sekuntikello	50
selain	44
sijaintitiedot	30
SIM	
— palvelut	51
SIM-kortti	9, 17
SIM-viestit	22
soitonsiirto	34
soitontoisto	34
soittajan tunnus	35
soittaminen	
pikavalintanumeroihin	29
sovellukset	50

suojausmoduuli	6
symbolit	16
sähköposti	23, 27
sähköposti, kirjoittaminen	24
sähköposti, liitteet	24
sähköposti, lukeminen ja vastaaminen	24
sähköpostitilin määrittäminen	23

T

taajuuskorjain	44
taustakuva	33
teemat	33
tekstin kirjoittaminen	19
tekstitilat	19
tiedotteet	22
tilojen symbolit	14
tunnusluvut	6
turvakoodi,	6

U

UPIN	6
USB-datakaapeli	32

V

valaistus	33
videoleikkeet	41
viestiasetukset	23
viestikeskuksen numero	19
viestin lähettäminen	21
virran kytkentä-ääni	35
välimuisti	46

W

Web	44
-----	----

A

äänien selkeys	34
äänentunnistus	35
äänet	33
äänikomennot	35
äänitys	44
Äänitys-sovellus	44
äänivalinta	18