

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6700 classic

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Informacje ogólne 5**

Kilka słów o urządzeniu	5
Usługi sieciowe	5
Kody dostępu	6
Usługa ustawień konfiguracyjnych	6
My Nokia	6
Pobieranie danych	7
Pomocne wskazówki	7
Aktualizacje oprogramowania	7
Pomoc techniczna firmy Nokia	8
Zarządzanie prawami cyfrowymi	8

Szybki start 9

Instalowanie karty SIM i baterii	9
Wkładanie karty microSD	10
Wymywanie karty microSD	10
Ładowanie baterii	10
Antena	11
Pasek	12
Klawisze i inne elementy	12
Włączanie i wyłączanie telefonu	14
Tryb gotowości	14
Profil samolotowy	16
Stukanie	17
Blokada klawiatury	17
Funkcje działające bez karty SIM	18

Połączenia 18

Nawiązanie połączenia	18
Odbieranie i kończenie połączenia	18
Skrótowe wybieranie numerów	18
Wybieranie głosowe	19
Opcje dostępne podczas połączenia	19

Wiadomości 19

Wiadomości tekstowe i multimedialne	19
Wiadomości bezpośrednie	22
Wiadomości audio Nokia Xpress	23

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi	23
Wiadomości głosowe	23
Ustawienia wiadomości	24
Poczta i czat	24

Kontakty 29

Zarządzanie kontaktami	29
Wizytówki	30
Przypisywanie skrótowego wybierania numerów	30

Rejestr połączeń 31**Rejestr pozycji 31****Łączność 31**

Technologia bezprzewodowa	
Bluetooth	31
Połączenia pakietowe	32
Kabel USB do transmisji danych	33
Synchronizacja i kopie zapasowe	33
Oprogramowanie Nokia PC Suite	33

Ustawienia 34

Profile	34
Tematy	34
Dźwięki	34
Światła	34
Wyświetlacz	34
Data i godzina	35
Skróty własne	35
Ustawienia połączeń	35
Telefon	36
Polecenia głosowe	37
Akcesoria	37
Konfiguracja	37
Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA	38
Zabezpieczenia	39
Przywracanie ustawień fabrycznych	39

Menu operatora 40

Galeria	40
Foldery i pliki	40
Drukowanie zdjęć	40
Udostępnianie zdjęć i plików wideo online	40
Karta pamięci	41
Media	41
Zdjęcia i filmy wideo	41
Odtwarzacz multimedialny	42
Radio	44
Dyktafon	45
Korektor	45
Internet	46
Nawiązywanie połączenia z usługą	46
Elementy przesyłane do internetu	47
Ustawienia wyglądu	47
Pamięć cache	47
Zabezpieczenia przeglądarki	47
Mapy	48
Aktualizowanie i pobieranie map	48
Mapy i system GPS	49
Nawigacja	49
Organizer	50
Budzik	50
Kalendarz	50
Lista spraw	51
Notatki	51
Kalkulator	51
Minutnik	51
Stoper	51
Aplikacje	52
Otwieranie aplikacji	52
Pobieranie aplikacji	52
Usługi SIM	53
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	53
Indeks	60

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800, 1900 oraz sieci WCDMA 900, 1900 i 2100 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Kody dostępu

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu**.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Wstępnie ustawiony kod to 12345. Możesz go zmienić i ustawić telefon tak, aby żądał podania kodu. Niektóre operacje wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień, np. przywrócenie ustawień fabrycznych. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a telefon zostanie zablokowany, trzeba będzie oddać go do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..**

Usługa ustawień konfiguracyjnych

Aby korzystać z niektórych usług sieciowych, takich jak usługi mobilnego internetu, wiadomości multimedialnych (MMS), wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacji ze zdalnym serwerem, telefon musi mieć właściwe ustawienia konfiguracji. W sprawie dostępności takich ustawień skontaktuj się z usługodawcą lub najbliższym sprzedawcą produktów firmy Nokia, lub zajrzyj do działu pomocy technicznej witryny Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 8.](#)

Jeśli odebrane w postaci wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracji**.

Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Na żądanie wprowadź dostarczony przez usługodawcę kod PIN.

My Nokia

Korzystaj ze wskazówek, podpowiedzi i pomocy technicznej w obsłudze telefonu Nokia. Pobieraj darmowe materiały próbne, interaktywne prezentacje i spersonalizowane strony internetowe. Dowiaduj się o najnowszych produktach firmy Nokia i świadczonych przez nią usługach.

Do maksimum wykorzystaj możliwości swojego telefonu Nokia i jeszcze dzisiaj zarejestruj się w usłudze My Nokia. Więcej szczegółów, w tym dostępność usługi w swoim regionie, znajdziesz pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Pomocne wskazówki

Jeśli masz problemy z telefonem lub wątpliwości co do sposobu jego działania, zajrzyj do instrukcji użytkownika. Jeśli to nie pomoże, spróbuj następujących metod:

- Zresetuj telefon: wyłącz go i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Przywróć ustawienia fabryczne. [Patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”, str. 39.](#)
- Jeśli dostępne jest uaktualnienie oprogramowania telefonu, zainstaluj je za pomocą aplikacji Nokia Software Updater. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania”, str. 7.](#)
- Odwiedź witrynę internetową Nokia lub skontaktuj się z punktem Nokia Care. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 8.](#)

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z lokalnym punktem Nokia Care, aby ustalić możliwości naprawy. Przed przesłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową jego danych lub zapisz je w innym miejscu.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia może utworzyć uaktualnienia oprogramowania przez dodanie nowych i rozszerzonych funkcji albo przez usprawnienie działania. Takie uaktualnienia można zamówić za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do aktualizacji oprogramowania urządzenia trzeba mieć: aplikację Nokia Software Updater, kompatybilny komputer z systemem Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do połączenia urządzenia z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z telefonu, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 38.](#)

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania i usługi dotyczące urządzenia Nokia znajdziesz na stronie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Aby pobrać ustawienia konfiguracyjne MMS, GPRS, e-mail i innych usług przeznaczone dla Twojego modelu telefonu, odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite oraz informacje na jego temat dostępne są w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Usługi Nokia Care



Aby skontaktować się z serwisem Nokia Care, sprawdź listę lokalnych punktów Nokia Care pod adresem www.nokia.com/customerservice.

Konserwacja

Aby skorzystać z usług serwisowych, znajdź najbliższy punkt Nokia Care, odwiedzając stronę www.nokia.com/repair.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Szybki start


Instalowanie karty SIM i baterii

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-6Q. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 54.](#)

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub pogięcie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu tej karty.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

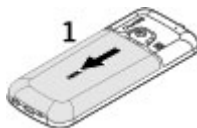

- 2 Włóż kartę SIM do jej gniazda, trzymając stronę kontaktów skierowaną w dół.



- 3 Zwróć uwagę na położenie styków i włóż baterię do jej komory.



- 4 Załóż tylną pokrywę.




Wkładanie karty microSD

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Telefon obsługuje karty microSD do 8 GB.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę do gniazda microSD tak, aby styki były skierowane w dół.

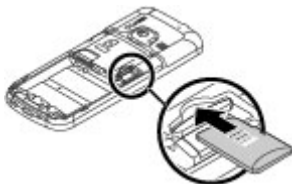

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wymywanie karty microSD

- 1 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
- 2 Wyjmij kartę pamięci.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterię można również naładować za pomocą kabla USB, korzystając z zasilania z komputera.

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze i do urządzenia.
- 2 Gdy bateria będzie w pełni naładowana, odłącz kabel USB.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiegokolwiek połączenie.

Ładowanie urządzenia podczas słuchania radia może wpływać na jakość odbioru.

Antena



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na

jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.


Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Pasek

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Przymocuj pasek i zaciśnij go.
- 3 Załóż tylną obudowę.



Klawisze i inne elementy

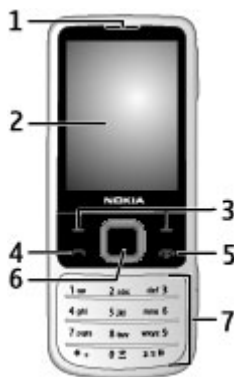

- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawisz zasilania/zakończenia
- 6 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 7 Klawiatura



- 8** Klawisze głośności
- 9** Lampa błyskowa
- 10** Obiektyw kamery
- 11** Klawisz wyzwalacza
- 12** Głośnik
- 13** Złącze ładowarki
- 14** Przelotka na pasek
- 15** Mikrofon
- 16** Złącze USB

Włączanie i wyłączanie telefonu



Aby telefon włączyć lub wyłączyć, naciśnij klawisz zasilania.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci ****).


Jeśli telefon zażąda podania godziny i daty, wprowadź czas lokalny, wybierz strefę czasową miejsca swojego pobytu przez podanie różnicy czasu w relacji z czasem GMT (Greenwich Mean Time) i wprowadź bieżącą datę. [Patrz „Data i godzina”, str. 35.](#)

Po pierwszym włączeniu telefonu może się pojawić żądanie pobrania od usługodawcy ustawień konfiguracyjnych (usługa sieciowa).

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

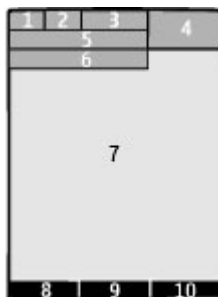

- 1 Moc sygnału sieci komórkowej 
- 2 Poziom naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Zegar
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Data
- 7 Wyświetlacz
- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 35.](#)

Ekran główny

W trybie ekranu głównego wyświetlana jest lista wybranych funkcji telefonu oraz informacje, do których można bezpośrednio przejść.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

Aby uaktywnić trybu ekranu głównego, wybierz **Tryb Ekr. głównego**.

Aby zmienić ustawienia trybu ekranu głównego, wybierz **Personalizuj widok**.

Aby wybrać klawisz używany do włączania trybu ekranu głównego, wybierz **Klawisz Ekr. główn.**

W zależności od ustawienia w trybie ekranu głównego przewiń w górę lub w dół, aby przejść po liście, a następnie wybierz **WybierzPokaż** lub **Edytuj**. Widoczne przy pozycjach strzałki wskazują na istnienie dalszych informacji. Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Wyjdź**.

Skróty

Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości lub ekranu głównego, można używać następujących skrótów.

Wyświetl listę ostatnich nieodebranych i odebranych połączeń oraz wybieranych numerów.

Naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 18.](#)

Wskaźniki

	Oznacza nieprzeczytane wiadomości.
	Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Przychodzące połączenia lub wiadomości SMS nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.
	Alarm jest włączony.
	Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
	Telefon ma otwarte połączenie GPRS lub EGPRS.
	Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.
	Moduł Bluetooth jest włączony.
	Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
	Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
	Aktualnie aktywny profil jest profilem czasowym.

Profil samolotowy

Korzystaj z Profilu samolotowego, aby wyłączyć wszystkie funkcje radiowe w otoczeniu, w którym korzystanie z takich częstotliwości ma znaczenie. Nadal będziesz mieć dostęp do gier offline, kalendarza i numerów telefonów. O uaktywnieniu Profilu samolotowego informuje wskaźnik .

Włączenie Profilu samolotowego

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Wyłączenie Profilu samolotowego

Wybierz dowolny inny profil.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Stukanie

Dwukrotne stuknięcie w tylną lub przednią ściankę telefonu (aktywna funkcja stukania) pozwala szybko wyciszyć dzwonek, odrzucić połączenie, wyłączyć dźwięki alarmu lub wyświetlić zegar.

Aby uaktywnić funkcję stukania i sygnalizacji wibracjami, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Ustaw. aplik. Sensor**.

Wyciszanie dzwonka i dźwięków alarmu

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Odrzucenie połączenia lub włączenie drzemki alarmu po jego wyciszeniu

Jeszcze raz stuknij dwukrotnie w telefon.

Wyświetlanie zegara

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Jeśli masz nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, to zegar pojawi się dopiero po ich przejrzaniu.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec w ten sposób skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekundy naciśnij *.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Istnieją też możliwości automatycznego zabezpieczania klawiatury. [Patrz „Telefon”, str. 36.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje działające bez karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez włożonej do niego karty SIM. Do takich należą funkcje Organizera oraz różne gry. Funkcji, których nazwy w menu są wyblakłe, nie można używać.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać na kilka sposobów:

- Wprowadź numer telefonu łącznie z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.
- Aby uzyskać dostęp do rejestru połączeń, w trybie ekranu startowego naciśnij klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.
- Wyszukaj zapisany na liście kontaktów opis lub numer telefonu. [Patrz „Zarządzanie kontaktami”, str. 29.](#)

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Odbieranie i kończenie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączeń. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyszyczyć dzwonek, wybierz **Wycisz**.

Skrótowe wybieranie numerów

Numer telefonu przypisz do jednego z klawiszy numerycznych (2-9). [Patrz „Przypisywanie skrótowego wybierania numerów”, str. 30.](#)

Użyj skrótowej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Gdy wybierzesz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, wtedy wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie telefoniczne możesz nawiązać, wypowiadając nazwę zapisaną w Kontaktach.

Polecenia głosowe zależą od języka, dlatego przed użyciem wybierania głosowego musisz wybrać **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu** oraz swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 W trybie ekranu startowego naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat **Mów po sygnale**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Telefon odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Wiadomości

Możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail, , audio i wiadomości bezpośrednie. Z usług wiadomości można korzystać, pod warunkiem że udostępnia je usługodawca lub operator sieci.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Wiadomość możesz utworzyć i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku wiadomość tekstowa zostanie automatycznie zmieniona w wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że

można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwi. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w urządzeniu musi być przechowywany numer centrum wiadomości. Zazwyczaj numer ten jest zapisany domyślnie na karcie SIM. Aby wprowadzić numer ręcznie, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, a następnie wpisz nazwę i numer dostarczony przez usługodawcę.

Wpisywanie tekstu

Tryb tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**.

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony **123**, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do najczęściej stosowanych znaków przystankowych, naciśnij **1**.
Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij *****. Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciśkając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
- 3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wiadomości multimedialne

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość**.
- 2 Aby dodać odbiorców, przejdź do pola **Do:**, wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail, lub wybierz **Dodaj**, aby wybrać odbiorców z dostępnych opcji. Aby dodać odbiorców i tematy oraz ustawiać opcje wysyłania, wybierz **Opcje**.
- 3 Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.

- 4 Aby dołączyć materiał do wiadomości, przejdź do paska załącznika na dole wyświetlacza i wybierz żądany rodzaj materiału.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

W zależności od rodzaju wiadomości usługodawca może naliczać różne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żądaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrz. nadawcza**, po czym rozpocznie się jej wysłanie.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon podejmie kilka prób jej ponownego wysłania. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze **Skrz. nadawcza**. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu **Skrz. nadawcza**, wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby zapisywać wysyłane wiadomości w folderze **Pozycje wysłane**, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad..**

Organizowanie wiadomości

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze **Skrz. odbiorcza**. Przenieś te wiadomości do folderu zapisanych pozycji.

Aby dodać lub usunąć folder bądź zmienić jego nazwę, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

- 1 Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Tworzenie i wysyłanie wiadomości audio z wykorzystaniem MMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 45.](#)
- 3 W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Wiadomości głosowe

Pocztą głosową jest usługą sieciową, na korzystanie z której może być potrzebna subskrypcja. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby edytować numer poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Wiadomości głosowe > Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** i skorzystaj z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — Zapisuj kopie wysłanych wiadomości w urządzeniu, zastępuj stare, jeśli pamięć wiadomości zapełni się, i konfiguruj inne właściwości związane z wiadomościami.

Wiadomości SMS — Zezwól na raporty o dostarczeniu, konfiguruj centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybierz typ kodowania znaków i ustaw inne właściwości związane z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — Zezwól na raporty o dostarczeniu, ustaw wygląd wiadomości multimedialnych, zezwól na odbiór wiadomości MMS i reklam oraz skonfiguruj inne właściwości związane z wiadomościami MMS.

Wiadomości e-mail — Zezwól na odbieranie wiadomości e-mail, ustaw rozmiar obrazów w wiadomościach e-mail oraz skonfiguruj inne właściwości związane z pocztą elektroniczną

Wiadom. serwisowe — Włącz wiadomości usługowe i skonfiguruj związane z nimi ustawienia.

Poczta i czat

Skonfiguruj w urządzeniu wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta pocztowego lub przesyłanie wiadomości czatu.

W zależności od kraju urządzenie to może umożliwiać korzystanie z usługi Nokia Messaging Service (NMS) lub klasycznych usług poczty i czatu firmy Nokia. Aby sprawdzić używany system przesyłania wiadomości, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.

NOKIA

Jeżeli u góry wyświetlacza widoczna jest ikona , używana jest usługa Nokia Messaging Service. Zobacz [„Czat w usłudze Nokia Messaging”](#), s. 26 oraz [„Poczta w usłudze Nokia Messaging”](#), s. 24.

W przeciwnym razie zobacz [„Czat Nokia”](#), s. 29 i [„Poczta Nokia”](#), s. 28.

Poczta w usłudze Nokia Messaging

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, przejdź do swoich kont poczty e-mail z poziomu urządzenia.

Aby korzystać z poczty, należy mieć konto e-mail. Jeśli jeszcze nie masz konta poczty e-mail, utwórz je w Ovi. Wygląd menu może się różnić zależnie od usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Możesz zalogować się do istniejącego konta poczty e-mail lub skonfigurować nowe konto Poczty Ovi.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.

Logowanie do konta poczty e-mail

- 1 Wybierz usługodawcę pocztowego.
- 2 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 3 Jeżeli nie chcesz wprowadzać hasła za każdym razem, zapisz hasło.
- 4 Wybierz **Zaloguj**.

Aby zalogować się do dodatkowego konta poczty e-mail, wybierz **Dodaj konto**.

Konfigurowanie Poczty Ovi

Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz utworzyć nowe konto Nokia, które obejmuje usługę Poczta Ovi.

- 1 Wybierz **Zarejes. się w poczcie Ovi**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po utworzeniu nowego konta Nokia możesz zalogować się w usłudze Poczta Ovi i zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Możesz też użyć konta do zalogowania się w innych usługach Ovi, np. na czacie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.ovi.com.

Czytanie, tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail** i konto pocztowe.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie

- 1 Wybierz usługę, a następnie **Otwórz**.
- 2 Aby zobaczyć całą wiadomość, użyj klawisza przewijania.
- 3 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników

Wiadomości e-mail z załącznikami, np. ze zdjęciami, są oznaczone ikoną spinacza. Niektóre załączniki mogą nie być zgodne z Twoim urządzeniem i nie można ich w nim wyświetlić.

- 1 Rozwiń listę załączników.
- 2 Wybierz załącznik, a następnie **Pokaż**.
- 3 Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz **Zapisz**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Opcje > Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości.
- 3 Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje > Dołącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, które ma zostać dodane do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje > Dołącz nowe zdjęcie**.
- 5 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Zamykanie aplikacji pocztowej

Wybierz **Wyloguj**.

Dostęp do czatu z poziomu konta poczty e-mail

Niektórzy usługodawcy pocztowi umożliwiają dostęp do konta czatu bezpośrednio z poziomu konta poczty e-mail.

Aby zalogować się w usłudze czatu usługodawcy podczas pisania wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** i usługę czatu.

Czat w usłudze Nokia Messaging

Przy użyciu swojego urządzenia możesz rozmawiać na czacie.

Możesz korzystać z istniejącego konta czatu obsługiwanego przez urządzenie.

Jeśli nie masz konta zarejestrowanego w usłudze czatu, możesz je utworzyć w obsługiwanej usłudze przy użyciu komputera lub swojego urządzenia. Wygląd menu może różnić się w zależności od usługi czatu.

Usługi czatu

Logowanie się do istniejącego konta czatu

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.
- 2 Wybierz usługę czatu.
- 3 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Tworzenie nowego konta Nokia

Aby utworzyć konto Nokia, które obejmuje usługi poczty e-mail i czatu, na komputerze przejdź do witryny www.ovi.com. Aby utworzyć konto przy użyciu urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Równoczesne korzystanie z usług czatu

- 1 Aby powrócić do głównego widoku czatu, wybierz **Główny** z dowolnej usługi czatu.
- 2 Wybierz usługę czatu i zaloguj się.
- 3 Aby przełączać między usługami czatu, w widoku listy kontaktów przewiń w lewo lub w prawo.

Wymiana wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Wysyłanie wiadomości na czacie

- 1 Wybierz usługę czatu.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.
Każda rozmowa znajduje się na karcie w widoku rozmowy.
- 3 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości

Kiedy podczas bieżącej rozmowy nadejdzie nowa wiadomość, zostanie ona wyświetlona na końcu historii czatu. Kiedy nadejdzie wiadomość w ramach innej rozmowy, zacznie migać odpowiednia karta rozmowy. Aby przełączyć między rozmowami, wykonaj następujące czynności:

- 1 Przewiń w górę do kart rozmowy.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby otworzyć rozmowę.

Kiedy nadejdzie nowa wiadomość z innej społeczności, zostanie to zasygnalizowane w górnym lub dolnym rogu.

Przewiń w górę i wybierz **Przełącz** lub **Wybierz**.

Ustawienia powiadomień

Nawet kiedy nie używasz aplikacji, otrzymujesz powiadomienia o nowych wiadomościach. Aby zmienić ustawienia powiadomień, wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku głównym czatu wybierz **Opcje** > **Ustawienia czatu**.
- 2 Wybierz typ powiadomienia, a następnie **Zapisz**.

Pozostawianie aplikacji czatu

Po zamknięciu aplikacji Czat nie wylogowujesz się z usług czatu. Twoje sesje pozostają aktywne przez pewien czas, zgodnie z subskrypcją usługi. Kiedy aplikacja czatu działa w tle, możesz otworzyć inne aplikacje i powrócić do używania czatu bez ponownego logowania.

Zamykanie okna czatu

Przejdź do głównego widoku czatu i wybierz **Wyjdź**.

Wylogowanie z czatu

Wybierz **Opcje** > **Wyloguj**.

Wszystkie rozmowy zostaną zamknięte.

Poczta Nokia

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, przejdź do swojego konta pocztowego w urządzeniu. Ta aplikacja pocztowa jest inna niż funkcja SMS e-mail.

Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach.

Aby korzystać z poczty, trzeba mieć konto e-mail u usługodawcy pocztowego. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Kreator konfiguracji poczty

Kreator konfiguracji poczty otwiera się automatycznie, jeżeli w urządzeniu nie wprowadzono żadnych ustawień pocztowych. Aby otworzyć kreator konfiguracji, aby dodać kolejne konto pocztowe, wybierz **Menu > Wiadomości**, a następnie istniejące konto pocztowe. Wybierz **Opcje > Dodaj skrz. pocztową**. Można również utworzyć bezpłatnie nowe konto pocztowe Ovi. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości pocztowe można pisać przed połączeniem się z usługą pocztową.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości i Utwórz wiadom. > Wiadomość e-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Aby załączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**.
- 3 Jeżeli skonfigurowano więcej niż jedno konto pocztowe, wybierz to, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Pobieranie nagłówków wiadomości

Wybierz swoje konto pocztowe.

Pobieranie wiadomości i jej załączników

Wybierz wiadomość i **Otwórz** lub **Pobierz**.

Odpowiadanie na wiadomość lub przekazywanie jej dalej

Wybierz **Opcje > Odpowiedz** lub **Prześlę dalej**.

Rozłączanie urządzenia z kontem pocztowym

Wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem pocztowym kończy się automatycznie po pewnym okresie bezczynności.

Czat Nokia

Przy użyciu czatu (usługa sieciowa) możesz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe do użytkowników online. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz dokonać jej subskrypcji oraz zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kontakty

Nazwiska (opisy) i numery telefonów możesz zapisywać jako kontakty w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM. Zapisane kontakty możesz wyszukiwać i wybierać celem nawiązywania połączeń lub wysyłania wiadomości.

Zarządzanie kontaktami

Wybieranie pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów i elementy tekstowe. Można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo dla ograniczonej liczby kontaktów.

W pamięci karty SIM można zapisać nazwiska z jednym numerem telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone ikoną .

Wybierz **Menu > Kontakty > Ustawienia > Wybór pamięci**. Jeśli wybierzesz **Telefon i SIM**, kontakty zostaną zapisane w pamięci telefonu.

Zapisywanie opisów i numerów

Aby zapisać nazwę i numer telefonu, wybierz **Menu > Kontakty > Dodaj nowy**.

Pierwszy zapisany numer jest automatycznie ustawiany jako numer domyślny i oznaczany ramką wokół wskaźnika typu numeru (na przykład ). Przy wybieraniu nazwy z kontaktów (na przykład w celu nawiązania połączenia) używany jest numer domyślny, chyba że wybierzesz inny numer.

Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty** i przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków nazwy kontaktu.

Dodawanie i edytowanie szczegółów

Aby dodać lub zmienić jakiś szczegół kontaktu, wskaż żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół**.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów

- 1 Wybierz pierwszy kontakt do skopiowania lub przeniesienia, a następnie **Opcje > Zaznacz**.
- 2 Zaznacz pozostałe kontakty, a następnie wybierz **Opcje > Kopiuj zaznaczone lub Przenieś zazn.**

Kopiowanie lub przenoszenie wszystkich kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty > Skopiuj kontakty lub Przen. kontakty**.

Usuwanie kontaktów

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Usuń kontakt**.

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz **Menu > Kontakty > Usuń wsz. kont. > Z pamięci telefonu lub Z karty SIM**.

Aby usunąć numer, jakiś tekst lub zdjęcie przypisane do danego kontaktu, wskaż ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przewiń do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje > Usuń** i odpowiednią opcję.

Tworzenie grupy kontaktów

Uporządkuj kontakty, tworząc grupy kontaktów z różnymi dzwonekami i zdjęciami.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Grupy**.
- 2 Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nową grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, wybierz zdjęcie i dzwonek, jeśli chcesz je dodać do grupy, i wybierz **Zapisz**.
- 4 Aby dodać kontakty do grupy, wybierz grupę i polecenie **Pokaż > Dodaj**.

Wizytówki

Informacje o kontakcie możesz wysyłać i odbierać, jeśli masz kompatybilne urządzenie, które obsługuje standard vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę**.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż > Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 2 - 9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.

- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje o połączeniach, wiadomościach, danych i synchronizacji, wybierz **Menu > Rejestr** i żadaną pozycję.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Rejestr pozycji

Sieć może wysyłać Ci zapytania o miejsce pobytu (usługa sieciowa). Aby subskrybować usługę i zgodzić się na przesyłanie informacji o lokalizacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby przyjąć lub odrzucić żądanie ujawnienia pozycji, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli przeoczysz to żądanie, telefon je przyjmie lub odrzuci zgodnie z porozumieniem zawartym z usługodawcą.

Aby wyświetlić informacje o 10 ostatnich powiadomieniach i zapytaniach związanych z prywatnością, wybierz **Menu > Rejestr > Ustalanie pozycji > Rejestr pozycji**.

Łączność

Telefon zapewnia kilka możliwości łączenia się z innymi urządzeniami w celu transmisji i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych ze zgodnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, połączenia dial-up z siecią, transfer plików, dostęp ogólny, ogólna dystrybucja audio/wideo, ogólna wymiana obiektów, dostęp do sieci, zestaw głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, wysyłanie obiektów, dostęp do książki telefonicznej, dostęp do karty SIM, aplikacja wykrywania usług i port szeregowy. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Będąc w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie nawiąże żadnego połączenia, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Otwieranie połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 3 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**.  wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 4 Aby połączyć urządzenie z akcesorium audio, wybierz **Podł. akcesor. audio i akcesorium**.
- 5 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**
- 6 Przewiń do znalezionej nazwy urządzenia i wybierz **Dodaj**.
- 7 Wprowadź hasło (do 16 znaków) w urządzeniu i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne urządzenia.

Łączenie komputera z internetem

Aby połączyć swój zgodny komputer z internetem, możesz użyć technologii Bluetooth. Twoje urządzenie musi obsługiwać połączenia z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu urządzenia z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem urządzenie automatycznie nawiązuje pakietowe połączenie z internetem.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

Gdy trzeba — aby połączenie danych pakietowych było ustanawiane, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Zamknięcie aplikacji spowoduje przerwanie takiego połączenia.

Zawsze online — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Telefonu możesz używać jako modemu, gdy go połączysz go z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 8.](#)

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych i wybierz tryb:

Pytaj przy poł. — aby telefon wyświetlał pytanie o zgodę na ustanowienie połączenia
PC Suite — aby użyć kabla do pakietu Nokia PC Suite.

Druk. i multimedia — aby połączyć telefon z kompatybilną z PictBridge drukarką lub z kompatybilnym komputerem

Przechow. danych — aby połączyć telefon z komputerem bez oprogramowania Nokia i używać telefonu do przechowywania danych

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych**, a następnie żądany tryb USB.

Synchronizacja i kopie zapasowe

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.** i jedno z następujących poleceń:

Przełącz. telef. — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między swoim telefonem a innym telefonem z użyciem technologii Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Utwórz kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Wybierz zapisany plik kopii zapasowej i przywróć go do telefonu. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między telefonem a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można zarządzać muzyką, synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat oraz aplikację PC Suite znajdziesz w witrynie firmy Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 8.](#)

Ustawienia

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby zmienić ustawienia profilu.

Tymczasowy — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Światła

Aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne powiązane z różnymi funkcjami telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Światła**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz** i jedno z następujących poleceń:

Tapeta — aby dodać zdjęcie tła w trybie ekranu startowego

Ekran główny — aby uaktywnić, uporządkować i dostosować do własnych potrzeb tryb ekranu głównego.

Kolor czcionki ekr. gł. — aby wybrać kolor czcionki trybu ekranu głównego.

Ikony kl. nawigacji — aby w trybie ekranu startowego wyświetlić ikony klawisza przewijania

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Wygaszacz ekranu — aby utworzyć i ustawić wygaszacz ekranu.

Rozmiar czcionki — aby określić rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby wyświetlić logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — aby wyświetlać dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina**.

Gdy przekraczasz granicę strefy czasowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina > Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać nową strefę czasową. Godzina i data ustawiane są zgodnie ze strefą czasową, dzięki czemu telefon wyświetla poprawny czas wysłania odebranej wiadomości tekstowej lub multimedialnej.

Na przykład GMT - 5 oznacza strefę czasową Nowego Yorku (USA), 5 godzin na zachód od Greenwich, Londyn (UK).

Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru**, a następnie żadaną funkcję.

Jeżeli w trybie ekranu głównego lewy klawisz wyboru pełni funkcję **Idź do**, aby uaktywnić żadaną funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać lub usunąć funkcję.

Ustal kolejność — aby zmienić układ funkcji.

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne** i jedno z następujących poleceń:

Klawisz nawigacji — aby przypisać do klawisza nawigacyjnego (klawisza przewijania) inne funkcje z listy

Klawisz Ekr. główn. — aby wybrać ruch klawisza nawigacyjnego włączający tryb ekranu głównego.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń** i jedno z następujących poleceń:

Przekazywanie poł. — aby przekierować połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Aktywne funkcje zakazu połączeń mogą uniemożliwić przekierowywanie połączeń.

[Patrz „Zabezpieczenia”, str. 39.](#)

Odbiór dowoln. klaw. — aby odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.

Autoponow. wybier. — aby automatycznie ponowić wybieranie numeru w razie niepowodzenia. Telefon próbuje wybrać numer 10 razy.

Czystość głosu — aby poprawić zrozumiałość mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie — aby numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można było wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy.

Połącz. oczekujące — aby podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).

Wyśw. licznik łącz. — aby wyświetlać czas trwającego połączenia.

Podsumow. po poł. — aby na krótko wyświetlać przybliżony czas trwania każdego połączenia po jego zakończeniu.

Wyślij moje ID — aby wyświetlać swój numer telefonu w aparacie osoby, do której dzwonicz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Linia poł. wychodz. — aby wybrać linię telefoniczną do nawiązywania połączeń, jeśli karta SIM obsługuje kilka linii telefonicznych (usługa sieciowa)

Telefon

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia języka — aby ustawić język telefonu, wybierz **Język telefonu** i język. Aby ustawić język telefonu na podstawie informacji z karty SIM, wybierz **Język telefonu > Samoczynnie**.

Stan pamięci — aby sprawdzić, w jakim stopniu zapełniona jest pamięć.

Autoblokada klawiat. — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu bezczynności telefonu będącego w trybie ekranu startowego

Zabezp. blok. klawiat. — aby podczas odblokowywania klawiatury wyświetlać się monit o kod zabezpieczający.

Ustaw. aplik. Sensor — aby uaktywnić i wyregulować funkcję stukania

Rozpozn. głosu — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 37.](#)

Pytanie o tr. samolot. — aby wyświetlać się pytanie, czy po włączeniu telefonu ma być używany tryb samolotowy. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — aby odbierać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Dostępność tej opcji zależy od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 38.](#)

Tryb sieci — aby móc korzystać z obu sieci UMTS i GSM. Ta opcja nie jest dostępna w czasie aktywnego połączenia.

Wybór operatora — aby ustawić sieć komórkową dostępną w Twojej okolicy.

Akt. tekstu pomocy — aby wybrać, czy telefon ma wyświetlać teksty pomocy.

Dzw. przy włacz. tel. — aby odtwarzać dźwięk po włączeniu telefonu.

Polecenia głosowe

Wypowiadając polecenie głosowe, możesz dzwonić do kontaktów i używać innych funkcji telefonu.

Polecenia głosowe zależą od języka. Aby ustawić język, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu** oraz swój język.

Aby nauczyć telefon rozpoznawania Twojego głosu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby uaktywnić polecenie głosowe dotyczące określonej funkcji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** oraz funkcję.  wskazuje, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

Aby używać poleceń głosowych, zobacz „[Wybieranie głosowe](#)”, s. 19.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, przewiń do odpowiedniej funkcji, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Edytuj lub **Usuń** — aby zmienić nazwę polecenia głosowego lub je zdezaktywować.

Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby aktywować lub zdezaktywować polecenia głosowe dotyczące wszystkich funkcji na liście poleceń głosowych.

Akcesoria

To menu i jego różne opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy telefon jest lub był podłączony do kompatybilnego akcesorium komórkowego.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria**. Wybierz akcesorium i opcję w zależności od akcesorium.

Konfiguracja

Ustawienia telefonu możesz skonfigurować tak, żeby spełniały wymagania niektórych usług. Ustawienia te może Ci również przesłać usługodawca. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 6.](#)

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Domyślne ust. konfig. — aby przejrzeć usługodawców zapisanych w telefonie i ustawić domyślnego usługodawcę

Włącz domyśl. w apl. — aby włączyć domyślne ustawienia konfiguracji obsługiwanego aplikacji

Preferow. pkt dost. — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urząd. — aby zgodzić się lub nie zgodzić na odbiór aktualizacji oprogramowania. Dostępność tej opcji zależy od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 38.](#)

Własna konfigur. ust. — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste różnych usług, uaktywniać konta lub je usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urząd. > Uakt. opr. usługod.**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**
- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia** i jedno z następujących poleceń:

Żądanie kodu PIN lub **Żądanie kodu UPIN** — aby zawsze po włączeniu telefonu żądał podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Ust. zakazu połączeń — aby ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące z telefonu (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów, jeśli umożliwia to Twoja karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkown. — aby określić grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń — aby wymagać kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy do telefonu jest włożona nowa karta SIM, wybierz **Telefon**.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy trzeba będzie wprowadzić kod PIN2, żeby skorzystać ze specyficznych, chronionych kodem PIN2 funkcji telefonu. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania podania tego kodu. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli operator sieci.

Kod w użyciu — aby wybrać typ kodu PIN.

Certyfikaty autoryz. lub **Certyfikaty użytkow.** — aby wyświetlić listę certyfikatów urzędów lub użytkowników pobranych do telefonu. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 47.](#)

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić Szczeg. mod. zabezp., włączyć **Żądanie PIN modułu** lub zmienić kod PIN modułu i podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 6.](#)

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Przywróć tylko ust. — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Przywróć wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Galeria

Porządkuj zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyczne, tematy, grafiki, dźwięki, nagrania i otrzymane pliki. Pliki te są przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Foldery i pliki

- 1 Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**.
- 2 Aby wyświetlić listę plików w folderze, wskaż folder i wybierz **Otwórz**.
- 3 Aby przy przenoszeniu pliku wyświetlić foldery karty pamięci, przewiń do tej karty i naciśnij prawą krawędź klawisza przewijania.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon jest wyposażony w funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie jpeg.

- 1 Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. [Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 31.](#)
- 2 Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo w kompatybilnych usługach internetowych.

Aby korzystać z udostępniania online, należy najpierw uzyskać subskrypcję usługi udostępniania online (usługa sieciowa).

Aby przesłać obraz lub plik wideo do usługi udostępniania online, wybierz plik z Galerii, **Opcje > Wyślij > Prześlij do int.** oraz usługę udostępniania online.

Więcej informacji o usługach udostępniania online i kompatybilnych usługodawcach zawierają strony pomocy technicznej dotyczące produktu firmy Nokia oraz lokalna witryna internetowa firmy Nokia.

Wysyłane pliki można wyświetlić na stronach internetowych usługi udostępniania online w urządzeniu. [Patrz „Elementy przesyłane do internetu”, str. 47.](#)

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Niektóre foldery w menu Galeria z zawartością używaną przez telefon (na przykład Tematy) mogą być przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci dodane w komplecie są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej trwale wszystkie dane.

- 1 Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, folder karty pamięci, a następnie **Opcje > Opcje karty pam. > Sformatuj kartę > Tak**.
- 2 Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci i **Opcje > Opcje karty pam. > Ustaw hasło**.

Hasło jest przechowywane w telefonie i nie trzeba go wprowadzać ponownie, jeżeli używasz karty pamięci w tym samym telefonie. Jeżeli użyjesz karty pamięci w innym urządzeniu, wyświetli się monit o podanie hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Opcje karty pam. > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci w przypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci, a następnie **Opcje > Szczegóły**.

Media

Zdjęcia i filmy wideo

Za pomocą wbudowanego aparatu można robić zdjęcia lub nagrywać pliki wideo.

Robienie zdjęć

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania, lub, jeżeli urządzenie jest w trybie wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz w trybie zdjęć, przewiń w lewo lub w prawo albo naciśnij klawisze głośności.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania. Zdjęcia są zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, jeśli jest dostępna.

Aby ustawić ostrość automatycznie, naciśnij klawisz fotografowania do połowy. Wyświetli się biała ramka. Kiedy scena uzyska ostrość, ramka zmieni kolor na zielony. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij do końca klawisz fotografowania. Czerwony kolor ramki oznacza, że ostrość nie została ustawiona. W takim przypadku zwolnij klawisz fotografowania i ustaw ponownie ostrość.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby użyć lampy błyskowej aparatu, wybierz **Opcje > Flesz > Włącz flesz**. Aby włączać lampę błyskową automatycznie w warunkach słabego oświetlenia, wybierz **Automatycznie**.

Aby zrobione zdjęcie pojawiało się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia** oraz czas podglądu. Aby zrobić kolejne zdjęcie podczas podglądu, wybierz **Wróć**. Aby wysłać zdjęcie do innego urządzenia lub usługi, wybierz **Opcje > Wyślij**.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2592x1944 pikseli.

Nagrywanie plików wideo

Aby włączyć tryb wideo, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania lub, jeżeli urządzenie jest w trybie robienia zdjęć, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, wybierz **Nagraj** lub naciśnij klawisz fotografowania. Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza** lub naciśnij klawisz fotografowania. Aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz** lub naciśnij klawisz fotografowania. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**.

To urządzenie umożliwia nagrywanie wideo o maksymalnej rozdzielczości 640 x 480 pikseli i zapisuje pliki wideo w pamięci urządzenia bądź na karcie pamięci, jeżeli jest dostępna.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje > Efekty**.

Aby przystosować kamerę do warunków oświetlenia, wybierz **Opcje > Balans bieli**.

Aby zmienić inne ustawienia foto-wideo oraz wybrać miejsca przechowywania zdjęć i nagrań wideo, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Odtwarzacz multimedialny

Telefon zawiera odtwarzacz multimedialny, służący do słuchania muzyki i oglądania plików wideo. Pliki muzyczne i wideo przechowywane w folderze muzyki, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz multimedialny, wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed.**

Menu muzyki

Zapewnia dostęp do muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, umożliwia pobieranie muzyki i plików wideo z internetu, a także wyświetlanie kompatybilnych transmisji strumieniowych z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Śłuchanie muzyki lub odtwarzanie pliku wideo

Wybierz plik z dostępnych folderów i **Odtwórz**.

Pobieranie plików z internetu

Wybierz **Opcje > Pobieranie** i witrynę pobierania.

Aktualizowanie biblioteki muzycznej po dodaniu plików

Wybierz **Opcje > Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy utworów.
- 2 Dodaj utwory muzyczne lub pliki wideo z wyświetlanych list.
- 3 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę utworów.

Konfigurowanie usługi transmisji strumieniowej (usługa sieciowa)

Ustawienia transmisji strumieniowych można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

- 1 Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja**.
- 2 Wybierz usługodawcę, **Domyślne** lub **Własna konfiguracja** do transmisji strumieniowych.
- 3 Wybierz **Konto** i konto usługi transmisji strumieniowych z aktywnych ustawień konfiguracji.

Odtwarzanie utworów

Aby wyregulować poziom głośności, naciśnij klawisze głośności.

Odtwarzaczem można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ||.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ◀◀ dwa razy.

Aby przewinąć do przodu bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj . Aby cofnąć bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj . Zwolnij klawisz w miejscu, w którym chcesz kontynuować odtwarzanie muzyki.

Aby przełączyć się na menu muzyki, wybierz .

Aby przełączyć się bieżącą listę utworów, wybierz .

Aby zamknąć menu odtwarzacza multimedialnego oraz kontynuować odtwarzanie muzyki w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zatrzymać odtwarzacz multimedialny, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza multimedialnego

Telefon zawiera kilka tematów umożliwiających zmianę wyglądu odtwarzacza multimedialnego.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed.** > **Do Odtw. multimed.** > **Opcje > Ustawienia > Motyw odtw. multimed.** i jeden z tematów z listy. Klawisze wirtualne mogą ulec zmianie w zależności od tematu.

Radio

Wybierz **Menu > Multimedia > Radio**.

Do regulacji siły głosu użyj klawiszy głośności telefonu.

Aby użyć klawiszy graficznych na wyświetlaczu, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Aby zamknąć menu radia i dalej słuchać radia grającego w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby radio wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Dostrajanie się do stacji radiowych

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz i przytrzymaj  lub . Aby zmieniać częstotliwości radiowe o 0,05 MHz, naciskaj krótko  lub .
- 2 Aby zapisać stację w pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Szukaj wszyst. stacji — aby automatycznie wyszukać stacje dostępne w danej lokalizacji.

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji oraz je porządkować, zmieniać ich nazwy bądź je usuwać.

Zmiana stacji

Wybierz  lub  albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi stacji na liście stacji.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS — Wybierz, czy wyświetlać informacje RDS.

Częstotliwość autom. — Włącz automatyczne przełączanie na częstotliwość zapewniającą najlepszy odbiór nastawionej stacji (funkcja dostępna z włączonym systemem RDS).

Wyjście — Przełącz dźwięk wyjściowy mono i stereo.

Temat radia — Wybierz temat radia.

Dyktafon

Nagrywaj mowę, dźwięki lub aktywne połączenia i zapisuj nagrania w Galerii.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby używać klawiszy graficznych ,  lub , przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz , lub podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. W trakcie nagrywania połączenia wszystkie strony będą słyszeć cichy sygnał dźwiękowy.

Wstrzymywanie nagrywania

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Nagranie jest zapisywane w folderze Nagrania w Galerii.

Aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w których nagrania mają być zapisywane, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Korektor**.

Aby włączyć gotowy zestaw ustawień korektora, przewiń do jednego z zestawów i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, oraz w górę i w dół, aby je ustawić.
- 3 Aby zapisać ustawienia i utworzyć nazwę zestawu, wybierz **Zapisz i Opcje > Zmień nazwę**.

Internet

Za pomocą przeglądarki urządzenia można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych (usługa sieciowa). Wygląd stron internetowych zależy od rozmiaru wyświetlacza. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą nie być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**;

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Internet > Zakładki**.

Aby wejść na ostatnio odwiedzoną stronę internetową, wybierz **Menu > Internet > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po nawiązaniu połączenia z usługą możesz zacząć przeglądać jej strony. Funkcje klawiszy telefonu mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu instrukcjami. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Elementy przesyłane do internetu

Otwórz stronę internetową usługi udostępniania online w celu wyświetlenia przesłanych zdjęć i plików wideo oraz zmiany ustawień (usługa sieciowa).

Korzystanie z usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu > Web > Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz spośród łączy oferowanych przez usługę.

Zmiana ustawień usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu > Web > Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia**, aby otworzyć stronę z ustawieniami usługi.

Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania internetu wybierz **Opcje > Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, miejsce wyświetlania zdjęć i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Zdecyduj, czy adresy internetowe mają być wysyłane w formacie Unicode (UTF-8), czy JavaScript™ ma być uruchomiony, a ponadto wybierz typ kodowania treści.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia.

Aby w trakcie przeglądania wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.

Aby odpowiednio zezwolić lub nie zezwolić na przyjmowanie plików cookies, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies**; lub podczas przeglądania wybierz **Opcje > Ustawienia > Zabezpieczenia > Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Niektóre usługi, na przykład usługi bankowe i zakupy online, mogą wymagać stosowania zabezpieczeń. Do połączeń z takimi usługami potrzebne są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo aby wyświetlić listę autoryzacji lub certyfikatów użytkownika pobranych do urządzenia, wybierz **Menu >**

Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp., Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow..

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Materiały takie jak zdjęcia satelitarne, przewodniki, informacje o pogodzie i ruchu drogowym oraz powiązane z nimi usługi dostarczane są przez osoby trzecie, niepowiązane z firmą Nokia. Takie materiały mogą być w pewnym stopniu niedokładne lub niekompletne, a ich dostępność ograniczona. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tego rodzaju materiałach i powiązanych z nimi usługach.

Znajdź szczegółowe informacje na temat Map na stronie www.nokia.com/maps.

Aby korzystać z aplikacji Mapy, wybierz **Menu > Mapy** i użyj dostępnych opcji.

Aktualizowanie i pobieranie map

Aby ograniczać koszty przesyłania danych, pobieraj najnowsze mapy i pliki wskazówek głosowych do komputera za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie przesyłaj je do urządzenia mobilnego i zapisuj.

Aby pobrać pakiet Nokia Ovi Suite i zapisać go w zgodnym komputerze, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Wskazówka: Aby przeglądać mapy offline podczas podróży zagranicznych, zapisuj je w urządzeniu, zanim wyruszysz w drogę.

Mapy i system GPS

Może upłynąć kilka minut od chwili, gdy GPS w Twoim urządzeniu zacznie odbierać sygnał satelitarny, do momentu ustalenia bieżącego położenia.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Nawigacja

Nawigacja do celu jest prosta przy użyciu bezpłatnej aplikacji Mapy ze wskazówkami głosowymi w urządzeniu.

Aby można było korzystać z nawigacji ze wskazówkami głosowymi, aplikacja Mapy musi mieć połączenie z internetem.

Nawigacja do punktu docelowego

- 1 Wybierz **Menu** > **Mapy** > **Wytycz trasę** i utwórz trasę.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Rozp. nawigację**.
- 3 Zaakceptuj wyświetlane zastrzeżenie.
- 4 Jeżeli wyświetli się monit, wybierz język wskazówek głosowych.

Jeżeli zboczysz z wyznaczonej trasy, urządzenie automatycznie zaplanuje nową trasę.

Powtarzanie wskazówki głosowej

Wybierz **Powtórz**.

Wyciszanie wskazówki głosowej

Wybierz **Opcje** > **Wyłącz dźwięk**.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Stop**.

Dostępność bezpłatnej nawigacji może być różna. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Jeżeli bezpłatna nawigacja nie jest dostępna w Twoim regionie, możesz kupić licencję, aby dodać pełną nawigację głosową do aplikacji Mapy.

Zakup usługi nawigacji

Wybierz **Menu** > **Mapy** > **Dodatkowe usługi** > **Kup nawigację** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Usługa nawigacji jest powiązana z Twoją kartą SIM. Jeśli do swojego telefonu włożysz inną kartę SIM, podczas uruchamiania nawigacji zostanie wyświetlona prośba o zakup licencji. Podczas procedury zakupu zostanie zaoferowane przeniesienie istniejącej licencji na nawigację na nową kartę SIM bez dodatkowej opłaty.

Organizery

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizery** > **Budzik**.
- 2 Aktywuj alarm i wprowadź jego godzinę.
- 3 Aby powtarzać alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj:** > **Tak**, a następnie dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu.
- 5 Określ czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**.

Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz opcję **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizery** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli do danego dnia są przypisane jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić tydzień, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Aby stare notatki były usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek**.

Dodawanie notatki kalendarza

Przeviń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz typ notatki i wprowadź dane w polach.

Lista spraw

Aby zapisać notatkę zadania, które musisz wykonać, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Lista spraw**.

Aby utworzyć notatkę, gdy żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij pola notatki i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przewiń do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Kalkulator

W telefonie masz do dyspozycji kalkulator standardowy, naukowy i finansowy.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalkulator**, typ kalkulatora i instrukcje operacyjne.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

- 1 Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po upływie zadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.
- 2 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
- 3 Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

- 1 Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
- 2 Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Minutnik interwał.**
- 3 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik** > **Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałowy powinien rozpocząć następny okres, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Ustawienia** > **Kont. do nast. okresu**.

Stoper

Stoperem można mierzyć odcinki czasu, takie jak czasy pośrednie i czasy okrążeń.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Stoper** i skorzystaj z następujących opcji:

Równolegle — aby mierzyć czasy pośrednie. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyniku pomiaru, wybierz **Opcje** > **Zeruj stoper**.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas zmierzony stoperem działającym w tle. Jeśli chcesz, żeby stoper działał w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż ostatni — aby wyświetlić ostatnio zmierzony czas (jeśli stoper nie został wyzerowany)

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aplikacje

Różne gry i aplikacje mogą być już zainstalowane w Twoim telefonie. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być rozmieszczone w różnych folderach. [Patrz „Karta pamięci”, str. 41.](#)

Otwieranie aplikacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Gry, Kolekcja** lub **Karta pamięci**. Przewiń do żądanej gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Ustawienia aplikacji**.

Aby wyświetlić opcje aplikacji, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kolekcja** > **Opcje**.

Wybierz spośród następujących opcji:

Sprawdź wersję — Sprawdź, czy nowa wersja aplikacji jest dostępna do pobrania z internetu (usługa sieciowa).

Witryna internet. — Ze strony internetowej, jeśli dostępna, uzyskaj dodatkowe dane i dalsze informacje o aplikacji (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji — Ustaw ograniczenia na dostęp aplikacji do internetu.

Dostępne opcje mogą się zmieniać.

Pobieranie aplikacji

Twój telefon obsługuje aplikacje Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji** lub **Pobieranie gier**; pojawi się lista dostępnych załadek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności różnych usług i związanych z nimi kosztów zwróć się do usługodawcy.

Usługi SIM

Z kartą SIM w telefonie mogą być związane dodatkowe usługi. Dostęp do menu tych usług jest możliwy, pod warunkiem że obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

Aby w czasie korzystania z usług SIM wyświetlać wymieniane między telefonem a siecią wiadomości potwierdzające, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Potwierdź usl. SIM**. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od Twojej karty SIM. Więcej informacji uzyskasz od operatora sieci.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może uniemożliwić jakiejkolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-6Q. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8, AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Do urządzenia spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do bezpiecznych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wypiszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Połączenia alarmowe będą nawiązywane tylko przez sieci komórkowe. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w różnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,43 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-470 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2010), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmety oprogramowania Mapy Nokia są chronione prawem autorskim; © 1996-2010 The FreeType Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZ KRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO SZCZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZESZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZAŚTRZĘGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 6700c

/Wydanie 3.2 PL

Indeks**A**

akcesoria	37
aktualizacja oprogramowania	7, 38
aktualizacje oprogramowania telefonu	36
aplikacje	52

B

bateria	10
blokada klawiatury	17
budzik	50

C

cookies	47
czat	26
czat (wiadomości błyskawiczne)	26, 27, 29
czystość głosu	36

D

dane pakietowe	32
drukowanie zdjęć	40
dyktafon	45
dźwięki	34

E

ekran główny	15, 34
elementy	12
e-mail	24, 28
e-mail, czytanie i odpowiadanie	25
e-mail, tworzenie	25
e-mail, załączniki	25

G

GPRS	32
GPRS (general packet radio service)	32
GPS (Global Positioning System)	49
gry	52

H

hasło zakazu połączeń	6
-----------------------	---

I

identyfikator rozmówcy	36
informacje o lokalizacji	31
internet	46

J

język	36
-------	----

K

kabel do transmisji danych	33
Kabel USB do transmisji danych	33
kalendarz	50
kalkulator	51
kamera	41, 42
karta microSD	10
karta pamięci	10, 41
karta SIM	18
Karta SIM	9
— usługi	53
klawiatura, blokada	36
klawisze	12
kody dostępu	6
kod zabezpieczający	6
konfiguracja	37
konfigurowanie konta e-mail	24
korektor graficzny	45

L

licznik czasu połączeń	36
------------------------	----

M

mail	28
mapy	49
Mapy	48
— pobieranie map	48
menu operatora	40
metoda słownikowa	21
moc sygnału	14
moduł zabezpieczeń	6
My Nokia	6

N

narzędzia nawigacyjne	49
Nokia Care	8

Nokia Map Loader	48
notatki	51
numer centrum wiadomości	19

O

odbieranie dowolnym klawiszem	36
odtwarzacz multimedialny	42

P

pamięć cache	47
pasek	12
PC Suite	33
PictBridge	33
PIN	6
pliki wideo	42
pobieranie	7
poczta	24, 28
polecenia głosowe	37
polecenia obsługi	23
połączenie oczekujące	36
pomocne wskazówki	7
ponowne wybieranie	36
profile	34
profil samolotowy	16
proste wybieranie	18, 30, 36
przeglądarka	46
przekazywanie połączeń	35
PUK	6
pytanie o tryb samolotowy	36

R

radio	44
rejestr połączeń	31
rejestr pozycji	31
rozmiar czcionki	35
rozpoznawanie głosu	37

S

skrótowe wybieranie numerów	30
skrót	15, 35
skrót przy wybieraniu numerów	18
stan naładowania baterii	14
stoper	51
sygnał uruchamiania	37

S

światła	34
---------	----

T

tapeta	34
tekst pomocy	37
tematy	34
tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	20
tryb numeryczny	20
tryb offline	18
tryby wprowadzania tekstu	20

U

udostępnianie	47
udostępnianie online	47
UPIN	6
usługa ustawień konfiguracji	6
usługi czatu	29
ustawienia	34
ustawienia fabryczne	39
ustawienia wiadomości	24

W

wiadomości bezpośrednie	22
wiadomości sieciowe	23
wiadomości SIM	23
wizytówki	30
wpisywanie tekstu	20
wskaźniki	16
wskaźniki stanu	14
wybijanie głosowe	19
wygaszacz	35
wysyłanie wiadomości	22
wyświetlacz	14, 34

Z

zdjęcia	41
---------	----