

Посібник користувача Nokia 6700 classic

Зміст		Повідомлення	19
		Текстові та мультимедійні повідомлення	19
Техніка безпеки	4	Миттєві повідомлення	23
		звукові повідомлення Nokia Xpress	23
Загальна інформація	5	Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди	23
Інформація про пристрій	5	Голосові повідомлення	23
Послуги мережі	5	Установки повідомлення	24
Коди доступу	6	Електронна пошта та чат	24
Послуга конфігураційних повідомлень	6		
My Nokia	7	Контакти	29
Завантаження вмісту	7	Керування контактами	30
Корисні поради	7	Візитні картки	31
Оновлення програмного забезпечення	7	Призначення ярликів набору	31
Підтримка Nokia	8		
Управління цифровими правами	9	Журнал дзвінків	31
Початок роботи	9	Журнал місцезнаходження	32
Установлення SIM-картки та акумулятора	9		
Установлення картки microSD	10	З'єднання	32
Вийміть картку microSD	11	Бездротова технологія Bluetooth	32
Заряджання акумулятора	11	Пакет даних	33
Антенa	12	USB-кабель передачі даних	34
Ремінець	12	Синхронізація та резервна копія	34
Клавіші та частини	13	Nokia PC Suite	34
Увімкнення та вимкнення телефону	14		
Режим очікування	14	Установки	34
Режим "Політ"	16	Режими	34
Керування дотиком	17	Теми	35
Блокування клавіатури	17	Тони	35
Функції без використання SIM-картки	18	Підсвічення	35
		Дисплей	35
		Дата та час	36
		Персональні закладки	36
		Дзвінок	36
Дзвінки	18	Телефон	37
Здійснення голосового дзвінка	18	Голосові команди	38
Відповідь на дзвінок та завершення розмови	18	Аксесуари	38
Ярлики набору	18	Настройка	38
Голосовий набір	19	Оновлення програм по бездротовому каналу	39
Опції під час дзвінка	19	Безпека	40

Як відновити заводські установки	41	Інформація щодо виробу та техніки безпеки	55
Меню оператора	41	Покажчик	62
Галерея	41		
Папки та файли	41		
Друк малюнків	41		
Обмін зображ. та відео онлайн	41		
Картка пам'яті	42		
Медіа	42		
Камера та відео	42		
Медіаплеєр	44		
Радіо	45		
Диктофон	46		
Еквалайзер	47		
Інтернет	47		
Встановлення з'єднання з сервером	47		
Завантаження в Інтернет	48		
Установки перегляду	48		
Кеш-пам'ять	48		
Захист браузерa	49		
Карти	49		
Завантаження й оновлення карт	50		
Карти та GPS	50		
Навігація	50		
Організатор	51		
Будильник	51		
Календар	52		
Список справ	52		
Нотатки	52		
Калькулятор	52		
Таймер зворотного відліку	53		
Секундомір	53		
Програми	53		
Відкривання програми	54		
Завантаження програми	54		
Послуги SIM	54		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Загальна інформація

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі GSM з частотою 850, 900, 1800, 1900 МГц і мережі WCDMA з частотою 900, 1900 та 2100 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.

Попередження:

Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Коди доступу

Виберіть **Меню > Установки > Захист > Коди доступу**, щоб встановити спосіб використання телефоном кодів доступу та установок безпеки.

- Код захисту допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Заздалегідь задане значення коду — 12345. Можна змінити код і запрограмувати телефон запитувати його. Для деяких операцій потрібно обов'язково вводити код незалежно від заданих у пристрої установок, зокрема, якщо потрібно відновити визначені виробником установки. Не повідомляйте код іншим особам та зберігайте його в безпечному місці окремо від телефону. Якщо ви забули код, а телефон заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування, за що може стягуватися додаткова плата. Докладнішу інформацію можна отримати в центрі обслуговування користувачів Nokia Care або в пункті продажу, де було придбано телефон.
- PIN-код (UPIN) надається разом із SIM-карткою (USIM-карткою) та призначений для захисту картки від несанкціонованого використання.
- Код PIN2 (UPIN2), що надається з деякими SIM-картками (USIM-картками), потрібен для доступу до певних послуг.
- Коди PUK (UPUK) та PUK2 (UPUK2) можуть надаватися разом із SIM-карткою (USIM-карткою). Якщо ви введете невірний PIN-код тричі поспіль, телефон запитає код PUK. Якщо ці коди не були надані, зверніться до постачальника послуг.
- Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою заборони дзвінків, за допомогою якої можна обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі).
- Щоб переглянути або змінити установки захисного модуля веб-браузера, виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Послуга конфігураційних повідомлень

Щоб мати змогу користуватися деякими послугами мережі (наприклад, послугами мобільного Інтернету, послугами передавання мультимедійних повідомлень (MMS), звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією віддаленого Інтернет-сервера), потрібно, щоб у телефоні було визначено правильні конфігураційні установки. Щодо наявності звертайтеся до вашого постачальника послуг або найближчого авторизованого представника компанії Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться **Установки конфігурації** отримано.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати** > **Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит наданого постачальником послуг PIN-коду, введіть його.

My Nokia

Дає можливість отримувати безкоштовні поради, підказки та довідкову інформацію щодо пристрою Nokia, безкоштовні пробні версії вмісту, інтерактивні демонстрації, а також переглядати персоналізовану веб-сторінку та новини про найновіші вироби та послуги Nokia.

Розкрийте весь потенціал свого телефону Nokia та зареєструйтеся у службі My Nokia сьогодні! Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися, чи доступна послуга у вашій країні, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/mynokia.

Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).

Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їхніх цін, зверніться до свого постачальника послуг.

Корисні поради

Якщо у Вас є питання стосовно Вашого телефону або Ви не впевнені в тому, як саме повинен функціонувати телефон, зверніться до посібника користувача. Якщо це не допомогло, спробуйте таке:

- Відновіть у телефоні початкові настройки: вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Через декілька секунд вставте акумулятор та увімкніть телефон.
- Відновіть заводські установки. [Див. "Як відновити заводські установки", стор. 41.](#)
- Оновіть програмне забезпечення телефону за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо вона встановлена. [Див. "Оновлення програмного забезпечення", стор. 7.](#)
- Завітайте на веб-сторінку Nokia або зверніться до Nokia Care. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

Якщо питання залишається невирішеним, зверніться до місцевого центру технічного обслуговування Nokia Care. Перед тим, як відіслати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, що зберігаються у телефоні, чи запишіть їх на папері.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які забезпечують нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики.

Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater і сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, широкосмуговий доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, який з'єднує пристрій із ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати за допомогою телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)

Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.

Підтримка Nokia

Найновішу версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, можна знайти на веб-сторінці www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Безкоштовно завантажуйте конфігураційні установки для таких послуг, як MMS, GPRS, електронна пошта й інших, для своєї моделі телефону веб-сторінці www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Пакет програм PC Suite і відповідну інформацію можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Центри обслуговування Nokia Care



Якщо потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, див. список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресою www.nokia.com/customerservice.

Технічне обслуговування

У разі потреби проведення технічного обслуговування дізнайтеся про місцезнаходження найближчого центру обслуговування Nokia Care за адресою www.nokia.com/repair.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту своїх прав на інтелектуальну власність, включаючи авторське право. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, блокування пересилання OMA DRM 1.0, а також OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia PC Suite.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Початок роботи

Установлення SIM-картки та акумулятора

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Цей телефон потрібно використовувати з BL-6Q акумулятором. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. [Див. "Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia", стор. 56.](#)

SIM-картка та її контакти можуть легко подряпатися або зігнутися, тому будьте обережні, тримаючи, вставляючи або виймаючи картку.

1 Зніміть задню панель.



- 2 Вставте SIM-картку в гніздо контактами донизу.



- 3 Перевірте полярність контактів акумулятора, а потім вставте його.



- 4 Встановіть задню панель на місце.



Установлення картки microSD

Використовуйте лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Телефон підтримує картки microSD ємністю до 8 Гб.

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Вставте картку у гніздо картки microSD контактами донизу.



- 3 Встановіть задню панель на місце.

Вийміть картку microSD

- 1 Зніміть задню панель пристрою.
- 2 Вийміть картку.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.



- 2 З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.
- 3 Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Акумулятор також можна заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.

- 1 З'єднайте пристрій з USB-портом комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте кабель USB.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Заряджання пристрою під час прослуховування радіо може вплинути на якість прийому.

Антенa



У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.


На зображенні зображено область антени сірим кольором.

Ремінець

- 1 Зніміть задню панель.
- 2 Приєднайте ремінець та затягніть його.
- 3 Встановіть задню панель на місце.



Клавіші та частини

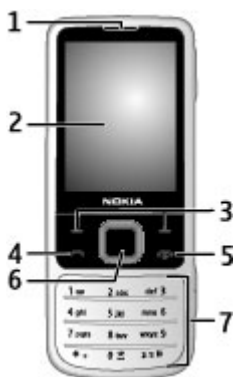

- 1 Динамік
- 2 Дисплей
- 3 Ліва та права клавіші вибору
- 4 Клавіша дзвінка
- 5 Клавіша завершення дзвінка/живлення
- 6 Клавіша Navi™; в подальшому згадується як клавіша прокручування
- 7 Клавіатура



- 8 Клавiші гучності
- 9 Спалах камери
- 10 Об'єктив камери
- 11 Клавiша зйомки
- 12 Гучномовець
- 13 Гніздо для зарядного пристрою
- 14 Отвір для кріплення ремінця
- 15 Мікрофон
- 16 Гніздо USB

Увімкнення та вимкнення телефону



Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і потримайте клавiшу живлення.

Якщо телефон просить ввести PIN-код, введіть код (відображається як ****).


Якщо телефон просить ввести час і дату, введіть місцевий час, виберіть часовий пояс свого місцезнаходження відповідно до різниці з часом за Гринвічем (GMT) та введіть дату. [Див. "Дата та час", стор. 36.](#)

Під час першого ввімкнення телефону може відобразитися запит на отримання конфігураційних установок від постачальника послуг (послуга мережі).

Режим очікування

Якщо телефон готовий до використання та не було введено жодного символу, то він перебуває в режимі очікування.

Дисплей

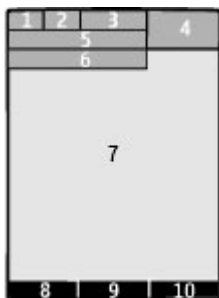

- 1 Потужність сигналу стільникової мережі 
- 2 Стан заряду акумулятора
- 3 Індикатори
- 4 Годинник
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Дата
- 7 Дисплей
- 8 Функція лівої клавіші вибору
- 9 Функція клавіші прокручування
- 10 Функція правої клавіші вибору

Можна змінити функції лівої та правої клавіш вибору. [Див. "Ліві та праві клавіші вибору", стор. 36.](#)

Стартовий екран

У режимі стартового екрана відображається список вибраних функцій телефону та відомостей, до яких можна безпосередньо отримати доступ.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Головний екран**.

Щоб активувати режим стартового екрана, виберіть **Режим гол. екрана**.

Щоб організувати та змінити режим стартового екрана, виберіть **Налаштувати вікно**.

Щоб обрати кнопку, яка буде активувати режим стартового екрана, виберіть **Клавіша гол. екрана**.

У режимі стартового екрана прокрутіть список вгору або вниз (це залежить від установки), а потім виберіть **Вибрати**, **Дивит.** або **Редагув..** Стрілки вказують на те, що доступна докладніша інформація. Щоб припинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Клавіші швидкого доступу

Коли пристрій перебуває у режимі очікування або у режимі стартового екрана, використовуйте такі клавіші швидкого доступу.

Містить список пропущених та отриманих дзвінків і набраних номерів

Натисніть клавішу дзвінка. Щоб здійснити дзвінок, перейдіть до номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.

Запуск веб-браузера

Натисніть та притримайте 0.

Дзвінок на скриньку голосової пошти

Натисніть та притримайте 1.

Використання інших клавіш як клавіш швидкого доступу

[Див. "Ярлики набору", стор. 18.](#)

Індикатори



Є непрочитані повідомлення.



Є скасовані повідомлення або повідомлення, які не були надіслані або які не вдалося надіслати.



Клавіатуру заблоковано.



Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.



Сигнал будильника встановлено.



Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.



В телефоні встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.



З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).



З'єднання Bluetooth увімкнено.



Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.



Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.



Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.



Таймер для поточного активного режиму встановлено.

Режим "Політ"

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, щоб вимкнути усі функції, які використовують радіосигнали. Доступ до офлайнових ігор, календаря та номерів телефону залишиться. Якщо режим польоту активовано, на дисплеї відображається піктограма ➔ .

Активізація режиму польоту

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати або Редагувати**.

Вимкнення режиму польоту

Вибір будь-якого іншого режиму

Попередження:

У режимі польоту неможливо здійснювати або отримувати жодні дзвінки, включаючи екстрені, або користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблокований та перебуває у режимі польоту, також можна ввести запрограмований екстрений номер на своєму пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

Керування дотиком

За допомогою функції керування дотиком можна швидко вимикати звук та відхиляти дзвінки й сигнали будильника, а також відображати на екрані годинник, двічі торкнувшись задньої або передньої панелі телефону.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки Sensor**, щоб активувати функцію керування дотиком та реагування вібраванням.

Вимкнення сигналів дзвінка або будильника

Двічі торкніться телефону.

Відхилення дзвінка або відкладення сигналу будильника після вимкнення звуку

Ще раз двічі торкніться телефону.

Відображення годинника

Двічі торкніться телефону.

Якщо є пропущені дзвінки або отримано нові повідомлення, потрібно переглянути їх, перш ніж можна буде подивитися на годинник.

Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру для запобігання випадковому натисканню клавіш, виберіть **Меню** та впродовж 3,5 секунд натисніть клавішу *.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** та натисніть * впродовж 1,5 секунд. У разі потреби введіть код блокування.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли заблоковано клавіатуру, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура автоматично блокується.

Наступними функціями є автоматичне блокування клавіш та захисне блокування. [Див. "Телефон", стор. 37.](#)

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Функції без використання SIM-картки

Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, наприклад, функціями Організатора та іграми. Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

Дзвінки

Здійснення голосового дзвінка

Дзвінок можна здійснити кількома способами:

- Введіть телефонний номер разом із кодом міста, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

- Щоб відкрити журнал дзвінків, натисніть один раз клавішу дзвінка в режимі головного екрана. Виберіть ім'я або номер і натисніть клавішу дзвінка.
- Знайдіть назву контакту або номер телефону, збережений в списку контактів. [Див. "Керування контактами", стор. 30.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час дзвінка, натискайте клавішу гучності вгору або донизу.

Відповідь на дзвінок та завершення розмови

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть Тиша.

Ярлики набору

Призначення номера телефону одній з цифрових клавіш 2-9. [Див. "Призначення ярликів набору", стор. 31.](#)

Використовуйте ярлики набору для здійснення дзвінків одним зі вказаних нижче способів.

- Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.
- Якщо вибрано **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути**, натисніть та утримуйте цифрову клавішу.

Голосовий набір

Телефонний дзвінок можна здійснити, вимовивши ім'я, збережене у меню "Контакти".

Оскільки голосові команди залежать від мови, перед голосовим набором потрібно вибрати **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова телефону** та потрібну мову.

Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

- 1 Перебуваючи в режимі головного екрана, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий сигнал, і відобразиться **Говоріть після сигналу**.
- 2 Промовте ім'я контакту, якому потрібно зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду першого збігу зі списку. Якщо команда неправильна, перейдіть до іншого запису.

Опції під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щоб дізнатися про їхню доступність, зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Повідомлення

Можна читати, створювати, надсилати та зберігати текстові й мультимедійні повідомлення, електронні листи, звукові повідомлення та повідомлення чату. Послугами надсилання повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Можна створити повідомлення та додатково вкласти в нього, наприклад, фотознімок. Ваш телефон автоматично перетворює текстове повідомлення на мультимедійне одразу після прикріплення файла.

Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Відображається загальна кількість символів, що залишилися, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Щоб надсилати повідомлення, у пристрої має бути збережений правильний номер центру обробки повідомлень. Зазвичай цей номер за умовчанням встановлюється через SIM-картку. Щоб установити номер вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл. > Центри повідомлень > Додати центр** і введіть назву та номер, отримані від постачальника послуг.

Введення тексту

Текстові режими

Щоб ввести текст (наприклад, під час створення повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Під час введення тексту натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключатися між традиційним методом введення тексту, який позначається піктограмою , та інтелектуальним методом, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримується не всіма мовами.

Регістри символів позначаються **Abc**, **abc** або **ABC**.

Щоб змінити регістр символів, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається піктограмою , натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму введення цифр на режим введення літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції > Мова набору**.

Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 2–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найбільш часто використовуваних розділових знаків та спеціальних символів, кількаразово натисніть **1**. Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть *****. Щоб вставити пропуск, натисніть **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

- 1 Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
- 2 Щоб підтвердити введення слова, натисніть клавішу прокручування праворуч або поставте пробіл.
 - Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
 - Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув.** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.
 - Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте його.
- 3 Почніть вводити наступне слово.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звукові або відеокліпи.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб перевірити наявність послуги мультимедійних повідомлень (MMS) та передплатити її, зверніться до свого оператора.

Створення текстових та мультимедійних повідомлень

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення**.
- 2 Щоб додати одержувачів, перейдіть до поля **Кому:**, а потім введіть номер телефону чи адресу електронної пошти або виберіть **Додати**, щоб вибрати одержувачів із доступних варіантів. Виберіть **Опції**, щоб додати одержувачів і теми та вказати параметри надсилання.
- 3 Перейдіть до поля **Текст:** і введіть текст повідомлення.

- Щоб додати вміст у повідомлення, перейдіть до панелі вкладень в нижній частині екрана та виберіть потрібний тип вмісту.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

Тип повідомлення вказується у верхній частині екрана і змінюється автоматично, залежно від вмісту повідомлення.

Залежно від типу повідомлення постачальник послуг може стягувати різну плату за його надсилання. Детальнішу інформацію може надати оператор.

Читання повідомлень та відповідь на них

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Коли надходить повідомлення, у пристрої відображається відповідне сповіщення. Виберіть **Дивит.**, щоб відобразити повідомлення. Якщо отримано кілька повідомлень, щоб відобразити потрібне повідомлення, виберіть його з папки "Вхідні", а потім натисніть **Відкрити**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб переглянути всі частини повідомлення.

Щоб створити відповідь на повідомлення, виберіть **Відпов.**

Надсилання повідомлень.

Надсилання повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні**, після чого розпочнеться надсилання.

Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Якщо надсилання виявиться буде перевано, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати відправлення повідомлення у папці **Вихідні**, виберіть **Опції > Скас. надсилання**.

Щоб зберегти відправлені повідомлення у папці **Надісл. об'єкти**, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Загальні установки > Збер. надіс. повідом..**

Впорядкування повідомлень

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Впорядковуйте свої повідомлення в папці збережених повідомлень.

Щоб створити папку, змінити назву або вилучити її виберіть команду **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти > Опції**.

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

- 1 Щоб написати миттєве повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Миттєве повідом.**
- 2 Введіть номер телефону одержувача, напишіть повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надісл.**

Звукові повідомлення Nokia Xpress

Зручне створення та надсилання звукових повідомлень за допомогою MMS.

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Звукове повід.**. Відкриється диктофон.
- 2 Запишіть повідомлення. [Див. "Диктофон", стор. 46.](#)
- 3 Уведіть телефонні номери в полі **Кому:** або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
- 4 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди

Інформаційні повідомлення

Можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.** і доступні опції.

Сервісні команди

Сервісні команди дозволяють писати та надсилати своєму постачальнику послуг запити на послуги (команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

Щоб написати та надіслати запит на послугу, виберіть **Меню > Повідомлення > Сервіс. команди**. Для отримання докладніших відомостей зверніться до свого постачальника послуг.

SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**.

Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу 1.

Щоб редагувати номер Вашої скриньки голосової пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Голосові повід.** > **Повід. голос. дзвінк.** > **Номер скр. гол. пош.**

Установки повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Загальні установки — Збереження копій надісланих повідомлень у пристрої, перезаписування старих повідомлень, якщо пам'ять повідомлень заповнюється, і визначення інших установок, пов'язаних із повідомленнями.

Текстові повідомл. — Дозвіл звітів про доставку, налаштування центрів обробки повідомлень для функцій SMS і електронної пошти через SMS, вибір типу підтримки символів і визначення інших установок, пов'язаних із текстовими повідомленнями.

Мультимед. повідом. — Дозвіл звітів про доставку, визначення вигляду мультимедійних повідомлень, дозвіл приймання мультимедійних повідомлень і реклами, а також визначення інших установок, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Електронні листи — Дозвіл приймання електронної пошти, установлення розміру зображень в електронних листах, а також визначення інших установок, пов'язаних з електронною поштою.

Сервісні повідом. — Активація сервісних повідомлень і визначення установок, пов'язаних із сервісними повідомленнями.

Електронна пошта та чат

Настройте пристрій для надсилання й отримання електронних листів за допомогою свого облікового запису електронної пошти або для спілкування у своїй спільноті чата.

Залежно від країни, в якій Ви перебуваєте, пристрій може підтримувати службу Nokia Messaging (Nokia Messaging Service, NMS) або класичні служби «Пошта Nokia» та «Чат Nokia». Щоб дізнатися, яка система обміну повідомленнями використовується, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Електр. пошта**.



Якщо вгорі дисплея відображається , це означає, що використовується служба Nokia Messaging. Див. ["Чат Nokia Messaging"](#) на стор. [26](#) та ["Пошта Nokia Messaging"](#) на стор. [25](#).

В іншому випадку див. ["Чат Nokia"](#) на стор. [29](#) та ["Пошта Nokia"](#) на стор. [28](#).

Пошта Nokia Messaging

Використовуйте облікові записи електронної пошти різних постачальників у своєму мобільному пристрої для читання, створення та надсилання електронних листів.

Для користування електронною поштою потрібно мати обліковий запис електронної пошти. Якщо у Вас немає облікового запису електронної пошти, створіть його у службі Ovi. Меню можуть виглядати по-різному залежно від постачальника послуг електронної пошти.

Настроювання електронної пошти

Ви можете увійти до існуючого облікового запису електронної пошти або настроїти новий обліковий запис у службі «Пошта Ovi».

Виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта.**

Вхід до облікового запису електронної пошти

- 1 Виберіть постачальника послуг електронної пошти.
- 2 Введіть ідентифікатор і пароль облікового запису.
- 3 Якщо не потрібно вводити пароль щоразу, збережіть його.
- 4 Виберіть **Вхід**.

Щоб увійти до додаткового облікового запису електронної пошти, виберіть **Додати облік. запис**.

Настроювання служби «Пошта Ovi»

Якщо у Вас ще немає облікового запису електронної пошти, можна створити обліковий запис Nokia, який включає службу «Пошта Ovi».

- 1 Виберіть **Реєстр. в "Пошта Ovi"**.
- 2 Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.

Створивши новий обліковий запис Nokia, можна увійти до служби «Пошта Ovi» та почати надсилати й отримувати електронну пошту. Цей обліковий запис також можна використовувати для входу до інших служб Ovi, зокрема до чата. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.ovi.com.

Читання, створення та надсилання пошти

Виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта** та виберіть обліковий запис електронної пошти.

Читання пошти та надсилання відповідей

- 1 Виберіть електронний лист і виберіть **Відкр..**
- 2 Використовуйте клавішу прокручування для перегляду всього електронного листа.

- 3 Щоб відповісти або переслати електронний лист, виберіть **Опції**.

Перегляд і збереження вкладень

Електронні листи із вкладеннями, наприклад зображеннями, мають піктограму скріпки. Деякі вкладення можуть не підтримуватися Вашим пристроєм і не відображатися на ньому.

- 1 Розгорніть список вкладень.
- 2 Виберіть вкладення та виберіть **Переглянути**.
- 3 Щоб зберегти вкладення у пристрої, виберіть **Зберегти**.

Створення та надсилання електронного листа

- 1 Виберіть **Опції** > **Створити нове**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення.
- 3 Щоб додати файл до електронного листа, виберіть **Опції** > **Прикріпити файл**.
- 4 Щоб зробити фотографію та додати її до повідомлення, виберіть **Опції** > **Прикріпити знімок**.
- 5 Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Надіслати**.

Закриття програми електронної пошти

Виберіть **Вихід**.

Доступ до чата з облікового запису електронної пошти

Деякі постачальники послуг електронної пошти надають можливість доступу до облікового запису чата безпосередньо з облікового запису електронної пошти.

Щоб увійти до служби чата свого постачальника під час написання електронного листа, виберіть **Опції** та виберіть службу чата.

Чат Nokia Messaging

За допомогою чата можна спілкуватися з іншими користувачами, які перебувають у мережі, використовуючи свій пристрій.

Можна користуватися вже існуючим обліковим записом у спільноті чата, яка підтримується Вашим пристроєм.

Якщо Ви не зареєстровані у службі чата, можна створити обліковий запис чата в підтримуваній службі чата, використовуючи для цього комп'ютер або свій пристрій. Меню можуть виглядати по-різному залежно від служби чата.

Служби чата

Вхід до існуючого облікового запису чата

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**.

- 2 Виберіть службу чата.
- 3 Введіть ідентифікатор і пароль облікового запису.
- 4 Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.

Створення нового облікового запису Nokia

Щоб створити обліковий запис Nokia, який включає служби електронної пошти та чата, використовуючи комп'ютер, відвідайте веб-сайт www.ovi.com. Щоб створити обліковий запис за допомогою свого пристрою, виконайте такі дії:

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта**.
- 2 Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.

Одночасне використання служб чата

- 1 Щоб повернутися до головного вікна чата, виберіть **Гол. екр.** у будь-якій службі чата.
- 2 Виберіть службу чата та увійдіть до неї.
- 3 Щоб переключатися між службами чата, натискайте клавішу прокручування вліво або вправо у вікні списку контактів.

Обмін повідомленнями

Виберіть **Меню > Повідомлення > Чат**.

Надсилання повідомлення чата

- 1 Виберіть службу чата.
- 2 Виберіть контакт у списку контактів.
Для кожної розмови у вікні розмов є окрема закладка.
- 3 Введіть повідомлення в текстове поле внизу дисплея.
- 4 Виберіть **Надісл.**

Отримання повідомлень

Нове повідомлення, яке надходить у поточній розмові, відображається в кінці журналу чата. Коли надходить нове повідомлення для іншої розмови, закладка відповідної розмови починає блимати. Щоб переключатися між розмовами, виконайте такі дії:

- 1 Перейдіть до закладок розмов, натискаючи клавішу прокручування вгору.
- 2 Натискайте клавішу прокручування вліво або вправо, щоб відкрити потрібну розмову.

Коли надходить нове повідомлення з іншої спільноти, воно показується у верхньому або нижньому куті.

Натисніть клавішу прокручування вгору та виберіть **Перекл.** або **Вибрати**.

Установки оповіщень

Навіть якщо програма не використовується, Ви отримуєте оповіщення про надходження нових повідомлень. Щоб змінити установки оповіщень, виконайте такі дії:

- 1 У головному вікні чата виберіть **Опції > Установки прогр..**
- 2 Виберіть тип оповіщення та виберіть **Збер..**

Вихід із програми «Чат»

Коли Ви виходите із програми «Чат», Ваші сеанси у службах чата не завершуються. Сеанси залишаються активними впродовж певного періоду часу відповідно до підписки на служби. Якщо програма «Чат» працює у фоновому режимі, можна відкривати інші програми та повертатися до чата, не вводячи знову облікові дані.

Закриття вікна чата

Перейдіть до головного вікна чата та виберіть **Вийти**.

Вихід із чата

Виберіть **Опції > Вихід**.

Усі розмови закриються.

Пошта Nokia

Отримуйте доступ до облікового запису електронної пошти зі свого пристрою, щоб читати, писати та надсилати електронні листи. Ця поштова програма відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Ця функція доступна не в усіх регіонах.

Щоб використовувати пошту, необхідно мати обліковий запис пошти від постачальника послуг пошти. Щоб отримати інформацію про наявність послуги та отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг пошти. Установки пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Майстер налаштування електронної пошти

Якщо у пристрої не визначено установки електронної пошти, автоматично відкриється майстер налаштування електронної пошти. Якщо потрібно відкрити майстер налаштування, щоб додати інший обліковий запис електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення** і виберіть існуючий обліковий запис електронної пошти. Виберіть **Опції > Дод. пошт. скриньку**. Ви також можете безкоштовно створити новий обліковий запис електронної пошти у службі Ovi. Виконайте інструкції.

Створення та надсилання електронного листа

Ви можете створити електронний лист до встановлення з'єднання зі службою електронної пошти.

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** та **Створ. повідом.** > **Електронний лист**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення. Щоб додати файл, виберіть **Опції** > **Вставити**.
- 3 Якщо визначено кілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, за допомогою якого необхідно надіслати лист.
- 4 Виберіть **Надіслати**.

Читання пошти та надсилення відповідей

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

Завантаження заголовків електронних листів

Виберіть обліковий запис електронної пошти.

Завантаження електронних листів і вкладень

Виберіть електронний лист і виберіть **Відкрити** або **Завант..**

Надсилення відповіді або пересилання електронного листа

Виберіть **Опції** > **Відповісти** або **Переслати**.

Завершення з'єднання з обліковим записом електронної пошти

Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. З'єднання з обліковим записом електронної пошти розривається автоматично після певного періоду бездіяльності.

Чат Nokia

За допомогою чата (послуга мережі) можна надсилати короткі текстові повідомлення користувачам, які перебувають у мережі. Потрібно підписатися на послугу та зареєструватися у службі чата, яка буде використовуватися. Для отримання інструкцій, а також інформації щодо доступності та вартості звертайтеся до постачальника послуг. Меню можуть виглядати по-різному залежно від постачальника послуг чата.

Щоб з'єднатися зі службою, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат** і дотримуйтесь інструкцій.

Контакти

Можна зберігати імена, телефонні номери як контакти в пам'яті телефону та SIM-картки, а також виконувати пошук і викликати їх для здійснення телефонного дзвінка або надсилення повідомлення.

Керування контактами**Виберіть пам'ять для контактів**

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з додатковими деталями, наприклад, із різними телефонними номерами й текстовими елементами. Також для обмеженої кількості контактів можна зберегти зображення, тон дзвінка або відеокліп.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати імена лише з одним телефонним номером, доданим до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються .

Виберіть **Меню > Контакти > Установки > Робоча пам'ять**. Якщо вибрати **Телефон і SIM**, контакти будуть збережені в пам'яті телефону.

Збереження імен та номерів

Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню > Контакти > Додати новий**.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли ви вибираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо ви не виберете інший номер.

Пошук контакту

Виберіть **Меню > Контакти > Імена**, виберіть ім'я зі списку контактів або введіть перші літери імені контакту.

Додати та редагувати деталі.

Щоб додати або змінити дані про контакт, виберіть контакт і **Деталі > Опції > Додати деталі**.

Копіювання або переміщення контактів

- 1 Виберіть перший контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім виберіть **Опції > Позначити**.
- 2 Позначте інші контакти, а потім виберіть **Опції > Копіюв. позначені або Переміст. позначені**.

Копіювання або переміщення всіх контактів

Виберіть **Меню > Контакти > Копіюв. контакт. або Перем. контакти**.

Видалення контактів

Виберіть контакт, а потім виберіть **Опції > Видалити контакт**.

Щоб видалити всі контакти, виберіть **Меню > Контакти > Видал. всі конт. > 3 пам'яті телефону або 3 SIM-картки**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі, виберіть **Опції** > **Видалити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Створення групи контактів

Розподіліть контакти на групи з різними сигналами дзвінка та зображеннями.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
2. Щоб створити нову групу, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати нову групу**.
3. Введіть назву групи, виберіть зображення та тон дзвінка, якщо необхідно додати їх до групи, а потім виберіть **Зберегти**.
4. Щоб додати контакти до групи, виберіть групу і **Дивит.** > **Додати**.

Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт і виберіть **Деталі** > **Опції** > **Надісл. віз. картку**.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону.

Призначення ярликів набору

Створюйте нові ярлики шляхом призначення номерів телефонів цифровим клавішам 2 – 9.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**, а потім перейдіть до цифрової клавіші.
2. Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > **Змінити**.
3. Введіть номер або знайдіть контакт.

Журнал дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, повідомлення, дані та синхронізацію, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** і бажаний елемент.

Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Журнал місцезнаходження

Мережа може надсилати запити про місцезнаходження (послуга мережі). Щоб передплатити отримання інформації про місцезнаходження та узгодити умови її доставки, зверніться до постачальника послуг.

Щоб прийняти або відхилити запит про розташування, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо запит буде пропущено, телефон автоматично прийме або відхилить його відповідно до умов, узгоджених із постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Позиціонування > Журнал позиціонування.**

З'єднання

У телефоні передбачено кілька функцій для з'єднання з іншими пристроями для передавання та отримання даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth дає можливість за допомогою радіохвиль з'єднувати свій пристрій з пристроєм, у якому підтримується технологія Bluetooth, на відстані до 10 метрів (32 фути).

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2,1 + EDR, яка підтримує такі режими: покращена розсилка аудіо, дистанційне керування аудіо та відео, комутоване з'єднання з мережею, передача даних, загальний доступ, загальний розподіл аудіо та відео, загальний обмін об'єктами, доступ до мережі, «вільні руки», гарнітура, прошивання об'єктів, доступ до телефонної книги, доступ до SIM-картки, програма пошуку послуг і послідовний порт. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделі ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект.

У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстреними номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Встановлення з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Назва мого телеф.** та введіть ім'я свого пристрою.
- 3 Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнути**. **✖** означає, що з'єднання Bluetooth активне.
- 4 Щоб з'єднати пристрій з аудіоаксесуаром, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес.** та аксесуар.
- 5 Щоб з'єднати пристрій з будь-яким пристроєм Bluetooth у межах досяжності, виберіть **Парні пристрої > Дод. нов. пристрій**.
- 6 Перейдіть до знайденого пристрою та виберіть **Додати**.
- 7 Введіть пароль (щонайбільше 16 символів) у своєму пристрої та дозволять з'єднання на іншому пристрої Bluetooth.

Експлуатація телефону в режимі "Сховано" більш безпечна для уникнення впливу шкідливого програмного забезпечення. Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте. Крім цього, можна вимкнути функцію Bluetooth. Це не впливає на інші функції пристрою.

Встановлення з'єднання комп'ютера з Інтернетом

Користуйтеся технологією Bluetooth для з'єднання свого сумісного портативного комп'ютера з Інтернетом. Пристрій повинен мати функцію з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), а персональний комп'ютер має підтримувати технологію Bluetooth. Після з'єднання зі службою точки доступу до мережі (NAP) у пристрої та утворення пари з ПК пристрій автоматично встановлює з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом.

Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** і одну з наступних функцій:

За потребою — щоб настроїти встановлення з'єднання пакетної передачі даних, коли програма потребуватиме цього. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online — щоб автоматично приєднатися до мережі пакетної передачі даних під час увімкнення телефону

Телефон можна використовувати як модем, з'єднавши його з сумісним ПК за допомогою технології Bluetooth або кабелю даних USB. Для отримання докладнішої інформації див. див. документацію до програми Nokia PC Suite. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Щоб активувати в телефоні передавання даних або друк зображень, приєднайте кабель даних та виберіть режим:

Запит. до з'єдн. — щоб телефон запитував, чи потрібно встановлювати з'єднання

PC Suite — щоб використовувати кабель для PC Suite.

Друк і медіа — щоб використовувати телефон із принтером, сумісним із технологією PictBridge, або з сумісним ПК

Зберігання даних — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, та використовувати його як пристрій для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB**, а потім виберіть потрібний режим USB.

Синхронізація та резервна копія

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп.**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Передача даних — Синхронізація або копіювання вибраних даних між телефоном та іншим телефоном за допомогою технології Bluetooth.

Ств. рез. копію — Створення резервної копії вибраних даних.

Віднов.рез.копії — Виберіть збережений файл резервної копії та відновіть файл на телефон. Виберіть **Опції > Деталі**, щоб отримати інформацію про вибрану резервну копію файла.

Передача даних — синхронізація або копіювання вибраних даних між телефоном та іншим пристроєм, ПК або сервером мережі (послуга мережі).

Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite можна впорядковувати музичні файли, синхронізувати контакти, календар, нотатки та нотатки справ між телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Докладнішу інформацію і програму PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

Установки

Режими

В телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Для них можна настроїти тони дзвінків, що звучатимуть під час різноманітних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

Активізувати — щоб увімкнути вибраний режим.

Редагувати — щоб змінити установки режиму.

Тимчасовий — щоб зробити режим активним упродовж певного часу. Коли час, запрограмований для режиму, минає, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати свій телефон.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Теми** і з наступних опцій.

Вибрати тему — Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.

Завантаження тем — Відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Підсвічення

Щоб активувати або вимкнути світлові ефекти, пов'язані з різними функціями телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. підсвічення**.

Дисплей

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Шпалери — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі головного екрана

Головний екран — щоб активувати, впорядкувати та персоналізувати режим стартового екрана

Колір шр. гол. екр. — щоб вибрати колір шрифту для режиму стартового екрана

Піктогр. навіг. клав. — щоб відобразити піктограми клавіші прокручування в режимі головного екрана

Деталі сповіщення — щоб відображати детальну інформацію про пропущені дзвінки та сповіщення про повідомлення

Заставка — щоб створити та встановити заставку

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора — щоб відображати логотип оператора

Інф. по стільнику — щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно в мережі

Дата та час

Щоб змінити тип годинника, час, часовий пояс або дату, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час**.

У разі подорожі до регіону з іншим часовим поясом, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час** > **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**: та натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб вибрати часовий пояс свого місцезнаходження. Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу та дозволяють відображати на телефоні правильний час відправлення отриманих текстових або мультимедійних повідомлень.

Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліві та праві клавіші вибору

Щоб змінити функцію, призначену для лівої або правої клавіші вибору, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. ярлики** > **Ліва клав. вибору** або **Права клав. вибору** та потрібну функцію.

Якщо в режимі стартового екрана лівій клавіші вибору призначено **Іти до**, щоб активувати цю функцію, виберіть **Іти до** > **Опції**, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Вибрати опції — щоб додати або вилучити функцію

Упорядкувати — щоб упорядкувати функції

Інші клавіші прискореного доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. ярлики**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Навігац. клавіша — щоб призначити інші функції для навігаційної клавіші (клавіша прокручування) з заздалегідь визначеного списку

Клавіша гол. екрана — щоб вибрати напрямок навігаційної клавіші, за допомогою якого можна перейти до режиму стартового екрана

Дзвінок

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дзвінки** та виберіть з нижченаведеного:

Переадресація — щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, не вдасться переадресовувати свої дзвінки, якщо активовані деякі функції заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 40.](#)

Відповідь клавішею — щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, правої й лівої клавіш вибору та клавіші завершення

Автомат. перенабір — щоб автоматично повторно набирати номер після невдалої спроби здійснити дзвінок. Телефон виконає 10 спроб здійснення дзвінка за потрібним номером.

Чіткість голосу — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному оточенні

Швидкий набір — щоб телефонувати за іменами та номерами телефону, які призначені для цифрових клавіш (2–9), натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу

Опції очік. дзвінка — щоб мережа повідомляла про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі)

Тривалість дзвінка — щоб відобразити тривалість активного дзвінка

Підс. після дзвінка — щоб після завершення кожного дзвінка на короткий час відображалася приблизна інформація про його тривалість

Надс. мої дані абон. — щоб відображати абоненту, якому здійснюється дзвінок, свій телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку ви домовились з постачальником послуг, виберіть **Встан. мережею**.

Лінія для вихідних — щоб вибрати телефонну лінію для здійснення дзвінків, якщо SIM-картка підтримує кілька телефонних ліній (послуга мережі)

Телефон

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** та один з пунктів:

Установки мови — щоб встановити мову телефону, виберіть **Мова телефону**, а потім виберіть мову. Щоб встановити мову свого телефону відповідно до інформації на SIM-картці, виберіть **Мова телефону** > **Автомат**.

Стан пам'яті — щоб перевірити використання пам'яті

Автом. блок. клавіш — щоб клавіатура блокувалася автоматично через встановлений період затримки, протягом якого телефон знаходиться в режимі головного екрана, а жодна з функцій телефону не використовувалась

Захисне блокування — щоб відображався запит коду захисту під час розблокування клавіатури

Установки Sensor — щоб активувати та настроїти функцію керування дотиком

Розпізнаван. голосу — [Див. "Голосові команди", стор. 38.](#)

Запит польоту — щоб під час включення телефону пропонувалося використовувати режим польоту. У режимі польоту всі радіо з'єднання вимикаються.

Оновлен. телефону — щоб отримати оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)

Режим мережі — щоб використовувати мережу UMTS та GSM. Цю опцію неможливо відкрити під час активного дзвінка.

Вибір оператора — щоб зробити стільникову мережу доступною в своїй області

Актив. тексту довід. — щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки

Тон запуску — щоб відтворювати тоновий сигнал під час увімкнення телефону

Голосові команди

Можна здійснювати дзвінки контактам та використовувати телефон за допомогою голосових команд.

Голосові команди залежать від мови. Щоб настроїти мову, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова телефону**, а потім виберіть мову.

Щоб адаптувати систему голосового розпізнавання телефону до свого голосу, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Навч. розпізн. голос.**

Щоб активувати голосову команду для функції, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Голосові команди** та функцію.  вказує, що голосова команда активована.

Щоб активувати голосову команду, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.**

Щоб використовувати голосові команди, див. ["Голосовий набір"](#) на стор. 19.

Для керування голосовими командами перейдіть до функції та виберіть **Опції**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Редагувати або **Видалити** — щоб перейменувати або деактивувати голосову команду

Додати всі або **Видалити всі** — щоб увімкнути або вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд

Аксесуари

Це меню та його різноманітні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню > Установки > Аксесуари**. Виберіть аксесуар, а потім виберіть опцію залежно від аксесуара.

Настройка

Можна настроїти в телефоні установки, потрібні для певних послуг. Певні установки можуть також бути надіслані постачальником послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 6.](#)

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** і з наступних опцій.

Станд. уст. конфігур. — перегляд постачальників послуг, збережених у телефоні та встановлення стандартного постачальника послуг

Акт. стан. в усіх прог. — активація стандартних конфігураційних установок для підтримуваних програм

Пріорит. тчк доступу — щоб переглянути збережені точки доступу

Уст. менедж. пристр. — дозвіл або заборона отримання телефоном оновлень програмного забезпечення. Доступність цієї опції залежить від телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)

Особисті настройки — додавання вручну особистих облікових записів для різних послуг, їх активація та видалення. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги та введіть потрібні параметри. Щоб активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Оновлення програм по бездротовому каналу

Постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на телефон (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Попередження:

Під час встановлення оновлення програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм навіть для здійснення екстрених дзвінків. Пристроєм можна буде користуватися лише після завершення встановлення та перезавантаження пристрою. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж встановлювати оновлення.

Установки оновлення програм

Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Щоб дозволити або заборонити встановлення програмного забезпечення та оновлень конфігурації, виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** > **Уст. менедж. пристр.** > **Онов. від пост. посл.**

Замовлення оновлення програмного забезпечення

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Оновлен. телефону**, щоб надіслати запит на отримання доступних оновлень програмного забезпечення від свого постачальника послуг.

- 2 Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення.
- 3 Виберіть **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.
- 4 Якщо встановлення було скасоване після завантаження, виберіть **Вст. онов.прог.забез.**, щоб почати його.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми із встановленням, зверніться до свого постачальника послуг.

Безпека

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Виберіть **Меню > Установки > Захист**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Запит на PIN-код або **Запит на UPIN-код** — щоб відображався запит коду PIN або UPIN щоразу під час увімкнення телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс забор. дзвін. — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера — щоб обмежити вихідні дзвінки лише за вибраними телефонними номерами, якщо це підтримується SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. У цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень мають бути включені в список фіксованого набору.

Закр. абонент. група — щоб вказати групу осіб, яким можна телефонувати, а також від яких можна отримувати дзвінки (послуга мережі)

Рівень захисту — щоб відображався запит коду захисту, коли в телефон встановлюється нова SIM-картка, виберіть **Телефон**.

Коди доступу — щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Запит PIN2-коду — щоб вибрати, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду. Доступність цієї опції залежить від вашої SIM-картки. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого оператора мережі.

Поточний код — щоб вибрати тип PIN-коду

Сертиф. авторизації або **Сертифікати корист.** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені у телефон. [Див. "Захист браузера", стор. 49.](#)

Уст. модуля захисту — щоб переглянути Деталі мод. захисту, активувати Запит PIN модуля або змінити модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 6.](#)

Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.**, а потім виберіть з наведеного нижче:

Віднов. лише устан. — Скидання всіх установок, визначених користувачем, без видалення жодних особистих даних

Відновити все — Скидання всіх установок, визначених користувачем, а також видалення всіх особистих даних, наприклад контактів, повідомлень, мультимедійних файлів та ключів активації.

Меню оператора

Доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення.

Галерея

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані по папках.

Папки та файли

- 1 Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню > Галерея**.
- 2 Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.
- 3 Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

Друк малюнків

Телефон підтримує функцію Nokia XpressPrint для друку зображень у форматі JPG.

- 1 Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 32.](#)
- 2 Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції > Друк**.

Обмін зображ. та відео онлайн

Обмінюйтеся зображеннями та відеокліпами за допомогою сумісних служб обміну в Інтернеті.

Щоб користуватися послугою обміну в Інтернеті, потрібно передплатити її (послуга мережі).

Щоб завантажити зображення або відеокліп до служби обміну в Інтернеті, виберіть файл із Галереї, **Опції** > **Надіслати** > **Завант. в Інтерн.**, та послугу обміну в Інтернеті.

Докладніше про обмін в Інтернеті та постачальників сумісних послуг див. на сторінках служби підтримки виробу Nokia або на веб-сайті Nokia у вашій країні.

Завантажені файли можна переглядати зі свого пристрою на сторінках Інтернету служби обміну в Інтернеті. [Див. "Завантаження в Інтернет", стор. 48.](#)

Картка пам'яті

Картку пам'яті можна використовувати для збереження таких мультимедійних файлів, як відеокліпи, пісні, звукові файли, малюнки та дані повідомлень.

Деякі папки категорії Галерея, вміст яких використовується телефоном (наприклад, Теми), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Форматування картки пам'яті

Деякі картки пам'яті постачаються відформатованими, інші потребують форматування. Під час форматування картки пам'яті всі збережені на ній дані втрачаються назавжди.

- 1 Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть **Меню** > **Галерея** або **Програми**, папку картки пам'яті та **Опції** > **Опції картки пам.** > **Формат. карт. пам.** > **Так**.
- 2 Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль (до 8 символів) для запобігання несанкціонованому доступу до картки пам'яті, виберіть папку картки пам'яті та **Опції** > **Опції картки пам.** > **Встановити пароль**.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Щоб використати картку пам'яті на іншому пристрої, необхідно ввести пароль.

Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції** > **Опції картки пам.** > **Видалити пароль**.

Перевірка використання пам'яті

Щоб переглянути обсяг використаної пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм на картку пам'яті, виберіть картку пам'яті та **Опції** > **Деталі**.

Медіа

Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна робити знімки та записувати відеокліпи.

Фотозйомка

Щоб зробити знімок, натисніть клавішу зйомки. Якщо телефон перебуває в режимі відео, перейдіть ліворуч або праворуч.

Щоб збільшити або зменшити масштаб у режимі фото, переходьте ліворуч або праворуч; можна також використовувати клавіші гучності.

Щоб зробити знімок, натисніть клавішу зйомки. Знімки зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона є.

Для здійснення автоматичного фокусування натисніть клавішу зйомки наполовину. Відобразиться біла рамка. Коли фокусування здійснено, колір рамки змінюється на зелений. Щоб зробити знімок, натисніть клавішу зйомки до кінця. Червона рамка означає, що камера не сфокусована. У такому разі звільніть клавішу зйомки та повторіть фокусування.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Щоб скористатися спалахом камери, виберіть **Опції > Спалах > Спалах увімкнено**; щоб спалах вмикався автоматично за умов недостатнього освітлення, виберіть **Автоматично**.

Щоб переглянути зображення одразу після зйомки, виберіть **Опції > Установки > Час перегл. зображ.** і вкажіть тривалість попереднього перегляду. Щоб зробити ще один знімок під час попереднього перегляду, виберіть **Назад**. Щоб надіслати зображення на інший пристрій або в доступну службу, виберіть **Опції > Надіслати**.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2592x1944 пікселів.

Запис відеокліпів

Щоб увімкнути режим відео, натисніть і утримуйте клавішу зйомки або, якщо телефон перебуває в режимі фото, перейдіть ліворуч чи праворуч.

Щоб розпочати записування відеокліпу, виберіть **Запис** або натисніть клавішу зйомки; щоб призупинити записування, виберіть **Пауза** або натисніть клавішу зйомки; щоб відновити записування, виберіть **Далі** або натисніть клавішу зйомки; щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**.

Пристрій підтримує роздільну здатність відео до 640x480 пікселів та зберігає відеокліпи в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона є.

Опції камери та відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції > Ефекти**.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції > Баланс білого**.

Для зміни інших установок фото- і відеозйомки, а також вибору пам'яті для збереження зображень і відеозаписів, виберіть **Опції** > **Установки**.

Медіаплеєр

У телефоні є медіаплеєр для прослуховування пісень та перегляду відеокліпів. Музичні та відеофайли, які зберігаються у папці з музикою в пам'яті телефону або на картці пам'яті, автоматично визначаються та додаються до музичної бібліотеки.

Щоб відкрити медіаплеєр, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Медіаплеєр**.

Музичне меню

За допомогою цього меню можна працювати з музичними та відеофайлами, збереженими в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, завантажувати музику або відеокліпи з Інтернету чи переглядати сумісне потокове відео з мережевого сервера (послуга мережі).

Прослуховування музики та відтворення відеокліпів

Виберіть файл у одній з доступних папок, а потім — **Відтвор..**

Завантаження файлів з Інтернету

Виберіть **Опції** > **Завантаження** та веб-сайт із файлом для завантаження.

Оновлення музичної бібліотеки після додавання файлів

Виберіть **Опції** > **Оновити бібл..**

Створення списку відтворення

- 1 Виберіть **Списки відтвор.** > **Створ. сп. відтвор.**, а потім введіть назву списку відтворення.
- 2 Додайте музичні файли або відеофайли з відображених списків.
- 3 Виберіть **Готово**, щоб зберегти список відтворення.

Налаштування служби відтворення поточкових даних (послуга мережі)

Установки потокової передачі можна отримати від постачальника послуг як повідомлення настройки.

- 1 Виберіть **Опції** > **Завантаження** > **Установки потоку** > **Конфігурація**.
- 2 Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для потокового вмісту.
- 3 Виберіть **Обліковий запис**, а потім виберіть обліковий запис послуги потокового вмісту з активних конфігураційних установок.

Відтворення пісень

Для налаштування рівня гучності користуйтеся клавішами гучності.

Керувати плеєром можна за допомогою віртуальних клавіш на дисплеї.

Щоб почати відтворення, виберіть ►.

Щоб призупинити відтворення, виберіть II.

Щоб перейти до наступної пісні, виберіть ►►. Щоб перейти на початок попередньої пісні, двічі виберіть ◀◀.

Щоб прокрутити вперед поточну пісню, виберіть і потримайте ►►. Щоб прокрутити назад поточну пісню, виберіть і потримайте ◀◀. Відпустіть клавішу на тому місці, з якого потрібно продовжити відтворення музики.

Щоб перейти в музичне меню, виберіть ≡.

Щоб перейти до поточного списку відтворення, виберіть (••).

Щоб закрити меню медіаплеєра і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб зупинити відтворення запису у медіаплеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Змінювання вигляду медіаплеєра

У телефоні міститься кілька тем, за допомогою яких можна змінити вигляд медіаплеєра.

Виберіть **Меню > Медіа > Медіаплеєр > До Медіаплеєра > Опції > Установки > Тема медіаплеєра**, а потім виберіть одну з тем у списку. Віртуальні клавіші можуть відрізнятися залежно від теми.

Радіо

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**.

Гучність регулюється за допомогою клавіш гучності телефону.

Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

Щоб закрити меню радіо та продовжити роботу радіо у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути радіо, натисніть та потримайте клавішу завершення.

Налаштуйте радіостанцію

Знайдіть та збережіть станції

- 1 Щоб почати пошук, виберіть і потримайте ◀◀ або ►►. Щоб змінювати радіочастоту із кроком у 0,05 МГц, на мить натискайте ◀◀ або ►►.
- 2 Щоб зберегти радіостанцію в пам'яті, виберіть **Опції > Зберегти станцію**.

- 3 Щоб ввести назву радіостанції, виберіть **Опції > Станції > Опції > Змінити назву**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть з наступного:

Шукати всі радіост. — щоб автоматично шукати радіостанції, доступні в місці перебування

Встановити частоту — щоб ввести частоту потрібної радіостанції

Станції — щоб переглянути, впорядкувати, перейменувати або видалити збережені радіостанції

Змінити станції

Виберіть  або  чи скористайтеся цифровою клавішею, яка відповідає номеру радіостанції у списку.

Установки радіо

Виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

RDS — Вибір відображення інформації із системи радіоданих

Автом. вст. частоти — Увімкнення автоматичного перемикавання на частоту з найкращим прийманням знайденої радіостанції (доступно, якщо активовано RDS).

Вихідний сигнал — Перемикавання між режимами стереофонічного та монофонічного виведення звуку.

Тема для радіо — Вибір теми радіопрограм.

Диктофон

За допомогою цієї функції можна записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у Галереї.

Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон**.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші ,  або , натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Початок записування

Виберіть . Можна також вибрати під час дзвінка **Опції > Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал.

Призупинення записування

Виберіть .

Припинення записування

Виберіть . Запис буде збережено у папці "Записи" в Галереї.

Виберіть **Опції** та відповідну опцію, щоб відтворити або надіслати останній запис, відкрити список записів або вибрати пам'ять та папку для збереження записів.

Еквалайзер

Відрегулюйте звук, прослухуючи музичний плеєр.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Еквалайзер**.

Щоб активувати попередньо визначені установки еквалайзера, перейдіть до них і виберіть **Активувати**.

Створення нової установки еквалайзера

- 1 Виберіть один з двох останніх пакетів у списку і **Опції** > **Редагувати**.
- 2 Перейдіть ліворуч або праворуч, щоб отримати доступ до віртуальних повзунків, і вгору або донизу, щоб настроїти повзунок.
- 3 Щоб зберегти установки та призначити назву набору установок, виберіть **Зберегти та Опції** > **Перейменувати**.

Інтернет

За допомогою браузера пристрою можна працювати з різними службами Інтернету (послуга мережі). Вигляд веб-сторінок може бути різним залежно від розміру екрана. Можливо, деякі деталі Ви не зможете переглянути на сторінках Інтернету.

Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію щодо наявності цих послуг, цін та інструкцій, зверніться до постачальника послуг.

Можна отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Щоб настроїти послугу, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки Інт.** > **Устан. конфігурації**, а потім виберіть конфігурацію та обліковий запис.

Встановлення з'єднання з сервером

Щоб з'єднатися зі службою, виберіть **Меню** > **Веб** > **Дом. сторінка**; або в режимі очікування потримайте **0**.

Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.

Щоб вибрати адресу URL, відвідану останньою, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остан. веб-адр..**

Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу і виберіть **Добре**.

Перегляд сторінок послуги можна почати після встановлення з'єднання з нею. Під час роботи з різними службами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Виконуйте текстові вказівки на дисплеї телефону. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Завантаження в Інтернет

Відкрийте веб-сторінку служби обміну в Інтернеті, щоб переглянути завантажені зображення й відеокліпи та змінити установки (послуга мережі).

Відкрийте службу обміну в Інтернеті.

- 1 Виберіть **Меню > Веб > Завант. в Інтерн.**, а потім виберіть службу обміну в Інтернеті.
- 2 Виберіть одне з посилань, які пропонуються службою.

Зміна установок служби обміну в Інтернеті

- 1 Виберіть **Меню > Веб > Завант. в Інтерн.**, а потім виберіть службу обміну в Інтернеті.
- 2 Виберіть **Опції > Установки**, щоб відкрити сторінку установок служби.

Установки перегляду

Під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть з нижченаведеного:

Відображення — Виберіть розмір шрифту, параметри відображення малюнків та тексту.

Загальні — Виберіть, чи надсилати веб-адреси у Юнікодi (UTF-8), тип кодування та чи увімкнено JavaScript™.

Доступні опції можуть бути різними.

Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять.

Щоб очистити кеш-пам'ять під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції > Інструменти > Очистити кеш**.

Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть **Меню > Веб > Установки Інт. > Захист > Cookies**; або під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції > Установки > Захист > Cookies**.

Захист браузера

Для деяких послуг можуть знадобитися функції захисту, наприклад, для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на SIM-картці. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту або переглянути перелік сертифікатів авторизації або сертифікатів користувача, завантажених у пристрій, виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту, Сертиф. авторизації або Сертифікати корист.**

Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Карти

За допомогою цієї функції можна переглядати карти різних міст і країн, знаходити потрібні адреси та місця відпочинку, планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати пункти як орієнтири та надсилати їх на сумісні пристрої.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою

неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтесь виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Докладні відомості про Карти можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/maps.

Для використання програми "Карти" виберіть **Меню > Карти** і одну з доступних опцій.

Завантаження й оновлення карт

Щоб уникнути витрат на передачу даних у стільниковій мережі, завантажуйте останні карти та файли голосових інструкцій на комп'ютер за допомогою програми Nokia Ovi Suite, а потім переносьте їх у свій пристрій.

Щоб завантажити й установити програму Nokia Ovi Suite на сумісний комп'ютер, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Порада: Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти у пристрої, щоб під час подорожі за кордоном переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

Карти та GPS

Після того як GPS-приймач у пристрої отримає сигнал від супутника, може пройти декілька хвилин, перш ніж на пристрої відобразиться поточне розташування.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Навігація

Швидко здійсніть навігацію до пункту призначення за допомогою безкоштовної програми «Карти» з голосовими інструкціями на Вашому пристрої.

Для користування навігацією з голосовими інструкціями потрібно забезпечити з'єднання з мережею для програми «Карти».

Навігація до пункту призначення

- 1 Виберіть **Меню > Карти > Планув. маршр.** та створіть маршрут.
- 2 Виберіть **Опції > Показати маршрут > Опції > Почати навігацію.**
- 3 Прийміть відображене повідомлення про відмову від відповідальності.
- 4 Виберіть мову голосового супроводу, якщо з'явиться відповідний запит.

Якщо Ви відхилитеся від встановленого маршруту, пристрій автоматично запланує новий.

Повторення вказівок голосового супроводу

Виберіть **Повтор.**

Вимкнення вказівок голосового супроводу

Виберіть **Опції > Вимкнути аудіо.**

Припинення навігації

Виберіть **Стоп.**

Вміст та доступність послуг може відрізнятися. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо для Вашого регіону недоступна безкоштовна навігація, можна придбати ліцензію й додати до програми «Карти» повну навігацію з голосовими інструкціями.

Придбання послуги навігації

Виберіть **Меню > Карти > Додаткові послуги > Придбати навігацію** та виконайте вказівки.

Ліцензія на навігацію пов'язана з Вашою SIM-карткою. Якщо вставити в телефон іншу SIM-картку, Ви отримаєте запит на придбання ліцензії після початку навігації. Під час процедури придбання Вам запропонують передати наявну ліцензію на навігацію для нової SIM-картки без додаткової плати.

Організатор

Будильник

Призначений для відтворення певного сигналу в зазначений час.

Настройка будильника

- 1 Виберіть **Меню > Організатор > Будильник.**
- 2 Увімкніть будильник і вкажіть час спрацьовування сигналу.
- 3 Щоб сигнал будильника повторювався в певні дні тижня, виберіть **Повторювати: > Увімкнено** та виберіть потрібні дні.

- 4 Виберіть тон сигналу будильника.
- 5 Визначте період затримки сигналу та виберіть **Зберегти**.

Припинення сигналу

Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**.

Якщо дозволити сигналу звучати одну хвилину або вибрати **Потім**, він припиниться, а після періоду затримки відновиться.

Календар

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточний день виділено рамкою. Якщо для цього дня є нотатки, він виділяється жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть **Опції > Видалити нотатки > Усі нотатки**.

Щоб змінити установки дати й часу, виберіть **Опції > Установки**. Щоб автоматично видаляти старі нотатки після визначеного часу, виберіть **Опції > Установки > Автовидал. нотаток**.

Додавання нотатки календаря

Перейдіть до дати та виберіть **Опції > Зробити нотатку**. Виберіть тип нотатки та введіть деталі в поля.

Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке потрібно виконати, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції > Додати**. Заповніть поля та виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**.

Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції > Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Калькулятор

У телефоні передбачено стандартний, науковий та кредитний калькулятор.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор** тип калькулятора та інструкції з використання.

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Таймер зворотного відліку

Звичайний таймер

- 1 Щоб активувати таймер, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Звичайний таймер**, введіть час та нотатку, яка відобразиться, коли час буде вичерпано. Щоб змінити час, виберіть **Змінити час**.
- 2 Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
- 3 Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Таймер інтервалів

- 1 Щоб запустити таймер з інтервалами (щонайбільше 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
- 2 Виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Таймер інтервалу**.
- 3 Щоб запустити таймер, виберіть **Запустити таймер > Старт**.

Щоб вибрати, як таймер інтервалу має починати наступний період, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Установки > Далі, до наст. періоду**.

Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати час, проміжний час та час кола.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Роздільно — щоб виміряти проміжний час. Щоб скинути виміряний час, не зберігаючи його, виберіть **Опції > Обнулити**.

Час кола — щоб виміряти інтервали.

Продовжити — щоб переглянути час, встановлений у фоні. Щоб відлік часу здійснювався у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Показати останній — щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не скинути

Перегляд або Видалити виміри — щоб переглянути або видалити збережені показники часу

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Програми

У телефоні можуть бути встановлені певні ігри або програми. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також можуть бути впорядковані по папках. [Див. "Картка пам'яті", стор. 42.](#)

Відкривання програми

Виберіть **Меню > Програми > Ігри, Колекція або Картка пам'яті**. Перейдіть до гри або програми і виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки прогр..**

Щоб переглянути опції програми, виберіть **Меню > Програми > Колекція > Опції**.

Виберіть із наведеного нижче:

Оновити версію — Перевірити, чи з'явилася нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі).

Веб-сторінка — Отримати додаткову інформацію або дані про програму з веб-сторінки (послуга мережі), якщо така інформація доступна.

Доступ до програми — Обмежити доступ програми до мережі.

Доступні опції можуть бути різними.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.

Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню > Програми > Завантаження > Завантаж. програм** або виберіть **Завантаження ігор**, після чого відобразиться список доступних закладок.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їх вартості, зверніться до свого постачальника послуг.

Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб відображалися повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею під час використання SIM-послуг, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Підтв. дії SIM-послуг**. Доступність цієї опції залежить від

Вашої SIM-картки. Щодо наявності цих опцій, зверніться до свого оператора мережі.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або здійснення телефонних дзвінків, за що може стягуватися плата.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акcesуари

Попередження:

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених акcesуарів. Щоб від'єднати шнур живлення акcesуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-6Q. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8, AC-15. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднані контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуару. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметр (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій,

коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимкати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Екстрені дзвінки

Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Пристрій намагатиметься використовувати для екстрених дзвінків лише стільникові мережі. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Здійснення екстреного дзвінка

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується в пристрої
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, активовані Вами у пристрої.
 - Змініть режим офлайн або режим польоту на активний режим.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 4 Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку в надзвичайній ситуації. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,43 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-470 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНІЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ. Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології

або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) може вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 6700c

/Видання 3.2 УК

Показчик**Г**

GPRS	33
GPS (глобальна система позиціонування)	50

N

Nokia Map Loader	50
------------------	----

P

PC Suite	34
PictBridge	34
PIN	6
PUK	6

S

SIM	
— послуги	54
SIM-картка	9, 18
SIM-повідомлення	23

U

UPIN	6
------	---

A

аксесуари	38
акумулятор	11

Б

блокування клавіатури	17, 37
браузер	47
будильник	51

В

введення тексту	20
веб	47
відеокліпи	43
відповідь будь-якою клавішею	37
візитні картки	31

Г

голосовий набір	19
-----------------	----

голосові команди	38
------------------	----

Д

дзвінок на очікуванні	37
диктофон	46
дисплей	15, 35
друк малюнків	41

Е

еквалайзер	47
електронна пошта	25, 28
електронна пошта, вкладення	25
електронна пошта, створення	25
електронна пошта, читання та надсилання відповідей	25

Ж

журнал дзвінків	31
журнал місцезнаходження	32

З

завантаження файлів	7
заводські установки	41
закладки	16
записувач	46
запит польоту	37
заставка	35
зображення	43

I

ігри	53, 54
ідентифікатор абонента	37
індикатори	16
індикатори статусу	15
Інтернет	47
Інформаційні повідомлення	23
інформація про	
місцезнаходження	32

К

кабель даних USB	34
кабель передачі даних	34
календар	52
калькулятор	52

камера	42, 43
карти	50
Карти	49
— завантаження карт	50
картка microSD	10, 11
картка пам'яті	10
картка пам'яті	11, 42
кеш-пам'ять	48
клавіші	13
код захисту	6
коди доступу	6
комбінації клавіш	36
конфігурація	38
корисні поради	7

М

медіаплеєр	44
меню оператора	41
методи введення тексту	20
миттєві повідомлення	23
Мій Nokia	7
мова	37
модуль захисту	6

Н

навігаційні інструменти	50
надсилання повідомлення	22
настроювання електронної пошти	25
номер центру повідомлень	20
нотатки	52

О

обмін	48
обмін в Інтернеті	48
оновлення програмного забезпечення	7, 39
оновлення програмного забезпечення телефону	37
основна послуга пакетної радіопередачі	33

П

пакетні дані	33
--------------	----

пароль заборони дзвінків	6
переадресація дзвінків	36
підсвічення	35
повідомлення чата	26
повторний набір	37
послуга конфігураційних повідомлень	6
потужність сигналу	15
пошта	25, 28, 29
призначення ярликів набору	18, 31
програми	54

Р

радіо	45
режим введення цифр	20
режими	34
режим інтелектуального введення тексту	21
режим офлайн	18
режим польоту	16
ремінець	12
розмір шрифту	35
розпізнавання голосу	38

С

секундомір	53
сервісні команди	23
служби чата	29
стан заряду акумулятора	15
стартовий екран	15, 35

Т

таймер дзвінка	37
текст довідки	38
теми	35
тон запуску	38
тони	35
традиційний метод введення тексту	20

У

установки	34
установки повідомлень	24

Ф

файли "cookie"	48
----------------	----

Ц

Центр обслуговування Nokia Care	8
---------------------------------	---

Ч

частини	13
чат	26
чат (миттєві повідомлення)	26, 27,
28,	29
чіткість голосу	37

Ш

швидкий набір	18, 31, 37
шпалери	35

Я

ярлики	36
--------	----