

Nokia 6700 slide - Felhasználói kézikönyv

3.0.kiadás

Tartalom		Hívás funkciók	17
		Hanghívások	17
		Videóhívások	19
		Hívásbeállítások	20
Biztonság	4	Testreszabás	23
A készülékről	4	Témák	23
Hálózati szolgáltatások	5	Üzem módok	24
Segítség keresése	6	Kamera	25
Terméktámogatás	6	Képek rögzítése	25
Szoftverfrissítések a mobilhálózaton	6	Panoráma mód	25
Szoftverfrissítés a számítógép használatával	7	Videófájlok rögzítése	26
A készülék saját súgója	7	Galéria	26
Kezdő lépések	8	A Galéria ismertetése	26
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	8	A névjegyzék	27
Memóriakártya behelyezése	8	Nevek és telefonszámok kezelése	27
Az akkumulátor töltése	9	Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	28
A készülék be- és kikapcsolása	10	Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg	28
Antennahelyek	10	Névjegyek másolása	28
Konfigurációs beállítások	10	Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal	28
Beállításvarázsló	10	Szövegírás	29
A készülék	11	Hagyományos szövegbevitel	29
A készülék gombjai és részei	11	Prediktív szövegbevitel	30
Főképernyő	12	Az írás nyelvének módosítása	30
Offline üzemmód	12	Szöveg másolása és törlése	30
A kijelzőn megjelenő ikonok	13	Üzenetkezelés	31
Energiatakarékos mód	14	Üzenetek írása és küldése	31
Menü	14	E-mail	32
Hangerő-szabályozás	15	Internet	36
A billentyűzet zárolása (billentyűzár)	15	Internetböngésző	36
Hozzáférési kódok	15	Online megosztás	38
Távoli lezárás	16	Nokia Videoközpont	40
Telepítések	16	Keresés	41
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása	16		
USB-adatkábel csatlakoztatása	16		
Csuklópánt	17		

Időkezelés	41
Naptár	41
Ébresztőóra	42
Órabeállítások	42
Zene	43
Zenelejátszó	43
FM-rádió	44
Beállítások	45
Alkalmazás beállításai	45
A készülék és a SIM-kártya biztonsága	45
Általános tartozékbeállítások	45
Eredeti beállítások visszaállítása	46
Adatkezelés	46
Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása	46
Fájlkezelő	48
Eszközkezelő	49
Kapcsolatok	50
Tartalomátvitel egy másik készülékről	50
Számítógépes kapcsolatok	51
Bluetooth	51
Adatkábel	54
Szinkronizálás	55
Zöld tippek	56
Energiamegtakarítás	56
Újrahasznosítás	56
Papírtakarékosság	56
További információk	56
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	56
Tárgymutató	62

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SAKKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok, valamint UMTS 900, 1900 és 2100 MHz HSDPA- és HSUPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk a készülékre és a csatlakozó számítógépre.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintünk meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokoll (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját sűgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításkor a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a sűgókban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés indítása — Töltsük le a rendelkezésre álló frissítéseket. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Frissítés számítógépről — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.

Adatok megtekintése — Egy frissítés információinak megtekintése.

Frissít. előzm. megtekint. — Az előző frissítések állapotának megtekintése.

Beállítások — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.

Nyilatkozat — A Nokia licencszerződésének megtekintése.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a  > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A témakörök végén megtalálhatjuk a kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozásokat.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:



egy kapcsolódó témakörre mutató hivatkozás megjelenítése




az ismertetett alkalmazásra mutató hivatkozás megjelenítése


Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a menü gomb megnyomásával és nyomva tartásával, majd a megjelenő listából az egyik megnyitott alkalmazás kiválasztásával válthatunk.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

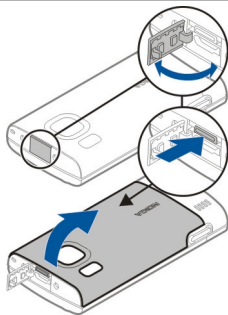

- 1 A készülék hátlapjának eltávolításához nyissuk ki az USB-csatlakozó fedelét, nyomjuk meg az kioldógombot, majd emeljük fel a fedelet.
- 2 A SIM-kártyatartó eltávolításához először csúsztassuk a tartót visszafelé (1), azután emeljük ki (2), majd csúsztassuk bele a SIM-kártyát (3).

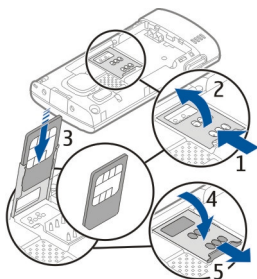


Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete a készülék alja felé,

a kártya levágott sarka pedig kártyatartó alja felé néz.

- 3 Hajtsuk le a SIM-kártyatartót a készülékbe (4), majd csúsztassuk előre, ezzel zárólva a tartót (5).
- 4 Helyezzük be az akkumulátort.



- 5 A készülék hátlapjának visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárat a nyílások felé (1), majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan (2).

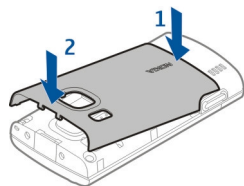


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékhez mellékték a memóriakártyát, vagy azt már gyárilag be is helyezték.

- 1 Vegyük le a készülék hátlapját.

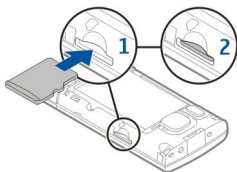


- 2 A kártyát helyezzük érintkezőfelületével lefelé a nyílásba (1), majd a végleges behelyezéshez gyengéden nyomjuk be (2).
- 3 Helyezzük vissza a hálapot.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

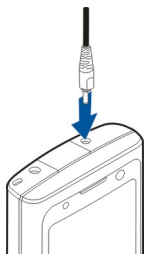

- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk készülékünkkel, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.


Töltés USB-kábel használatával

USB-kábel segítségével is feltölthetjük az akkumulátort, ha nincs fali csatlakozónk. Az USB-adatkábelrel történő töltés több időt vesz igénybe. Az USB-adatkábelrel történő töltés hatékonysága nagyon változó lehet. Egyes esetekben nagyon sokáig is tarthat, amíg a töltés befejeződik, és használatba vehetjük a készüléket.

USB-adatkábel használata esetén töltés közben adatátvitelre is lehetőség van.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt egy kompatibilis USB-eszközhöz és a készülékhez.
Attól függően, hogy milyen típusú eszközt használunk a töltéshez, a töltés megkezdésére esetleg egy ideig várni kell.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, választhatunk a kijelzőn megjelenő, rendelkezésre álló USB-módok közül.

A készülék be- és kikapcsolása

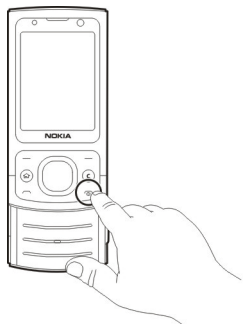

A készülék be- és kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. Hívás befejezéséhez vagy egy alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a bekapcsológombot.


Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az OK lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az OK lehetőséget. A gyári biztonsági kód az 12345.

A megfelelő dátum, idő és időzóna beállításához válasszuk ki a tartózkodási helyünknek megfelelő országot, majd adjuk meg a helyi dátumot és időt.

Antennahelyek

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Konfigurációs beállítások

Mielőtt a multimédiás üzenetküldést, az e-mail küldést, a szinkronizálást, a folyamatos letöltéseket vagy a böngészőt használhatnánk, meg kell adnunk a készülék megfelelő konfigurációs beállításait. A készülék a behelyezett SIM-kártyától függően esetleg automatikusan beállítja a böngésző, a multimédiás üzenetküldés, a hozzáférési pontok és a folyamatos letöltéseket konfigurációs beállításait. Ellenkező esetben a Beállításvarázsó használatával konfigurálhatjuk a beállításokat. A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, melyet menthetünk a készülékre. A szolgáltatások elérhetőségéről a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia forgalmazótól kaphatunk további információt.

Konfigurációs üzenet érkezésekor a beállítások mentése és alkalmazása nem automatikus. Ilyenkor az **1 új üzenet** értesítés olvasható a kijelzőn. A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megjelenít > Opciók > Mentés** lehetőséget. Esetleg meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Beállításvarázsó

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beáll.varázs.** lehetőséget.

A Beállításvarázslót használhatjuk az e-mail és a kapcsolatok beállításához. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

A Beállításvarázsló elindításához válasszuk az **Indít** parancsot.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsuk a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs behelyezve, akkor kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:


Szolgáltató — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.

E-mail beállítás — a POP-, az IMAP- vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.


A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

A készülék

A készülék gombjai és részei

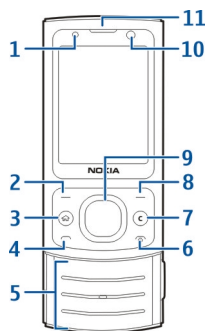

- 1 Fénymérő
- 2 Bal oldali választógomb
- 3 Kezdőgomb
- 4 Hívás gomb
- 5 Számgombok
- 6 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 7 Törlés gomb C
- 8 Jobb oldali választógomb
- 9 Navi™ gomb (vezérlőgomb)
- 10 A másodlagos kamera lencséje
- 11 Hallgató

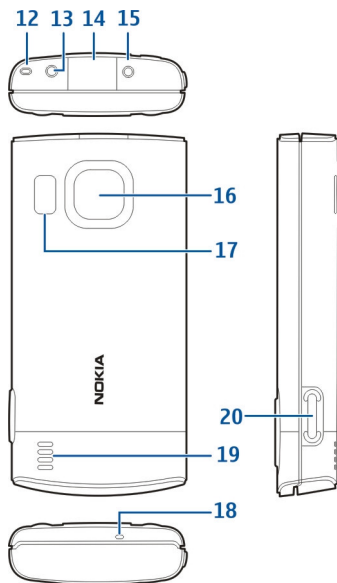

- 12 Csuklópánt rögzítési pontja
- 13 Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
- 14 Mikro-USB-csatlakozó
- 15 Töltőcsatlakozó
- 16 A főkamera lencséje
- 17 Vaku
- 18 Mikrofon
- 19 Hangszóró
- 20 Rögzítógomb

A készülék felülete nikkelföntes.

Főképernyő

A készülék bekapcsolása és hálózati bejelentkezése után a kijelzőn megjelenik a főképernyő, és a készülék használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangutasítások vagy a hangtárcsázás használatához készenléti módban tartjuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk ki egy másik üzemmódot.

Internetes kapcsolat megnyitásához tartuk lenyomva a **0** gombot.

A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ***** gombot.

A főképernyő módosításához válasszuk a **🏠 > Beállítások > Beállítások**, majd az **Általános > Testreszabás > Készenléti állapot** lehetőséget, majd válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, akkor a rádiófrekvenciát használó kapcsolatok kikapcsolt állapotban vannak. Ugyanakkor, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk, valamint hallgathatunk rádiót és zenét. Ne felejtsük el kikapcsolni a készüléket olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli telefonok használata nem megengedett.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

A kijelzőn megjelenő ikonok

3G A készüléket UMTS-hálózatban vagy GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

3.5G Az UMTS-hálózatokban a nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA) / nagy feltöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSUPA) (hálózati szolgáltatás) be van kapcsolva.

X A készülék Offline üzemmódban van és nem kapcsolódik a mobilhálózathoz.

🔋 Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.

✉️ Olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.

✉️ Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

📬 Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.

📞 A telefon nem fogadott hívásokat regisztrált.

🔑 A készülék billentyűi zároltak.

🔔 Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.

🔇 Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.

🔌 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

🔄 Aktív Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.

📶 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A **📶** ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a **📶** ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

📶 A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A **📶** ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a **📶** ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A csomagkapcsolt adatátviteli UMTS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A HSDPA/HSUPA támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon a különböző régiókban eltérő lehet. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.

 Fülhallgató vagy hurokkészlet van a készülékhez csatlakoztatva.

 Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.

 Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.

 A készülék szinkronizálást végez.

A kijelzőn egyéb ikonok is megjelenhetnek.

Energiatakarékos mód

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** lehetőséget.

A képernyővédő beállításainak meghatározásához válasszuk az **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Energiatakar. mód ideje — adjuk meg, hogy a készülék inaktív állapotában mennyi idő elteltével kapcsoljon be az energiatakarékos üzemmód.

Megvilágítás ideje — adjuk meg, hogy a készülék inaktív állapotában mennyi idő elteltével halványodjon el a képernyő.

Menü

Válassza az  lehetőséget.

A menüben a készülék különböző funkcióit érhetjük el.

Egy alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Ha módosítjuk a menü funkcióinak sorrendjét, akkor az eltérhet az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett sorrendtől.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Menünézet módosítása** lehetőséget.

Egy alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez és azok közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a kezdőgombot, és válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Hangerő-szabályozás

Ha hangfájl hallgatása közben módosítani kívánjuk a hangerőt, lapozzunk fel vagy le.

Beszélgetés közben a hangerő szabályozásához lapozzunk balra vagy jobbra.

A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Telefon** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

A billentyűzet zárolása (billentyűzár)

A billentyűzár feloldásához csúsztassuk ki a csúszófedelelet, vagy válasszuk előbb a **Kiold**, majd azután gyorsan az **OK** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** és **Általános** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzet lezáródjon a csúszófedél becsukása után, válasszuk a **Fedélkezelés** > **Billentyűzár** aktiválása lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsoljon, válasszuk a **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus bill.zár ideje** > **Egyéni** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hozzáférési kódok

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).

Távoli lezárás

Készülékünket lezárhatjuk, ha egy másik készülékről egy előre meghatározott szöveges üzenetet küldünk saját készülékünkre. Saját készülékünk távoli lezárásának engedélyezéséhez és az ahhoz használt szöveges üzenet megadásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság**, majd a **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** lehetőséget. Ha megírtuk az üzenetet, válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

A készülék lezárásához szöveges üzenetként küldjük el a lezárási szöveget saját mobiltelefonszámunkra. A készülék zárolásának későbbi feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget és adjuk meg a biztonsági kódot.

Telepítések

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** lehetőséget.


Ebben a mappában további alkalmazásokat találhatunk, valamint ide tölthetjük le az új alkalmazásokat.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkreteheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

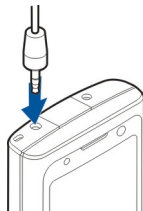

USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz.

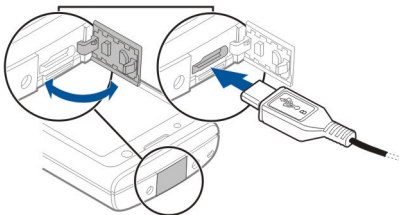


Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus kiválasztásához vagy az aktív üzemmód módosításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget és a kívánt módot.

Annak kiválasztásához, hogy a készülék az alapértelmezett módot automatikusan használja-e, válasszuk a **Rákérdez. kapsz.-kor** lehetőséget.

Csuklópánt

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

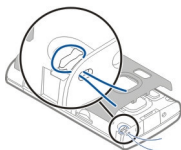

Hívás funkciók

Hanghívások

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzéket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a **Hívás** gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához lapozzunk jobbra vagy balra.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanezzel a féllel.

Gyorshívás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** és az **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

A gyorsívás funkció használatával hívást kezdeményezhetünk, ha a készüléken a főképernyő látható, és ugyanakkor hosszan lenyomunk egy számgombot.

A gyorsívás bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a  > **Beállítások** > **Gyorshívás** pontot.

Lapozunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot.

Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához lapozunk a gyorsívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám módosításához lapozunk a gyorsívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.

Hangposta

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás legelső használatakor a rendszer kéri hangpostafiókunk telefonszámának megadását.

A hangpostafiók felhívásához lapozunk a Hangpostafiókra és válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** lehetőséget.

A hangposta felhívásához a főképernyőn tartuk lenyomva az **1-es** gombot, vagy nyomjuk meg az **1-es**, majd a **Hívás** gombot. Válasszuk ki a felhívni kívánt postafiókat.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk ki a postafiókat, majd az **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget.

Hangtárcazás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegylistájába mentett nevet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 A főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A telefon lejátssza a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozunk a következő találatra.

Konferenciahívás indítása

- 1 Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
- 2 Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget.
- 3 Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némitásához válasszuk az **Opciók > Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelelet.

Ha a bejövő hívásokat a csúszófedél kinyitásával szeretnénk fogadni, válasszuk a **Ház > Beállítások > Beállítások** és az **Általános > Fedélkezelés** lehetőséget.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás várakoztatásra került. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a **Ház > Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékből, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a

kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** > **Hang küldése**, **Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához lapozunk jobbra vagy balra.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némitásához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók** > **Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók** > **Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/ kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók** > **Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

- 1 Videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videoküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. Saját videoképünk helyett pedig szürke háttér lesz látható a kijelzőn. A videoküldés engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Engedélyezés** > **Videó küldése** lehetőséget.

Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk fogadni a videohívást, nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak közül:

Saját szám elküldése

— telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartner számára.

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).

Híváselutasítás üzenettel — beérkező hívás elutasítása esetén SMS küldése a hívónak az elutasítás okáról.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.

Kép a videohívásban — Ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, válasszuk ki, milyen állókép jelenjen meg a video helyett.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni.

Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A 2. vonal beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megtiltása, amennyiben a SIM-kártya ezt támogatja. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Egyszerű tárcsázás — a névjegykeresés funkció aktiválása a főképernyőn.

Hívásátírányítás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások és Telefon** > **Hívásátírányítás** pontot.

Beérkező hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Minden hanghívást, Minden adat- és videohívást vagy Minden

faxhívást. — Az összes bejövő hang-, adat-, video- vagy faxhívás átirányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átirányíthatjuk azokat egy másik számra.

Ha foglalt — bejövő hívások átirányítása, ha aktív hívásunk van.

Ha nem válaszol — bejövő hívások átirányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átirányítja.

Ha ki van kapcsolva — Hívások átirányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.

Ha nem érhető el — Hívások átirányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátirányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Állapot** pontot.

Az összes hívásátirányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Törlés** pontot.

Híváskorlátozás

Válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások és Telefon > Híváskorlátozás** lehetőséget.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszunk a következő híváskorlátozási beállítások közül:

Kimenő hívások — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.

Bejövő hívások — Nem fogadható hívás.

Nemzetközi hívások — a külföldre irányuló hívások tiltása.

Bejövő hívások idegen hálózatban

— a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.

Nemzetközi hívások, kivéve haza — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

A híváskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang-, fax- és adathívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók > Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások és a Telefon > Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód és a Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.

Tipp: Az UMTS használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátorválasztás, Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközvet-információ > Be** lehetőséget.

Testreszabás

Témák

A kijelző témájának megváltoztatása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Általános — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

Menüézet — a főmenüben használt téma megváltoztatása.

Készenlét — a főképernyő témájának megváltoztatása.

Háttérkép — a főképernyő háttérképének lecserélése.

Híváskép — a hívás közben megjelenített kép módosítása.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános > Témák letöltése > Opciók > Ugrás > Új weboldal** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** pontot.

Üzem módok

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoportokhoz igazítva. Az éppen használt profil a főképernyő felső részén látható. Általános üzem mód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzem mód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzem mód testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzem mód megváltoztatásához válasszuk ki az üzem módot, majd az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Az Offline üzem mód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a Bluetooth-kapcsolatot vagy az FM-rádiót; valamint az üzem mód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzem mód nem akadályozza meg a később létesített Bluetooth-kapcsolatokat vagy az FM-rádió újraindítását, ezért tartsuk be a vonatkozó biztonsági előírásokat, amikor ezeket a funkciókat használjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzem mód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozzunk a megfelelő üzem módra, majd válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzem mód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem

időzített üzem mód. Az üzem mód időzítésekor a főképernyőn a  jelenik meg. Az Offline üzem mód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzem mód törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzem mód törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzem módok nem törölhetők.

Kamera

A készülék két kamerával rendelkezik, amelyekkel lehet fényképezni és videofelvételt készíteni. A készülék hátsó részén egy nagy felbontású kamera található, mellyel fekvő tájolású képeket készíthetünk, valamint az elülső részén egy kis felbontású kamera található, mellyel álló tájolású képeket készíthetünk. A másodlagos kamera bekapcsolásához a főkamera bekapcsolt állapotában válasszuk az **Opciók > Más. kam. használata** lehetőséget.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartjuk stabilan.
 - A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
 - Ha a kamerát kb. egy percre nem használjuk, áramtakarékos üzemmódba kapcsol.
 - A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.
- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
 - 2 A téma élességének rögzítéséhez nyomjuk le félig a rögzítés gombot (tájkép és sport módban nem érhető el). A kijelzőn megjelenik a zöld élességjelző. Ha a készüléknek nem sikerült beállítania az élességet, sárga

élességjelző jelenik meg. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig. A kép az élesség rögzítése nélkül is elkészíthető.

- 3 Nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítés a másodlagos kamerával

- 1 Válasszuk az **Opciók > Másodl. kam. használata** lehetőséget.
- 2 Fényképezéshez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Nagyítás és kicsinyítés fényképezés közben

Használjuk a nagyítás gombokat.

A kamera alkalmazás futtatása a háttérben egyéb programok használata közben

Nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot.

Panoráma mód

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

- 1 A panoráma első képének elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítőgombot.
- 2 Lassan forgassuk balra vagy jobbra a készüléket a nyílak szerint.

Megjelenik a panorámakép előnézete, és miközben elfordulunk a kamerával, a készülék rögzíti a képet. A zöld nyíl azt jelzi, hogy lassan tovább mozdíthatjuk a kamerát. A piros szünetjel azt jelzi, hogy meg kell állnunk, amíg újra meg nem jelenik a zöld nyíl. Abból láthatjuk előre, hogy a készülék mikor rögzíti a következő képkockát, hogy a piros négyszög mikor ér az előnézeti terület közepére.

- 3 A rögzítés befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A panorámakép készítése automatikusan leáll, ha a kép szélessége eléri a maximális méretet. Eltarthat egy ideig, amíg a készülék feldolgozza a képet.

Videofájlok rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk ki a képmódot az aktív eszköztárból.
- 2 A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
- 3 A nagyításhoz és a kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 3 A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájlt a készülék automatikusan a Fényképek mappába menti.

Galéria

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A Galériában különböző típusú médiafájlokat nyithatunk meg, például képeket, videókat, zenéket, hangfájlokat, streaminghivatkozásokat vagy bemutatókat. Minden megtekintett képet, videót, valamint a zenéket, hangfájlokat a készülék automatikusan a Galériába menti. A hangfájlokat és a zenéket a készülék a Zenelejátszóban, a streaminghivatkozásokat a Videoközpontban játssza le. A képek megtekintése és a videofájlok lejátszása a Photos alkalmazásban történik.

A Galéria ismertetése

Válasszuk az  > **Galéria** > **Képek és videók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Rögzített — az összes rögzített kép és videofájl megtekintése.

Hónapok — a képek és a videofájlok megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.

Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Kulcsszavak — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, multimédia üzenetben, illetve e-mail üzenetben érkezett elemek és videofájlok megtekintése.

Onl. megosz. — képek közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók > Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

A névjegyzék

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzékbe menthetjük vagy ott frissíthetjük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket vagy e-mail címüket. Egy névjegyhez egyéni csengőhangot vagy indexképet adhatunk hozzá. Ezenkívül létrehozhatunk névjegycsoportokat, amelyek segítségével egyidejűleg több partner számára küldhetünk e-mailt vagy SMS-t.

A Névjegyzékről és a SIM-névjegyzékről további tájékoztatást olvashatunk a Nokia www.nokia.com/support támogatási webhelyén található részletes felhasználói útmutatóban.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy törléséhez lapozzunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a **C** gombot.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók > Megjelölés/elvetés** lehetőség használatával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez nyomjuk meg a **C** gombot.

Névjegyadatok elküldéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, az **Opciók > Névjegy küldése** lehetőséget és a megfelelő opciót.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozzunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

- 1 Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szöveg h.adása híváshoz** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni,

akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galériából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Kép** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal

Lehetőség van a készüléken tárolt és a közösségi szolgáltatásokban lévő névjegyek szinkronizálására. Ha

engedélyezzük a szinkronizálást, akkor az után készülékünk Névjegyzékében meg tudjuk tekinteni partnereink profiladatait, például a képeket vagy az állapotfrissítéseket.

A névjegyek szinkronizálása és az állapotadatok frissítése hálózati szolgáltatások. Esetleg barangolási és adatátviteli díjat kell fizetnünk. Ha a közösségi szolgáltatás nem érhető el vagy nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy az állapotadatok nem szinkronizálhatók és nem kérhetők le.

A névjegyek szinkronizálásának megkezdéséhez készülékünkön lépünk a közösségi szolgáltatás beállításaihoz, válasszunk ki egy hozzáférési pontot, majd állítsuk be az automatikus szinkronizálás gyakoriságát.

A Névjegyzék és a közösségi szolgáltatás közötti kapcsolat bontásához készülékünkön a közösségi szolgáltatás alkalmazásának beállításainál töröljük az Engedélyezés jelölőnégyzetet.

Lehet, hogy ez a lehetőség egyes területeken nem áll rendelkezésre.

Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **Abc** a hagyományos szövegbevitelt jelöli.

A **ABC** és a **abc** a nagybetűs és kisbetűs írásmódot jelöli. A **Abc** a mondatmódot jelöli, azaz a mondat első betűje nagybetűvel van írva, a többi betű kisbetűvel. A **123** a számmódot jelöli.

Ha a billentyűzettel akarunk szöveget írni, nyomjuk meg többször a 2–9 számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy számgombnál több karakter is rendelkezésre áll, mint amennyi a gombon fel van festve. Ha egy betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűt.

Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a számgombot.

A kis- és nagybetűs írásmód, illetve a különböző karaktermódok közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot. Egnél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a törlésgombot.

A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az 1 gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

Speciális karakterek hozzáadásához tartuk lenyomva a * gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Sortörés beszúrásához nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

- 1 A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához nyomjuk meg gyorsan egymás után kétszer a **#** gombot. Ez a készülék összes szerkesztője esetén be-, illetve kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot. A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolását az  ikon jelzi.
- 2 A kívánt szót a **2–9** gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 3 Miután helyesen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a vezérlőgombot, szóköz beírásához nyomjuk meg a **0** gombot.
Ha a megjelenített szó nem helyes, a ***** gomb megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban a gombnyomásoknak megfelelő szavakat.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel (legfeljebb 32 karakter hosszan), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Írjuk be az összetett szó első felét, majd lapozunk jobbra a jóváhagyáshoz. Írjuk be az összetett szó másik felét is. Az összetett szó befejezéséhez, szóköz hozzáadásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írása közben módosíthatjuk a szövegbevitel nyelvét. Például, ha egy különleges karakter megjelenítéséhez ismételten lenyomjuk a **6-os** gombot, akkor a szövegbevitel nyelvének módosítása után a karakterek eltérő sorrendben jelennek meg.

Ha a latin ábécétől eltérő karaktereket tartalmazó szöveget írunk be, és közben szeretnénk latin betűket beírni – például e-mail címek vagy internetes címek bevitele esetén –, akkor szükség lehet a bevitel nyelvének módosítására. A szövegbevitel nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók > Beviteli opciók > Bevitel nyelve** lehetőséget, majd adjunk meg egy, a latin ábécé karaktereit használó nyelvet.

Szöveg másolása és törlése

- 1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk balra vagy jobbra. Szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk felfelé vagy lefelé.
- 2 A szöveg másolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Másol** lehetőséget.
A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.
- 3 A szöveg beillesztéséhez, álljunk a kurzorral a kívánt helyre, ezután nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.

Üzenetkezelés

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

A Messages szolgáltatásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Az elérhető üzenettípusok listája eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a

mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Egy képiüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Mielőtt multimédia üzeneteket hozhatna létre, vagy e-maileket írhatna, rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatbeállításokkal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatátviteli kapcsolat szükséges, és az ismételt e-mail-küldési kísérletek növelhetik az adatátviteli költségeket. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük,

vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** lehetőséget szöveges vagy multimédia üzenet (MMS) küldéséhez, a **Hangüzenet** lehetőséget egy hangfájlt tartalmazó multimédia üzenet küldéséhez vagy az **E-mail** lehetőséget egy e-mail üzenet küldéséhez.
- 2 A Címzett mezőben a címzettek vagy csoportok névjegyzékben való megkereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot, vagy írjuk be a címzett e-mail címét. A címzetteket elválasztó pontosvessző (;) hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot. A számot vagy címet a vágólapról történő másolással és beillesztéssel is beírhatjuk.
- 3 A tárgymezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** pontot.
- 4 Az üzenetmezőbe írjuk be az üzenetet. Sablon vagy jegyzet beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Szöveg beszúrása** > **Sablon vagy Jegyzet** lehetőséget.
- 5 Médiafájl multimédia üzenetbe történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** lehetőséget, a fájltypust vagy forrást, majd a kívánt fájl. Névjegykártya, dia, jegyzet vagy egyéb fájl üzenetbe történő beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Egyéb beszúrása** pontot.
- 6 Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúrásához való rögzítéséhez

válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Kép beszúrása** > **Új, Videoklip beszúrása** > **Új** vagy **Hangfájl beszúrása** > **Új** lehetőséget.

- 7 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** pontot, majd a melléklet típusát. Az e-mail mellékleteket a  jelzi.
- 8 Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni elküldeni az MP4 fájlformátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózat méretkorlátját meghaladó méretű videoklipeket.

E-mail

Az e-mail beállítása

Az E-mail varázsló segítségével beállíthatjuk a vállalati e-mail fiókot, például a Microsoft Outlook vagy az Exchange-levelező fiókot, valamint az internetes e-mail fiókot.

A vállalati e-mail beállításakor a készülék megkérdezi az e-mail címhez társuló

levelezőszerver nevét. További ismertetésért forduljunk a vállalat informatikai részlegéhez.

- 1 A varázsló főképernyőn történő megjelenítéséhez válasszuk az **Állítsa be az e-mailt** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, akkor a varázsló elindításakor felajánlja őket.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

E-mail küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók > Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A Címzett mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a Névjegyzékben, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyünk ; karaktert az e-mail címek közé. A Másolat mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a Rejtett másolat (Bcc) mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a Rejtett másolat mező nem látható, válasszuk az

Opciók > Egyebek > Rejtett más. m. megj. pontot.

- 3 A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
- 4 Írjuk be az üzenet szövegét az üzenetmezőbe.
- 5 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Melléklet hozzáadása — melléklet hozzáadása az üzenethez.

Prioritás — az e-mail prioritásának beállítása.

Jelölő — az e-mail megjelölése követésre.

Sablon beszúrása — sablonszöveg beszúrása.

Címzett hozzáadása — címzettek hozzáadása a Névjegyzékből.

Szerk. beállítások — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.

Bevitel nyelve: — az írás nyelvének módosítása.

- 6 Válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók > Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók > Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók > Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Fogadott e-mail mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** pontot. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz, akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Letöltés** vagy **Összes**

letöltése lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Mentés** vagy **Összes mentése** pontot.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Megnyitás** lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Válasszunk ki egy fogadott találkozikérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Elfogadás — a találkozikérés elfogadása.

Elutasítás — a találkozikérés elutasítása.

Továbbítás — a találkozikérés továbbítása más címzettnek.

Eltávolítás a naptárból — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók > Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A kijelölt e-mail törléséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha van olyan.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók > Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezetékek nélküli kapcsolat nélküli történő használatához válasszuk az

Opciók > Kapcsolat nélküli munka lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók > Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd az **Opciók > Beállítás > Postafiók > Távollét > Bekapcsolva** vagy az **Opciók > Beállítás > Postafiók-beállítások > Távollét > Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Válasszuk ki a postafiókot, válasszuk a **Opciók > Beállítás > Globális beállítások** parancsot, ezután válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Üzenetlista elrendez. — annak beállítása, hogy a Bejövő mappában tárolt e-mail üzenetek egy vagy két sorban legyenek-e feltüntetve.

Szövegtörzs előnézete — annak megadása, hogy szeretnénk-e látni az üzenetek előnézetét, amikor az e-mail

üzenetek között lépkedünk a Bejövő mappa listájában.

Címválasztók — Válasszuk a **Be** lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összezsukni az e-mail üzenetek listáját.

Letöltési értesítések — Értesítés megjelenítése az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.

Internet

Készülékünkkel böngészhetünk az interneten és vállalatunk intranetjén, valamint új alkalmazásokat tölthetünk le és telepíthetünk a készülékre.

Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Böngészhetünk kifejezetten a mobilkészülékekre szánt weboldalakot, valamint bővíthető hiperszöveges jelölőnyelven (XHTML) vagy vezeték nélküli jelölőnyelven (WML) készült oldalakat is.

A web böngészéséhez készüléken konfigurált internet-hozzáférési pontra van szükség.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Rövidítés: A böngésző elindításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Weboldal böngészéséhez a könyvjelzőnézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megnyílik), és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a

készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket memóriatakarékos módon, a gyors oldalbetöltés érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Webcím beírásához válasszuk az **Opciók > Ugrás > Új weboldal** lehetőséget.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Újrátöltés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításában az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Felugró abl. blokk** lehetőséget vagy az **Felugró abl. enged.** elemet.

A hivatkozások listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Gyorsbill.-k megjelen.** lehetőséget. A

hivatkozások szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.

Tipp: Ha a böngészőt anélkül kis méretre akarjuk állítani, hogy bezárnánk az alkalmazást vagy a kapcsolatot, nyomjuk meg egyszer a végegombot.

Webes infók és blogok

Válasszuk a  > **Web** parancsot.

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Ha elérhetők webinfók, a webinfókra történő előfizetéshez válasszuk az **Opciók > Előfizetés webes infóra** lehetőséget.

Webinfók frissítéséhez a Webinfók nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók > Webinfó menü > Frissítés** lehetőséget.

A webinfók automatikus frissítésének beállításához a Webinfók nézetben válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem elérhető, ha vannak kijelölt webinfók.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A szerver által a különböző weblapok meglátogatásáról gyűjtött adatok törléséhez válasszuk az **Opciók > Szem. adatok törlése > Cookie-k** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További

tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Online megosztás

Az Online megosztás ismertetése

Válasszuk a  > **Megosztás > Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A támogatott tartalomtípusok és az Online megosztás szolgáltatás lehetőségei változóak lehetnek.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a  > **Megosztás** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

Az online megosztási szolgáltatásban a Nokia szolgáltatásai ingyenesek. A hálózat használatával továbbított adatokért a szolgáltató díjat számíthat fel. A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a  > **Megosztás** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban elhelyezni, válasszuk ki a szolgáltatást, és az **Opciók** > **Új közzététel** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Cím vagy leírás hozzáadásához írjuk be közvetlenül a szöveget a mezőkbe, ha a mezők rendelkezésre állnak.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak**: lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely**: lehetőséget.

A fájl titkossági szintjének beállításához válasszuk a **H.férés.**: lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a fájlt bárki megtekinthesse, válasszuk a **Nyilvános** lehetőséget. Ha szeretnénk korlátozni a fájl megtekinthetőségét, válasszuk a **Privát** lehetőséget. A szolgáltató webhelyén beállíthatjuk az **Alapértelmezett** beállítást.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. Ellenőrizzük a szolgáltatás díjtáblázatát, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a  > Alkalm.-ok > Videoközp. lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Keresés

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés szolgáltatás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kapcsolódhatunk például helyi szolgáltatásokhoz, webhelyekhez és kereshetünk képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Időkezelés

Naptár

A Naptár ismertetése

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a  ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérelmő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszuk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot, majd válasszuk bejegyzéstípust.

A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bejegyzést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a megtekintők elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bejegyzést a számítógépre másolni.

Egy bejegyzés kompatibilis eszközökre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbejegyzés találkozókérsésének létrehozásához válasszuk az **Opciók > Résztevők hozzáadása** pontot.

Ébresztőóra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzés halasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzés halasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Óra beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Zene

Akkor is hallgathatunk zenét, ha az offline üzemmód van bekapcsolva. [Lásd „Offline üzemmód”. old. 12.](#)

Zenelejátszó

Zeneszám lejátszása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Az összes elérhető zeneszám zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Egy zeneszám lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát és a zeneszámot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatáshoz ismét a lapozógombot.

A hallgatott számban való előre- vagy hátraugráshoz nyomjuk hosszan a lapozógombot jobbra vagy balra.

A következő elemre történő ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. A zeneszám elejére történő ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszínszabályzó** lehetőséget.

A szimmetrikus hangzás, illetve a sztereó hangzás és a basszuskiemelés módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** pontot.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg röviden a vége gombot.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

FM-rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a  > Alkalm.-ok > Rádió lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

Az állomáskeresés elindításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Ha már mentettünk rádióállomásokat a készülékre, akkor a vezérlőgomb rövid balra vagy jobbra nyomásával léphetünk a következő vagy az előző mentett állomásra.

A hangerő beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Állomás mentése — az aktuális rádióállomás felvétele a listába.

Állomások — a mentett rádióadók listájának megnyitása.

Állomáscímtár — az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítése (hálózati szolgáltatás).

Kézi hangolás — a frekvencia kézi módosítása.

Hangsz. bekapcsolása — a rádió hangszórón keresztül történő hallgatása.

Lejátszás háttérben — visszatérés a főképernyőre úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

Beállítások

Alkalmazás beállítása

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Beállítások és Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** lehetőséget.

A PIN-kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** lehetőséget. Az új kód 4–8 számjegyből állhat. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus bill.zár ideje** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a beállításához, amely után az automatikus zár bekapcsol és a készüléket csak a biztonsági kód megadása után lehet újra használni, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Az időtartamot adjuk meg percben vagy az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget. A készülék lezárt állapotában továbbra is tudunk hívásokat fogadni és a készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok is hívhatók.

A lezárási kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** lehetőséget. A biztonsági kód gyári alapértéke: 12345. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő.

Általános tartozékbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások és Általános** > **Tartozékok** lehetőséget.

A legtöbb tartozék esetén az alábbi beállítására van lehetőség:

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt kívánjuk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, ha egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, ha egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Adatkezelés

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás

Java™-alkalmazás

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

Telepítés előtt ügyeljünk a következőkre:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megjelenítéséhez válasszuk az **Adatok**: > **Tanúsítványok**: > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhetjük be.

Egy szoftver vagy alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájl tartalmazó üzenetet.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájl.

A telepítés során a készülék információt jelenít meg a telepítés folyamatáról. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás

telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Lapozzunk egy szoftvercsomagra, és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók > Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Válasszuk ki a keresés helyét, majd adjunk

meg a fájlnevének megfelelő keresési kifejezést.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájl típusát, majd válasszuk az **Opciók > Telefonmem. mentése** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájl mentéséhez.

A memóriakártya szerkesztése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Memóriakártya átnevezése vagy formázása

Válasszuk az **Opciók > Mem.kártya-lehetős.-ek** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Memóriakártya jelszavas védelme

Válasszuk az **Opciók > Mem.kártya jelszava** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetőek el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Eszközkezelő

Távoli konfigurálás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Eszközkezelő** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

Szerver neve — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.

Szerver azonosítója — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

Szerver jelszava — Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.

Állomáscím — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.

Port — Írjuk be a szerver portszámát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás engedélyez. — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhessen meg a konfigurálási folyamatot.

Kérelmek aut. elfogadása — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.

Hálózati hitelesítés — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.

Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segítségkérésekre sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Kapcsolatok

Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz.** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

Tartalommásolás

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az eszközre az első alkalommal:

1. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
2. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Néhány készülékmodellen a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. A Másoló

alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük az utasításokat.

- 3 A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

A telefon a másik készülékről az adatokat saját memóriájába másolja, a másik készülékének megfelelő területre.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvittet megszakíthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlokat és képeket vihetünk át készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite alkalmazással és a letöltési hivatkozással kapcsolatos további ismertetés a www.ovi.com webhelyen található.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról

A Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution (speciális hangtovábbítási) profil, Audio/Video Remote Control (hang- és videotávvezérlési) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, Basic Printing (alapvető nyomtatási) profil, Device ID (készülékazonosítási) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, File Transfer (fájltáviteli) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Generic Object Exchange (általános

objektumcsere) profil, Handsfree (kihangosító), Human Interface Device (külső kezelőeszköz) profil, Headset (fülhallgató) profil, Object Push (objektumküldés) profil, Phone Book Access (telefonkönyv hozzáférési) profil, Serial Port (soros port) profil és SIM Access (SIM-hozzáférési) profil.. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth > Be** pontot.

- 3 Válasszuk az **A telefon láthatósága > Mindenki látja** és a **Időtartam megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
 - 4 Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
 - 5 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.
- Tipp:** Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.
- 6 Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth > Be** és **A telefon láthatósága > Mindenki**

látja lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába.

Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájltáviteli profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia Ovi Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

Párosítás előtt adjuk meg saját jelszavunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használojával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek rögzített jelszavuk van. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor először csatlakoztatja a készülékeket. A párosítás után engedélyezni lehet a kapcsolatot. Párosítással és a kapcsolat engedélyezésével gyorsabban és egyszerűbben csatlakoztathatjuk a készülékeket, mivel nem kell minden

alkalommal jóváhagyni a párosított készülékek között létesítendő kapcsolatot.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatósugarán belüli Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.
- 2 Lapozzon a párosítandó készülékhez, és adja meg a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell beírni.
- 3 Ha automatikusan létre szeretné hozni a kapcsolatot saját készüléke és a másik készülék között, válassza az **Igen** lehetőséget, ha pedig minden egyes csatlakozási kísérletnél kézzel kívánja jóváhagyni a kapcsolatot, akkor válassza a **Nem** beállítást. A párosítás után a készülék felkerül a párosított készülékek oldalára.

Ha a párosított készüléknek becenevet szeretnénk adni, válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenév csak az Ön készülékén jelenik meg.

Párosítás törléséhez válasszuk ki azt a készüléket, amelynek párosítását törölni szeretnénk, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** lehetőséget. Ha annak a készüléknek a párosítását töröljük, amelyhez a telefon éppen kapcsolódik,

akkor a párosítás azonnal megszűnik, és a kapcsolat is megszakad.

Ha engedélyezni szeretnénk, hogy egy párosított eszköz automatikusan kapcsolódjon a készülékhez, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. Ekkor a telefon és a jogosult készülék között jóváhagyás nélkül létrejön a kapcsolat. Nincs szükség külön elfogadásra vagy a jogosultság ellenőrzésére. Ezt az állapotot használhatja a saját készülékeihez, például egy kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízik. Ha minden alkalommal jóvá szeretné hagyni a másik készülékről érkező kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangsóító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában találhatók. Az audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd az **Opciók > Csatlak. audioeszköz** lehetőségét.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-

kapcsolatot létesítsen, akkor nyissuk meg a párosított eszközök lapot.

Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Adatkábel

A memóriakártya sérülésének és az adatok sérülésének elkerülése érdekében adatátvitel közben ne húzzuk ki az USB-kábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

- 1 Helyezzünk egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábelrel egy kompatibilis számítógéphez. Az adatkábelt mindig először a készülékünkhöz csatlakoztassuk, és csak azután a másik készülékhez vagy számítógépünkhöz.
- 2 Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget.

Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.

- 3 Adatátvitel a készülék és a számítógép között.
- 4 A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel (például a Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Ha a készülékről kompatibilis számítógépre szeretnénk képeket átvinni vagy a készüléken tárolt képeket kompatibilis nyomtatón kívánjuk kinyomtatni, akkor az USB-adatkábelt csatlakoztassuk a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz, majd válasszuk a **Képatvitel** lehetőséget.

Az USB-mód beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **USB** lehetőséget.

Az USB-adatkábellel rendszerint használt USB mód megváltoztatásához válasszuk az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor kérdezzen rá a használni kívánt módra, válasszuk a **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Ha a Nokia Ovi Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **SyncML** lehetőséget.

A szinkronizálási alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

A Szinkronizálás alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához először lapozzunk egy szinkronizálási elemre, ezután a **Megjelöl** lehetőség választásával bevehetjük az elemet a profilba, vagy a **Jel.-t töröl** választásával kihagyhatjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** parancsot, és a kívánt opciót.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Zöld tippek



Az alábbiakban tippeket találunk arról, hogyan járulhatunk hozzá a környezet védelméhez.

Energiamegtakarítás

Ha az akkumulátort teljesen feltöltöttük, és kihúztuk a töltőt a készülékből, ne felejtsük el kihúzni a töltőt a fali konnektorból.

Nem kell olyan gyakran töltenünk az akkumulátort, ha a következőket tesszük:

- Zárjuk be és tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényerejét.
- Állítsuk be a készüléket, hogy energiatakarékos módba lépjen a legkisebb időtartam után, amennyiben ez elérhető a készüléken.
- Kapcsoljuk ki a nem szükséges hangokat, például a billentyűzethangokat. Állítsuk a készülék hangját átlagos szintre.

Újrahasznosítás

Nem felejtettük el újrahasznosítani a régi készüléket? A Nokia mobiltelefonok anyagának 65-80%-a újrahasznosítható. A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az

anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.

A csomagolóanyagot és a felhasználói útmutatókat is újrahasznosíthatjuk a helyi újrahasznosítási irányelveknek megfelelően.

Papírtakarékosság

A felhasználói útmutató segít a készülékkel való megismerkedésben. Átfogóbb útmutatásért nyissuk meg a készülékben található súgófunkciót (a legtöbb alkalmazásban válasszuk az **Opciók > Súgó** lehetőséget). A felhasználói útmutatók és egyéb támogatás megtalálható a www.nokia.com/support webhelyen is,

További információk

A készülék környezetre gyakorolt hatásairól további információkat a www.nokia.com/ecodeclaration weboldalon tudhatunk meg,

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatról és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód törönkretheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekcs szemetgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A termékétől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók Kísértermékek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljesen oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően

működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.

- Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
 - 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
 - 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,06 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációk oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-576 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányra megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi, az Ovi és a Nokia Original Enhancements embléma a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklám-célú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK

SEMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÄRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÄRÉRT, A KÄROKOZÁS MÖDJÄRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÄT EBBEN A FORMÄBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÄLYOK ÄLTAL ELÖÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÄT NEM VÄLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÄGÄVAL, MEGBÍZHATÖSÄGÄVAL VAGY TARTALMÄVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÄRÖLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETÖSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VÄLÖ ALKALMASSÄGRA VONATKOZÖ GARANCIÄT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÄRMIKOR, ELÖZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok ältal lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia ältal tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére. Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia ältal kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/3.0.kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Számítógépes csatlakozás	51
— szinkronizálás	55
adatok szinkronizálása	55
a dátum és idő automatikus frissítése	42
akkumulátor	8
— töltés	9
— töltöttségi szint	13
akkumulátor töltése	9
alkalmazás beállításai	45
alkalmazások telepítése	46
általános információk	6
antennák	10
automatikus billentyűzár	45

B

beállítások	
— alkalmazások	45
— billentyűzár	45
— hálózat	22
— hívás	20
— konfiguráció	10
— óra	42
— tartozékok	45
— visszaállítás	46
beállításvarázsló	10
billentyűzár	15
billentyűzet	
— billentyűzár beállításai	45
biztonság	
— Bluetooth	52
— internetböngésző	38
— készülék és SIM-kártya	45
biztonsági kód	45
biztonsági modul	15
blogok	37

Bluetooth

— adatok fogadása	52
— adatok küldése	52
— biztonság	52
— jelszó	53
— készülékek hitelesítése	53
— párosítás	53
Bluetooth-kapcsolat	
— készülékek blokkolása	54
böngésző	
— biztonság	38
— cache-memória	37
— oldalak böngészése	36

C

cache-memória	37
---------------	----

CS

csatlakozók	11
-------------	----

D

dátum és idő	42
--------------	----

E

ébresztőóra	42
e-mail	
— beállítás	32
— beállítások	35
— fiókok	35
— kapcsolat bontása	35
— keresés	34
— küldés	33
— mappák	35
— mellékletek	34
— mellékletek csatolása	33
— olvasás	34
— távollétről tájékoztató üzenet	35
— törlés	35
energiatakarékos mód	14
eredeti beállítások	46
eredeti beállítások visszaállítása	46
eszközkezelő	49

F		I	
fájlkezelés	48	idő és dátum	42
fejhallgatók	16	ikonok	13
FM-rádió	44	internetkapcsolat	36
főképernyő	12	Lásd még <i>böngésző</i>	
frissítések	7	írás nyelve	30
fülhallgató	16		
G		K	
gombok és a készülék részei	11	kábeles kapcsolat	54
GY		kamera	
gyorshívás	18	— képek rögzítése	25
		— képmód	25
		— videomód	26
H		kapcsolatmódok	
hagyományos szövegbevitel	29	— Bluetooth	52
hálózat		Keresés	41
— beállítások	22	készülék be- és kikapcsolása	10
hangerő-szabályozás	15	készülék lezárása	16
hangposta		kijelző	
— hívás	18	— ikonok	13
— szám módosítása	18	kijelzővédő	23
hangtárcsázás	18	konferenciahívások	19
hangüzenetek	31	konfigurációs beállítások	10
hasznos információk	6	korlátozó jelszó	15
háttérkép	23	küldés	
hírek	37	— Bluetooth használata	52
hívásátírányítás	21		
hívás kezdeményezése	17	L	
híváskorlát.	22	lezárás	
hívások		— billentyűzet	45
— beállítások	20	— készülék automatikus lezárása	45
— elutasítás	19	lezáró kód	15
— fogadás	19		
— gyorshívás	18	M	
— hangposta	18	média fájl	
— kezdeményezés	17	— rádió	44
— konferenciahívások	19	memória	
hívóazonosító	20	— internetes cache	37
hozzáférési kódok	15	memóriakártya	8, 48
		menü	14
		menü nézet	14

MMS (multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás)	31
multimédia üzenetek	31

N

napló	19
naptár	41
— bejegyzések létrehozása	41
névjegyek	27
— csatolt képek	28
— csengőhangok	28
— hangminták	27
— közösségi szolgáltatásban	28
— küldés	27
— másolás	28
— mentés	28
— szerkesztés	28
— szinkronizálás	55
— törlés	27
Nokia terméktámogatási adatok	6

NY

nyelv	
— módosítás	30

O

offline	12
online megosztás	38
Online megosztás	
— előfizetés	39
— képeslapok létrehozása	39
— szolgáltatások aktiválása	39
operátor	
— kiválasztás	22
Óra	
— beállítások	42

P

párosítás	
— jelszó	53
— készülékek	53
PIN	15

PIN-kód	
— módosítás	45
prediktív szövegbevitel	30
PUK	15

R

rádió	44
rögzítés	
— videofájlok	26

S

SIM-kártya	8
SMS (rövidüzenet-kezelési szolgáltatás)	31
súgó alkalmazás	7

SZ

számítógépes kapcsolatok	51
— Lásd még <i>adatkapcsolatok</i>	
szoftver	
— frissítés	6
szoftverfrissítések	7
szöveg	
— betűmód	29
— hagyományos bevitel	29
— prediktív bevitel	30
— számmód	29
szöveges üzenetek	
— küldés	31

T

találkozáskérés	
— fogadása	34
tartozékok	
— beállítások	45
távlezárás	16
távoli konfiguráció	49
távollétről tájékoztató válaszüzenet	35
telepítések	16
témák	23
— letöltés	23

térerő	13
terméktámogatási források	6

U

UPIN	15
UPIN-kód	
— módosítás	45
USB-kábeles kapcsolat	54

Ü

üzemmódok	
— létrehozás	24
— testreszabás	24

V

videofájlok	26
videohívások	
— átváltás hanghívásra	19
— hívás kezdeményezése	19
videohívások	20
videoközpont	
— letöltés	40
— megtekintés	40
Videoközpont	40

W

webes infók és hírek	37
webkapcsolat	36
webnaplók	37

Z

zenelejátszó	43
--------------	----