

- Uživatelská příručka

3. vydání

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-424 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

/3. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....	7
O vašem přístroji.....	7
Kancelářské aplikace.....	8
Síťové služby.....	8

1. Začínáme.....	9
Instalace karty SIM a baterie.....	9
Vložení paměťové karty.....	9
Vyjmutí paměťové karty.....	10
Nabíjení baterie.....	10
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	11
Umístění antén.....	11
Nastavení konfigurace.....	11
Průvodce nastavením.....	12
Nastavení přístroje.....	12

2. Tento přístroj.....	13
Tlačítka a části.....	12
Domovská obrazovka.....	14
Profil Offline.....	14
Indikátory na displeji.....	15
Spořič energie.....	16
Menu.....	16
Ovládání hlasitosti.....	16
Zámek klávesnice (keyguard).....	17
Přístupové kódy.....	17
Vzdálené zamykání.....	17
Instalace.....	18
Připojení kompatibilního headsetu.....	18

Připojení datového kabelu USB.....	18
Poutko.....	18

3. Podpora.....	19
Nápověda v přístroji.....	19
My Nokia.....	19
Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia.....	20
Aktualizace softwaru.....	20
Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově.....	20

4. Funkce volání.....	21
Hlasové hovory.....	21
Aktivní potlačování ruchu.....	23
Videohovory.....	24
Nastavení hovorů.....	25
Sdílení videa.....	27

5. Hudba.....	28
Hudební přehrávač.....	28
FM rádio.....	29

6. Určování polohy.....	30
Systém GPS.....	30
A-GPS (Assisted GPS).....	30
Mapy.....	31
Orientační body.....	31
GPS data.....	32

7. Psaní textu.....	33
----------------------------	-----------

Tradiční psaní textu.....	33
Prediktivní metoda psaní.....	33
Změna jazyka psaní.....	34
Kopírování a mazání textu.....	34

8. Zprávy.....35

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....	35
Psaní textu.....	35
Psaní a posílání zpráv.....	37
Schránka pro přijaté zprávy.....	38
Poslech zpráv.....	39
Schránka.....	39
Mail for Exchange.....	41
Nokia Messaging.....	42
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	42
Nastavení zpráv.....	42

9. Kontakty.....46

Správa jmen a telefonních čísel.....	47
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....	47
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty.....	47
Kopírování kontaktů.....	47

10. Galerie.....48

O aplikaci Fotografie.....	48
O aplikaci Video & TV.....	48

11. Fotoaparát.....49

Vyfoťografování snímků.....	49
Panoramatický režim.....	49
Nahrávání videoklipů.....	50

12. Internet.....50

Webový prohlížeč.....	50
Hudba Ovi.....	55
Share online.....	56
Videocentrum.....	57
Nokia Podcasting.....	58
Hledání.....	60

13. Služby Ovi.....61

Web Ovi.....	61
O obchodě Ovi Store.....	61
Služba Kontakty Ovi.....	61
O aplikaci Soubory Ovi.....	62

14. Přizpůsobení.....62

Motivy.....	62
Profily.....	63
Nastavení čidla.....	64

15. Práce s časem.....64

Budík.....	64
Nastavení hodin.....	65

16. Kancelářské aplikace.....65

Prohlížeč PDF.....	65
Slovník.....	65
O sadě Quickoffice.....	66
Převodník.....	66
Kalkulačka.....	66
Aktivní poznámky.....	67
Poznámky.....	67

Obsah

Zip manager	68
-------------------	----

17. Nastavení.....68

Nastavení aplikace.....	68
Zabezpečení přístroje a SIM karty.....	68
Obecné nastavení příslušenství.....	69
Mluvení.....	69
Obnovení původního nastavení.....	69

18. Správa dat.....70

Instalace a odebírání aplikací.....	70
Správce souborů.....	71
Správce přístroje.....	72
Aktualizace softwaru přes počítač.....	73
O licencích.....	73

19. Připojení.....74

Přenášení obsahu z jiného přístroje.....	74
Připojení k počítači.....	75
Bluetooth.....	75
Datový kabel.....	78
Synchronizace.....	78
Synchronizace Ovi.....	79
Virtuální soukromá síť.....	79

20. Zelené tipy.....80

Úspory energie.....	80
Recyklace.....	80
Šetření papírem.....	81
Další informace.....	81

Příslušenství.....82

Baterie.....82

Informace o baterii a nabíječe.....	82
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	83

Pečujte o svůj přístroj.....83

Recyklace.....	84
----------------	----

Doplňkové bezpečnostní informace.....85

Malé děti.....	85
Provozní prostředí.....	85
Zdravotnická zařízení.....	85
Dopravní prostředky.....	86
Potenciálně výbušná prostředí.....	86
Tišňová volání.....	87
Certifikační informace (SAR).....	87

Rejstřík.....89

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzarováný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ c. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvencních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Dovoze do České republiky: Nokia Czech Republic, s.r.o. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obozřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte

Bezpečnost

instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Kancelářské aplikace

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.


Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

1. Začínáme


Instalace karty SIM a baterie

Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte na zadní kryt prsty, posuňte ho do otevřené polohy (1) a sejměte ho.
2. Baterii vyjměte zvednutím od konce (2).
3. Do držáku karty zasuňte SIM kartu (3).

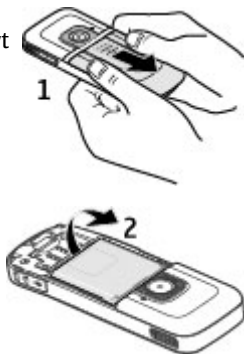

- Ujistěte se, že zlatě zbarvená plocha kontaktů na kartě směřuje dolů do přístroje a zkosený roh karty směřuje ke slotu držáku karty.
4. Vraťte na místo baterii (4).
 5. Nasad'te zadní kryt (5).

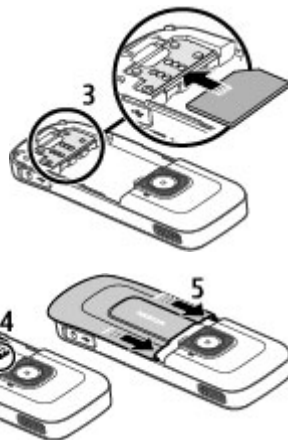


Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty (1).

Začínáme

2. Vložte kartu do slotu kontakty dolů (2).
3. Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Zavřete kryt slotu (3).

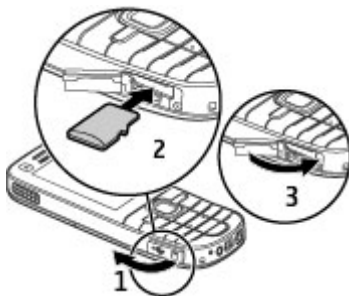

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vymout paměť. kartu** > **Ano**.
2. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
3. Jemným stisknutím uvolněte paměťovou kartu.
4. Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
5. Zavřete kryt slotu.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte nabíječku k přístroji.
3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.



Baterii můžete nabíjet také datovým kabelem USB připojeným ke kompatibilnímu počítači.

1. Připojte datový kabel USB k portu USB v počítači a k přístroji.
2. Po úplném nabití baterie odpojte datový kabel USB.

Účinnost nabíjení přes rozhraní USB se může výrazně lišit. Někdy může být doba do zahájení nabíjení a zahájení fungování přístroje velmi dlouhá. Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátké stisknutí tohoto tlačítka ukončí hovor nebo aplikaci.

Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zasílání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat > Volby > Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.

Průvodce nastavením

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast..**

Průvodce nastavením nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora a el. pošty. Vychází z údajů provozovatele sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

Chcete-li tyto služby využívat, může být nutné aktivovat u provozovatele služeb datové spojení nebo jiné služby.

Nastavení přístroje



V aplikaci Uvítání můžete definovat místní nastavení, jako je například jazyk přístroje. Můžete také přenést data ze

starého přístroje, přizpůsobit si přístroj nebo nastavit e-mailové účty. Můžete se také zaregistrovat u služby My Nokia a získat bezplatné tipy, triky a podporu pro telefon Nokia. Aplikace vás také vyzve k aktivaci služeb Ovi.


Po prvním zapnutí přístroje spustí aplikace Uvítání. Chcete-li ji spustit později, zvolte  > **Nastavení** > **Nápověda** > **Nastav. telefonu**.

Nastavení připojení přístroje — Zvolte možnost **Průvodce nast..**

Přenos dat z kompatibilního přístroje — Zvolte možnost **Přenos dat**.

2. Tento přístroj

Tlačítka a části

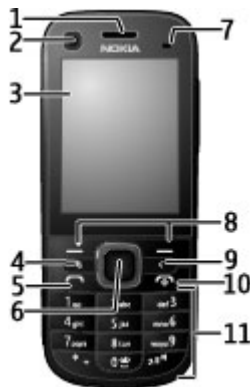

- 1 — Sluchátko
- 2 — Objektiv druhého fotoaparátu
- 3 — Displej
- 4 — Tlačítko Menu 
- 5 — Tlačítko Volat
- 6 — Tlačítko Navi™. Dále jen navigační tlačítko.
- 7 — Světelné čidlo
- 8 — Levá a pravá výběrová klávesa

- 9 — Tlačítko Smazat C
- 10 — Tlačítko Konec/Vypínač
- 11 — Tlačítka číslic



- 12 — Stereoreproduktory
- 13 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 14 — Tlačítko snížení hlasitosti
- 15 — Blesk fotoaparátu
- 16 — Spoušť fotoaparátu
- 17 — Objektiv hlavního fotoaparátu

Tento přístroj

- 18 — Sekundární mikrofon pro aktivní potlačování ruchu
- 19 — Konektor microUSB a slot pro paměťovou kartu SD
- 20 — AV konektor Nokia
- 21 — Zdíčka pro konektor nabíječky
- 22 — Mikrofon

Domovská obrazovka

Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zavolat do hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko 1.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko 0.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou z následujících možností:

- **Motiv pohotov. rež.** — Volba motivu domovské obrazovky.

- **Klávesové zkratky** — Přidání zástupců aplikací nebo událostí nebo přiřazení zkratk navigačnímu tlačítku (podle vybraného motivu domovské obrazovky).
- **Prodl. spoř. energie** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude aktivován spořič energie.
- **Prodleva osvětlení** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude vypnut displej.

Profil Offline



Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající rádiové frekvence. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.

Indikátory na displeji

- 3G**  Přístroj je používán v síti UMTS nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.
- 3.5G** Je aktivována technologie HSDPA v síti UMTS (síťová služba).
- X** Přístroj je v profilu Offline a není připojen k celulární síti.
-  Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.
-  Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy.
- @** Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.
-  Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte nepřijaté hovory.
-  Tlačítka přístroje jsou zamknuta.

-  Je nastaveno upozornění.
-  Je aktivován tichý profil a přístroj při příchodním hovoru ani zprávě nezvoní.
-  Je zapnuto spojení Bluetooth.
-  Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
-  Je k dispozici paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je podporováno a je k dispozici vysokorychlostní datové spojení HSDPA (síťová služba). Ikona se může v různých oblastech lišit. Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.

Tento přístroj



Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.



Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.



K přístroji je připojen headset.



K přístroji je připojena sada do auta.



K přístroji je připojena smyčka.



Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

Spořič energie

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Pro nastavení spořiče displeje zvolte možnost **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Displej** a vyberte některou z následujících možností:

- **Prodl. spoř. energie** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude aktivován spořič energie.
- **Prodleva osvětlení** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude vypnut displej.

Menu

Zvolte možnost .

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li v zobrazení aplikací označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li označit nebo zrušit označení více položek následujících za sebou, podržte stisknuté tlačítko # a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro zobrazování a přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko  a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Ovládání hlasitosti



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Reprod.** nebo **Telefon.**

Zámek klávesnice (keyguard)

Chcete-li v zobrazení domovské obrazovky zamknout klávesnici, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko *.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a během 1,5 sekundy stiskněte tlačítko *. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Přístupové kódy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností.

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.

- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení a Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost **OK**. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

Instalace

Zvolte  > **Aplikace** > **Instalace**.

V této složce najdete doplňkové aplikace a můžete do ní stahovat další.




Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

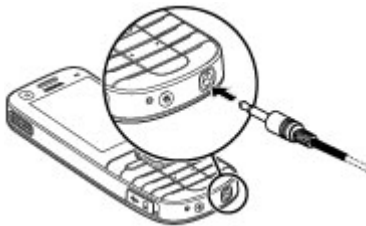

Připojení datového kabelu USB

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB. Datový kabel vždy nejprve připojte ke svému přístroji a poté k druhému přístroji nebo k počítači.


Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

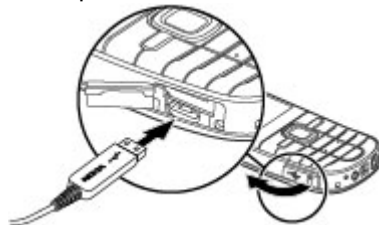

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**

Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

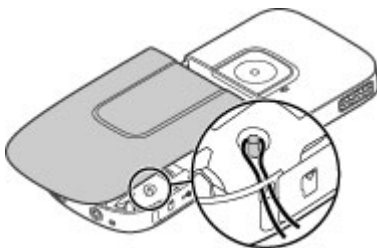

3. Podpora

Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Nastavení** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující

indikátory: Odkaz na příbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

My Nokia

My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy, triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Pokud je služba My Nokia ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji podporuje, vyzve vás přístroj po zadání data a času k zaregistrování ke službě My Nokia.

Pro zaregistrování ke službě My Nokia zvolte možnost **Potvrdit** a postupujte podle pokynů na displeji.

Podpora

Při posílání registrační nebo odhlašovací zprávy platíte příslušné poplatky.

Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané s přístrojem a na stránce www.nokia.com/mynokia.

Chcete-li se ke službě My Nokia zaregistrovat později, zvolte možnost  > **Aplikace** > **My Nokia**. Po přizvání ke službě My Nokia spustí přístroj aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nápověda** > **Nastav. telefonu**.

Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách společnosti Nokia.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Aktualizace softwaru nemusejí být k dispozici pro všechny výrobky a jejich varianty. Nejnovější verze softwaru nemusejí být schváleny všemi operátory.

Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním

systémem Microsoft Windows XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tišňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.



Tip: Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte na domovské obrazovce kód ***#0000#**.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte  > **Nastavení** > **Aktual. sw..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo návodě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zahájit aktualizaci** — Stažení dostupných aktualizací.
Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

- **Aktualiz. pomocí počítače** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o aktualizaci.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchodzího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

4. Funkce volání

Hlasové hovory

Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.



Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Funkce volání

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Zrychlená volba

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte  > **Nastavení** > **Zrychl. volba**. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Hlasová schránka

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li volat svou videoschránku, přejděte k **Schránka videa** a zvolte možnost **Volby** > **Volat schr. videohovoru**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.
2. Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **Volat**.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka** a vyberte účastníka.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě** a vyberte účastníka.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko **Konec**.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem **Volat**. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost  > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.



Tip: Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Aktivní potlačování ruchu

Technologie potlačování ruchu dvěma mikrofony aktivně odstraňuje z hovoru a sluchátka ruch prostředí.

Ruch zachycený druhým mikrofonom je odečten ze signálu hlavního mikrofону, do kterého hovoříte. Výsledkem je významně kvalitnější přenos řeči v rušném prostředí. Tato funkce je neustále zapnuta.


Navíc můžete aktivovat i potlačování ruchu ve sluchátku.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Potlačení hluku**.

Aktivní potlačování ruchu není k dispozici v režimu handsfree ani když je aktivní reproduktor.

Funkce volání

Nejlepšího potlačování ruchu dosáhnete, když držíte přístroj sluchátkem u ucha a hlavním mikrofonom (1) u úst. Nezakrývejte mikrofon (2) v zadní části přístroje.

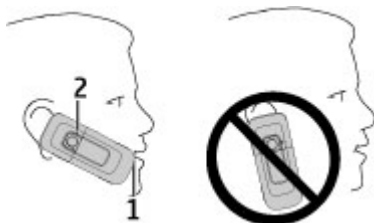

Videohovory

Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, nosílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost **☎ > Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby > Nepovolit > Odesílání audia, Odesílání videa nebo Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby > Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby > Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby > Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby > Přepnout na hlas. hovor**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte **☎ > Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazí volané osobě vaše telefonní číslo.
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí hovor (síťová služba).
- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a odešle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu odeslanou při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Zapne nebo vypne posílání videa z přístroje během videohovoru.
- **Obrázek ve videohovoru** — Pokud není během videohovoru posíláno video, zobrazí obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazuje během hovoru jeho délku.
- **Informace o hovoru** — Zobrazí po skončení hovoru jeho délku.
- **Zrychlená volba** — Aktivuje funkci zrychlené volby.

- **Příjem všemi klávesami** — Aktivuje funkci příjmu hovoru libovolným tlačítkem.
- **Potlačení hluku** — Zapnutí aktivního potlačování ruchu ve sluchátku.
- **Snadná volba** — Aktivování hledání kontaktů na domovské obrazovce.

Přesměrování hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z následujících možností:

- **Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Funkce volání

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby > Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby > Deaktivovat**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Telefon > Blokování hovorů**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Chcete-li blokovat hovory, vyberte některou z těchto možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

- **Mezinár. hovory kromě do domovské země**
— Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby > Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby > Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Volby > Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Telefon > Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě a Duální režim, UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí,

nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Sdílení videa

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítě 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesílateli).

 Nastavení jasu (k dispozici pouze odesílateli).

 nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

 nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

Hudba

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte

možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

5. Hudba

Při aktivním profilu Offline můžete poslouchat hudbu a epizody podcast. [Viz „Profil Offline“, s. 14.](#)

Hudební přehrávač

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudeb. př.**

Aplikace Hudební přehrávač umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je. Hudební přehrávač podporuje formáty souborů jako jsou MP3 a AAC.

Přehrání skladby nebo epizody podcastu

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby a podcasty, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcastu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu nebo epizodu podcastu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vizualizaci**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

Přehrávání podle slov

Tato funkce umožňuje spustit přehrávání hudby například vyslovením jména interpreta.

Přehrávání hudby

1. Chcete-li spustit aplikaci Přehrávání podle slov, stiskněte a podržte tlačítko *.
2. Chcete-li při prvním použití aplikace Přehrávání podle slov a po stažení nových skladeb do přístroje aktualizovat hlasové příkazy, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.
3. Když zazní tón, vyslovte jméno interpreta, jméno interpreta a název skladby, název alba nebo název seznamu skladeb. Držte přístroj přibližně 20 cm od úst a mluve běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon přístroje rukou.

Hlasové příkazy jsou vytvořeny podle metadat skladeb v přístroji (jména interpreta a názvu skladby). Služba podporuje dva mluvené jazyky: angličtinu a jazyk, který jste vybrali jako jazyk přístroje. Jazyk metadat skladeb musí odpovídat angličtině nebo vybranému jazyku přístroje.



Tip: Aplikaci Přehrávání podle slov můžete spustit také volbou možnosti  > **Aplikace** > **Hled. hudby**.



Tip: Chcete-li zlepšit přesnost hledání, použijte hlasové příkazy pro vytáčení. Tato funkce se přizpůsobí vašemu hlasu a používá ho i při hledání hudby.

Přenos hudby z PC

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
2. Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači. Používáte-li

datový kabel USB, připojte jej nejprve k přístroji a poté k počítači.

3. Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Rádio**.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout přichází hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Pro zahájení hledání stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici krátkým stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.

Určování polohy

- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).
- **Ruční ladění** — Ruční změna frekvence.

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání rádia FM hrajícího na pozadí.

6. Určování polohy

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > GPS data a Volby > Nastavení**

polohy > Metody polohy > Asistované GPS > Volby > Vypnout.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Mapy



Vyberte možnost  > **Mapy.**

Aplikace Mapy umožňuje zobrazit aktuální místo na mapě, prohlížet mapy různých měst a zemí, hledat adresy a zajímavá místa. Můžete také plánovat trasy a využívat navigaci pro auta a chodce. Pokud uložíte svá oblíbená místa a trasy do účtu Nokia, můžete je organizovat do sbírek a synchronizovat uložené položky mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.

Můžete si také zobrazit informace o počasí, dopravě, událostech, cestování nebo detaily míst, jsou-li pro vaši zemi či oblast k dispozici.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Je-li aktivní datové připojení a procházíte mapami na displeji, stáhne přístroj automaticky nové mapy, kdykoli přejdete na místa, která nejsou pokryta již staženými mapami. Pro stažení map můžete rovněž použít PC software Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do

kompatibilního počítače, přečtěte si stránku www.nokia.com/maps.



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).



Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, jsou-li k dispozici. Používáte-li aplikaci Mapy bez připojení k internetu, některé služby nejsou k dispozici.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Další informace o aplikaci Mapy v přístroji najdete na adrese www.nokia.com/support.

Orientační body



Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim

Určování polohy

přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Navigace po trase

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložená místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počítadlo vzdálenosti

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

7. Psaní textu

Tradiční psaní textu

Abc indikuje tradiční psaní textu.

ABC a **abc** indikují psaní velkými a malými písmeny.

Abc indikuje, že první písmeno ve větě bude napsáno velkým písmenem a všechna ostatní budou psána malými písmeny. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li napsat text na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítka číslic 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jedním tlačítkem číslice je k dispozici více znaků, než je vyznačeno na tlačítku. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepínání mezi různými velikostmi a režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko #.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu Smazat. Chcete-li odstranit více znaků, podržte stisknutou klávesu Smazat.

Pro zobrazení nejběžnějších interpunkčních znaků opakovaně tiskněte tlačítko 1, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Chcete-li vložit speciální znaky, podržte stisknuté tlačítko *.

Mezeru vložte stisknutím 0. Konec řádku vložíte trojím stisknutím tlačítka 0.

Prediktivní metoda psaní

1. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko #. Tímto krokem zapnete

Psaní textu

nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona .

2. Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka **0** přidejte mezeru.

Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Změna jazyka psaní

Při psaní textu můžete měnit jazyk psaní. Pokud například opakovaným stisknutím tlačítka **6** hledáte určitý znak, změna jazyka psaní zpřístupní znaky v jiném pořadí.

Pokud používáte jinou abecedu než latinku a chcete napsat znaky v latince, například el. adresu nebo adresu webové stránky, může být vhodné změnit jazyk psaní. Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk psaní používající latinku.

Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

2. Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Kopírovat**.

Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání **C**.

3. Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Vložit**.

8. Zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

-  **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
-  **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.



Tip: Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky **Šablony** uložené ve složce **Mé složky**. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.

-  **Nová schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
-  **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
-  **Odeslané** — Obsahuje poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv uchovávaných v této složce můžete změnit.

-  **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky k odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.
-  **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (známé také jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro služby sítě, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Volby** > **Příkazy služby**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od provozovatele služeb zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Tento přístroj podporuje tradiční i prediktivní psaní textu. Při prediktivním zadávání každý znak zadáte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Při psaní textu tradičním způsobem je zobrazena ikona  při psaní prediktivním je zobrazena ikona .

Tradiční psaní textu

Opakovaně stiskněte tlačítka číslic (**1–9**), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak. Pro jednotlivá tlačítka je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.

Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím navigačního tlačítka vpravo prodlevu ukončete), a poté zadejte další znak.

Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na další řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

Prediktivní metoda psaní

1. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko **#**. Tímto krokem zapnete nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona .
2. Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka **2–9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka **0** přidejte mezeru.
Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Tipy k psaní textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi různými režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Pro odstranění znaku stiskněte tlačítko **C**. Pro odstranění více než jednoho znaku stiskněte a podržte tlačítko **C**.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Chcete-li postupně procházet interpunkčními znaménky při tradičním zadávání textu, stiskněte opakovaně tlačítko **1**. Pokud používáte prediktivní zadávání textu, stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaně tlačítko *****.

Pro zobrazení seznamu speciálních znaků podržte stisknuté tlačítko *****.



Tip: Chcete-li ze seznamu vložit několik speciálních znaků, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků tlačítko **5**.

Změna jazyka pro psaní v telefonu

Při psaní textu můžete změnit jazyk psaní. Pokud například píšete jinými znaky než latinkou a chcete napsat znaky latinky, například adresu el. pošty nebo webových stránek, může být nutné změnit jazyk psaní.

Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk používající latinku.

Pokud po změně jazyka psaní opakovaně stisknete například tlačítko **6**, nabízí vám systém znaky v jiném pořadí.

Úpravy textu a seznamů

Chcete-li kopírovat a vkládat text, podržte stisknuté tlačítko **#** a současným stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zvýrazněte text. Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte tlačítko **#** a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko **#** a zvolte možnost **Vložit**.

Chcete-li označit položku seznamu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li ukončit výběr, uvolněte navigační tlačítko a poté uvolněte tlačítko **#**.

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty zvyšují váš účet za telefon. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Možností **Nová zpráva** > **Zpráva** pošlete textovou zprávu nebo multimediální zprávu (MMS), možnost **Zvuková zpráva** pošlete zvukovou zprávu (multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem) a možnost **E-mail** pošlete zprávu el. pošty.
2. V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny nebo zadejte telefonní číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka ***** vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.

Zprávy

5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ nebo zdroj objektu a požadovaný objekt. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový, Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
7. Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** a vyberte typ přílohy. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .
8. Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.



Tip: Obrázky, video, zvuk a text můžete zkombinovat do prezentace, kterou pošlete v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Vložit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici pouze když je možnost **Režim vytváření MMS** nastavena na hodnotu **S průvodcem** nebo **Volný**.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost  > **Zprávy a Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou  označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou  nepřečtené multimediální zprávy, ikonou  nepřečtené zvukové zprávy a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li

zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby > Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby > Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webových služeb

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webových služeb (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Poslech zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální a zvukové zprávy a zprávy el. pošty.

Pro změnu nastavení poslechu zpráv v aplikaci Mluvení zvolte možnost **Volby > Mluvení**.

Pro poslech nových zpráv na domovské obrazovce stiskněte a podržte stisknuté levé výběrové tlačítko, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslouchat zprávy ze složky Přijaté nebo zprávy el. pošty ze schránky, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby > Poslouchat**. Poslech ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko. Pro přechod na další zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte navigační tlačítko doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační tlačítko doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí zprávu, stiskněte navigační tlačítko dvakrát vlevo. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte možnost **Volby > Zobrazit**.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost  > **Zprávy a Nová schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zprávy

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Nová schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Připojení ke schránce a načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline — Zvolte možnost **Ne**.

Vytvoření nového e-mailu — Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Ukončení připojení ke vzdálené schránce — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit se**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit se**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání zpráv v době, kdy je navázáno připojení ke vzdálené schránce — Možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načtete všechny nové zprávy, možností **Zvolené** pouze vybrané zprávy, možností **Všechny** všechny zprávy ze schránky. Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení a zobrazení zpráv el. pošty offline — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit se**.

Otevření zprávy el. pošty offline — Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Zobrazení příloh zprávy el. pošty — Otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Automatické načítání zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby > Odstranit > Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby > Odstranit > Z telefonu i serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna (🗑️) a zvolte možnost **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby > Odpojit se**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovních e-mailů do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Chcete-li zobrazit nebo změnit profil a nastavení aplikace Mail for Exchange, zvolte  > **Aplikace > Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky přenáší el. poštu z existující el. adresy do přístroje. Poštu můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ni i odpovídat. Služba Nokia Messaging pracuje s mnoha provozovateli internetové el. pošty často využívanými pro osobní schránky, jako je například Google.

Služba Nokia Messaging může být zpoplatněna. Informace o možných nákladech zjistíte u provozovatele služeb nebo služby Nokia Messaging.

Službu Nokia Messaging musí podporovat síť. Služba nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Aplikace Nokia Messaging je v současné době k dispozici na vyzkoušení.

Instalace aplikace Nokia pro přenášení zpráv

1. Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast..**
2. Při prvním spuštění vás průvodce nastavením požádá o zadání nastavení operátora a el. pošty. Pokud jste s průvodcem nastavením již pracovali, zvolte možnost **Nastav. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace o nastavení el. pošty na displeji a zvolte možnost **Spustit** > **Nokia Messaging**.
4. Potvrďte instalaci aplikace Nokia Messaging.
5. Zadejte údaje účtu el. pošty.

Aplikace Nokia Messaging bude nainstalována do složky

 > **Aplikace**.

Další informace získáte na adrese www.email.nokia.com.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zprávy uložené na SIM kartě můžete prohlížet takto:

Zvolte možnost  > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Označte zprávy. Vyberte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Otevřete seznam složek. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku, kterou chcete kopírovat.
4. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě. Při ručním zadávání nastavení musíte vyplnit všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo hvězdičkou.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost  > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpověď přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte

odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.
- **Povolit anonymní zprávy** — Určete, chcete-li přijímat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo nikoli.
- **Přijímat výpisy doručení** — Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Nastavení elektronické pošty

Správa schránek

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Výběr schránky, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Odebrání schránky a v ní obsažených zpráv z přístroje — Zvolte možnost **Schránky**, přejděte na požadovanou schránku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření nové schránky — Zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Změna nastavení připojení, nastavení uživatele, nastavení načítání a nastavení automatického načítání — Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Nastavení připojení

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení připojení**.

Příchozí e-maily

Chcete-li upravit nastavení přijatých e-mailů, zvolte možnost **Příchozí e-mail** a některou z následujících možností:

- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil provozovatel služby.

- **Heslo** — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.
- **Server příchozích zpráv** — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod k internetu (IAP).
- **Název schránky** — Zadejte název schránky.
- **Typ schránky** — Definuje e-mailový protokol, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4. Toto nastavení nelze změnit.
- **Zabezpečení** — Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Port** — Definuje port pro připojení.
- **Zabezp. přihlášení APOP** (pouze pro POP3) — Šifrování hesel odesílaných vzdálenému e-mailovému serveru při připojení ke schránce.

Odchozí e-maily

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí e-mail** a vyberte některou z následujících možností:

- **Má e-mailová adresa** — Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.
- **Server odchozích zpráv** — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Nastavení uživatelského jména, hesla, přístupového bodu, zabezpečení a portu jsou podobná nastavením pro příchozí poštu.

Nastavení uživatele

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení uživatele**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Mé jméno** — Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaším jménem adresu el. pošty.
- **Odeslat zprávu** — Nastavení způsobu odesílání e-mailů z přístroje. Chcete-li nastavit, aby se přístroj při volbě možnosti **Odeslat zprávu** připojil ke schránce, zvolte **Okamžitě**. Zvolíte-li možnost **Při příštím připojení**, e-mail bude odeslán, jakmile bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.
- **Odeslat kopii i sobě** — Uložení kopie e-mailu do vlastní schránky.
- **Vložit podpis** — Připojování podpisu k e-mailům.
- **Oznám. nového e-mailu** — Nastavení, aby přístroj oznamoval příjem nového e-mailu (tónem, poznámkou a ikonou).
- **Odstranění e-mailů** — Nastavení, zda má přístroj odstraňovat e-maily pouze z přístroje, z přístroje i ze serveru nebo zda se má pokaždé zeptat.
- **Odpověď na adresu** — Zadejte el. adresu, na kterou mají být doručovány odpovědi na zprávy poslané z této schránky.

Nastavení načítání

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení načítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Načítání e-mailu** — Definuje, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti** (POP3) nebo **Zprávy a přílohy** (POP3).
- **Počet zpráv** — Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro IMAP4) — Definuje cestu ke složce pro objednané složky.
- **Objednání složky** (pouze pro IMAP4) — Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte možnost  > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Automatické načítání**.

Automatické načítání záhlaví nových e-mailů ze vzdálené schránky — Zvolte možnost **Oznámení e-mailu** a **Automat. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.

Automatické načítání záhlaví nových e-mailů ze vzdálené schránky v nastavených časech — Zvolte možnost **Načítání e-mailu** a **Zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti**. Nastavte, jak často mají být e-maily načítány.

Možnosti **Oznámení e-mailu** a **Načítání e-mailu** nemohou být aktivní současně.

Kontakty

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Nastavení zpráv webové služby

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijetí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Nastavení informační služby

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Příjem** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

9. Kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V aplikaci Kontakty můžete do přístroje ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Na kartu kontaktu

- **Jazyk** — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.
- **Detekce témat** — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Zvolte  > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Uložit odeslané zprávy** — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.
- **Počet uložených zpráv** — Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce Odeslané uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva bude automaticky odstraněna.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť, do které chcete zprávy ukládat.

můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko **C**.

Chcete-li odstranit několik karet kontaktů současně, možností **Volby** > **Označit/zrušit označení** karty označte a stisknutím tlačítka **C** je odstraňte.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat vizitku** a vyberte požadovanou možnost odeslání.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Nový kontakt**.
2. Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit kartu kontaktu, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Požadovaný kontakt můžete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit obrázek, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek**. Když tento kontakt zavolá, uvidíte jeho obrázek.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li nastavit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a použijte možnost **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text volání a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a obrázek z aplikace Galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Obrázek** a požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování — Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování — Zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři

kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

10. Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie**.

V galerii můžete používat různé typy médií, například obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Všechny zobrazené obrázky a videosoubory a všechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou přehrávány v aplikaci Hudební přehrávač, odkazy pro streamování v aplikaci Videocentrum. Fotografie přístroj zobrazuje a videa přehrává v aplikaci Fotografie.

0 aplikaci Fotografie

Zvolte možnost  > **Galerie** > **Obrázky a videa** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.

- **Vše** — Zobrazení všech položek.
- **Share online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

0 aplikaci Video & TV

Pomocí aplikace Videos & TV můžete stahovat a přehrávat streamované videoklipy od kompatibilních služeb internetového videa. Stahování a streamování videoklipů vyžaduje síťovou službu. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Video & TV.

Stahování videoklipů přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby. Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo

placený obsah. Informace o cenách získáte od provozovatele služeb.

11. Fotoaparát

Vyfotografování snímku

Zvolte možnost  > **Fotoaparát**. Přístroj automaticky přepne displej na šířku.

Pro vyfotografování snímku používejte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží snímek do složky Galerie.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li před vyfotografováním zaostřit na objekt, stiskněte spoušť do poloviny (namáčkněte).

Panel nástrojů obsahuje zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte některou z těchto možností:

-  Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.
-  Výběr režimu snímání.
-  Aktivace panoramatického režimu.
-  Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).
-  Vyberte režim blesku (pouze pro fotografie).
-  Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  Aktivace sekvenčního režimu (pouze fotografie).

 Vyberte barevný efekt.

 Nastavení vyvážení bílé barvy.

 Přechod do aplikace Fotografie.

Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení. Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Chcete-li panel nástrojů fotoaparátu upravit, zvolte možnost **Volby > Přízpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

Panoramatický režim

Zvolte na panelu nástrojů panoramatický režim .

Stisknutím spouště fotoaparátu zahajte snímání panoramatu.

Pomalů otáčejte fotoaparátem doleva nebo doprava. Fotoaparát snímá panoramatický snímek a při otáčení ho zobrazuje. Zelená šipka ukazuje, že můžete pokračovat v pomalém otáčení. Červená značka pauzy naznačuje, že máte pohyb zastavit, dokud není znovu zobrazena zelená šipka. Když se červený obdélník přesune do středu oblasti náhledu, můžete odhadnout, kdy bude pořízen další snímek.

Internet

Snímání dokončíte stisknutím spouště nebo zvolením možnosti **Stop**. Snímání panoramatu automaticky skončí po dosažení maximální šířky snímku.

Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost  > **Fotoaparát**.

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.

2. Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.
3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

12. Internet

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.

Procházení webu

K procházení webových stránek slouží aplikace Prohlížeč.

Zvolte možnost  > **Internet** > **Web**.



Akcelérátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Přechod na webovou stránku — V zobrazení záložek vyberte záložku nebo začněte psát webovou adresu (přístroj automaticky otevře pole ) a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velké množství paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

Zakázání obrázků pro úsporu paměti a urychlení stahování — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Obnovení obsahu webové stránky — Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Zobrazení snímků zobrazených webových stránek — Zvolte možnost **Zpět**. Přístroj zobrazí seznam stránek navštívených během stávající relace prohlížení. Toto

nastavení je k dispozici, pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Seznam historie**.

Blokování nebo povolení automatického otevírání více oken — Zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Zobrazení zkratk — Zvolte možnost **Volby > Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky — Pro zvětšení zobrazení stiskněte tlačítko *. Pro zmenšení zobrazení stiskněte tlačítko #.



Tip: Chcete-li prohlížeč odeslat do pozadí, ale neukončovat aplikaci ani spojení, jednou stiskněte tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Otevření panelu nástrojů — Stiskněte a podržte navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Pohyb po panelu nástrojů — Přejděte vlevo nebo vpravo.

Výběr funkce na panelu nástrojů — Stiskněte navigační tlačítko.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Jít na webovou adresu** — Zadání webové adresy.
- **Poslední navštívené stránky** — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.
- **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.

- **Celá obrazovka** — Zobrazení webové stránky na celé obrazovce.
- **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
- **Hledat klíčové slovo** — Hledání na aktuální webové stránce.
- **Nastavení** — Změna nastavení webového prohlížeče.

Navigace na stránkách

Když prohlížíte rozsáhlou webovou stránku, můžete si ji přehledně zobrazit pomocí funkcí **Minimapa** nebo **Náhled stránky**.

Zvolte možnost > **Internet > Web**.

Spuštění nástroje Minimapa — Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Obecná > Minimapa > Zapnutá**. Procházejte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno **Minimapa** a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pohyb po zobrazení Minimapa — Stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Okno **Minimapa** zmizí a ponechá stránku zobrazenou na vybraném místě.

Hledání informací na webové stránce funkcí **Náhled stránky**

1. Stiskněte tlačítko **8**. Systém otevře miniaturu aktuální stránky.
2. Chcete-li se v miniaturním obrázku pohybovat, přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

3. Když najdete část, kterou chcete zobrazit, zvolte pro přechod na tuto část webové stránky možnost **OK**.

Webová vysílání a blogy

Webové zdroje umožňují snadno sledovat titulky zpráv a oblíbené blogy.

Zvolte  > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách. Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Objednání webového zdroje, je-li na stránce k dispozici — Zvolte možnost **Volby** > **Objednat web. zdroj**.

Aktualizace webového zdroje — V zobrazení Webové zdroje vyberte zdroj a zvolte **Volby** > **Volby webových zdrojů** > **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace všech webových zdrojů — V zobrazení Webové zdroje zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud jsou některé zdroje označeny.

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako

jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Chcete-li hledat a stahovat nástroje widget, navštivte obchod Ovi Store na adrese store.ovi.com.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

Hledání obsahu

Při hledání klíčových slov na webové stránce snadno najdete požadované informace.

Zvolte možnost  > **Internet** > **Web**.

Hledání textu na aktuální webové stránce — Zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo**. Chcete-li zobrazit předchozí či následující nalezenou položku, přejděte pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.



Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko 2.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, motivy a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené snímky můžete uložit v aplikaci Galerie.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Stažení položky:

1. Vyberte odkaz.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající možnost, například **Buy**.
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.
4. Chcete-li ve stahování pokračovat nebo ho zrušit, vyberte odpovídající možnost (například **Přijmout** nebo **Zrušit**).

Po zahájení stahování zobrazí přístroj seznam probíhajících a hotových stahování aktuální relace.

Chcete-li seznam upravit, zvolte možnost **Volby** > **Stažení**. V seznamu vyberte položku a zvolte možnost **Volby**. Nyní můžete zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit či odstranit dokončená stahování.

Záložky

Oblíbené webové stránky si můžete uložit do složky Záložky a budete k nim moci přistupovat okamžitě.

Zvolte možnost  > **Internet** > **Web**.

Přístup k záložkám

1. Pokud jako domovskou stránku používáte jinou stránku než Záložky, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**.
2. Vyberte webovou adresu ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Uložení záložky na aktuální webovou stránku — Při procházení zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Úpravy a odstraňování záložek — Zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

Odesílání a přidávání záložek, nastavení založené stránky jako domovské stránky — Zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Domovskou stránku označuje ikona .

Vymazání vyrovnávací paměti

Vymazání vyrovnávací paměti pomáhá při zajištění bezpečnosti dat. Informace a služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje. Pokud jste se pokusili o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo, vymažte po každé relaci dočasnou paměť.

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Ukončení připojení a zavření prohlížeče — Zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Odstranění cookies — Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**. Cookies obsahují shromážděné informace o vašich návštěvách webových stránek.

Zabezpečení spojení

S bezpečným připojením a bezpečnostními certifikáty můžete bezpečně procházet internetem.

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení  je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici

zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Nastavení webu

Prohlížeč nabízí různá nastavení pro přizpůsobení podle potřeb uživatele.

Zvolte možnost  > **Internet** > **Web, Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Obecné nastavení

- **Přístupový bod** — Změňte výchozí přístupový bod. Jeden nebo více přístupových bodů může být v přístroji přednastaveno poskytovatelem služby. Možná nebudete mít možnost je měnit, vytvářet, upravovat nebo odstraňovat.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskou stránku.
- **Minimapa** — Aktivace nebo deaktivace zobrazení Minimapa. Minimapa pomáhá při pohybu po webové stránce.
- **Seznam historie** — Pokud během prohlížení zvolíte **Zapnutý**, pak si můžete zobrazit seznam v této relaci navštívených stránek volbou **Zpět**.
- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

- **Skript Java/ECMA** — Povolí nebo zakáže používání skriptů.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Nastavení přístroje, aby přijímal upozornění skriptů.
- **Otevřít při stahování** — Povolení otevření souboru při jeho stahování.

Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Zvolte, zda se během prohlížení mají načítat obrázky a další objekty. Pokud zvolíte **Pouze text**, pak můžete načíst obrázky nebo objekty během prohlížení volbou **Volby > Volby zobrazení > Načíst obrázky**.
- **Výchozí kódování** — Pokud se znaky textu nezobrazují správně, můžete vybrat jiné kódování podle jazyka aktuální stránky.
- **Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Automatická aktualizace webových stránek při procházení.
- **Velikost písma** — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

- **Poslední navštívené stránky** — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky Poslední navštívené stránky pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

- **Ukládání dat formuláře** — Zvolte, zda se hesla a data zadávaná do formulářů webové stránky mají ukládat a používat při příštím otevření stránky.
- **Cookies** — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových vysílání

- **Příst. bod pro aut. akt.** — Zvolte požadovaný přístupový bod pro aktualizaci. Tato možnost je dostupná jen je-li aktivní **Automatické aktualizace**.
- **Aktualizov. při roamingu** — Povolení automatické aktualizace webových zdrojů při roamingu.

Hudba Ovi

Služba Hudba Nokia (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet a stahovat hudbu do přístroje.

Zvolte  > **Internet > Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může mít za následek další poplatky a přenos velkého množství dat (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služeb.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Při připojování ke službě Hudba Ovi můžete být vyzváni k výběru přístupového bodu.

Výběr přístupového bodu — Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Dostupnost a vzhled nastavení služby Hudba Ovi se může lišit. Nastavení mohou být také předdefinována a jejich změna

Internet

nemusí být možná. Při procházení služby Hudba Ovi může být k dispozici možnost změny nastavení.

Změna nastavení služby Hudba Ovi — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Share online

O službě Share online

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost  > **Internet** > **Videocentr.**
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Adresář videa** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipů

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Videovysílání**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledání videa**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu.
- **Podrobnosti o pořadu** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové

Internet

přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Ruční stahování**.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Zvolte možnost  > **Internet > Podcasting**.

Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Připojení** a některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcastů, kterou chcete používat.

Nastavení stahování

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Stáhnout** a některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo, kam mají být podcasty ukládány.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting.

- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Nastavení akce provedené při překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Obnovení výchozích nastavení — Zvolte možnost **Volby > Obnovit výchozí**.

Vyhledávání podcastů

Podcasty můžete hledat podle klíčového slova nebo názvu.

Zvolte možnost  > **Internet > Podcasting**.

Nastavení webové adresy služby hledání podcastů — Chcete-li používat hledání, musíte nastavit webovou adresu služby hledání podcastů. Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Připojení > Adr. URL služby hledání**.

Hledání podcastů — Zvolte možnost **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.



Tip: Služba hledání prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Objednání nalezeného podcastu — Vyberte název podcastu. Aplikace přidá podcast do seznamu objednaných podcastů.

Zahájení nového hledání — Zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Přechod na web podcastu — Zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Zobrazení detailů podcastu — Zvolte možnost **Volby** > **Popis**.

Adresáře

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcastů, které můžete objednat.

Zvolte možnost  > **Internet** > **Podcasting**.

Otevření adresáře — Zvolte možnost **Adresáře** a vyberte požadovaný adresář. Není-li adresář aktuální, aplikace po jeho výběru spustí proces aktualizace. Jakmile je aktualizace dokončena, vyberte adresář znovu a aplikace jej otevře.

Adresáře mohou obsahovat podcasty seřazené podle oblíbenosti a tematické složky.

Otevření tematické složky — Vyberte složku. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Objednání podcastu — Přejděte na název a zvolte **Objednat**. Po objednání podcastu můžete stahovat, spravovat a přehrávat jeho epizody v menu podcastů.

Úprava složky, webového odkazu nebo webového adresáře — Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Odeslání složky adresáře

1. Přejděte na adresář v seznamu.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.
3. Vyberte metodu odeslání.

Import souboru OPML uloženého v přístroji

1. Zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**.
2. Vyberte umístění souboru a importujte jej.

Přidání nového webového adresáře nebo složky

1. V zobrazení Adresáře zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**.
2. Zadejte název a webovou adresu souboru OPML (Outline Processor Markup Language).

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Internet

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázkou**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Přehrávání a správa podcastů

Zvolte  > **Internet** > **Podcasting** a **Vysílání podcast**.

Zobrazení dostupných epizod podcastu — Vyberte název podcastu. Aplikace zobrazí seznam epizod.

Přehrávání zcela stažené epizody — Zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Aktualizace podcastu — Zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Zastavení aktualizace — Zvolte možnost **Volby** > **Zastavit aktualizaci**.

Přidání nového podcastu zadáním jeho webové adresy

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**.
2. Zadejte webovou adresu podcastu.

Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace při pokusu o navázání paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Úprava webové adresy podcasty — Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Odstranění staženého podcastu z přístroje — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Otevření webu podcastu — Zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Komentování podcastu nebo zobrazení komentářů (je-li k dispozici) — Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Odeslání podcastu do kompatibilního přístroje

1. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.
2. Vyberte metodu odeslání (v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo pomocí připojení Bluetooth).

Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost  > **Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost  > **Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte

podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

13. Služby Ovi

Sada Nokia Ovi Suite zjednodušuje práci se softwarem Nokia na počítači. Počítačová aplikace umožňuje snadný přístup k souborům v počítači, v přístroji Nokia a na webu Ovi v jednom okně.

Web Ovi

 Web Ovi obsahuje služby poskytované společností Nokia. Na webu Ovi si můžete vytvořit e-mailový účet, sdílet obrázky a videoklipy s rodinou a přáteli, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě, stahovat hry, aplikace, videoklipy a tóny do přístroje a nakupovat hudbu. Dostupné služby se v jednotlivých oblastech mohou lišit a všechny jazyky nejsou podporovány.

Chcete-li používat služby Ovi, přejděte na adresu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace o používání jednotlivých služeb najdete na jejich stránkách podpory.

0 obchodě Ovi Store

Zvolte možnost  > **Obchod**.

 Se službou Obchod Ovi můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, jiné musíte zakoupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Služba Kontakty Ovi

Zvolte možnost  > **Internet** > **Kontakty**.

Přizpůsobení

Díky službě Kontakty Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hledejte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši přátelé. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™.

Můžete také synchronizovat kontakty, kalendář a další obsah mezi přístrojem Nokia a webem Ovi.com. Důležité informace budou v aktuálním stavu uloženy v přístroji i na webu. Služba Kontakty Ovi přinese vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese www.ovi.com.

Využívání služby Kontakty Ovi může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

14. Přizpůsobení

Motivy

Změna motivu displeje



Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.

Zvolte z následujících možností:

- **Všeobecný** — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.

0 aplikaci Soubory Ovi

Zvolte možnost  > **Internet** > **Ovi Files**.

Aplikace Soubory Ovi umožňuje přistupovat z přístroje k souborům v počítači. Do každého počítače, ke kterému chcete pomocí služby Soubory Ovi přistupovat, musíte nainstalovat aplikaci Soubory Ovi.

Můžete provádět následující úkoly:

- Hledání a zobrazování souborů a dokumentů uložených v počítači.
- Přenášení skladeb z počítače do přístroje.
- Posílání souborů a složek z počítače, aniž byste je museli přesouvat přes přístroj.
- Přístup k souborům z počítače i v době, kdy je počítač vypnutý. Stačí vybrat soubory a složky, které chcete mít k dispozici, a služba Soubory Ovi bude na chráněném místě udržovat jejich aktuální kopie.

- **Zobr. menu** — Změna motivu použitého v hlavním menu.
- **P. režim** — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.
- **Tapeta** — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Spořič energie** — Výběr animace spořiče displeje.
- **Obrázek volání** — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný > Volby > Efekty motivu**.

Stažení motivu

Zvolte  > **Nastavení > Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný > Stáhnout motivy > Volby > Přejít na > Nová webová stránka**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby > Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby > Nastavit**.

Mluvicí motiv

Zvolte  > **Nastavení > Motivy a Pohotov. režim > Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se na domovské obrazovce seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání > Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání > Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání > Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání > Hlas. schránka**.

Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů. Pokud při zapnutí funkce hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

Profily

Zvolte možnost  > **Nastavení > Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání spojení

Práce s časem

Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.



Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí

15. Práce s časem

Budík

Zvolte  > **Nastavení** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba,

mobilní sítě. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkci telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Nastavení čidla

Otočením telefonu můžete vypínat vyzvánění a umlčovat upozornění.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Nastav. snímače**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.
- **Ovládání otočení** — Otočením přístroje můžete vypínat vyzvánění a umlčovat upozornění.

nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.



Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby > Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby > Nastavení**.

16. Kancelářské aplikace

Prohlížeč PDF



Zvolte možnost  > **Aplikace > Organizér > Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1. Zvolte možnost  > **Aplikace > Organizér > Slovník**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin > Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času > Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

2. Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu.
3. Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Převod měn

1. Zvolte  > **Aplikace** > **Organizér** > **Převodník** a **Volby** > **Typ konverze** > **Měna**.
2. V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Převádění měr

Převodník umožňuje převádět míry (například délku) z jedné jednotky na jinou.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Převodník**.

1. V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2. V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3. V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Kalkulačka

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte =. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i

po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Aktivní pozn.**

Vytvoření poznámky — Začněte psát.

Úpravy poznámky — Zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Přidání tučného písma, kurzívy nebo podtržení — Podržte stisknuté tlačítko # a vyberte text navigačním tlačítkem. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vložení položek do poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky do kompatibilního přístroje.

- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Aktivní pozn. a Volby** > **Nastavení**.

Výběr paměti pro ukládání poznámek — Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Změna vzhledu aktivních poznámek — Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Zobrazování poznámky při telefonních hovorech — Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Poznámky

Psaní poznámek

1. Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Poznámky**.
2. Začněte psát text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Správa poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevření poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.
- **Odstranit** — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.
- **Synchronizace** — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

17. Nastavení

Nastavení aplikace

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je

Zip manager

 Vyberte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

kód zablokovan. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možnost **Žádná** funkci automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat

příchozí hovory a mohou být skutečně volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslíce. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Mluvení

Zvolte  > **Nastavení** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**. Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit detaily hlasu, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

18. Správa dat

Instalace a odebrání aplikací

Instalace aplikací a softwaru

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java™



aplikace není zcela nainstalována



aplikace je nainstalována na paměťové kartě



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

- Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce apl..** Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
- Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalace v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Správce apl.**

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji nebo na kompatibilní externí jednotce.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Hledání souboru — Zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Přesouvání a kopírování souborů a složek — Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Správa dat

Řazení souborů — Zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Správce přístroje

Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Sítové uživatelské jméno a Sítové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby > Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba). Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Aktualizace softwaru přes počítač

Aktualizace softwaru může obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době zakoupení přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace, přečíst si poznámky k nejnovější verzi softwaru a stáhnout aplikaci Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní stránky společnosti Nokia.

Chcete-li aktualizovat software přístroje, použijte následující postup:

1. Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

0 licencí

Zvolte možnost  > **Aplikace > Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými

Připojení

licence můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrávání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání

přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

19. Připojení

Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Používáte-li pro připojení datový kabel USB, připojte jej nejprve ke svému přístroji a poté k druhému přístroji.

Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

1. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
2. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód

i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy.

Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

3. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, vyberte zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Další informace o sadě Ovi Suite a odkaz pro stažení najdete na adrese www.ovi.com.

Bluetooth

O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution,

Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Připojení

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth > Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef. > Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.



Tip: Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnutý a Viditelnost mého telef. > Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

Párování přístrojů

Zvolte  **> Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
3. Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste

přáve připojení k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Blokování přístrojů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2. Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Připojení

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokovaný, odstraňte ho ze seznamu blokových přístrojů.

Otevřete kartu blokových přístrojů a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokových přístrojů.

Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

1. Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači. Datový kabel vždy připojujte nejprve k přístroji a až poté k jinému zařízení nebo počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjímatelný pevný disk.
3. Přenos dat mezi počítačem a přístrojem.
4. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li přenést obrázky z přístroje do kompatibilního počítače nebo je z přístroje vytisknout na kompatibilní

tiskárně, připojte k počítači nebo tiskárně datový kabel USB a zvolte možnost **Přenos obrázku**.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem USB, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

Synchronizace

Zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil

změnit, přejděte na položku synchronizace a možnosti **Označit** ji zařadte do profilu nebo ji možnosti **Zrušit ozn.** vyřadte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Synchronizace Ovi

Synchronizace Ovi

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchr. Ovi**.

Pomocí služby Synchronizace Ovi můžete synchronizovat kontakty, záznamy kalendáře a poznámky mezi přístrojem a webem Ovi. K používání služby Synchronizace Ovi musíte mít účet Nokia. Nemáte-li účet Nokia, vytvořte si jej na adrese www.ovi.com.

Synchronizace dat se službou Synchronizace Ovi

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchr. Ovi**.

Při prvním spuštění aplikace vám průvodce synchronizací pomůže definovat nastavení a vybrat obsah pro synchronizaci.

Vyberte z následujících možností:

- **Nastavení synchronizace** — Definování nastavení synchronizace.
- **Načíst zálohu** — Obnovení kontaktů, záznamů kalendáře a poznámek do přístroje z webu Ovi. Aktualizace provedené od poslední synchronizace budou zachovány.
- **Zrušit objedn. synchr. Ovi** — Deaktivace funkce Synchr. Ovi.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení služby Synchronizace Ovi

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchr. Ovi**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení synchronizace** a některou z následujících možností:

- **Synchronizované položky** — Výběr položek pro synchronizaci.
- **Autom. synchronizace** — Automatické spouštění synchronizace.
- **Interval plán. synchr.** — Výběr intervalu synchronizace položek nebo povolení pouze ruční synchronizace.
- **Čas synchronizace** — Nastavení času spouštění automatické synchronizace.
- **Synchroniz. při roamingu** — Povolení synchronizace mimo domovskou síť.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Virtuální soukromá síť

Zelené tipy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Klient mobilní virtuální sítě Nokia (VPN) vytváří zabezpečená připojení je kompatibilním firemním intranetům a službám, například k elektronické poště. Přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet k bráně firemní sítě VPN, která je vstupní branou kompatibilní firemní sítě. Klient VPN využívá technologii IP Security (IPSec). IPSec je sada otevřených standardů podporujících bezpečnou výměnu dat mezi sítěmi IP.

Metodu, kterou se klient a brána VPN ověřují, a šifrovací algoritmy používané k ochraně důvěrnosti dat definují zásady VPN.

Chcete-li nainstalovat a konfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude automaticky vytvořen způsob připojení sítě VPN do Intranetu.

Chcete-li zobrazit instalace zásad, aktualizací a synchronizací sítě VPN a dalších připojení VPN, zvolte možnost **VPN** > **Protokol VPN**.

20. Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.

- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Príslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-6MT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracujte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické

výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do

netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

Doplňkové bezpečnostní informace

- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,69 W/kg.

Doplňkové bezpečnostní informace

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 30
aktivní poznámky 67
Aktivní poznámky 67
aktualizace
přístroj, software 73
aktualizace softwaru 20
antény 11
aplikace Náповěda 19
automatická aktualizace času a
data 64

B

baterie 9, 10
úroveň nabití 15
bezpečnost
Bluetooth 75
přístroj a SIM karta 68
bezpečnostní kód 17
blogy 52
blokování hovorů 26
Bluetooth 76
bezpečnost 75
odesílání dat 75
přijímání dat 75
budík 64

C

cookies 54

Č

čas a datum 64
čidla 64

D

datová připojení
synchronizace 78
datová spojení
připojení k počítači 75
datum a čas 64
displej
indikátory 15

E

el. pošta 41, 42
přílohy 40
schránka 40, 44
stahování 40
elektronická pošta, zprávy 39
e-mail
nastavení 44, 45
stahování 45

F

FM rádio 29

fotoaparát

fotografování 49
panel nástrojů 49
videoklipy 50

G

GPS (Global Positioning
System) 30

H

headset 18
heslo pro blokování 17
hlasitost, ovládání 16
hlasová pomoc
Viz mluvicí motiv
hlasová schránka
volání 22
změna čísla 22
hlasová volba 22
hlasové příkazy 28
hledání 60, 61
hledání hudby 28
Hodiny
nastavení 65
hovory
hlasová schránka 22
iniciování 21
konferenční hovor 23
nastavení 25

Rejstřík

odmítnutí 23
přijmutí 23
zrychlená volba 22

Hudba Ovi 55

hudební přehrávač

přehrávání 28
přenos hudby 29

I

identifikátor volajícího 25

indikátory 15

informace o podpoře 20

informační služba, zprávy 35

instalace 18

instalace aplikací 70

internet, připojení 50

Viz také *prohlížeč*

interpunkce, zadávání textu 36

J

jazyk

výměna 34

jazyk psaní 34

K

kabelové připojení 78

kalkulačka 66

keyguard 17

klávesnice

nastavení zamykání 68

k odeslání, zprávy 35

konferenční hovory 23

kontaktní informace 20

kontakty

hlasové záznamy 47

jména a čísla 47

kopírování 47

obrázky v 47

odesílání 47

odstraňování 47

synchronizace 78

ukládání 47

úpravy 47

vyzváněcí tóny 47

Kontakty Ovi 61

kopírování textu do schránky 37

M

Mail for Exchange 41

Mapy 31

menu 16

metody připojení

Bluetooth 75

média

rádio 29

měny, převodník 66

Minimapa 51

míry, převodník 66

mluvení 69

mluvící motiv 63

MMS (multimediální zprávy) 37,

38

modul zabezpečení 17

motivy 62

stažení 63

multimediální zprávy 37, 38

My Nokia 19

N

nastavení

aplikace 68

hodiny 65

konfigurace 11

obnovení 69

podcasting 58

prohlížeč 54

příslušenství 69

síť 26

synchronizace 79

volání 25

zámek klávesnice 68

nastavení aplikace 68

nastavení konfigurace 11

nastavení přístroje 12

náhled stránky 51

O

obnovení původního nastavení 69

obrázek na pozadí 62

odesílání

pomocí Bluetooth 75

odesílání multimediálních

souborů 56

odeslané zprávy, složka 35

offline 14

operátor

volba 26

orientační body 31

Ovi 61, 62

Ovi Store 61

P

paměť

webová vyrovnávací paměť 53

paměťová karta 9, 10

panel nástrojů

fotoaparát 49

párování přístrojů 76

PIN 17

PIN, kód

výměna 68

počítač, připojení 75

Viz také *datová spojení*

podcasting 58, 59, 60

stahování 59

poslech zpráv 39, 69

Poznámky 67, 68

prediktivní metoda psaní 33, 36

prezentace, multimédia 39

prodleva automatického

zámku 68

profily

přízpůsobení 63

vytvoření 63

prohlížeč 54

bezpečnost 54

hledání obsahu 52

nastavení 54

panel nástrojů 51

procházení stránek 50, 51

stahování 53

vyrovnávací paměť 53

widget, nástroje 52

záložky 50, 53

Prohlížeč PDF 65

protokol 23

průvodce nastavením 12

přehrávání

zprávy 39

Přehrávání podle slov 28

přesměrování hovorů 25

převodník měn 66

přijaté

zprávy 38

přijaté, zprávy 38

připojení kabelem 18

příkazy služby 35

přílohy 39

příslušenství

nastavení 69

přístupové kódy 17

PUK 17

původní nastavení 69

R

rádio 29

S

schránka

elektronická pošta 39

schránka, kopírování do 37

sdílení mediálních souborů

online 56

sdílení videa

sdílení videoklipů 27

sdílení živého videa 27

Share online 56

aktivace služeb 56

objednání 56

vytváření příspěvků 56

SIM karta 9

zprávy 42

síla signálu 15

sítě

nastavení 26

slovník 65

sluchátka 18

služba zákazníkům 20

SMS (krátké textové zprávy) 37

software

aktualizace 20

software, aktualizace 73

Soubory Ovi 62

speciální znaky, zadávání

textu 36

Rejstřík

spojení Bluetooth

blokování přístrojů 77

spořič displeje 62

spořič energie 16

správa souborů 71

Správce komprimace (ZIP) 68

správce přístroje 72

stahování 53

synchronizace 79

synchronizace dat 78

Synchronizace Ovi 79

T

text

prediktivní metoda 33, 36

režim číslic 33

režim písmen 33

tradiční psaní 33

textové zprávy

nastavení 42

odesílání 37

odpovídání na 38

přijímání a čtení 38

SIM, zprávy 42

tlačítka a části 13

tradiční psaní textu 33

U

UPIN 17

UPIN, kód

výměna 68

USB, kabelové připojení 78

USB, připojení kabelem 18

V

video

stahování 48

videocentrum

stahování 57

zobrazení 57

Videocentrum 57

videohovory 24

přepnutí na hlasový hovor 24

volání 24

videoklipy 48

volání 21

VPN (virtuální soukromá síť) 79

vypnutí přístroje 11

vyrovnávací paměť 53

vysílání, zprávy 52

výchozí zobrazení 14

vzdálená konfigurace 72

vzdálená schránka 39

W

web, připojení 50

widget, nástroje 52

Z

zabezpečení

prohlížeč 54

zadávání textu 35

zamykací kód 68

zamykání

automatické zamykání

přístroje 68

klávesnice 68

zapnutí přístroje 11

záložky 53

zámek klávesnice 17

znaky, kódování 37

zobrazení menu 16

zprávy

elektronická pošta 39

ikona příchozí 38

možnosti mluvení 69

multimédia 38

nastavení 42

složky pro 35

zprávy, vysílání 52

zprávy služby 39

zrychlená volba 22

zvukové zprávy 37