

Brugervejledning til

3. udgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-424 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI og logoet Nokia Original Enhancements er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

/3. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	7
Om enheden.....	7
Kontorprogrammer.....	8
Netværkstjenester.....	8

1. Kom godt i gang	9
Indsætning af SIM-kortet og batteriet.....	9
Indsætning af et hukommelseskort.....	9
Udtagning af et hukommelseskort.....	10
Opladning af batteriet.....	10
Sådan tænder og slukker du enheden.....	11
Antenneplaceringer.....	11
Konfigurationsindstillinger.....	11
Indstillingsguide.....	12
Opsætning af enheden.....	12

2. Din enhed	13
Taster og dele.....	12
Startskærbilledet.....	14
Profilen Offline.....	14
Skærmindikatorer.....	15
Strømsparer.....	16
Menu.....	16
Lydstyrke.....	17
Tastaturlås (tastelås).....	17
Adgangskoder.....	17
Fjernlåsning.....	18
Installationer.....	18
Tilslutning af et kompatibelt headset.....	18

Tilslutning af et USB-datakabel.....	18
Håndledsrem.....	19

3. Support	19
Enhedens hjælpefunktion.....	19
My Nokia.....	19
Support fra Nokia og kontaktoplysninger.....	20
Softwareopdateringer.....	20
Trådløse softwareopdateringer.....	20

4. Opkaldsfunktioner	21
Taleopkald.....	21
Aktiv støjannullering.....	23
Videoopkald.....	24
Opkaldsindstillinger.....	25
Deling af video.....	27

5. Musik	28
Musikafspiller.....	28
FM-radio.....	30

6. Positionering	30
Brug af GPS.....	30
A-GPS (Assisted GPS).....	31
Kort.....	31
Lokaliteter.....	32
GPS-data.....	32

7. Skrivning af tekst	33
------------------------------------	-----------

Almindelig tekstindtastning.....	33
Intelligent ordbog.....	34
Ændring af skriftsproget.....	34
Kopiering og sletning af tekst.....	35
8. Beskeder.....	35
Hovedvisning i Beskeder.....	35
Indtastning af tekst.....	36
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	37
Indbakke til beskeder.....	38
Beskedlæser.....	39
Postkasse.....	40
Mail for Exchange.....	41
Nokia Beskeder.....	42
Visning af beskeder på et SIM-kort.....	42
Beskedindstillinger.....	43
9. Kontakter.....	47
Administration af navne og numre.....	47
Lagring og redigering af navne og numre.....	47
Kontaktspecifikke ringetoner, billeder og opkaldsbeskeder.....	47
Kopiering af kontakter.....	48
10. Galleri.....	48
Om Billeder.....	48
Om Video og tv.....	49
11. Kamera.....	49
Billedtagning.....	49
Panoramatilstand.....	50

Videooptagelse.....	50
12. Internet.....	51
Internetbrowser.....	50
Ovi Musik.....	56
Onlinedeling.....	56
Nokias videocentral.....	57
Nokia Podcasting.....	58
Søgning.....	61
13. Ovi-tjenester.....	62
Om Ovi.....	62
Om Ovi Marked.....	62
Om Ovi-kontakter.....	62
Om Ovi Filer.....	63
14. Tilpasning.....	63
Temaer.....	63
Profiler.....	64
Følerindstillinger.....	65
15. Tidsstyring.....	65
Alarm.....	65
Urindstillinger.....	65
16. Kontorprogrammer.....	66
PDF-læser.....	66
Ordbog.....	66
Om Quickoffice.....	66
konvertering.....	67
Regnemaskine.....	67

Indholdsfortegnelse

Aktive noter	67
Noter.....	68
Zip manager	68

17. Indstillinger.....69

Programindstillinger.....	69
Sikkerhed på enheden og SIM-kortet.....	69
Indstillinger for almindeligt tilbehør.....	69
Tale.....	70
Gendannelse af de oprindelige indstillinger.....	70

18. Datastyring.....70

Installation og fjernelse af programmer.....	70
Filstyring.....	72
Enhedsstyring.....	73
Softwareopdatering via pc.....	74
Om licenser.....	74

19. Forbindelse.....75

Overførsel af indhold fra en anden enhed.....	74
Pc-forbindelser.....	75
Bluetooth.....	76
Datakabel.....	79
Synkronisering.....	79
Ovi-synkronisering.....	80
Om VPN – virtuelt privat netværk.....	80

20. Grønne tip.....81

Spar energi.....	81
Genbrug.....	81
Spar papir.....	82

Flere oplysninger.....	82
------------------------	----

Tilbehør.....83

Batteri.....83

Oplysninger om batteri og oplader.....	83
Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier.....	84

Vedligeholdelse af enheden.....85

Genbrug.....	86
--------------	----

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....86

Små børn.....	86
Driftsomgivelser.....	86
Hospitalsudstyr.....	86
Køretøjer.....	87
Potentielt eksplosive omgivelser.....	88
Nødopkald.....	88
Oplysninger om certificering (SAR).....	88

Indeks.....90

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk samt UMTS 900/1900/2100-HSDPA-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesansøgninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse

Sikkerhed

websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Kontorprogrammer

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater understøttes.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.


Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

1. Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet og batteriet



Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

1. Hvis du vil tage enhedens bagcover af, skal du først trykke med fingrene på bagcoveret og skubbe, så coveret åbnes (1). Løft derefter coveret af.
2. Du tager batteriet ud ved at løfte den nederst kant op (2).
3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen (3).

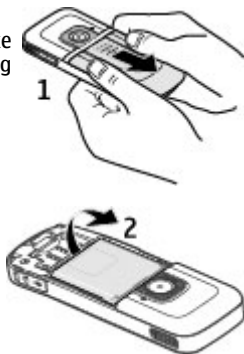

Det guldfarvede kontaktområde på kortet skal vende nedad mod enheden, og det afskårne hjørne skal vende mod slidsen til kortholderen.

4. Indsæt batteriet (4).
5. Sæt bagcoveret på plads igen (5).

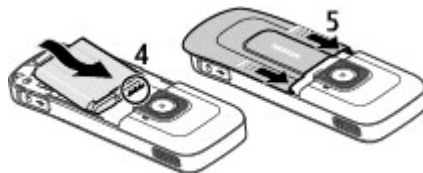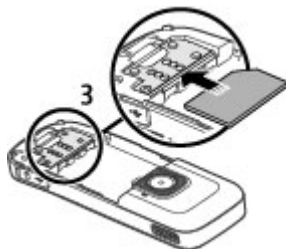


Indsætning af et hukommelseskort

Der følger muligvis et hukommelseskort med enheden, og det er muligt, at hukommelseskortet allerede sidder i enheden.

1. Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet (1).

Kom godt i gang

2. Sæt kortet ned i slidsen med kontaktområdet nedad (2).
3. Skub forsigtigt kortet på plads, så det låses fast. Luk dækslet over slidsen (3).

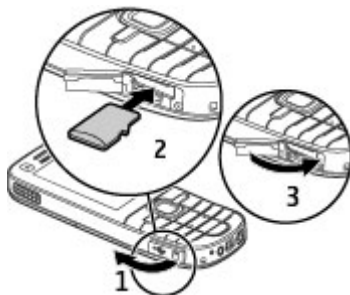

Udtagning af et hukommelseskort



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud > Ja**.
2. Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
3. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet for at frigøre det.
4. Træk kortet ud, og tryk på **OK**.
5. Luk dækslet over slidsen.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis det angives på enheden, at batteriet har et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut opladeren til enheden.
3. Når det angives på enheden, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du kan også oplade batteriet med strøm fra en computer via et USB-datakabel.

1. Tilslut USB-datakablet til en USB-port på computeren og enheden.
2. Når batteriet er fuldt opladet, fjerner du USB-datakablet.

Effektiviteten af USB-opladning varierer betragteligt. I nogle tilfælde kan det tage meget lang tid, inden opladningen begynder, og inden enheden begynder at fungere. Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tid, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sådan tænder og slukker du enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede for at tænde og slukke enheden. Et kortvarigt tryk på denne tast afslutter opkald og programmer.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

Hvis du vil angive den korrekte tidszone og klokkeslættet og datoen, skal du vælge det land, du befinder dig i, og derefter indtaste det lokale klokkeslæt og datoen.



Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Konfigurationsindstillinger

Din enhed skal være konfigureret med de korrekte indstillinger, inden du kan sende MMS-beskeder og e-mails og bruge synkronisering, streaming og browseren. Indstillingerne for internetbrowseren, MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming konfigureres muligvis automatisk ud fra det SIM-kort, der anvendes. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge programmet Indstillingsguide til at konfigurere indstillingerne. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked, der kan gemmes på enheden. Du kan få flere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed hos din tjenesteudbyder eller hos den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Hvis du modtager en konfigurationsbesked, uden at indstillingerne automatisk gemmes og aktiveres, bliver meddelelsen **1 ny besked** vist. Vælg **Vis** > **Valg** > **Gem** for

Kom godt i gang

at gemme indstillingerne. Du skal muligvis indtaste en PIN-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.

Indstillingsguide

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstil.guide**.

Programmet Indstillingsguide konfigurerer enhedens operatør- og e-mail-indstillinger med udgangspunkt i den anvendte tjenesteudbyder. Du kan muligvis også konfigurere andre indstillinger.

Hvis du vil bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte tjenesteudbyderen for at få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester.

Opsætning af enheden



I velkomstprogrammet kan du angive regionale indstillinger, f.eks sprog, på enheden. Du kan også overføre

data fra din gamle enhed, tilpasse enheden eller konfigurere f.eks. dine mail-konti. Du kan desuden tilmelde dig My Nokia-tjenesten for at modtage gratis tip, gode råd og support til din Nokia-telefon. Du bliver også spurgt, om du vil aktivere Ovi-tjenester.


Når du tænder enheden for første gang, åbnes programmet Velkommen. Du kan åbne programmet senere ved at vælge  > **Indstillinger** > **Hjælp** > **Telefonopsæt.**

Opsætning af enhedens forbindelser — Vælg **Indstillingsguide**.

Overførsel af data fra en kompatibel enhed — Vælg **Telefonskift**.

2. Din enhed

Taster og dele

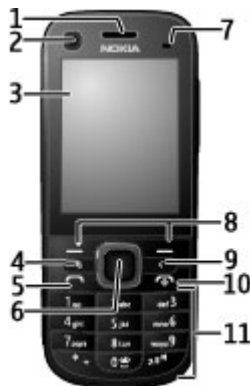

- 1 — Ørestykke
- 2 — Sekundær kameralinse
- 3 — Skærm
- 4 — Menutast 
- 5 — Opkaldstast
- 6 — Navi™-tast, herefter kaldet navigeringstast
- 7 — Lysføler
- 8 — Venstre og højre valgtast

9 — Sletningstast C

10 — Afslutningstast og tænd/sluk-tast

11 — Taltaster



12 — Stereohøjttalere

13 — Tast til at øge lydstyrken

14 — Tast til at sænke lydstyrken

15 — Kamerablitz

16 — Udløsertast/optagelsestast

17 — Hovedkameraets kameralinse

Din enhed

- 18 — Sekundær mikrofon til aktiv støjannullering
- 19 — Mikro-USB-stik og slids til SD-hukommelseskort
- 20 — Nokia-av-stik
- 21 — Stik til oplader
- 22 — Mikrofon

Startskærbilledet

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, åbnes startskærbilledet, og enheden er klar til brug.

Tryk på opkaldstasten for at åbne listen over de seneste udgående opkald.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på **1** og holde den nede.

Du kan bruge stemmekommandoer eller stemmestyrede opkald ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan oprette forbindelse til internettet ved at holde **0** nede.

Hvis du vil ændre startskærbilledet, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Standbytilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Standbytema** — Vælg et tema til startskærbilledet.
- **Genveje** — Tilføj genveje til programmer eller hændelser, eller knyt genveje til navigeringstasten, alt efter hvilket tema der er valgt for startskærbilledet.

- **Aktivér strømsparer** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden strømsparefunktionen aktiveres.
- **Timeout for lys** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden skærmlyset dæmpes.

Profilen Offline



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Hvis du hurtigt vil aktivere profilen Offline, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Offline**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en profil.

Når profilen Offline er aktiv, er alle forbindelser, der bruger radiofrekvenser, lukkede. Du kan dog bruge enheden uden SIM-kortet og lytte til radio eller musik. Husk at slukke enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse telefoner.

Skærmindikatorer

3G
 Enheden bruges på et UMTS-netværk eller et GSM-netværk (netværkstjeneste). Indikatoren ud for ikonet angiver signalstyrken for netværket på din nuværende position. Jo højere indikatoren er, jo stærkere er signalet.

3.5G HSDPA (netværkstjeneste) er aktiveret på UMTS-netværket.

X Enheden bruger offlineprofilen og har ikke forbindelse til mobilnetværket.

 Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, jo bedre er batteriets opladning.

 Du har ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.

@ Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.

 Du har ubesvarede opkald.

 Tasterne på enheden er låst.

 Der er en aktiv alarm.

 Du har aktiveret profilen Lydløs, så enheden ringer ikke ved indgående opkald eller beskeder.

 Bluetooth-funktionen er aktiveret.

 Der er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 Der er en tilgængelig GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 Der er en tilgængelig EGPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

3G
 Der er en tilgængelig IMTS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste). **3G** angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

Din enhed

356
📶

HSDPA-forbindelser (High-speed Downlink Packet Access) understøttes og er tilgængelige (netværkstjeneste). Ikonet kan variere i forskellige lande eller områder. ³⁵⁶ angiver, at forbindelsen er aktiv, og ³⁵⁶ angiver, at forbindelsen er i venteposition.



Enheden er forbundet med en computer via et USB-datakabel.



Alle opkald viderestilles til et andet nummer.



Der er tilsluttet et headset til enheden.



Der er tilsluttet et håndfrit bilsæt til enheden.



Der er tilsluttet en teleslynge til enheden.



Enheden synkroniserer.

Der vises muligvis også andre indikatorer eller ikoner.

Strømsparerer

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil angive indstillinger for strømsparefunktionen, skal du vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Aktivér strømsparerer** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden strømsparefunktionen aktiveres.
- **Timeout for lys** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden skærmlyset dæmpes.

Menu

Vælg .

I menuen kan du få adgang til funktionerne på din enhed.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge det pågældende element.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, afviger rækkefølgen muligvis fra den standardrækkefølge, der beskrives i denne brugervejledning.

Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af et element i programmer.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du holde # nede og rulle op eller ned.

Hvis du vil skifte menuvisning, skal du vælge **Valg** > **Skift menuvisning**.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Du kan få vist og skifte mellem de åbne programmer ved at holde  nede og vælge et program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Lydstyrke



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Du kan justere lydstyrken for ørestykket eller højttaleren under et opkald, eller mens du lytter til en lydfil, ved at trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge **Højttaler** eller **Håndsat**.

Tastaturlås (tastelås)

Du kan låse tastaturet fra startskærmbilledet ved at trykke på venstre valgtast og * i 1,5 sekunder.

Hvis tastaturet automatisk skal låses efter en bestemt tidsperiode, skal du vælge > **Indstillinger** > **Indstillinger**, vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås** > **Brugerdefineret** og derefter vælge den ønskede tidsperiode.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Adgangskoder

Vælg > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil angive, hvordan enheden bruger adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne, skal du vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** og vælge mellem følgende indstillinger:

- PIN-koden (UPIN-koden), som følger med SIM-kortet (USIM-kortet), er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden (UPIN2), som følger med visse SIM-kort (USIM), skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester.
- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) følger muligvis med SIM-kortet (USIM). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med kortet.
- Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.
- Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender tjenesten til opkaldsspærring til at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).

Fjernlåsning

Du kan låse enheden fra en anden enhed ved hjælp af en SMS-besked. Hvis du vil indstille enheden, så den kan fjernlåses, og angive teksten til den låsebesked, der skal bruges, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** og **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen**. Når du har skrevet beskeden, skal du vælge **OK**. Beskeden kan indeholde op til 20 tegn.

Du låser enheden ved at sende låsebeskeden som en SMS-besked til dit mobiltelefonnummer. Hvis du på et senere tidspunkt vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op** og indtaste låsekoden.

Installationer

Vælg  > **Program.** > **Installat..**

Du kan søge efter flere programmer og hente programmerne til denne mappe.




Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Tilslutning af et kompatibelt headset

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.


Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

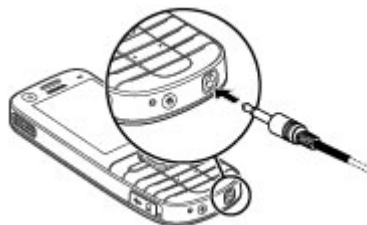

Tilslutning af et USB-datakabel

Tilslut et kompatibelt USB-datakabel til USB-stikket. Tilslut altid først datakablet til enheden og derefter til den anden enhed eller computeren.

Hvis du vil vælge

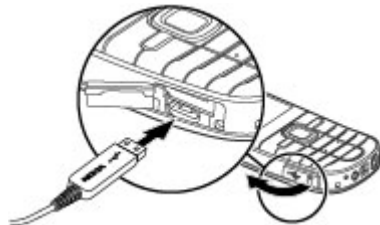


standardtilstanden for USB-forbindelser eller ændre den aktive tilstand, skal du vælge  > **Indstillinger** og

Forbind. > **USB** > **USB-forbindelsestilstand** og derefter vælge den ønskede tilstand.

Hvis du vil vælge, om standardtilstanden skal aktiveres automatisk, skal du vælge **Spørg ved forbindelse**.

Håndledsrem

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

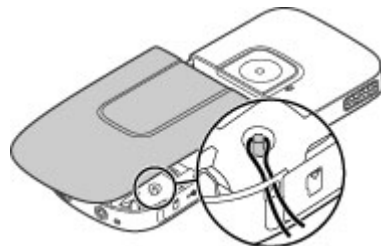

3. Support

Enhedens hjælpefunktion ?

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge  > **Indstillinger** > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i

hjelpeeteksterne:  Link til et relateret hjælpepne.  Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og det ønskede program.

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste, der regelmæssigt sender dig SMS-beskeder med tip, gode råd og support til din Nokia-enhed. Hvis My Nokia er tilgængelig i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder, bliver du inviteret til at tilmelde dig My Nokia-tjenesten, når du har indstillet dato og klokkeslæt.

Du kan tilmelde dig My Nokia ved at vælge **Acceptér** og følge vejledningen på skærmen.

Support

De normale opkaldstakster er gældende, når du sender beskeder for at tilmelde dig eller ophæve abonnementet.

Du kan se de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af tjenesten, i dokumentationen til din enhed eller på www.nokia.com/mynokia.

Hvis du vil tilmelde dig My Nokia på et senere tidspunkt, skal du vælge  > **Program.** > **My Nokia.** Efter invitationen til at tilmelde dig My Nokia startes programmet Telefonopsætning.

Du kan åbne programmet Telefonopsætning senere ved at vælge  > **Indstillinger** > **Hjælp** > **Telefonopsæt.**

Support fra Nokia og kontaktoplysninger

Du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Softwareopdateringer

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner og optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Softwareopdateringer er muligvis ikke tilgængelige for alle produkter eller deres varianter. Det er muligvis ikke alle operatører, der godkender de seneste tilgængelige versioner.

Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Vista, og du skal have en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at tilslutte enheden til pc'en.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.



Tip! Hvis du vil kontrollere enhedens softwareversion, skal du indtaste ***#0000#** på startskærmbilledet.

Trådløse softwareopdateringer

Vælg  > **Indstillinger** > **SW-opdat.**

Med Softwareopdatering (netværkstjeneste) kan du kontrollere, om der er tilgængelige software- eller programopdateringer til din enhed, og hente dem til din enhed.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du har opdateret din enheds software eller programmer ved hjælp af Softwareopdatering, er den vejledning, som hører til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller under Hjælp, ikke opdateret.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Start opdatering** — Hent de tilgængelige opdateringer. Hvis du vil fjerne markeringen fra bestemte opdateringer,

som du ikke vil hente, skal du markere opdateringerne på listen.

- **Opdater via pc** — Opdater enheden ved hjælp af en pc. Denne valgmulighed erstatter Start opdatering, når opdateringer kun er tilgængelige med pc-programmet Nokia Software Updater.
- **Vis detaljer** — Få vist oplysninger om en opdatering.
- **Vis opdateringsoversigt** — Få vist status over tidligere opdateringer.
- **Indstillinger** — Skift indstillingerne, f.eks. de adgangspunkter, som bruges til at hente opdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Se Nokia-licensaftalen.

4. Opkaldsfunktioner

Taleopkald

Foretagelse af opkald

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.



Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du åbne kontakterne. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage opkald ved hjælp af loggen ved at trykke på opkaldstasten, så du får vist op til de 20 numre, som du sidst har ringet op til eller forsøgt at ringe op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Opkaldsfunktioner

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald med lydstyrketasterne.

Du kan skifte fra taleopkald til videoopkald ved at vælge **Valg > Skift til videoopkald**. Taleopkaldet afsluttes, og der foretages et videoopkald til modtageren.

Hurtigkald

Vælg  > **Indstillinger > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Opkald > Hurtigkald**.

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede på startskærbilledet.

Vælg **Til**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Vælg  > **Indstillinger > Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer. Rul til taltasten (2-9) på skærmen, og vælg **Valg > Tildel**. Vælg det ønskede nummer på listen over kontakter.

Hvis du vil slette det telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg > Fjern**.

Hvis du vil redigere et telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg > Skift**.

Telefon svarer

Vælg  > **Indstillinger > Tlf.svarer**.

Første gang du åbner programmet Telefon svarer (netværkstjeneste), bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at rulle til **Telefonsvarer** og vælge **Valg > Ring til telefonsvarer**.

Du kan ringe til videotelefonsvareren ved at rulle til **Videotelefonsvarer** og vælge **Valg > Ring til videotlf.svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer fra startskærbilledet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefonsvarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefonsvarer, skal du vælge telefonsvareren og vælge **Valg > Skift nummer**.

Stemmestytet opkald

Foretag et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt på listen over kontakter.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. På startskærbilledet skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises.
2. Sig navnet på den kontakt, du vil ringe op til. Hvis talegenkendelsen lykkedes, vises der en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den første mulighed på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post på listen.

Foretagelse af et conferenceopkald

1. Du kan foretage et conferenceopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer og trykke på opkaldstasten.
2. Når modtageren besvarer opkaldet, skal du vælge **Valg > Nyt opkald**.
3. Når du har ringet op til alle deltagere, skal du vælge **Valg > Konference** for at forbinde opkaldene til et conferenceopkald.

Du kan afbryde lyden på enhedens mikrofon under et opkald ved at vælge **Valg > Lyd fra**.

Du kan fjerne en deltager fra et conferenceopkald ved at vælge **Valg > Konference > Fjern deltager** og deltageren.

Du kan diskutere privat med en deltager i et conferenceopkald ved at vælge **Valg > Konference > Privat** og deltageren.

Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge **Lydløs**.

Når du har et aktivt opkald, og banke på-funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare et nyt indgående opkald. Det første opkald sættes på standby. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Opkalds- og datalister

Vælg  > **Log**.

Du kan få vist de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald**.



Tip! Hvis du vil have vist de udgående opkald på startskærmbilledet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Opkaldsvarighed**, hvis du vil have vist den omtrentlige varighed af opkald til og fra enheden.

Hvis du vil have vist den mængde data, der er overført via pakkeforbindelser, skal du vælge **Pakkeforbindelser**.

Aktiv støjannullering

Støj fra omgivelserne fjernes fra din tale og ved ørestykket ved hjælp af en støjannulleringsteknologi, der anvender to mikrofoner.


Støj, der registreres af den sekundære mikrofon, fjernes fra signalet i den hovedmikrofon, du taler ind i. Dette giver en markant bedre gengivelse af tale i støjende omgivelser. Denne funktion er altid aktiveret.

Du kan også vælge at aktivere den aktive støjannullering ved ørestykket. Vælg  > **Indstillinger > Indstillinger og Telefon > Opkald > Støjannullering** for at aktivere funktionen.

Den aktive støjannullering kan ikke benyttes, hvis den håndfri tilstand eller højttaleren er aktiveret.

Opkaldsfunktioner

Du opnår den bedste støjannullering, hvis du holder enheden med ørestykket mod dit øre og hovedmikrofonen (1) foran munden. Mikrofonen (2) bag på enheden må ikke være dækket.

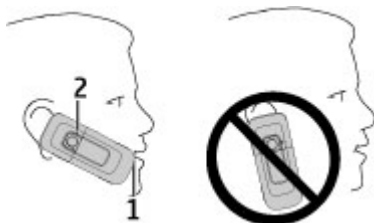

Videopkald

Foretagelse af et videopkald

Hvis du vil foretage et videopkald, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren på kontaktlisten og vælge **Valg > Ring op > Videopkald**. Når videopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, kan videoafsendelse ikke benyttes. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende video til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive det stillbillede, der skal sendes fra din enhed i stedet for en video, ved at vælge  > **Indstillinger > Indstillinger** og vælge **Telefon > Opkald > Billede i videopkald**.

Hvis du vil deaktivere afsendelsen af lyd, video eller video og lyd, skal du vælge **Valg > Deaktiver > Afsendelse af lyd, Afsendelse af video** eller **Afsend. af lyd og video**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt videopkald ved hjælp af lydstyrketasterne.

Vælg **Valg > Aktivér højttaler**, hvis du vil bruge højttaleren. Hvis du vil slå højttaleren fra og bruge ørestykket, skal du vælge **Valg > Aktivér håndsat**.

Du kan ændre billedrækkefølgen ved at vælge **Valg > Byt om på billeder**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra det viste billede, skal du vælge **Valg > Zoom** og rulle op eller ned.

Hvis du vil afslutte videopkaldet og foretage et nyt taleopkald til den samme modtager, skal du vælge **Valg > Skift til taleopkald**.

Besvarelse eller afvisning af et videopkald

Når du modtager et videopkald, vises .

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet. **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises. Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videopkaldet, hører du kun lyden af opkalderen. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du erstatter den grå skærm med et stillbillede, som er taget med enhedens kamera, under  > **Indstillinger > Indstillinger** og **Telefon > Opkald > Billede i videopkald**.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videopkaldet.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Send eget opkalds-id** — Vis dit telefonnummer til den person, som du ringer op til.
- **Banke på** — Indstil enheden til at underrette dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).
- **Afvis opkald med besked** — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der ringer op.
- **Beskedtekst** — Skriv en SMS-standardbesked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Egen video i indg. opkald** — Tillad eller afvis afsendelse af video under et videoopkald fra enheden.
- **Billede i videoopkald** — Få vist et stillbillede, hvis der ikke kan sendes video under et videoopkald.
- **Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at foretage højst 10 forsøg på at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et igangværende opkald.
- **Øversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er slut.
- **Hurtigkald** — Aktivér hurtigkald.
- **Valgfri svartast** — Aktivér brugen af en valgfri svartast.

- **Støjannullering** — Aktivér aktiv støjannullering for ørestykket.
- **Kontaktsøgning** — Aktivér kontaktsøgning i startskærm-billedet.

Omstilling

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg de typer opkald, der skal omstilles, blandt følgende muligheder:

- **Alle taleopkald** eller **Alle faxopkald** — Omstil alle indgående tale- eller faxopkald. Du kan ikke besvare opkaldene, men kun omstille dem til et andet nummer.
- **Ved optaget** — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg det tidsrum, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles.
- **Ved ingen forbindelse** — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald eller ikke svarer, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Du kan omstille opkald til telefonsvareren ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Opkaldsfunktioner

Du kan omstille opkald til et andet telefonnummer ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg > Aktivér > Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i Kontakter.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg > Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg > Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg  > **Indstillinger > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Opkaldsspærring**.

Du kan spærre de opkald, som du kan foretage og modtage med enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder. Opkaldsspærringen påvirker alle opkaldstyper.

Vælg mellem følgende indstillinger for at spærre opkald:

- **Udgående opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — Spær indgående opkald.
- **Internationale opkald** — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande.
- **Indgående opkald ved roaming** — Deaktiver muligheden for indgående opkald, når du er uden for dit hjemland.

- **Internationale opkald undtaget til hjemland** — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande, men tillad opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Deaktiver alle spær..**

Hvis du vil ændre den adgangskode, der bruges til at spærre tale- og faxopkald, skal du vælge **Valg > Skift spær.adgangskode**. Indtast den nuværende kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Adgangskoden til spærring skal være på fire cifre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Netværksindstillinger

Vælg  > **Indstillinger > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk, UMTS** eller **GSM**. Hvis du vælger Dobbelt netværk, skifter enheden automatisk mellem netværk.



Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift

mellem de to netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation** > **Til**.

Deling af video

Krav til deling af video

Videodeling kræver en 3G-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv 3G-forbindelse og er inden for 3G-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for 3G-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på 3G-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, eller hvis funktionen til videodeling eller forbindelser mellem

personer ikke er konfigureret på denne persons telefon, modtager personen ikke invitationerne. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklip til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklip skal konverteres. Enheden skal have et videoeditoringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

Musik

 Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  Slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  Slå højttaleren til og fra.

 eller  Stands og genoptag deling video.

 Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video i hukommelsen. Du kan angive den foretrukne hukommelsesplacering ved at vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Deling af video** > **1. lagringshukommelse**.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**, mens startskærbilledet er aktiveret.

5. Musik

Du kan også lytte til musik og podcastepisoder, når offlineprofilen er aktiveret. [Se "Profilen Offline", s. 14.](#)

Musikafspiller

Vælg  > **Program.** > **Musikafspil..**

Med Musikafspiller kan du afspille musikfiler og oprette og lytte til afspilningslister. Musikafspiller understøtter filformater, som f.eks. MP3 og AAC.

Afspilning af en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange og podcasts til musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Hvis du vil afspille en sang eller en podcastepisode, skal du vælge den ønskede kategori og derefter vælge sangen eller podcastepisoden.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at trykke navigeringstasten til højre eller venstre.

Du kan springe til det næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at en sang eller podcast er startet.

Du kan ændre tonen i musikafspilningen ved at vælge **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller forstærke bassen, skal du vælge **Valg > Lydindstillinger**.

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, skal du vælge **Valg > Vis visualisering**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærbilledet og lade afspilleren køre i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Say and Play

Start afspilningen af et musiknummer ved at sige f.eks. kunstnerens navn.

Afspilning af musik

1. Du åbner programmet Say and Play ved at holde tasten * nede.
2. Første gang du bruger Say and Play, efter du har hentet ny sang til enheden, skal du vælge **Valg > Opdater** for at opdatere stemmekommandoerne.

3. Når der lyder en tone, skal du sige kunstnerens navn, kunstnerens navn og sangtitlen, albumtitlen eller titlen på afspilningslisten. Hold enheden ca. 20 cm fra munden, og tal normalt. Sørg for, at du ikke kommer til at dække enhedens mikrofon med hånden.

Stemme kommandoerne er baseret på de metadata (kunstnerens navn og sangtitlen), der er knyttet til sangene på enheden. Der understøttes to talesprog: Engelsk og det spro, du har valgt på enheden. Det skriftsprog, der anvendes til sangens metadata, skal være enten engelsk eller det valgte enhedssprog.



Tip! Du kan også åbne programmet Say and Play ved at vælge  > **Program.** > **Musiksøg..**



Tip! Du kan forbedre musiksøgningens nøjagtighed ved at bruge stemmekommandoer til opkald. Opkaldsfunktionen tilpasses til din stemme, og hermed tilpasses den stemmestyrede musiksøgefunktion også.

Overførsel af musik fra en pc

1. Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
2. Tilslut enheden til pc'en via en Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du først tilslutte det til enheden og derefter til computeren.
3. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Positionering

Hvis du vælger **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand, kan du synkronisere musik mellem enheden og pc'en ved hjælp af Windows Media Player.

FM-radio

Sådan hører du radio

Vælg  > **Program.** > **Radio.**

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du starter en søgning efter stationer ved at holde venstre eller højre navigeringstast nede.

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at trykke kortvarigt på venstre eller højre navigeringstast.

Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Gem station** — Gem den station, du lytter til i øjeblikket, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.
- **Stationsoversigt** — Få vist, hvilke stationer der er tilgængelige det sted, hvor du befinder dig (netværkstjeneste).
- **Manuel indstilling** — Skift frekvensen manuelt.
- **Aktivér højttaler** — Hør radio via højttaleren.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærm-billedet, mens du lytter til FM-radioen i baggrunden.

6. Positionering

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-

signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukke være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **GPS-data** og **Valg** > **Positioneringsindstil.** > **Positioneringsmetoder** > **Assisteret GPS** > **Valg** > **Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en

pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Kort



Vælg  > **Kort.**

Med Kort kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande og søge efter adresser og forskellige interessante steder. Du kan også planlægge ruter og få vejledning til navigation i bil eller til fods. Hvis du gemmer dine foretrukne steder og ruter på din Nokia-konto, kan du organisere dem i samlinger og synkronisere de gemte elementer mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort.

Du kan også få vist oplysninger om vejret, trafikken, begivenheder, rejseforhold og andre detaljer om stedet, hvis de er tilgængelige i dit land eller område.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Når du har en aktiv dataforbindelse og søger på det viste kort, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Du kan også hente kort med pc-softwaren Nokia Map Loader. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel pc, skal du gå ind på www.nokia.com/maps.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).



Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort (hvis de er tilgængelige). Når du bruger Kort uden en internetforbindelse, er der visse tjenester, som ikke kan benyttes.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Du kan finde flere oplysninger om programmet Kort på enheden ved at gå til www.nokia.com/support.

Lokaliteter



Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks.

adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

Vælg  > **Program.** > **Lokaliteter.**

GPS'ens koordinater angives ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Rutevejledning

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **GPS-data** og **Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Hentning af positionsoplysninger

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **GPS-data og Position.**

7. Skrivning af tekst

Almindelig tekstindtastning

Abc angiver traditionel tekstindtastning.

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg** > **Gem position**. Lokalteter er gemte steder med flere oplysninger. De kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **GPS-data og Tripafstand.**

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

ABC og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. **Abc** angiver, at det første bogstav i en sætning skrives med stort, mens alle andre bogstaver automatisk skrives med småt. **123** angiver taltilstand.

Skrivning af tekst

Du kan skrive tekst ved hjælp af tastaturet ved at trykke på en af taltasterne 2-9 gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Der findes flere tegn under en taltast end dem, der er trykt på tasten. Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på taltasten og holde den nede.

Tryk på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver og tilstande.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Hold sletningstasten nede for at slette mere end et tegn.

Du kan indtaste de mest almindelige skilletegn ved at trykke på **1** flere gange, indtil det ønskede skilletegn vises.

Hold ***** nede for at indsætte specialtegn.

Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum. Tryk på **0** tre gange for at indsætte et linjeskift.

Intelligent ordbog

1. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslag (intelligent tekstindtastning) ved at trykke hurtigt på **#** to gange. Hermed aktiveres eller deaktiveres ordforslagsfunktionen i alle redigeringsprogrammer på enheden.  angiver, at ordforslag er aktiveret.
2. Tryk på tasterne fra **2-9** for at skrive det ønskede ord. Tryk kun én gang på tasten for ét bogstav.

3. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, skal du rulle til højre for at bekræfte det eller trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** gentagne gange for at få vist foreslåede ord i ordbogen.

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 tegn) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv anden del af det sammensatte ord. Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum og således færdiggøre det sammensatte ord.

Ændring af skriftsproget

Du kan ændre skriftsproget, når du skriver en tekst. Hvis du ændrer skriftsproget, kan du f.eks. få adgang til tegnene i en anden rækkefølge, når du trykker flere gange på tasten **6** for at få et bestemt tegn frem.

Hvis du skriver tekst ved hjælp af et ikke-latinsk alfabet og vil bruge latinske tegn, f.eks. til e-mail- eller internetadresser, kan du være nødt til at ændre skriftsproget. Du kan ændre skriftsproget ved at vælge **Valg > Indtastningsvalg > Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der bruger det latinske alfabet.

Kopiering og sletning af tekst

1. Du kan vælge bogstaver og ord ved at holde # nede og samtidig rulle til venstre eller højre. Du kan vælge tekstlinjer ved at holde # nede og samtidig rulle op eller ned.

2. Hvis du vil kopiere teksten, skal du holde # nede og samtidig vælge **Kopier**.
Hvis du vil slette teksten, skal du trykke på tasten C.
3. Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til den ønskede placering, holde # nede og samtidig vælge **Sæt ind**.

8. Beskeder

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hovedvisning i Beskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.

Beskeder indeholder følgende mapper:

-  **Indbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.
-  **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.



Tip! Hvis du vil undgå at skulle skrive beskeder, du ofte sender, igen, kan du bruge tekster i mappen **Skabeloner i Mine mapper**. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

-  **Ny postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

-  **Kladder** — Heri gemmes kladderbeskeder, der ikke er blevet sendt.
-  **Sendt** — Heri gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, dog ikke hvis de er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i denne mappe.
-  **Udbakke** — Beskeder, som venter på at blive sendt, placeres f.eks. midlertidigt i udbakken, når enheden er uden for netværkets dækningsområde.
-  **Rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Du kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge **Valg > Tjenestekommandoer** i hovedvisningen i Beskeder.

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om

Beskeder

tilgængelige emner og relevante emnenumre. Vælg **Valg** > **Cell broadcast** i hovedvisningen i Beskeder.

Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i UMTS-netværk. En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Indtastning af tekst

Enheden understøtter traditionel tekstindtastning og intelligent tekstindtastning. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

Når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning, vises  og  vises, når du skriver tekst ved hjælp af intelligent tekstindtastning.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (**1-9**) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Der er flere tegn tilgængelige for en taltast, end der står på tasten.

Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises, (eller rulle til højre for at afslutte timeoutperioden) og indtaste bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Tryk tre gange på **0** for at flytte markøren til den næste linje.

Intelligent ordbog

1. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslag (intelligent tekstindtastning) ved at trykke hurtigt på **#** to gange. Hermed aktiveres eller deaktiveres ordforslagsfunktionen i alle redigeringsprogrammer på enheden.  angiver, at ordforslag er aktiveret.
2. Tryk på tastene fra **2-9** for at skrive det ønskede ord. Tryk kun én gang på tasten for ét bogstav.
3. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, skal du rulle til højre for at bekræfte det eller trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** gentagne gange for at få vist foreslåede ord i ordbogen.

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 tegn) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv anden del af det sammensatte ord. Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum og således færdiggøre det sammensatte ord.

Gode råd til tekstindtastning

Tryk på den ønskede taltast, og hold den nede for at indsætte et tal i bogstavtilstand.

Tryk på **#** for at skifte mellem de forskellige tegntilstande.

Tryk på **C** for at slette et tegn. Hvis du vil slette mere end ét tegn, skal du trykke på **C** og holde den nede.

De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under **1**. Du kan rulle gennem dem ét ad gangen ved at trykke flere gange på **1**, hvis du bruger traditionel tekstindtastning. Hvis du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på **1** og derefter trykke flere gange på *****.

Du kan åbne en liste med specialtegn ved at trykke på ***** og holde den nede.



Tip! Du kan vælge flere specialtegn på listen over specialtegn ved at trykke på **5**, når du har markeret et tegn.

Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Hvis du f.eks. skriver tekst ved hjælp af et ikke-latinsk alfabet og vil bruge latinske tegn, f.eks. til e-mail- eller webadresser, skal du ændre skriftsproget.

Hvis du vil ændre skriftsproget, skal du vælge **Valg** > **Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der anvender latinske tegn.

Når du har ændret skriftsproget, kan du f.eks. trykke flere gange på **6** for at få et bestemt tegn frem. Ændring af skriftsproget giver dig adgang til tegn i en anden rækkefølge.

Redigering af tekst og lister

Hvis du vil kopiere og indsætte tekst, skal du trykke på **#** og holde den nede og samtidig rulle til venstre eller højre for at markere teksten. Du kan kopiere teksten til udklipsholderen,

mens **#** stadig holdes nede, ved at vælge **Kopier**. Du kan indsætte teksten i et dokument ved at holde **#** nede og vælge **Sæt ind**.

Du kan markere et element på en liste ved at rulle til elementet og trykke på **#**.

Hvis du vil markere flere elementer på en liste, skal du trykke på **#** og holde den nede, mens du ruller op eller ned. Når du vil afslutte markeringen, skal du holde op med at rulle og slippe **#**.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få telefonregningen til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller MMS-besked, **Lydbesked** for at sende en MMS-besked, der indeholder ét lydclip, eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
2. Tryk på navigeringstasten, når markøren er i feltet Til, for at vælge modtagere eller grupper fra listen over kontaktpersoner eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til adskillelse af hver modtager.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne. Hvis du vil ændre de felter, der er synlige **Valg** > **Felter i besked**.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet. Du kan indsætte en skabelon eller en note ved at vælge **Valg** > **Indsæt** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
5. Hvis du vil tilføje et medieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, vælge objekttypen eller -kilden og vælge det ønskede objekt. Du kan tilføje et visitkort, et dias, en note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
6. Hvis du vil tage et billede eller optage et video- eller lydclip til en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt billede** > **Ny/nyt**, **Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.
7. Du kan tilføje en vedhæftet fil i en e-mail ved at vælge **Valg** og vælge typen af vedhæftet fil. Vedhæftede filer i e-mails angives med .
8. Du kan sende beskeden ved at vælge **Valg** > **Send** eller trykke på opkaldstasten.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i .mp4-filformatet, eller som overskrider det trådløse netværks størrelsesbegrænsning, i en MMS-besked.



Tip! Du kan kombinere billeder, video, lyd og tekst til en præsentation og sende den i en MMS-besked. Begynd at oprette en MMS-besked, og vælg **Valg** > **Indsæt** > **Indsæt præsentation**. Denne valgmulighed vises kun, hvis **MMS-oprettelsestilstand** er indstillet til **Med vejledning** eller **Ubegrænset**.

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Vælg  > **Beskeder** og **Indbakke**.

I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærm billedet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Du kan åbne en besked i mappen Indbakke ved at vælge beskeden. Vælg **Valg** > **Besvar** for at besvare en modtaget besked.

MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil starte en pakke dataforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent**.

Når du åbner en MMS-besked () , ser du måske et billede og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises . Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage

indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du aflytte SMS-, MMS- og lydbeskeder samt e-mails.

Du kan ændre indstillingerne for oplæsning af beskeder i programmet Tale ved at vælge **Valg** > **Tale**.

Hvis du vil aflytte nye beskeder eller e-mails, når startskærm billedet er aktiveret, skal du trykke på den venstre valgtast, indtil beskedoplæseren åbnes.

Du kan aflytte beskeder i din indbakke eller e-mail-beskeder i din postkasse ved at vælge en besked og trykke på **Valg** > **Aflyt**. Tryk på afslutningstasten for at stoppe oplæsningen.

Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte den. Rul til højre for at gå til den næste besked eller e-mail. Rul til venstre for at få læst den aktuelle besked eller e-mail op igen. Rul til venstre to gange for at gå til den forrige besked. Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyd ved at trykke på **Valg** > **Vis**.

Postkasse

Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg  > **Beskeder** og **Ny postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder** > **Ny postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til oprettelse af en postkasse ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i **Beskeder**. Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

Sådan opretter du forbindelse til postkassen og henter nye e-mail-overskrifter eller -beskeder — Vælg **Ja**. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

Visning af tidligere hentede e-mail-beskeder offline — Vælg **Nej**.

Oprettelse af en ny e-mail-besked — Vælg **Valg** > **Opret besked** > **E-mail**.

Afbrydelse af dataforbindelsen til fjernpostkassen — Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Hentning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg** > **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hentning af beskeder, når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse — Vælg **Valg** > **Hent e-mail** > **Nye** for at hente alle nye beskeder, vælg **Valgte** for kun at hente de valgte beskeder, eller vælg **Alle** for at hente alle beskeder fra postkassen. Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuller**.

Afbrydelse af forbindelsen og visning af e-mail-beskederne offline — Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Åbning af en e-mail-besked offline — Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

Visning af vedhæftede filer — Åbn beskeden, og vælg feltet med vedhæftede filer, der er angivet med . Hvis den

vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Automatisk hentning af e-mail-beskeder — Vælg **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge **Valg > Slet > Kun telefon**.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg > Slet > Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail, der er markeret til sletning fra enheden og serveren ved næste forbindelse () ved at vælge **Valg > Annuller sletning**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføjelse eller redigere kontaktoplysninger.

ActiveSync

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)

Beskeder

- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Vælg  > **Program.** > **Mail for Exchange**, hvis du vil have adgang til Mail for Exchange og ændre indstillingerne for Mail for Exchange og Mail for Exchange-profilen.

Nokia Beskeder

Tjenesten Nokia Beskeder overfører automatisk e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse til din enhed. Du kan læse, svare på og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Tjenesten Nokia Beskeder fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails, f.eks. Googles e-mail-tjenester.

Der skal muligvis betales for brugen af tjenesten Nokia Beskeder. Kontakt din tjenesteudbyder eller tjenesten Nokia Beskeder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

Tjenesten Nokia Beskeder skal understøttes af dit netværk, og den er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Nokia Beskeder leveres i øjeblikket i en prøveversion.

Installation af programmet Nokia Beskeder

1. Vælg  > **Indstillinger** > **Indstil.guide**.
2. Første gang indstillingsguiden åbnes, bliver du bedt om at angive e-mail-indstillingerne efter operatørindstillingerne. Hvis du tidligere har benyttet indstillingsguiden, skal du vælge **E-mail-opsæt..**
3. Under opsætningen af e-mail-funktionen skal du læse oplysningerne på skærmen og vælge **Start** > **Nokia Messaging**.
4. Acceptér installationen af programmet Nokia Beskeder.
5. Indtast oplysningerne til din e-mail-konto.

Programmet Nokia Beskeder installeres i  > **Program..**
Du kan finde flere oplysninger på www.email.nokia.com.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Du kan få vist beskeder, der er gemt på et SIM-kort.

Vælg  > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

1. Markér beskederne. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle**.
2. Åbn en mappeliste. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg den mappe, der skal kopieres.
4. Åbn mappen for at se beskederne.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudprogramerede af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg  > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.
- **Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**
- **Modtag rapport** — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.

- **Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.
- **Foretrukken forbindelse** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.
- **Svar via samme central** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.
- **MMS-oprettelsestilstand** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.
- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder. Vælg **Auto. i hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**,

Beskeder

opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk.

- **Tillad anonyme beskeder** — Vælg, om du vil afvise beskeder, der kommer fra en anonym afsender.
- **Modtag reklamer** — Vælg, om du vil modtage MMS-reklamebeskeder.
- **Modtag rapporter** — Vælg, om statussen for den sendte besked skal vises i logfilen (netværkstjeneste).
- **Afvis rapportafsendelse** — Vælg, om du ønsker at forhindre, at enheden sender leveringsrapporter om modtagne beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Vælg  > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Valg af den postkasse, der skal bruges til at sende og modtage e-mail — Vælg **Postkasse i brug**, og vælg en postkasse.

Sådan fjernes en postkasse og dens beskeder fra enheden — Vælg **Postkasser**, gå til den ønskede postkasse, og vælg **Valg** > **Slet**.

Oprettelse af en ny postkasse — Vælg **Postkasser** > **Valg** > **Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Ændring af forbindelsesindstillinger, brugerindstillinger og indstillinger for hentning og automatisk hentning — Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse.

Forbindelsesindstillinger

Vælg  > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Forbindelsesindstillinger**.

Indgående e-mail

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du modtager, ved at vælge **Indgående e-mail** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Brugernavn** — Indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.
- **Adgangskode** — Indtast din adgangskode. Hvis du lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse til fjernpostkassen.
- **Server: indgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg et internetadgangspunkt (IAP).
- **Navn på postkasse** — Indtast et navn til postkassen.

- **Postkassetype** — Angiv den e-mail-protokol, som udbyderen af fjernpostkassen anbefaler. Valgmulighederne er POP3 og IMAP4. Denne indstilling kan ikke ændres.
- **Sikkerhed** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges for at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.
- **Port** — Angiv en port for forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (kun for POP3) — Krypter afsendelsen af adgangskoder til e-mail-fjernserveren, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Udgående e-mail

Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du sender, ved at vælge **Udgående e-mail** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Min e-mail-adresse** — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.
- **Server: udgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, der sender dine e-mails. Du kan muligvis kun benytte din tjenesteudbyders server til udgående e-mails. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillingerne for brugernavn, adgangskode, adgangspunkt, sikkerhed og port er de samme som for indgående e-mail.

Brugerindstillinger

Vælg  > **Beskeder og Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Brugerindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

- **Mit navn** — Indtast dit eget navn. Dit navn erstatter din e-mail-adresse på modtageres enhed, hvis modtagerens enhed understøtter denne funktion.
- **Send besked** — Angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din enhed. Hvis enheden skal oprette forbindelse til postkassen, når du vælger **Send besked**, skal du vælge **Straks**. Hvis du vælger **Ved næste forb.**, sendes dine e-mails, når forbindelsen til fjernpostkassen bliver tilgængelig.
- **Send kopi til mig** — Gem en kopi af e-mailen i din egen postkasse.
- **Medtag signatur** — Tilføj en signatur i dine e-mails.
- **Signal for ny(e) e-mail(s)** — Indstil enheden, så du får besked (en tone, en note og et mail-ikon), når der modtages nye e-mails.
- **Sletning af e-mails** — Vælg, om enheden skal slette e-mails kun fra enheden, både fra enheden og serveren, eller om du skal spørges i hvert enkelt tilfælde.
- **Svar til-adresse** — Angiv en e-mail-adresse, hvortil svar på e-mails, der er sendt fra den pågældende postkasse, bliver leveret.

Indstillinger for hentning

Vælg  > **Beskeder og Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Hentningsindstillinger**.

Vælg mellem følgende:

Beskeder

- **Hentning af e-mails** — Angiv, hvilke dele af e-mailen der skal hentes: **Kun headers**, **Maksimal størrelse** (POP3) eller **Besk. & vedhæft. filer** (POP3).
- **Hent e-mails – antal** — Angiv, hvor mange nye e-mail-beskeder der skal hentes til postkassen.
- **IMAP4-mappesti** (kun for IMAP4) — Angiv mappestien for de mapper, der skal tilføjes (abonneres på).
- **Mappeabonnemeter** (kun for IMAP4) — Tilføj (abonner på) andre mapper i fjernpostkassen, og hent indhold fra disse mapper.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg  > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Postkasser**. Vælg derefter en postkasse og **Automatisk hentning**.

Automatisk hentning af overskrifter til nye e-mails i fjernpostkassen — Vælg **E-mail-meddelelser** og **Autoopdatering** eller **Kun i hjemmenetv.**.

Automatisk hentning af overskrifter til nye e-mails i fjernpostkassen på bestemte tidspunkter — Vælg **Hentning af e-mails** og **Aktiveret** eller **Kun i hjemmenetv.**. Angiv, hvornår og hvor ofte der skal hentes e-mails.

E-mail-meddelelser og **Hentning af e-mails** kan ikke være aktive på samme tid.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder automatisk, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt

tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Indstillinger for internettjenestebeskeder

Tryk på , og vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**.

Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder. Hvis enheden skal aktivere browseren automatisk og oprette en netværksforbindelse til hentning af indhold, når du modtager en tjenestebesked, skal du vælge **Hent beskeder** > **Automatisk**.

Indstillinger for cell broadcast

Kontrollér tilgængelige emner og deres emnenumre hos din tjenesteudbyder.

Tryk på , og vælg **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Vælg mellem følgende:

- **Modtagelse** — Vælg, om du vil modtage cell broadcast-beskeder.
- **Sprog** — Vælg, hvilket sprog du vil modtage beskederne på: **Alle**, **Valgte** eller **Andre**.
- **Emnebeskrivelse** — Vælg, om enheden automatisk skal søge efter nye emnenumre og gemme nye numre uden navn på emnelisten.

Andre indstillinger

Vælg  > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende:

- **Gem sendte beskeder** — Vælg, om du vil gemme en kopi af de SMS-, MMS- eller e-mail-beskeder, du har sendt, i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte beskeder** — Angiv, hvor mange sendte beskeder der skal gemmes i mappen til sendte beskeder

ad gangen. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

- **Hukommelse i brug** — Vælg den hukommelse, hvor du vil gemme dine beskeder.

9. Kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontacters telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan tilføje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Administration af navne og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, skal du vælge et kort og trykke på **C**.

Hvis du vil slette flere kontaktkort på samme tid, skal du vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontaktkort og trykke på **C** for at slette.

Hvis du vil sende kontaktoplysninger, skal du vælge et kort **Valg** > **Send visitkort** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil lytte til stemmekoden, som er knyttet til kontakten, skal du vælge et kontaktkort og **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Afspil stemmekode**.

Lagring og redigering af navne og numre

1. Tryk på , og vælg **Kontakter** > **Valg** > **Ny kontakt**.
2. Udfyld de relevante felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere et kontaktkort ved at markere det og vælge **Valg** > **Rediger**. Du kan også søge efter den ønskede kontakt ved at skrive de første bogstaver i kontaktens navn i søgefeltet.

Hvis du vil vedhæfte et billede til et kontaktkort, skal du åbne kontaktkortet og vælge **Valg** > **Tilføj billede**. Billedet vises, når kontakten ringer.

Kontaktspecifikke ringetoner, billeder og opkaldsbeskeder

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller

Galleri

billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, skal du vælge kontakten/kontaktgruppen, **Valg** > **Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil oprette en opkaldsbesked for en kontakt, skal du vælge kontakten og **Valg** > **Tilføj tekst til opkald**. Indtast opkaldsbeskeden, og vælg **OK**.

Hvis du vil føje et billede til en kontakt, som er lagret i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, **Valg** > **Tilføj billede** og et billede fra Galleri.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne et billede fra en kontakt, skal du vælge kontakten, **Valg** > **Billede** og den ønskede valgmulighed.

10. Galleri

Vælg  > **Galleri**.

Brug Galleri til at få adgang til forskellige medietyper, f.eks. billeder og videoer, musik, lydclip, streaminglinks og præsentationer. Alle viste billeder og videoer og alle musik- og lydfiler gemmes automatisk i Galleri. Lydclip og musikfiler afspilles i musikafspilleren, og streaminglinks afspilles via videocentralen. Billeder vises og videoer afspilles ved hjælp af programmet Billeder.

Kopiering af kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Start af kopiering — Vælg **OK**.

Annullering af kopiering — Vælg **Annuller**. Du bliver spurgt, om du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet på kontaktlisten. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

Om Billeder

Vælg  > **Galleri** > **Billeder & video**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Taget** — Få vist alle de billeder og videoer, du har taget eller optaget.
- **Måneder** — Få vist billeder og videoer kategoriseret efter den måned, de blev taget eller optaget.
- **Albummer** — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.

- **Koder** — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.
- **Overførsler** — Få vist elementer og videoer, du har hentet på internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.
- **Alle** — Få vist alle elementer.
- **Onlinedeling** — Anbring dine billeder eller videoer på internettet.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Om Video og tv

Med Video og tv kan du hente og streame videoklip trådløst fra kompatible videotjenester på internettet. Hentning og

streaming af videoklip skal udføres via en netværkstjeneste. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i Video og tv.

Når du henter videoklip ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden. Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

11. Kamera

Billedtagning

Vælg  > **Kamera**. Skærbilledet roteres automatisk til landskabsvisning.

Hvis du vil tage et billede, skal du bruge skærmen som søger og trykke på udløsertasten. Billedet gemmes i Galleri.

Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud, inden du tager billedet.

Hvis du vil fokusere på motivet, inden du tager billedet, skal du trykke udløsertasten halvvejs ned.

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, du kan bruge, før eller efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg mellem følgende indstillinger:

 Skift mellem video- og billedtilstand.

Kamera

-  Vælg scenen.
-  Aktivér panoramatilstand.
-  Slå videolyset til (kun i videotilstand).
-  Vælg blitztilstanden (kun billeder).
-  Aktivér selvudløseren (kun billeder).
-  Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).
-  Vælg en farveeffekt.
-  Juster hvidbalancen.
-  Gå til Billeder.

De tilgængelige indstillinger varierer og afhænger af den valgte optagelsestilstand og visning. Standardindstillingerne gendannes, når du lukker kameraet.

Hvis du vil tilpasse kameraets værktøjslinje, skal du vælge **Valg > Tilpas værktøjslinje**.

Du kan aktivere værktøjslinjen, når den er skjult, ved at trykke på navigeringstasten.

Panoramatilstand

Vælg panoramatilstand  på værktøjslinjen.

Tryk på udløsertasten for at starte optagelsen af et panoramabillede.

Drej langsomt kameraet til venstre eller højre for at starte optagelsen af panoramabilledet. Der åbnes en panoramavisning, og kameraet optager billedet, mens du drejer. Den grønne pil angiver, at du kan begynde at dreje langsomt. Det røde pausemærke angiver, at du skal stoppe bevægelsen, indtil den grønne pil vises igen. Du kan se, hvornår det næste enkeltbillede vil blive taget, ved at følge det røde rektangel, der flyttes til midten af visningsområdet.

Du stopper optagelsen ved at trykke på udløsertasten eller vælge **Stop**. Panoramaoptagelsen stoppes automatisk, når billedet har den maksimale bredde.

Videooptagelse

Vælg  > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på værktøjslinjen.
2. Du kan starte optagelsen ved at trykke på udløsertasten.
3. Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklipet gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklipet afhænger af den tilgængelige hukommelse.

12. Internet

Internetbrowser

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design. Du kan også bruge browseren på internetsider, der er specielt designet til mobilenheder, og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden.

Brug af browseren på internettet

Browserprogrammet giver dig mulighed for at bruge internettet.

Vælg  > **Internet** > **Internet**.



Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede, mens startskærm-billedet er aktiveret.

Åbning af en internetside — Vælg et bogmærke i visningen med bogmærker, eller begynd at indtaste en internetadresse (feltet  åbnes automatisk), og vælg **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. videoklip, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis enhedens hukommelse bliver opbrugt, når en sådan internetside indlæses, skal du indsætte et hukommelseskort. Hvis du ikke gør det, bliver videoklippene ikke vist.

Deaktivering af grafik for at spare hukommelse og hente filer hurtigere — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst**.

Opdatering af indholdet på internetsiden — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Indlæs igen**.

Visning af en oversigt over de sider, du har besøgt — Vælg **Tilbage**. Der åbnes en liste over de sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession. Denne indstilling kan benyttes, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret under browserindstillingerne.

Sådan blokeres eller tillades automatisk åbning af flere vinduer — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Visning af genvejstaster — Vælg **Valg** > **Tastaturgenveje**. Du kan redigere genvejstasterne ved at vælge **Rediger**.

Sådan zoomer du ind på eller ud fra en internetside — Tryk på ***** for at zoome ind. Tryk på **#** for at zoome ud.



Tip! Hvis du vil have browseren til at køre i baggrunden uden at afslutte programmet eller afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten én gang.

Browserværktøjslinje

Browserværktøjslinjen gør det muligt at vælge de funktioner, du oftest anvender i browseren.

Internet

Åbning af værktøjslinjen — Hold navigeringstasten nede på et tomt område på internetsiden.

Navigering på værktøjslinjen — Rul til venstre eller højre.

Valg af en funktion på værktøjslinjen — Tryk på navigeringstasten

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

-  **Gå til internetadresse** — Indtast en internetadresse.
-  **Senest besøgte sider** — Få vist en liste over de webadresser, du ofte besøger.
-  **Bogmærker** — Åbn visningen med bogmærker.
-  **Fuld skærm** — Få vist internetsiden i fuld skærm.
-  **Oversigt** — Se en oversigt over den aktuelle internetside.
-  **Søg efter nøgleord** — Søg på den aktuelle internetside.
-  **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for internetbrowseren.

Navigering på sider

Når du har åbnet en stor internetside i browseren, kan du bruge minikortet eller sideoversigten til at få et overblik over siden.

Vælg  > **Internet** > **Internet**.

Aktivering af minikortet — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Minikort** > **Til**. Når du ruller gennem en stor internetside, åbnes minikortet, og der vises en oversigt over siden.

Sådan flytter du rundt på minikortet — Rul til venstre, til højre, op eller ned. Når du har fundet den ønskede placering, skal du stoppe med at rulle. Minikortet forsvinder, hvorefter du er på det valgte sted.

Sådan findes oplysninger på en internetside via sideoversigten

1. Tryk på **8**. Der åbnes et miniaturebillede af den aktuelle internetside.
2. Du kan flytte rundt på miniaturebilledet ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre.
3. Når du finder det afsnit, du vil have vist, skal du vælge **OK** for at gå til dette afsnit på internetsiden.

Internetkilder og blogs

Med internetkilder kan du nemt følge med i nyhedsoverskrifterne og dine foretrukne blogs.

Vælg  > **Internet** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsider. De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller blogs. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wikisider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Sådan abonnerer du på en internetkilde, der er tilgængelig på siden — Vælg **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Opdatering af en internetkilde — Vælg en kilde i visningen med internetkilder, og vælg **Valg > Indstil. for internetkilde > Opdater.**

Automatisk opdatering af alle internetkilder — Vælg **Valg > Rediger > Rediger** i visningen med internetkilder. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan søge efter og hente widgets i Ovi Marked på store.ovi.com.

Du kan også installere widgets på et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét).

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Med funktionen til søgning efter nøgleord kan du hurtigt finde de oplysninger, du leder efter, på en internetside.

Vælg  > **Internet > Internet.**

Søgning efter tekst på den aktuelle internetside — Vælg **Valg > Søg efter nøgleord.** Rul op eller ned, hvis du vil gå til den forrige eller næste forekomst.



Tip! Du kan søge efter tekst på den aktuelle internetside ved at trykke på 2.

Hentning og køb af elementer

Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer håndteres af de respektive programmer på enheden; f.eks. kan et hentet billede gemmes i Galleri.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Sådan henter du et element:

1. Vælg linket.
2. Vælg den relevante valgmulighed for at købe elementet (f.eks. **Køb**).
3. Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.

Internet

4. Vælg den relevante valgmulighed (f.eks. **Acceptér** eller **Annuller**) for at fortsætte eller annullere overførslen.

Når du starter en hentning, vises der en liste over igangværende og fuldførte overførsler fra den aktuelle browsersession.

Vælg **Valg** > **Overførsler** for at ændre listen. Vælg et element på listen, og vælg **Valg** for at annullere igangværende overførsler eller for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Bogmærker

Du kan gemme dine foretrukne internetsider i Bogmærker, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Vælg  > **Internet** > **Internet**.

Adgang til bogmærker

1. Hvis du bruger en anden side end Bogmærker som startside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**.
2. Vælg en internetadresse på listen eller i samlingen af bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

Sådan gemmes den aktuelle internetside som et bogmærke — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Gem som bogmærke**, mens du er på internettet.

Redigering, flytning eller sletning af bogmærker — Vælg **Valg** > **Bogmærkestyring**.

Afsendelse eller tilføjelse af et bogmærke eller valg af et bogmærke som startside — Vælg **Valg** > **Indstil. for bogmærke**.

 angiver startside.

Tømning af cachen

Du kan tømme cachehukommelsen for at beskytte dine data. De oplysninger eller tjenester, du har adgang til, gemmes i enhedens cachehukommelse. Du skal tømme cachehukommelsen, hver gang du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode.

Vælg **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Afslutning af forbindelsen og lukning af browseren — Vælg **Valg** > **Afslut**.

Sletning af cookies — Vælg **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**. Cookies indeholder oplysninger, der er indsamlet om dine besøg på internetsider.

Forbindelsessikkerhed

Med en sikker forbindelse og sikkerhedscertifikater er du beskyttet, når du bruger internettet.

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedssikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Du kan tilpasse browseren til dine behov ved hjælp af en række forskellige indstillinger.

Vælg  > **Internet** > **Internet og Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:
Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt** — Skift standardadgangspunktet. Tjenesteudbyderen kan have forudindstillet en del af eller alle adgangspunkterne på enheden. Du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller slette dem.
- **Startside** — Angiv startside.
- **Minikort** — Aktivér eller deaktiver minikortet. Minikortet bruges i forbindelse med navigering på internetsider.
- **Overigtsliste** — Hvis du vælger **Til**, mens du er på internettet, kan du få vist en liste over de sider, du har besøgt i løbet af den aktuelle session, ved at vælge **Tilbage**.
- **Sikkerhedsadvarsler** — Skjul eller få vist sikkerhedsmeddelelser.
- **Java-/ECMA-script** — Aktivér eller deaktiver brugen af scripts.
- **Java-/ECMA-scriptfejl** — Indstil enheden til at modtage scriptmeddelelser.
- **Åben under overførsel** — Angiv, at de filer, du henter, skal åbnes under overførslen.

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold** — Vælg, om du vil indlæse billeder og andre objekter, når du er på internettet. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du efterfølgende indlæse billeder eller objekter, når du er på internettet, ved at vælge **Valg** > **Visningsindstillinger** > **Indlæs billeder**.
- **Standardtegnset** — Hvis tegn ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, som understøttes af sproget for den aktuelle side.

Internet

- **Bloker for pop op** — Tillad eller bloker for automatisk åbning af pop op-vinduer, mens du bruger browseren.
- **Automat. genindlæsning** — Angiv, at internetsider skal opdateres automatisk, mens du bruger browseren.
- **Skriftstørrelse** — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til internetsider.

Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

- **Senest besøgte sider** — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du vil fortsætte med at gemme adresserne på de besøgte internetsider i mappen Senest besøgte sider, men skjule mappen i visningen med bogmærker, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Lagring af formulardata** — Vælg, om adgangskoder og andre data, du indtaster i forskellige formularer på en webside, skal gemmes og bruges, næste gang du åbner den pågældende side.
- **Cookies** — Aktivér eller deaktiver modtagelse og afsendelse af cookies.

Indstillinger for internetkilder

- **Adg.punkt til autoopdat.** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til opdatering. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiveret.
- **Opdater ved roaming** — Aktivér den automatiske opdatering af internetkilder under roaming.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter og gennemse musiknumre og hente musik til enheden.

Vælg  > **Internet** > **Ovi Musik**.

Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne hente musik.

Når du henter musik, kan det medføre, at der overføres store mængder data, og du skal muligvis betale ekstra for overførslen (netværkstjeneste). Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Ovi Musik. Du bliver muligvis bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal bruges, når der skal oprettes forbindelse til Ovi Musik.

Valg af adgangspunktet — Vælg Standardadgangspunkt.

Udvalget af tjenester i Ovi Musik og den måde, de vises på, kan variere. Indstillingerne kan være angivet på forhånd, og det er ikke sikkert, at du kan ændre dem. Når du bruger Ovi Musik, kan du muligvis ændre indstillingerne.

Ændring af indstillingerne for Ovi Musik — Vælg Valg > Indstillinger.

Ovi Musik er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Onlinedeling

Om Onlinedeling

Vælg  > **Internet** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg  > **Internet** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg** > **Aktiver**.
2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Oprettelse af et indlæg

Vælg  > **Internet** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil sende mediefiler til en tjeneste, skal du gå til tjenesten og vælge **Valg** > **Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan aktivere udgivelse af positionoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg** > **Overfør**.

Nokias videocentral



Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakkeforbindelse. Du kan overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakkeforbindelse kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Internet

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden. Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip Oprette forbindelse til videotjenester

1. Vælg  > **Internet** > **Videocentral**.
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Videooversigt** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg** > **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg** > **Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.
- **Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting (netværkstjeneste) kan du søge efter, udforske, abonnere på og hente trådløst og afspille, håndtere og dele lyd og videopodcasts med din enhed.

Podcastindstillinger

Vælg  > **Internet** > **Podcasting**.

Før du bruger programmet Podcasting, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **URL på søgetjeneste** — Angiv internetadressen til den søgetjeneste, der skal bruges til at søge efter podcasts.

Overførselsindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Hentning**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Gem i/på** — Angiv, hvor dine podcasts skal gemmes.
- **Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.
- **Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.
Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og programmet Podcasting er åbent.
- **Hentningsgrænse (%)** — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.
- **Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis overførselsgrænsen overskrides.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via

din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gendannelse af standardindstillingerne — Vælg **Valg** > **Gendan standarder**.

Sådan finder du podcasts

Du kan finde podcasts ved at søge efter nøgleord eller titler.

Vælg  > **Internet** > **Podcasting**.

Angivelse af internetadressen til en podcastsøgetjeneste

— Hvis du vil bruge en podcastsøgetjeneste, skal du angive internetadressen til søgetjenesten. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **URL på søgetjeneste**.

Søgning efter podcasts — Vælg **Søg**, og indtast de ønskede nøgleord.



Tip! Søgetjenesten søger efter podcasttitler og nøgleord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner som f.eks. fodbold eller hiphop giver normalt bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Abonnement på en fundet podcast — Vælg titlen på podcasten. Podcasten tilføjes på listen over de podcasts, du abonnerer på.

Start af en ny søgning — Vælg **Valg** > **Ny søgning**.

Åbning af webstedet til en podcast — Vælg **Valg** > **Åbn internetside**.

Internet

Visning af detaljer om en podcast — Vælg **Valg** > **Beskrivelse**.

Lister

Lister (biblioteker) gør det nemmere at finde nye podcastepisoder, som du kan abonnere på.

Vælg  > **Internet** > **Podcasting**.

Åbning af en liste — Vælg **Lister**, og vælg den ønskede liste. Hvis listen ikke er opdateret, startes opdateringen, når du vælger den. Når opdateringen er fuldført, skal du vælge listen igen for at åbne den.

Listerne kan omfatte de mest populære podcasts og mapper med særlige temaer.

Åbning af en mappe med et tema — Vælg den ønskede mappe. Der vises en liste over podcasts.

Abonnement på en podcast — Gå til titlen, og vælg **Abonner**. Når du har abonneret på en podcast, kan du hente, administrere og afspille podcastepisoderne via podcastmenuen.

Redigering af en mappe, et internetlink eller en internetliste — Vælg **Valg** > **Rediger**.

Afsendelse af en mappe

1. Gå til en mappe på listen.
2. Vælg **Valg** > **Send**.
3. Vælg afsendelsesmetoden.

Import af en OPML-fil, der er gemt på enheden

1. Vælg **Valg** > **Importér OPML-fil**.
2. Angiv filens placering, og importér den.

Tilføjelse af en ny internetliste eller mappe

1. Vælg **Valg** > **Ny** > **Internetliste** eller **Mappe** i visningen **Lister**.
2. Indtast titlen eller internetadressen til OPML-filen (Outline Processor Markup Language).

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra lister, ved at søge eller ved at indtaste en internetadresse administrere, hente og afspille episoder i Podcasts.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting** > **Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen. Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Valg** > **Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg** > **Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen **Podcasts**, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Afspilning og administration af podcasts

Vælg  > Internet > Podcasting og Podcasts.

Få vist de tilgængelige episoder i en podcast — Vælg titlen på en podcast. Der vises en liste over episoder.

Afspilning af en episode, der er hentet — Vælg **Valg** > **Afspil**.

Opdatering af en podcast — Vælg **Valg** > **Opdater**.

Afbrydelse af opdateringen — Vælg **Valg** > **Stop opdatering**.

Tilføjelse af en ny podcast ved at indtaste podcastens internetadresse

1. Vælg **Valg** > **Ny podcast**.
2. Indtast podcastens internetadresse.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der ikke er angivet et adgangspunkt, eller hvis du bliver bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode, når du forsøger at åbne en pakke-dataforbindelse.

Redigering af en podcasts internetadresse — Vælg **Valg** > **Rediger**.

Sletning af en hentet podcast fra enheden — Vælg **Valg** > **Slet**.

Åbning af podcastens websted — Vælg **Valg** > **Åbn internetside**.

Sådan kommenterer du en podcast eller ser kommentarer (hvis det er muligt) — Vælg **Valg** > **Vis kommentarer**.

Afsendelse af en podcast til en anden kompatibel enhed

1. Vælg **Valg** > **Send**.
2. Vælg afsendelsesmetoden (som .opml-filer i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse).

Søgning

Om søgning

Vælg  > **Søgning**.

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Sådan starter du en søgning

Vælg  > **Søgning**.

Hvis du vil søge i indholdet på din mobilenhed, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeord, bliver resultaterne organiseret i kategorier. De resultater, der sidst er blevet åbnet, vises øverst på resultatlisten, hvis de passer til søgeordene.

Du kan søge efter websider på internettet ved at vælge **Søg på internettet** og en søgetjeneste og indtaste søgeordene i søgefeltet. Den søgetjeneste, som du vælger, angives som standardsøgetjeneste til internetsøgning.

Ovi-tjenester

Hvis der allerede er angivet en standardudbyder af søgetjenester, skal du vælge denne udbyder for at starte en søgning eller vælge **Flere søgetjenester** for at benytte en anden udbyder af søgetjenester.

Du kan ændre standardsøgetjenesten ved at vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester**.

13. Ovi-tjenester

Nokia Ovi Suite er en ny og mere brugervenlig løsning med pc-software fra Nokia. Pc-programmet giver dig nem adgang til filerne på din computer, din Nokia-enhed og Ovi – fra et enkelt vindue.

Om Ovi

 Ovi indeholder tjenester, der udbydes af Nokia. Med Ovi kan du oprette en mail-konto, dele dine billeder og videoklip med venner og familie, planlægge rejser og få vist steder på ruten på et kort, hente spil, programmer, videoklip og ringetoner til din enhed og købe musik. Udvalget af tjenester kan variere fra område til område, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Ovi-tjenesterne ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, på supportsiderne til de enkelte tjenester.

Hvis du vil ændre lande- eller områdeindstillingerne for at finde flere udbydere af søgetjenester, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region**.

Om Ovi Marked

Vælg  > **Marked**.

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du købe ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Om Ovi-kontakter

Vælg  > **Internet > Kontakter**.

Med Ovi-kontakter kan du holde forbindelsen til de personer, der betyder mest for dig. Søg efter kontakter, og find venner i Ovi-gruppen. Hold kontakt med dine venner – chat, vis dine status- og stedsoplysninger, og følg med i, hvad dine venner laver, og hvor i verden de befinder sig. Du kan også chatte med de venner, der bruger Google Talk™.

Du kan også synkronisere dine kontakter, din kalender og andet indhold mellem din Nokia-enhed og Ovi.com. Dine

vigtige oplysninger gemmes og opdateres både på enheden og internettet. Med Ovi-kontakter kan du gøre din kontaktliste dynamisk og være sikker på, at dine kontakter gemmes på Ovi.com.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge tjenesten. Opret en konto på din mobilenhed, eller gå til www.ovi.com på din pc.

Når du bruger Ovi-kontakter, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Om Ovi Filer

Vælg  > Internet > Ovi Files.

14. Tilpasning

Temaer

Ændring af skærmtemaet

Vælg  > Indstillinger > Temaer.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Generelt** — Skift det tema, der bruges i programmerne.
- **Menuvisning** — Skift det tema, der bruges i hovedmenuen.
- **Standby** — Skift det tema, der bruges på startskærm-billedet.
- **Baggrund** — Skift baggrundsbilledet på startskærm-billedet.

Med Ovi Filer kan du bruge enheden til at få adgang til filer på din computer. Installer programmet Ovi Filer på alle de computere, du vil have adgang til via Ovi Filer.

Du kan udføre følgende opgaver:

- Søg efter og få vist de billeder og dokumenter, der er gemt på computeren.
- Overfør sange fra computeren til din enhed.
- Send filer og mapper fra computeren uden først at skulle overføre dem til enheden.
- Få adgang til filer på din computer, selvom computeren ikke er tændt. Du skal blot vælge de mapper og filer, der skal være tilgængelige, så gemmer Ovi Filer automatisk en opdateret kopi i et beskyttet onlinelager.

- **Strømsparer** — Vælg en animation som pauseskærm.
- **Opkaldsbillede** — Skift det billede, der vises under opkald.

Vælg **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter** for at aktivere eller deaktivere temaeffekterne.

Overførsel af et tema

Vælg  > Indstillinger > Temaer.

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt** > **Hent temaer** > **Valg** > **Gå til** > **Ny internetside**. Angiv

Tilpasning

den webadresse, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet eller aktivere det.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere et tema.

Taletema

Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer og Standby** > **Taletema**.

Når taletemaet er aktiveret, vises der en liste over de funktioner, der understøttes af taletemaet, på startskærm-billedet. Når du ruller gennem funktionerne, læser enheden de viste funktioner højt. Vælg den ønskede funktion.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Kontakter** for at lytte til posterne på kontaktlisten.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Seneste opkald** for at lytte til oplysninger om dine ubesvarede og indgående opkald samt dine udgående opkald.

Vælg **Opkaldsfunktioner** > **Opkald** og de ønskede numre for at foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret. Du kan indtaste et telefonnummer ved at rulle til cifrene og vælge dem enkeltvis.

Vælg, **Opkaldsfunktioner** > **Telefonsvarer**, hvis du vil ringe op til din telefonsvarer.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer til at foretage et opkald, skal du vælge **Stem.kommandoer**.

Hvis du vil have dine modtagne beskeder læst højt, skal du vælge **Beskedlæser**.

Vælg **Ur** for at lytte til det aktuelle klokkeslæt. Rul ned for at lytte til den aktuelle dato.

Hvis kalenderarmen udløber, mens du anvender talehjælp, læser programmet indholdet af kalenderarmen højt.

Du kan lytte til de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.

Profiler

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærm-billedet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg** > **Tilpas**.

Du kan skifte profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktiver**. Profilen Offline forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder og i at bruge Bluetooth, GPS eller FM-radioen. Desuden afbrydes eventuelle aktive internetforbindelser, når profilen vælges. Profilen Offline forhindrer dig ikke i at oprette en Bluetooth-forbindelse på et senere tidspunkt eller i at starte GPS'en eller FM-radioen igen. Overhold derfor eventuelle gældende

sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af disse funktioner.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg > Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærm-billedet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg > Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det

officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Følerindstillinger

Slå lyden fra ved opkald, eller udsæt alarmer ved at dreje telefonen.

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Sensorer** — Aktivér følerne.
- **Drejestyling** — Slå lyden fra ved opkald, eller udsæt alarmer ved at dreje enheden.

15. Tidsstyring

Alarm

Vælg  > **Indstillinger** > **Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg > Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt**. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg > Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Urindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Kontorprogrammer

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises på startskærm billedet, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden

(netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

16. Kontorprogrammer

PDF-læser

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Ordbog

Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Oversættelse af et ord

1. Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Ordbog**.
2. Indtast teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse.
3. Vælg ordet på listen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aflyt** — Hør det valgte ord.

- **Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.
- **Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.
- **Tale** — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Om Quickoffice

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Quickoffice**.

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000-, XP-, 2003- og 2007-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af valuta

1. Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Konvertering** og **Valg** > **Konverteringstype** > **Valuta**.
2. Rul til det næste felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.
3. Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Konvertering af mål

Du kan konvertere mål, f.eks. længder, fra en måleenhed til en anden.

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Konvertering**.

1. Vælg det mål, du vil bruge, i feltet Type.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, i det første felt af typen Enhed.
3. Vælg den enhed, du vil konvertere til, i det andet felt af typen Enhed.
4. Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Regnemaskine

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg =. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Aktive noter

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette noter, der indeholder billeder og lyd- eller videoklip. Du kan også knytte en note til en kontakt. Noten vises under opkald til eller fra kontakten.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Aktive noter.**

Oprettelse af en note — Du kan nu begynde at skrive.

Redigering af en note — Vælg **Valg** > **Redigeringsvalg.**

Tilføjelse af fed skrift, kursiv eller understregning — Hold # nede, og rul for at markere teksten. Vælg derefter **Valg** > **Tekst.**

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt** — Indsæt elementer i noten.
- **Send** — Send noten til en kompatibel enhed.
- **Tilknyt note til opkald** — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Notens vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstil. for aktive noter

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Aktive noter**, og vælg **Valg** > **Indstillinger.**

Sådan vælger du, hvor noterne skal gemmes — Vælg **Hukommelse i brug**, og vælg den ønskede hukommelse.

Ændring af de aktive noters layout — Vælg **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste.**

Visning af en note under telefonopkald — Vælg **Vis note under opkald** > **Ja.**



Tip! Vælg **Vis note under opkald** > **Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noterne under telefonopkald. På

denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Noter

Skrivning af en note

1. Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Noter.**
2. Begynd at skrive teksten. Redigeringsværktøjet til noter åbnes automatisk.

Håndtering af noter

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Noter.**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Åbn** — Åbn noten.
- **Send** — Send noten til andre kompatible enheder.
- **Slet** — Slet en note. Du kan også slette flere noter samtidigt. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere hver af de noter, du vil slette, og slet derefter noterne.
- **Synkronisering** — Synkroniser noterne med kompatible programmer på en kompatibel enhed, eller angiv synkroniseringsindstillingerne.

Zip manager



Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Zip.**

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre

arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. det anvendte komprimeringsforhold.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

17. Indstillinger

Programindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed**.

Du kan ændre PIN-koden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye kode skal være på 4 til 8 cifre. PIN-koden leveres sammen med SIM-kortet og beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. Hvis der tre gange i træk indtastes en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan angive, at tastaturet skal låses automatisk efter en bestemt tidsperiode, ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Du kan angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses, så den kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Dette gør du ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for telefonautolås**. Angiv længden af timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at deaktivere autolåsfunktionen. Når enheden er låst, kan du

stadig besvare indgående opkald, og det er muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan ændre låsekoden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode**. Låsekoden er som standard 12345.

Indtast den aktuelle kode og derefter den nye kode to gange. Den nye kode skal indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn (både store og små bogstaver). Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret.

Indstillinger for almindeligt tilbehør

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Ekstraudstyr**.

Med de fleste typer tilbehør kan du gøre følgende:

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Automatisk svar** > **Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Datastyring

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys** > **Til**.

Tale

Vælg  > **Indstillinger** > **Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**. Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg en stemme og **Valg** > **Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om stemmen. Lyt

til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg** > **Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg** > **Slet**.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Fabriksindstil.** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

18. Datastyring

Installation og fjernelse af programmer

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail

eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

 .sis eller .sisx program

 Java™-program

 program ikke færdiginstalleret

 program installeret på hukommelseskortet

 **Vigtigt:** Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer: > Certifikater: > Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode

for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere et program eller software:

1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge  > **Indstillinger** og vælge **Pgr.styring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder > Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Installat. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.

 **Vigtigt:** Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i

Datastyring

enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Ovi Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg  > **Program.** > **Pgr.styring.**

Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern.** Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden eller på et kompatibelt eksternt drev.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Filstyring.**

Søgning efter en fil — Vælg **Valg** > **Søg.** Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Flytning og kopiering af filer og mapper — Vælg **Valg** > **Organiser** og den ønskede valgmulighed.

Sortering af filer — Vælg **Valg** > **Sortér efter** og den ønskede kategori.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Filstyring.**

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg  > **Program.** > **Organiser** > **Filstyring.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Hukommelseskortvalg** — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.
- **Adg.kode til hukom.kort** — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.
- **Lås hukommelseskort op** — Lås et hukommelseskort op.

Enhedsstyring

Fjernkonfiguration

Vælg  > **Indstillinger** > **Enhedsstyring**.

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.

- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.
- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn og Adgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfiguration af serveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.
- **Netværksgodkendelse** — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.
- **Netværksbrugernavn og Netværksadgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til http-godkendelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at bruge **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg** > **Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Datastyring

Vælg **Valg** > **Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg** > **Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført. Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste). Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Softwareopdatering via pc

Softwareopdateringer kan bestå af nye og udvidede funktioner, der ikke var tilgængelige, da du købte enheden. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

Nokia Software Updater er et program til pc'er, som gør det muligt for dig at opdatere softwaren på enheden. Du skal være i besiddelse af en kompatibel pc og et kompatibelt USB-

datakabel til at oprette forbindelse mellem pc og enhed samt have bredbåndsforbindelse til internettet for at kunne opdatere softwaren på enheden.

Gå til www.nokia.com/softwareupdate eller til dit lokale Nokia-websted for at få yderligere oplysninger, se produktbemærkninger for de seneste softwareversioner og hente programmet Nokia Software Updater.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

1. Hent og installer Nokia Software Updater på din pc.
2. Slut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel, og start Nokia Software Updater. Nokia Software Updater viser dig, hvordan du kan sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne filer.

Om licenser

Vælg  > **Program.** > **Licenser.**

Nogle mediefiler, f.eks. billeder, musik og videoklip, er beskyttet med digitale brugstilladelser. Licenserne til sådanne filer kan tillade eller begrænse brugen af filerne. Du kan f.eks. have en licens, der kun giver dig mulighed for at lytte til en bestemt sang et vist antal gange. Du kan spole frem og tilbage eller afbryde afspilningen midlertidigt under en afspilningssession, men når du stopper sessionen, har du brugt én af de tilladte afspilninger.

19. Forbindelse

Overførsel af indhold fra en anden enhed

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Telefonskift.**

Med programmet Telefonskift kan du overføre indhold, f.eks. kontakter, mellem to kompatible Nokia-enheder.

Typen af indhold, som kan overføres, afhænger af, hvilken model der skal overføres indhold fra. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og din enhed. Enheden giver dig besked, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis det ikke er muligt at tænde den anden enhed uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i enheden. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort.

Hvis du bruger et USB-datakabel til at oprette forbindelsen, skal du først tilslutte datakablet til din enhed og derefter til den anden enhed.

Overførsel af indhold

Sådan henter du data fra den anden enhed første gang:

1. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til dataoverførslen. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
2. Vælg den enhed, der skal overføres indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den

anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en paring mellem enhederne.

På nogle telefonmodeller sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen.

3. På enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din enhed.

Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du kan annullere overførslen og fortsætte senere.

Synkroniseringen er tovejs, og dataene på begge enheder er de samme. Hvis et element slettes på den ene af enhederne, slettes det også på den anden i forbindelse med synkroniseringen. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved synkronisering.

Du kan få vist logfilen for den seneste overførsel ved at vælge en genvej i hovedvisningen og **Valg** > **Vis log**.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Forbindelse

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite og det link, du skal bruge til at hente filer, på www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien i enheden kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoklip, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge

tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Sikkerhedstip

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

1. Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til**.
3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden

og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.

4. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
5. Vælg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.



Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

6. Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth > Til og Telefonens synlighed > Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.



Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia Ovi Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg **☛ > Indstillinger > Forbind. > Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

I SIM-fjernadgangstilstand kan du bruge enhedens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Forbindelse

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

1. Vælg **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth-forbindelsen før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.
2. Vælg den enhed, du vil oprette en binding med, og angiv adgangskoden. Den samme adgangskode skal også angives på den anden enhed.
3. Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, skal du vælge **Ja**. Vælg **Nej**, hvis du vil bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der gøres forsøg på at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på listen over forbundne enheder.

Vælg **Valg > Tildel kaldenavn** for at give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises på enheden.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg > Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg > Slet alle**. Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Hvis du vil tillade, at en forbundet enhed tilsluttes din telefon automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, som tilhører en person, som du har tillid til. Vælg **Fjern godkendelse**, hvis forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil bruge Bluetooth-tilbehør til lyd, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette en binding til tilbehøret. Du kan finde yderligere vejledning og oplysninger om adgangskoden i brugervejledningen til tilbehøret. Tænd lydtilbehøret for at oprette forbindelse til det. Nogle tilbehørsprodukter til lyd opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne fanen med forbundne enheder, vælge tilbehørsproduktet og derefter vælge **Valg > Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > Bluetooth**.

1. Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder.
2. Vælg den enhed, som du vil blokere, og vælg **Valg > Bloker**.

Hvis du vil tillade, at der igen oprettes en binding med en enhed, som har været blokeret, skal du slette enheden fra listen over blokerede enheder.

Åbn fanen med blokerede enheder, og vælg **Valg > Slet**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Datakabel

USB-datakablet må ikke frakobles under en dataoverførsel. Hvis det sker, kan hukommelseskortet eller dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt hukommelseskortet i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc med USB-datakablet. Tilslut altid først datakablet til enheden og derefter til den anden enhed eller computeren.
2. Vælg **Dataoverførsel**, når du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal anvendes. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
3. Overfør data mellem computeren og enheden.
4. Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Hvis du vil overføre billeder til enheden fra en kompatibel pc eller udskrive billeder, der er gemt på enheden, på en kompatibel printer, skal du tilslutte USB-datakablet til pc'en eller printeren og vælge **Billedoverførsel**.

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > USB** for at ændre indstillingerne for USB-tilstand.

Hvis du vil ændre den USB-tilstand, du normalt bruger med USB-datakablet, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand**.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken forbindelsestilstand der skal anvendes, hver gang du tilslutter USB-datakablet til enheden, skal du vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Hvis du vil bruge Nokia Ovi Suite sammen med enheden, skal du installere Nokia Ovi Suite på pc'en, tilslutte USB-datakablet og vælge **PC Suite**.

Synkronisering

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Forbindelse

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuler**.

Ovi-synkronisering

Om Ovi-synkronisering

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Ovi-synk.**

Med Ovi-synkronisering kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem enheden og Ovi. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi-synkronisering. Hvis du ikke har en Nokia-konto, skal du oprette en konto på www.ovi.com.

Synkronisering af data med Ovi-synkronisering

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Ovi-synk.**

Første gang du åbner programmet, kan du få hjælp i synkroniseringsguiden til at angive indstillingerne og vælge det indhold, du vil synkronisere.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Synkroniseringsindstil.** — Angiv synkroniseringsindstillingerne.
- **Hent sikkerhedskopi** — Gendan kontakter, kalenderposter og noter på din enhed fra Ovi. Opdateringer, der er udført siden sidste synkronisering, bevares.

- **Ophævn abon. på Ovi-synk.** — Deaktiver Ovi-synk.. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Indstillinger for Ovi-synkronisering

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Ovi-synk.**

Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Elementer, der skal synk.** — Vælg de elementer, der skal synkroniseres.
- **Automatisk synk.** — Start synkroniseringen automatisk.
- **Interval for planlagt synk.** — Vælg, hvor ofte elementerne skal synkroniseres, eller tillad kun manuel synkronisering.
- **Synkroniseringstidspunkt** — Angiv det tidspunkt, hvor den automatiske synkronisering skal starte.
- **Synk. ved roaming** — Tillad synkronisering, når du er uden for hjemmenetværket.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Om VPN – virtuelt privat netværk

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **VPN**.

Nokias VPN-klient til virtuelle private mobilnetværk opretter en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og tjenester, f.eks. e-mailtjenester. Din enhed opretter forbindelse fra et mobilnetværk via internettet til firmaets VPN-gateway, der fungerer som indgangen til det kompatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-baseret

sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er en struktur af åbne standarder, der understøtter sikker dataudveksling via IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, som VPN-klienten og en VPN-gateway bruger til at godkende hinanden, og de krypteringsalgoritmer, der anvendes til at beskytte dataenes fortrolighed.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte

virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, oprettes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan få vist de installerede VPN-politikker, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser ved at vælge **VPN > VPN-log**.

20. Grønne tip

Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.



Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.

- Indstil enheden, så den skifter til strømsparer tilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Spar papir

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge din enhed. Du kan få flere oplysninger ved at åbne enhedens hjælpefunktion (i de fleste programmer skal du vælge **Valg > Hjælp**). Du kan få yderligere support på www.nokia.com/support.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan

der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-6MT-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere

minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som

Batteri

metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet,

emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclip eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller

producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse

under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkested. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger,

som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,69 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder 17
afspille
 beskeder 39
A-GPS (Assisted GPS) 31
aktive noter 67
Aktive noter 68
alarm 65
antenner 11
autoopdatering af klokkeslæt/
dato 65

B

baggrundsbillede 63
batteri 9, 10
 opladningsniveau 15
beskeder
 e-mail 40
 ikon for indgående 38
 indstillinger 43
 mapper til 35
 MMS 39
 taleindstillinger 70

beskedlæser 39, 70

blogs 52

Bluetooth 77

 modtage data 76

 sende data 76

 sikkerhed 76
Bluetooth-forbindelse
 blokere enheder 78
bogmærker 54
browser 54
 bogmærker 51, 54
 bruge browseren på
 internetsider 52
 bruge browseren på sider 51
 cachehukommelse 54
 hente 53
 indstillinger 55
 sikkerhed 54
 søge efter indhold 53
 værktøjslinje 51
 widgets 53

C

cachehukommelse 54
cell broadcast-beskeder 36
computerforbindelser 75
 Se også *dataforbindelser*
cookies 54

D

dataforbindelser
 pc-forbindelse 75
dataforbindelser
 synkronisering 79

dato og klokkeslæt 65
dele mediefiler online 56

E

e-mail 41, 42
 hente 40, 46
 indstillinger 44, 45, 46
 postkasse 40, 44
 vedhæftede filer 40
e-mail-beskeder 40
enhedsstyring 73

F

filadministration 72
fileadministration 72
fjernkonfiguration 73
fjernpostkasse 40
FM-radio 30
forbindelsesmetoder
 Bluetooth 76
foretage et opkald 21
følere 65

G

gendanne oprindelige
indstillinger 70
GPS (Global Positioning
System) 30

H

headset 18
 hente 53
 hjælpeprogram 19
 hovedtelefoner 18
 hukommelse
 internetcache 54
 hukommelseskort 9, 10
 hurtigkald 22

I

indbakke
 besked 38
 indbakke, besked 38
 indikatorer og ikoner 15
 indstillinger
 browser 55
 gendannde 70
 konfiguration 11
 netværk 26
 opkald 25
 podcast 59
 programmer 69
 synkronisering 80
 tastaturlås 69
 tilbehør 69
 ur 65
 indstillingsguide 12
 installationer 18
 installere programmer 70

intelligent tekstindtastning 34,
 36

internetforbindelse 51
 Se også *browser*

K

kabelforbindelse 18, 79
 kamera
 tage billeder 49
 videoklip 50
 værktøjslinje 49
 kilder, nyheder 52
 klokkeslæt og dato 65
 konferenceopkald 23
 konfigurationsindstillinger 11
 konfigurere enheden 12
 kontakter
 billeder i 47
 gemme 47
 kopiere 48
 navne og numre 47
 redigere 47
 ringetoner 47
 sende 47
 slette 47
 stemmekoder 47
 synkronisere 79
 kontaktoplysninger 20
 kopiere tekst til
 udklipsholderen 37
 Kort 31

kundeservice 20

L

lokaltiteter 32
 lydbeskeder 37
 lydstyrke 17
 låse
 enhedens autolås 69
 tastatur 69
 låsekode 69

M

Mail for Exchange 41
 menu 16
 menuvisning 16
 Minikort 52
 MMS (MMS-beskedtjeneste) 37, 39
 MMS-beskeder 37, 39
 multimedier
 radio 30
 musikafspiller
 afspille 28
 overføre musik 29
 musiksøgning 29
 My Nokia 19
 målomregning 67

N

netværk
 indstillinger 26
 noter 68

Indeks

Noter 68
nyhedskilder 52

O

offline 14
omregne mål 67
omregningsprogram til valuta 67
omstilling af opkald 25
Onlinedeling 56

abonnere 57
aktivere tjenester 57
oprette indlæg 57

opdateringer

enhedens software 74

operator

vælge 26

opkald

afvise 23
besvare 23
foretage 21
hurtigkald 22
indstillinger 25
konferenceopkald 23
telefonsvarer 22

opkalds-id 25

opkaldsspørring 26

oprette en binding mellem
enheder 77

oprindelige indstillinger 70

ordbog 66

overføre mediefiler 56

oversigt 23
Ovi 62, 63
Ovi Filer 63
Ovi-kontakter 62
Ovi Marked 62
Ovi Musik 56
Ovi-synkronisering 80

P

pauseskærm 63
PDF-læser 66
PIN-kode 17
skifte 69
podcast 59, 60, 61
hente 60

postkasse

e-mail 40

profiler

oprette 64
tilpasning 64

programindstillinger 69

præsentationer, MMS 39

PUK-kode 17

R

radio 30
regnemaskine 67

S

Say and Play 29

sende

via Bluetooth 76

sendte beskeder, mappe 35

sideoversigt 52

signalstyrke 15

sikkerhed

Bluetooth 76

browser 54

enhed og SIM-kort 69

sikkerhedskode 17

sikkerhedsmodul 17

SIM-kort 9

beskeder 42

skriftsprog 34

skærm

indikatorer og ikoner 15

slukke enheden 11

SMS (SMS-beskedtjeneste) 37

SMS-beskeder

besvare 38

indstillinger 43

modtage og læse 38

sende 37

SIM-beskeder 42

software

opdatere 20

softwareopdatering 20

softwareopdateringer 74

specialtegn, tekstindtastning 37

sprog

skifte 34

spæringsadgangskode 17

startskærmbillede 14
 stemmekommandoer 29
 stemmestyrer opkald 22
 strømsparer 16
 supportoplysninger 20
 synkronisere data 79
 synkronisering 80
 søge efter 61

T

tale 70
 talehjælp
 Se taletema
 taletema 64
 tastatur
 låseindstillinger 69
 tastaturlås 17
 tastelås 17
 taster og dele 13
 tegnsæt 37
 tegnsætning, tekstindtastning 37
 tekst
 intelligent indtastning 34, 36
 taltilstand 33
 traditionel indtastning 33
 tekstindtastning 36
 telefonsvarer
 ringe til 22
 ændre nummer 22
 temaer 63
 hente 63

test

letter mode 33
 tidsrum for autolås 69
 tilbehør
 indstillinger 69
 tjenestebesked 39
 tjenestekommandoer 35
 traditionel tekstindtastning 33
 tænde enheden 11

U

udbakke, besked 35
 udklipsholder, kopiere til 37
 UPIN-kode 17
 skifte 69

Ur

indstillinger 65
 USB-kabelforbindelse 18, 79

V

valutakonvertering 67
 vedhæftede filer 39
 video
 hente 49
 videocentral 57
 hente 58
 vise 58
 videodeling
 dele direkte video 27
 dele videoklip 27
 videoklip 49

videoopkald 24

videoopkald
 foretage et opkald 24
 skifte til taleopkald 24
 VPN (virtuelt privat netværk) 80
 værktøjslinje
 kamera 49

W

widgets 53

Z

Zip manager 68