

-käyttöohje

3. painos

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-424-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Sisältö

Turvallisuus.....	7
Tietoja laitteestasi.....	7
Toimistosovellukset.....	8
Verkkopalvelut.....	8

1. Alkuvalmistelut.....	9
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	9
Muistikortin asettaminen paikalleen.....	9
Muistikortin poistaminen.....	10
Akun lataaminen.....	10
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	11
Antennien paikat.....	11
Kokoonpanoasetukset.....	11
Ohjattu asetusten luonti.....	12
Laitteen asetukset.....	12

2. Laitteesi.....	13
Näppäimet ja osat.....	12
Aloitussyöttö.....	14
Offline-profiili.....	14
Näytön symbolit.....	15
Virransäästäjä.....	16
Valikko.....	16
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	16
Näppäinlukko.....	17
Tunnusluvut.....	17
Etälukitus.....	17
Asennukset.....	18
Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen.....	18

USB-datakaapelin kytkeminen.....	18
Rannehihna.....	19

3. Tuki.....	19
Laitteen omat ohjeet.....	19
My Nokia.....	19
Nokian tuki ja yhteystiedot.....	20
Ohjelmistopäivitykset.....	20
Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset.....	20

4. Puhelutoiminnot.....	21
Äänipuhelut.....	21
Taustamelun poisto.....	23
Videopuhelut.....	24
Puheluasetukset.....	25
Videon jako.....	27

5. Musiikki.....	28
Soitin.....	28
FM-radio.....	29

6. Paikantaminen.....	30
Tietoja GPS-järjestelmästä.....	30
A-GPS (Assisted GPS).....	30
Kartat-sovellus.....	31
Maamerkit.....	32
GPS-tiedot.....	32

7. Tekstin kirjoittaminen.....	33
---------------------------------------	-----------

Perinteinen tekstinsyöttö.....	33
Ennustava tekstinsyöttö.....	34
Kirjoituskielen vaihtaminen.....	34
Tekstin kopioiminen ja poistaminen.....	34

8. Viestit.....35

Viestit-sovelluksen päänäkö.....	35
Tekstin kirjoittaminen.....	36
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	37
Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansio.....	38
Viestinlukija.....	39
Postilaatikko.....	40
Mail for Exchange.....	41
Nokia Viestit.....	42
SIM-kortilla olevien viestien katseleminen.....	42
Viestien asetukset.....	43

9. Osoitekirja.....47

Nimien ja numeroiden hallinta.....	47
Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen.....	47
Nimiin liitetyt soittoaänet, kuvat ja puhelutekstit.....	47
Yhteystietojen kopioiminen.....	48

10. Galleria.....48

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta.....	48
Videot ja TV.....	49

11. Kamera.....49

Kuvan ottaminen.....	49
Panoraamatila.....	50

Videoiden tallentaminen.....	50
------------------------------	----

12. Internet.....51

Web-selain	51
Ovi Musiikki.....	56
Online-jako.....	56
Nokia-videokeskus.....	57
Nokia Podcasting.....	58
Etsi.....	61

13. Ovi-palvelut.....62

Tietoja Ovi-palvelusta.....	62
Ovi Kauppa.....	62
Tietoja Ovi Osoitekirjasta.....	62
Tietoja Ovi Tiedostoista.....	63

14. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi.....63

Teemat.....	63
Profiilit	64
Tunnistimen asetukset.....	65

15. Ajanhallinta.....65

Herätyskello.....	65
Kellon asetukset.....	66

16. Toimistosovellukset.....66

PDF-lukuohjelma	66
Sanakirja.....	66
Quickoffice.....	66
Muunnin.....	67
Laskin	67

Sisältö

Aktiiviset muistiinpanot	68
Muistikirja.....	68
Zip-tiedostojen hallinta	69

17. Asetukset.....69

Sovelluksen asetukset.....	69
Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen.....	69
Yleiset lisälaitteasetukset.....	70
Puhe	70
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	70

18. Tiedonhallinta.....70

Sovellusten asentaminen ja poistaminen.....	71
Tiedostonhallinta.....	72
Laitehallinta.....	73
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla.....	74
Käyttöoikeudet.....	75

19. Yhteydet.....75

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta.....	75
Tietokoneyhteydet.....	76
Bluetooth.....	76
Datakaapeli.....	79
Synkronointi.....	79
Ovi Synkronointi.....	80
Tietoja VPN-verkosta.....	81

20. Ympäristönsuojeluvihjeitä.....81

Säästä energiaa.....	81
Kierrätä.....	82

Säästä paperia.....	82
Lue lisää.....	82

Lisälaitteet.....83

Akku.....83

Akku- ja laturitiedot.....	83
Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten.....	84

Laitteen ylläpito ja huolto.....84

Kierrätys.....	85
----------------	----

Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....86

Pienet lapset.....	86
Käyttöympäristö.....	86
Lääketieteelliset laitteet.....	86
Ajoneuvot.....	87
Räjähdysalttiit alueet.....	87
Hätäpuhelut.....	87
Hyväksyntätietoja (SAR).....	88

Hakemisto.....90

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytkä laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja UMTS 900-, 1900- ja 2100 -HSDPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata

Turvallisuus

turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Toimistosovellukset

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden

2000, XP ja 2003) yleisiä ominaisuuksia. Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.


Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

1. Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen


USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

1. Irrota laitteen takakansi painamalla kantta, liu'uttamalla se auki (1) ja nostamalla se sitten irti laitteesta.
2. Irrota akku nostamalla sitä alaosasta (2).
3. Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen (3).

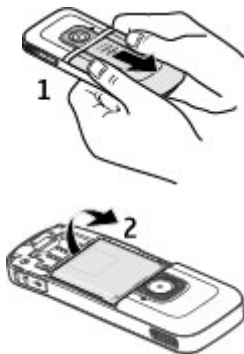

Varmista, että kortin kullanväriset liittimet osoittavat laitetta kohti ja että SIM-kortin viisto kulma osoittaa pidikkeeseen päin.

4. Aseta akku takaisin paikalleen (4).
5. Aseta puhelimen takakansi takaisin paikalleen (5).

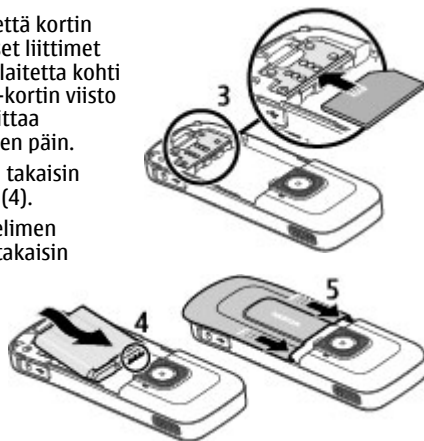


Muistikortin asettaminen paikalleen

Laitteen mukana on ehkä toimitettu muistikortti ja muistikortti saattaa olla valmiiksi laitteessa.

1. Avaava muistikorttipaikan kansi (1).

Alkuvalmistelut

2. Aseta kortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on alaspäin (2).
3. Työnnä korttia kevyesti, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje korttipaikan kansi (3).

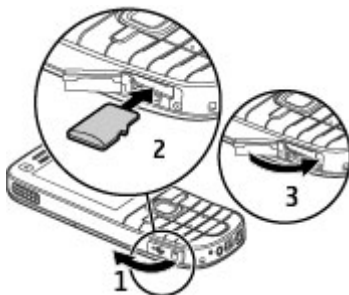

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti > Kyllä**.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.
3. Vapauta muistikortti painamalla sitä kevyesti.
4. Vedä kortti ulos ja paina **OK**.
5. Sulje korttipaikan kansi.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen.
3. Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Akun voi ladata myös yhteensopivaan tietokoneeseen liitetyn USB-datakaapelin avulla.

1. Kytke USB-datakaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
2. Kun akku on latautunut, irrota USB-datakaapeli.

USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Toisinaan latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan. Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä virtanäppäintä painettuna. Painamalla virtanäppäintä lyhyesti voit lopettaa puhelun tai sulkea sovelluksen.

Jos laite kysyy PIN-koodia, anna se ja valitse **OK**.

Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa parhaillaan olet, ja antamalla sitten paikallinen aika ja päivämäärä.



Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Kokoonpanoasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, laitteessasi täytyy olla oikeat kokoonpanoasetukset. Laite saattaa määrittää selaimen, multimediaviestien, yhteysosoitteen ja suoratoiston asetukset automaattisesti laitteeseen asetetun SIM-kortin perusteella. Jos näin ei tapahdu, voit määrittää asetukset käyttämällä ohjattua asetustoimintoa. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä, jonka voi tallentaa laitteeseen. Lisätietoja saatavuudesta saat palveluntarjoajalta tai lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun laitteeseen saapuu asetuksia sisältävä viesti, eivätkä asetukset tallennu ja tule käyttöön automaattisesti, näytössä näkyy teksti **1 uusi viesti**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Näytä > Valinnat > Tallenna**. Sinun on ehkä annettava palveluntarjoajalta saamasi PIN-koodi.

Ohjattu asetusten luonti

Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Ohjattu asetus -sovellus määrittää laitteen operaattori- ja sähköpostiasetukset palveluntarjoajan mukaan. Myös muiden asetusten määrittäminen voi olla mahdollista.

Ennen kuin palveluja voidaan käyttää, on ehkä otettava yhteys palveluntarjoajaan datayhteyden tai muiden palvelujen aktivointia varten.

Laitteen asetukset



Tervetuloa-sovelluksessa voit määrittää maa-asetukset, esimerkiksi laitteen kielen. Voit myös siirtää tietoja vanhasta

laitteestasi, muokata laitetta yksilölliseksi tai esimerkiksi määrittää sähköpostitilejä. Voit myös kirjautua My Nokia -palveluun, josta saat maksuttomia vihjeitä ja neuvoja sekä Nokia-puhelimen käyttötukea. Saat myös kehotuksen ottaa käyttöön Ovi-palvelut.


Tervetuloa-sovellus avautuu, kun kytket ensimmäisen kerran virran laitteeseen. Jos haluat avata sovelluksen myöhemmin, valitse  > **Asetukset** > **Ohjeet** > **Asetustoiminto**.

Laitteen yhteysasetusten määrittäminen — Valitse **Ohjattu asetus**.

Tietojen siirtäminen yhteensopivasta laitteesta — Valitse **Puhel. vaihto**.

2. Laitteesi

Näppäimet ja osat

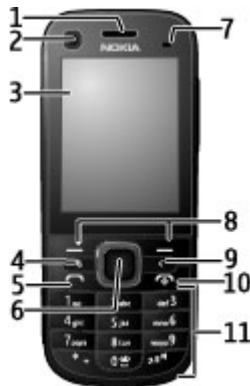

- 1 — Kuuloke
- 2 — Kakkoskameran objektiivi
- 3 — Näyttö
- 4 — Valikkonäppäin
- 5 — Soitonäppäin
- 6 — Navi™-näppäin, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä selausnäppäin
- 7 — Valoisuuden tunnistin

- 8 — Vasen ja oikea valintanäppäin
- 9 — Poistonäppäin C
- 10 — Lopetus-/virtanäppäin
- 11 — Numeronäppäimet



- 12 — Stereokaiuttimet
- 13 — Äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin
- 14 — Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
- 15 — Kameran salama
- 16 — Kuvausnäppäin

Laitteesi

- 17 — Pääkameran objektiivi
- 18 — Kakkosmikrofoni taustamelun poistoa varten
- 19 — Micro USB -liitäntä ja SD-muistikortin korttipaikka
- 20 — Nokia-AV-liitäntä
- 21 — Laturin liitin
- 22 — Mikrofoni

Aloitussyty

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran ja laite on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laitteen näyttössä on aloitusnäytönäkymä ja laite on valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä.

Voit soittaa vastaajaan pitämällä **1**-näppäintä painettuna.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintänäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiiliin.

Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä **0**-näppäintä painettuna.

Jos haluat muokata aloitusnäyttöä, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Muokkaus** > **Valmiustila** ja valitse sitten jonkin seuraavista:

- **Valmiustilan teema** — Voit valita aloitusnäytön teeman.

- **Pikavalinnat** — Voit lisätä pikavalintoja sovelluksiin tai tapahtumiin tai määrittää selausnäppäimen pikavalinnat. Määritettävissä olevat pikavalinnat vaihtelevat sen mukaan, mikä aloitusnäytön teema on käytössä.
- **Virrassäästäjän viive** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin virrassäästäjä aktivoituu.
- **Valon aikakatkaistu** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin näyttö himmenee.

Offline-profiili



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiiliin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Voit ottaa Offline-profiiliin nopeasti käyttöön painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiiliin.

Kun Offline-profiili on käytössä, kaikki radiotaajuuksia käyttävät yhteydet katkeavat. Voit kuitenkin käyttää laitetta ilman SIM-korttia ja esimerkiksi kuunnella radiota tai musiikkia. Muista katkaista laitteesta virta aina, kun langattoman puhelimen käyttö on kiellettyä.

Näytön symbolit

 Laitetta käytetään UMTS-verkossa tai GSM-verkossa (verkkopalvelu). Symbolin vieressä oleva palkki ilmaisee verkon signaalin voimakkuuden sijaintipaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.

 HSDPA (verkkopalvelu) on otettu käyttöön UMTS-verkossa.

 Laite käyttää Offline-profiilia eikä ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.

 Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

 Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.

 Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

 Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

 Laitteen näppäimet on lukittu.

 Laitteeseen on asetettu hälytys.

 Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Bluetooth-yhteys on muodostettu. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.

 GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 HSDPA (High-speed downlink packet access) -palvelu on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

Laitteesi



Laite on kytketty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.



Kaikki puhelut siirtyvät toiseen numeroon.



Laitteeseen on kytketty kuuloke.



Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.



Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.



Laite synkronoi tietoja.

Näytössä saattaa näkyä myös muita symboleita.

Virransäästäjä

Valitse > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat muokata näytönsäästäjän asetuksia, valitse **Yleiset** > **Muokkaus** > **Näyttö** ja valitse sitten jonkin seuraavista:

- **Virransäästäjän viive** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin virransäästäjä aktivoituu.
- **Valon aikakatkaistu** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin näyttö himmenee.

Valikko

Valitse .

Valikosta pääset käyttämään laitteen eri toimintoja. Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Jos muutat toimintojen järjestystä valikossa, se saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatusa oletusjärjestyksestä.

Voit valita kohteita sovelluksissa tai poistaa valintoja painamalla #-näppäintä.

Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita tai poistaa valinnan useasta peräkkäisestä kohteesta kerralla, pidä #-näppäintä painettuna ja selaa ylös- tai alaspäin.

Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää**.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä -näppäintä painettuna ja valitsemalla haluamasi sovelluksen. Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Äänenvoimakkuuden säätäminen



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai äänitiedostoa kuunnellessasi painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimistön painamalla aloitusnäytössä vasenta valintänäppäintä ja sitten *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun tietty aika on kulunut, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive** > **Käytt. määrittämä** ja sitten haluamasi viive.

Voit poistaa näppäinten lukituksen valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Tunnusluvut

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää suojakoodeja ja suojausasetuksia, valitse **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** ja jokin seuraavista:

- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.

- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK)- ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Etälukitus

Voit lukita laitteesi jostakin toisesta laitteesta käsin tekstiviestin avulla. Voit ottaa laitteen etälukitustoiminnon käyttöön ja määrittää käytettävän lukitusviestin valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus** ja **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus**. Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **OK**. Viesti voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Jos haluat lukita laitteen, lähetä lukitusviesti tekstiviestinä matkapuhelinnumeroosi. Voit avata laitteen lukituksen myöhemmin valitsemalla **Avaa** ja kirjoittamalla suojakoodin.

Asennukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus**.

Voit etsiä lisäsovelluksia ja hakea sovelluksia tähän kansioon.




Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

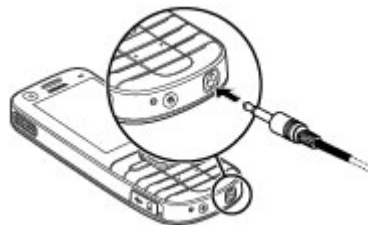

USB-datakaapelin kytkeminen

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli USB-liitäntään. Liitä aina datakaapeli ensin tähän laitteeseen ja sitten toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen.


Voit valita oletusarvoisen USB-yhteystilan tai vaihtaa käytössä olevaa tilaa valitsemalla  > **Asetukset**, sitten **Yhteydet** > **USB** > **USB-yhteystila** ja haluamasi tilan.



Jos haluat valita, tuleeko oletustila käyttöön automaattisesti, valitse **Kysy yhteyttä muod.**

Rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

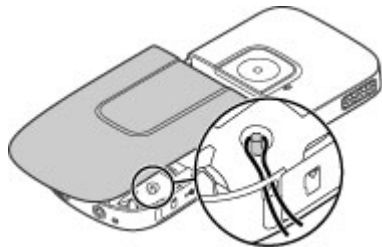

3. Tuki

Laitteen omat ohjeet ?

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Asetukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia

symboleja:  Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.

 Linkki käsiteltävään sovellukseen.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstien ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä valitsemalla **Valinnat** > **Näytä avoimet sovell.** ja haluamasi sovelluksen.

My Nokia

My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä. Jos My Nokia on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi tukee sitä, laitteesi kutsuu sinut My Nokia -palvelun käyttäjäksi, kun olet asettanut laitteen päivämäärän ja kellonajan.

Voit rekisteröityä My Nokia -käyttäjäksi valitsemalla **Hyväksy** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tuki

Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai peruutusviesteistä.

Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa www.nokia.com/mynokia.

Voit rekisteröivä My Nokia -palveluun myöhemmin valitsemalla  > **Sovellukset** > **My Nokia**. Sen jälkeen, kun kutsu liittyy My Nokia -palveluun on tullut näyttöön, Asetustoiminto-sovellus käynnistyy.

Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin, valitse  > **Asetukset** > **Ohjeet** > **Asetustoiminto**.

Nokian tuki ja yhteystiedot

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, haettavia tiedostoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja saat osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta.

Ohjelmistopäivitykset

Nokia voi tehdä ohjelmistopäivityksiä, jotka tarjoavat uusia ominaisuuksia, laajennettuja toimintoja ja paremman suorituskyvyn. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Ohjelmistopäivityksiä ei ehkä ole saatavissa kaikille tuotteille tai tuotemalleille. Kaikki operaattorit eivät ehkä tue viimeisimpiä ohjelmistoversioita.

Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Nokia Software Updater -sovelluksen, yhteensopivan PC-tietokoneen, jossa on Microsoft Windows XP- tai Vista-

käyttäjärjestelmä sekä laajakaistayhteys Internetiin, ja yhteensopivan datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Voit hakea lisätietoja ja Nokia Software Updater -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta.



Vihje: Voit tarkistaa laitteen ohjelmiston version kirjoittamalla aloitusnäytössä koodin ***#0000#**.

Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset

Valitse  > **Asetukset** > **Ohjelm.päiv.**

Ohjelmistopäivityksen (verkkopalvelu) avulla voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai sovelluksiin saatavana päivityksiä, ja ladata ne laitteeseen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovellukset Ohjelmistopäivitys-sovelluksen avulla, käyttöoppaassa tai ohjeissa esitetyt päivitettyjen sovellusten ohjeet eivät ehkä ole enää ajantasaisia.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Käynnistä päivitys** — Voit ladata saatavana olevat päivitykset laitteeseen. Voit poistaa valintamerkin niiden

päivitysten kohdalta, joita et halua ladata, valitsemalla kyseiset päivitykset luettelosta.

- **Päivitä tietokoneella** — Voit päivittää laitteen tietokoneen avulla. Tämä asetus korvaa Käynnistä päivitys -asetuksen silloin, kun päivityksiä on saatavana vain Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla.
- **Näytä tiedot** — Voit tarkastella päivityksen tietoja.
- **Näytä päivityshistoria** — Voit tarkastella aiemmin tehtyjen päivitysten tilaa.
- **Asetukset** — Voit muuttaa asetuksia, kuten päivitysten lataamiseen käytettävää oletusyhteysosoitetta.
- **Vastuunrajoitus** — Voit tarkastella Nokian lisenssisopimusta.

4. Puhelutoiminnot

Äänipuhelut

Puhelun soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soitonäppäintä.



Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soitonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat** > **Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Pikavalinta

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelu** > **Pikavalinta**.

Pikavalintatoiminnolla voit soittaa puhelun pitämällä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

Jos haluat määrittää numeronäppäimen puhelinnumerolle, valitse  > **Asetukset** > **Pikavalinta**. Siirry haluamasi numeronäppäimen (2–9) kohdalle näytössä ja valitse **Valinnat** > **Valitse**. Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Jos haluat poistaa puhelinnumeron pikavalinnan numeronäppäimestä, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Jos haluat muuttaa numeronäppäimeen liitettyä puhelinnumeroa, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Vaihda**.

Vastaaja

Valitse  > **Asetukset** > **Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen (verkkopalvelu) ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla **Vastaaja**-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat** > **Soita vastaajaan**.

Voit soittaa videopuhelujen vastaajaan selaamalla **Videopuh. vastaaja**-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat** > **Soita videopuhel. vast.**

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä **1**-näppäintä painettuna tai paina ensin **1**-näppäintä ja sitten soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat** > **Vaihda numero**.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

1. Pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
2. Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1. Jos haluat soittaa neuvottelupuhelun, anna osallistujan puhelinnumero ja paina soittonäppäintä.

2. Kun osallistuja vastaa, valitse **Valinnat > Uusi puhelu**.
3. Kun olet soittanut kaikille osallistujille, yhdistä puhelut neuvottelupuheluksi valitsemalla **Valinnat > Neuvottelu**.

Jos haluat mykistää laitteen mikrofonin puhelun aikana, valitse **Valinnat > Mykistä**.

Jos haluat poistaa osallistujan neuvottelupuhelusta, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Poista osallistuja** ja osallistuja.

Jos haluat keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Yksityiseksi** ja osallistuja.

Puheluun vastaaminen

Jos haluat vastata puheluun, paina soitonäppäintä.

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän valitsemalla **Hiljennä**.

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputustoiminnon (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soitonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Puhelu- ja datatiedot

Valitse  > **Loki**.

Voit tarkastella viimeisimpiä vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita valitsemalla **Viime puhelut**.



Vihje: Jos haluat avata aloitusnäytössä luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soitonäppäintä.

Voit tarkastella laitteeseen tulleiden ja siitä soitettujen puhelujen likimääräistä kestoa valitsemalla **Puhelujen kestot**.

Voit tarkastella pakettidatayhteyksien aikana siirrettyjen tietojen määrää valitsemalla **Pakettidata**.

Taustamelun poisto

Laite vaimentaa tehokkaasti taustamelua, joka kuuluu oman puheesi ja kuulokkeesta kuuluvan äänen taustalta, käyttämällä kahden mikrofonin tekniikkaa taustamelun poistoon.

Laite poistaa kakkosmikrofonin poimiman melun päämikrofonin signaalista. Päämikrofoni on se mikrofoni, johon puhut. Tuloksena on merkittävästi parempi puheen kuuluvuus meluisassa ympäristössä. Toiminto on aina käytössä.

Voit lisäksi ottaa taustamelun poiston käyttöön kuulokkeessa. Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla



> **Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Taustamelun poisto**.

Taustamelun poisto ei ole käytettävissä, jos kaiutin tai handsfree-tila on käytössä.

Puhelutoiminnot

Taustamelun poisto on tehokkainta silloin, kun pidät laitteen kuuloketta korvaasi vasten ja päämikrofonia (1) suuta kohden. Älä peitä laitteen takana olevaa mikrofonia (2).



Videopuhelut

Videopuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**. Kun videopuhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuva ei voi lähetää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuva, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse  > **Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat > Poista käytöstä > Äänen lähetyks, Videon lähetyks tai Äänen&videon läh.**

Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat > Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat > Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat > Vaihda äänipuheluun**.

Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli.

Vastaa videopuheluun painamalla soitonäppäintä. Näyttöön tulee teksti **Näytetäänkö videokuva soittajalle?**. Jos haluat aloittaa suoran videokuvan lähettämisen, valitse **Kyllä**.

Jos et ota videopuhelua käyttöön, kuulet vain soittajan äänen. Videokuvan tilalla näkyy harmaa näyttö. Jos haluat korvata harmaan näytön laitteen kameralla otetulla valokuvalla, valitse  > **Asetukset > Asetukset** ja **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina lopetusnäppäintä.

Puheluasetukset

Puheluasetukset

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu.

Valitse jokin seuraavista:

- **Oman nron lähetyk** — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi.
- **Koputuspalvelu** — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkopalvelu).
- **Puhelun hylkäys viestillä** — Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle tekstiviestin.
- **Viestin teksti** — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, joka lähetetään aina, kun hylkää puhelun.
- **Näytä video soittajalle** — Voit sallia tai estää videon lähetyksen laitteesta videopuhelun aikana.
- **Kuva videopuhelussa** — Voit määrittää, että laite näyttää valokuvaa, jos olet estänyt videon lähettämisen videopuhelun aikana.
- **Automaatt. soitontoisto** — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.
- **Näytä puhelun kesto** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun aikana.
- **Tiedot puhelun jälkeen** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun jälkeen.
- **Pikavalinta** — Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön.

- **Vastaaminen** — Voit määrittää, että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä.
- **Taustamelun poisto** — Voit ottaa käyttöön taustamelun poiston.
- **Yhteystietojen etsintä** — Voit ottaa yhteystietojen etsinnän käyttöön aloitusnäytössä.

Soitonsiirto

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Soitonsiirto.

Voit ohjata saapuvat puhelut vastaajaasi tai toiseen puhelinnumeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi ja jokin seuraavista:

- **Kaikki äänipuhelut** tai **Kaikki faksipuhelut** — Voit siirtää kaikki saapuvat ääni- ja faksipuhelut. Et voi vastata puheluihin, vaan ainoastaan siirtää puhelut toiseen numeroon.
- **Jos numero varattu** — Voit siirtää saapuvat puhelut, jos puhelu on käynnissä.
- **Jos numero ei vastaa** — Voit siirtää saapuvat puhelut sen jälkeen, kun laite on hälyttänyt tietyn ajan. Valitse hälytysaika ennen puhelun siirtämistä.
- **Jos ei verkkoyhteyttä** — Voit siirtää puhelut silloin, kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.
- **Jos ei tavoiteta** — Voit siirtää puhelut silloin, kun puhelu on käynnissä tai et vastaa puheluun tai kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Puhelutoiminnot

Jos haluat siirtää puhelut vastaajaan, valitse puhelutyyppi, haluamasi siirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Vastaajaan**.

Jos haluat siirtää puhelut toiseen puhelinnumeroon, valitse puhelutyyppi, haluamasi siirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Toiseen numeroon**. Kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Jos haluat tarkistaa käytössä olevan siirtotilan, siirry siirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat lopettaa siirtotilan, siirry siirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Puhelunesto

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelunesto**.

Voit rajoittaa laitteella soitettavia puheluja tai laitteeseen vastaanotettavia puheluja (verkkopalvelu). Jotta voisit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasan. Puhelunesto koskee kaikenlaisia puhelutyyppisiä.

Jos haluat estää puheluja, valitse jokin seuraavista:

- **Lähtevät puhelut** — Estää äänipuhelujen soittamisen laitteella.
- **Saapuvat puhelut** — Estää puhelujen vastaanottamisen.
- **Ulkomaanpuhelut** — Estää puhelujen soittamisen ulkomaille.

- **Saapuvat puhelut kotiverkon ulkopuolella** — Estää puhelujen vastaanottamisen ulkomaille.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** — Estää puhelut ulkomaille, mutta sallii puhelut kotimaahan.

Voit tarkistaa äänipuhelujen eston tilan valitsemalla estovaihtoehdon ja **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat poistaa käytöstä kaikki äänipuhelujen estot, valitse ensin haluamasi estovaihtoehto ja sitten **Valinnat > Poista puhelunestot**.

Jos haluat vaihtaa ääni- ja faksipuhelujen estossa käytettävän salasanan, valitse **Valinnat > Estosalasan vaihto**. Näppäile nykyinen koodi ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa. Eston salasanassa on oltava neljä numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Verkoasetukset

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Verkko**.

Voit valita verkon tyyppin valitsemalla **Järjestelmätila** ja valitsemalla sitten **Kaksitoimisuus, UMTS** tai **GSM**. Jos valitset kaksitoimisuuden, laite siirtyy automaattisesti verkkojen välillä.



Vihje: UMTS nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi lisätä akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. Jos lähellä on sekä GSM- että UMTS-verkkoja, **Kaksitoimisuus**-asetuksen valitseminen voi aiheuttaa jatkuvaa siirtymistä verkkojen välillä, mikä myös lisää akkuvirran tarvetta.

Jos haluat valita operaattorin, valitse **Operaattorin valinta**. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai valitse **Automaattinen**, jos haluat laitteen valitsevan verkon automaattisesti.

Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, milloin se käyttää mikrosoluverkkoa (MCN), valitsemalla **Solun tunniste** > **Näky**.

Videon jako

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako edellyttää 3G-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:

- Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkeskiset yhteydet.
- Varmista, että käytössä on aktiivinen 3G-yhteys ja olet 3G-verkon peittoalueella. Jos siirryt 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle videon jaon aikana, jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet 3G-verkkoon. Jos yrität kutsua jonkun jakamisistuntoon mutta vastaanottaja ei ole 3G-verkon peittoalueella, hänen puhelimeensa ei ole asennettu videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua. Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

1. Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana, valitse **Suora videokuva**.

Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse **Videoleike** ja jaettava leike.

Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Jos laite ilmoittaa, että videoleike on muunnettava, valitse **OK**. Muuntoa varten laitteessa on oltava videon muokkausohjelma.

2. Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita, valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa, jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai puhelinnumero maatunnuksen kera ja läheta kutsu valitsemalla **OK**. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Videon jaon aikana käytettävissä olevat valinnat

 Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain lähettäjän käytettävissä).

 Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).

 tai  Voit mykistää mikrofoniin tai poistaa mykistyksen.

Musiikki

 tai  Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä.

 tai  Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.

 Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan käytettävissä).

3. Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla **Lopeta**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehoitteen. Laite ilmoittaa sinulle videon

5. Musiikki

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja myös silloin, kun offline-profiili on käytössä laitteessa. [Katso "Offline-profiili", s. 14.](#)

Soitin

Valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

Soittimella voit soittaa musiikkitiedostoja ja luoda sekä kuunnella soittolistoja. Soitin tukee mm. MP3- ja AAC-tiedostomuotoja.

Kappaleen tai podcast-jakson toistaminen

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet ja podcastit musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

tallennusnaikan. Jos haluat määrittää tallennusmuistin itse, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja sitten **Yhteys** > **Videon jako** > **Ensimmäinen tallennusmuisti**.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkien jaon aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla aloitusnäytössä **Valinnat** > **Jatka**.

Voit toistaa kappaleen tai podcast-jakson valitsemalla haluamasi luokan ja sitten kappaleen tai podcast-jakson.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Jos haluat jatkaa toistoa, paina selausnäppäintä uudelleen. Jos haluat lopettaa toiston, selaa alaspäin.

Jos haluat kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin, pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kohteeseen, selaa oikealle. Jos haluat palata kohteen alkuun, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, selaa uudelleen vasemmalle kahden sekunnin kuluessa kappaleen tai podcastin toiston alkamisesta.

Jos haluat muuttaa toistettavan musiikin sävyä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat säätää balanssia ja stereokuvaa tai vahvistaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Ääniasetukset**.

Jos haluat tarkastella visualisointia toiston aikana, valitse **Valinnat** > **Näytä visualisointi**.

Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä.

Sano ja soita

Voit aloittaa haluamasi musiikin toistamisen sanomalla esimerkiksi esittäjän nimen.

Musiikin toistaminen

1. Voit avata Sano ja soita -sovelluksen pitämällä *-näppäintä painettuna.
2. Kun käytät Sano ja soita -sovellusta ensimmäistä kertaa tai sen jälkeen, kun olet hakenut uusia kappaleita laitteeseen, päivitä äänikomennot valitsemalla **Valinnat** > **Päivitä**.
3. Kun laitteesta kuuluu äänimerkki, sano esittäjän nimi, esittäjän nimi ja kappaleen nimi, albumin nimi tai soittolistan nimi. Pidä laitetta noin 20 senttimetrin päässä suustasi ja puhu tavallisella äänellä. Älä peitä laitteen mikrofonia kädelläsi.

Äänikomennot perustuvat laitteessa olevien kappaleiden metatietoihin (esittäjän nimeen ja kappaleen nimeen). Laite tukee puhetta kahdella kielellä. Tuettuja kieliä ovat englanti ja laitteeseen valittu kieli. Laulujen metatietojen kirjoitetun kielen on oltava joko englanti tai laitteeseen valittu kieli.



Vihje: Voit avata Sano ja soita -sovelluksen myös valitsemalla  > **Sovellukset** > **Musiikkihaku**.



Vihje: Voit parantaa etsinnän tarkkuutta käyttämällä äänivalintaa myös soittaessasi. Laite mukautuu ääneesi ja käyttää näitä mukautustietoja hyväkseen myös musiikin etsinnässä.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

1. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
2. Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla. Jos käytät USB-datakaapelia, kytke se ensin laitteeseen ja sitten tietokoneeseen.
3. Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **Median siirto**.

Jos valitset yhteystilaksi **Median siirto** -vaihtoehtoon, voit synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä käyttämällä Windows Media Player -sovellusta.

FM-radio

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Paikantaminen

Voit käynnistää kanavien etsinnän pitämällä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa painettuna.

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan painamalla selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa lyhyesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Tallenna kanava** — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.
- **Kanavat** — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
- **Kanavahakemisto** — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).
- **Haku käsin** — Voit muuttaa taajuuden itse.
- **Kaiutin käyttöön** — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.
- **Toista taustalla** — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää FM-radion soimaan taustalle.

6. Paikantaminen

Tietoja GPS-järjestelmästä

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pitää

koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyörästysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyyys voi vaihdella alueittain.

A-GPS (Assisted GPS)

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS edellyttää verkon tukea.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään

apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Paikannusasetukset** > **Paikannusmenetelmät** > **Avustettu GPS** > **Valinnat** > **Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Kartat-sovellus



Valitse  > **Kartat**.

Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien karttoja sekä etsiä osoitteita ja

mielenkiintoisia paikkoja. Voit myös suunnitella reittejä ja saada kävely- ja ajo-ohjeita. Jos tallennat suosikkipaikkasi ja -reitit Nokia-tilille, voit järjestää ne kokoelmiin ja synkronoida tallennetut kohteet langattoman laitteen ja Internetin Ovi Kartat -palvelun välillä.

Voit myös tarkastella sää- ja liikennetietoja, tietoja tapahtumista ja matkailusta sekä muita paikkaan liittyviä tietoja, jos kyseiset palvelut ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua varten.

Kun datayhteys on käytössä ja selaat karttaa näytössä, uusi kartta latautuu automaattisesti, jos selaat alueelle, jota aiemmin ladatut kartat eivät kata. Voit ladata karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla. Jos haluat asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/maps.



Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.



Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai muistikortille mahdollisesti tallennettuja karttoja. Kun käytät Kartat-sovellusta ilman Internet-yhteyttä, jotkin palvelut eivät ole käytettävissä.

Paikantaminen

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Lisätietoja laitteessa olevasta Kartat-sovelluksesta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Maamerkit



Käyttämällä maamerkkitoimintoa voit tallentaa yksittäisten paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin erilaisia tietoja, kuten osoitteita. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa, kuten GPS-sovelluksessa.

Valitse  > **Sovellukset** > **Maamerkit**.

Laite näyttää GPS-koordinaatit kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Uusi maamerkki** — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä paikannuspyynnön nykyisestä olinpaikastasi, valitse **Nykyinen sijainti**. Jos haluat valita paikan kartalta, valitse **Valitse kartalta**. Jos haluat kirjoittaa sijaintitiedot itse, valitse **Kirjoittamalla**.

- **Muokkaa** — Voit muokata tallennetun maamerkin tietoja (esimerkiksi katuosoitetta) tai lisätä siihen uusia tietoja.
- **Lisää luokkaan** — Voit lisätä maamerkin johonkin Maamerkit-valikon luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.
- **Lähetä** — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen. Vastaanotetut maamerkit tallentuvat Viestisovelluksen Saapuneet-kansioon.

Voit järjestää maamerkit valmiiksi määritettyihin luokkiin tai luoda uusia luokkia. Jos haluat muokata maamerkkiluokkia tai luoda uusia luokkia, avaa luokkien välilehti ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa luokkia**.

GPS-tiedot

Reittiopastus

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **GPS-tiedot** ja **Suunnistus**.

Käynnistä reittiopastus ulkona. Jos se käynnistetään sisätiloissa, GPS-vastaanotin ei ehkä pysty vastaanottamaan tarvittavia tietoja satelliiteista.

Reittiopastus käyttää laitteen näytössä näkyvää pyörivää kompassia. Punainen pallo näyttää suunnan kohteeseen, ja likimääräinen etäisyys näkyy kompassirenkaan sisäpuolella.

Reittiopas on ohjelmoitu näyttämään suoria reittejä ja linnuntietä mitattuna lyhin etäisyys kohteeseen. Se jättää huomiotta kaikki reitillä olevat esteet, kuten rakennukset tai luonnonesteet. Se ei ota huomioon korkeuseroja etäisyyttä laskiessaan. Reittiopas on toiminnassa vain silloin, kun olet liikkeellä.

Voit valita matkan määränpään valitsemalla **Valinnat** > **Aseta määränpää** ja valitsemalla sitten määränpääksi maamerkin tai kirjoittamalla määränpään leveys- ja pituuskoordinaatit.

Voit poistaa matkan määränpään valitsemalla **Lopeta suunnistus**.

Paikannustietojen hakeminen

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **GPS-tiedot** ja **Sijainti**.

Voit tarkastella nykyisen sijaintisi sijaintitietoja sijaintinäkylässä. Näytössä näkyy arvio sijainnin tarkkuudesta.

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi maamerkiksi valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna sijainti**. Maamerkit ovat tallennettuja paikkoja, joihin sisältyy tietoja. Muut yhteensopivat sovellukset voivat käyttää niitä ja niitä voi siirtää yhteensopivien laitteiden välillä.

7. Tekstin kirjoittaminen

Perinteinen tekstinsyöttö

Abc-symboli tarkoittaa perinteistä tekstinsyöttöä.

ABC-symboli tarkoittaa isoja kirjaimia ja **abc**-symboli tarkoittaa pieniä kirjaimia. **Abc**-symboli tarkoittaa tilaa, jossa lauseen ensimmäinen kirjain on iso kirjain ja kaikki muut kirjaimet ovat automaattisesti pieniä. **123**-symboli tarkoittaa numerotilaa.

Matkamittari

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **GPS-tiedot** ja **Matka**.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Voit ottaa matkalaskurin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Aloita** tai **Lopeta**. Lasketut arvot jäävät näkyviin näyttöön. Käytä tätä toimintoa ulkona, jotta GPS-signaali on parempi.

Valitse **Valinnat** > **Nollaa**, jos haluat nollata matkan pituuden ja matka-ajan sekä matkan keski- ja enimmäisnopeuden ja aloittaa uuden laskennan. Voit nollata matkalaskurin ja matkan kokonaisajan valitsemalla **Käynnistä uudelleen**.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimillä, paina numeronäppäintä (2–8) niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin. Kuhunkin numeronäppäimeen liittyy enemmän merkkejä kuin näppäimeen on merkitty. Jos seuraava merkki on liitetty samaan näppäimeen kuin juuri kirjoittamasi merkki, odota, että kohdistin tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat merkin.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla.

Tekstin kirjoittaminen

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon tai kirjoitustilan, paina #-näppäintä.

Jos haluat poistaa merkin, paina poistonäppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä poistonäppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä yleisimpiä välimerkkejä, paina 1-näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi välimerkki tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, pidä *-näppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, paina 0-näppäintä kolmesti.

Ennustava tekstinsyöttö

1. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla #-näppäintä nopeasti kaksi kertaa. Tällöin ennustava tekstinsyöttö tulee käyttöön tai poistuu käytöstä laitteen kaikissa muokkausohjelmissa.



tarkoittaa, että ennustava tekstinsyöttö on käytössä.

2. Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä 2-9. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta varten.
3. Kun sana on valmis ja se on oikea sana, vahvista se selaamalla oikealle tai lisää välilyönti painamalla 0.

Jos sana ei ole oikea, saat sanakirjan muut vastaavat sanat näkyviin painamalla *-näppäintä toistuvasti.

Jos sanan perässä on merkki ?, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (enintään 32 kirjainta) perinteistä

tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Lisää yhdyssanan perään välilyönti painamalla 0-näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Kun kirjoitat tekstiä, voit vaihtaa kirjoituskielen. Jos esimerkiksi painat näppäintä 6 toistuvasti löydäksesi jonkin tietyn merkin, kirjoituskielen vaihtaminen saattaa vaikuttaa merkkien järjestykseen.

Jos kirjoitat tekstiä käyttämällä jotakin muuta kuin latinalaista merkistöä ja haluat ottaa latinalaiset merkit käyttöön (esimerkiksi sähköposti- tai Web-osoitteen kirjoittamista varten), sinun on ehkä vaihdettava kirjoituskieli. Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat > Tekstinsyötön valinnat > Kirjoituskieli** ja valitsemalla sitten sellaisen kirjoituskielen, joka käyttää latinalaista merkistöä.

Tekstin kopioiminen ja poistaminen

1. Voit valita kirjaimia tai sanoja pitämällä #-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla vasemmalle tai oikealle. Voit valita kokonaisia tekstirivejä pitämällä #-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla ylös- tai alaspäin.
2. Voit kopioida tekstin pitämällä #-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Kopioi**.

Voit poistaa valitun tekstin painamalla poistonäppäintä C.

3. Voit liittää tekstin selaamalla haluamaasi paikkaan, pitämällä #-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Liitä**.

8. Viestit

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestit-sovelluksen päänäköymä

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** (verkkopalvelu).

Jos haluat luoda uuden viestin, valitse **Luo viesti**.

Viestit-valikko sisältää seuraavat kansiot:

-  **Saapuneet** — Saapuneet viestit sähköpostia ja tiedotteita lukuun ottamatta tallentuvat tähän kansioon.
-  **Omat kansiot** — Voit järjestää viestisi kansioihin.



Vihje: Viestipohjat-kansiossa (Omat kansiot) olevien tekstien avulla välttään kirjoittamasta usein lähetettäviä viestejä uudelleen. Voit myös luoda ja tallentaa omia viestipohjia.

-  **Uusi postilaat.** — Voit muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoosi ja hakea sieltä uudet sähköpostiviestit tai katsoa aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa.
-  **Luonnokset** — Lähetettävättömät viestiluonnokset tallentuvat tähän kansioon.

-  **Lähetetyt** — Viimeisimmät lähetetyt viestit tallentuvat tähän kansioon lukuun ottamatta Bluetooth-yhteyden kautta lähetettyjä viestejä. Voit muuttaa tähän kansioon tallennettavien viestien määrää.
-  **Lähtevät** — Lähtevistä odottavat viestit tallentuvat Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, kun laite ei ole verkon peittoalueella.
-  **Välitystiedot** — Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiesi teksti- ja multimediaviestien välitystiedot (verkkopalvelu).

Voit kirjoittaa palvelupyynnöjä (niin sanottuja USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajallesi. Käytä palvelupyynnöjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa jonkin verkkopalvelun käyttöön. Valitse Viestit-sovelluksen päänäköymästä **Valinnat > Palvelukäskyt**.

Tiedotteet-toiminto (verkkopalvelu) mahdollistaa erilaisia aiheita koskevien tiedotteiden (esimerkiksi sää- ja liikennetietojen) vastaanottamisen palveluntarjoajalta. Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi. Valitse Viestit-sovelluksen päänäköymässä **Valinnat > Tiedotteet**.

Tiedotepalvelun viestejä ei voi vastaanottaa UMTS-verkoissa. Pakettidatayhteys saattaa estää tiedotteiden vastaanoton.

Tekstin kirjoittaminen

Laite tukee perinteistä tekstinsyöttöä ja ennustavaa tekstinsyöttöä. Kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä, voit kirjoittaa minkä merkin tahansa yhdellä näppäinpainalluksella. Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

Kun kirjoitat tekstiä, näytössä näkyy -symboli, kun käytössä on perinteinen tekstinsyöttö, ja -symboli, kun käytössä on ennustava tekstinsyöttö.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Numeronäppäimellä voi tuottaa useampia merkkejä kuin näppäimeen on merkitty.

Jos seuraava kirjain löytyy samasta näppäimestä kuin nykyinen kirjain, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, (tai katkaise viivejakso selaamalla oikealle) ja kirjoita kirjain.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville painamalla 0-näppäintä kolme kertaa.

Ennustava tekstinsyöttö

1. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla #-näppäintä nopeasti kaksi kertaa. Tällöin ennustava tekstinsyöttö tulee käyttöön tai poistuu käytöstä laitteen kaikissa muokkausohjelmissa.

 tarkoittaa, että ennustava tekstinsyöttö on käytössä.

2. Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä 2–9. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta varten.
3. Kun sana on valmis ja se on oikea sana, vahvista se selaamalla oikealle tai lisää välilyönti painamalla 0.

Jos sana ei ole oikea, saat sanakirjan muut vastaavat sanat näkyviin painamalla *-näppäintä toistuvasti.

Jos sanan perässä on merkki ?, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (enintään 32 kirjainta) perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Lisää yhdyssanan perään välilyönti painamalla 0-näppäintä.

Tekstinsyöttöä koskevia vihjeitä

Kun haluat lisätä numeron kirjaintilassa, pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa eri merkkitilojen välillä painamalla #-näppäintä.

Voit poistaa merkin painamalla C-näppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä C-näppäintä painettuna.

Tavallisimmat välimerkit löytyvät 1-näppäimestä. Jos käytät perinteistä tekstinsyöttöä, saat välimerkit näkyviin yksitellen painamalla toistuvasti 1-näppäintä. Jos käytät ennustavaa tekstinsyöttöä, paina 1-näppäintä ja sitten toistuvasti *-näppäintä.

Voit avata erikoismerkkien luettelon pitämällä *-näppäintä painettuna.



Vihje: Voit valita useita erikoismerkkejä erikoismerkkien luettelosta painamalla 5-näppäintä jokaisen korostetun merkin jälkeen.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Voit vaihtaa kirjoituskielen kirjoituksen aikana. Jos esimerkiksi kirjoitat tekstiä käyttämällä muita kuin latinalaisia aakkosia ja haluat kirjoittaa latinalaisia merkkejä, kuten sähköposti- tai Web-osoitteen, joudut ehkä vaihtamaan kirjoituskielen.

Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat** > **Kirjoituskieli** ja sitten latinalaisia merkkejä käyttävän kirjoituskielen.

Kun olet vaihtanut kirjoituskielen ja painat esimerkiksi 6-näppäintä toistuvasti, jotta saat tietyn merkin, kirjaimet tulevat näkyviin eri järjestyksessä.

Tekstin ja luetteloiden muokkaaminen

Voit korostaa tekstiä kopiointia ja liittämistä varten pitämällä #-näppäintä painettuna. Kopioi teksti leikepöydälle pitämällä edelleen #-näppäintä painettuna ja valitsemalla **Kopioi**. Lisää teksti asiakirjaan pitämällä #-näppäintä painettuna ja valitsemalla **Liitä**.

Voit valita kohteen luettelossa selaamalla sen kohdalle ja painamalla #-näppäintä.

Jos haluat valita useita kohteita, pidä #-näppäintä painettuna samalla kun selaat ylös- tai alaspäin. Kun haluat

lopettaa valitsemisen, lopeta selaaminen ja vapauta #-näppäin.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä ja toistuvat sähköpostin lähetysyritykset voivat kasvattaa puhelinlaskuasi. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1. Valitse **Luo viesti** > **Viesti**, jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, **Ääniviesti**, jos haluat lähettää multimediaviestin, joka sisältää yhden äänitteen, tai **Sähköpostiviesti**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.
2. Valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta painamalla selausnäppäintä vastaanottajakentässä tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai

sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä.

3. Kirjoita sähköpostiviestin aihe aihekenttään. Voit vaihtaa näkyvissä olevat kentät valitsemalla **Valinnat > Viestin otsikkokentät**.
4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse **Valinnat > Lisää > Lisää teksti > Viestipohja** tai **Muistiinpano**.
5. Jos haluat lisätä mediaobjektin multimediaviestiin, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä**, objektin tyyppi tai lähde ja haluamasi objekti. Jos haluat lisätä käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston viestiin, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä > Lisää muu tiedosto**.
6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai äänittää äänitteen multimediaviestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä > Lisää kuva > Uusi, Lisää videoleike > Uusi** tai **Lisää äänite > Uusi**.
7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostin liitetiedostojen merkinä näkyy -symboli.
8. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat > Lähetä** tai paina soittinäppäintä.



Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään

kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Multimediaviestissä ei ehkä voi lähettää MP4-tiedostomuodossa olevia videoleikkeitä tai leikkeitä, joiden koko ylittää matkapuhelinverkon kautta lähetettävän viestin kokorajan.



Vihje: Voit yhdistää kuvia, videota, ääntä ja tekstiä esitykseksi ja lähettää esityksen multimediaviestissä. Aloita multimediaviestin luominen ja valitse **Valinnat > Lisää > Lisää esitys**. Tämä asetus näkyy vain, jos **Multimedialuontitila**-kohdassa asetukseksi on valittu **Opastettu** tai **Vapaa**.

Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansio

Viestien vastaanottaminen

Valitse  > **Viestit** ja **Saapuneet**.

Saapuneet-kansiossa symboli  merkitsee lukematonta tekstiviestiä,  lukematonta multimediaviestiä,  lukematonta ääniviestiä ja  Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettua tietoa.

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyvät symbolit  ja **1 uusi viesti**. Avaa viesti valitsemalla **Näytä**. Voit avata Saapuneet-kansiossa olevan sähköpostiviestin valitsemalla

viestin. Jos haluat vastata samaan viestiin, valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Multimediaviestit



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Saatat saada ilmoituksen, että multimediaviestit odottaa multimediaviestikeskuksessa. Voit muodostaa pakettidatayhteyden ja noutaa viestin laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**.

Kun avaat multimediaviestin (📎), voit tarkastella kuvaa ja viestiä. Symboli 🎧 näkyy, jos viestissä on ääntä. Symboli 📺 näkyy, jos viestissä on video. Voit toistaa äänen tai videon valitsemalla symbolin.

Jos haluat nähdä multimediaviestiin sisältyvät mediaobjektit, valitse **Valinnat** > **Objektit**.

Jos viestissä on multimediaesitys, symboli 🎧 näkyy. Voit toistaa esityksen valitsemalla symbolin.

Data, asetukset ja Web-palveluviestit

Laite voi vastaanottaa monenlaisia viestejä, jotka sisältävät erilaisia tietoja, kuten käyntikortteja, soittoaaniä, verkon tunnuksia, kalenterimerkintöjä ja sähköposti-ilmoituksia. Voit myös vastaanottaa asetuksia palveluntarjoajalta asetusviestissä.

Voit tallentaa viestin tiedot valitsemalla **Valinnat** ja vastaavan vaihtoehdon.

Web-palveluviestit ovat ilmoituksia (esimerkiksi uutisotsikoita), ja ne voivat sisältää tekstiä tai linkin. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta.

Viestinlukija

Viestinlukijalla voit kuunnella teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä.

Jos haluat muuttaa puhe-sovelluksen viestinlukijan asetuksia, valitse **Valinnat** > **Puhe**.

Jos haluat kuunnella uudet viestit tai sähköpostiviestit, pidä aloitusnäytössä vasenta valintanäppäintä painettuna, kunnes viestinlukijasovellus avautuu.

Jos haluat kuunnella Saapuneet-kansiossa olevia viestejä tai postilaatikossa olevia sähköpostiviestejä, valitse viesti ja sitten **Valinnat** > **Lue ääneen**. Voit lopettaa kuuntelun painamalla lopetusnäppäintä.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä, paina selausnäppäintä. Jos haluat siirtyä seuraavaan viestiin tai sähköpostiviestiin, selaa oikealle. Jos haluat kuunnella viestin tai sähköpostiviestin uudelleen, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen viestiin, selaa kahdesti vasemmalle. Voit säätää äänenvoimakkuutta selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Viestit

Jos haluat tarkastella avoinna olevaa viestiä tai sähköpostiviestiä tekstimuodossa ilman ääntä, valitse **Valinnat > Näytä**.

Postilaatikko

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Valitse  > **Viestit** ja **Uusi postilaat.**

Jotta voit käyttää sähköpostia, laitteeseen on määritettävä Internet-yhteysosoite (IAP) ja sähköpostiasetukset.

Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata etäpostilaatiko- ja Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Jos valitset **Viestit > Uusi postilaat.** etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, saat kehotuksen tehdä se nyt. Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittämisen valitsemalla **Aloita**.

Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkymässä. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen

Valitse  > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, haluatko muodostaa yhteyden postilaatikkoon.

Yhteyden muodostaminen postilaatikkoon ja uusien sähköpostiviestien otsikoiden tai koko sisällön hakeminen — Valitse **Kyllä**. Kun tarkastelet viestejä online-

tilassa, datayhteys etäpostilaatikkoon on jatkuvasti käytössä.

Aiemmin haettujen sähköpostiviestien tarkasteleminen offline-tilassa — Valitse **Ei**.

Luo uuden sähköpostiviestin — Valitse **Valinnat > Luo viesti > Sähköpostiviesti**.

Yhteyden katkaiseminen etäpostilaatikkoon — Valitse **Valinnat > Katkaise yhteys**.

Sähköpostiviestien hakeminen

Valitse  > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Jos olet offline-tilassa, avaa yhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat > Muodosta yhteys**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Viestien hakeminen, kun yhteys etäpostilaatikkoon on muodostunut — Hae kaikki uudet viestit valitsemalla **Valinnat > Hae sähköposti > Uudet**, vain valitut viestit valitsemalla **Valitut** tai kaikki postilaatikossa olevat viestit valitsemalla **Kaikki**. Voit lopettaa viestien haun valitsemalla **Peruuta**.

Yhteyden sulkeminen ja sähköpostiviestien tarkasteleminen offline-tilassa — Valitse **Valinnat > Katkaise yhteys**.

Sähköpostiviestin avaaminen offline-tilassa — Avaa sähköpostiviesti valitsemalla se. Jos viestiä ei ole haettu ja olet offline-tilassa, laite kysyy, haluatko hakea viestin postilaatikosta.

Sähköpostiliitteiden tarkasteleminen — Avaa viesti ja valitse -symbolilla merkitty liitekenttä. Jos liite on vielä hakematta laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Hae**.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti — Valitse **Valinnat** > **Sähköpostiasetukset** > **Automaattinen haku**.

Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse  > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin sisällön laitteesta, mutta säilyttää sen etäpostilaatikossa, valitse **Valinnat** > **Poista** > **Vain puhelimesta**.

Laite näyttää etäpostilaatikossa olevien sähköpostiviestien otsikot. Sähköpostiviestin otsikko jää laitteeseen, vaikka poistat viestin sisällön. Jos haluat poistaa myös otsikon, yhteyden palvelimeen on oltava käytössä, kun poistat viestin laitteesta ja etäpostilaatikosta. Jos yhteyttä palvelimeen ei ole, otsikko poistuu, kun päivität tilan muodostamalla yhteyden laitteesta etäpostilaatikkoon uudelleen.

Jos haluat poistaa sähköpostiviestin laitteesta ja etäpostilaatikosta, valitse **Valinnat** > **Poista** > **Puhelimesta ja palvelim..**

Jos et haluakaan poistaa sähköpostiviestiä, joka on valittu poistettavaksi seuraavan yhteyden aikana laitteesta ja palvelimesta () , valitse **Valinnat** > **Palauta**.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Kun olet online-tilassa, katkaise datayhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange -sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa työosoitteeseesi saapuvia sähköpostiviestejä. Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin, tarkastella ja muokata yhteensopivia liitteitä, tarkastella kalenterin tietoja, vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, aikatauluttaa kokouksia sekä tarkastella, lisätä ja muokata yhteystietoja.

ActiveSync

Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.

Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange Server -palvelinta. Lisäksi yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Mail for Exchange kyseiselle tilille.

Viestit

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- yrityksen sähköpostitunnus
- käyttäjänimesi toimistoverkossa
- salasanasi toimistoverkossa
- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Mail for Exchange -palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon).

Yrityksen Mail for Exchange -palvelimen kokoonpanon mukaan on ehkä annettava myös muita tietoja. Jos et tiedä oikeita tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä. Laitteen suojakoodin oletusarvo on 12345, mutta yrityksen IT-järjestelmänvalvoja on voinut vaihtaa sen tilalle toisen koodin.

Voit tarkastella ja muokata Mail for Exchange -profiilia ja -asetuksia valitsemalla  > **Sovellukset** > **Mail for Exchange**.

Nokia Viestit

Nokia Viestit -palvelu siirtää sähköpostiviestit sähköpostiosoitteestasi laitteeseen automaattisesti. Voit lukea ja järjestellä viestejä sekä vastata niihin liikkeellä ollessasi. Nokia Viestit -palvelu on yhteensopiva useiden henkilökohtaisen sähköpostin välityksessä käytettävien Internet-sähköpostipalvelujen (esimerkiksi Googlen sähköpostipalvelujen) kanssa.

Nokia Viestit -palvelun käytöstä voidaan periä maksu. Saat tietoja mahdollisista kuluista palveluntarjoajalta tai Nokia Viestit -palvelusta.

Käytettävän verkon on tuettava Nokia Viestit -palvelua. Palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Nokia Messaging on tällä hetkellä saatavissa koekäyttöön.

Nokia Viestit -sovelluksen asentaminen

1. Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.
2. Kun asetustoiminto avataan ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään sähköpostiasetukset operaattoriasetusten jälkeen. Jos olet käyttänyt asetustoimintoa aiemmin, valitse **Sähköposti**.
3. Lue sähköpostiasetusten määrittäminen aluksi näytössä olevat ohjeet ja valitse **Aloita** > **Nokia Messaging**.
4. Hyväksy Nokia Viestit -sovelluksen asentaminen.
5. Anna sähköpostitili tiedot.

Nokia Viestit -sovellus asentuu kansioon  > **Sovellukset**.

Lisätietoja on sivustossa www.email.nokia.com.

SIM-kortilla olevien viestien katseleminen

Voit tarkastella SIM-kortille tallennettuja viestejä.

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **SIM-kortin viestit**.

Voit tarkastella SIM-kortilla olevia viestejä vasta, kun olet kopioinut ne laitteessa olevaan kansioon.

1. Valitse viestit. Valitse **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** > **Valitse** tai **Valitse kaikki**.
2. Avaa kansioluettelo. Valitse **Valinnat** > **Kopioi**.
3. Valitse kopioitava kansio.
4. Jos haluat tarkastella viestejä, avaa kansio.

Viestien asetukset

Asetukset on ehkä määritetty valmiiksi laitteeseen tai voit vastaanottaa ne viestissä. Jos määrität asetukset manuaalisesti, täytä kentät, joiden vieressä on merkintä **Määritettävä** tai tähti.

Palveluntarjoaja on voinut määrittää jotkin tai kaikki viestikeskukset tai yhteysosoitteet valmiiksi laitteeseen, etkä ehkä voi muuttaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Tekstiviestien asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Tekstiviesti**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Viestikeskukset** — Voit tarkastella kaikki määritetyt tekstiviestikeskukset sisältävää luetteloa.
- **Käytettävä viestikeskus** — Valitse viestikeskus, jota käytetään tekstiviestien lähettämiseen.
- **Merkistön koodaus** — Jos haluat muuntaa merkkejä toiseen koodausjärjestelmään, mikäli sellainen on käytettävissä, valitse **Suppea tuki**.
- **Välitystiedot** — Voit valita, lähettääkö verkko sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

- **Viesti voimassa** — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.
- **Viestin lähetysmuoto** — Jos haluat tietää, voiko käyttämäsi viestikeskus muuntaa tekstiviestit näihin muihin muotoihin, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- **Ensisijainen yhteys** — Valitse käytettävä yhteys.
- **Sama keskus vastatt.** — Voit valita, lähetetäänkö vastausviesti käyttäen samaa tekstiviestikeskuksen numeroa (verkkopalvelu).

Multimediaviestien asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Multimediaviestit**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Kuvan koko** — Voit määrittää multimediaviestiin lisättävän kuvan koon.
- **Multimedialuontitila** — Jos valitset **Opastettu-vaihtoehtoon**, laite ilmoittaa, jos yrität lähettää viestiä, jota vastaanottajan laite ei ehkä tue. Jos valitset **Rajoitettu-vaihtoehtoon**, laite estää sellaisten viestien lähettämisen, jotka eivät ehkä ole tuettuja. Jos haluat lisätä tällaista sisältöä viesteihin ilman ilmoituksia, valitse **Vapaa**.
- **Käytett. yhteysosoite** — Voit valita, mitä yhteysosoitetta laite käyttää ensisijaisena yhteytenä.
- **Multimedian haku** — Voit valita, miten haluat vastaanottaa viestejä. Jos haluat vastaanottaa viestit automaattisesti kotiverkossa, valitse **Autom.**

kotiverkossa. Kun olet kotiverkkosi ulkopuolella, saat ilmoituksen, kun viesti on haettavissa multimediaviestikeskuksesta. Jos valitset **Aina automaattinen** -vaihtoehdon, laite muodostaa pakettidatayhteyden automaattisesti ja hakee viestit sekä kotiverkossa että sen ulkopuolella.

- **Salli nimettömät viestit** — Voit valita, haluatko laitteen hylkäävän tuntemattomilta lähettäjiä tulevat viestit.
- **Mainosten vastaanotto** — Voit valita, haluatko vastaanottaa multimediaviestimainoksia.
- **Välitystiedot** — Voit valita, näkyykö lähetetyn viestin tila lokissa (verkkopalvelu).
- **Estä välitystiet. lähetys** — Voit estää laitetta lähettämästä vastaanotettujen multimediaviestien välitystietoja.
- **Viesti voimassa** — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Sähköpostiasetukset

Postilaatikoiden hallinta

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti**.

Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen käytettävän postilaatikon valitseminen — Valitse **Käytettävä postilaatikko** ja postilaatikko.

Postilaatikon ja sen viestien poistaminen laitteesta — Valitse **Postilaatikot**, siirry haluamasi postilaatikon kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Uuden postilaatikon luominen — Valitse **Postilaatikot** > **Valinnat** > **Uusi postilaatikko**. Uudelle postilaatikon antamasi nimi korvaa nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkökulmassa. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Yhteysasetusten, käyttäjän asetusten, hakuasetusten ja automaattisten hakuasetusten muuttaminen — Valitse **Postilaatikot** ja postilaatikko.

Yhteysasetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti** > **Postilaatikot**, postilaatikko ja **Yhteysasetukset**.

Saapuva sähköposti

Voit muokata saapuvien sähköpostiviestien asetuksia valitsemalla **Saapuva sähköposti** ja jonkin seuraavista:

- **Käyttäjänimi** — Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi käyttäjänimi.
- **Salasana** — Kirjoita salasana. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, sinun on kirjoitettava salasana, kun yrität muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoon.
- **Vastaanottava palvelin** — Kirjoita sen sähköpostipalvelimen IP-osoite tai nimi, joka vastaanottaa sinulle tulevan sähköpostin.
- **Käytettävä yhteysosoite** — Valitse Internet-yhteysosoite (IAP).

- **Postilaatikon nimi** — Kirjoita postilaatikon nimi.
- **Postilaatikon tyyppi** — Voit määrittää etäpostilaatikkopalvelun tarjoajan suositteleman sähköpostiyhteyksikäytännön. Vaihtoehdot ovat POP3 ja IMAP4. Tätä asetusta ei voi muuttaa.
- **Suojaus** — Valitse suojausvaihtoehto, jota käytetään suojaamaan yhteys etäpostilaatikkoon.
- **Portti** — Määritä portti yhteyttä varten.
- **APOP-todentaminen** (vain POP3) — Voit salata salasanojen lähetyksen etäsähköpostipalvelimeen, kun yhteyttä postilaatikkoon muodostetaan.

Lähtevä sähköposti

Voit muokata lähetettävien sähköpostiviestien asetuksia valitsemalla **Lähtevä sähköposti** ja jonkin seuraavista:

- **Oma sähköpostiosoite** — Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi sähköpostiosoite.
- **Lähetävä palvelin** — Kirjoita sen sähköpostipalvelimen IP-osoite tai nimi, joka lähettää sähköpostin. Voit ehkä käyttää vain palveluntarjoajasi lähettävää palvelinta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Käyttäjänimen, salasanan, yhteysosoitteen, suojauksen ja portin asetukset ovat samat kuin vastaavat saapuvan sähköpostin yhteydessä käytettävät asetukset.

Käyttäjäasetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti** > **Postilaatikat**, postilaatikko ja **Käyttäjäasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Oma nimi** — Kirjoita oma nimesi. Nimesi korvaa sähköpostiosoitteesi vastaanottajan laitteessa, jos vastaanottajan laite tukee tätä toimintoa.
- **Lähetä viesti** — Voit määrittää, kuinka laite lähettää sähköpostiviestit. Jos haluat, että laite muodostaa yhteyden postilaatikkoon, kun valitset **Lähetä viesti**, valitse **Heti**. Jos valitset **Seur. yht. aikana**, laite lähettää sähköpostiviestit, kun yhteys etäpostilaatikkoon on käytettävissä.
- **Kopio omaan osoitt.** — Voit tallentaa sähköpostiviestin kopion omaan postilaatikkoosi.
- **Lisää allekirjoitus** — Voit lisätä allekirjoituksen lähettämiisi sähköpostiviesteihin.
- **Ilmoitus uudesta postista** — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan (äänimerkillä, viestillä tai ilmoituksella), kun saat uuden sähköpostiviestin.
- **Sähköpostiviestien poisto** — Voit asettaa laitteen poistamaan sähköpostiviestit vain laitteesta tai sekä laitteesta että palvelimesta, tai voit valita, että laite kysyy poistotapaa joka kerralla.
- **Vastausosoite** — Voit määrittää sähköpostiosoitteen, johon tästä postilaatikosta lähetettyihin viesteihin saapuvat vastaukset toimitetaan.

Hakuasetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti** > **Postilaatikat**, postilaatikko ja **Hakuasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Viestit

- **Sähköpostihaku** — Voit määrittää haettavat sähköpostiviestien osat: **Vain otsikot**, **Kokoraja** (POP3) tai **Sisältö ja liitteet** (POP3).
- **Haettava määrä** — Voit määrittää, kuinka monta uutta sähköpostiviestiä laite hakee postilaatikkoon.
- **IMAP4-kansion polku** (vain IMAP4) — Voit määrittää tilattavien kansioiden polun.
- **Kansioiden tilaus** (vain IMAP4) — Voit tilata muita etäpostilaatikossa olevia kansioita ja hakea sisältöä kyseisistä kansioista.

Automaattisen haun asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti** > **Postilaatikot**, postilaatikko ja **Automaattinen haku**.

Uusien sähköpostiviestien otsikoiden automaattinen hakeminen etäpostilaatikosta — Valitse **Sähköposti-ilmoitukset**, ja **Automaatt. päivitys** tai **Vain kotiverkossa**.

Uusien sähköpostiviestien otsikoiden automaattinen hakeminen etäpostilaatikosta tiettyinä aikoina — Valitse **Sähköpostihaku** tai **Käytössä** tai **Vain kotiverkossa**. Voit määrittää, milloin ja miten usein laite hakee sähköpostiviestit.

Sähköposti-ilmoitukset ja **Sähköpostihaku** eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Laitteen asettaminen hakemaan sähköpostit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien

siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Web-palveluviestien asetukset

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Palveluviesti**.

Valitse, haluatko ottaa vastaan palveluviestejä. Jos haluat määrittää, että laite käynnistää automaattisesti selaimen ja muodostaa verkkoyhteyden sisällön hakemista varten palveluviestin saapuessa, valitse **Hae viestit** > **Automaattisesti**.

Tiedotteiden asetukset

Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Tiedotteet**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Vastaanotto** — Voit valita, haluatko ottaa vastaan tiedotteita.
- **Kieli** — Voit valita, minkä kielisiä tiedotteita haluat vastaanottaa: **Kaikki**, **Valittu** tai **Muu**.
- **Aiheiden tunnistus** — Voit valita, etsiikö laite automaattisesti uusia aiheiden numeroita ja tallentaako se uudet numerot ilman nimeä aiheluetteloon.

Muut asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Muut**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Tallenna lähetetyt** — Voit valita, haluatko tallentaa kopion lähettämistäsi teksti-, multimedia- ja sähköpostiviesteistä **Lähetetyt**-kansioon.
- **Tallennettuja viestejä** — Voit määrittää, kuinka monta lähetettyä viestiä Lähetetyt-kansioon mahtuu. Kun raja tulee vastaan, laite poistaa vanhimman viestin.

- **Käytettävä muisti** — Valitse muisti, johon haluat tallentaa viestit.

9. Osoitekirja

Valitse  > **Osoitekirja**.

Osoitekirjaan voit tallentaa ja päivittää henkilöiden yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit lisätä osoitekorttiin henkilökohtaisen soittoaänen tai pikkukuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, joiden avulla voit lähettää teksti- tai sähköpostiviestejä useille vastaanottajille samalla kertaa.

Nimien ja numeroiden hallinta

Voit poistaa osoitekortin valitsemalla kortin ja painamalla C-näppäintä.

Jos haluat poistaa useita osoitekortteja kerralla, valitse **Valinnat** > **Valitse / poista valinta**, valitse haluamasi osoitekortit ja poista ne painamalla C-näppäintä.

Jos haluat lähettää yhteystiedot, valitse kortti, **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti** ja haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat kuunnella osoitekirjalle määritettyä äänitunnistetta, valitse osoitekortti ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot** > **Toista äänitunniste**.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

1. Paina  -näppäintä ja valitse **Osoitekirja** > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.

2. Kirjoita tiedot haluamiisi kenttiin ja valitse **Valmis**.

Jos haluat muokata osoitekorttia, selaa sen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**. Voit myös etsiä haluamasi nimen kirjoittamalla nimen ensimmäiset kirjaimet hakukenttään.

Jos haluat liittää kuvan osoitekorttiin, avaa osoitekortti, valitse **Valinnat** > **Lisää kuva**. Kuva näkyy silloin, kun henkilö soittaa sinulle.

Nimiin liitetty soittoaänet, kuvat ja puhelutekstit

Voit määrittää soittoaänen nimelle tai yhteysryhmälle ja kuvan sekä hälytystekstin nimelle. Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoaänen ja

Galleria

näyttää hälytystekstin tai kuvan (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

Jos haluat liittää nimeen tai yhteysryhmään soittoäänien, valitse haluamasi nimi tai yhteysryhmä, **Valinnat** > **Soittoääni** ja sitten haluamasi soittoääni.

Jos haluat liittää nimeen puhelun aikana näkyvän tekstin, valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Lisää puhelun teksti**. Kirjoita puheluteksti ja valitse **OK**.

Jos haluat liittää laitteen muistiin tallennettuun nimeen kuvan, valitse nimi, **Valinnat** > **Lisää kuva** ja sitten kuva Galleria-sovelluksesta.

Jos haluat poistaa soittoäänien, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Jos haluat tarkastella nimeen liitettyä kuvaa tai vaihtaa tai poistaa kuvan, valitse nimi, **Valinnat** > **Kuva** ja haluamasi vaihtoehto.

10. Galleria

Valitse  > **Galleria**.

Galleriassa voi käyttää erityyppisiä mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita, musiikkia, äänitteitä, suoratoistolinkkejä ja esityksiä. Kaikki katsellut kuvat ja videot sekä kuunnellut musiikkitiedostot ja äänitteet tallentuvat automaattisesti Galleriaan. Laite toistaa äänitteet ja musiikkitiedostot soittimessa ja suoratoistolinkit videokeskuksessa. Kuvat ja videot laite toistaa Valokuvat-sovelluksessa.

Yhteystietojen kopioiminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy, haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Kopioinnin aloittaminen — Valitse **OK**.

Kopioinnin peruuttaminen — Valitse **Peruuta**. Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin yhteystietoja yhteystietoluettelossa. Jos haluat tarkastella nimiä, valitse **OK**. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille tallennettujen nimien vieressä näkyy -symboli.

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse  > **Galleria** > **Kuvat ja videot** ja jokin seuraavista:

- **Otetut kuvat** — Voit katsella kaikkia ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoita.
- **Kuukaudet** — Voit katsella kuvia ja videoita kuvauskuukauden mukaan.

- **Albumit** — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.
- **Tunnisteet** — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen luomiasi tunnisteita.
- **Haut** — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi kohteita ja videoita.
- **Kaikki** — Voit tarkastella kaikkia kohteita.
- **Online-jako** — Voit lähettää valokuvia tai videoita verkkoon.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toiseen muistiin, valitse tiedosto, **Valinnat** > **Siirrä ja kopioi** ja jokin käytettävissä olevista valinnoista.

Videot ja TV

Videot ja TV -sovelluksen avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä yhteensopivista Internet-videopalveluista.

Videoleikkeiden hakeminen ja suoratoistaminen edellyttää verkkopalvelua. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja tarkastella niitä Video ja TV -sovelluksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja. Palveluntarjoajat voivat tarjota ilmaista tai maksullista sisältöä. Tarkista hinnoittelu palvelusta tai palveluntarjoajalta.

11. Kamera

Kuvan ottaminen

Valitse  > **Kamera**. Näyttö kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon.

Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina kuvausnäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä ennen kuvan ottamista käyttämällä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit tarkentaa kohteeseen ennen kuvan ottamista painamalla kuvausnäppäimen puoliväliin.

Työkalurivillä on pikavalintoja erilaisiin toimintoihin ja asetuksiin. Työkalurivi on käytettävissä ennen kuvan

Kamera

ottamista tai videoleikkeen kuvaamista ja sen jälkeen. Valitse jokin seuraavista:



Voit vaihtaa video- ja valokuvatilan välillä.



Voit valita kuvausohjelman.



Voit ottaa panoraamatilan käyttöön.



Voit ottaa videovalon käyttöön (vain videotilassa).



Voit valita salaman käyttötavan (vain valokuvat).



Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain valokuvat).



Voit ottaa sarjakuvauksen käyttöön (vain valokuvat).



Valitse väritehoste.



Voit säätää valkotasapainoa.



Siirry Valokuvat-sovellukseen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan ja sen näkymän mukaan, jossa parhaillaan olet. Kuvausasetukset palautuvat oletusarvoihin, kun suljet kameran.

Voit mukauttaa kameran työkaluriviä valitsemalla **Valinnat > Mukauta työkaluriviä**.

Voit tuoda piilotetun työkalurivin näkyviin painamalla selausnäppäintä.

Panoraamatila

Valitse panoraamatila  työkaluriviltä.

Kun haluat aloittaa panoraamakuvan ottamisen, paina kuvausnäppäintä.

Käännä kameraa hitaasti vasemmalle tai oikealle. Panoraaman esikatselunäkymä näkyy näytössä ja kamera ottaa kuvia samalla, kun käännyt. Vihreä nuoli tarkoittaa, että voi hitaasti jatkaa kääntymistä. Punainen taukomerkki tarkoittaa, että sinun tulee pysyä liikkumatta, kunnes vihreä nuoli näkyy jälleen näytössä. Kun punainen suorakulmio liikkuu esikatselualueen keskustaa kohti, kamera valmistautuu ottamaan seuraavaa panoraamaan liitettävää kuvaa.

Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina kuvausnäppäintä tai valitse **Lopeta**. Kamera lopettaa panoraamakuvien ottamisen automaattisesti, kun kuvan enimmäisleveys on täynnä.

Videoiden tallentaminen

Valitse  > **Kamera**.

1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.
2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina kuvausnäppäintä.
3. Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa tallentamista valitsemalla **Jatka**.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan. Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan muistin määrän mukaan.

12. Internet

Web-selain

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä. Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -merkintäkieltä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-yhteyssosioite.

Web-sivujen selailu

Web-selaimella voit tarkastella Web-sivuja.

Valitse  > **Internet** > **Web**.



Oikovalinta: Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Siirtyminen Web-sivulle — Valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai ala kirjoittaa Web-osoitetta (-kenttä avautuu automaattisesti) ja valitse **Siirry**.

Jotkin Web-sivustot saattavat sisältää materiaalia, kuten videoleikkeitä, joiden katselu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, aseta muistikortti laitteeseen. Muussa tapauksessa videoleikkeet eivät tule näkyviin.

Grafiikan poistaminen käytöstä muistin säästämiseksi ja hakujen nopeuttamiseksi — Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Sivu** > **Hae sisältö** > **Vain teksti**.

Web-sivun sisällön päivittäminen — Valitse **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Hae uudelleen**.

Vierailtujen Web-sivujen tilannekuvien tarkasteleminen — Valitse **Takaisin**. Tämän selausistunnon aikana selaamiesi sivujen luettelo tulee näkyviin. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos **Aiemmat-luettelo** on käytössä selaimen asetuksissa.

Useiden sivujen automaattisen avautumisen estäminen tai salliminen — Valitse **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Estä ponn.ikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Pikavalintänäppäinten tarkasteleminen — Valitse **Valinnat** > **Näytä näppäinpikav.** Jos haluat muokata näppäinpikavalintoja, valitse **Muokkaa**.

Web-sivun suurentaminen ja pienentäminen — Voit suurentaa kohdetta näytössä painamalla *-näppäintä. Voit pienentää kohdetta näytössä painamalla #-näppäintä.



Vihje: Voit siirtää selaimen taustalle sulkematta sovellusta tai katkaisematta yhteyttä painamalla lopetusnäppäintä kerran.

Selaimen työkalurivi

Selaimen työkalurivin avulla voit valita usein käyttämiäsi selaintoimintoja.

Internet

Työkalurivin avaaminen — Pidä selausnäppäintä painettuna Web-sivun tyhjällä alueella.

Siirtyminen työkalurivillä — Selaa vasemmalle tai oikealle.

Toiminnon valitseminen työkaluriviltä — Paina selausnäppäintä.

Valitse työkaluriviltä jokin seuraavista:

-  **Siirry Web-osoitteeseen** — Voit kirjoittaa Web-osoitteen.
-  **Viimeksi avatut sivut** — Voit tarkastella usein käyttämiäsi Web-osoitteita.
-  **Kirjanmerkit** — Voit avata kirjanmerkinäkymän.
-  **Koko näyttö** — Voit tarkastella Web-sivua koko näytössä.
-  **Sivunäkymä** — Voit tarkastella avoinna olevan Web-sivun yleiskuvaa.
-  **Etsi hakusanalla** — Voit etsiä tekstiä avoimelta Web-sivulta.
-  **Asetukset** — Voit muokata Web-selaimen asetuksia.

Siirtyminen sivuilla

Kun selaat suurta Web-sivua, voit käyttää sivun pikkukuvaa tai sivunäkymää, kun haluat nähdä koko sivun kerralla.

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Sivun pikkukuvan ottaminen käyttöön — Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Sivun pikkukuva** > **Kyllä**. Kun selaat suurta Web-sivua, sivun pikkukuva avautuu ja näyttää sivun sivunäkymän.

Siirtyminen pikkukuvassa — Selaa vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Kun löydät haluamasi paikan, lopeta selaaminen. Sivun pikkukuva häviää ja tuo valitsemasi kohdan näkyviin.

Web-sivulla olevien tietojen etsiminen sivun yleisnäkymässä

1. Paina **8**-näppäintä. Näyttöön avautuu Web-sivun pienoiskuva.
2. Voit liikuttaa pienoiskuvaa selaamalla ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
3. Kun löydät kohdan, jota haluat tarkastella, siirry tuohon kohtaan Web-sivulla valitsemalla **OK**.

Web-syötteet ja blogit

Web-syötteiden avulla voit kätevästi seurata uutisotsikoita ja suosikkiblogeja.

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Web-syötteet ovat Web-sivuihin sisältyviä XML-tiedostoja. Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogeja. Yleensä Web-syötteitä löytyy Web-, blogi- ja wiki-sivuilta.

Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-syötteitä.

Web-sivulla käytettävissä olevan Web-syötteen tilaaminen — Valitse **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Web-syötteen päivittäminen — Valitse Web-syötteiden näkymässä haluamasi syöte ja valitse **Valinnat** > **Web-syötevalinnat** > **Päivitä**.

Kaikkien Web-syötteiden automaattisen päivityksen asettaminen — Valitse Web-syötteiden näkymässä **Valinnat > Muokkaa > Muokkaa**. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman syötteen.

Widgetit

Laite tukee widgetejä. Widgetit ovat pieniä, haettavia Web-sovelluksia, jotka välittävät laitteeseen multimedialla, uutissyötteitä ja muita tietoja, kuten sääennusteita. Asennetut widgetit näkyvät erillisinä sovelluksina Sovellukset-kansiossa.

Voit etsiä ja ladata widgetejä Ovi Kaupasta osoitteesta store.ovi.com.

Voit myös asentaa widgetit yhteensopivalle muistikortille (jos laitteessa on sellainen).

Widgetien oletusyhteysosoite on sama kuin Web-selaimen oletusyhteysosoite. Jotkin widgetit, kun ne ovat aktiivisena taustalla, voivat päivittää laiteen tietoja automaattisesti.

Widgetien käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja siirtokuluista saat palveluntarjoajalta.

Sisällön etsintä

Kirjoittamalla avainsanoja löydät nopeasti etsimäsi tiedot Web-sivulta.

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Tekstin etsiminen avoimna olevalta Web-sivulta — Valitse **Valinnat > Etsi hakusanalla**. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen löytyneeseen kohteeseen selaamalla ylös tai alas.



Vihje: Jos haluat etsiä tekstiä avoimna olevalta Web-sivulta, paina **Z**-näppäintä.

Kohteiden hakeminen ja ostaminen

Voit hakea laitteeseen esimerkiksi soittoaaniä, kuvia, verkon tunnuksia, teemoja ja videoleikkeitä. Ne voivat olla maksuttomia, tai voit ostaa niitä. Kun kohde on haettu, sopiva laitteen sovellus käsittelee sitä. Esimerkiksi laitteeseen haettu valokuva voidaan tallentaa Galleria-sovellukseen.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Voit hakea kohteen seuraavasti:

1. Valitse linkki.
2. Jos haluat ostaa kohteen, valitse sopiva vaihtoehto (esimerkiksi **Osta**).
3. Lue huolellisesti kaikki annetut tiedot.
4. Jos haluat jatkaa hakua tai perua sen, valitse vastaava vaihtoehto (esimerkiksi **Hyväksy** tai **Peruuta**).

Kun käynnistät haun, näyttöön tulee luettelo selainistunnon meneillään olevista ja valmiista hauista.

Internet

Jos haluat muokata luetteloa, valitse **Valinnat** > **Haut**. Valitse kohde luettelosta ja valitse **Valinnat**, kun haluat peruuttaa latauksen tai avata, tallentaa tai poistaa haettuja tiedostoja.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa suosikki-Web-sivusi kirjanmerkkeihin, jolloin voit avata sivut nopeasti.

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Kirjanmerkkien käyttäminen

1. Jos aloitusnäyttönä on jokin muu sivu kuin kirjanmerkit, valitse **Valinnat** > **Siirry** > **Kirjanmerkkeihin**.
2. Valitse Web-osoite luettelosta tai Viimeksi avatut sivut -kansion kirjanmerkkikokoelmasta.

Avoimna olevan sivun tallentaminen kirjanmerkiksi — Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Tallenna kirjanmerkiksi**.

Kirjanmerkkien muokkaaminen tai poistaminen — Valitse **Valinnat** > **Kirjanm. hallinta**.

Kirjanmerkin lähettäminen tai lisääminen tai kirjanmerkkeihin tallennetun Web-sivun asettaminen aloitussivuksi — Valitse **Valinnat** > **Kirjanmerkkivalinnat**.

 tarkoittaa aloitussivua.

Välimuistin tyhjentäminen

Tyhjentämällä välimuistin pidät tietosi turvassa. Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen selausistunnon jälkeen.

Valitse **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Yhteyden katkaiseminen ja Web-selaimen sulkeminen — Valitse **Valinnat** > **Poistu**.

Evästeiden poistaminen — Valitse **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Evästeet**. Evästeet sisältävät tietoja käynneistäsi Web-sivuilla.

Yhteyden suojaus

Kun käytät suojattua yhteyttä ja suojausvarmenteita, voit turvallisesti selata Internetiä.

Jos suojaussymboli () on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai

laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Web-asetukset

Erilaisten asetusten avulla voit laajentaa selaimen toimintoja tarpeidesi mukaan.

Valitse  > **Internet** > **Web** ja **Valinnat** > **Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Yleiset asetukset

- **Yhteysosoite** — Voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen. Palveluntarjoaja on voinut määrittää laitteen yhteysosoiteasetukset tai osan niistä valmiiksi. Niitä ei voi ehkä vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa.
- **Aloitussivu** — Voit määrittää aloitussivun.

- **Sivun pikkukuva** — Voit ottaa sivun pikkukuvan (Mini Map) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sivun pikkukuva helpottaa Web-sivulla siirtymistä.
- **Aiemmat-luettelo** — Jos valitset **Kyllä**-vaihtoehdon selatessasi, voit tarkastella luetteloa istunnon aikana käytetyistä Web-sivuista valitsemalla **Takaisin**.
- **Suojausvaroitukset** — Voit valita suojausilmoitusten piilottamisen tai näyttämisen.
- **Java/ECMA-komentosarja** — Voit sallia tai estää komentosarjojen käyttämisen.
- **Java/ECMA-k.sarjavirheet** — Voit määrittää, että laite ottaa vastaan komentosarjoja koskevat ilmoitukset.
- **Avaa latauksen aikana** — Voit sallia tiedoston avaamisen jo haun aikana.

Sivun asetukset

- **Hae sisältö** — Valitse, ladataanko kuvat ja muut objektit selaamisen aikana. Jos valitset **Vain teksti** -vaihtoehdon, voit ladata kuvat ja objektit myöhemmin lataamisen aikana valitsemalla **Valinnat** > **Näyttövalinnat** > **Hae kuvat**.
- **Oletuskoodaus** — Jos tekstimerkit eivät näy oikein, voit valita käytössä olevalle sivulle jonkin toisen koodauksen.
- **Estä ponnahdusikkunat** — Voit sallia tai estää ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen selailun aikana.
- **Automaattinen päivitys** — Voit määrittää, että Web-sivut päivittyvät automaattisesti selailun aikana.
- **Fonttikoko** — Voit määrittää Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Yksityisyysasetukset

Internet

- **Viimeksi avatut sivut** — Voit ottaa automaattisen kirjanmerkkien keräyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat, että laite jatkaa selailemiesi Web-sivujen osoitteiden tallentamista Viimeksi avatut sivut -kansioon, mutta piilottaa kansion kirjanmerkkinäköymästä, valitse **Piilota kansio**.
- **Lomaketietojen tallennus** — Valitse, haluatko tallentaa Web-sivujen lomakkeisiin syöttämäsi salasanat ja tiedot, jotta niitä voi käyttää myöhemmin samaa sivua käytettäessä.
- **Evästeet** — Voit sallia tai estää evästeiden vastaanottamisen ja lähettämisen.

Web-syöteasetukset

- **Autom. päiv. yhteysosoite** — Valitse päivityksen yhteysosoite. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun **Automaatt. päivitykset** on valittuna.
- **Päivitä kotiverkon ulkop.** — Voit ottaa käyttöön Web-syötteiden automaattisen päivityksen kotiverkon ulkopuolella.

Ovi Musiikki

Ovi Musiikki -verkkopalvelussa voit etsiä ja selata musiikkia sekä hakea musiikkia laitteeseen.

Valitse  > **Internet** > **Ovi Musiikki**.

Jos haluat hakea musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Musiikin hakeminen (verkkopalvelu) voi olla maksullista, ja se voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Ovi Musiikki -palvelussa asioimista varten laitteessa on oltava kelvollinen Internet-yhteysosoite. Laite kehottaa ehkä valitsemaan yhteysosoitteen, kun se muodostaa yhteyttä Ovi Musiikki -palveluun.

Yhteysosoitteen valitseminen — Valitse **Oletusyhteysosoite**.

Ovi Musiikki -asetusten saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella. Käytössä voivat myös olla esimääritetyt asetukset, joita ei voi muokata. Ovi Musiikki -palvelua selatessa asetusten muokkaaminen voi olla mahdollista.

Ovi Musiikki -asetusten muokkaaminen — Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Ovi Musiikki ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Online-jako

Tietoja Online-jako-sovelluksesta

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetyksen tekeminen

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Jos haluat lähettää mediatiedostoja palveluun, siirry palveluun ja valitse **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Kirjoita lähetyksen mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon lähetyksen, valitse **Sijainti**.

Voit käynnistää lähetyksen palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus



Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta pakettidatayhteyttä käyttämällä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja katsella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

1. Valitse  > **Internet** > **Videokeskus**.

Internet

2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Videohakemisto** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat > Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat > Toista**. Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä ja selausnäppäimellä. Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Jatka hakua** — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.

- **Peruuta haku** — Voit peruuttaa haun.
- **Esikatselu** — Voit esikatsella videoleikettä.
- **Syötteen tiedot** — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.
- **Päivitä luettelo** — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.
- **Avaa linkki selaimessa** — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat > Hakujen ajoitus**. Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänsä aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting -sovelluksella (verkkopalvelu) voit etsiä, valita, tilata ja hakea podcasteja verkon kautta sekä toistaa, hallita ja jakaa ääni- ja videopodcasteja laitteellasi.

Podcasting-asetukset

Valitse  > **Internet > Podcasting**.

Määritä yhteys- ja hakuasetukset ennen podcasting-sovelluksen käyttämistä.

Yhteysasetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Yhteys** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Oletusyhteysosoite** — Valitse yhteysosoite, jota laite käyttää muodostaessaan yhteyden Internetiin.
- **Etsi-palvelun URL-osoite** — Voit määrittää podcastien etsinnässä käytettävän podcast-palvelun Web-osoitteen.

Hakuasetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Hae** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Tallennuskohde** — Voit määrittää paikan, johon haluat tallentaa podcastit.
- **Päivitys** — Määritä podcastien päivitystiheys.
- **Seuraava päivitysaika** — Määritä seuraavan automaattisen päivityksen kellonaika.

Automaattinen päivitys tapahtuu vain, jos tietty oletusyhteysosoite on valittuna ja podcasting-sovellus on toiminnassa.

- **Haun kokoraja (%)** — Määritä, kuinka suuri osa muistista on käytettävissä podcastien hakua varten.
- **Jos raja ylittyy** — Voit määrittää, mitä laite tekee, jos haettava määrä ylittää asetetun rajan.

Sovelluksen asettaminen hakemaan podcastit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Oletusasetusten palauttaminen — Valitse **Valinnat** > **Palauta oletukset**.

Podcastien etsiminen

Voit etsiä podcasteja hakusanan tai nimen perusteella.

Valitse  > **Internet** > **Podcasting**.

Podcast-etsintäpalvelun Web-osoitteen määrittäminen

— Etsintäpalvelun käyttöä varten on määritettävä podcast-etsintäpalvelun Web-osoite. Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Yhteys** > **Etsi-palvelun URL-osoite**.

Podcastien etsiminen — Valitse **Etsi** ja kirjoita haluamasi hakusanat.



Vihje: Etsintäpalvelu etsii podcasteja otsikoiden ja kuvausten sisältämien hakusanojen mukaan. Se ei etsi yksittäisiä jaksoja. Yleiset aiheet, kuten jalkapallo tai hip-hop antavat tavallisesti enemmän tuloksia kuin tietyn joukkueen tai esittäjän nimi.

Löytyneen podcastin tilaaminen — Valitse podcastin otsikko. Podcast siirtyy tilattujen podcastien luetteloon.

Uuden etsinnän aloittaminen — Valitse **Valinnat** > **Uusi etsintä**.

Siirtyminen podcastin Web-sivulle — Valitse **Valinnat** > **Avaa Web-sivu**.

Podcastin tietojen tarkasteleminen — Valitse **Valinnat** > **Kuvas**.

Hakemistot

Hakemistojen avulla voit etsiä uusia podcast-jaksoja, joita voit tilata.

Internet

Valitse  > **Internet** > **Podcasting**.

Hakemiston avaaminen — Valitse **Hakemistot** ja sitten haluamasi hakemisto. Jos hakemisto ei ole ajan tasalla, sen valinta aloittaa päivitysprosessin. Kun päivitys on valmis, voit avata hakemiston valitsemalla sen uudelleen.

Hakemistot voivat sisältää suosion mukaan järjestettyjä podcasteja ja teeman mukaisia kansioita.

Teeman mukaisen kansion avaaminen — Valitse kansio. Näyttöön tulee podcastit sisältävä luettelo.

Podcastin tilaaminen — Siirry otsikon kohdalle ja valitse **Tilaa**. Kun olet tilannut podcastin, voit hakea, hallita ja toistaa sen jaksoja podcast-valikossa.

Kansion, Web-linkin ja Web-hakemiston muokkaaminen — Valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Hakemistokansion lähettäminen

1. Siirry hakemiston kohdalle luettelossa.
2. Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.
3. Valitse lähetystapa.

Laitteeseen tallennetun OPML-tiedoston tuominen

1. Valitse **Valinnat** > **Tuo OPML-tiedosto**.
2. Valitse tiedoston sijainti ja tuo tiedosto.

Uuden Web-hakemiston tai kansion lisääminen

1. Valitse Hakemistot-näkymässä **Valinnat** > **Uusi** > **Web-hakemisto** tai **Kansio**.

2. Kirjoita otsikko sekä OPML (Outline Processor Markup Language) -tiedoston Web-osoite.

Haettavat kohteet

Kun olet tilannut podcastin, voit etsiä jaksoja hakemistoista tai voit kirjoittaa Web-osoitteen ja hallita, hakea ja toistaa jaksoja Podcastit-sovelluksessa.

Jos haluat nähdä tilaamasi podcastit, valitse **Podcasting** > **Podcastit**.

Jos haluat nähdä yksittäisten jaksojen otsikot (jakso on podcastiin kuuluva mediatiedosto), valitse podcastin otsikko:

Voit käynnistää haun valitsemalla jakson otsikon. Voit hakea valittuja jaksoja tai jatkaa valittujen jaksojen hakua valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Voit hakea useita jaksoja samanaikaisesti.

Voit toistaa osan podcastista haun aikana tai osittaisen haun jälkeen valitsemalla podcastin ja sitten **Valinnat** > **Toista näyte**.

Kokonaan haetut podcastit ovat Podcastit-kansiossa, mutta ne voi nähdä vasta kirjaston päivittämisen jälkeen.

Podcastien toistaminen ja hallinta

Valitse  > **Internet** > **Podcasting** ja **Podcastit**.

Käytettävissä olevien podcast-jaksojen tarkasteleminen — Valitse podcastin otsikko. Näyttöön tulee jaksot sisältävä luettelo.

Kokonaan haetun jakson toistaminen — Valitse **Valinnat > Toista**.

Podcastin päivittäminen — Valitse **Valinnat > Päivitä**.

Päivityksen lopettaminen — Valitse **Valinnat > Lopeta päivitys**.

Uuden podcastin lisääminen kirjoittamalla podcastin Web-osoite

1. Valitse **Valinnat > Uusi podcast**.
2. Kirjoita podcastin Web-osoite.

Jos yhteysosoitetta ei ole määritetty tai jos laite pyytää ilmoittamaan käyttäjänimen ja salasanan pakettidatayhteyttä muodostettaessa, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Podcastin Web-osoitteen muokkaaminen — Valitse **Valinnat > Muokkaa**.

Haetun podcastin poistaminen laitteesta — Valitse **Valinnat > Poista**.

Podcastin Web-sivuston avaaminen — Valitse **Valinnat > Avaa Web-sivu**.

Kommentin lisääminen podcastiin ja kommenttien lukeminen (jos käytettävissä) — Valitse **Valinnat > Näytä kommentit**.

Podcastin lähettäminen yhteensopivaan laitteeseen

1. Valitse **Valinnat > Lähetä**.

2. Valitse lähetystapa (.opml-tiedostoina multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden välityksellä).

Etsi

Tietoja Haku-toiminnosta

Valitse  > **Haku**.

Haku-toiminnolla (verkkopalvelu) voit Internetin eri hakupalveluja käyttämällä etsiä esimerkiksi Web-sivustoja ja kuvia. Palvelujen sisältö ja saatavuus voi vaihdella.

Etsinnän aloittaminen

Valitse  > **Haku**.

Voit etsiä sisältöä langattomasta laitteestasi kirjoittamalla hakusanat etsintäkenttään tai selaamalla sisältöluokkia. Kun kirjoitat hakusanat, tulokset tulevat näkyviin luokkiin järjestettyinä. Viimeksi käytetyt, hakusanaa vastaavat tulokset näkyvät luettelon alussa.

Jos haluat etsiä Web-sivuja Internetistä, valitse **Etsi Internetistä** ja hakupalvelujen tarjoaja. Kirjoita sitten hakusanat hakukenttään. Valitsemastasi hakupalvelujen tarjoajasta tulee Internet-hakupalvelujen oletustarjoaja.

Jos oletushakupalvelu on jo määritetty, aloita etsintä valitsemalla se tai valitse **Lisää etsintäpalveluja**, jos haluat käyttää toista hakupalvelua.

Jos haluat vaihtaa hakupalvelujen oletustarjoajan, valitse **Valinnat > Asetukset > Etsintäpalvelut**.

Ovi-palvelut

Jos haluat muuttaa maa- tai alueasetusta ja etsiä lisää hakupalveluja, valitse **Valinnat > Asetukset > Maa tai alue**.

13. Ovi-palvelut

Uuden Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla Nokian tietokonesovellusten käyttö on entistä helpompaa. Tämän tietokonesovelluksen avulla voit käsitellä tietokoneen, Nokia-laitteen ja Ovi-palvelun tiedostoja kätevästi samassa ikkunassa.

Tietoja Ovi-palvelusta

 Ovi sisältää Nokian tarjoamia palveluja. Ovi-palvelussa voit luoda sähköpostitilin, jakaa kuvia ja videoleikkeitä ystäville ja sukulaisille, suunnitella matkoja ja tarkastella paikkoja kartalla, hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoleikkeitä ja soittoaaniäniä sekä ostaa musiikkia. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jos haluat käyttää Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi oma Nokia-tili.

Lisätietoja palvelujen käytöstä on kunkin palvelun tukisivuilla.

Ovi Kauppa

Valitse  > **Kauppa**.

 Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia ja soittoaaniäniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan.

Tietoja Ovi Osoitekirjasta

Valitse  > **Internet > Osoitekirja**.

Ovi Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi ja seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -sovellusta käyttävien ystäväsi kanssa.

Voit myös synkronoida yhteystietoja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä Nokia-laitteen ja Ovi.com-palvelun välillä. Tärkeät tietosi pysyvät tallessa ja ajan tasalla sekä laitteessa että Internetissä. Ovi Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen. Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai vieraile tietokoneen selaimella osoitteessa www.ovi.com.

Ovi Osoitekirja -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Tietoja Ovi Tiedostoista

Valitse  > Internet > Ovi Files.

Ovi Tiedostojen avulla voit käyttää tietokoneessa olevia tiedostoja laitteella. Asenna Ovi Tiedostot -sovellus jokaiseen tietokoneeseen, jota halutaan käyttää Ovi Tiedostojen avulla.

Voit tehdä seuraavaa:

- etsiä ja katsella tietokoneeseen tallennettuja kuvia ja asiakirjoja
- siirtää musiikkikappaleita tietokoneesta laitteeseen
- lähettää tiedostoja ja kansioita tietokoneesta siirtämättä niitä ensin laitteeseen
- käyttää tietokoneen tiedostoja myös silloin, kun tietokoneesta on katkaistu virta. Voit valita, minkä kansioiden ja tiedostojen haluat olevan käytettävissä. Ovi Tiedostot säilyttää automaattisesti niiden ajantasaista kopiota suojatussa tallennuspaikassa verkossa.

14. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Teemat

Näytön teeman muuttaminen



Valitse  > Asetukset > Teemat.

Valitse jokin seuraavista:

- **Yleiset teemat** — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman.
- **Valikkonäk.** — Voit vaihtaa päävalikon teeman.
- **Valm.t.** — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.
- **Taustakuva** — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.
- **Virransäästäjä** — Voit valita näytönsäästäjän animaation.

- **Puhelukuva** — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän kuvan.

Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet**.

Teeman hakeminen

Valitse  > Asetukset > Teemat.

Jos haluat hakea teeman laitteeseen, valitse **Yleiset teemat** > **Hae teemoja** > **Valinnat** > **Siirry** > **Uusi Web-sivu**. Anna Web-osoite, josta haluat hakea teeman. Kun olet

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

hakenut teeman laitteeseen, voit esikatsella sitä tai ottaa sen käyttöön.

Jos haluat esikatsella teemaa, valitse **Valinnat** > **Esikatselu**.

Jos haluat ottaa teeman käyttöön, valitse **Valinnat** > **Käytä**.

Puheteema

Valitse  > **Asetukset** > **Teemat** ja **Valmiustila** > **Ääniteema**.

Kun ääniteema on otettu käyttöön, ääniteeman tukemien toimintojen luettelo tulee näkyviin aloitusnäyttöön. Kun selaat toimintoja, laite lukee näytössä näkyvien toimintojen nimet ääneen. Valitse haluamasi toiminto.

Jos haluat kuunnella osoitekirjan yhteystietoja, valitse **Puhelutoiminnot** > **Osoitekirja**.

Jos haluat kuunnella tietoja vastaamatta jääneistä, vastatuista ja soitetuista numeroista, valitse **Puhelutoiminnot** > **Viime puhelut**.

Jos haluat soittaa puhelun antamalla puhelinnumeron, valitse **Puhelutoiminnot** > **Numeronvalitsin** ja haluamasi numero. Anna puhelinnumero selaamalla numeroiden kohdalle ja valitsemalla ne yksitellen.

Jos haluat soittaa vastaajaan, valitse **Puhelutoiminnot** > **Vastaaja**.

Jos haluat soittaa puhelun äänikomentojen avulla, valitse **Äänikomennot**.

Jos haluat, että vastaanotetut viestit luetaan ääneen, valitse **Viestinlukija**.

Jos haluat kuunnella kellonajan, valitse **Kello**. Jos haluat kuunnella päivämäärän, selaa alaspäin.

Jos kalenteri alkaa hälyttää, kun puheapu on käytössä, sovellus lukee kalenterihälytyksen sisällön ääneen.

Jos haluat kuunnella käytettävissä olevat vaihtoehdot, valitse **Valinnat**.

Profiilit



Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoääniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat** > **Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat** > **Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiiliin, valitse profiili ja **Valinnat** > **Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, Bluetooth-yhteyden, GPS-järjestelmän ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia

turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiiliin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiiliin kohdalle, valitse **Valinnat** > **Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy ⌚-symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiiliin, valitse **Valinnat** > **Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profiileja.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen

15. Ajanhallinta

Herätyskello

Valitse  > **Asetukset** > **Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy ⚡-symboli.

Voit vaientaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Jos

ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiiliin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Tunnistimen asetukset

Voit mykistää puheluja tai asettaa hälytyksiä torkkumaan puhelinta kääntämällä.

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Tunnist. asetuks..**

Valitse jokin seuraavista:

- **Tunnistimet** — Voit ottaa tunnistimet käyttöön.
- **Kääntötoiminnot** — Voit mykistää puheluja tai asettaa hälytyksiä torkkumaan laitetta kääntämällä.

laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.



Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyyppin asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi** > **Analoginen** tai **Digitaalinen**.

16. Toimistosovellukset

PDF-lukuohjelma



Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Adobe PDF**.

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurenusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

Sanakirja

Voit kääntää sanoja kielestä toiseen. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Käännettävän sanan etsiminen

1. Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Sanakirja**.
2. Kirjoita teksti etsintäkenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia.
3. Valitse sana luettelosta.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

- **Kuuntele** — Voit kuunnella valitun sanan.
- **Aiemmat** — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.
- **Kielet** — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.
- **Puhe** — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.

Quickoffice

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Quickoffice**.

Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumenteja, Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000,

XP, 2003 tai 2007. Jos sinulla on Quickofficen muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Muunnin

Muunnin-sovelluksella voit muuntaa yksikön toiseksi yksiköksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Valuutan muuntaminen

1. Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Muunnin** ja **Valinnat** > **Muunnostyyppi** > **Valuutta**.
2. Valitse toisesta yksikkökentästä valuutta, johon haluat muuntaa.
3. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Mittayksiköiden muuntaminen

Voit muuntaa pituuksia ja muita mittoja eri yksiköiden välillä.

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Muunnin**.

1. Valitse käytettävä mitta Tyyppi-kentästä.
2. Valitse muunnettava yksikkö ensimmäisestä Yksikkö-kentästä.

3. Valitse toisesta Yksikkö-kentästä yksikkö, joksi haluat muuntaa.
4. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Laskin

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Laskin**.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Aktiiviset muistiinpanot

Aktiivisten muistiinpanojen avulla voit luoda muistiinpanoja, jotka sisältävät kuvia ja ääntä tai videoleikkeitä. Voit myös linkittää muistiinpanon nimeen. Muistiinpano näkyy näytössä, kun puhut kyseisen henkilön kanssa.

Muistiinpanojen luominen ja muokkaaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Akt. muist.p.**

Muistiinpanon luominen — Ala kirjoittaa tekstiä.

Muistiinpanon muokkaaminen — Valitse **Valinnat** > **Muokausvalinnat**.

Lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen lisääminen — Pidä #-näppäintä painettuna ja valitse teksti selaamalla. Valitse sitten **Valinnat** > **Teksti**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Lisää** — Voit lisätä kohteita muistiinpanoon.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon yhteensopivaan laitteeseen.
- **Linkki puheluu** — Valitse **Lisää nimiä**, jos haluat linkittää muistiinpanon tiettyyn henkilöön. Muistiinpano tulee näyttöön, kun soitat tälle henkilölle tai hän soittaa sinulle.

Aktiivisten muistiinpanojen asetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Akt. muist.p.** ja **Valinnat** > **Asetukset**.

Muistiinpanojen tallennuspaikan valitseminen — Valitse **Käytettävä muisti** ja haluamasi muisti.

Aktiivisten muistiinpanojen asettelun muuttaminen — Valitse **Muuta näkymää** > **Ruudukko** tai **Luettelo**.

Muistiinpanon näyttäminen puhelun aikana — Valitse **Näytä puhelun aikana** > **Kyllä**.



Vihje: Jos et väliaikaisesti halua nähdä muistiinpanoja puhelujen aikana, valitse **Näytä puhelun aikana** > **Ei**. Näin sinun ei tarvitse poistaa muistiinpanojen ja osoitekorttien välisiä linkkejä.

Muistikirja

Muistiinpanon kirjoittaminen

1. Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Muistikirja**.
2. Ala kirjoittaa tekstiä. Muistikirja-sovellus avautuu muokkaustilassa automaattisesti.

Muistiinpanojen hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Muistikirja**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Avaa** — Voit avata muistiinpanon.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon muihin yhteensopiviin laitteisiin.

- **Poista** — Voit poistaa muistiinpanon. Voit myös poistaa useita muistiinpanoja kerralla. Valitse kukin poistettava muistiinpano valitsemalla **Valinnat > Valitse / poista valinta** ja poista sitten muistiinpanot.
- **Synkronointi** — Voit synkronoida muistiinpanot oman laitteesi ja jonkin yhteensopivan laitteen yhteensopivien sovellusten välillä tai määrittää synkronointiasetukset.

Zip-tiedostojen hallinta

 Valitse  > **Sovellukset > Tiedonhall. > Zip.**

17. Asetukset

Sovelluksen asetukset

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Sovellukset.**
Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen

Valitse  > **Asetukset > Asetukset > Yleiset asetukset > Suojaus.**

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti > PIN-koodi**. Uuden koodin pituus voi olla 4–8 merkkiä. PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Jotta voit

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä tiedostoja tai hakemistoja arkistoon, määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten käytettävää pakkaustasoa.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

käyttää SIM-korttia jälleen, sinun on avattava lukitus PUK-koodin avulla.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, valitse **Puhelin ja SIM-kortti > Aut. näppäinlukon viive**.

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen laite lukittuu automaattisesti ja sitä voi käyttää vain, jos annetaan oikea suojakoodi, valitse **Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen autom. lukitus**. Anna aikaviive minuutteina tai ota automaattinen lukitus pois käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**. Kun laite on lukittu, voit silti vastata puheluihin ja puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti > Suojakoodi**. Oletussuojakoodi on 12345. Anna

Asetukset

nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Koodissa voi käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja sekä isoja että pieniä kirjaimia. Laite ilmoittaa, jos suojakoodin muoto ei kelpaa.

Yleiset lisälaitteasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Lisälaitteet**.

Useimpien lisälaitteiden osalta voit toimia seuraavasti:

Jos haluat määrittää, mikä profiili tulee käyttöön, kun liität lisälaitteen laitteeseen, valitse lisälaitte ja sitten **Oletusprofiili**.

Valitse **Automaattinen vastaus** > **Kyllä**, jos haluat, että laite vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua silloin, kun lisälaitte on liitetty laitteeseen. Jos soittoaänen tyypiksi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön** valitussa profiilissa, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Jos haluat, että laitteen valot syttyvät silloin, kun se on kytketty lisälaitteeseen, valitse **Valot** > **Kyllä**.

Puhe

Valitse  > **Asetukset** > **Puhe**.

Puhe-sovelluksella voit valita viestinelukijan kielen, äänen ja äänen ominaisuudet.

Jos haluat määrittää viestinelukijan kielen, valitse **Kieli**. Voit hakea lisää kieliä laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**

kieliä. Kun haet uuden kielen, sinun on haettava ainakin yksi ääni kieltä varten.

Jos haluat asettaa puheäänän, valitse **Ääni**. Ääni määräytyy valitun kielen mukaan.

Jos haluat asettaa äänen nopeuden, valitse **Nopeus**.

Jos haluat asettaa äänenvoimakkuuden, valitse **Äänenvoimakkuus**.

Voit tarkastella äänen tietoja avaamalla äänten välilehden, valitsemalla äänen ja sitten **Valinnat** > **Äänen tiedot**. Voit kuunnella ääntä valitsemalla sen ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Toista ääni**.

Voit poistaa kieliä tai ääniä valitsemalla kohteen ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Poista**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Yleiset asetukset** > **Alkup. asetukset**. Tätä toimintoa varten tarvitset laitteen suojakoodin. Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää hieman tavallista kauemmin. Tämä toiminto ei vaikuta dokumentteihin, osoitekirjan tietoihin, kalenterimerkintöihin tai tiedostoihin.

18. Tiedonhallinta

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten ja ohjelmiston asentaminen

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaen multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

 .sis. tai .sisx-sovellus

 Java™-sovellus

 sovellusta ei ole asennettu kokonaan

 sovellus on asennettu muistikortille

 **Tärkeää:** Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**.

Jos haluat tarkastella sovelluksen varmenteen tietoja, valitse **Tiedot** > **Varmenteet** > **Näytä tiedot**.

- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketesta. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedostoa, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Sovelluksen tai ohjelmiston asennusvaiheet:

- Jos haluat etsiä asennustiedoston, valitse  > **Asetukset** ja sitten **Sovell. hall.** Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** > **Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
- Valitse sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Tiedonhallinta

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen valitsemalla sen. Jos sovellukselle ei ole määritetty oletuskansiota, se asentuu päävalikon Asennus-kansioon.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .siss) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Sovell. hall.**

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Tiedostonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnalla voit selata, hallita ja avata laitteessa tai yhteensopivassa ulkoisessa asemassa olevia tiedostoja.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta**.

Tiedoston etsiminen — Valitse **Valinnat** > **Etsi**. Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakuteksti hakukenttään.

Tiedostojen ja kansioden siirtäminen ja kopioiminen — Valitse **Valinnat** > **Järjestele** ja haluamasi vaihtoehto.

Tiedostojen järjestäminen — Valitse **Valinnat** > **Järjestä** ja haluamasi luokka.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla ne tiedostotyypit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti.** Varmista, että muistikortilla on riittävästi vapaata muistia varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Muistikortin hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Muistikortin valinnat** — Voit nimetä muistikortin uudelleen tai alustaa sen.
- **Muistikortin salasana** — Voit suojata muistikortin salasanalla.
- **Avaa muistikortti** — Voit poistaa muistikortin lukituksen.

Laitehallinta

Etämääritys

Valitse  > **Asetukset** > **Laitehallinta.**

Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.

Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää yhteysasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Yleensä palvelin käynnistää etämääritysyhteyden, kun laitteen asetukset on päivitettävä.

Jos haluat luoda palvelinprofiilin, valitse **Valinnat** > **Palvelinprofiilit** > **Valinnat** > **Uusi palvelinprofiili.**

Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta. Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

- **Palvelimen nimi** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen nimi.
- **Palvelintunnus** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.
- **Palvelimen salasana** — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.
- **Yhteysosoite** — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on **Internet.**
- **Palvelimen osoite** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.
- **Portti** — Kirjoita palvelimen portin numero.

Tiedonhallinta

- **Käyttäjänimi ja Salasana** — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana.
- **Salli määrittys** — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että palvelin voi aloittaa kokoonpanon määrittysistunnon.
- **Hyväksy kaikki pyynnöt** — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon määrittysistuntoa aloittaessaan.
- **Verkon todennus** — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.
- **Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana** — Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta, valitse **Valinnat > Aloita määrittys**.

Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen määrittysloikia, valitse **Valinnat > Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat > Tarkista päivitykset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt. Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen

kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla

Ohjelmistopäivitykset voivat sisältää uusia tai laajennettuja toimintoja, joita ei ollut saatavilla laitteen ostohetkellä. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laiteohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, tarvitset yhteensopivan PC-tietokoneen, laajakaistayhteyden Internetiin sekä yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, lukea viimeisimpien ohjelmistoversioiden julkaisutiedotteet tai hakea Nokia Ohjelmistotarkistus -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate tai pakalliseen Nokian Web-sivustoon.

Voit päivittää laiteohjelmiston seuraavalla tavalla:

1. Hae ja asenna Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus tietokoneeseen.
2. Liitä laite tietokoneeseen USB-datakaapelilla ja käynnistä Nokia Ohjelmistotarkistus. Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus avustaa sinua tiedostojen varmuuskopioinnissa, ohjelmiston päivityksessä ja tiedostojen palautuksessa.

Käyttöoikeudet

Valitse  > **Sovellukset** > **Lisenssit**.

Jotkin mediatiedostot, kuten kuvat, musiikkitiedostot tai videoleikkeet, on suojattu digitaalisten käyttöoikeuksien avulla. Tällaisten tiedostojen lisenssit voivat joko sallia

tiedoston käytön tai rajoittaa sitä. Lisenssi voi esimerkiksi rajoittaa kappaleen kuuntelukertojen lukumäärää. Yhden toistokerran aikana kappaletta on mahdollista kelata eteen- tai taaksepäin tai käyttää taukotoimintoa, mutta kun kappaleen toisto lopetetaan, yksi kuuntelukerta on käytetty.

19. Yhteydet

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Vaihto**.

Vaihto-sovelluksen avulla voit siirtää sisältöä (esimerkiksi yhteystietoja) kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Se, minkätyyppisiä tietoja voidaan siirtää, määräytyy sen laitteen mallin mukaan, josta sisältöä siirretään. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Laite ilmoittaa, jos toinen laite ei ole yhteensopiva.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Jos käytät yhteyden muodostamiseen USB-datakaapelia, liitä kaapeli ensin tähän laitteeseen ja sitten toiseen laitteeseen.

Sisällön siirtäminen

Voit hakea tietoja toisesta laitteesta ensimmäisen kerran seuraavasti:

1. Valitse tiedonsiirrossa käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden on tuettava valittua yhteystyyppiä.
2. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toiseen laitteeseen ja valitse **OK**. Laitteet on nyt liitetty pariiksi.

Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, jos vastaanottavan laitteen malli on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

3. Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista oman laitteesi vastaavaan sijaintiin.

Siirrettävien tietojen määrä vaikuttaa siirtoaikaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa myöhemmin.

Tiedot synkronoidaan kahteen suuntaan, ja molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos jokin kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistetaan synkronoinnin

Yhteydet

yhteydessä myös toisesta laitteesta. Synkronointi ei palauta poistettuja kohteita.

Jos haluat tarkastella edellisen siirron lokia, valitse päänäköymästä pikavalinta ja **Valinnat > Loki**.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyks- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Ovi Suite -ohjelmiston voit hakea osoitteesta www.ovi.com. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja sovellusten käytöstä.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että

seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID-kuuloke (Human Interface Device Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book Access), sarjaportti (Serial Port) SIM-kortin etäkäyttö (SIM Access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Suojausvihjeitä

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on

poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth** > **Ei tai Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehutus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
2. Valitse **Bluetooth** > **Kyllä**.
3. Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyvä kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
5. Valitse kohde ja **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.



Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

6. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyvä kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.



Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Yhteydet

Avaa laiteparien välilehti.

Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasasi (1–16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu, yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja luotetuksi määrittäminen nopeuttavat ja helpottavat yhteyden muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen. SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää laitteen SIM-korttia yhteensopivilla lisälaitteilla.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

1. Valitse **Valinnat > Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
2. Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariaksi, ja anna salasana. Sama salasana kirjoitetaan myös toiseen laitteeseen.

3. Jos haluat, että yhteys oman laitteesi ja toisen laitteen välille muodostuu automaattisesti, valitse **Kyllä**. Jos haluat vahvistaa yhteyden itse aina, kun laite yrittää muodostaa yhteyden, valitse **Ei**. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle, valitse **Valinnat > Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy omassa laitteessasi.

Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten **Valinnat > Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat > Poista kaikki**. Jos laiteparin yhteys on käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimäärittäminen poistetaan ja yhteys katkaistaan heti.

Jos haluat sallia sen, että pariksi liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä määrittystä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää ääniläslaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläslaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden

laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparien välilehti, valitse lisälaite ja valitse sitten **Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt..**

Laitteiden esto

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.**

1. Jos haluat estää toista laitetta muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi, avaa laiteparien välilehti.
2. Valitse estettävä laite ja sitten **Valinnat > Estä.**

Jos haluat sallia pariliitoksen muodostamisen laitteeseen sen jälkeen, kun se on estetty, poista laite estettyjen laitteiden luettelosta.

Avaa estettyjen laitteiden välilehti ja valitse **Valinnat > Poista.**

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyyntöä, laitteesi kysyy, haluatko estää kaikki tältä laitteelta tulevat laiteparipyyntöt vastaisuudessa. Jos vastaat myöntävästi, laitteesi lisää etälaitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

1. Aseta muistikortti laitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen USB-datakaapelilla. Kytke datakaapeli aina ensin laitteeseesi ja sitten toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen.

2. Kun laite kysyy käytettävää tilaa, valitse **Massamuisti.** Tässä tilassa näet laitteen tietokoneen siirrettävänä levyasemana.
3. Siirrä tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.
4. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat siirtää kuvia laitteesta yhteensopivaan tietokoneeseen tai tulostaa laitteeseen tallennetut kuvat yhteensopivalla tulostimella, kiinnitä USB-datakaapeli tietokoneeseen tai tulostimeen ja valitse **Kuvansiirto.**

Jos haluat muokata USB-tilan asetuksia, valitse  > **Asetukset > Yhteydet > USB.**

Jos haluat vaihtaa USB-datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **USB-yhteystila.**

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen USB-datakaapelin, valitse **Kysy yhteyttä muod. > Kyllä.**

Jos haluat käyttää Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia Ovi Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke USB-datakaapeli ja valitse **PC Suite.**

Synkronointi

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Synkronointi.**

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi muistiinpanot, kalenterimerkinnot, teksti- ja multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot

Yhteydet

yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien yhteensopivien sovellusten kanssa.

Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset.

Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla **Valitse** tai poista se profiilista valitsemalla **Poista val..**

Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Voit synkronoida tiedot valitsemalla **Valinnat > Synkronoi**. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.

Ovi Synkronointi

Tietoja Ovi Synkronointi -palvelusta

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Ovi-synkr..**

Ovi Synkronointi -palvelun avulla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot laitteen ja Ovi-tilin välillä. Jotta voit käyttää Ovi Synkronointi -palvelua, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Tietojen synkronointi Ovi Synkronointi -palvelun avulla

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Ovi-synkr..**

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

- **Synkronointiasetukset** — Voit määrittää synkronointiasetukset.
- **Palauta varmuuskopio** — Voit palauttaa laitteeseen yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot Ovi-tililtä. Edellisen synkronoinnin jälkeen tehdyt päivitykset säilyvät laitteessa.
- **Lopeta Ovi-synkr. tilaus** — Voit poistaa Ovi-synkr. -toiminnon käytöstä.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Ovi Synkronointi -palvelun asetukset

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Ovi-synkr..**

Valitse **Valinnat > Synkronointiasetukset** ja jokin seuraavista:

- **Synkronoitavat kohteet** — Voit valita synkronoitavat kohteet.
- **Autom. synkronointi** — Voit aloittaa synkronoinnin automaattisesti.
- **Ajoitettu synkronointiväli** — Voit valita, kuinka usein kohteet synkronoidaan, tai sallia vain manuaalisen synkronoinnin.

- **Synkronointiaika** — Voit valita automaattisen synkronoinnin alkamisajan.
- **Synkr. kotiverkon ulkop.** — Voit sallia synkronoinnin kotiverkon ulkopuolella.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Tietoja VPN-verkosta

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yhteys** > **VPN**.

Nokian mobiiliin VPN (Virtual Private Network) -asiakassovelluksen avulla voit muodostaa suojatun yhteyden yritysten yhteensopiviin intranet-verkkoihin ja palveluihin, kuten sähköpostipalveluun. Laite muodostaa matkapuhelinverkon ja Internet-yhteyden kautta yhteyden yrityksen VPN-yhdyskäytävään, joka toimii yhteensopivan yritysverkon "etuovena". VPN-sovellus käyttää IPsec (IP

Security) -tekniikkaa. IPsec on avoimiin standardeihin perustuva yhteyksikäytäntö, joka mahdollistaa suojatun tiedonsiirron IP-verkkojen kautta.

VPN-käytännöt määrittävät todennustavan, jonka avulla VPN-asiakassovellus ja VPN-yhdyskäytävä todentavat toisensa, sekä salausalgoritmit, joita ne käyttävät tietojen luottamuksellisuuden turvaamisessa.

Kun haluat asentaa VPN-asiakassovelluksen, varmenteeet ja käytännöt sekä määrittää niiden asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite luo automaattisesti VPN-yhteystavan Intranet-verkkokohteeseen.

Voit tarkastella VPN-käytäntöjen asennus-, päivitys- ja synkronointitietoja ja muita VPN-yhteyksiä valitsemalla **VPN** > **VPN-loki**.

20. Ympäristönsuojeluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.



Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimessa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia

Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tarkempia tietoja on laitteen omassa ohjeessa (valitse useimmissa sovelluksissa **Valinnat** > **Ohjeet**). Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti

hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-6MT-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli

tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnän kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua

Akku

esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun voittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta

se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätettä, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan

unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa

tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvavyö on täyttyvä voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyö laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyssalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogrammaa (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,69 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen

mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

A-GPS (Assisted GPS) 30
akku 9, 10
 varaustaso 15
aktiiviset muistiinpanot 68
Aktiiviset muistiinpanot 68
alkuperäiset asetukset 70
alkuperäisten asetusten palautus 70
aloitusnäyttö 14
antennit 11
asennukset 18
asetukset
 kello 66
 kokoontulo 11
 lisälaitteet 70
 näppäinlukko 69
 palautus 70
 podcasting 58
 puhelu 25
 selain 55
 sovellukset 69
 synkronointi 80
 verkko 26
asiakaspalvelu 20
automaattisen lukituksen viive 69

B

blogit 52
Bluetooth 77
 suojaus 76
 tietojen lähettäminen 77
 tietojen vastaanottaminen 77
Bluetooth-yhteydet
 laitteiden estäminen 79

D

datayhteydet
 synkronointi 79
 tietokoneyhteydet 76

E

ennustava tekstinsyöttö 34, 36
erikoismerkit, tekstinsyöttö 37
esitykset, multimedia 39
etsiminen 61
etämääritys 73
etäpostilaatikko 40
evästeet 54

F

FM-radio 29

G

GPS (global positioning system) 30

H

haut 53
herätyskello 65

I

Internet-yhteys 51
 Katso myös *selain*

K

kaapeliyhteys 18, 79
kamera
 kuvien ottaminen 49
 työkalurivi 49
 videoleikkeet 50
Kartat-sovellus 31
kello
 asetukset 66
kellonaika ja päivämäärä 65
kellonajan ja päivämäärän automaattinen päivitys 65
kieli
 vaihtaminen 34
kirjanmerkit 54
kirjoituskieli 34

kokoonpanoasetukset 11
kuuloke 18
kuulokkeet 18

L

laitehallinta 73
laitteen asetukset 12
laskin 67
leikepöytä, kopioiminen 37
liitteet 39
lisälaitteet

asetukset 70

loki 23

lukitseminen

laitteen automaattinen lukitus 69
 näppäimistö 69

lähetettyjen viestien kansio 35

lähettäminen

Bluetooth-yhteyden kautta 77

lähtevät, viesti 35

M

maamerkit 32

Mail for Exchange 41

media

radio 29

mediatiedostojen lähetyk 56

mediatiedostojen online-jako 56

merkistön koodaus 37

mittayksiköiden muunnin 67

muisti

Web-välimuisti 54

Muistikirja 68

muistikortti 9, 10

multimediaviestipalvelu (MMS) 37

Multimediaviestipalvelu (MMS) 39

multimediaviestit 37, 39

musiikin etsintä 29

muunnin, mittayksiköt 67

muunnin, valuutta 67

My Nokia 19

N

neuvottelupuhelut 22

näppäimet ja osat 13

näppäimistö

lukitusasetukset 69

näppäimistön lukitseminen 17

näppäinlukko 17

näyttö

symbolit 15

näytönsäästäjä 63

O

offline 14

ohjattu asetus 12

ohjelmisto

päivitys 20

ohjelmistopäivitykset 20, 74

ohjesovellus 19

oma numero 25

Online-jako 56

lähetyksen tekeminen 57

palvelujen käyttöönotto 57

tilaaminen 57

operaattori

valitseminen 26

osoitekirja

kopioiminen 48

kuvat kohteessa 47

lähettäminen 47

muokkaaminen 47

nimet ja numerot 47

poistetaan 47

soittoäännet 47

tallentaminen 47

äänitunnisteet 47

Ovi 62, 63

Ovi Kauppa 62

Ovi Musiikki 56

Ovi Osoitekirja 62

Ovi Synkronointi 80

Ovi Tiedostot 63

P

palvelukäskyt 35

palveluviestit 39

pariliitosten muodostaminen 77

PDF-lukuohjelma 66

perinteinen tekstinsyöttö 33

pikavalinta 22

PIN 17

Hakemisto

PIN-koodi

vaihtaminen 69

podcasting 58, 59, 60

haut 60

postilaatikko

sähköposti 40

profiilit

luominen 64

muokkaaminen yksilölliseksi 64

puhe 70

puhelunesto 26

puheluneston salasana 17

puhelut

asetukset 25

hylkääminen 23

neuvottelupuhelu 22

pikavalinta 22

soittaminen 21

vastaaja 22

vastaaminen 23

puheteema 64

PUK 17

päivitykset

laiteohjelmisto 74

päivämäärä ja kellonaika 65

R

radio 29

S

saapuneet, viesti 38

saapuneet viestit

viesti 38

sanakirja 66

Sano ja soita 29

selain 54

asetukset 55

haut 53

kirjanmerkit 51, 54

sisällön etsiminen 53

sivujen selaus 51, 52

suojaus 54

työkalurivi 51

välimuisti 54

widgetit 53

signaalin voimakkuus 15

SIM-kortti 9

viestit 42

Sivun pikkukuva 52

sivunäkymä 52

soitin

musiikin siirtäminen 29

toistaminen 28

soitonsiirto 25

soittaminen 21

sovelluksen asetukset 69

sovellusten asentaminen 71

suojakoodi 69

suojaus

Bluetooth 76

laite ja SIM-kortti 69

selain 54

suojausmoduuli 17

symbolit 15

synkronointi 80

syötteet, uutiset 52

sähköposti 41, 42

asetukset 44, 45, 46

hakeminen 40, 46

liitteet 40

postilaatikko 40, 44

sähköpostiviestit 40

T

taustakuva 63

teemat 63

hakeminen 63

teksti

ennustava syöttö 34, 36

kirjaintila 33

numerotila 33

perinteinen tekstinsyöttö 33

tekstin kirjoittaminen 36

tekstin kopioiminen

leikepöydälle 37

tekstiviestipalvelu (SMS) 37

tekstiviestit

asetukset 43

lähettäminen 37

SIM-kortin viestit 42

vastaaminen 38

vastanottaminen ja lukeminen 38

tiedostonhallinta 72

tiedotteet, viestit 35

tietojen synkronointi 79
 tietokoneyytydet 76
 Katso myös *datayhteydet*

toistaminen

viestit 39
 tukitiedot 20
 tunnistimet 65
 tunnusluvut 17
 turvakoodi 17
 työkalurivi
 kamera 49

U

UPIN 17
 UPIN-koodi
 vaihtaminen 69
 USB-kaapeliyhteys 18, 79
 uutiset, syötteet 52

V

valikko 16
 valikkonäkymä 16
 valuuttamuunnin 67
 vastaaja
 numeron vaihtaminen 22
 soittaminen 22
 verkko
 asetukset 26
 video
 hakeminen 49

videokeskus

lataaminen 57
 tarkasteleminen 57
 Videokeskus 57
 videokuvan jako
 suoran videokuvan jako 27
 videoleikkeiden jako 27
 videoleikkeet 49
 videopuhelut 24
 soittaminen 24
 äänipuheluun siirtyminen 24

viestintä 39, 70

viestit

asetukset 43
 kansiot 35
 multimediaviestit 39
 puheasetukset 70
 saapuneiden symboli 38
 sähköposti 40

virran katkaiseminen

laitteesta 11
 virran kytkeminen laitteeseen 11
 virransäästäjä 16
 VPN (virtuaalinen
 yksityisverkko) 81
 välimerkit, tekstinsyöttö 36
 välimuisti 54

W

Web-yhteys 51
 widgetit 53

Y

yhteysmenetelmät

Bluetooth 77
 yhteystiedot 20
 synkronointi 79

Z

Zip manager 69

Ä

äänenvoimakkuuden
 säätäminen 16
 ääniapu
 Katso *puheteema*
 äänikomennot 29
 äänivalinta 22
 ääniviestit 37