

Manuel d'utilisation

Édition 4

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434 Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-424 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail pour Exchange, N-Gage, OVI et le logo Nokia Original Enhancements sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

symbian

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2010 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DU DROIT APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT

À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

/Édition 4 FR

Sommaire

Sécurité	7
À propos de votre appareil.....	7
Applications de bureau.....	8
Services réseau.....	8

1. Prise en main.....**10**

Insérer la carte SIM et la batterie.....	10
Insérer une carte mémoire.....	10
Retirer une carte mémoire.....	11
Charger la batterie.....	11
Allumer et éteindre le téléphone.....	12
Emplacement des antennes.....	12
Paramètres de configuration.....	12
Assistant config.....	13
Configuration de l'appareil.....	13

2. Votre appareil.....**14**

Touches et connecteurs.....	13
Écran d'accueil.....	15
Mode hors connexion.....	15
Témoins d'affichage.....	16
Économiseur d'énergie.....	17
Menu.....	17
Contrôle du volume.....	18
Verrouillage du clavier.....	18
Codes d'accès.....	18
Verrou distant.....	19
Installations.....	19
Connecter une oreillette compatible.....	19

Connecter un câble de données USB.....	19
Dragonne.....	20

3. Support.....**20**

Aide de l'appareil.....	20
My Nokia.....	21
Contacts et support Nokia.....	21
Mises à jour du logiciel.....	21
Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA).....	22

4. Fonctions d'appel.....**23**

Appels vocaux.....	22
Annulation du bruit active.....	25
Appels vidéo.....	25
Paramètres d'appel.....	26
Partage vidéo.....	28

5. Musique.....**30**

Lecteur audio.....	30
Radio FM.....	31

6. Positionnement.....**32**

A propos du système GPS.....	32
GPS assisté (A-GPS).....	32
Cartes.....	33
Points de repère.....	34
Données GPS.....	34

7. Écrire du texte.....**36**

Saisie de texte traditionnelle.....	36
Saisie de texte prédictive.....	36
Modifier la langue d'écriture.....	37
Copier et supprimer du texte.....	37

8. Messagerie.....37

Ecran principal de la messagerie.....	37
Écrire du texte.....	38
Écrire et envoyer des messages.....	40
Boîte de réception de la messagerie.....	41
Lecteur de messages.....	42
Boîte aux lettres.....	43
Mail pour Exchange.....	44
Nokia Messaging.....	45
Afficher des messages sur une carte SIM.....	46
Paramètres de Messagerie.....	46

9. Contacts.....50

Gérer des noms et des numéros.....	51
Enregistrer et modifier les noms et les numéros.....	51
Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts.....	51
Copier des contacts.....	52

10. Galerie.....52

A propos des photos.....	52
A propos de Videos & TV.....	53

11. Appareil photo.....53

Prendre une photo.....	53
Mode Panorama.....	54
Enregistrer des vidéos.....	54

12. Internet.....54

Navigateur Web.....	54
Ovi Musique.....	60
Partage en ligne.....	60
Centre vidéo Nokia.....	61
Nokia Podcasting.....	63
Rechercher.....	66

13. Services Ovi.....66

À propos d'Ovi.....	66
À propos d'Ovi Store.....	67
À propos de Contacts Ovi.....	67
À propos d'Ovi Fichiers.....	67

14. Personnalisation.....68

Thèmes.....	68
Modes.....	69
Paramètres du capteur.....	70

15. Gestion du temps.....70

Alarme.....	70
Paramètres d'horloge.....	70

16. Applications bureautiques.....71

Lecteur PDF.....	71
Dictionnaire.....	71
À propos de Quickoffice.....	72
Convertisseur.....	72
Calculatrice.....	72
Notes actives.....	73
Notes.....	73

Sommaire

Gestionnaire de compression (Zip) 74

17. Paramètres.....74

Paramètres des applications.....74

Sécurité de l'appareil et de la carte SIM.....74

Paramètres des accessoires communs.....75

Parole.....75

Restaurer les paramètres d'origine.....76

18. Gestion des données.....76

Installer ou supprimer des applications.....76

Gestionnaire de fichiers.....78

Gestionnaire de l'appareil.....79

Mises à jour logicielles à l'aide de l'ordinateur.....80

À propos des Licences.....80

19. Connectivité.....81

Transférer du contenu depuis un autre appareil.....81

Connexions PC.....82

Bluetooth.....82

Câble de données.....85

Sync.....86

Synchronisation Ovi.....86

À propos du réseau privé virtuel.....87

20. Conseils verts.....88

Economiser de l'énergie.....88

Recycler.....88

Economiser du papier.....88

En savoir plus.....88

Informations sur le produit et la sécurité.....89

Index.....97

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux (E)GSM 850, 900, 1800 et 1900, et réseaux UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Tel un ordinateur, votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité et peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables assurant un niveau approprié de sécurité et de protection, par exemple des

Sécurité

applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



Avvertissement : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les

instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Applications de bureau

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles

WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur


votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

1. Prise en main

Insérer la carte SIM et la batterie


Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM qui est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

1. Pour retirer le cache arrière de l'appareil, appuyez dessus avec vos doigts, faites glisser le cache pour l'ouvrir (1) et soulevez le cache pour le retirer.
2. Pour retirer la batterie, soulevez-la depuis l'extrémité (2).
3. Faites glisser la carte SIM dans le porte-carte SIM (3).

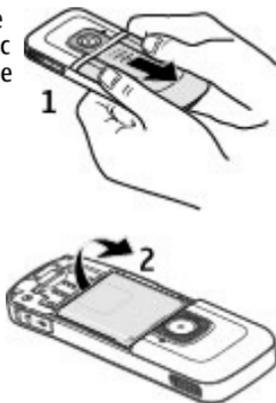

Veillez à ce que la zone de contact dorée de la carte soit orientée vers le bas de l'appareil et à ce que le coin biseauté soit orienté vers le porte-carte.

4. Replacez la batterie (4).
5. Remettez la façade arrière en place (5).

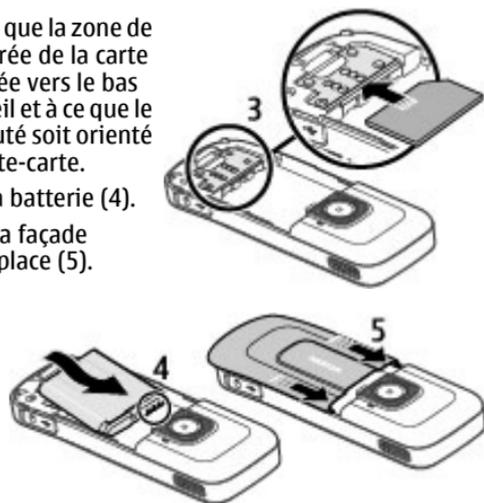


Insérer une carte mémoire

La carte mémoire peut être fournie avec l'appareil et peut déjà être insérée.

1. Ouvrez le capot du port de la carte mémoire(1).

- Placez la carte dans le port avec la zone de contact orientée vers le bas (2).
- Insérez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Fermez le capot du port (3).

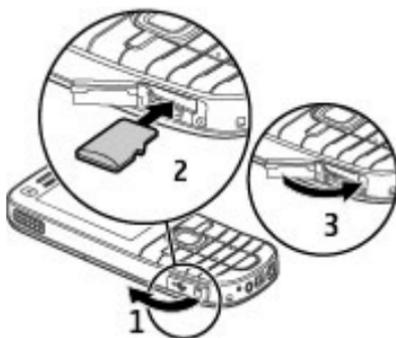

Retirer une carte mémoire



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Retirer la carte mémoire > Oui**.
- Ouvrez le capot du port de la carte mémoire.
- Appuyez doucement sur la carte mémoire pour la libérer.
- Retirez la carte et appuyez sur **OK**.
- Fermez le capot du port.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- Branchez le chargeur à une prise secteur murale.
- Connectez le chargeur à l'appareil.
- Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.



Vous pouvez également charger la batterie à l'aide d'un câble de données USB connecté à un ordinateur compatible.

- Raccordez le câble de données USB au port USB d'un ordinateur et à votre appareil.
- Quand la batterie est complètement chargée, débranchez le câble de données USB.

L'efficacité de charge via le câble USB varie considérablement. Dans certains cas, le démarrage du chargement et du fonctionnement de l'appareil peut prendre un certain temps. Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Allumer et éteindre le téléphone

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pour mettre l'appareil sous ou hors tension. Une brève pression de cette touche met fin aux appels et aux applications.

Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN, entrez-le et sélectionnez **OK**.

Si l'appareil vous invite à introduire le code verrou, entrez-le et sélectionnez **OK**. Le réglage d'usine du code verrou est 12345.

Pour définir le fuseau horaire, l'heure et la date corrects, sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, puis saisissez la date et l'heure locales.

Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.



Paramètres de configuration

Avant de pouvoir utiliser les MMS, les e-mails, la synchronisation, la diffusion et le navigateur, vous devez disposer des paramètres de configuration adéquats dans votre appareil. Votre appareil peut configurer automatiquement le navigateur, la messagerie multimédia, le point d'accès et les paramètres de diffusion sur base de la carte SIM utilisée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser l'application Assistant config. pour configurer les paramètres. Vous pouvez recevoir les paramètres dans un message de configuration que vous pouvez enregistrer sur votre appareil. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre prestataire de services ou le revendeur Nokia agréé le plus proche.

Si vous recevez un message de configuration et si les paramètres ne sont pas automatiquement enregistrés et activés, **1 nouveau message** s'affiche. Pour enregistrer les

paramètres, sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enregistrer**. Vous devrez peut-être saisir un code PIN fourni par le prestataire de services.

Assistant config.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Ass. config.**

L'application Assistant de configuration configure votre appareil pour les paramètres e-mail et opérateur en fonction de votre prestataire de services. La configuration d'autres paramètres peut également être possible.

Pour utiliser ces services, vous devez peut-être contacter votre prestataire de services pour activer une connexion de données ou d'autres services.

Configuration de l'appareil



L'application Bienvenue vous permet de définir les paramètres régionaux, comme la langue de l'appareil. Vous

pouvez également transférer des données depuis votre ancien appareil, personnaliser votre appareil ou par exemple configurer vos comptes e-mails. Vous pouvez également vous abonner au service My Nokia pour recevoir gratuitement conseils, astuces et assistance pour votre téléphone Nokia. Vous êtes également invité à activer Ovi services.


Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, l'application Bienvenue s'ouvre. Pour ouvrir l'application ultérieurement, sélectionnez  > **Paramètres** > **Aide** > **Config. le tél.**

Configurer les connexions de l'appareil — Sélectionnez **Assistant config.**

Transférer des données depuis un appareil compatible — Sélectionnez **Echange**.

2. Votre appareil

Touches et connecteurs

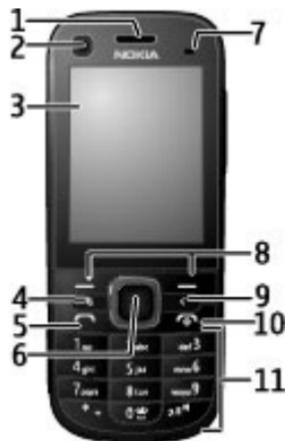

- 1 — Écouteur
- 2 — Objectif de l'appareil photo secondaire
- 3 — Affichage
- 4 — Touche Menu 
- 5 — Touche d'appel
- 6 — Touche Navi™, référencée ci-après sous le terme touche de défilement
- 7 — Capteur de lumière

- 8 — Touches écran gauche et droite
- 9 — Touche Effacer C
- 10 — Touche marche-arrêt/fin
- 11 — Touches numériques



- 12 — Haut-parleurs stéréo
- 13 — Touche d'augmentation du volume
- 14 — Touche de diminution du volume
- 15 — Flash de l'appareil photo
- 16 — Touche de capture

- 17 — Objectif de l'appareil photo principal
- 18 — Micro secondaire pour annulation du bruit active
- 19 — Connecteur USB micro et port pour carte mémoire SD
- 20 — Connecteur AV Nokia
- 21 — Connecteur du chargeur
- 22 — Micro

Écran d'accueil

Lorsque l'appareil est sous tension et qu'il est enregistré sur un réseau, l'appareil affiche l'écran d'accueil et est prêt à être utilisé.

Pour ouvrir une liste des numéros les plus récemment composés, appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler votre boîte vocale, maintenez la touche **1** enfoncée.

Pour utiliser les commandes vocales ou la numérotation vocale, en mode veille, maintenez la touche écran droite enfoncée.

Pour changer de profil, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour ouvrir une connexion au Web, maintenez la touche **0** enfoncée.

Pour modifier l'écran d'accueil, sélectionnez  >

Paramètres > **Paramètres et Général** > **Personnalisation** > **Mode veille** et l'une des options suivantes :

- **Thème de veille** — Pour sélectionner un thème pour l'écran d'accueil.
- **Raccourcis** — Pour ajouter des raccourcis à des applications ou à des événements ou pour attribuer des raccourcis à la touche de défilement, en fonction du thème sélectionné pour l'écran d'accueil.
- **Attente écon. de batterie** — Pour définir le délai d'inactivité de l'appareil avant que l'économiseur d'énergie ne soit activé.
- **Expiration de l'éclairage** — Pour définir le délai d'inactivité de l'appareil avant que la luminosité de l'écran ne diminue.

Mode hors connexion



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Pour activer rapidement le mode Hors connexion, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Hors connexion**.

Pour passer à un autre profil, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un mode.

Votre appareil

Lorsque le mode Hors connexion est actif, toutes les connexions qui utilisent des fréquences radio sont fermées. Toutefois, vous pouvez utiliser votre appareil sans la carte SIM et écouter la radio ou de la musique. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil lorsque l'utilisation de téléphones sans fil est interdite.

Témoins d'affichage

-  L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS ou un réseau GSM (service réseau). La barre en regard de l'icône indique la puissance du signal du réseau à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal est puissant.
-  HSDPA (service réseau) dans le réseau UMTS est activé.
-  L'appareil utilise le mode Hors connexion et n'est pas connecté à un réseau cellulaire.
-  Niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus la charge de la batterie est élevée.
-  Vous avez des messages non lus dans le dossier Messages reçus de la Messagerie.
-  Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.
-  Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer de la Messagerie.



Appels en absence.



Les touches de l'appareil sont verrouillées.



Une alarme est active.



Vous avez activé le mode Silencieux et l'appareil ne sonne pas lors d'un appel ou message entrant.



La connectivité Bluetooth est activée.



Une connexion Bluetooth est établie. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.



Une connexion de données par paquets GPRS est disponible (service réseau).  indique que la connexion est active.  indique que la connexion est en attente.



Une connexion de données par paquets EGPRS est disponible (service réseau).  indique que la connexion est active.  indique que la connexion est en attente.



Une connexion de données par paquets UMTS est disponible (service réseau).  indique que la connexion est active.  indique que la connexion est en attente.

^{35c}


HSDPA (High-speed downlink packet access) est pris en charge et disponible (service réseau). L'icône peut varier selon les régions. ^{35c} indique que la connexion est active. ^{35c} indique que la connexion est en attente.



Votre appareil est connecté à un ordinateur avec un câble de données USB.



Tous les appels sont transférés vers un autre numéro.



Une oreillette est connectée à l'appareil.



Un kit voiture mains libres est connecté à l'appareil.



Un loopset est connecté à l'appareil.



Votre appareil synchronise.

D'autres indicateurs peuvent également être affichés.

Économiseur d'énergie

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres**.

Pour définir les paramètres de l'économiseur d'écran, sélectionnez **Généraux** > **Personnaliser** > **Affichage** et l'une des options suivantes :

- **Attente écon. de batterie** — Pour définir le délai d'inactivité de l'appareil avant que l'économiseur d'énergie ne soit activé.

- **Expiration de l'éclairage** — Pour définir le délai d'inactivité de l'appareil avant que la luminosité de l'écran ne diminue.

Menu

Sélectionnez .

Dans le menu, vous pouvez accéder aux fonctions de votre appareil.

Pour ouvrir une application ou un dossier, sélectionnez l'élément.

Si vous modifiez l'ordre des fonctions du menu, l'ordre peut différer de l'ordre par défaut décrit dans le présent guide de l'utilisateur.

Pour sélectionner ou désélectionner un élément dans des applications, appuyez sur #.

Pour sélectionner ou désélectionner plusieurs éléments consécutifs dans une liste, maintenez la touche # enfoncée tout en faisant défiler vers le haut ou vers le bas.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > **Changer affichage menu**.

Pour fermer une application ou un dossier, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Pour afficher et basculer entre des applications ouvertes, maintenez la touche  enfoncée et sélectionnez une application.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Contrôle du volume



Avvertissement : Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Pour régler le volume de l'oreillette ou du haut-parleur durant un appel ou lors de l'écoute d'un fichier audio, appuyez sur les touches de volume.

Pour activer ou désactiver le haut-parleur durant un appel, sélectionnez **Ht-parleur** ou **Combiné**.

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran gauche et sur * dans la 1,5 seconde qui suit.

Pour que l'appareil verrouille automatiquement le clavier après un certain délai, sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Délai verrou automatique** > **Défini par utilisateur** et le délai souhaité.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Déverrouill.**, puis appuyez sur * dans la 1,5 seconde qui suit. Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Codes d'accès

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres**.

Pour définir la manière dont votre appareil doit utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** et l'une des options suivantes :

- Le code PIN (UPIN) fourni avec la carte SIM (USIM) protège votre carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 (UPIN2), fourni avec certaines cartes SIM (USIM), est nécessaire pour accéder à certains services.
- Les codes PUK (UPUK) et PUK2 (UPUK2) peuvent être fournis avec la carte SIM (USIM). Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, vous êtes invité à saisir le code PUK. Si les codes ne sont pas fournis, contactez votre prestataire de services.
- Le code de sécurité vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Vous pouvez créer et changer le code, ainsi que configurer le téléphone pour qu'il le demande. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

- Le mot de passe de limitation est requis si vous utilisez le service de limitation des appels pour restreindre les appels de/vers votre téléphone (service réseau).

Verrou distant

Vous pouvez verrouiller votre appareil à partir d'un autre à l'aide d'un SMS. Pour permettre à votre appareil d'être verrouillé à distance et pour définir le message de verrouillage à utiliser, sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité et Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage distant tél.**. Lorsque vous avez saisi le message, sélectionnez **OK**. Le message peut comporter jusqu'à 20 caractères.

Pour verrouiller votre appareil, envoyez le message de verrouillage sous forme de SMS à votre numéro de téléphone mobile. Pour déverrouiller votre appareil ultérieurement, sélectionnez **Déverrouill.** et saisissez le code verrou.

Installations

Sélectionnez  > **Applications** > **Installations**.

Vous pouvez rechercher des applications supplémentaires et les télécharger dans ce document.




Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Connecter une oreillette compatible

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-48. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

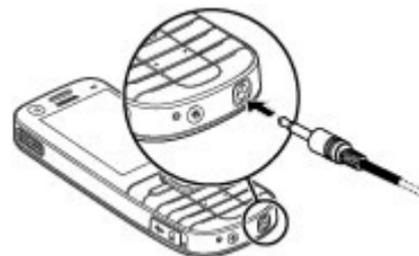

Connecter un câble de données USB


Connectez un câble de données USB au connecteur USB. Connectez toujours le câble de données en premier à votre appareil, puis à l'autre appareil ou ordinateur.

Support

Pour sélectionner le mode de connexion USB par défaut ou pour modifier le mode actif, sélectionnez

 > **Paramètres et Connectiv.** > **USB > Mode de connexion USB** et le mode souhaité.

Pour sélectionner si le mode par défaut est activé automatiquement, sélectionnez **Demander connexion**.

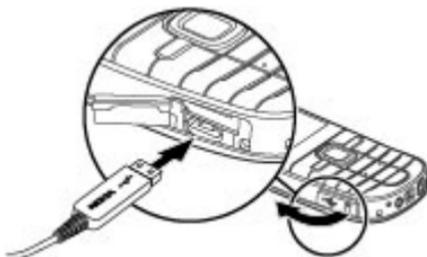

3. Support

Aide de l'appareil


Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez  > **Paramètres** > **Aide** > **Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Dragonne

Insérez la dragonne et serrez-la.

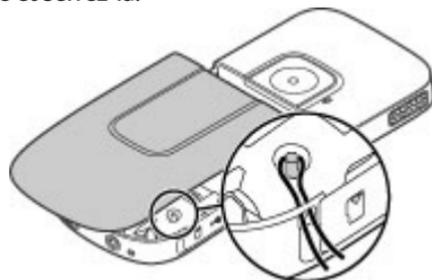

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options** > **Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes. Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche. Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :  Lien vers une rubrique d'aide.  Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

My Nokia

My Nokia est un service gratuit qui vous envoie régulièrement, sous forme de SMS, des trucs et astuces, ainsi que de l'aide pour votre appareil Nokia. Si My Nokia est disponible dans votre pays et pris en charge par votre prestataire de services, votre appareil vous invite à rejoindre le service My Nokia une fois que vous avez réglé l'heure et la date.

Pour vous abonner à My Nokia, sélectionnez **Accepter** et suivez les instructions à l'écran.

Des frais d'appel vous seront facturés quand vous envoyez un message pour vous abonner ou vous désabonner.

Pour connaître les conditions générales, consultez la documentation fournie avec votre appareil ou le site Web www.nokia.com/mynokia.

Pour vous abonner à My Nokia ultérieurement, sélectionnez  > **Applications** > **My Nokia**. Après l'invitation à rejoindre My Nokia, l'application de configuration du téléphone démarre.

Pour ouvrir ultérieurement l'application de configuration du téléphone, sélectionnez  > **Paramètres** > **Aide** > **Config. le tél.**

Contacts et support Nokia

Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, des informations supplémentaires et des services associés à votre produit Nokia, visitez www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local.

Mises à jour du logiciel

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles et améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC Nokia Software Updater. Les mises à jour logicielles ne sont pas toujours disponibles pour la totalité des produits ou leurs variantes. Tous les opérateurs ne proposent pas toujours les dernières versions disponibles des logiciels.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un ordinateur équipé du système d'exploitation Microsoft Windows XP ou Vista, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.



Avertissement : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Pour obtenir plus d'informations et télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Support



Conseil : Pour vérifier la version du logiciel de votre appareil, saisissez *#0000# dans l'écran d'accueil.

Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA)

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mise à jr log..**

Grâce à l'application Mise à jour du logiciel (service réseau), vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel ou les applications de votre appareil, et les télécharger sur celui-ci le cas échéant.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.



Avertissement : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Après avoir mis à jour le logiciel ou les applications de votre appareil à l'aide de Mise à jour du logiciel, les instructions concernant les applications mises à jour figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les documentations d'aide pourront ne plus correspondre.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

- **Commencer mise à jour** — Pour télécharger les mises à jour disponibles. Pour décocher certaines mises à jour que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez-les dans la liste.
- **Mettre à jour via un PC** — Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un PC. Cette option remplace l'option Commencer mise à jour lorsque les mises à jour sont uniquement disponibles via l'application Nokia Software Updater sur PC.
- **Afficher les détails** — Afficher des informations sur une mise à jour.
- **Historique mises à jour** — Pour afficher l'état des précédentes mises à jour.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres, tels que le point d'accès par défaut utilisé pour télécharger les mises à jour.
- **Avertissement** — Pour afficher le contrat de licence Nokia.

4. Fonctions d'appel

Appels vocaux

Émettre un appel

Pour émettre un appel, entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel.



Conseil : Pour les appels internationaux, ajoutez le caractère + remplaçant le code d'accès international, puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (en supprimant le 0 initial, si nécessaire) et le numéro de téléphone.

Pour terminer l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés, ouvrez les contacts. Saisissez les premières lettres du nom, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel.

Pour émettre un appel à l'aide du journal, appuyez sur la touche d'appel pour consulter les 20 derniers numéros composés, que l'appel ait abouti ou non. Faites défiler jusqu'au numéro ou au nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Pour régler le volume d'un appel actif, utilisez les touches de volume.

Pour basculer entre un appel vocal et un appel vidéo, sélectionnez **Options** > **Passer en appel vidéo**. L'appareil met fin à l'appel vocal et émet un appel vidéo au destinataire.

Appels abrégés

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Téléphone** > **Appel** > **Appels abrégés**.

La fonction de composition abrégée vous permet d'émettre un appel simplement en maintenant enfoncée une touche numérique lorsque l'appareil affiche l'écran d'accueil.

Pour activer la composition abrégée, sélectionnez **Activés**.

Pour attribuer une touche numérique à un numéro de téléphone, sélectionnez  > **Paramètres** > **Appel abrégé**. Faites défiler jusqu'à la touche numérique (2 - 9) affichée et sélectionnez **Options** > **Attribuer**. Sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste de contacts.

Pour supprimer le numéro de téléphone attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche de composition abrégée et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche de composition abrégée et sélectionnez **Options** > **Changer**.

Messagerie vocale

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Bte d'appel**.

Lorsque vous ouvrez l'application Boîte vocale (service réseau) pour la première fois, vous êtes invité à entrer le numéro de votre boîte vocale.

Fonctions d'appel

Pour appeler votre boîte vocale, accédez à **Boîte vocale**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler bte vocale**.

Pour appeler votre boîte vidéo, accédez à **Boîte aux lettres vidéo**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler la boîte vidéo**.

Pour appeler votre boîte vocale lorsque l'appareil affiche l'écran d'accueil, maintenez la touche **1** enfoncée ou appuyez sur **1**, puis sur la touche d'appel. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez appeler.

Pour modifier le numéro de la boîte aux lettres, sélectionnez la boîte aux lettres et **Options** > **Changer numéro**.

Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche écran droite enfoncée. Une brève tonalité retentit et **Parlez maintenant** s'affiche.
2. Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si la reconnaissance vocale fonctionne bien, une liste de propositions de correspondances s'affiche. Le téléphone prononce la commande vocale de la première correspondance de la liste. S'il ne s'agit pas de la

commande correcte, faites défiler jusqu'à une autre entrée.

Émettre un appel de conférence

1. Pour émettre un appel de conférence, entrez le numéro de téléphone d'un participant et appuyez sur la touche d'appel.
2. Lorsque le participant répond, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**.
3. Une fois que vous avez appelé tous les participants, sélectionnez **Options** > **Conférence** pour réunir les appels en un appel de conférence.

Pour couper le microphone de votre appareil pendant un appel, sélectionnez **Options** > **Couper le son**.

Pour exclure un participant de l'appel de conférence, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Exclure participant**, puis le participant.

Pour discuter en privé avec un participant de l'appel de conférence, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Privée**, puis le participant.

Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour couper la sonnerie au lieu de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Durant un appel actif, si la fonction de mise en attente d'appel (service réseau) est activée, appuyez sur la touche d'appel pour répondre à un nouvel appel entrant. Le premier appel est mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Journaux appels et données

Sélectionnez  > **Journal**.

Pour afficher les derniers appels en absence, reçus et composés, sélectionnez **Derniers appels**.



Conseil : Pour ouvrir les numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Pour afficher la durée approximative des appels entrants et sortants, sélectionnez **Durées d'appel**.

Pour afficher la quantité de données transférées pendant les connexions de données par paquets, sélectionnez **Données paquets**.

Annulation du bruit active


Le bruit généré environnant est éliminé activement au niveau de votre voix et de l'écouteur à l'aide de la technologie d'annulation du bruit par double microphone.

Le bruit capté par un micro secondaire est supprimé du signal du micro principal dans lequel vous parlez. La transmission de la voix est ainsi considérablement améliorée dans un environnement bruyant. Cette fonctionnalité est toujours activée.

En outre, vous pouvez également activer l'annulation du bruit active au niveau de l'écouteur. Pour activer cette fonction, sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Téléphone** > **Appel** > **Annulation du bruit**.

L'annulation du bruit active n'est pas disponible si le mode mains libres ou le haut-parleur est actif.

Pour une annulation optimale du bruit, tenez l'appareil avec l'écouteur contre l'oreille et le micro principal (1) dirigé vers votre bouche. Ne couvrez pas le micro (2) à l'arrière de l'appareil.

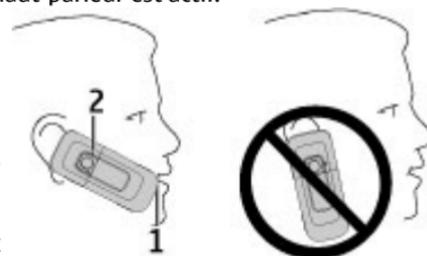

Appels vidéo

Émettre un appel vidéo

Pour émettre un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez le destinataire dans la liste des contacts, puis sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**. Lorsque l'appel vidéo débute, l'appareil photo de votre appareil est activé. Si l'appareil photo est déjà en cours d'utilisation, l'envoi de vidéo est désactivé. Si le destinataire de l'appel ne veut pas vous envoyer une vidéo, une image fixe s'affiche à la place. Pour choisir qu'une photo soit envoyée depuis votre appareil qu'une vidéo, sélectionnez  > **Paramètres** >

Fonctions d'appel

Paramètres et Téléphone > Appel > Photo ds appel vidéo.

Pour désactiver l'envoi de sons, de vidéos, ou de vidéos et de sons, sélectionnez **Options > Désactiver > Envoi de sons, Envoi de vidéos** ou **Envoi sons & vidéos**.

Pour régler le volume d'un appel vidéo actif, utilisez les touches de volume.

Pour utiliser le haut-parleur, sélectionnez **Options > Activer ht-parleur**. Pour mettre le haut-parleur en sourdine et utiliser l'oreillette, sélectionnez **Options > Activer combiné**.

Pour changer l'ordre des photos, sélectionnez **Options > Permuter fenêtres vidéo**.

Pour effectuer un zoom sur l'image à l'écran, sélectionnez **Options > Zoom** et faites défiler vers le haut ou le bas.

Pour mettre fin à l'appel vidéo et émettez un nouvel appel vocal vers le même destinataire, sélectionnez **Options > Passer en appel vocal**.

Répondre ou rejeter un appel vidéo

Lorsqu'un appel vidéo arrive,  s'affiche.

Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche d'appel. **Autoriser l'envoi de l'image vidéo à l'appelant?** est affiché. Pour lancer l'envoi de l'image vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous n'activez pas l'appel vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Un écran gris remplace

l'image vidéo. Pour remplacer l'écran gris par une photo prise avec l'appareil photo de votre appareil, sélectionnez  > **Paramètres > Paramètres, puis Téléphone > Appel > Photo ds appel vidéo**.

Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Paramètres d'appel

Paramètres d'appel

Sélectionnez  > **Paramètres > Paramètres et Téléphone > Appel**.

Définissez les options suivantes :

- **Envoyer mon numéro** — Pour que votre numéro s'affiche sur l'écran de la personne que vous appelez.
- **Appel en attente** — Pour configurer l'appareil et être averti des appels entrants pendant un appel (service réseau).
- **Rejeter l'appel avec msg** — Pour rejeter un appel et envoyer un SMS à l'appelant.
- **SMS** — Pour écrire le SMS standard qui est envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Ma vidéo si appel reçu** — Pour autoriser ou refuser l'envoi de vidéo au cours d'un appel vidéo à partir de votre appareil.
- **Photo ds appel vidéo** — Pour afficher une photo si aucune vidéo n'est envoyée au cours d'un appel vidéo.
- **Rappel automatique** — Pour configurer votre appareil afin qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

- **Durée des appels** — Pour afficher la durée d'un appel en cours.
- **Résumé après appel** — Pour afficher la durée d'un appel terminé.
- **Appels abrégés** — Pour activer la composition abrégée.
- **Réponse touches** — Pour activer la réponse avec n'importe quelle touche.
- **Annulation du bruit** — Pour activer l'annulation du bruit active au niveau de l'écouteur.
- **Recherche de contacts** — Pour activer la recherche de contacts dans l'écran d'accueil.

Renvoi d'appel

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Téléphone** > **Renvoi d'appel**.

Renvoyez les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez le type d'appel à renvoyer, puis parmi les options suivantes :

- **Tous les appels vocaux** ou **Tous les appels fax** — Renvoyez tous les appels vocaux ou fax entrants. Vous ne pouvez pas répondre aux appels mais seulement les renvoyer à un autre numéro.
- **Si occupé** — Renvoyez les appels entrants lorsqu'un appel est en cours.
- **Si pas de réponse** — Renvoyez les appels entrants lorsque votre appareil a sonné pendant une durée définie. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil sonne avant de renvoyer l'appel.

- **Si hors d'atteinte** — Renvoyez les appels lorsque l'appareil est éteint ou en dehors de la couverture réseau.
- **Si non disponible** — Renvoyez les appels lorsqu'un appel est en cours, lorsque vous ne répondez pas ou lorsque l'appareil est éteint ou hors couverture réseau.

Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez un type d'appel et une option de renvoi, puis sélectionnez **Options** > **Activer** > **Vers boîte vocale**.

Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez un type d'appel et une option de renvoi, puis sélectionnez **Options** > **Activer** > **Vers autre numéro**. Entrez le numéro ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans les Contacts.

Pour vérifier l'état du renvoi d'appel courant, faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Vérifier état**.

Pour interrompre le renvoi des appels, faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

Limitation d'appels

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Téléphone** > **Interd. d'appels**.

Vous pouvez limiter les appels qui peuvent être émis ou reçus avec l'appareil (service réseau). Pour modifier les paramètres, vous devez obtenir le mot de passe de restriction auprès de votre prestataire de services. La restriction d'appels affecte tous les types d'appels.

Pour restreindre des appels, choisissez parmi les options suivantes :

Fonctions d'appel

- **Appels sortants** — Interdisez que des appels vocaux soient émis depuis votre appareil.
- **Appels entrants** — Interdisez les appels entrants.
- **Appels internationaux** — Pour empêcher les appels vers des régions ou pays étrangers.
- **Appels entrants à l'étranger** — Pour empêcher les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Appels internationaux sauf vers pays d'origine** — Pour empêcher les appels vers des régions ou pays étrangers, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine.

Pour vérifier l'état de la restriction des appels vocaux, sélectionnez l'option de restriction et **Options > Vérifier l'état**.

Pour désactiver toutes les restrictions d'appels vocaux, sélectionnez une option de restriction et **Options > Désactiver interdictions**.

Pour modifier le mot de passe utilisé pour l'interdiction d'appels vocaux et de fax, sélectionnez **Options > Modifier le mot de passe**. Saisissez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le mot de passe de restriction doit comporter quatre caractères. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez  > **Paramètres > Paramètres et Téléphone > Réseau**.

Pour spécifier le mode réseau, sélectionnez **Mode réseau et Mode double, UMTS, ou GSM**. En mode double, l'appareil bascule automatiquement entre les réseaux.



Conseil : Sélectionner **UMTS** permet un transfert de données plus rapide, mais peut augmenter l'utilisation de la batterie et réduire sa durée de vie. Dans les zones où des réseaux GSM et UMTS sont accessibles, sélectionner **Mode double** peut provoquer un basculement continu d'un réseau à l'autre, qui augmente également l'utilisation de la batterie.

Pour sélectionner l'opérateur, sélectionnez **Sélection opérateur et Manuelle** pour faire votre choix parmi des réseaux disponibles ou **Automatique** pour que l'appareil sélectionne le réseau automatiquement.

Pour configurer l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé dans un réseau micro cellulaire (MCN), sélectionnez **Diffusion sur cellules > Activée**.

Partage vidéo

Conditions requises pour le partage vidéo

Le partage vidéo nécessite une connexion 3G. Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le partage vidéo, vous devez procéder comme suit :

- Vérifiez que votre appareil est configuré pour des connexions de personne à personne.
- Assurez-vous qu'une connexion 3G est active et que vous êtes couvert par le réseau 3G. Si vous quittez le réseau 3G

pendant la session de partage vidéo, le partage est interrompu, mais votre appel vocal continue.

- Assurez-vous que l'émetteur et le destinataire sont abonnés au réseau 3G. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage et si l'appareil du destinataire est en dehors de la zone de couverture 3G, ne dispose pas de la fonction Partage vidéo ou n'est pas configuré pour des connexions de personne à personne, le destinataire ne reçoit pas les invitations. Vous recevez un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

Partager des vidéos en direct ou des clips vidéo

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options** > **Partager une vidéo**.

- Pour partager la vidéo en direct pendant l'appel, sélectionnez **Vidéo en direct**.

Pour partager un clip vidéo, sélectionnez **Clip vidéo** et le clip à partager.

Il est possible que vous deviez convertir le clip vidéo dans un format adéquat de façon à pouvoir le partager. Si votre appareil vous averti que le clip vidéo doit être converti, sélectionnez **OK**. Votre appareil doit être équipé d'un éditeur vidéo pour que la conversion fonctionne.

- Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP ou numéros de téléphone, y compris l'indicatif du pays enregistré dans la liste des contacts, sélectionnez l'adresse ou le numéro souhaité. Si l'adresse SIP ou le

numéro de téléphone du destinataire n'est pas disponible, saisissez l'adresse ou le numéro de téléphone du destinataire sans oublier l'indicatif du pays, et sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation. Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP.

Le partage commence automatiquement dès que le destinataire accepte l'invitation.

Options disponibles pendant le partage vidéo

 Pour effectuer un zoom sur la vidéo (disponible uniquement pour l'expéditeur).

 Pour régler la luminosité (disponible uniquement pour l'expéditeur).

 ou  Pour activer ou désactiver le micro.

 ou  Pour activer ou désactiver le haut-parleur.

 ou  Pour suspendre et reprendre le partage vidéo.

 Pour passer en mode plein écran (disponible pour le destinataire uniquement).

- Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Pour enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagée, sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité. L'appareil vous avertit de l'emplacement en mémoire de la vidéo enregistrée. Pour définir l'emplacement de mémoire favori, sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** et **Connexion** > **Partage vidéo** > **Mém. d'enreg. préférée**.

Musique

Si vous accédez à d'autres applications tout en partageant un clip vidéo, le partage est interrompu. Pour revenir à l'écran

de partage vidéo et poursuivre le partage, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Continuer**.

5. Musique

Vous pouvez également écouter de la musique et des épisodes de podcast lorsque le mode hors connexion est activé. [Voir "Mode hors connexion", p. 15.](#)

Lecteur audio

Sélectionnez  > **Applications** > **Lect. audio**.

Le Lecteur audio vous permet de lire des fichiers musicaux et de créer et écouter des listes de lecture. Le Lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que MP3 et AAC.

Écouter un morceau ou un épisode de podcast

Pour ajouter tous les morceaux et les podcasts disponibles à la musicothèque, sélectionnez **Options** > **Actualiser bibliothèque**.

Pour lire un morceau ou un épisode de podcast, sélectionnez la catégorie souhaitée et le morceau ou l'épisode de podcast.

Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche de défilement. Appuyez à nouveau sur la touche de défilement pour reprendre la lecture. Pour arrêter la lecture, faites défiler vers le bas.

Pour avancer ou revenir en arrière, maintenez la touche de défilement vers la droite ou la gauche enfoncée.

Pour passer à l'élément suivant, faites défiler vers la droite. Pour revenir au début de l'élément, faites défiler vers la gauche. Pour passer à l'élément précédent, faites à nouveau défiler vers la gauche dans les deux secondes après le début de la lecture du morceau ou du podcast.

Pour modifier la tonalité de la lecture audio, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréophonique ou pour améliorer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres audio**.

Pour afficher une visualisation durant la lecture, sélectionnez **Options** > **Afficher visualisation**.

Pour revenir à l'écran d'accueil tout en laissant fonctionner le lecteur audio en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Say and Play

Commencez à écouter de la musique en prononçant par exemple le nom de l'artiste.

Lire de la musique

1. Pour ouvrir l'application Say and Play, maintenez la touche * enfoncée.
2. Lorsque vous utilisez Say and Play pour la première fois et après que vous ayez téléchargé de nouveaux morceaux

sur votre appareil, pour mettre à jour des commandes vocales, sélectionnez **Options** > **Actualiser**.

3. Lorsqu'une tonalité retentit, prononcez le nom d'un artiste, le nom d'un artiste et le titre d'un morceau, le titre de l'album ou le titre de la liste de lecture. Tenez l'appareil à environ 20 cm (8 pouces) de la bouche et parlez sur un ton régulier. Ne couvrez pas le micro de l'appareil avec la main.

Les commandes vocales sont basées sur les métadonnées (nom de l'artiste et titre du morceau) des morceaux de votre appareil. Deux langues parlées sont prises en charge : l'anglais et la langue que vous avez choisie pour l'appareil. La langue écrite des métadonnées du morceau doit correspondre à l'anglais ou à la langue choisie pour l'appareil.



Conseil : Vous pouvez également ouvrir l'application Say and Play en sélectionnant  > **Applications** > **Rech. musiq.**.



Conseil : Pour améliorer la précision de la recherche, utilisez les commandes vocales lors de la composition. Le compositeur automatique s'adapte à votre voix et l'utilise également pour la recherche de musique.

Transférer de la musique depuis un PC

1. Assurez-vous qu'une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.
2. Raccordez votre appareil à l'ordinateur à l'aide de la connectivité Bluetooth ou d'un câble de données USB compatible. Si vous utilisez un câble de données USB,

connectez-le tout d'abord à votre appareil, puis à l'ordinateur.

3. Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion.

Si vous sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion, vous pouvez utiliser Windows Media Player pour synchroniser la musique entre votre appareil et votre PC.

Radio FM

Écouter la radio

Sélectionnez  > **Applications** > **Radio**.

La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière.

Vous pouvez effectuer un appel ou répondre à un appel entrant tout en écoutant la radio. Lorsqu'un appel est en cours, la radio est coupée.

Pour rechercher une station, maintenez enfoncée la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite.

Si vous avez enregistré des stations radio dans votre appareil, pour accéder à la station enregistrée suivante ou précédente, appuyez brièvement la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite.

Pour régler le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Positionnement

- **Mémoriser station** — Pour enregistrer la station actuelle dans votre liste de stations.
- **Stations** — Pour ouvrir la liste des stations enregistrées.
- **Répertoire stations** — Pour afficher les stations disponibles en fonction de la localisation (service réseau).
- **Réglage manuel** — Pour modifier la fréquence manuellement.

- **Activer le haut-parleur** — Pour écouter la radio à l'aide du haut-parleur.
- **Ecoute en fond** — Pour revenir à l'écran d'accueil et écouter la radio FM à l'arrière-plan.

6. Positionnement

A propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de

positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend également en charge le système GPS assisté (A-GPS).

A-GPS nécessite la prise en charge du réseau.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de

vosre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Lorsque vous activez A-GPS, votre appareil reçoit des informations satellite utiles provenant d'un serveur de données d'assistance par l'intermédiaire du réseau cellulaire. A l'aide des données d'assistance, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.

Pour désactiver le service A-GPS, sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Données GPS** et **Options** > **Param. positionnement** > **Méthodes de positionn.** > **GPS assisté** > **Options** > **Désactiver.**

Vous devez disposer d'un point d'accès Internet défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance provenant du service Nokia A-GPS sur une connexion de données par paquets. Le point d'accès pour le service A-GPS peut être défini dans les paramètres de positionnement. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé. Lors de la première utilisation du système GPS, votre appareil vous demande de sélectionner le point d'accès Internet.

Cartes



Sélectionnez  > **Cartes.**

Cartes vous permet de voir votre position actuelle sur la carte, de parcourir les cartes de différents pays et villes, de rechercher des adresses et des lieux intéressants. Vous pouvez également planifier des itinéraires et obtenir un guidage pour la navigation en voiture ou à pied. Si vous enregistrez vos emplacements et itinéraires favoris sur votre compte Nokia, vous pouvez les organiser dans des collections et synchroniser les éléments enregistrés entre votre appareil mobile et le service Internet Cartes.

Vous pouvez également afficher des informations à propos de la météo, du trafic, des événements, du voyage ou d'autres détails de lieu, s'ils sont disponibles pour votre pays ou région.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous devez sélectionner un point d'accès Internet pour le téléchargement des cartes.

Lorsqu'une connexion de données est active et que vous parcourez la carte à l'écran, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous parcourez jusqu'à une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour PC Nokia Map Loader pour télécharger des cartes. Pour installer Nokia Map Loader sur un ordinateur compatible, visitez www.nokia.com/maps.



Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Positionnement



Conseil : Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil ou une carte mémoire, le cas échéant. Lorsque vous utilisez Cartes sans connexion Internet, certains services ne sont pas disponibles.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Les contenus tels que les images satellite, les guides, les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation routière, ainsi que les services associés, sont générés par des tierces parties, indépendamment de Nokia. Ces contenus peuvent être dans une certaine mesure inexacts et incomplets, et soumis à des conditions de disponibilité. Assurez-vous de ne jamais vous fier uniquement aux contenus précédemment cités et aux services associés.

Pour plus d'informations sur l'application Cartes sur votre appareil, accédez à www.nokia.com/support.

Points de repère

Les repères vous permettent d'enregistrer les informations de positionnement d'emplacements spécifiques sur votre appareil. Vous pouvez tirer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, comme professionnel, et y ajoutez d'autres informations, comme des adresses. Vous pouvez utiliser vos repères enregistrés dans des applications compatibles, comme les données GPS.

Sélectionnez  > **Applications** > **Repères**.

Les coordonnées du GPS sont exprimées grâce au système de coordonnées international WGS-84.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Nouveau repère** — Pour créer un nouveau point de repère. Pour établir une demande de positionnement pour votre emplacement actuel, sélectionnez **Position actuelle**. Pour sélectionner l'emplacement à partir de la carte, sélectionnez **Sélectionner sur carte**. Pour entrer les informations de positionnement manuellement, sélectionnez **Entrer manuellement**.
- **Modifier** — Pour modifier ou ajouter des informations à un repère enregistré (par exemple une adresse).
- **Ajouter à catégorie** — Pour ajouter un repère à une catégorie dans Repères. Sélectionnez chaque catégorie à laquelle vous voulez ajouter le repère.
- **Envoyer** — Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible. Les points de repère reçus sont stockés dans le dossier Messages reçus de la Messagerie.

Vous pouvez trier vos repères dans des catégories prédéfinies ou en créer de nouvelles. Pour modifier et créer de nouvelles catégories de repères, ouvrez l'onglet Catégories, puis sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Données GPS

Guidance d'itinéraire

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Données GPS et Navigation**.

Démarrez la guidance d'itinéraire à l'extérieur. Si vous la commencez à l'intérieur, le récepteur GPS risque de ne pas recevoir les informations nécessaires des satellites.

La guidance d'itinéraire utilise une boussole pivotante sur l'écran de l'appareil. Une boule rouge indique la direction vers la destination et la distance approximative pour y arriver est indiquée dans l'anneau de la boussole.

La guidance d'itinéraire est conçu pour indiquer le chemin le plus direct et la distance la plus courte jusqu'à destination, en ligne droite. Tout obstacle sur la route, comme un bâtiment ou un obstacle naturel, est ignoré. Les différences d'altitude ne sont pas prises en compte lors du calcul de la distance. La guidance d'itinéraire est uniquement active lorsque vous vous déplacez.

Pour définir la destination de votre voyage, sélectionnez **Options** > **Définir destination** et un point de repère comme destination, ou entrer les coordonnées de latitude et de longitude.

Pour supprimer la destination définie pour votre voyage, sélectionnez **Arrêter navigation**.

Récupérer des informations de position

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Données GPS** et **Position**.

Dans l'écran Position, vous pouvez afficher les informations de position de votre emplacement actuel. Une estimation de la précision de la position est affichée à l'écran.

Pour enregistrer votre emplacement actuel comme point de repère, sélectionnez **Options** > **Enregistrer position**. Les points de repère sont des emplacements enregistrés avec plus d'informations, ils peuvent être utilisés dans d'autres applications compatibles et transférés entre des périphériques compatibles.

Compteur de distance

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Données GPS** et **Distance trajet**.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Pour activer ou désactiver le calcul de la distance du trajet, sélectionnez **Options** > **Démarrer** ou **Arrêter**. Les valeurs calculées demeurent sur l'affichage. Utilisez cette fonction à l'extérieur pour recevoir un meilleur signal GPS.

Pour remettre à zéro la distance et la durée du trajet, ainsi que les vitesses moyenne et maximale, et pour lancer un nouveau calcul, sélectionnez **Options** > **Réinitialiser**. Pour remettre à zéro la compteur kilométrique et le temps total, sélectionnez **Redémarrer**.

7. Écrire du texte

Saisie de texte traditionnelle

Abc indique la saisie de texte habituelle.

ABC et **abc** indiquent les majuscules et minuscules.

Abc indique que la première lettre de la phrase est en majuscule et que toutes les autres lettres apparaissent automatiquement en minuscules. **123** indique que vous êtes en mode numérique.

Pour écrire un texte avec le clavier, appuyez plusieurs fois sur une touche numérique comprise entre 2 et 9 jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Les touches numériques proposent plus de caractères que ceux qu'elles affichent. Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur et entrez la lettre voulue.

Pour insérer un chiffre, maintenez enfoncée la touche correspondante.

Pour basculer entre les différents modes et casses de caractères, appuyez sur #.

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche Effacer. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer plusieurs caractères.

Pour accéder aux signes de ponctuation les plus courants, appuyez plusieurs fois sur la touche 1 jusqu'à ce que le signe voulu s'affiche.

Pour ajouter des caractères spéciaux, maintenez la touche * enfoncée.

Pour insérer un espace, appuyez sur **0**. Pour insérer un retour à la ligne, appuyez trois fois sur **0**.

Saisie de texte prédictive

1. Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive, appuyez deux fois rapidement sur #. Cela active ou désactive la saisie de texte prédictive pour tous les éditeurs de l'appareil.  indique que la saisie de texte intuitive est activée.
2. Pour rédiger le mot souhaité, appuyez sur les touches **2 à 9**. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre.
3. Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, faites défiler vers la droite pour confirmer ou appuyez sur **0** pour ajouter un espace.

Si le mot proposé n'est pas correct, appuyez sur * plusieurs fois pour afficher les mots correspondant dans le dictionnaire.

Si le caractère ? est affiché après le mot, le mot que vous voulez rédiger ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot (32 lettres maximum) à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, le nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.

Rédigez la première partie d'un mot composé ; pour le confirmer, faites défiler vers la droite. Rédigez la seconde partie du mot composé. Pour terminer le mot composé, appuyez sur **0** pour ajouter un espace.

Modifier la langue d'écriture

Lorsque vous rédigez un texte, vous pouvez modifier la langue d'écriture. Par exemple, si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche **6** pour rechercher un caractère spécifique, modifier la langue d'écriture vous donne accès aux caractères dans un ordre différent.

Si vous rédigez un texte à l'aide d'un alphabet non latin et si vous souhaitez saisir des caractères latins, par exemple une adresse e-mail ou Web, vous devrez peut-être modifier la langue d'écriture. Pour modifier la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** > **Langue d'écriture** et une langue d'écriture qui utilise des caractères latins.

8. Messagerie

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Écran principal de la messagerie

Appuyez sur  et sélectionnez **Messagerie** (service réseau).

Copier et supprimer du texte

1. Pour sélectionner des lettres et des mots, maintenez la touche **#** enfoncée et faites défiler vers la gauche ou la droite simultanément. Pour sélectionner des lignes de texte, maintenez la touche **#** enfoncée et faites défiler vers le haut ou le bas simultanément.
2. Pour copier le texte, maintenez la touche **#** enfoncée et sélectionnez simultanément **Copier**.
Pour supprimer le texte sélectionné, appuyez sur la touche d'effacement **C**.
3. Pour coller le texte, accédez à l'emplacement souhaité, maintenez la touche **#** enfoncée et sélectionnez simultanément **Coller**.

Pour créer un nouveau message, sélectionnez **Nouveau msg**.

La messagerie contient les dossiers suivants :

-  **Msgs reçus** — Les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et des messages diffusés sur une cellule, sont stockés ici.
-  **Mes dossiers** — Organisez vos messages dans des dossiers.



Conseil : Pour éviter d'écrire à nouveau les messages souvent envoyés, utilisez les textes du dossier

Modèles dans **Mes dossiers**. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

-  **Nouvelle boîte** — Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.
-  **Brouillons** — Les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés sont stockés dans ce dossier.
-  **Msgs envoyés** — Les derniers messages envoyés à l'exception des messages envoyés via une connexion Bluetooth sont stockés dans ce dossier. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.
-  **A envoyer** — Les messages en attente d'envoi sont temporairement placés dans le dossier À envoyer, par exemple lorsque votre appareil se situe en dehors de la zone couverte par le réseau.
-  **Rapports** — Vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau).

Pour saisir et envoyer des demandes de services (également connues sous le nom de commandes USSD), comme des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de services, sélectionnez **Options** > **Commandes de services** dans l'écran principal de la Messagerie.

Diffus. sur cellules (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur de nombreux sujets, tels que des

informations sur la météo ou la circulation routière, de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre prestataire de services. Dans l'écran principal de la Messagerie, sélectionnez **Options** > **Diffus. sur cellules**.

Les messages diffusés sur cellules ne peuvent pas être reçus sur les réseaux UMTS. Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception des messages d'information sur cellule.

Écrire du texte

Votre appareil prend en charge la saisie de texte traditionnelle et la saisie de texte intuitive. Avec l'écriture prédictive, vous pouvez taper n'importe quelle lettre d'une simple pression de touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots.

Lorsque vous rédigez du texte,  s'affiche lorsque vous utilisez la saisie de texte traditionnelle et  lorsque vous utilisez la saisie de texte intuitive.

Saisie de texte traditionnelle

Appuyez sur une touche numérique (**1 à 9**) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Une touche numérique propose davantage de caractères que ceux imprimés.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, patientez jusqu'à ce que le curseur apparaisse (ou

faites défiler vers la droite pour mettre fin au délai), puis saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, appuyez sur **0**. Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante, appuyez sur **0** trois fois.

Saisie de texte prédictive

1. Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive, appuyez deux fois rapidement sur **#**. Cela active ou désactive la saisie de texte prédictive pour tous les éditeurs de l'appareil.  indique que la saisie de texte intuitive est activée.
2. Pour rédiger le mot souhaité, appuyez sur les touches **2 à 9**. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre.
3. Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, faites défiler vers la droite pour confirmer ou appuyez sur **0** pour ajouter un espace.

Si le mot proposé n'est pas correct, appuyez sur ***** plusieurs fois pour afficher les mots correspondant dans le dictionnaire.

Si le caractère **?** est affiché après le mot, le mot que vous voulez rédiger ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot (32 lettres maximum) à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, le nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.

Rédigez la première partie d'un mot composé ; pour le confirmer, faites défiler vers la droite. Rédigez la seconde partie du mot composé. Pour terminer le mot composé, appuyez sur **0** pour ajouter un espace.

Conseils pour la saisie de texte

Pour insérer un numéro en mode lettre, maintenez la touche numérique voulue enfoncée.

Pour basculer entre les différents modes de caractères, appuyez sur **#**.

Pour supprimer un caractère, appuyez sur **C**. Pour supprimer plusieurs caractères, maintenez la touche **C** enfoncée.

Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous **1**. Pour les parcourir un par un, si vous utilisez la saisie de texte traditionnelle, appuyez sur **1** à plusieurs reprises. Si vous utilisez la saisie de texte intuitive, appuyez sur **1**, puis sur ***** à plusieurs reprises.

Pour ouvrir la liste des caractères spéciaux, maintenez enfoncée la touche *****.



Conseil : Pour sélectionner plusieurs caractères spéciaux dans la liste des caractères spéciaux, appuyez sur **5** après chaque caractère mis en surbrillance.

Changer la langue de saisie

Lorsque vous rédigez un texte, vous pouvez modifier la langue de saisie. Par exemple, si vous rédigez un texte à l'aide d'un alphabet autre que latin et si vous souhaitez saisir des caractères latins, comme une adresse e-mail ou des adresses

Messagerie

Web, vous pouvez avoir besoin de modifier la langue de saisie.

Pour modifier la langue de saisie, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture** et une langue de saisie qui utilise des caractères latins.

Après avoir modifié la langue de saisie, par exemple, si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche **6** pour atteindre un caractère spécifique, modifier la langue de saisie vous permet d'accéder à des caractères dans un ordre différent.

Modifier du texte et des listes

Pour copier et coller du texte, tout en maintenant enfoncée la touche **#**, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour mettre le texte en surbrillance. Pour copier le texte dans le presse-papiers, tout en maintenant la touche **#** enfoncée, sélectionnez **Copier**. Pour insérer le texte dans un document, maintenez enfoncée la touche **#**, puis sélectionnez **Coller**.

Pour marquer un élément dans une liste, sélectionnez-le et appuyez sur **#**.

Pour marquer plusieurs éléments dans une liste, maintenez la touche **#** enfoncée tout en faisant défiler vers le haut ou vers le bas. Pour terminer la sélection, arrêtez de faire défiler, puis relâchez **#**.

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez  > **Messagerie**.

Avant de pouvoir créer un message multimédia ou écrire un message e-mail, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Vérifiez la limite de taille des messages e-mail auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un message e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier A envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoyer l'e-mail peuvent augmenter votre facture téléphonique. Dans le dossier A envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

1. Sélectionnez **Nouveau msg** > **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS, **Message audio** pour envoyer un message multimédia contenant un clip audio, ou **E-mail** pour envoyer un message e-mail.
2. Dans le champ A, appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner les destinataires ou les groupes dans la liste des contacts, ou saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire. Pour ajouter un point-virgule (;) afin de séparer les destinataires, appuyez sur *****.
3. Dans le champ Sujet, entrez le sujet de l'e-mail. Pour modifier les champs visibles, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg**.

4. Dans le champ de message, écrivez votre texte. Pour insérer un modèle ou une note, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Insérer du texte** > **Modèle** ou **Note**.
5. Pour ajouter un objet multimédia à un MMS, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu**, la source ou le type d'objet, ainsi que l'objet souhaité. Pour ajouter une carte de visite, une diapositive, une note ou un autre fichier dans le message, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu** > **Insér. autre type fichier**.
6. Pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo ou audio pour un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu** > **Insérer une photo** > **Créer, Insérer un clip vidéo** > **Nouveau** ou **Insérer un clip audio** > **Nouveau clip**.
7. Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, sélectionnez **Options** et le type de pièce jointe. Les pièces jointes aux e-mails sont indiquées par .
8. Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**, ou appuyez sur la touche d'appel.



Remarque : L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le

nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de clips vidéo enregistrés au format MP4 ou qui excèdent la taille limite du réseau sans fil dans un message multimédia.



Conseil : Vous pouvez combiner des images, de la vidéo, du son et du texte dans une présentation et l'envoyer dans un message multimédia. Commencez à créer un message multimédia et sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Insérer présentation**. L'option est uniquement affichée si **Mode création MMS** est défini sur **Assisté** ou **Libre**.

Boîte de réception de la messagerie

Recevoir des messages

Sélectionnez  > **Messagerie** et **Msgs reçus**.

Dans le dossier Messages reçus,  indique un message texte non lu,  un message audio non lu et  des données reçues par la connectivité Bluetooth.

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Pour ouvrir un message dans le dossier Messages reçus, sélectionnez le message. Pour répondre à un message reçu, sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Messages multimédia



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Vous pouvez recevoir une notification lors de la réception d'un message multimédia, qui est en attente dans le centre de messagerie multimédia. Pour établir une connexion de données afin de récupérer les messages sur votre téléphone, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Lorsque vous ouvrez un message multimédia () , vous pouvez voir une image et un message. L'icône  s'affiche si le message comprend du son; l'icône  indique la présence d'un clip vidéo. Pour lire le son ou la vidéo, sélectionnez l'indicateur.

Pour afficher les objets multimédia inclus dans le message multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**.

Lorsque le message inclut une présentation multimédia, l'icône  est affichée. Pour exécuter la présentation, sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des

paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

Pour enregistrer les données depuis le message, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages de service Web sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

Lecteur de messages

Le Lecteur de messages permet d'écouter des messages texte, multimédia et audio, ainsi que des e-mails.

Pour modifier les paramètres de lecture des messages dans l'application Parole, sélectionnez **Options** > **Parole**.

Pour écouter des nouveaux messages ou e-mails, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche écran gauche enfoncée jusqu'à ce que l'application Lecteur de messages s'ouvre.

Pour écouter les messages de votre dossier Messages reçus ou des e-mails de votre boîte aux lettres, sélectionnez un message et **Options** > **Ecouter**. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche de fin.

Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche de défilement. Pour passer au message ou à l'e-mail suivant, faites défiler vers la droite. Pour relire le message ou l'e-mail en cours, faites défiler vers la gauche. Pour passer au message précédent, faites défiler vers la gauche à deux

reprises. Pour régler le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Pour afficher le message ou l'e-mail en cours au format texte sans le son, sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Boîte aux lettres

Définir les paramètres e-mail

Sélectionnez  > **Messagerie** et **Nouvelle boîte**.

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez **Messagerie** > **Nouvelle boîte** et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Commencer**.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez  > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Se connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages — Sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne — Sélectionnez **Non**.

Créer un nouvel e-mail — Sélectionnez **Options** > **Créer un message** > **E-mail**.

Terminer la connexion de données à la boîte aux lettres distante — Sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez  > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options** > **Connexion** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Récupérer des messages lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante — Sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail** > **Nouveaux** pour récupérer tous les nouveaux messages, **Sélectionnés** pour récupérer uniquement les messages sélectionnés ou **Tous** pour

Messagerie

récupérer tous les messages de la boîte aux lettres. Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez **Annuler**.

Terminer la connexion et consulter les e-mails hors ligne — Sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

Ouvrir un e-mail hors ligne — Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Afficher les pièces jointes à l'e-mail — Ouvrez le message, puis sélectionnez le champ réservé aux pièces jointes indiqué par . Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Télécharger**.

Récupérer automatiquement des e-mails — Sélectionnez **Options** > **Paramètres e-mail** > **Connexion automatique**.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez  > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour annuler la suppression d'un e-mail marqué pour la suppression à partir de l'appareil et du serveur à la prochaine connexion () , sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des

réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

ActiveSync

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code verrou peut être obligatoire. Le code verrou par défaut de votre appareil

est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un différent pour vous.

Pour accéder au profil et aux paramètres Mail pour Exchange et pour les modifier, sélectionnez  > **Applications** > **Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Le service Nokia Messaging transfère automatiquement les e-mails de votre adresse e-mail existante vers votre appareil. Vous pouvez lire, répondre et organiser vos e-mails lorsque vous êtes en déplacement. Le service Nokia Messaging fonctionne avec un certain nombre de prestataires e-mail Internet qui sont souvent utilisés pour les e-mails personnels, par exemple les services e-mail Google.

Le service Nokia Messaging peut être payant. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services ou le service Nokia Messaging.

Le service Nokia Messaging doit être pris en charge par votre réseau et peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Nokia Messaging est actuellement fourni à l'essai.

Installer l'application Nokia messaging

1. Sélectionnez  > **Paramètres** > **Ass. config.**
2. Lorsque l'Assistant de configuration s'ouvre pour la première fois, vous êtes invité à définir les paramètres de l'e-mail après avoir défini ceux de l'opérateur. Si vous avez préalablement utilisé l'Assistant de configuration, sélectionnez **Config. e-mail**.

Messagerie

3. Dans la configuration de l'e-mail, lisez les informations affichées, puis sélectionnez **Commencer** > **Nokia Messaging**.
 4. Acceptez l'installation de l'application Nokia Messaging.
 5. Saisissez les informations de votre compte e-mail.
L'application Nokia Messaging est installée dans  > **Applications**.
- Pour plus d'informations, voir www.email.nokia.com.

Afficher des messages sur une carte SIM

Vous pouvez afficher des messages stockés sur une carte SIM. Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

1. Marquez les messages. Sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** ou **Tout cocher**.
2. Ouvrez une liste de dossiers. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3. Sélectionnez un dossier à copier.
4. Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Paramètres de Messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés dans votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour

entrer des paramètres manuellement, remplissez tous les champs marqués de **A définir** ou d'une astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Paramètres SMS

Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ctres de messagerie** — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.
- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.
- **Encodage caractères** — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.
- **Recevoir accusé** — Déterminez si le réseau envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant la période de validité, il est supprimé du centre de messagerie.
- **Msg envoyé comme** — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

- **Connexion préférée** — Sélectionnez la connexion à utiliser.
- **Répondre par même ctre** — Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messages texte (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Taille de la photo** — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.
- **Mode création MMS** — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.
- **Récupération MMS** — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets

active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique.

- **Autoriser msg's anonymes** — Choisissez de rejeter ou non les messages provenant d'un destinataire anonyme.
- **Publicités** — Choisissez de recevoir ou non des publicités par message multimédia.
- **Recevoir les accusés** — Déterminez si vous souhaitez que l'état du message envoyé apparaisse dans le journal (service réseau).
- **Refuser envoi accusé** — Déterminez si vous voulez empêcher votre appareil d'envoyer des rapports d'envoi de messages reçus.
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Paramètres e-mail

Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **E-mail**.

Sélectionner la boîte aux lettres à utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails — Sélectionnez **Boîte utilisée** et une boîte aux lettres.

Supprimer une boîte aux lettres et ses messages de votre appareil — Sélectionnez **Boîtes aux lettres**, accédez à la boîte aux lettres souhaitée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Messagerie

Créer une nouvelle boîte aux lettres — Sélectionnez **Boîtes aux lettres > Options > Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Modifier les paramètres de connexion, d'utilisateur, de récupération et de récupération automatique — Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres.

Paramètres de connexion

Sélectionnez  > **Messagerie et Options > Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres**, une boîte aux lettres et **Paramètres connexion**.

E-mail entrant

Pour modifier les paramètres de l'e-mail que vous recevez, sélectionnez **E-mails entrants** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom d'utilisateur** — Pour saisir le nom d'utilisateur fourni par votre prestataire de services.
- **Mot de passe** — Pour saisir votre mot de passe. Si vous laissez ce champ vierge, vous êtes invité à saisir le mot de passe lorsque vous essayez de vous connecter à votre boîte aux lettres distante.
- **Serveur mail entrant** — Pour saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur e-mail qui reçoit votre e-mail.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez un point d'accès Internet.
- **Nom bte aux lettres** — Saisissez un nom pour la boîte aux lettres.

- **Type bte aux lettres** — Pour définir le protocole e-mail que votre prestataire de services de boîte aux lettres distante recommande. Les options sont POP3 et IMAP4. Ce paramètre ne peut pas être modifié.
- **Sécurité** — Pour sélectionner l'option de sécurité utilisée pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.
- **Port** — Définissez un port pour la connexion.
- **Connexion sécurisée APOP** (pour POP3 uniquement) — Pour crypter l'envoi de mots de passe vers le serveur e-mail distant lors de la connexion à la boîte aux lettres.

E-mail sortant

Pour modifier les paramètres de l'e-mail que vous envoyez, sélectionnez **E-mails sortants** et l'une des options suivantes :

- **Mon adresse e-mail** — Pour saisir l'adresse e-mail fournie par votre prestataire de services.
- **Serveur mail sortant** — Pour saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur e-mail qui envoie votre e-mail. Vous pouvez être uniquement capable d'utiliser le serveur sortant de votre prestataire de services. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Les paramètres du nom d'utilisateur, du mot de passe, du point d'accès, de sécurité et de port sont similaires à ceux d'un e-mail entrant.

Paramètres de l'utilisateur

Sélectionnez  > **Messagerie et Options > Paramètres > E-mail > Boîtes aux lettres**, une boîte aux lettres, puis **Paramètres utilisateur**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Mon nom** — Entrez votre nom. Votre nom remplacera votre adresse e-mail sur l'appareil du destinataire si celui-ci prend en charge cette fonction.
- **Envoyer message** — Pour définir comment l'e-mail est envoyé depuis votre appareil. Pour définir l'appareil afin qu'il se connecte à la boîte aux lettres lorsque vous sélectionnez **Envoyer message**, sélectionnez **Immédiatement**. Si vous sélectionnez **Lors connexion suiv.**, l'e-mail est envoyé lorsque la connexion à la boîte aux lettres distante est disponible.
- **Garder une copie** — Pour enregistrer une copie de l'e-mail dans votre propre boîte aux lettres.
- **Insérer signature** — Pour joindre une signature à vos e-mails.
- **Signalisation nvx e-mails** — Pour configurer l'appareil afin qu'il vous avertisse (avec une tonalité, une note et un indicateur d'e-mail) lors de la réception d'un nouvel e-mail.
- **Suppression des e-mails** — Pour configurer l'appareil afin qu'il supprime les e-mails de votre appareil uniquement, de votre appareil et du serveur ou pour qu'il vous demande confirmation à chaque fois.
- **Adresse de réponse** — Définissez une adresse e-mail à laquelle les réponses aux e-mails envoyés à partir de la boîte aux lettres en question sont envoyées.

Paramètres de récupération

Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **E-mail** > **Boîtes aux lettres**, une boîte aux lettres et **Paramètres récupération**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Récupération e-mails** — Déterminez les parties du message e-mail qui sont récupérées : **En-têtes uniquement**, **Limite de taille (POP3)** ou **Msgs & pièces jointes (POP3)**.
- **E-mails à récupérer** — Définissez le nombre de nouveaux messages e-mail qui sont récupérés dans la boîte aux lettres.
- **Accès dossier IMAP4** (pour IMAP4 uniquement)
— Définissez le chemin d'accès aux dossiers auxquels vous voulez vous abonner.
- **Abonnements dossiers** (pour IMAP4 uniquement)
— Abonnez-vous aux autres dossiers dans la boîte aux lettres distante et récupérez le contenu à partir de ces dossiers.

Paramètres de récupération automatique

Sélectionnez  > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **E-mail** > **Boîtes aux lettres**, une boîte aux lettres et **Connexion automatique**.

Récupérer automatiquement les en-têtes des nouveaux e-mails depuis votre boîte aux lettres distante — Sélectionnez **Notifications e-mail** et **Mise à jour autom.** ou **Uniq. ds rés. abonné**.

Récupérer automatiquement les en-têtes des nouveaux e-mails depuis votre boîte aux lettres distante à des moments définis — Sélectionnez **Récupération e-mails** et **Activée** ou **Uniq. ds rés. abonné**. Définissez quand et à quelle fréquence les e-mails sont récupérés.

Contacts

Notifications e-mail et Récupération e-mails ne peuvent pas être actives en même temps.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Paramètres des messages de service Web

Appuyez sur  et sélectionnez **Messagerie > Options > Paramètres > Message service**.

Choisissez de recevoir ou non les messages de service. Si vous souhaitez que l'appareil active automatiquement le navigateur et établisse une connexion réseau pour récupérer des contenus lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Télécharger msgs > Automatiquement**.

Paramètres de diffusion sur cellule

Vérifiez les sujets disponibles et leurs numéros avec votre prestataire de services.

Appuyez sur  et sélectionnez **Messagerie > Options > Paramètres > Diffusion cellulés**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Réception** — Choisissez de recevoir ou non les messages de diffusion sur cellule.
- **Langues** — Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez recevoir vos messages : **Toutes, Sélectionnées ou Autres**.
- **Détection sujet** — Choisissez si l'appareil cherche automatiquement les nouveaux numéros de sujet et enregistre les nouveaux numéros sans nom dans la liste des sujets.

Autres paramètres

Sélectionnez  > **Messagerie et Options > Paramètres > Autre**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Enregistrer msgs envoyés** — Choisissez si vous souhaitez enregistrer une copie des messages texte, des messages multimédia ou des e-mails que vous envoyez dans le dossier **Msgs envoyés**.
- **Nbre de msgs enregistrés** — Définissez le nombre de messages envoyés enregistrés dans le dossier Messages envoyés à la fois. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.
- **Mémoire active** — Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous souhaitez enregistrer vos messages.

9. Contacts

Sélectionnez  > **Contacts**.

Dans Contacts, vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple, les numéros de

téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie ou une image miniature personnelle à une fiche de contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Gérer des noms et des numéros

Pour supprimer une fiche de contact, sélectionnez une fiche et appuyez sur **C**.

Pour supprimer simultanément plusieurs fiches de contacts, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** pour sélectionner les fiches de contacts souhaitées, puis appuyez sur **C** pour les supprimer.

Pour envoyer des informations de contact, sélectionnez une fiche, **Options** > **Envoyer carte de visite** et l'option souhaitée.

Pour écouter l'identificateur vocal affecté au contact, sélectionnez une fiche de contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal** > **Ecouter Id. vocal**.

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

1. Appuyez sur , puis sélectionnez **Contacts** > **Options** > **Nouveau contact**.
2. Renseignez les champs souhaités et sélectionnez **Terminer**.

Pour ouvrir une fiche de contact, sélectionnez-la et **Options** > **Modifier**. Vous pouvez également rechercher le contact de votre choix en saisissant les premières lettres de son nom dans le champ de recherche.

Pour joindre une image à une fiche de contact, ouvrez celle-ci, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter photo**. L'image s'affiche lorsque le contact appelle.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

Pour définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts, sélectionnez le groupe de contacts ou le contact et **Options** > **Sonnerie**, puis une sonnerie.

Pour définir un texte d'appel pour un contact, sélectionnez le contact et **Options** > **Ajouter texte d'appel**. Saisissez le texte d'appel et sélectionnez **OK**.

Pour ajouter une photo à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, **Options** > **Ajouter photo**, puis une photo dans la Galerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Galerie

Pour consulter, modifier ou supprimer la photo d'un contact, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Photo** et l'option de votre choix.

Copier des contacts

Sélectionnez  > **Contacts**.

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

10. Galerie

Sélectionnez  > **Galerie**.

Utilisez la Galerie pour accéder à différents types de média, comme des photos et des vidéos, de la musique, des clips audio, des liens de diffusion et des présentations. Toutes les photos et vidéos affichées, ainsi que toute la musique et tous les clips audio sont automatiquement enregistrés dans la Galerie. Les clips audio et la musique sont joués dans le lecteur audio et les liens de diffusion par le centre Vidéo. Les images sont affichées et les vidéos sont lues par l'application Photos.

A propos des photos

Sélectionnez  > **Galerie** > **Photos et vidéos** et l'une des options suivantes :

- **Capturées** — Pour afficher toutes les photos et vidéos capturées.

Démarrer la copie — Sélectionnez **OK**.

Annuler la copie — Sélectionnez **Annuler**. L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans la liste des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

- **Mois** — Pour afficher des photos et des vidéos classées selon le mois de capture.
- **Albums** — Pour afficher les albums par défaut et ceux que vous avez créés.
- **Étiquettes** — Pour afficher les étiquettes que vous avez créées pour chaque élément.
- **Télécharg.** — Pour afficher des éléments et des vidéos téléchargés sur le Web ou reçus en tant que MMS ou message e-mail.
- **Tous** — Pour afficher tous les éléments.
- **Partage lg** — Pour publier des photos ou des vidéos sur le Web.

Les fichiers stockés sur votre carte mémoire compatible (si elle est insérée) sont indiqués par l'icône .

Pour copier ou déplacer des fichiers vers un autre emplacement de mémoire, sélectionnez un fichier,

Options > **Déplacer et copier** et l'une des options disponibles.

A propos de Videos & TV

Videos & TV vous permet de télécharger et de regarder des clips vidéo en streaming à partir des services vidéo Internet compatibles. Le téléchargement et le streaming des clips vidéo exige un service réseau. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les regarder dans Videos & TV.

11. Appareil photo

Prendre une photo

Sélectionnez  > **App. photo**. L'écran pivote automatiquement en mode paysage.

Pour capturer une image, utilisez l'affichage comme viseur et appuyez sur la touche de capture. L'appareil enregistre l'image dans la Galerie.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière avant de capturer une image, utilisez les touches de volume.

Pour mettre au point sur le sujet avant de prendre la vue, enfoncez légèrement la touche de capture.

La barre d'outils vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant et après la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo. Choisissez parmi les options suivantes :

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis. Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

-  Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.
-  Pour sélectionner la scène.
-  Pour activer le mode panorama.
-  Pour allumer l'éclairage vidéo (mode vidéo uniquement).
-  Pour sélectionner le mode flash (images uniquement).
-  Activer le déclencheur à retardement (images seulement).
-  Pour activer le mode série (images uniquement).
-  Pour sélectionner un effet de couleur.
-  Pour régler la balance des blancs.
-  Pour accéder aux Photos.

Internet

Les options disponibles varient en fonction du mode de capture et de l'écran dans lequel vous vous trouvez. Les valeurs par défaut des paramètres sont restaurées lorsque vous fermez l'appareil photo.

Pour personnaliser la barre d'outils de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Personnal. barre d'outils**.

Pour activer la barre d'outils alors qu'elle est masquée, appuyez sur la touche de défilement.

Mode Panorama

Sélectionnez le mode Panorama  dans la barre d'outils.

Pour capturer une photo panoramique, appuyez sur la touche de capture.

Faites pivoter doucement l'appareil photo vers la gauche ou la droite pour capturer la photo panoramique. Un aperçu du panorama est affiché et l'appareil photo capture la photo au fur et à mesure que vous tournez. La flèche verte indique que vous pouvez continuer à tourner lentement. La marque de pause rouge indique que vous devez arrêter de bouger jusqu'à ce que la flèche verte soit à nouveau affichée. Vous

pouvez prédire quand le cadre clé suivant sera capturé lorsque le rectangle rouge passe au centre de la zone d'aperçu.

Pour terminer la capture, appuyez sur la touche de capture ou sélectionnez **Arrêter**. La capture panoramique s'arrête automatiquement lorsque la largeur d'image maximale a été atteinte.

Enregistrer des vidéos

Sélectionnez  > **App. photo**.

1. Si l'appareil photo est en mode photo, sélectionnez le mode vidéo dans la barre d'outils.
2. Appuyez sur la touche de capture pour commencer l'enregistrement.
3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Sélectionnez **Continuer** pour reprendre l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie. La durée maximale d'un clip vidéo dépend de la mémoire disponible.

12. Internet

Navigateur Web

Grâce à l'application navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur Internet, telles qu'elles sont conçues à l'origine. Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement

conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être configuré dans votre appareil.

Naviguer sur le Web

L'application Navigateur vous permet d'afficher des pages Web.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web**.



Raccourci: Pour démarrer le navigateur, maintenez enfoncée la touche **0** dans la page d'accueil.

Accéder à une page Web — Dans l'écran des signets, sélectionnez un signet ou saisissez une adresse Web (le champ  s'ouvre automatiquement) et sélectionnez **Aller à**.

L'affichage du contenu de certaines pages Web, notamment des clips vidéo, peut nécessiter une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d'une telle page Web, insérez une carte mémoire. Sinon, les clips vidéo ne s'afficheront pas.

Désactiver les graphiques pour économiser de la mémoire et accélérer le téléchargement — Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Page** > **Charger le contenu** > **Texte uniquement**.

Actualiser le contenu de la page Web — Sélectionnez **Options** > **Options des pages Web** > **Recharger**.

Afficher des instantanés des pages Web visitées — Sélectionnez **Retour**. Une liste des pages visitées durant la session de navigation actuelle s'ouvre. Cette option est disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur.

Bloquer ou autoriser l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres — Sélectionnez **Options** > **Options des**

pages Web > **Bloquer fen. context.** ou **Autor. fenêtr. context..**

Afficher les touches de raccourci — Sélectionnez **Options** > **Raccourcis du clavier**. Pour modifier les touches de raccourci, sélectionnez **Modifier**.

Effectuer un zoom avant et arrière sur une page Web — Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur *****. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **#**.



Conseil : Pour réduire le navigateur à l'arrière-plan sans quitter l'application ou mettre fin à la connexion, appuyez une fois sur la touche de fin.

Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner les fonctions du navigateur fréquemment utilisées.

Ouvrir la barre d'outils — Maintenez enfoncée la touche de défilement sur une zone vierge d'une page Web.

Se déplacer dans la barre d'outils — Faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Sélectionner une fonctionnalité dans la barre d'outils — Appuyer sur la touche de défilement

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Aller à l'adresse Web** — Pour entrer une adresse Web.
-  **Dernières pages visitées** — Pour afficher une liste des adresses Web que vous visitez fréquemment.
-  **Signets** — Ouvrir l'affichage signets.

Internet

-  **Plein écran** — Pour afficher la page Web en mode plein écran.
-  **Aperçu** — Pour afficher un aperçu de la page Web actuelle.
-  **Chercher par mot-clé** — Pour effectuer une recherche dans la page Web actuelle.
-  **Paramètres** — Pour modifier les paramètres du navigateur Internet.

Naviguer dans des pages

Lorsque vous naviguez sur une grande page Web, vous pouvez utiliser Mini plan ou l'aperçu de la page pour visualiser la page en un coup d'oeil.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web**.

Activer le Mini plan — Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Général** > **Mini plan** > **Activé**. Lorsque vous faites défiler une page Web volumineuse, Mini plan s'ouvre et affiche un aperçu de la page.

Se déplacer sur le Mini plan — Faites défiler vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Quand vous avez trouvé l'endroit souhaité, arrêtez le défilement. Le Mini plan disparaît et vous laissez à l'endroit sélectionné.

Rechercher des informations sur une page Web avec l'aperçu de la page

1. Appuyez sur **8**. Une image miniature de la page Web actuelle s'ouvre.
2. Déplacez l'image miniature en faisant défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

3. Lorsque vous recherchez une section que vous souhaitez afficher, sélectionnez **OK** pour accéder à cette section sur la page Web.

Flux et blogs sur le Web

Les flux Web vous permettent de suivre aisément des titres d'actualité et vos blogs favoris.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web**.

Les flux Web sont des fichiers XML de pages Web. Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou de blogs. Les pages Web, de blog et wiki comportent souvent des flux Web.

Le navigateur détecte automatiquement si une page Web contient des flux RSS.

Souscrire à un flux Web lorsqu'un flux est disponible sur la page — Sélectionnez **Options** > **S'inscrire à des flux RSS**.

Mettre à jour un flux Web — Dans l'écran des flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **Options des flux RSS** > **Actualiser**.

Définir une mise à jour automatique pour tous les flux Web — Dans l'écran des flux Web, sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Modifier**. Cette option n'est pas disponible si un ou plusieurs flux sont marqués.

Widgets

Votre appareil prend en charge les widgets. Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre

appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo). Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier Applications.

Pour rechercher et télécharger des widgets, visitez Ovi Store à l'adresse store.ovi.com.

Vous pouvez également installer des widgets sur une carte mémoire compatible (le cas échéant).

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Recherche de contenu

Grâce à la recherche par mot-clé, vous pouvez trouver rapidement les informations que vous recherchez sur une page Web.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web**.

Rechercher du texte dans la page Web en cours, — Sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**. Pour accéder à la correspondance précédente ou suivante, faites défiler vers le haut ou le bas.



Conseil : Pour rechercher du texte dans la page Web actuelle, appuyez sur 2.

Télécharger et acheter des éléments

Vous pouvez télécharger des éléments tels que des sonneries, des photos, des logos opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Ces éléments peuvent être fournis gratuitement ou vous pouvez les acheter. Les éléments téléchargés sont gérés par leurs applications respectives sur votre appareil, par exemple, une photo téléchargée peut être enregistrée dans la galerie.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified.

Pour télécharger un élément :

1. Sélectionnez le lien.
2. Choisissez l'option adéquate pour acheter l'élément (par exemple, **Acheter**).
3. Lisez attentivement toutes les informations fournies.
4. Pour poursuivre ou annuler le téléchargement, sélectionnez l'option appropriée (par exemple, **Accepter** ou **Annuler**).

Lorsque vous lancez un téléchargement, une liste des téléchargements en cours et terminés de la session de navigation s'affiche.

Pour modifier la liste, sélectionnez **Options** > **Téléchargements**. Dans la liste, sélectionnez un élément, puis **Options** pour annuler les téléchargements en cours ou

Internet

bien pour ouvrir, enregistrer ou supprimer des téléchargements terminés.

Signets

Vous pouvez enregistrer vos pages Web favorites dans Signets pour un accès instantané.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web**.

Accéder aux signets

1. Si votre page d'accueil n'est pas celle des Signets, sélectionnez **Options** > **Aller à** > **Signets**.
2. Sélectionnez une adresse Web dans la liste ou dans le recueil de signets dans le dossier Dern. pages visitées.

Enregistrer la page Web actuelle comme signet — Durant la navigation, sélectionnez **Options** > **Options des pages Web** > **Enreg. comme signet**.

Modifier ou supprimer des signets — Sélectionnez **Options** > **Gest. de signets**.

Envoyer ou ajouter un signet, ou définir comme page d'accueil une page Web marquée comme signet — Sélectionnez **Options** > **Options des signets**.

 indique la page d'accueil.

Vider le cache

Vider la mémoire cache vous aide à garder vos données sécurisées. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache de l'appareil. Si vous avez accédé ou tenté d'accéder à des informations

confidentielles nécessitant un mot de passe, videz le cache après chaque session de navigation.

Sélectionnez **Options** > **Effacer données confid.** > **Cache**.

Mettre fin à la connexion

Mettre fin à la connexion et fermer l'application Navigateur — Sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Supprimer des cookies — Sélectionnez **Options** > **Effacer données confid.** > **Cookies**. Les cookies contiennent des informations rassemblées sur vos visites de sites Web.

Sécurité de connexion

Avec une connexion sécurisée et des certificats de sécurité, vous pouvez naviguer en toute sécurité sur Internet.

Si l'indicateur de sécurité () s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (où les données sont enregistrées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Paramètres du Web

Différents paramètres vous permettent d'améliorer votre expérience de navigation en fonction de vos besoins.

Sélectionnez  > **Internet** > **Web et Options** > **Paramètres**, et choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres généraux

- **Point d'accès** — Pour modifier le point d'accès par défaut. Certains des points d'accès (ou la totalité d'entre eux) peuvent être prédéfinis sur l'appareil par votre prestataire de services. Il n'est pas toujours possible de créer, de modifier ou de supprimer des points d'accès.

- **Page d'accueil** — Pour définir la page d'accueil.
- **Mini plan** — Pour activer ou désactiver le Mini plan. Le Mini plan vous aide à naviguer sur les pages Web.
- **Historique** — Si vous sélectionnez **Activé**, lorsque vous naviguez, pour afficher la liste des pages visitées pendant la session en cours, sélectionnez **Retour**.
- **Avertissement sécurité** — Pour masquer ou afficher des avertissements relatifs à la sécurité.
- **Script Java/ECMA** — Pour activer ou désactiver l'utilisation de scripts.
- **Erreurs script Java/ECMA** — Pour configurer l'appareil afin de recevoir les notifications de script.
- **Ouvrir pdt le téléchargt** — Pour activer l'ouverture d'un fichier lorsque celui-ci est en cours de téléchargement.

Paramètres de page

- **Charger le contenu** — Pour définir si vous souhaitez charger les images et les autres objets lorsque vous naviguez. Si vous sélectionnez **Texte uniquement**, pour charger des images ou des objets ultérieurement pendant la navigation, sélectionnez **Options** > **Options d'affichage** > **Charger les photos**.
- **Encodage par défaut** — Si les caractères du texte ne s'affichent pas correctement, vous pouvez choisir un autre encodage selon la langue de la page en cours.
- **Bloquer fenêtre context.** — Pour autoriser ou bloquer l'ouverture automatique de fenêtres contextuelles durant la navigation.
- **Rafraîch. automatique** — Pour que les pages Web soient automatiquement actualisées durant la navigation.

Internet

- **Taille de police** — Définissez la taille de la police utilisée pour les pages Web.

Paramètres Vie privée

- **Dernières pages visitées** — Pour activer ou désactiver la collecte automatique des signets. Si vous souhaitez poursuivre l'enregistrement des adresses des pages Web visitées dans le dossier Dernières pages visitées, mais masquer le dossier dans l'écran des signets, sélectionnez **Cacher le dossier**.
- **Enreg. donn. formulaire** — Pour définir si vous souhaitez que les mots de passe ou les données de formulaires que vous entrez sur des pages Web soient enregistrés et utilisés lorsque vous revenez sur ces pages.
- **Cookies** — Pour activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies.

Paramètres des flux Web

- **Pt accès mise à jr autom.** — Pour sélectionner le point d'accès de votre choix pour les mises à jour. Cette option est disponible uniquement lorsque **Mises à jr automatiques** est activé.
- **Mettre à jour en roaming** — Pour activer la mise à jour automatique de flux Web en itinérance.

Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir et télécharger de la musique sur votre appareil.

Sélectionnez  > **Internet** > **Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut entraîner des frais supplémentaires et la transmission d'un grand volume de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

Sélectionner le point d'accès — Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous naviguez dans Ovi Musique, vous avez la possibilité de modifier les paramètres.

Modifier des paramètres Ovi Musique — Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Partage en ligne

A propos de Partage en ligne

Sélectionnez  > **Internet** > **Partage lg.**

Partage en ligne (service réseau) vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre

appareil sur des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge et la disponibilité du service Partage en ligne peuvent varier.

S'abonner aux services

Sélectionnez  > **Internet** > **Partage lg.**

Pour vous abonner à un service de partage en ligne, allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre appareil Nokia est compatible avec le service. Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

1. Pour activer un service, ouvrez l'application Partage en ligne de votre appareil, sélectionnez un appareil et **Options** > **Activer**.
2. Autorisez l'appareil à créer une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
3. Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

Pour connaître la disponibilité et le coût des services tiers ainsi que le coût du transfert de données, contactez votre prestataire de services ou le service tiers approprié.

Créer une publication

Sélectionnez  > **Internet** > **Partage lg.**

Pour publier des fichiers multimédia sur un service, sélectionnez-le et choisissez **Options** > **Nouvelle transmission**. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

Pour ajouter une image, un clip vidéo ou un clip audio à la publication, sélectionnez **Options** > **Insérer**.

Entrez un titre ou une description pour la publication, si disponible.

Pour ajouter des balises à la publication, sélectionnez **Étiquettes**:

Pour permettre la publication des informations de localisation contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.:**

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide d'une connexion de données par paquet. Vous pouvez transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

Internet

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de service peuvent offrir du contenu gratuit ou payant. Vérifiez les prix du service ou adressez-vous à votre prestataire de services.

Afficher et télécharger des clips vidéo

Connexion au services vidéo

1. Sélectionnez  > **Internet** > **Centre vidéo**.
2. Pour vous connecter à un service pour installer des services vidéo, sélectionnez **Annuaire vidéos** et le service vidéo souhaité dans l'annuaire des services.

Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez **Flux vidéo**.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre

appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Si vous quittez l'application, le téléchargement se poursuit en arrière-plan. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**. Lorsque le clip vidéo est en cours de lecture, utilisez les touches de sélection et de défilement pour commander le lecteur. Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.



Avertissement : Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Reprendre téléch.** — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.
- **Annuler téléch.** — Pour annuler un téléchargement.
- **Aperçu** — Pour prévisualiser un clip vidéo
- **Détails du flux** — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.
- **Actualiser la liste** — Pour actualiser la liste des clips vidéo.
- **Ouvrir lien ds navigateur** — Pour ouvrir un lien dans le navigateur Web.

Programmer des téléchargements

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la

transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services. Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez **Options > Programmer télécharg.** Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

Paramètres de podcasting

Sélectionnez  > **Internet > Podcasting.**

Pour commencer à utiliser Podcasting, définissez les paramètres de votre connexion et de téléchargement.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Options > Paramètres > Connexion** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Pt d'accès par déf.** — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour vous connecter à Internet.

- **URL service recherche** — Pour définir l'adresse Web du service de recherche de podcast à utiliser pour rechercher des podcasts.

Paramètres de téléchargement

Sélectionnez **Options > Paramètres > Téléchargement** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Enregistrer dans** — Pour définir où enregistrer des podcasts.
- **Intervalle mise à jour** — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.
- **Heure proch. mise à jr** — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.
Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si l'application Podcasting est ouverte.
- **Limite télécharg. (%)** — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.
- **Si la limite est dépassée** — Pour définir ce qu'il y a lieu de faire en cas de dépassement de la limite de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Restaurer les paramètres par défaut — Sélectionnez **Options > Rétablir param. défaut.**

Rechercher des podcasts

Vous pouvez rechercher des podcasts par mot-clé ou titre.

Sélectionnez  > **Internet** > **Podcasting**.

Définir une adresse Web de service de recherche de podcasts — Pour utiliser le service de recherche, vous devez définir une adresse Web de service de recherche de podcasts. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion** > **URL service recherche**.

Rechercher des podcasts — Sélectionnez **Rechercher** et saisissez les mots-clés souhaités.



Conseil : Le service de recherche recherche des titres de podcast et des mots-clés dans des descriptions et non dans des épisodes spécifiques. Des thèmes généraux, comme le football ou le hip-hop, donnent généralement de meilleurs résultats qu'une équipe ou un artiste spécifique.

Souscrire à un podcast trouvé — Sélectionnez le titre du podcast. Le podcast sera ajouté à votre liste de podcasts auxquels vous êtes abonné.

Démarrer une nouvelle recherche — Sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

Accéder au site Web d'un podcast — Sélectionnez **Options** > **Ouvrir la page Web**.

Afficher les informations relatives à un podcast — Sélectionnez **Options** > **Description**.

Annuaire

Les annuaires vous aident à rechercher de nouveaux épisodes de podcast auxquels vous pouvez souscrire.

Sélectionnez  > **Internet** > **Podcasting**.

Ouvrir un annuaire — Sélectionnez **Annuaire** et l'annuaire souhaité. Si l'annuaire n'est pas mis à jour, le sélectionner démarre le processus de mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée, sélectionnez à nouveau l'annuaire pour l'ouvrir.

Les annuaires peuvent comporter des podcasts répertoriés par popularité ou selon des dossiers thématiques.

Ouvrir un dossier thématique — Sélectionnez le dossier. Une liste des podcasts s'affiche.

Souscrire à un podcast — Accédez au titre, puis sélectionnez **S'abonner**. Après avoir souscrit à un podcast, vous pouvez télécharger, gérer et lire les épisodes de podcast dans le menu Podcasts.

Modifier un dossier, un lien Web ou un répertoire Web — Sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Envoyer un dossier annuaire

1. Accédez à un annuaire dans la liste.
2. Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
3. Sélectionnez la méthode d'envoi.

Importer un fichier OPML stocké sur votre appareil

1. Sélectionnez **Options** > **Importer fichier OPML**.
2. Sélectionnez l'emplacement du fichier et importez-le.

Ajouter un nouveau dossier ou annuaire Web

1. Dans l'écran des Annuaires, sélectionnez **Options** > **Nouveau** > **Annuaire Web** ou **Dossier**.
2. Saisissez le titre et l'adresse Web du fichier .opml (outline processor markup language).

Téléchargements

Après avoir souscrit à un podcast, depuis Annuaires, Rechercher ou en saisissant une adresse Web, vous pouvez gérer, télécharger et lire des épisodes dans Podcasts.

Pour voir les podcasts auxquels vous avez souscrits, sélectionnez **Podcasting** > **Podcasts**.

Pour voir les titres individuels des épisodes (un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast), sélectionnez le titre du podcast.

Pour lancer un téléchargement, sélectionnez le titre de l'épisode. Pour télécharger ou poursuivre le téléchargement des épisodes sélectionnés ou marqués, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Pour lire une portion de podcast pendant le téléchargement ou après un téléchargement partiel, sélectionnez le podcast et **Options** > **Lire l'aperçu**.

Des podcasts entièrement téléchargés sont disponibles dans le dossier Podcasts, mais ne sont pas affichés tant que la bibliothèque n'a pas été actualisée.

Lire et gérer des podcasts

Sélectionnez  > **Internet** > **Podcasting** et **Podcasts**.

Afficher les épisodes disponibles d'un podcast — Sélectionnez le titre d'un podcast. Une liste d'épisodes s'affiche.

Lire un épisode intégralement téléchargé — Sélectionnez **Options** > **Lire**.

Mettre à jour un podcast — Sélectionnez **Options** > **Mettre à jour**.

Arrêter la mise à jour — Sélectionnez **Options** > **Arrêter la mise à jour**.

Ajouter un nouveau podcast en saisissant l'adresse Web du podcast

1. Sélectionnez **Options** > **Nouveau podcast**.
2. Saisissez l'adresse Web du podcast.

Si aucun point d'accès n'est défini ou si vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous essayez d'établir une connexion des données par paquet, contactez votre prestataire de services.

Modifier l'adresse Web d'un podcast — Sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Supprimer de votre appareil un podcast téléchargé — Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Ouvrir le site Web du podcast — Sélectionnez **Options** > **Ouvrir la page Web**.

Services Ovi

Commenter le podcast ou afficher des commentaires (si disponible) — Sélectionnez **Options** > **Afficher commentaires**.

Envoyer un podcast à un autre appareil compatible

1. Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
2. Sélectionnez la méthode d'envoi (sous forme de fichiers .opml dans un MMS ou par connectivité Bluetooth).

Rechercher

A propos de la recherche

Sélectionnez  > **Recherche**.

La fonction de recherche (service réseau) vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez  > **Recherche**.

13. Services Ovi

Nokia Ovi Suite offre une approche nouvelle et plus conviviale au logiciel Nokia PC. L'application PC vous offre un accès aisé aux fichiers de votre ordinateur, de votre appareil Nokia et d'Ovi en une fenêtre unique.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet** et un prestataire de services de recherche, puis entrez les termes de recherche dans le champ de recherche. Le prestataire de services de recherche que vous avez sélectionné est défini comme prestataire de services de recherche sur Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de prestataire par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Services de recherche**.

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Pays ou région**.

À propos d'Ovi

 Ovi propose des services fournis par Nokia. Ovi vous permet de créer un compte e-mail, de partager vos images et clips vidéo avec votre famille et vos amis, de planifier des

voyages et d'afficher des emplacements sur une carte, de télécharger des jeux, des applications, des clips vidéo et des tonalités sur votre appareil, ainsi que d'acheter de la musique. Les services disponibles peuvent varier selon les régions et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi, accédez à www.ovi.com et enregistrez votre propre compte Nokia.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des services, consultez les pages d'assistance de chaque service.

À propos d'Ovi Store

Sélectionnez  > **Boutique.**

 À partir d'Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos et des sonneries. Certains éléments sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédits s'ils ne sont pas ajoutés à votre facture de téléphone. Ovi Store vous propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

À propos de Contacts Ovi

Sélectionnez  > **Internet > Contacts.**

Avec Contacts dans Ovi, vous pouvez rester en contact avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Recherchez des contacts et faites-vous des amis au sein de la communauté Ovi. Restez en contact avec vos amis - discutez, partagez votre emplacement et votre état, suivez aisément le parcours de

vos amis. Vous pouvez même discuter avec des amis qui utilisent Google Talk™.

Synchronisez vos contacts, votre agenda et tout autre contenu entre votre appareil Nokia et Ovi.com. Vos informations importantes sont enregistrées et restent à jour dans votre appareil et sur le Web. Avec Contacts dans Ovi, vous pouvez dynamiser votre liste de contacts et être sûr que vos contacts sont enregistrés sur Ovi.com.

Vous devez posséder un compte Nokia pour utiliser ce service. Créez un compte sur votre appareil mobile ou accédez au site www.ovi.com sur votre ordinateur.

L'utilisation de Contacts dans Ovi peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services réseau pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

À propos d'Ovi Fichiers

Sélectionnez  > **Internet > Ovi Fichiers.**

Ovi Fichiers vous permet d'accéder aux fichiers de votre ordinateur à partir de votre appareil. Installez l'application Ovi Fichiers sur chaque ordinateur auquel vous souhaitez accéder à l'aide d'Ovi Fichiers.

Vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- Rechercher et afficher des photos et des documents stockés sur votre ordinateur.
- Transférer des morceaux de votre ordinateur vers votre appareil.

Personnalisation

- Envoyer des fichiers et des dossiers depuis votre ordinateur sans les déplacer préalablement sur votre appareil.
- Accéder à des fichiers sur votre ordinateur même si celui-ci est hors tension. Sélectionnez simplement les dossiers

14. Personnalisation

Thèmes

Changer de thème d'affichage



Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Généraux** — Pour modifier le thème utilisé dans toutes les applications.
- **Affich. menu** — Pour modifier le thème utilisé dans le menu principal.
- **Veille** — Pour modifier le thème utilisé dans l'écran d'accueil.
- **Fond d'écran** — Pour modifier l'image d'arrière-plan dans l'écran d'accueil.
- **Econ. batterie** — Pour sélectionner une animation comme économiseur d'écran.
- **Photo d'appel** — Permet de changer la photo affichée pendant les appels.

Pour activer ou désactiver les effets du thème, sélectionnez **Généraux** > **Options** > **Effets du thème**.

et fichiers dont vous souhaitez pouvoir disposer et Ovi Fichiers enregistre automatiquement une copie à jour dans un emplacement de stockage en ligne protégé.

Télécharger un thème

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes**.

Pour télécharger un thème, sélectionnez **Généraux** > **Télécharger thèmes** > **Options** > **Aller à** > **Nouvelle page Web**. Entrez l'adresse Internet à partir de laquelle vous souhaitez télécharger un thème. Une fois le thème téléchargé, vous pouvez afficher son aperçu ou l'activer.

Pour afficher l'aperçu d'un thème, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.

Pour activer un thème, sélectionnez **Options** > **Appliquer**.

Thème de discussion

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes** et **Veille** > **Thème vocal**.

Lorsque le thème vocal est activé, une liste des fonctions prises en charge par ce thème s'affiche dans l'écran d'accueil. Lorsque vous faites défiler les fonctions, l'appareil lit à voix haute les fonctions affichées. Sélectionnez la fonction voulue.

Pour écouter les entrées de la liste de contacts, sélectionnez **Fonctions d'appel** > **Contacts**.

Pour écouter les détails concernant les appels manqués et reçus, ainsi que les appels émis, sélectionnez **Fonctions d'appel > Derniers appels**.

Pour passer un appel en entrant un numéro de téléphone, sélectionnez **Fonctions d'appel > Cadran numér.**, puis entrez le numéro voulu. Pour entrer un numéro de téléphone, faites défiler vers les chiffres et sélectionnez-les un par un.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Fonctions d'appel > Boîte vocale**.

Pour utiliser les commandes vocales afin d'émettre un appel, sélectionnez **Cmdes vocales**.

Pour que vos messages reçus vous soient lus à voix haute, sélectionnez **Lecteur de msg**.

Pour écouter l'heure, sélectionnez **Horloge**. Pour écouter la date, faites défiler vers le bas.

Si l'alarme de l'agenda arrive à échéance lorsque vous utilisez l'aide vocale, l'application lit à voix haute le contenu de l'alarme de l'agenda.

Pour écouter les options disponibles, sélectionnez **Options**.

Modes

Sélectionnez  > **Paramètres > Modes**.

Vous pouvez régler et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et les autres signalisations pour les différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le mode actif est affiché en haut de l'écran

d'accueil. Cependant, si le mode actif est Général, seule la date du jour est affichée.

Pour créer un nouveau mode, sélectionnez **Options > Créer** et définissez les paramètres.

Pour personnaliser un mode, sélectionnez-le et **Options > Personnaliser**.

Pour modifier un mode, sélectionnez-le et **Options > Activer**. Le mode Hors connexion empêche que l'appareil, de manière accidentelle, s'allume, envoie ou reçoive des messages, établisse une connexion Bluetooth ou démarre le GPS ou la radio FM ; il ferme également toutes les connexions Internet en cours lors de la sélection du mode. Le mode Hors connexion ne vous empêche pas d'établir une connexion Bluetooth ultérieurement, ni de redémarrer le GPS ou la radio FM ; par conséquent, veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation de ces fonctions.

Pour activer le mode jusqu'à une certaine heure dans les prochaines 24 heures, accédez au mode, sélectionnez **Options > Programmer** et réglez l'heure. Une fois la durée définie expirée, le mode non-programmé précédemment actif est rétabli. Lorsque le mode est programmé,  est affiché dans l'écran d'accueil. Le mode hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour supprimer un mode créé, sélectionnez **Options > Supprimer mode**. Vous ne pouvez pas supprimer les modes prédéfinis.



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Paramètres du capteur

Pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en faisant pivoter le téléphone.

15. Gestion du temps

Alarme

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Horloge**.

Pour afficher vos alarmes actives et inactives, ouvrez l'onglet des alarmes. Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Options** > **Nouvelle alarme**. Définissez la répétition, le cas échéant. Lorsqu'une alarme est active,  est affiché.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Pour arrêter l'alarme pendant un certain temps, sélectionnez **Répéter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme doit retentir, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Général** > **Param. capteurs**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Capteurs** — Pour activer les capteurs.
- **Commande de rotation** — Pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en faisant pivoter le téléphone.



Conseil : Pour définir le délai au terme duquel l'alarme retentit à nouveau lorsque vous la mettez en mode répétition, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Pour annuler une alarme, sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Pour modifier les paramètres de l'heure, de la date et du type d'horloge, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Paramètres d'horloge

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez **Heure** ou **Date**.

Pour modifier l'horloge qui s'affiche sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Type d'horloge** > **Analogique** ou **Numérique**.

Pour permettre au réseau de téléphonie mobile de mettre à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur

votre appareil (service réseau), sélectionnez **Mise à jour autom. heure** > **Activée**.

Pour modifier la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Sonnerie alarme horloge**.

16. Applications bureautiques

Lecteur PDF

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Adobe PDF**.

Avec PDF Reader, vous pouvez lire des documents PDF sur l'affichage de votre appareil, rechercher du texte dans les documents, modifier des paramètres tels que le niveau de zoom et le mode d'affichage des pages, ainsi qu'envoyer des fichiers PDF par e-mail.

Dictionnaire

Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre. Toutes les langues ne sont peut-être pas prises en charge.

Rechercher un mot à traduire

1. Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Traducteur**.

2. Saisissez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent.
3. Sélectionnez le mot dans la liste.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Ecouter** — Pour écouter le mot sélectionné.
- **Historique** — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.
- **Langues** — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.
- **Parole** — Pour modifier les paramètres de la fonctionnalité vocale. Vous pouvez ajuster la vitesse de diction et le volume de la voix.

À propos de Quickoffice

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Quickoffice**.

Quickoffice est constitué de Quickword pour afficher des documents Microsoft Word, de Quicksheet pour afficher des tableurs Microsoft Excel, de Quickpoint pour les présentations Microsoft PowerPoint et de Quickmanager pour l'achat de logiciels. Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office 2000, XP, 2003 et 2007 (formats de fichiers DOC, XLS et PPT) avec Quickoffice. Si vous avez la version éditeur de Quickoffice, vous pouvez également éditer des fichiers.

La totalité des formats de fichier ou fonctionnalités ne sont pas pris en charge.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Convertir des devises

1. Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Convertisseur** et **Options** > **Type de conversion** > **Devise**.
2. Dans le deuxième champ Unité, sélectionnez la devise vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
3. Dans le premier champ Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. Le second champ Montant affiche automatiquement la valeur convertie.

Convertir des mesures

Vous pouvez convertir des mesures, comme des longueurs, d'une unité à une autre.

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Convertisseur**.

1. Dans le champ Type, sélectionnez la mesure à utiliser.
2. Dans le premier champ Unité, sélectionnez l'unité depuis laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
3. Dans le second champ Unité, sélectionnez l'unité vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
4. Dans le premier champ Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. Le second champ Montant affiche automatiquement la valeur convertie.

Calculatrice

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Calculatrice**.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Pour effectuer un calcul, entrez la première valeur à calculer. Sélectionnez une fonction (comme l'addition ou la soustraction). Entrez la deuxième valeur du calcul et sélectionnez =. La calculatrice exécute les opérations dans l'ordre où elles ont été entrées. Le résultat du calcul reste affiché dans le champ d'édition et peut être utilisé comme première valeur d'un nouveau calcul.

L'appareil enregistre dans sa mémoire le résultat du dernier calcul effectué. La fermeture de l'application Calculatrice et l'arrêt de l'appareil n'effacent pas la mémoire. Pour rappeler le dernier résultat enregistré lors de l'ouverture suivante de l'application Calculatrice, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat**.

Pour enregistrer les chiffres ou les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**.

Pour récupérer le résultat d'un calcul à partir de la mémoire et l'utiliser dans un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

Notes actives

Les notes actives vous permettent de créer des notes qui contiennent des images et du son ou des clips vidéo. Vous pouvez également lier une note à un contact. La note est affichée durant un appel avec le contact.

Créer et modifier des notes

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Notes activ.**

Créer une note — Commencez votre saisie.

Modifier une note — Sélectionnez **Options** > **Options modification**.

Mettre du texte en gras, en italique ou le souligner — Maintenez enfoncée la touche #, et faites défiler pour sélectionner le texte. Sélectionnez ensuite **Options** > **Texte**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Insérer** — Pour insérer des éléments dans la note.
- **Envoyer** — Pour envoyer la note à un appareil compatible.
- **Relier la note à appel** — Sélectionnez **Ajouter des contacts** pour lier une note à un contact. La note s'affiche lorsque vous émettez ou recevez un appel de ce contact.

Paramètres des notes actives

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Notes activ.** et **Options** > **Paramètres**.

Sélectionner où enregistrer des notes — Sélectionnez **Mémoire utilisée** et la mémoire souhaitée.

Modifier la configuration des notes actives — Sélectionnez **Changer de vue** > **Grille** ou **Liste**.

Afficher une note durant des appels téléphoniques — Sélectionnez **Afficher note pdt appel** > **Oui**.



Conseil : Si vous souhaitez temporairement ne pas afficher de notes durant des appels téléphoniques, sélectionnez **Afficher note pdt appel** > **Non**. Ainsi, vous ne devez pas supprimer les liens entre les notes et les fiches de contact.

Notes

Rédiger une note

1. Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Notes**.

Paramètres

2. Commencez à saisir du texte. L'éditeur de notes s'ouvre automatiquement.

Gérer des notes

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Notes**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir la note.
- **Envoyer** — Pour envoyer la note à d'autres appareils compatibles.
- **Supprimer** — Pour supprimer une note. Vous pouvez également supprimer plusieurs notes simultanément. Pour sélectionner chaque note que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** et supprimer les notes.
- **Synchronisation** — Pour synchroniser les notes avec des applications compatibles sur un appareil compatible ou pour définir les paramètres de synchronisation.

17. Paramètres

Paramètres des applications

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Applications**.

Sélectionnez une application dans la liste pour ajuster ses paramètres.

Gestionnaire de compression (Zip)

 Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Zip**.

Zip manager vous permet de créer de nouveaux fichiers d'archive où stocker des fichiers compressés au format ZIP, d'ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés à une archive, définir, supprimer ou modifier le mot de passe d'archive pour les archives protégées, et modifier des paramètres, comme le niveau de compression utilisé.

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'archive dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Sécurité de l'appareil et de la carte SIM

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité**.

Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code PIN**. Le nouveau code doit comporter entre 4 et 8 chiffres. Le code PIN protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et est fourni avec la carte SIM. Si le

code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK avant de pouvoir utiliser à nouveau la carte SIM.

Pour que le clavier se verrouille automatiquement après une période définie, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Délai verrou automatique**.

Pour définir un délai au terme duquel l'appareil se verrouille automatiquement et peut uniquement être utilisé si le code verrou correct est saisi, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Période verrou du tél.** Saisissez la durée du délai en minutes ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver la fonctionnalité de verrouillage automatique. Lorsque l'appareil est verrouillé, vous pouvez toujours répondre à des appels entrants et il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Pour modifier le code verrou, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code verrou**. Le code verrou par défaut est 12345. Saisissez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le nouveau code doit compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques (majuscules et minuscules) peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté.

Paramètres des accessoires communs

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres et Général** > **Accessoires**.

Avec la plupart des accessoires, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour définir quel mode est activé lorsque vous connectez un accessoire à votre appareil, sélectionnez l'accessoire et **Mode par défaut**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il réponde automatiquement aux appels téléphoniques après 5 secondes lorsqu'un accessoire est connecté, sélectionnez **Réponse automatique** > **Activée**. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse** dans le mode sélectionné, la fonction de réponse automatique est désactivée.

Pour que l'appareil s'allume lorsqu'il est connecté à un accessoire, sélectionnez **Eclairage** > **Activé**.

Parole

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Parole**.

Parole permet de définir la langue, la voix et les propriétés de la voix du lecteur de messages.

Pour définir la langue du lecteur de messages, sélectionnez **Langue**. Pour télécharger d'autres langues dans votre appareil, sélectionnez **Options** > **Télécharger des langues**. Lorsque vous téléchargez une nouvelle langue, vous devez télécharger au moins une voix pour celle-ci.

Pour définir la voix utilisée, sélectionnez **Voix**. La voix dépend de la langue sélectionnée.

Pour définir le débit de la voix, sélectionnez **Vitesse**.

Pour définir le volume de la voix, sélectionnez **Volume**.

Gestion des données

Pour afficher les détails d'une voix, ouvrez l'onglet des voix, sélectionnez la voix et **Options** > **Détails de la voix**. Pour écouter une voix, sélectionnez-la et choisissez **Options** > **Écouter la voix**.

Pour supprimer des langues ou des voix, sélectionnez l'élément et **Options** > **Supprimer**.

Restaurer les paramètres d'origine

Pour restaurer les paramètres originaux de l'appareil, sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** et

18. Gestion des données

Installer ou supprimer des applications

Installer des applications et des logiciels

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth. Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Les icônes du Gestionnaire d'applications indiquent les informations suivantes :

 application .sis ou .sisx ;

Général > **Config. d'origine**. Pour ce faire, vous avez besoin du code de verrouillage de votre appareil. Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Les documents, les informations de contact, les entrées d'agenda et les fichiers ne sont pas affectés.

 application Java™

 application qui n'est pas complètement installée ;

 application installée sur la carte mémoire



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified.

Avant l'installation, procédez comme suit :

- Pour afficher le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application, sélectionnez **Options** > **Afficher détails**.

Pour afficher les détails de certificat de sécurité de l'application, sélectionnez **Détails**: > **Certificats**: > **Afficher détails**.

- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il manque, l'appareil peut vous demander de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un. Lorsque vous téléchargez le fichier JAR, vous devez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous obtenez ceux-ci auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

Pour installer une application ou un logiciel, procédez comme suit :

1. Pour localiser un fichier d'installation, sélectionnez  > **Paramètres**, et **Gest. d'appl.**. Vous pouvez aussi rechercher des fichiers d'installation à l'aide du Gestionnaire de fichiers ou sélectionner **Messagerie** > **Msgs reçus** et ouvrir un message qui contient un fichier d'installation.
2. Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Options** > **Installer**. Dans d'autres applications,

sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour démarrer une application installée, sélectionnez-la. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Installations du menu principal.

Pour savoir quelles suites logicielles sont installées ou supprimées, ainsi qu'à quel moment, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.



Important : Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .sisx) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia OVI Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est

Gestion des données

une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

Supprimer des applications et des logiciels

Sélectionnez  > **Applications** > **Gest. d'appl.**

Faites défiler jusqu'à un logiciel et sélectionnez **Options** > **Désinstaller**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre logiciel dépend de celui supprimé, il risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, consultez la documentation du logiciel installé.

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil ou sur un lecteur externe compatible.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.

Rechercher un fichier — Sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Déplacer et copier des fichiers et dossiers — Sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Trier des fichiers — Sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

Sauvegarde de fichiers sur une carte mémoire

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.

Pour sauvegarder des fichiers sur une carte mémoire, sélectionnez les types de fichier à sauvegarder, puis **Options** > **Sauvegarder mém. tél.** Vérifiez que votre carte mémoire dispose de suffisamment d'espace pour les fichiers que vous avez choisi de sauvegarder.

Gestion d'une carte mémoire

Sélectionnez  > **Applications** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Options carte mémoire** — Pour renommer ou formater une carte mémoire.
- **Mot passe carte mém.** — Pour protéger une carte mémoire par mot de passe.

- **Déverr. carte mémoire** — Pour déverrouiller une carte mémoire

Gestionnaire de l'appareil

Configuration à distance

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Gestion. du terminal.**

Le Gestionnaire du terminal vous permet de gérer à distance les paramètres, les données et les logiciels de votre appareil.

Vous pouvez vous connecter à un serveur et recevoir les paramètres de configuration relatifs à votre appareil. Vous pouvez recevoir les modes serveur et différents paramètres de configuration de votre prestataire de services ou du service de gestion des informations d'une société. Les paramètres de configuration peuvent inclure les paramètres de connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil. Les options disponibles peuvent varier.

La connexion de configuration à distance est généralement démarrée par le serveur lorsque les paramètres de l'appareil doivent être mis à jour.

Pour créer un nouveau mode serveur, sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur.**

Vous pouvez aussi recevoir ces paramètres de votre prestataire de services dans un message de configuration. Sinon, définissez les options suivantes :

- **Nom du serveur** — Donnez un nom au serveur de configuration.

- **ID serveur** — Saisissez l'ID unique qui identifie le serveur de configuration.
- **Mot de passe du serveur** — Saisissez un mot de passe pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion ou créez-en un nouveau. Vous pouvez également choisir d'indiquer le point d'accès à chaque fois que vous démarrez une connexion. Ce paramètre n'est disponible que si vous avez sélectionné **Internet** comme type de porteuse.
- **Adresse de l'hôte** — Saisissez l'adresse web du serveur de configuration.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur et Mot de passe** — Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour configurer le serveur.
- **Autoriser configuration** — Sélectionnez **Oui** pour permettre au serveur de démarrer une session de configuration.
- **Auto-accept. demandes** — Sélectionnez **Oui** si vous ne voulez pas que le serveur vous demande confirmation lors du démarrage d'une session de configuration.
- **Authentification réseau** — Indiquez si vous souhaitez utiliser l'authentification http.
- **Nom d'utilisateur réseau et Mot de passe réseau** — Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour l'authentification http. Ce paramètre est uniquement disponible si vous avez choisi d'utiliser **Authentification réseau.**

Gestion des données

Pour vous connecter au serveur et recevoir les paramètres de configuration pour votre appareil, sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

Pour afficher le journal de configuration du mode sélectionné, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil par liaison radio (OTA), sélectionnez **Options** > **Chercher mises à jour**. La mise à jour n'efface pas vos paramètres. Lorsque vous recevez la mise à jour sur votre appareil, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Votre appareil redémarre lorsque l'installation est terminée. Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau). Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.



Avvertissement : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Mises à jour logicielles à l'aide de l'ordinateur

Les mises à jour logicielles peuvent comprendre des fonctions nouvelles et améliorées qui n'étaient pas disponibles au moment de l'achat de votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil.

Nokia Software Updater est une pour PC qui permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous devez disposer d'un PC compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations, pour consulter les notes de parution des dernières versions du logiciel et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application Nokia Software Updater sur votre PC.
2. Connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble de données USB et lancez l'application Nokia Software Updater. L'application Nokia Software Updater vous guidera au sein des procédures de sauvegarde de vos fichiers, de mise à jour du logiciel et de restauration de vos fichiers.

À propos des Licences

Sélectionnez  > **Applications** > **Licences**.

Certains fichiers multimédias, tels que les photos et les clips audio ou vidéo, sont protégés par des droits d'utilisation numériques. Les licences peuvent autoriser ou limiter l'utilisation de ces fichiers. Par exemple, certaines licences autorisent un nombre d'écoutes limité pour un morceau.

Pendant une session de lecture, vous pouvez rembobiner, avancer rapidement ou suspendre la lecture, mais une fois

que vous l'arrêtez, vous avez utilisé une des instances autorisées.

19. Connectivité

Transférer du contenu depuis un autre appareil

Sélectionnez  > Paramètres > Connectiv. > Échange.

L'application Échange vous permet de transférer du contenu, comme des contacts, entre deux appareils Nokia compatibles.

Le type de contenu qui peut être transféré dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous souhaitez transférer du contenu. Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre cet appareil et le vôtre. Votre appareil vous avertit si l'autre appareil n'est pas compatible.

Si l'autre appareil ne peut pas être mis sous tension sans une carte SIM, vous pouvez y insérer votre carte SIM. Lorsque votre appareil est allumé sans carte SIM, le mode Déconnexion est activé automatiquement.

Si vous utilisez un câble de données USB pour établir la connexion, connectez tout d'abord le câble de données à votre appareil, puis à l'autre appareil.

Transférer du contenu

Pour récupérer des données à partir de l'autre appareil pour la première fois :

1. Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
2. Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Vous êtes invité à entrer un code sur votre appareil. Entrez un code (1-16 chiffres) et sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil et sélectionnez **OK**. Les appareils sont désormais liés.

Pour certains modèles d'appareils, l'application Échange est envoyée sur l'autre appareil sous la forme d'un message. Pour installer l'application Échange sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions.

3. Depuis votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil.

La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert et continuer plus tard.

La synchronisation est bidirectionnelle : après le transfert, les données sont les mêmes sur les deux appareils. Si un élément est supprimé sur l'un des appareils, il sera supprimé sur l'autre appareil lors de la prochaine synchronisation. Il est

Connectivité

impossible de restaurer des éléments supprimés en effectuant une synchronisation.

Pour afficher le journal du dernier transfert, sélectionnez un raccourci dans l'écran principal, puis **Options** > **Afficher journal**.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour plus d'informations à propos de Ovi Suite et du lien de téléchargement, voir www.ovi.com.

Bluetooth

À propos de Bluetooth

La technologie Bluetooth de votre appareil permet d'établir des connexions sans fil entre des appareils électroniques situés dans une portée de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des photos, des vidéos, du texte, des cartes de visite, des notes d'agenda ou d'établir une connexion sans fil avec les appareils utilisant cette technologie.

Les équipements dotés de la technologie Bluetooth communiquant grâce à des ondes radioélectriques, votre appareil et les autres équipements ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Les

deux appareils doivent simplement ne pas être distants de plus de 10 mètres l'un de l'autre, la connexion pouvant cependant être sensible aux interférences dues à des obstacles tels que des murs, ou à d'autres équipements électroniques.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si votre appareil est connecté à un kit oreillette, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port et SIM Access. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Conseils de sécurité

L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de

sources qui ne sont pas sûres. Éventuellement, désactivez la fonction Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctions de l'appareil.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**.

Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

Envoyer et recevoir des données via Bluetooth

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

1. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous êtes invité à donner un nom à votre appareil. Donnez un nom unique à votre appareil pour faciliter son identification si plusieurs appareils dotés de la technologie Bluetooth se trouvent à proximité.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
3. Sélectionnez **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous** ou **Définir une période**. Si vous sélectionnez **Définir une période**, vous devez définir la durée pendant laquelle votre appareil sera visible par d'autres personnes. Votre appareil et le nom que vous avez entré sont désormais visibles par les autres utilisateurs ayant des appareils dotés de la technologie Bluetooth.

4. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
5. Sélectionnez l'élément et **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**. L'appareil recherche les autres appareils utilisant la technologie Bluetooth à portée et les répertorie.



Conseil : Si vous avez auparavant envoyé des données à l'aide de la connectivité Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents est affichée. Pour rechercher davantage d'équipements Bluetooth, sélectionnez **Autres équipts**.

6. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'autre équipement requiert une liaison préalablement à la transmission de données, vous êtes invité à saisir un code d'authentification.

Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.

Le dossier **Envoyés**, figurant dans l'application **Messagerie**, ne stocke pas les messages envoyés à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Pour recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé** et **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous** pour recevoir des données d'un appareil non lié ou **Masqué** pour recevoir des données uniquement d'un appareil lié. Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, en fonction des paramètres du mode actif, une tonalité retentit et vous êtes invité à préciser si vous souhaitez accepter le message

Connectivité

contenant les données. Si vous acceptez, le message est placé dans le dossier Msgs reçus de l'application Messagerie.



Conseil : Vous pouvez accéder aux fichiers situés dans votre appareil ou sur la carte mémoire avec un accessoire compatible prenant en charge le service File Transfer Profile Client (par exemple, un ordinateur portable).

La connexion Bluetooth est automatiquement déconnectée après l'envoi ou la réception de données. Seuls Nokia Ovi Suite et certains accessoires comme des casques peuvent conserver une connexion même si elle n'est pas activement utilisée.

Lier les équipements

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Bluetooth.**

Ouvrez l'onglet des appareils liés.

Avant d'établir la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis convenez avec l'utilisateur de l'autre équipement de l'utilisation du même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini. Vous n'avez besoin du code d'authentification que lorsque vous connectez les appareils pour la première fois. Après la liaison, il est possible d'autoriser la connexion. La liaison et l'autorisation de connexion accélèrent et facilitent la connexion puisqu'il n'est plus nécessaire d'accepter une connexion entre des appareils liés à chaque établissement d'une connexion.

Le code d'authentification de l'accès SIM distant doit comporter 16 chiffres.

En mode d'accès SIM distant, vous pouvez utiliser la carte SIM de votre appareil avec des accessoires compatibles.

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels.

Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.

Pour émettre des appels, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

1. Sélectionnez **Options** > **Ajouter équipement.**

L'appareil lance la recherche d'appareils Bluetooth se trouvant à portée. Si vous avez envoyé précédemment des données avec la technologie Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équipements.**

2. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez vous lier et saisissez le code. Le même code doit également être saisi sur l'autre appareil.

3. Pour automatiser la connexion entre les deux appareils, sélectionnez **Oui**. Pour confirmer manuellement chaque tentative de connexion, sélectionnez **Non**. Après liaison, l'appareil est enregistré sur la page des appareils liés.

Pour donner un nom à l'appareil lié, sélectionnez **Options > Attribuer dénomination**. Le nom s'affiche sur votre appareil.

Pour supprimer une liaison, sélectionnez l'appareil dont vous voulez supprimer la liaison et **Options > Supprimer**. Pour supprimer toutes les liaisons, sélectionnez **Options > Tout supprimer**. Si vous annulez une liaison à un appareil alors qu'une connexion est établie avec cet appareil, la liaison est instantanément supprimée et la connexion est interrompue.

Pour autoriser un appareil lié à se connecter automatiquement à votre appareil, sélectionnez **Défini comme autorisé**. Les connexions entre votre appareil et l'autre appareil peuvent être établies à votre insu. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Utilisez ce statut pour vos propres équipements, comme un kit oreillette ou un ordinateur compatible, ou les appareils appartenant à une personne en qui vous avez confiance. Si vous souhaitez accepter les demandes de connexion des autres appareils une par une à chaque fois, sélectionnez **Déf. comme non autorisé**.

Pour utiliser un accessoire audio Bluetooth, comme un casque ou un kit mains libres Bluetooth, vous devez lier votre appareil et l'accessoire. Pour le code et de plus amples instructions, voir le guide de l'utilisateur des accessoires. Pour vous connecter à l'accessoire audio, basculez vers cet accessoire. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil. Si ce n'est pas le cas, ouvrez l'onglet des appareils liés, sélectionnez l'accessoire et **Options > Connexion à équipement audio**.

Bloquer des appareils

Sélectionnez  > **Paramètres > Connectiv. > Bluetooth**.

1. Pour empêcher un appareil d'établir une connexion Bluetooth avec le vôtre, ouvrez l'onglet des appareils liés.
2. Sélectionnez un appareil que vous souhaitez bloquer et **Options > Bloquer**.

Pour autoriser à nouveau la liaison d'un appareil qui a été bloqué, supprimez-le de la liste des appareils bloqués.

Ouvrez l'onglet des appareils bloqués et sélectionnez **Options > Supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Si la réponse est positive, l'appareil distant est ajouté à la liste des appareils bloqués.

Câble de données

Pour éviter d'endommager la carte mémoire ou de corrompre les données, ne débranchez pas le câble de données USB durant un transfert de données.

Transférer des données entre votre appareil et un ordinateur

1. Insérez une carte mémoire dans votre appareil et connectez l'appareil à un ordinateur compatible à l'aide du câble de données USB. Raccordez toujours le câble de données d'abord à votre appareil, puis à l'autre appareil ou à l'ordinateur.

Connectivité

- Si l'appareil vous invite à choisir le mode à utiliser, sélectionnez **Stockage de masse**. Dans ce mode, votre appareil apparaît en tant que disque dur amovible sur votre ordinateur.
- Transférez des données entre l'ordinateur et votre appareil.
- Mettez fin à la connexion depuis l'ordinateur (par exemple à partir d'un assistant Débrancher ou Ejecter le matériel dans Windows) pour éviter d'endommager la carte mémoire.

Pour transférer des images de l'appareil à un ordinateur compatible ou pour imprimer les images stockées dans l'appareil sur une imprimante compatible, connectez le câble de données USB à l'ordinateur ou à l'imprimante, puis sélectionnez **Transfert de photos**.

Pour modifier les paramètres de mode USB, sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **USB**.

Pour modifier le mode USB que vous utilisez normalement avec le câble de données USB, sélectionnez **Mode de connexion USB**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il vous demande quel mode utiliser chaque fois que vous connectez le câble de données USB à l'appareil, sélectionnez **Demander connexion** > **Oui**.

Pour utiliser Nokia PC Ovi Suite avec votre appareil, installez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur, connectez le câble de données USB et sélectionnez **PC Suite**.

Sync

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Sync**.

Sync vous permet de synchroniser vos notes, vos entrées d'agenda, vos SMS et MMS, vos signets du navigateur ou vos contacts avec différentes applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation.

Lorsque vous ouvrez l'application de synchronisation, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche. Pour modifier le profil, faites défiler jusqu'à un élément à synchroniser et sélectionnez **Cocher** pour l'inclure dans le profil ou **Décocher** pour en pas l'ajouter.

Pour gérer les profils de synchronisation, sélectionnez **Options** et les options souhaitées.

Pour synchroniser des données, sélectionnez **Options** > **Synchroniser**. Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, sélectionnez **Annuler**.

Synchronisation Ovi

À propos d'Ovi Sync

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Synchro. Ovi**.

Ovi Sync vous permet de synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda et vos notes entre votre appareil et Ovi.

Pour utiliser Ovi Sync, vous avez besoin d'un compte Nokia. Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, créez-en un sur le site Web www.ovi.com.

Synchroniser des données avec Ovi Sync

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Synchro. Ovi.**

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'Assistant de synchronisation vous aide à définir les paramètres et à sélectionner le contenu à synchroniser.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Paramètres de synchro.** — Permet de définir les paramètres de synchronisation.
- **Récupérer sauvegarde** — Pour restaurer des contacts, des entrées d'agenda et des notes sur votre appareil depuis Ovi. Les mises à jour effectuées depuis la précédente synchronisation sont préservées.
- **Se désabon. de synch. Ovi** — Pour désactiver Synchro. Ovi.

Les options disponibles peuvent varier.

Paramètres de synchronisation Ovi

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Synchro. Ovi.**

Sélectionnez **Options** > **Paramètres de synchro.** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Éléments à synchroniser** — Pour sélectionner les éléments à synchroniser.

- **Sync. automatique** — Pour démarrer la synchronisation automatiquement.
- **Intervalle sync. program.** — Pour sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez que les éléments soient synchronisés ou pour autoriser uniquement une synchronisation manuelle.
- **Heure de synchro.** — Pour définir l'heure de démarrage de la synchronisation automatique.
- **Synchro. en itinérance** — Permet d'autoriser la synchronisation lorsque vous vous trouvez en dehors de votre réseau abonné.

Les options disponibles peuvent varier.

À propos du réseau privé virtuel

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Paramètres** > **Connexion** > **VPN.**

Le réseau privé virtuel (VPN) mobile Nokia permet d'établir une connexion sécurisée avec le réseau Intranet compatible de votre entreprise et avec des services, tels que l'e-mail. Par Internet, votre appareil se connecte depuis un réseau mobile à une passerelle VPN d'entreprise. Celle-ci joue le rôle de porte d'accès au réseau d'entreprise compatible. Le client VPN utilise la technologie IP Security (IPSec). IPSec est un système de normes ouvertes visant à permettre la prise en charge des échanges de données sécurisés sur les réseaux IP.

Les politiques VPN déterminent la méthode utilisée par le client et une passerelle VPN pour s'authentifier mutuellement, ainsi que les algorithmes de cryptage servant à assurer la confidentialité des données.

Conseils verts

Pour installer et configurer le client VPN client, les certificats et les polices, contactez le service informatique de votre société. Après installation d'une police, une méthode de connexion VPN est automatiquement créée dans la destination du réseau Intranet.

Pour afficher vos installations, mises à jour et synchronisations de polices VPN, ainsi que d'autres connexions VPN, sélectionnez **VPN > Journal VPN**.

20. Conseils verts

Voici des conseils qui peuvent vous aider à protéger l'environnement.



Economiser de l'énergie

Quand la batterie est entièrement chargée et quand le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise secteur murale.

Vous ne devez pas charger votre batterie aussi souvent si vous procédez comme suit :

- Fermez et désactivez les applications, services et connexions que vous n'utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale, si cette option est disponible sur votre appareil.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touches et les sonneries.

Recycler

La plupart des matériaux utilisés dans un téléphone Nokia sont recyclables. Vérifiez comment recycler vos produits Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou avec un appareil mobile sur le site www.nokia.mobi/werecycle.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.

Economiser du papier

Le présent manuel d'utilisation vous aide lors de la mise en route de votre appareil. Pour des instructions plus détaillées, ouvrez la rubrique d'aide de l'appareil (dans la plupart des applications, sélectionnez **Options > Aide**). Pour plus d'informations, voir www.nokia.com/support.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, voir www.nokia.com/encodeclaration.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-48. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.



Avvertissement : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BP-6MT est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie

compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Informations sur le produit et la sécurité

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou

l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine malgré son hologramme ou si vous ne pouvez confirmer son authenticité, évitez de l'utiliser et portez-la à un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Prendre soin de votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.

- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute ou basse température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique. Lorsqu'il reprend sa température normale après une exposition au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil. Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez

Informations sur le produit et la sécurité

l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur www.nokia.com/werecycle ou www.nokia.mobi/werecycle.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus

d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez les "éco-déclarations" relatives aux produits sur la page www.nokia.com/environment.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 centimètres (7/8 pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil

car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de

Informations sur le produit et la sécurité

réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet

(appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen

de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS) **Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

Informations sur le produit et la sécurité

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,69 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

accessoires

paramètres 75

affichage

indicateurs 16

affichage du menu 17

A-GPS (GPS assisté) 32

aide vocale

Voir *thème de discussion*

alarme 70

antennes 12

aperçu de la page 56

appareil photo

barre d'outils 53

capture de photos 53

clips vidéo 54

appeler 23

appels

composition abrégée 23

conférence téléph. 24

émettre 23

messagerie vocale 23

paramètres 26

rejeter 24

répondre 24

appels en conférence 24

appels vidéo 26

appeler 25

permutation vers un appel
vocal 25

application d'aide 20

assistant de configuration 13

B

barre d'outils

appareil photo 53

batterie 10, 11

niveau de charge 16

blogs 56

Bluetooth 84

envoi de données 83

réception de données 83

sécurité 82

boîte aux lettres

e-mail 43

boîte aux lettres distante 43

boîte d'envoi, message 38

boîte de réception, message 41

Boutique Ovi 67

C

calculatrice 72

capteurs 70

caractères spéciaux, saisie de
texte 39

carte mémoire 10, 11

Cartes 33

carte SIM 10

messages 46

centre vidéo

téléchargement 62

visualisation 62

Centre vidéo 61

clavier

paramètres de verrouillage 74

clips vidéo 53

code de sécurité 18

code PIN

changer 74

codes d'accès 18

code UPIN

changer 74

code verrou 74

commandes de services 38

commandes vocales 30

composition abrégée 23

configuration à distance 79

configuration de l'appareil 13

connectivité Bluetooth

blocage d'appareils 85

connexion du câble 19, 85

connexion du câble USB 19

Connexion du câble USB 85

connexion Internet 54

Voir aussi *navigateur*

connexions à un ordinateur 82

Index

Voir aussi *connexions de données*

connexions de données

- connectivité PC 82
- synchronisation 86

connexion Web 54

contacts

- copie 52
- enregistrement 51
- envoyer 51
- identificateurs vocaux 51
- images dans 51
- modification 51
- noms et numéros 51
- sonneries 51
- suppression 51
- synchronisation 86

contrôle du volume 18

convertisseur de devise 72

convertisseur de devises 72

convertisseur de mesure 72

convertisseur de mesures 72

cookies 58

copier du texte dans le presse-papiers 40

D

date et heure 70

dictionnaire 71

dossier messages envoyés 38

E

économiseur d'énergie 17

écouteurs 19

écran d'accueil 15

écran de veille 68

e-mail 44, 45

- boîte aux lettres 43, 47
- paramètres 48, 49
- pièces jointes 43
- téléchargement 43, 49

encodage de caractères 39

entrée de texte 38

envoi

- par Bluetooth 83

F

flux, actualités 56

flux d'actualité 56

G

gestion de fichiers 78

gestionnaire du terminal 79

GPS (Global Positioning System) 32

H

heure et date 70

horloge

- paramètres 70

hors connexion 15

I

ID de l'appelant 26

image d'arrière-plan 68

indicateurs 16

informations de contact 21

informations sur le support 21

installation d'applications 76

installations 19

J

journal 25

K

kit oreillette 19

L

langue

- changer 37

langue d'écriture 37

lecteur audio

- lecture 30
- transfert de musique 31

lecteur de messages 42, 75

lecture

- messages 42

liaison d'appareils 84

logiciel

- mise à jour 22

M

- Mail for Exchange** 44
- mémoire**
 - cache Web 58
- mémoire cache** 58
- menu** 17
- messaging vocale**
 - appel 23
 - changer de numéro 23
- messages**
 - dossiers pour 37
 - e-mail 43
 - icône pour les 41
 - multimédia 42
 - options de parole 75
 - paramètres 46
- messages audio** 40
- messages de service** 42
- messages diffusés sur une cellule** 38
- messages e-mail** 43
- messages multimédia** 40, 42
- messages reçus**
 - message 41
- messages texte**
 - envoyer 40
- messages texte entrants**
 - Messages SIM 46
 - paramètres 46
 - réception et lecture de 41
 - réponse aux 41

méthodes de connexion

- Bluetooth 83
- mettre l'appareil hors tension** 12
- mettre l'appareil sous tension** 12
- Mini plan** 56
- mise à jour automatique de l'heure et de la date** 70
- mise à jour du logiciel** 21
- mise à jour**
 - logiciel de l'appareil 80
- mise à jour logicielles** 80
- MMS (multimedia message service)** 40, 42
- modes**
 - création 69
 - personnalisation 69
- module de sécurité** 18
- mot de passe de limitation** 18
- multimédia**
 - radio 31
- My Nokia** 21

N

- navigateur** 58
 - barre d'outils 55
 - mémoire cache 58
 - navigation dans des pages 55, 56
 - paramètres 59
 - recherche de contenu 57
 - sécurité 58
 - signets 55, 58

- téléchargements 57
- widgets 56

Notes 73, 74

- notes actives** 73
- Notes actives** 73
- numérotation vocale** 24

O**opérateur**

- sélection 28
- Ovi** 66, 67
- Ovi Contacts** 67
- Ovi Fichiers** 67
- Ovi Musique** 60

P**paramètres**

- accessoires 75
- appel 26
- applications 74
- configuration 12
- horloge 70
- navigateur 59
- podcasting 63
- réseau 28
- restauration 76
- synchronisation 87
- verrouillage du clavier 74
- paramètres de configuration** 12
- paramètres des applications** 74
- paramètres originaux** 76

Index

parole 75
partage de fichiers multimédia en ligne 60
Partage en ligne 60
abonnement 61
activation des services 61
création de publications 61
partage vidéo
partager des clips vidéo 29
partager des vidéos en direct 29
PDF reader 71
période de verrouillage automatique 74
pièces jointes 42
PIN 18
podcasting 63, 64, 65
téléchargements 65
ponctuation, saisie de texte 39
présentations, multimédia 42
presse-papiers, copier 40
puissance de signal 16
PUK 18

R

radio 31
radio FM 31
recherche 66
recherche de musique 30
renvoi d'appel 27
repères 34

réseau
paramètres 28
restauration les paramètres originaux 76
restriction d'appels 27

S

saisie de texte prédictive 36, 39
saisie habituelle 36
Say and Play 30
sécurité
appareil et carte SIM 74
Bluetooth 82
navigateur 58
service client 21
signets 58
SMS (short message service) 40
synchronisation 86, 87
synchronisation de données 86
Synchronisation Ovi 86, 87

T

téléchargement (envoi) de fichiers multimédia 60
téléchargements 57
texte
mode lettre 36
mode numérique 36
saisie habituelle 36
saisie prédictive 36, 39
thème de discussion 68

thèmes 68
téléchargement 68
touches et connecteurs 14

U

UPIN 18

V

verrouillage
clavier 74
verrouillage automatique de l'appareil 74
verrouillage du clavier 18
vidéo
téléchargement 53
VPN (virtual private network) 87

W

widgets 56

Z

Zip manager 74