

Korisnički priručnik za telefon

3. Izdanje

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-424 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI i logotip Nokia Original Enhancements zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojednosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Sadržaj

Sigurnost.....	7
O vašem uređaju.....	7
Programi sustava Office.....	8
Usluge mreže.....	8

1. Prvi koraci.....

Umetanje SIM kartice i baterije.....	9
Umetanje memorijske kartice.....	9
Uklanjanje memorijske kartice.....	10
Punjenje baterije.....	10
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	11
Lokacije antena.....	11
Postavke konfiguracije.....	11
Čarobnjak za postavke.....	12
Postavljanje uređaja.....	12

2. Vaš uređaj.....

Tipke i dijelovi.....	12
Početni zaslon.....	14
Profil Izvanmrežno.....	14
Pokazivači zaslona.....	15
Ušteda energije.....	16
Izbornik.....	16
Kontrola glasnoće.....	16
Zaključavanje tipkovnice (zaštita tipkovnice).....	17
Pristupni kodovi.....	17
Udaljeno zaključavanje.....	17
Instalacije.....	17
Spajanje kompatibilnih slušalica.....	18

Spajanje USB podatkovnog kabela.....	18
Remen za zapešće.....	18

3. Podrška.....

Pomoć u uređaju.....	19
My Nokia.....	19
Podrška i podaci za kontaktiranje društva Nokia.....	19
Nadopune softvera.....	20
Ažuriranje softvera uživo.....	20

4. Funkcije poziva.....

Glasovni pozivi.....	21
Aktivno poništavanje šuma.....	23
Video pozivi.....	23
Postavke poziva.....	24
Dijeljenje videozapisa.....	26

5. Glazba.....

Music player.....	27
FM radio.....	29

6. Pozicioniranje.....

O GPS-u.....	29
Potpomognuti GPS (A-GPS).....	30
Zemljovidi.....	30
Orijentiri.....	31
GPS podatak.....	32

7. Pisanje teksta.....

Uobičajeni unos teksta.....	32
Prediktivni unos teksta.....	33
Promjena jezika na kojemu pišete.....	33
Kopiranje i brisanje teksta.....	34

8. Poruke.....34

Glavni prikaz Poruka.....	34
Pisanje teksta.....	35
Pisanje i slanje poruke.....	36
Ulazni spremnik poruka.....	37
Čitač poruka.....	38
Spremnik.....	39
Mail for Exchange.....	40
Nokia poruke.....	41
Pregledavanje poruka na SIM kartici.....	41
Postavke poruka.....	42

9. Kontakti.....46

Upravljanje nazivima i brojevima.....	46
Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona.....	46
Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte.....	46
Kopiranje kontakata.....	47

10. Galerija.....47

O Fotografijama.....	47
O Video & TV paketu.....	47

11. Fotoaparat.....48

Snimanje slike.....	48
Panoramski način.....	48
Snimanje videoisječka.....	49

12. Internet.....49

Web preglednik	49
Ovi glazba.....	54
Online dijeljenje.....	55
Nokia Video Centar.....	56
Nokia Podcasting.....	57
Traženje.....	60

13. Ovi usluge.....60

O usluzi Ovi.....	60
O Ovi trgovini.....	61
O Ovi kontaktima.....	61
O Ovi datotekama.....	61

14. Personalizacija.....62

Teme.....	62
Profili.....	63
Postavke senzora.....	63

15. Upravljanje vremenom.....64

Budilica.....	64
Postavke sata.....	64

16. Uredski programi.....64

Čitač PDF dokumenata	64
Rječnik.....	65
O programu Quickoffice.....	65
Pretvornik.....	65
Kalkulator.....	66
Aktivne bilješke	66
Bilješke.....	67

Sadržaj	
Upravitelj ZIP datoteka	67
17. Postavke.....	67
Postavke programa.....	67
Sigurnost uređaja i SIM kartice.....	68
Postavke uobičajene dodatne opreme.....	68
Govor.....	68
Vraćanje izvornih postavki.....	69
18. Upravljanje podacima.....	69
Instaliranje ili uklanjanje programa.....	69
Upravitelj datoteka.....	71
Upravitelj uređaja.....	71
Softverska ažuriranja pomoću računala.....	72
O licencama.....	73
19. Veze.....	73
Prijenos sadržaja s drugog uređaja.....	73
PC veze.....	74
Bluetooth.....	74
Podatkovni kabel.....	77
Sinkronizacija.....	78
Ovi sinkronizacija.....	78
O virtualnoj privatnoj mreži.....	79
20. Ekološki savjeti.....	79
Ušteda energije.....	79
Recikliranje.....	80
Ušteda papira.....	80
Saznajte više.....	80
Dodatna oprema.....	81
Baterija.....	81
Informacije o bateriji i punjaču.....	81
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija.....	82
Održavanje uređaja.....	83
Recikliranje.....	83
Dodatna važna upozorenja.....	84
Mala djeca.....	84
Radni uvjeti.....	84
Medicinski uređaji.....	84
Vozila.....	85
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	85
Hitni pozivi.....	86
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).....	86
Kazalo.....	88

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

0 vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mreže (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 te mreže UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne

Sigurnost

prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povežite međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Programi sustava Office

Programi iz sustava Office podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati datoteka.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojednosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.


Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

1. Prvi koraci

Umetanje SIM kartice i baterije

USIM kartica poboljšana je inačica SIM kartice, a podržavaju je UMTS mobilni telefoni.

1. Da biste uklonili stražnji poklopac uređaja, pritisnite ga prstima, povucite poklopac da se otvori (1) te ga podignite.
2. Da biste uklonili bateriju, podignite je s kraja (2).
3. Gurnite SIM karticu u držač SIM kartice (3).

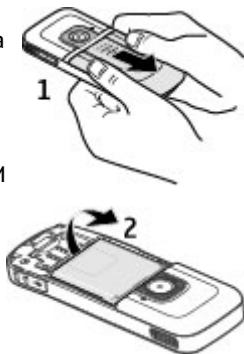

Neka površina sa zlatnim kontaktima na kartici bude svakako usmjerena prema dolje na uređaju, a skošeni vrh usmjeren prema utoru držača kartice.

4. Zamijenite bateriju (4).
5. Vratite stražnje pokrov telefona (5).




Umetanje memorijske kartice

Memorijska kartica može biti isporučena s uređajem i već umetnuta u uređaj.

1. Otvorite vratašca utora za memorijsku karticu (1).

Prvi koraci

2. U utor postavite karticu s površinom s kontaktima usmjerenom prema dolje (2).
3. Karticu gurajte dok ne sjedne na svoje mjesto. Zatvorite vratašca utora (3).

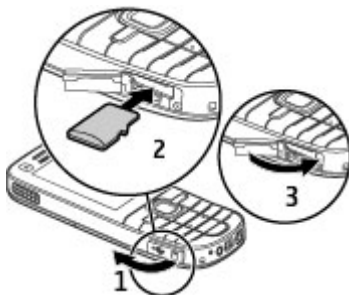

Uklanjanje memorijske kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu** > **Da**.
2. Otvorite vratašca utora za memorijsku karticu.
3. Nježno pritisnite memorijsku karticu da je oslobodite.
4. Izvucite karticu i pritisnite **U redu**.
5. Zatvorite vratašca utora.

Punjenje baterije

Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije, učinite sljedeće:

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite punjač na uređaj.
3. Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.



Bateriju možete puniti i USB podatkovnim kablom povezanim s kompatibilnim računalom.

1. Spojite USB podatkovni kabl na USB priključak računala i na uređaj.
2. Kada je baterija potpuno napunjena, isključite USB podatkovni kabl.

Učinkovitost USB punjenja značajno se razlikuje. U nekim slučajevima može proći dosta vremena prije početka punjenja i početka rada uređaja. Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za uključivanje da biste uključili ili isključili uređaj. Kratki pritisak ove tipke prekida pozive i programe.

Ako uređaj zatraži PIN kôd unesite PIN kôd i odaberite **U redu**.

Ako uređaj zatraži kod za otključavanje unesite kod za otključavanje i odaberite **U redu**. Tvornička postavka kôda za otključavanje je 12345.

Da biste postavili ispravnu vremensku zonu, vrijeme i datum, odaberite državu u kojoj se trenutno nalazite, a zatim unesite lokalno vrijeme i datum.



Lokacije antena

Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Postavke konfiguracije

Prije nego što ćete moći rabiti MMS, e-poštu, sinkronizaciju, strujanje i preglednik na uređaju morate imati ispravne postavke konfiguracije. Vaš bi uređaj mogao automatski konfigurirati postavke preglednika, MMS-a i pristupne točke te postavke strujanja na temelju uporabljene SIM kartice. Ako ne, možete uporabiti program Čarobnjak za postavke da biste konfigurirali ove postavke. Postavke možete primiti u obliku poruke s konfiguracijom koju možete spremići na uređaj. Više informacija o dostupnosti zatražite od svojeg davatelja usluga ili najbližeg ovlaštenog prodavača Nokia uređaja.

Kada primite poruku s konfiguracijom a postavke se automatski ne spremići i aktiviraju, prikazuje se **1 nova poruka**. Da biste spremići postavke, odaberite **Pokaži > Opcije > Spremi**. Možda ćete trebati unijeti PIN kod koji ste dobili od davatelja usluga.

Čarobnjak za postavke

Odaberite  > **Postavke** > **Čarob.post.**.

Program Čarobnjak za postavke konfigurira uređaj za postavke operatera i e-pošte na temelju davatelja usluga. Moglo bi biti moguće i konfiguriranje ostalih postavki.

Da biste upotrijebili te usluge, možda ćete morati kontaktirati davatelja usluge da biste aktivirali podatkovno povezivanje ili druge usluge.

Postavljanje uređaja



Pomoću programa Dobrodošlica možete odrediti regionalne postavke, na primjer, jezik uređaja. Također

možete prenijeti podatke sa starog uređaja, personalizirati uređaj ili, primjerice, postaviti račune e-pošte. Možete se i prijaviti na uslugu My Nokia kako biste primali besplatne savjete, upute i podršku za Nokia telefon. Dobit ćete i upit za aktiviranje Ovi usluga.


Kada prvi put uključite uređaj, otvara se aplikacija dobrodošlice. Da biste kasnije otvorili program, odaberite  > **Postavke** > **Pomoć** > **Postav. telefona**.

Postavljanje veza uređaja — Odaberite **Čar. za postavke**.

Prijenos podataka s kompatibilnog uređaja — Odaberite **Prijenos podat.**.

2. Vaš uređaj

Tipke i dijelovi

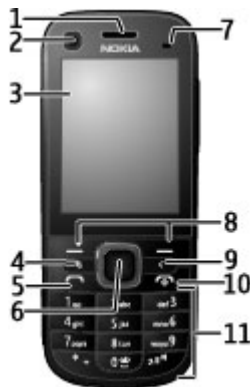

- 1 — Slušalica
- 2 — Leće pomoćnog fotoaparata
- 3 — Zaslon
- 4 — Tipka izbornika
- 5 — Pozivna tipka
- 6 — Navi™ kotačić; u daljnjem tekstu tipka za pretraživanje
- 7 — Senzor za svjetlost
- 8 — Lijeva i desna višenamjenska tipka

- 9 — Tipka za brisanje C
- 10 — Tipka za prekid/uključivanje
- 11 — Brojčane tipke



- 12 — Stereo zvučnici
- 13 — Tipka za pojačavanje glasnoće
- 14 — Tipka za smanjivanje glasnoće
- 15 — Bljeskalica fotoaparata
- 16 — Tipka za snimanje
- 17 — Leće glavnog fotoaparata

Vaš uređaj

- 18 — Pomoćni mikrofoni za aktivno poništavanje šuma
- 19 — Micro USB priključnica i utor SD memorijske kartice
- 20 — Nokia AV priključnica
- 21 — Priključnica za punjač
- 22 — Mikrofoni

Početni zaslon

Kada uređaj uključite i registriran je na mreži, uređaj je na početnom zaslonu i spreman je za uporabu.

Za otvaranje popisa nedavno biranih brojeva pritisnite pozivnu tipku.

Da biste nazvali svoj glasovni spremnik, pritisnite i držite tipku **1**.

Da biste rabili glasovne naredbe ili glasovno biranje, pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku.

Da biste promijenili profil, kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Da biste otvorili vezu s internetom, pritisnite i držite **0**.

Da biste izmijenili početni zaslon, odaberite  > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Personalizacija** > **Način aktivne priprave**. te nešto od sljedećeg:

- **Tema u stanju ček.** — Odaberite temu početnog zaslona.
- **Prečaci** — Programima i događajima dodajte prečace ili prečace dodijelite višenamjenskoj tipki, ovisno o odabranoj temi početnog zaslona.

- **Vrijeme uštede energije** — Postavite vrijeme neaktivnosti uređaja koje treba proći da bi se aktivirala ušteda energije.
- **Istek osvjetljenja** — Postavite vrijeme neaktivnosti uređaja koje treba proći da bi se zaslon zatamnio.

Profil Izvanmrežno



Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Za brzo aktiviranje profila Izvanmrežno kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izvanmrežno**.

Za prebacivanje na drugi profil kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Kada je aktivan profil Izvanmrežno, sve veze koje rabe radijske frekvencije su zatvorene. No, uređaj možete rabiti bez SIM kartice te slušati radio ili glazbu. Nemojte zaboraviti isključiti uređaj na mjestima na kojima je uporaba bežičnih telefona zabranjena.

Pokazivači zaslona



Uređaj se koristi u UMTS ili GSM mreži (usluga mreže). Štapić kod ikone pokazuje jačinu signala mreže na vašoj trenutnoj lokaciji. Što je štapić dulji, to je signal bolji.



HSDPA (usluga mreže) u UMTS mreži je aktivirana.



Uređaj rabi Izvanmrežni profil i nije spojen na mrežu.



Razina napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, to je baterija napunjenija.



Imate nepročitane poruke u mapi Ulazni spremnik u Porukama.



Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.



U mapi Izlazni spremnik u Porukama imate poruke koje čekaju na slanje.



Neodgovoreni pozivi.



Tipkovnica uređaja je zaključana.



Alarm je uključen.



Aktivirali ste profil Bez zvuka pa se uređaj neće oglašavati kada primite dolazni poziv ili poruku.



Bluetooth veza je aktivirana.



Bluetooth veza je uspostavljena. Kad oznaka treperi, uređaj se pokušava povezati s drugim uređajem.



GPRS paketni prijenos podataka (usluga mreže) je dostupan. označava da je veza aktivna. označava da je veza na čekanju.



EGPRS paketni prijenos podataka je dostupan (usluga mreže). označava da je veza aktivna. označava da je veza na čekanju.



UMTS paketni prijenos podataka je dostupan (usluga mreže). označava da je veza aktivna. označava da je veza na čekanju.



Pristup vrlo brzom paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA) je podržan i dostupan (usluga mreže). Ikona može varirati između regija. označava da je veza aktivna. označava da je veza na čekanju.



Uređaj je povezan s računalom USB podatkovnim kabelom.

Vaš uređaj



Svi su pozivi proslijeđeni na drugi broj.



Na uređaj su priključene slušalice.



Na uređaj je priključena autoinstalacija namijenjena radu bez uporabe ruku.



Na uređaj je priključena petlja.



Vaš uređaj vrši sinkronizaciju.

Mogu biti prikazani i ostali pokazivači.

Ušteda energije

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke**.

Da biste odredili postavke čuvara zaslona, odaberite **Općenito** > **Personalizacija** > **Zaslon** i nešto od sljedećega:

- **Vrijeme uštede energije** — Postavite vrijeme neaktivnosti uređaja koje treba proći da bi se aktivirala ušteda energije.
- **Istek osvjetljenja** — Postavite vrijeme neaktivnosti uređaja koje treba proći da bi se zaslon zamračio.

Izbornik

Odaberite .

Iz izbornika možete pristupati funkcijama na uređaju.

Da biste otvorili program ili mapu, odaberite stavku.

Ako promijenite redoslijed funkcija u izborniku, taj se redoslijed može razlikovati od zadanoga opisanog u ovom korisničkom priručniku.

Da biste označili ili odznačili stavku u programu, pritisnite #.

Za označavanje ili odznačavanje nekoliko uzastopnih stavki pritisnite i držite # i pomičite se gore ili dolje.

Da biste promijenili prikaz izbornika, odaberite **Opcije** > **Promij. prikaz izbornika**.

Da biste zatvorili program ili mapu, odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Da biste prikazali i prebacivali se između otvorenih programa, pritisnite i držite  te odaberite program.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Kontrola glasnoće



Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Da biste tijekom poziva ili slušanja audiodatoteke podesili glasnoću slušalice ili zvučnika, pritišćite tipke za glasnoću.

Za aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tijekom poziva odaberite **Zvučnik** ili **Telefon**.

Zaključavanje tipkovnice (zaštita tipkovnice)

Da biste ručno zaključali tipkovnicu na početnom zaslonu, pritisnite lijevu višenamjensku tipku i * u roku od 5 sekundi.

Da biste uređaj postavili na automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog vremena, odaberite  > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. tipkov.** > **Korisc. definirano** i željeno vrijeme.

Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključaj** i pritisnite * unutar 1,5 sekundi. Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno programiran u vaš uređaj.

Pristupni kodovi

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke**.

Da biste odredili na koji način uređaj koristi pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** i nešto od sljedećega:

- PIN (UPIN) kod, priložen uz SIM (USIM) karticu, pomaže zaštititi kartice od neovlaštene upotrebe.
- PIN2 (UPIN2) kod koji se isporučuje s nekim SIM (USIM) karticama potreban je za pristup određenim uslugama.
- PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) kodovi mogu biti isporučeni sa SIM (USIM) karticom. Ako tri puta za redom pogrešno unesete PIN kod od vas će se tražiti PUK kod. Niste li dobili kodove, kontaktirajte svojeg davatelja usluge.

- Sigurnosni kôd štiti telefon od neovlaštene uporabe. Kod možete stvoriti i promijeniti te telefon postaviti da traži kod. Kod čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će vam potreban servis za telefon. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Za dodatne informacije kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja.
- Lozinka zabrane poziva potrebna vam je kada koristite uslugu zabrane poziva kako biste ograničili pozive na svoj i sa svog telefona (mrežna usluga).

Udaljeno zaključavanje

Svoj uređaj možete zaključati s drugog uređaja pomoću SMS poruke. Da biste omogućili zaključavanje uređaja na daljinu te da biste odredili poruku za zaključavanje, odaberite  > **Postavke** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost i Telefon i SIM kartica** > **Daljinsko zaključ. telef.**. Nakon unosa poruke odaberite **U redu**. Poruka može biti dugačka 20 znakova.

Da biste uređaj zaključali, pošaljite poruku za zaključavanje kao SMS poruku na broj svojeg mobilnog telefona. Da biste kasnije uređaj otključali, odaberite **Otključaj**, a zatim unesite kod za otključavanje.

Instalacije

Odaberite  > **Programi** > **Instalacije**.

Možete pronaći dodatne programe i preuzeti ih u ovu mapu.




Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Spajanje kompatibilnih slušalica

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

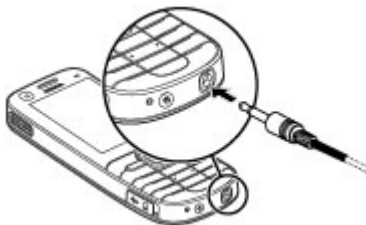

Spajanje USB podatkovnog kabela


Na USB priključak spojite kompatibilni USB podatkovni kabel. Uvijek najprije spojite podatkovni kabel na svoj uređaj, a potom na drugi uređaj ili računalo.

Da biste odabrali zadani način USB povezivanja ili promijenili aktivni način, odaberite **Postavke** i **Spajanje** > **USB** > **Način rada s USB kabelom** te željeni način.

Da biste odabrali aktivira li se zadani način automatski, odaberite **Pitajte pri spajanju**.

Remen za zapešće

Provucite remen za zapešće i pritegnite ga.

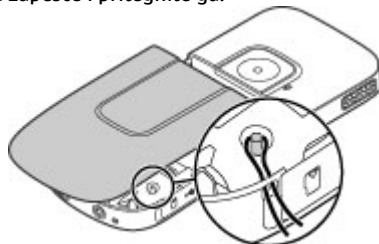

3. Podrška

Pomoć u uređaju ?

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite  > **Postavke** > **Pomoć** > **Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije** > **Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme. Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje. Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:  Veza na srodnu temu pomoći.  Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

My Nokia

My Nokia je besplatna usluga koja vam redovito šalje tekstualne poruke koje sadrže savjete, trikove i podršku za vaš uređaj Nokia. Ako je usluga My Nokia dostupna u vašoj

zemlji i podržava je davatelj usluga, vaš vas uređaj poziva da se pridružite usluzi My Nokia nakon postavljanja datuma i vremena.

Da biste se prijavili na uslugu My Nokia, odaberite **Prihvati** i slijedite upute na zaslonu.

Naplate za poziv primjenjuju se kada šaljete poruke da biste se prijavili ili poništili pretplatu.

Za uvjete i odredbe pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj ili posjetite www.nokia.com/mynokia.

Da biste se kasnije prijavili na uslugu My Nokia, odaberite  > **Programi** > **My Nokia**. Nakon poziva za pridruživanje usluzi My Nokia pokreće se program Postavljanje telefona.

Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite  > **Postavke** > **Pomoć** > **Postav. telefona**.

Podrška i podaci za kontaktiranje društva Nokia

Za najnoviju verziju ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge povezane s vašim Nokia proizvodom, pogledajte www.nokia.com/support ili lokalno web-mjesto tvrtke Nokia.

Nadopune softvera

Nokia može proizvesti nadopune softvera koje nude nove značajke, poboljšane funkcije i bolje performanse. Te nadopune možda možete zatražiti putem programa Nokia Software Updater PC. Ažuriranja softvera možda neće biti dostupna za sve proizvode ili njihove varijante. Svi operatori možda ne prihvaćaju najnovije dostupne verzije softvera.

Za ažuriranje softvera uređaja bit će vam potreban program Nokia Software Updater i kompatibilno osobno računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows XP ili Vista, širokopojasna internetska veza i kompatibilan podatkovni kabel za priključivanje uređaja na osobno računalo.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Za više informacija i preuzimanje programa Nokia Software Updater posjetite www.nokia.com/softwareupdate ili lokalne web-stranice tvrtke Nokia.

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja.



Savjet: Da biste provjerili inačicu softvera na svom uređaju, na početnom zaslonu unesite ***#0000#**.

Ažuriranje softvera uživo

Odaberite  > **Postavke** > **Ažurir. softv..**

Uz Ažuriranje softvera (usluga mreže) možete provjeriti ima li dostupnih nadopuna za vaš softver uređaja ili aplikacije i preuzeti ih u svoj uređaj.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Nakon ažuriranja softvera uređaja ili aplikacija korištenjem Softverskog ažuriranja, upute vezane uz ažurirane aplikacije u korisničkom vodiču ili pomoći možda neće više biti ažurne.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

- **Počni ažuriranje** — preuzimanje dostupnih nadopuna. Da biste poništili odabir specifičnih nadopuna koje ne želite preuzeti, nadopune odaberite na popisu.
- **Ažuriraj putem računala** — ažuriranje uređaja putem računala. Ta opcija zamjenjuje opciju Počni ažuriranje kada su nadopune dostupne samo putem programa Nokia Software Updater PC.
- **Prikaži pojedinosti** — pregled informacija o nadopuni
- **Prikaži povijest ažurir.** — pregled statusa prethodnih nadopuna
- **Postavke** — Promijenite postavke, kao što je zadana pristupna točka za preuzimanje nadopuna.

- **Izjava odricanja od odg.** — pregled Nokia ugovora o licenciranju

4. Funkcije poziva

Glasovni pozivi

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj, te pritisnite pozivnu tipku.



Savjet: Za međunarodne pozive dodajte znak + koji zamjenjuje kôd za pristup međunarodnim predbrojevima, zatim pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite početnu nulu), a zatim telefonski broj.

Za prekid veze ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite tipku za prekid.

Da biste uputili poziv pomoću spremljenih kontakata, otvorite kontakte. Unesite prva slova imena, dođite do kontakta i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste uputili poziv pomoću zapisnika, pritisnite pozivnu tipku da biste pogledali najviše 20 brojeva koje ste zadnje nazvali ili pokušali nazvati. Dođite do željenog broja ili imena i za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se s glasovnog poziva prebacili na videopoziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na video poziv**. Uređaj okončava glasovni poziv i primatelju upućuje videopoziv.

Brzo biranje

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje**.

Brzo biranje omogućuje upućivanje poziva pritiskom i držanjem brojčane tipke u početnom zaslonu.

Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite **Uključeno**.

Da biste broju telefona dodijelili brojčanu tipku, odaberite  > **Postavke** > **Brzo biraj**. Pomaknite se na brojčanu tipku (2 - 9) na zaslonu i odaberite **Opcije** > **Pridruži**. Odaberite željeni broj s popisa kontakata.

Da biste izbrisali telefonski broj pridružen brojčanoj tipki, pomaknite se do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste izmijenili telefonski broj pridružen brojčanoj tipki, pomaknite se do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

Glasovna pošta

Odaberite  > **Postavke** > **Glas. sprem..**

Funkcije poziva

Pri prvom otvaranju programa za glasovne poruke (usluga mreže) zatražit će se da unesete broj spremnika glasovnih poruka.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pomaknite se do **Glasovni spremnik** i odaberite **Opcije** > **Zovi glasovni spremnik**.

Da biste nazvali svoj spremnik videoporuka, pomaknite se do **Spremnik video poziva** i odaberite **Opcije** > **Nazovi sprem. video poz.**

Da biste s početnog zaslona nazvali spremnik, pritisnite i držite tipku **1** ili pritisnite tipku **1**, a zatim pozivnu tipku. Odaberite spremnik koji želite nazvati.

Da biste promijenili broj spremnika, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena broja**.

Glasovno biranje

Uputite poziv izgovaranjem imena koje je spremljeno na popis kontakata.



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

1. Na početnom zaslonu držite pritisnutu desnu višenamjensku tipku. Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**.
2. Izgovorite ime kontakta čiji broj želite birati. Ako je prepoznavanje govora uspješno, prikazuje se popis s

predloženim podudaranjima. Telefon reproducira glasovnu naredbu prvog podudaranja na popisu. Ukoliko naredba nije ispravna, pomaknite se na sljedeći unos.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Da biste uputili konferencijski poziv, unesite telefonski broj sudionika i pritisnite pozivnu tipku.
2. Kada sudionik prihvati poziv, odaberite **Opcije** > **Novi poziv**.
3. Kada uputite telefonski poziv svim sudionicima, odaberite **Opcije** > **Konferencija** kako biste spojili sve pozive u konferencijski poziv.

Da biste tijekom poziva isključili mikrofonski uređaj, odaberite **Opcije** > **Isključi mikrofonski**.

Da biste isključili sudionika iz konferencijskog poziva, odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Isključi sudionika** i sudionika.

Za privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Osobna** i sudionika.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Za isključivanje melodije zvona umjesto odgovaranja na poziv odaberite **Bez tona**.

Ako vam je aktivirana značajka aktivnog poziva i poziva na čekanju (usluga mreže), pritisnite pozivnu tipku da biste

odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi se poziv stavlja na čekanje. Za završavanje aktivnog poziva pritisnite tipku za prekid.

Popisi poziva i podataka

Odaberite  > **Zapisnik**.

Da biste pregledali propuštene, primljene i birane pozive, odaberite **Zadnji pozivi**.



Savjet: Da biste na početnom zaslonu pregledali birane brojeve, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste pregledali prosječno trajanje poziva na uređaj i s njega, odaberite **Trajanje poziva**.

Da biste pregledali količinu podataka prenesenu tijekom paketnih podatkovnih veza, odaberite **Paket. prijenos**.

Aktivno poništavanje šuma


Šum iz okoline aktivno se uklanja iz govora i slušalice pomoću tehnologije poništavanja šuma dvostrukog mikrofona.

Šum koji stvara sekundarni mikrofona uklanja se iz signala glavnog mikrofona u koji govorite. To rezultira značajno poboljšanim prijenosom govora u bučnoj okolini. Ova značajka uvijek je aktivirana.

Osim toga, možete aktivirati aktivno poništavanje šuma i na slušalici. Za aktiviranje značajke odaberite  > **Postavke** > **Postavke** i **Telefon** > **Poziv** > **Poništavanje šuma**.

Aktivno poništavanje šuma nije dostupno ako su aktivni način upotrebe bez ruku ili zvučnik.

Za najbolje poništavanje šuma držite uređaj sa slušalicom u uhu i glavni mikrofona (1) prema ustima. Nemojte pokrivati mikrofona (2) na pozadini uređaja.

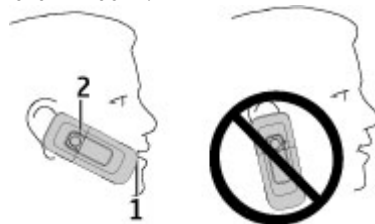

Video pozivi

Upućivanje videopoziva

Da biste uputili videopoziv, unesite broj telefona ili odaberite primatelja poziva s popisa kontakata i **Opcije** > **Zovi** > **Video poziv**. Kada videopoziv započne, kamera uređaja je uključena. Ako se kamera već koristi, slanje videozapisa je onemogućeno. Ako vam primatelj poziva ne želi odgovoriti videopozivom, prikazat će se nepomična slika. Da biste definirali nepomičnu sliku poslanu s vašeg uređaja umjesto videozapisa, odaberite  > **Postavke** > **Postavke** i **Telefon** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.

Da biste onemogućili slanje zvučnih zapisa, videozapisa ili zvučnih zapisa i videozapisa, odaberite **Opcije** > **Onemogućiti** > **Slanje zvuka**, **Slanje videa** ili **Slanje zvuka i videa**.

Da biste prilagodili glasnoću tijekom aktivnog videopoziva, upotrijebite tipke za podešavanje glasnoće.

Funkcije poziva

Da biste upotrijebili zvučnik, odaberite **Opcije > Uključi zvučnik**. Da biste isključili zvučnik i upotrijebili slušalice, odaberite **Opcije > Uključi telefon**.

Da biste zamijenili mjesta slikama, odaberite **Opcije > Promijeni redos. slika**.

Da biste zumirali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije > Zumiranje** i pomaknite se gore ili dolje.

Da biste završili videopoziv i ostvarili novi glasovni poziv prema istom primatelju, odaberite **Opcije > Prebaci na glasov. poziv**.

Prihvatanje ili odbijanje videopoziva

Kada vam je upućen videopoziv, prikazat će se oznaka .

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku. Prikazuje se **Omogućiti slanje video slike pozivatelju?** Za slanje videoslike uživo odaberite **Da**.

Ako ne aktivirate videopoziv, čut ćete samo zvuk pozivatelja. Sivi će zaslon zamijeniti sliku videosadržaja. Da biste zamijenili sivi zaslon fotoorafijom koju je snimila kamera vašeg uređaja, odaberite  **> Postavke > Postavke i Telefon > Poziv > Slika u video pozivu**.

Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Postavke poziva

Postavke poziva

Odaberite  **> Postavke > Postavke i Telefon > Poziv**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Slanje mog broja** — Prikažite svoj telefonski broj osobi koju zovete.
- **Poziv na čekanju** — Postavite uređaj da vas obavijesti o dolaznim pozivima dok razgovarate (mrežna usluga).
- **Odbij poziv porukom** — Odbijte poziv i pošaljite tekstualnu poruku pozivatelju.
- **Tekst poruke** — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja je poslana kada odbijete poziv.
- **Osobni video u prim. poz.** — Dopustite ili otkazite slanje videozapisa tijekom videopoziva sa svog uređaja.
- **Slika u video pozivu** — Prikažite nepomičnu sliku ako videozapis nije poslan tijekom videopoziva.
- **Sam ponovi biranje** — Postavite uređaj ponoviti biranje najviše deset puta nakon neuspješnog pokušaja pozivanja. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku.
- **Prikaži trajanje poziva** — Prikažite dužinu poziva tijekom poziva.
- **Izvjeste o pozivu** — Prikažite dužinu poziva nakon poziva.
- **Brzo biranje** — Aktivirajte brzo biranje.
- **Odgovori svakom tipkom** — Aktivirajte odgovor bilo kojom tipkom.
- **Poništavanje šuma** — Aktivirajte aktivno poništavanje šuma slušalice.
- **Pretraživanje kontakata** — Aktivirajte pretraživanje kontakata u početnom zaslonu.

Preusmjeravanje poziva

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Telefon** > **Preusmj. poziva**.

Preusmjerite dolazne pozive na svoj glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Odaberite vrstu poziva koju želite preusmjeravati te nešto od sljedećeg:

- **Svi glasovni pozivi ili Svi telefakсни pozivi** — preusmjeravanje svih dolaznih glasovnih ili telefakčnih poziva. Nije moguće odgovarati na pozive, moguće je samo preusmjeravati pozive na drugi broj.
- **Ako je zauzeto** — Preusmjerite dolazne pozive ako imate aktivni poziv.
- **Ako nema odgovora** — Preusmjerite dolazne pozive nakon određenog vremena zvonjenja uređaja. Odaberite koliko dugo će uređaj zvoniti prije preusmjeravanja poziva.
- **Ako je izvan dosega** — preusmjeravanje poziva dok je uređaj isključen ili izvan područja mrežne pokrivenosti.
- **Ako je nedostupan** — Preusmjerite pozive ako imate aktivni poziv, ne odgovarate ili je uređaj isključen ili izvan mrežne pokrivenosti.

Da biste preusmjerili pozive na glasovni spremnik, odaberite vrstu poziva, opciju preusmjeravanja i **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik**.

Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite vrstu poziva, opciju preusmjeravanja i **Opcije** >

Aktiviraj > **Na drugi broj**. Unesite broj ili odaberite **Nađi** za preuzimanje broja spremljenog u Kontaktima.

Da biste provjerili trenutni status preusmjeravanja, pomaknite se na opciju preusmjeravanja i odaberite **Opcije** > **Provjeri status**.

Da biste poništili preusmjeravanje poziva, dođite do opcije preusmjeravanja i odaberite **Opcije** > **Otkazi**.

Zabrana poziva

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Telefon** > **Zabrana poziva**.

Možete zabraniti pozive koji se obavljaju ili primaju uređajem (usluga mreže). Da biste promijenili postavke, potrebna vam je lozinka za zabranu od davatelja usluge. Zabrana poziva utječe na sve vrste poziva.

Da biste zabranili pozive, odaberite od sljedećeg:

- **Odlazni pozivi** — onemogućivanje upućivanja glasovnih poziva s uređaja.
- **Dolazni pozivi** — sprječavanje dolaznih poziva.
- **Međunarodni pozivi** — Sprječite pozive prema stranim državama ili regijama.
- **Dolazni pozivi u roamingu** — Sprječite dolazne pozive kada ste izvan svoje države.
- **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu** — Sprječite pozive u strane države ili regije, ali dopustite pozive u svoju državu.

Da biste provjerili status glasovnih zabrana poziva, odaberite opciju zabrane i **Opcije** > **Provjeri status**.

Funkcije poziva

Da biste deaktivirali sve glasovne zabrane poziva, odaberite opciju zabrane i **Opcije > Otkazi sve zabrane**.

Da biste promijenili lozinku koja se rabi za zabranu glasovnih i faks poziva, odaberite **Opcije > Izmjena zaporka zabr..** Unesite trenutni kod, zatim novi kod dvaput. Lozinka zabrane mora imati četiri znamenke. Za pojedinosti kontaktirajte svog davatelja usluga.

Mrežne postavke

Odaberite  > **Postavke > Postavke i Telefon > Mreža**.

Da biste odabrali način mreže, odaberite **Rad s mrežom i Rad na 2 frekvencije, UMTS ili GSM**. U dvojnog načinu, uređaj se automatski prebacuje među mrežama.



Savjet: Odabir opcije **UMTS** omogućuje brži prijenos podataka, ali može više trošiti bateriju i skratiti njezino trajanje. Odabir opcije **Rad na 2 frekvencije** u području koje je u dosegu i GSM i UMTS mreže može prouzročiti neprestano prebacivanje s jedne mreže na drugu, što također može povećati potrošnju baterije.

Da biste odabrali operatera, odaberite **Odabir operatora i Ručno** da biste odabrali među dostupnim mrežama ili **Automatski** da biste postavili uređaj da automatski odabere mrežu.

Da biste postavili uređaj da pokazuje kada se rabi u mreži zasnovanoj na mikrocelularnoj tehnologiji (MCN), odaberite **Prikaz inform. o ćeliji > Uključeno**.

Dijeljenje videozapisa

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Dijeljenje videozapisa zahtijeva 3G vezu. Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Za korištenje video dijeljenja morate učiniti sljedeće:

- Osigurati da je uređaj postavljen za vezu između dvije osobe.
- Pobrinite se da imate aktivnu 3G vezu i da ste unutar pokrivenosti 3G mrežom. Ako se tijekom sesije dijeljenja videozapisa pomaknete izvan 3G mreže, dijeljenje se zaustavlja, a glasovni se poziv nastavlja.
- Osigurajte da su pošiljatelj i primatelj prijavljeni na 3G mrežu. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja, a uređaj primatelja nije unutar pokrivenosti 3G mrežom te nema instalirano dijeljenje videozapisa ili postavljene veze jedan-na-jedan, primatelj ne prima pozivnice. Vi dobivate poruku pogreške koja pokazuje da primatelj ne može primiti pozivnicu.

Dijeljenja videozapisa uživo ili videoisječaka

Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Opcije > Dijeljenje video zapisa**.

1. Za dijeljenje videozapisa uživo tijekom poziva odaberite **Video isječak uživo**.

Za dijeljenje videoisječaka odaberite **Video isječak i isječak koji želite dijeliti**.

Možda ćete videoisječak morati pretvoriti u odgovarajući format kako biste ga mogli dijeliti. Ako vas uređaj obavijesti da videoisječak mora biti pretvoren, odaberite **U redu**. Vaš uređaj mora imati uređivač videozapisa kako bi pretvorba funkcionirala.

2. Ako primatelj u popisu kontakata ima spremljeno nekoliko SIP adresa ili telefonskih brojeva s međunarodnim pozivnim brojevima, odaberite željenu adresu ili broj. Ako SIP adresa ili telefonski broj primatelja nisu dostupni, upišite jedno od toga uključujući pozivni broj zemlje pa za slanje pozivnice odaberite **U redu**. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu.

Dijeljenje počinje automatski kada primatelj prihvati pozivnicu.

Opcije tijekom dijeljenja videoisječka

 Zumirajte videozapis (dostupno samo pošiljatelju).

 Podesite osvjetljenje (dostupno samo pošiljatelju).

 ili  Isključite ili uključite mikrofona.

 ili  Uključite ili isključite zvučnik.

 ili  Pauzirajte ili nastavite dijeljenje videozapisa.

 Prebacite se u način prikaza preko cijelog zaslona (dostupno samo primatelju).

3. Za završetak dijeljenja odaberite **Prekini**. Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Za spremanje videoisječka koji ste uživo dijelili, odaberite **Da** kada se to zatraži. Uređaj vas obavještava o memorijskoj lokaciji spremljenog videozapisa. Da biste definirali željenu memorijsku lokaciju, odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Veza** > **Dijelj. video zap.** > **Preferir. mem. spremanja**.

Ako ste tijekom dijeljenja videoisječka pristupili drugim programima, dijeljenje je zaustavljeno. Za povratak na prikaz dijeljenja videozapisa i nastavak dijeljenja u početnom zaslonu odaberite **Opcije** > **Nastavi**.

5. Glazba

Možete slušati glazbu i epizode podcasta i kada je aktiviran profil izvanmrežno. [Vidi "Profil Izvanmrežno", str. 14.](#)

Music player

Odaberite  > **Programi** > **Glaz. svirač**.

S Music playerom možete reproducirati glazbene datoteke i stvarati i slušati popise pjesama. Music player podržava formate datoteka kao što su MP3 i AAC.

Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme i podkaste, odaberite **Opcije** > **Osvježi knjižnicu**.

Glazba

Da biste reproducirali pjesmu ili podcast epizodu, odaberite željenu kategoriju i pjesmu ili podcast epizodu.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku za upravljanje; za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za upravljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pomaknite pokazivač prema dolje.

Za brzo premotavanje prema naprijed ili prema natrag pritisnite tipku za pretraživanje udesno ili ulijevo.

Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite pokazivač udesno. Za povratak na početak stavke pomaknite pokazivač ulijevo. Za prelazak na prethodnu stavku ponovo pomaknite pokazivač ulijevo u roku od 2 sekunde nakon početka reprodukcije pjesme ili podkasta.

Da biste promijenili boju zvuka glazbe koja se reproducira, odaberite **Opcije > Equaliser**.

Da biste promijenili ravnotežu i stereosliku ili poboljšali reprodukciju dubokih tonova, odaberite **Opcije > Audio postavke**.

Za gledanje vizualizacije tijekom reprodukcije odaberite **Opcije > Prikaži vizualizaciju**.

Da biste se vratili na početni zaslon tako da music player nastavi reproducirati glazbu ili podkaste u pozadini, pritisnite tipku za prekid.

Reci i reproduciraj

Započnite reproduciranje željene glazbe izgovaranjem, primjerice, imena izvođača.

Reproduciraj glazbu

1. Za otvaranje programa Izgovori i reproduciraj pritisnite i držite *.
2. Kada prvi put rabite program Reci i reproduciraj, a nakon preuzimanja novih pjesama na uređaj, za ažuriranje glasovne naredbe odaberite **Opcije > Osveži**.
3. Kada čujete zvuk, izgovorite ime izvođača, ime izvođača i naziv pjesme, naziv albuma ili popisa pjesama. Držite uređaj oko 20 cm (8 inča) od usta i govorite normalnim tonom. Ne prekrivajte mikrofonski uređaj rukom.

Glasovne naredbe temelje se na metapodacima (ime izvođača i naziv pjesme) pjesama na vašem uređaju. Podržana su dva govorna jezika. engleski i jezik koji ste odabrali kao jezik uređaja. Pisani jezik metapodataka pjesme mora odgovarati engleskom ili odabranom jeziku na uređaju.



Savjet: Program Izgovori i reproduciraj možete otvoriti i odabirom  > **Programi > Pretr.** glazbe.



Savjet: Za poboljšanje točnosti rabite glasovne naredbe za biranje. Brojčanik se prilagođava vašem glasu te ga rabi i za traženje glazbe.

Prijenos glazbe s računala

1. Provjerite je li kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.
2. Povežite svoj uređaj s računalom pomoću Bluetooth veze ili kompatibilnog USB podatkovnog kabela. Ako

upotrebljavate USB podatkovni kabel, najprije ga spojite s uređajem, a potom s računalom.

3. Ako rabite USB podatkovni kabel, odaberite **Prijenos multimedija** kao način povezivanja.

Ako odaberete **Prijenos multimedija** kao način povezivanja možete koristiti Windows Media Player da biste sinkronizirali glazbu u uređaju s glazbom u računalu.

FM radio

Slušanje radioprijamnika

Odaberite  > **Programi** > **Radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radio postaje u tom određenom području.

Dok slušate radio, možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. Radioprijamnik bit će utišan tijekom aktivnog poziva.

6. Pozicioniranje

0 GPS-u

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a

Da biste pokrenuli pretraživanje postaje, pritisnite i držite tipku za pomicanje lijevo ili desno.

Ako ste na uređaj spremili radiopostaje, prijedite na sljedeću ili prethodnu spremljenu postaju, kratko pritisnite tipku za pomicanje ulijevo ili udesno.

Za podešavanje glasnoće pomičite se gore ili dolje.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Spremanje postaje** — Spremite postaju koju ste trenutačno namjestili na popisu postaja.
- **Postaje** — Otvorite popis spremljenih postaja.
- **Popis postaja** — Pregledajte dostupne radiopostaje na osnovi lokacije (usluga mreže).
- **Ručno traženje** — Promijenite frekvenciju ručno.
- **Uključi zvučnik** — Slušajte radio rabeći zvučnik.
- **Reprod. u pozadini** — Vratite se na početni zaslone tijekom slušanja FM radija u pozadini.

Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

Pozicioniranje

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (A-GPS).

Za A-GPS je potrebna mrežna podrška.

Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze, čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita.

Kada aktivirate A-GPS, putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Pomoću podataka vaš uređaj može brže dobiti GPS položaj.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.

Da biste onemogućili A-GPS uslugu, odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **GPS podaci** i **Opcije** > **Postav.**

određ. polož. > **Metode određ. položaja** > **GPS potpom. Intern.** > **Opcije** > **Isključi.**

U uređaju morate imati određenu internetsku pristupnu točku da biste učitali pomoćne podatke iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka. Pristupna točka za A-GPS može biti definirana u postavkama pozicioniranja. Može se koristiti samo internetska pristupna točka s paketnim prijenosom podataka. Kada prvi put koristite GPS, uređaj će vas pitati za internetsku pristupnu točku.

Zemljovidi



Odaberite  > **Karte.**

S programom Karte možete vidjeti svoju trenutnu lokaciju na karti, pretraživati po kartama različite gradove i države te tražiti adrese i mjesta koja vas zanimaju. Također možete planirati rute i dobiti navigacijsko navođenje za automobil ili pješčenje. Ako spremite omiljene lokacije i rute na Nokia račun, možete ih organizirati u zbirke i sinkronizirati spremjene stavke između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte.

Možete i prikazati informacije o vremenu, prometu, događajima, putovanju ili druge pojedinosti o lokaciji, ako su dostupne u vašoj državi ili regiji.

Kada prvi put koristite Karte možda ćete trebati odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje karata.

Kada je uspostavljena aktivna podatkovna veza, a na zaslonu pregledavate kartu, nova će se karta automatski preuzeti ako se pomaknete na područje koje nije pokriveno već preuzetim

kartama. Da biste preuzeli zemljovide, možete koristiti i računalni softver Nokia Map Loader. Da biste instalirali program Nokia Map Loader na kompatibilno računalo, idite na www.nokia.com/maps.



Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).



Savjet: Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka, Karte možete rabiti i bez internetske veze te možete pretraživati karte koje su spremljene na uređaju ili na memorijskoj kartici, ako je to dostupno. Kada upotrebljavate Karte bez internetske veze, neke usluge nisu dostupne.

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Sadržaje, kao što su satelitske slike, vodiči, vremenska prognoza, informacije o prometu i srodne usluge, pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te podlozan dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge.

Za više informacija o programu Karte idite na www.nokia.com/support.

Orijentiri



Pomoću orijentira možete spremiti podatke o položaju određenih lokacija u svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije, na primjer poslovne, te im dodati druge informacije kao što su adrese. Svoje spremljene orijentire možete upotrijebiti u kompatibilnim programima kao što su GPS podaci.

Odaberite  > **Programi** > **Orijentiri**.

Koordinate u GPS-u su izražene pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Novi orijentir** — Stvorite novi orijentir. Da biste izradili zahtjev za pozicioniranje za trenutnu lokaciju, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Odaberi s karte**. Da biste ručno unijeli informacije o položaju, odaberite **Unesi ručno**.
- **Izmjena** — Uredite ili dodajte informacije spremljenom orijentiru (na primjer, uličnoj adresi).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajte orijentir kategoriji u Orijentire. Odaberite svaku kategoriju u koju želite dodati orijentir.
- **Pošalji** — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj. Primljeni orijentiri postavljaju se u mapu Ulazni spremnik u Porukama.

Možete razvrstati orijentire u prethodno postavljene kategorije i stvoriti nove kategorije. Da biste uredili i stvorili nove kategorije orijentira, otvorite karticu kategorija i odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije**.

GPS podatak

Navođenje

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **GPS podaci i Navigacija**.

Navođenje pokrenite na otvorenom. Ako započnete u zatvorenom prostoru, GPS prijamnik možda neće primiti podatke od satelita.

Navođenje koristi obrtni kompas na zaslonu uređaja. Crvena optica označava smjer do odredišta, a približna je udaljenost prikazana unutar kruga kompasa.

Navođenje je dizajnirano kako bi vam pokazalo najizravniji put i najkraću udaljenost do odredišta, mjereno po ravnoj crti. Sve prepreke na putu, poput zgrada ili prirodnih prepreka, zanemaruju se. Razlike u visini ne uzimaju se u obzir pri proračunu udaljenosti. Navođenje radi samo dok se mičete.

Da biste postavili odredište putovanja, odaberite **Opcije** > **Navedi odredište** i orijentire kao odredište ili unesite koordinate zemljopisne širine i dužine.

Da biste uklonili odredište putovanja, odaberite **Prekini navigaciju**.

Preuzimanje podataka o položaju

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **GPS podaci i Pozicija**.

U pregledu položaja možete pregledati podatke položaja vaše trenutne lokacije. Na zaslonu je prikazana procjena točnosti položaja.

Da biste spremili trenutnu lokaciju kao orijentir, odaberite **Opcije** > **Spremi položaj**. Orijentiri su spremljene lokacije s više informacija i mogu se rabiti u drugim kompatibilnim programima i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Mjerač puta

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **GPS podaci i Udaljenost**.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Za uključivanje ili isključivanje izračuna duljine putovanja odaberite **Opcije** > **Započni/Prekini**. Izračunate vrijednosti ostaju na zaslonu. Rabite ovu značajku na otvorenome da biste primali bolji GPS signal.

Odaberite **Opcije** > **Ponovo postavi** za postavljanje putne udaljenosti, vremena, prosječne i maksimalne brzine na nulu te za pokretanje novog izračuna. Da biste postavili mjerač puta i ukupno vrijeme na nulu, odaberite **Ponovo pokreni**.

7. Pisanje tekst

Uobičajeni unos teksta

Abc označava uobičajeni unos teksta.

ABC i **abc** prikazuju odabrane postavke za mala i velika slova. **Abc** označava postavku rečenice, tj. prvo će se slovo rečenice pisati velikim slovom, a sva ostala slova malim slovima. **123** označava brojčani način unosa.

Da biste napisali tekst pomoću tipkovnice, uzastopno pritisćite numeričke tipke 2-9 sve dok se ne pojavi željeni znak. Pritiskanjem tipke možete dobiti više znakova od onih otisnutih na samoj tipki. Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku.

Da biste se prebacivali s velikih na mala slova i obrnuto te između različitih načina, pritisnite #.

Da biste izbrisali znak, pritisnite tipku za brisanje. Pritisnite i držite tipku za brisanje da biste izbrisali više znakova.

Da biste unijeli najčešće znakove interpunkcije, uzastopno pritisćite tipku **1** dok se ne prikaže željeni znak interpunkcije.

Da biste dodali posebne znakove, pritisnite i držite tipku *.

Da biste umetnuli razmak, pritisnite tipku **0**. Da biste umetnuli prijelom retka, tri puta pritisnite tipku **0**.

Prediktivni unos teksta

1. Da biste aktivirali ili deaktivirali prediktivni unos teksta, dvaput brzo pritisnite **#**. To aktivira ili deaktivira prediktivni unos teksta za sve uređivače u uređaju.



označava da je aktiviran prediktivni unos teksta.

2. Za pisanje željene riječi pritisnite tipke **2-9**. Za svako slovo samo jednom pritisnite tipku.
3. Kada završite pisanje riječi i ispravno je napisana, pomaknite se udesno da biste je potvrdili ili pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Ako riječ nije ispravna, pritisćite ***** da biste vidjeli odgovarajuće riječi u rječniku.

Ako je nakon riječi prikazan znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali napisati nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite **Napiši**, unesite riječ (najviše 32 slova) rabeći uobičajeni unos teksta i odaberite **U redu**. Riječ je dodana u rječnik. Kada je rječnik popunjen, nova riječ zamjenjuje najstariju dodanu riječ.

Napišite prvi dio složenice i pomaknite pokazivač udesno da biste je potvrdili. Napišite drugi dio složenice. Za dovršavanje složenice pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Promjena jezika na kojemu pišete

Kada pišete tekst, možete promijeniti jezik pisanja. Na primjer, ako pritisnete tipku **6** više puta za poseban znak,

Poruke

promjena jezika pisanja daje vam pristup znakovima drukčijim redoslijedom.

Ako pišete tekst pismom koje nije latinično i želite upisati latinične znakove, na primjer adrese e-pošte ili web-adrese, morat ćete promijeniti jezik pisanja. Da biste promijenili jezik pisanja, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja** i jezik pisanja koji rabi latinične znakove.

Kopiranje i brisanje teksta

1. Da biste odabrali slova i riječi, pritisnite i držite **#** te se istodobno pomičite lijevo ili desno. Da biste odabrali retke

teksta, pritisnite i držite **#** te se istodobno pomičite gore ili dolje.

2. Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite **#** te istodobno odaberite **Kopiraj**.

Da biste izbrisali odabrani tekst, pritisnite tipku za brisanje **C**.

3. Da biste ulijepili tekst, pomaknite se na željenu lokaciju, pritisnite i držite **#** te istodobno odaberite **Zalijepi**.

8. Poruke

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Glavni prikaz Poruka

Pritisnite  i odaberite **Poruke** (usluga mreže).

Za izradu nove poruke odaberite **Nova poruka**.

Poruke sadrže sljedeće mape:

-  **Ulaz. spremnik** — Primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka, spremaju se u ovu mapu.
-  **Moje mape** — Razvrstajte poruke u mape.



Savjet: Za izbjegavanje ponovnog pisanja poruka koje često šaljete, koristite tekstove u mapi **Predlošci** u

Moje mape. Možete izraditi i spremiti svoje vlastite predloške.

-  **Novi spremnik** — Povežite se s udaljenim spremnikom kako biste dohvatili nove poruke e-pošte ili bez uspostavljanja veze pregledali prethodno dohvaćene poruke.
-  **Nacrti** — Nacrti još neposlanih poruka spremaju se u ovu mapu.
-  **Poslano** — U ovu se mapu spremaju poslane poruke, izuzimajući poruke poslane Bluetooth vezom. Možete promijeniti broj poruka za spremanje u ovoj mapi.
-  **Izlaz. spremnik** — Poruke koje čekaju na slanje privremeno se spremaju u Izlazni spremnik kada se, primjerice, nalazite izvan područja mrežne pokrivenosti.

-  **Izvjestaji** — Možete od mreže zatražiti slanje izvješća o isporuci tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Za unos i slanje zahtjeva za uslugama (poznate i kao USSD naredbe), poput naredbi za uključivanje usluga mreže, svojem davatelju usluga odaberite **Opcije > Naredbe za usluge**u glavnom prikazu Poruka.

Informat. poruke jest usluga mreže koja vam omogućuje da od svog davatelja usluga primete poruke različitih sadržaja, poput podataka o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. U glavnom prikazu Poruka odaberite **Opcije > Informat. poruke**.

Emitirane poruke ne možete primiti u UMTS mrežama. Paketna podatkovna veza može spriječiti primanje emitiranih poruka.

Pisanje teksta

Vaš uređaj podržava uobičajeni i prediktivni unos teksta. U prediktivnom načinu unosa teksta svako slovo možete upisati samo jednim pritiskom na tipku. Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

Kada pišete tekst uobičajenim načinom prikazano je , a kada koristite prediktivni unos teksta prikazano je .

Uobičajeni unos teksta

Uzastopno pritisnite tipku broj **(1–9)** dok se ne pojavi željeni znak. Ima više dostupnih znakova za tipku broja nego što su ispisani na tipki.

Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i prethodno slovo, pričekajte da se pojavi pokazivač (ili se pomaknite desno do isteka razdoblja vremena) te unesite slovo.

Za umetanje razmaka pritisnite **0**. Za pomicanje pokazivača u sljedeći redak tri puta pritisnite pritisnite **0**.

Prediktivni unos teksta

1. Da biste aktivirali ili deaktivirali prediktivni unos teksta, dvaput brzo pritisnite **#**. To aktivira ili deaktivira prediktivni unos teksta za sve uređivače u uređaju.
2. Za pisanje željene riječi pritisnite tipke **2-9**. Za svako slovo samo jednom pritisnite tipku.
3. Kada završite pisanje riječi i ispravno je napisana, pomaknite se udesno da biste je potvrdili ili pritisnite **0** da biste dodali razmak.



označava da je aktiviran prediktivni unos teksta.

Ako riječ nije ispravna, pritišćite ***** da biste vidjeli odgovarajuće riječi u rječniku.

Ako je nakon riječi prikazan znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali napisati nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite **Napiši**, unesite riječ (najviše 32 slova) rabeći uobičajeni unos teksta i odaberite **U redu**. Riječ je dodana u rječnik. Kada je rječnik popunjen, nova riječ zamjenjuje najstariju dodanu riječ.

Poruke

Napišite prvi dio složenice i pomaknite pokazivač udesno da biste je potvrdili. Napišite drugi dio složenice. Za dovršavanje složenice pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Savjeti o unosu teksta

Za upis broja u slovnom načinu pritisnite i držite željenu brojčanu tipku.

Za prebacivanje između različitih znakovnih načina pritisnite **#**.

Za brisanje znakova pritisnite **C**. Za brisanje više od jednog znaka pritisnite i držite **C**.

Najuobičajeniji interpunkcijski znakovi dostupni su pod **1**. Za prolaženje kroz jedan po jedan znak, ako koristite tradicionalni unos teksta, uzastopce pritisćite **1**. Ako koristite predvidljive tekstualne unose pritisnite **1**, a zatim uzastopce *****.

Za otvaranje popisa posebnih znakova pritisnite i držite *****.



Savjet: Da biste odabrali nekoliko posebnih znakova u popisa posebnih znakova, pritisnite **5** nakon svakog označenog znaka.

Promjena jezika pisanja

Kada pišete tekst možete izmijeniti jezik pisanja. Na primjer, ako pišete tekst koristeći nelatiničnu abecedu a želite pisati latinične znakove, kao što su adrese e-pošte ili web adrese, možda ćete trebati promijeniti jezik pisanja.

Za promjenu jezika pisanja odaberite **Opcije > Jezik pisanja** i pišite jezikom koji koristi latinične znakove.

Nakon promjene jezika pisanja, primjerice, ako uzatopno pritisnete **6** kako biste dohvatili određeni znak, promjena jezika pisanja daje vam pristup znakovima u drugačijem poretku.

Uređivanje teksta i popisa

Za kopiranje i lijepljenje teksta, dok držite pritisnuto **#**, za označavanje teksta pomaknite se ulijevo ili udesno. Za kopiranje teksta u prijenosnik, dok držite **#**, odaberite **Kopiraj**. Za umetanje teksta u dokument pritisnite i držite **#** pa odaberite **Zalijepi**.

Za označavanje stavke na popisu, pomaknite se na nju i pritisnite **#**.

Za označavanje više stavki na popisu pritisnite i držite **#** dok se pomičete gore ili dolje. Za završetak odabira prestanite se pomicati i otpustite **#**.

Pisanje i slanje poruke

Odaberite  > **Poruke**.

Prije pisanja nove MMS poruke ili poruke e-pošte morate imati ispravno postavljene postavke veze.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte, poruka se smješta u Izlazni spremnik, a uređaj će je pokušavati

periodično ponovno poslati. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu, a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu povećati telefonski račun. U Izlaznom spremniku možete izbrisati ove poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

1. Odaberite **Nova poruka** > **Poruka** za slanje tekstualne ili multimedijске poruke (MMS), **Audio poruka** za slanje multimedijске poruke koja sadrži zvučni isječak ili **E-pošta** za slanje poruke e-pošte.
2. U polju Prima pritisnite tipku za pretraživanje za odabir primatelja ili skupina iz popisa kontakata ili upišite primateljev broj telefona odnosno adresu e-pošte. Pritisnite * za umetanje točke sa zarezmom (;) kojom ćete razdvojiti primatelje.
3. U polje Predmet unesite predmet poruke e-pošte. Za promjenu vidljivih polja odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke**.
4. U polje za poruku upišite poruku. Za umetanje predloška ili bilješke odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Umetanje teksta** > **Predložak** ili **Bilješka**.
5. Za dodavanje multimedijskog objekta poruci odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj**, vrstu objekta ili izvor i željeni objekt. Za dodavanje posjetnice, slajda, bilješke ili neke druge datoteke u poruku odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje ostalog**.
6. Za snimanje fotografije, videozapisa ili zvučnog zapisa za MMS poruku odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje slike** > **Nova**, **Umetanje video isječka** > **Novi** ili **Umetanje zvuč. isječka** > **Novi**.

7. Da biste dodali privitak poruci e-pošte, odaberite **Opcije** i vrstu privitka. Privici e-pošte označeni su s .
8. Za slanje poruke odaberite **Opcije** > **Pošalji** ili pritisnite tipku za pozivanje.



Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Videoisječke spremljene u formatu .mp4 ili one koji premašuju ograničenje bežične mreže ne možete slati MMS-om.



Savjet: Slike, videozapise i tekst možete spojiti u prezentaciju i poslati u MMS poruci. Započnite pisati novu MMS poruku i odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Umetanje prezentacije**. Ova se opcija prikazuje samo ako je **Način stvaranja MMS-a** postavljano na **Vođen** ili **Slobodan**.

Ulazni spremnik poruka

Primljene poruke

Odaberite  > **Poruke** i **Ulaz. spremnik**.

Poruke

U mapi Ulazni spremnik  označava nepročitane tekstualne poruke,  nepročitane multimedijске poruke,  nepročitane audio poruke, a  podatke primljene putem Bluetooth veze.

Kada primite poruku na početno se zaslonu prikazuju  i **1 nova poruka**. Za otvaranje poruke odaberite **Pokaži**. Za otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik odaberite poruku. Za odgovaranje na primljenu poruku odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

MMS poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Možda ćete primiti obavijest da MMS poruka čeka u središtu za razmjenu MMS poruka. Za pokretanje pakettne podatkovne vezu i preuzimanje poruke na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Kada otvorite MMS poruku () , možda ćete ugledati sliku i poruku. Oznaka  prikazuje se ako poruka sadrži zvuk, a oznaka  ako sadrži videozapise. Za reproduciranje zvuka ili videozapisa odaberite oznaku.

Za prikaz multimedijских objekata sadržanih u MMS poruci odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Ako poruka sadrži multimedijску prezentaciju, prikazuje se oznaka . Za reproduciranje prezentacije odaberite oznaku.

Podatak, postavke i poruke mrežne usluge

Vaš uređaj može primiti brojne vrste poruka koje sadrže podatke kao što su posjetnice, melodije zvona, logotipi operatora, unosi kalendara i obavijesti putem e-pošte. Od svojeg davatelja usluga možete primiti i postavke u konfiguracijskoj poruci.

Za spremanje podataka poruke odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Poruke web usluga obavijesti su o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili vezu. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

Čitač poruka

Pomoću programa čitač poruka možete slušati tekstualne, multimedijске i audio poruke te poruke e-pošte.

Da biste promijenili postavke čitanja poruka u programu Govor, odaberite **Opcije** > **Govor**.

Za preslušavanje novih poruka ili e-pošte na početnom zaslonu pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku dok se ne otvori program čitač poruka.

Za preslušavanje poruka iz mape ulaznog spremnika ili e-pošte iz spremnika odaberite poruku i **Opcije** > **Preslušaj**. Za zaustavljanje čitanja pritisnite prekidnu tipku.

Za privremeno zaustavljanje ili nastavak pritisnite tipku za pretraživanje. Za preskakanje na sljedeću poruku ili e-poštu pomaknite se udesno. Za odgovaranje ne trenutnu poruku ili e-poštu pomaknite se ulijevo. Da biste preskočili prethodnu

poruku, dvaput se pomaknite ulijevo. Za podešavanje glasnoće pomičite se gore ili dolje.

Za pregledavanje trenutne poruke ili e-pošte u tekstualnom formatu bez zvuka odaberite **Opcije** > **Prikaz**.

Spremnik

Definiranje postavki e-pošte

Odaberite  > **Poruke** i **Novi spremnik**.

Za uporabu e-pošte u uređaju morate imati definiranu važeću internetsku pristupnu točku (IAP) i ispravne postavke e-pošte.

Morate imati odvojeni račun e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga udaljenog spremnika i internetskih usluga (ISP).

Ako odaberete **Poruke** > **Novi spremnik**, a niste postavili račun e-pošte, od vas će se zatražiti da to učinite. Da biste započeli sa stvaranjem računa e-pošte uz pomoć vodiča za spremnik, odaberite **Započni**.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili zamijenit će naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Otvaranje spremnika

Odaberite  > **Poruke** i spremnik.

Kada spremnik otvorite uređaj vas pita želite li se povezati sa spremnikom.

Povezivanje sa spremnikom i preuzimanje zaglavlja nove e-pošte i poruka — Odaberite **Da**. Ako putem mreže pregledavate poruke podatkovnom ste vezom stalno povezani na udaljeni spremnik.

Prikaz prethodno preuzetih poruka e-pošte izvan mreže — Odaberite **Ne**.

Pisanje nove poruke e-pošte — Odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** > **E-pošta**.

Zatvaranje podatkovne veze s udaljenim spremnikom — Odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite  > **Poruke** i spremnik.

Ako ste u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije** > **Spajanje** kako biste otvorili vezu s udaljenim spremnikom.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Preuzimanje poruka tijekom otvorene veze s udaljenim spremnikom — Odaberite **Opcije** > **Preuzmi e-poštu** > **Nove** da biste preuzeli sve nove poruke, **Odabrane** da biste preuzeli samo odabrane poruke ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke iz spremnika. Za zaustavljanje učitavanja poruka odaberite **Otkazi**.

Zatvaranje veze i prikaz poruka e-pošte izvan mreže — Odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Poruke

Otvaranje poruke e-pošte izvan mreže — Za otvaranje poruke e-pošte odaberite poruku. Ako poruka e-pošte još nije učitana, a vi ste u izvanmrežnom načinu, dobit ćete upit želite li tu poruku učitati iz spremnika.

Prikaz privitaka e-pošte — Otvorite poruku i odaberite polje privitka označeno s . Ako privitak još nije učitani na uređaj, odaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Automatsko preuzimanje poruka e-pošte — Odaberite **Opcije** > **Postavke e-pošte** > **Automatsko preuzimanje**.

Postavljanje uređaja na automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Brisanje poruka e-pošte

Odaberite  > **Poruke** i spremnik.

Da biste izbrisali sadržaj neke poruke e-pošte s uređaja, a zadržali ga u udaljenom spremniku, odaberite **Opcije** > **Izbrisi** > **Samo telefon**.

Uređaj zrcali zaglavlja poruka e-pošte u udaljenom spremniku. Unatoč brisanju sadržaja poruke zaglavlje poruke e-pošte ostaje u uređaju. Ako želite ukloniti i zaglavlje tada tijekom brisanja poruke s uređaja i iz udaljenog spremnika morate biti spojeni na poslužitelj. Ako ne postoji veza s poslužiteljem, zaglavlje se briše kada ponovno sa svojeg uređaja uspostavite vezu s udaljenim spremnikom zbog ažuriranja statusa.

Za brisanje e-pošte s uređaja i iz udaljenog spremnika odaberite **Opcije** > **Izbrisi** > **Telefon i poslužitelj**.

Za otkazivanje brisanja poruke e-pošte koja je označena za brisanje s uređaja i poslužitelja tijekom sljedećeg povezivanja  odaberite **Opcije** > **Vrati izbrisano**.

Prekidanje veze sa spremnikom

Dok ste umreženi, za prekid podatkovne veze s udaljenim spremnikom odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

ActiveSync

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange za svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte

- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

Kako biste pristupili i izmijenili profil i postavke programa Mail for Exchange, odaberite  > **Programi** > **Mail for Exchange**.

Nokia poruke

Usluga Nokia poruke automatski premješta e-poštu s postojeće adrese e-pošte na uređaj. Svoju e-poštu možete čitati, odgovarati na nju i organizirati je dok ste u pokretu. Usluga Nokia poruke radi s brojnim internetskim davateljima usluge e-pošte koji se često rabe za osobnu e-poštu, kao što su Google usluge e-pošte.

Moguće je da se usluga Nokia poruke naplaćuje. Za informacije o mogućim troškovima obratite se svom davatelju usluge ili usluzi Nokia poruke.

Uslugu Nokia poruke mora podržavati vaša mreža, a moguće je da nije dostupna u svim regijama.

Program Nokia poruke trenutačno se nudi u probnoj verziji.

Instaliranje programa Nokia poruke

1. Odaberite  > **Postavke** > **Čarob.post..**
2. Kada prvi put otvorite čarobnjak za postavke od vas će se tražiti da odredite postavke e-pošte nakon postavki operatora. Ako ste već koristili čarobnjak za postavke, odaberite **Postavka e-pošte**.
3. U postavkama e-pošte pročitajte informacije sa zaslona i odaberite **Započni** > **Nokia Poruke**.
4. Prihvatite instalaciju programa Nokia poruke.
5. Unesite pojedinosti postavki računa e-pošte.

Program Nokia poruke instaliran je u  > **Programi**.

Više informacija potražite na www.email.nokia.com.

Pregledavanje poruka na SIM kartici

Možete pregledati poruke koje su pohranjene na SIM kartici.

Odaberite  > **Poruke** i **Opcije** > **SIM poruke**.

Prije nego što ćete moći pregledavati SIM poruke morate ih kopirati u mapu na svojem uređaju.

1. Označite poruke. Odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** ili **Označi sve**.
2. Otvorite popis mapa. Odaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Odaberite mapu za kopiranje.

4. Za pregledavanje poruka otvorite mapu.

Postavke poruka

Postavke u vašem uređaju mogu biti unaprijed konfigurirane ili ih možete primiti u poruci. Za unos postavki ručno ispunite sva polja označena s **Treba definirati** ili zvjezdicom.

Davatelj usluga može postaviti neka ili sva središta za poruke ili pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **SMS**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Središta za poruke** — Pregled popisa svih postavljenih središta za razmjenu tekstualnih poruka.
- **Korišteno središte** — Odaberite središte koje ćete koristiti za razmjenu tekstualnih poruka.
- **Format znakova** — Za pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kada je raspoloživ, odaberite **Ograničena podrška**.
- **Primi izvješće** — Odaberite treba li mreža slati izvješća o isporuci poruka (usluga mreže).
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

- **Poruka poslana kao** — Da biste saznali može li vaše središte za poruke pretvarati tekstualne poruke u ove formate, obratite se davatelju usluga.
- **Osnovni tip veze** — Odaberite vezu koja će se koristiti.
- **Odgovor istim središtem** — Odaberite želite li odgovor na poruku poslati uporabom istog broja središta za tekstualne poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Veličina slike** — Odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci.
- **Način stvaranja MMS-a** — Ako odaberete **Vođen**, uređaj vas obavještava pokušavate li poslati poruku koju primatelj možda ne podržava. Ako odaberete **Ograničen**, uređaj sprječava slanje poruke koja možda nije podržana. Da biste u svoje poruke uključili sadržaj bez obavijesti, odaberite **Slobodan**.
- **Korištena pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koja će se rabiti za preferirana veza.
- **Preuzimanje MMS-a** — Odaberite način na koji želite primiti poruke. Za automatsko primanje poruka u matičnoj mreži odaberite **Aut. u domać. mreži**. Kada niste u matičnoj mreži, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu MMS poruka nalazi poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Uvijek automatsko**, uređaj automatski aktivira paketnu podatkovnu vezu da bi učitao poruku unutar i izvan matične mreže.

- **Dopusti anon. poruke** — Odaberite želite li odbiti poruku od anonimnog pošiljatelja.
- **Primanje oglasa** — Odaberite želite li primati multimedijске poruke s oglasima.
- **Primanje izvješća** — Odaberite želite li da se u zapisniku prikazuje status poslane poruke (usluga mreže).
- **Zabrani slanje izvješća** — Odaberite želite li spriječiti slanje izvješća o isporuci za primljene poruke sa svojeg uređaj.
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Postavke e-pošte

Upravljanje spremnicima

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta**.

Odabir spremnika koji želite upotrijebiti za slanje i primanje e-pošte — Odaberite **Korišteni spremnik** i spremnik.

Uklanjanje spremnika i njegovih poruka iz uređaja — Odaberite **Spremnici**, idite na željeni spremnik i odaberite **Opcije** > **Izбриši**.

Stvaranje novog spremnika — Odaberite **Spremnici** > **Opcije** > **Novi spremnik**. Naziv koji ste dodijelili novom spremniku zamjenjuje Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Promjena postavki veze, postavki korisnika, postavki preuzimanja i postavki automatskog preuzimanja — Odaberite **Spremници** i spremnik.

Postavke veze

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremници**, spremnik i **Postavke spajanja**.

Ulazna e-pošta

Da biste uredili postavke za e-poštu koju primete, odaberite **Dolazna e-pošta** i nešto od sljedećega:

- **Korisničko ime** — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od davatelja usluga.
- **Zaporka** — Unesite svoju lozinku. Ako ovo polje ostavite praznim od vas će se, pri pokušaju povezivanja na spremnik, tražiti lozinka.
- **Poslužitelj dolazne pošte** — Unesite IP adresu ili naziv poslužitelja za poštu koji prima vašu e-poštu.
- **Korištena pristupna točka** — Odaberite internetsku pristupnu točku (IAP).
- **Naziv spremnika** — Upišite naziv spremnika.
- **Tip spremnika** — Odredite protokol e-pošte koji preporučuje davatelj usluge udaljenog spremnika. Mogućnosti su POP3 i IMAP4. Ova se postavka ne može mijenjati.
- **Sigurnost** — Odaberite mogućnost uporabljenu za osiguranje veze s udaljenim spremnikom.
- **Ulaz** — Odredite ulaz koji veza koristi.
- **APOP sigurnosna prijava** (samo za POP3) — Kodirajte slanje zaporki na udaljeni poslužitelj e-pošte tijekom povezivanja na spremnik.

Izlazna e-pošta

Da biste uredili postavke za e-poštu koju šaljete, odaberite **Odlazna e-pošta** i nešto od sljedećega:

- **Moja e-adresa** — Unesite adresu e-pošte koju ste dobili od svojeg davatelja usluga.
- **Poslužitelj odlazne pošte** — Unesite IP adresu ili naziv poslužitelja za poštu koji šalje vašu e-poštu. Možda ćete moći rabiti samo poslužitelj odlazne pošte davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke za korisničko ime, lozinku, pristupnu točku, sigurnost i priključak slične su onima u dolaznoj e-pošti.

Postavke korisnika

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici**, spremnik i **Korisničke postavke**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Moje ime** — Unesite svoje vlastito ime. Vaše ime zamjenjuje vašu adresu e-pošte na uređaju primatelja ako taj uređaj podržava ovu funkciju
- **Pošalji poruku** — Odredite način slanja e-pošte s uređaja. Kako biste namjestili uređaj da se poveže sa spremnikom kad odaberete **Pošalji poruku**, odaberite **Odmah**. Ako odaberete **Pri sljedeć. spajanju**, e-pošta se šalje po uspostavi veze s udaljenim spremnikom.
- **Pošalji kopiju sebi** — Spremite kopiju e-pošte na svoj spremnik.
- **Dodaj potpis** — Dodajte potpis svojim porukama e-pošte.

- **Nove dojave e-pošte** — Na uređaju namjestite način obavješćavanja o primitku nove e-pošte (zvuk, bilješka ili pokazivač pošte).
- **Brisanje e-pošte** — Odaberite želite li brisati e-poštu samo s uređaja, s uređaja i poslužitelja ili želite dobiti upit za svako brisanje zasebno.
- **Adresa za odgovor** — Odredite adresu e-pošte na koju se šalju odgovori na e-poštu iz predmetnog spremnika.

Postavke preuzimanja

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici**, spremnik i **Postavke preuzimanja**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Preuzimanje e-pošte** — Odredite dijelove poruke e-pošte koji se preuzimaju: **Samo zaglavlja**, **Ograničenje veličine** (POP3), ili **Poruke i privici** (POP3).
- **Količina za preuzimanje** — Odredite koliko će se novih poruka e-pošte preuzeti u spremnik.
- **Put do mape za IMAP4** (samo za IMAP4) — Odredite put do mape na koje se želite pretplatiti.
- **Pretplate na mape** (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge mape u udaljenom spremniku i preuzmite sadržaj iz tih mapa.

Postavke automatskog preuzimanja

Odaberite  > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici**, spremnik i **Automatsko preuzimanje**.

Automatsko preuzimanje zaglavlja nove e-pošte s udaljenog spremnika — Odaberite **Dojave o e-pošti** i **Primi i autom. ažur.** ili **Samo u domač. mreži.**

Automatsko preuzimanje zaglavlja nove e-pošte s udaljenog spremnika u određeno vrijeme — Odaberite **Preuzimanje e-pošte** i **Omogućeno** ili **Samo u domač. mreži.** Odredite vrijeme i učestalost preuzimanja e-pošte.

Dojave o e-pošti i Preuzimanje e-pošte ne mogu biti istodobno uključeni.

Konfiguriranje uređaja za automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke poruka web usluge

Pritisnite  i odaberite **Poruke > Opcije > Postavke > Poruka usluge.**

Odaberite želite li primati poruke usluga. Ako želite konfigurirati uređaj da automatski uključi preglednik i pokrene mrežnu vezu radi preuzimanja sadržaja prilikom primanja poruke usluge, odaberite **Preuzimanje poruka > Automatski.**

Postavke emitiranja poruka

Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga.

Pritisnite  i odaberite **Poruke > Opcije > Postavke > Informativne poruke.**

Odaberite između sljedećeg:

- **Prijem** — Odaberite želite li primati emitirane poruke.
- **Jezik** — Odaberite na kojim jezicima želite primati poruke: **Svi, Odabrani** ili **Ostalo.**
- **Teme za prijem** — Odaberite treba li uređaj automatski tražiti nove brojeve tema i na popis tema spremati nove brojeve bez naziva.

Ostale postavke

Odaberite  > **Poruke i Opcije > Postavke > Ostalo.**

Odaberite između sljedećeg:

- **Spremi poslane poruke** — Odaberite želite li spremiti kopiju svake poslane tekstualne, multimedijske ili poruke e-pošte u mapu **Poslano.**
- **Broj spremljenih poruka** — Odredite koliko poslanih poruka može istodobno biti spremljeno u mapi. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.
- **Korištena memorija** — Odaberite memoriju gdje želite spremiti svoje poruke.

9. Kontakti

Odaberite  > **Kontakti**.

U Kontaktima možete spremati i ažurirati kontaktne podatke, na primjer telefonske brojeve, kućne adrese ili adrese e-pošte svojih kontakata. Svakoj posjetnici možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvoriti i grupe kontakata što vam omogućuje istodobno slanje tekstualne ili poruke e-pošte brojnim primateljima.

Upravljanje nazivima i brojevima

Za brisanje posjetnice kontakta odaberite posjetnicu i pritisnite **C**.

Za brisanje nekoliko posjetnica istovremeno odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** kako biste označili željene posjetnice, a zatim pritisnite **C** za brisanje.

Za slanje podataka o kontaktu odaberite posjetnicu, **Opcije** > **Pošalji posjetnicu** i željenu opciju.

Za slušanje glasovne oznake dodijeljene kontaktu odaberite posjetnicu i **Opcije** > **Pojedin. o glas. oznaci** > **Reprod. glazb. oznake**.

Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona

1. Pritisnite  i odaberite **Kontakti** > **Opcije** > **Novo ime**.
2. Ispunite željena polja i odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje kartice kontakta, odaberite je i **Opcije** > **Izmjena**. Željeni kontakt možete i tražiti unosom prvih slova imena u polje za pretraživanje.

Da biste kartici kontakta dodali sliku, otvorite karticu kontakta i odaberite **Opcije** > **Dodaj sliku**. Kada kontakt nazove, prikazat će se slika.

Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte

Za kontakt ili grupu možete odrediti melodiju zvona, a za kontakt sliku i tekst poziva. Kada vas kontakt poziva vaš uređaj reproducira odabranu melodiju zvona te prikazuje tekst poziva ili sliku (ako se pri pozivu šalje broj telefona kontakta, a vaš ga uređaj prepoznaje.)

Da biste definirali ton zvona za kontakt ili skupinu kontakata, odaberite kontakt ili skupinu kontakata i **Opcije** > **Melodija zvona** i ton zvona.

Da biste definirali pozivni tekst za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije** > **Dodaj tekst za poziv**. Unesite pozivni tekst i odaberite **U redu**.

Da biste dodali sliku za kontakt spremljen u memoriji uređaja, odaberite kontakt, **Opcije** > **Dodaj sliku** i sliku iz mape Galerija.

Za uklanjanje melodije zvona, na popisu melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

Da biste pregledali, promijenili ili uklonili sliku iz kontakta, odaberite kontakt, **Opcije** > **Slika** i željenu opciju.

Kopiranje kontakata

Odaberite  > **Kontakti**.

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

10. Galerija

Odaberite  > **Galerija**.

Za pristup različitim vrstama medija poput slika i videozapisa, glazbe, zvučnih isječaka, veza strujanja i prezentacija uporabite Galeriju. Sve pregledane slike, videozapisi, glazba i zvučni isječci automatski se spremaju u Galeriju. Zvučni isječci reproduciraju se u Music playeru, a veze strujanja putem Video centra. Slike se pregledavaju a videozapisi se reproduciraju pomoću programa Fotografije.

0 Fotografijama

Odaberite  > **Galerija** > **Slike i video** i nešto od sljedećega:

- **Snimljeno** — Prikaz svih slika i videozapisa koje ste snimili.
- **Mjeseci** — Prikaz slika i videozapisa kategoriziranih prema mjesecu snimanja.
- **Albumi** — Prikaz zadanih albuma i onih koje ste stvorili.
- **Oznake** — Prikaz oznaka koje ste stvorili za svaku stavku.

Početak kopiranja — Odaberite **U redu**.

Otkazivanje kopiranja — Odaberite **Otkazi**. Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakta odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

- **Preuzimanja** — Prikaz stavki i videozapisa preuzetih s interneta ili primljenih putem MMS-a ili poruke e-pošte.
- **Svi** — Prikaz svih stavki.
- **Online dijelj.** — Objavljivanje slika ili videozapisa na internetu.

Datoteke spremljene na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je umetnuta) označene su oznakom .

Za kopiranje ili premještanje datoteka na drugu memorijsku lokaciju odaberite datoteku i **Opcije** > **Premjesti i kopiraj** i dostupne mogućnosti.

0 Video & TV paketu

Pomoću Video & TV paketa možete preuzeti videoisječke i reproducirati ih u realnom vremenu preko etera s kompatibilnih internetskih videousluga. Preuzimanje i strujanje videoisječaka zahtijeva uslugu mreže. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj i pregledavati ih u Video & TV paketu.

Fotoaparat

Korištenje pristupnih točaka paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videoisječaka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu vašeg davatelja usluge. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

11. Fotoapara

Snimanje slike

Odaberite  > **Kamera**. Zaslone se u načinu pejzaža automatski okreće.

Da biste snimili sliku, upotrijebite zaslon kao tražilo i pritisnite tipku za snimanje. Uređaj sprema sliku u Galeriju.

Da biste povećali ili smanjili prije snimanja slike, upotrijebite tipke za glasnoću.

Da biste izoštrili objekt prije snimanja slike, pritisnite tipku za snimanje napola prema dolje.

Alatna traka sadrži prečace na razne stavke i postavke prije i nakon snimanja fotografije ili videoisječaka. Odaberite između sljedećeg:

 Prebacite se između načina snimanja fotografije i videozapisa

 Odaberite prizor.

 Aktivirajte panoramski način.

 Uključite video svjetlo (samo u video načinu).

 Odaberite način rada bljeskalice (samo slike).

Vaš uređaj može imati unaprijed određene usluge. Davatelji usluga mogu ponuditi besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Cijene provjerite u usluzi ili kod davatelja usluga.

 Aktivirajte samostalni brojač vremena (samo fotografije).

 Aktivirajte slijedni način (samo slike).

 Odaberite efekt boje.

 Namjestite uravnoteženost bijele.

 Idite do Fotografija.

Dostupne opcije razlikuju se ovisno o načinu snimanja i prikazu u kojem se nalazite. Postavke se vraćaju na zadane vrijednosti kada zatvorite fotoaparat.

Da biste prilagodili alatnu traku fotoaparata, odaberite **Opcije > Prilagođav. alatne trake**.

Za aktiviranje skrivene alatne trake pritisnite tipku za pretraživanje.

Panoramski način

S alatne trake odaberite panoramski način .

Da biste započeli snimanje panoramskih slika, pritisnite tipku za snimanje.

Da biste počeli snimati panoramske slike, polako okrećite fotoaparat lijevo ili desno. Prikazuje se panoramski pretpregled a fotoaparat snima fotografiju kako se okrećete. Zelena strelica označava da se možete nastaviti polagano okretati. Crvena strelica pauze označava da se morate zaustaviti dok se ponovno ne prikaže zelena strelica. Možete predvidjeti kada će se snimiti sljedeći okvir kada se crveni pravokutnik pomakne u središte područja pretpregleda.

Za završavanje snimanja pritisnite tipku za snimanje ili odaberite **Stani**. Panoramsko snimanje automatski se zaustavlja kada se dosegne maksimalna širina slike.

Snimanje videoisječaka

Odaberite  > Kamera.

1. Ako je fotoaparat u načinu snimanja slika, na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječaka.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za snimanje.
3. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Odaberite **Nastavi** za nastavak snimanja.
4. Da biste prekinuli snimanje, odaberite **Stani**. Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. Najveća dopuštena duljina videoisječaka ovisi o dostupnoj memoriji.

12. Internet

Web preglednik

Pomoću programa Web preglednik možete pregledavati HTML (hypertext markup language) web-stranice na internetu, u njihovu izvornom obliku. Možete pregledavati i web stranice koje su dizajnirane isključivo za mobilne uređaje i koriste XMTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language).

Za pregled interneta trebate imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku u uređaju.

Pregledavanje web stranica

Pomoću programa Preglednik možete pregledavati web-stranice.

Odaberite  > Internet > Web.



Prečac: Za pokretanje preglednika pritisnite i držite **0** na početnom zaslonu.

Posjet web-stranice — U prikazu oznaka odaberite oznaku ili počnite unositi web-adresu (polje  otvara se automatski) i odaberite **Idi na**.

Neke web-stranice mogu sadržavati materijal, kao što su videoisječci, koji za prikaz zahtijeva veliku količinu memorije.

Internet

Ako uređaju ponestane memorije prilikom učitavanja takvih web-stranica, umetnite memorijsku karticu. U suprotnom, videoisječci neće se prikazati.

Onemogućavanje slika radi uštede memorije i ubrzavanja preuzimanja — Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Stranica** > **Učitavanje sadržaja** > **Samo tekst**.

Osvježavanje sadržaja web-stranice — Odaberite **Opcije** > **Opcije Web stranice** > **Ponovno učitaj**.

Prikaz snimki web-stranica koje ste posjetili — Odaberite **Natrag**. Otvara se popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutačne sesije pregledavanja. Ova je opcija dostupna ako je u postavkama preglednika aktivirano **Popis povijesti**.

Blokiranje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora — Odaberite **Opcije** > **Opcije Web stranice** > **Blokiraj iskoč. proz.** ili **Dopusti iskoč. proz.**

Prikaz tipki prečaca — Odaberite **Opcije** > **Prečaci tipkovnice**. Za uređivanje tipki prečaca odaberite **Izmijeni**.

Povećavanje i smanjivanje web-stranice — Za povećavanje pritisnite *. Za smanjivanje pritisnite #.



Savjet: Da biste poslali preglednik u pozadinu bez zatvaranja programa ili prekidanja veze, pritisnite jednom prekidnu tipku.

Alatna traka preglednika

Alatna traka preglednika pomaže vam odabrati najčešće korištene funkcije preglednika.

Otvaranje alatne trake — Pritisnite i držite tipku za pretraživanje na praznom dijelu web-stranice.

Pomicanje unutar alatne trake — Pomaknite se ulijevo ili udesno.

Odabir značajke na alatnoj traci — Pritisnite tipku za pretraživanje

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

- **Prijelaz na web-adresu** — Unesite web-adresu.
- **Nedavno posjeć. stran.** — Za prikaz popisa web adresa koje često posjećujete.
- **Oznake** — Otvorite prikaz oznaka.
- **Cijeli zaslon** — Pregledajte web-stranicu na cijelom zaslonu.
- **Pregled** — Prikažite ili pregledajte trenutačnu web-stranicu.
- **Traženje po ključ. riječi** — Pretražite trenutačnu web-stranicu.
- **Postavke** — Izmijenite postavke web-preglednika.

Kretanje po stranicama

Kada pregledavate veliku web-stranicu, možete upotrijebiti Mini kartu ili Pregled stranice da biste pregledali stranicu u trenu.

Odaberite > **Internet** > **Web**.

Aktivacija Mini karte — Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Opće** > **Mini karta** > **Uključeno**. Kada se pomičete po velikoj web-stranici, Mini karta otvara se i prikazuje pregled stranice.

Premještanje na Mini kartu — Pomaknite se lijevo, desno, gore ili dolje. Kada nađete željenu lokaciju, zaustavite pomicanje. Mini karta nestaje i ostavlja vas na odabranoj lokaciji.

Pronalaženje informacija na web-stranici pomoću Pregleda stranice

1. Pritisnite **8**. Otvara se minijatura slike trenutne web-stranice.
2. Premjestite minijaturu slike pomicanjem gore, dolje, lijevo ili desno.
3. Kada pronađete odjeljak koji želite prikazati, odaberite **U redu** da biste došli na taj odjeljak web-stranice.

Web sažeci i blogovi

Pomoću web-sažetaka možete jednostavno pratiti vijesti i omiljene blogove.

Odaberite  > **Internet** > **Web**.

Web-sažeci su XML datoteke na web-stranicama.

Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova. Uobičajeno je pronalaziti sažetke na web, blog ili wiki stranicama.

Program preglednika automatski otkriva koja web-stranica sadrži web-sažetke.

Pretplata na web-sažetak koji je dostupan na stranici — Odaberite **Opcije** > **Pretpl. se na web saž.**

Ažuriranje web-sažetka — U prikazu Web-sažeci odaberite sažetak i **Opcije** > **Opcije Web sažetka** > **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja svih web-sažetaka — U prikazu Web-sažeci odaberite **Opcije** > **Izmijeni** > **Uredi**. Ova mogućnost nije dostupna ako su označeni jedan ili više sažetaka.

Widgets datoteke

Vaš uređaj podržava widgets datoteke. Widgets datoteke su mali web programi koji se mogu preuzimati, a koji isporučuju multimediju, sažetke novosti i ostale informacije poput vremenske prognoze, na uređaj. Instalirane widgets datoteke pojavljuju se kao zasebni programu u mapi Programi.

Da biste pronašli i preuzeli widgete, posjetite Ovi trgovinu na adresi store.ovi.com.

Widgets datoteke možete pohraniti i na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna).

Zadana pristupna točka za widgets datoteke ista je kao i za web preglednik. Kada su aktivne u pozadini neke widgets datoteke mogu automatski ažurirati informacije na uređaju.

Uporaba widgets datoteka uključuje prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti o troškovima prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Pretraživanje sadržaja

Pomoću pretrage s ključnim riječima možete brzo pronaći tražene informacije na web-stranici.

Odaberite  > **Internet** > **Web**.

Pretraživanje teksta unutar trenutačne web-stranice — Odaberite **Opcije** > **Nađi ključnu riječ**. Kako biste otišli na prethodni ili sljedeći rezultat, pomaknite se gore ili dolje.



Savjet: Za traženje teksta unutar trenutne web-stranice pritisnite 2.

Preuzimanje i kupovina stavki

Možete preuzimati stavke kao što su melodije zvona, slike, logotipi operatora, teme i videoisječci. Te stavke mogu biti besplatne ili ih možete kupiti. Preuzetim stavkama upravljaju pripadajući programi uređaja, na primjer, preuzeta će fotografija biti spremljena u Galeriju.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified.

Za preuzimanje neke stavke:

1. Odaberite vezu.
2. Odaberite odgovarajuću opciju za kupnju stavke (primjerice **Kupi**).
3. Pažljivo pročitajte sve priložene informacije.
4. Da biste nastavili ili otkazali preuzimanje, odaberite odgovarajuću opciju (na primjer **Prihvati** ili **Odustani**).

Kad preuzimanje započne, prikazuje se popis trenutačnih i dovršenih preuzimanja tijekom trenutačne sesije pregledavanja.

Za izmjenu popisa odaberite **Opcije** > **Preuzimanja**. Da biste otkazali preuzimanja koja su u tijeku ili da biste otvorili, spremili ili izbrisali dovršena preuzimanja, pomaknite se do neke stavke na popisu i odaberite **Opcije**.

Oznake

Svoje omiljene web-stranice možete pohraniti u Oznakama za izravan pristup.

Odaberite  > **Internet** > **Web**.

Pristup oznakama

1. Ako imate neku drugu stranicu, a ne Oznake, kao početnu stranicu, odaberite **Opcije** > **Idi na** > **Oznake**.
2. Odaberite web-adresu s popisa ili iz zbirke oznaka u mapi Nedavno posjeć. str..

Spremanje trenutne web-stranice kao oznake — Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Opcije Web stranice** > **Spremi kao oznaku**.

Uređivanje ili brisanje oznaka — Odaberite **Opcije** > **Upravitelj oznaka**.

Slanje ili dodavanje oznake ili postavljanje označene web-stranice kao početne stranice — Odaberite **Opcije** > **Opcije oznake**.

 označava početnu stranicu.

Próżnjenje privremene memorije

Próżnjenje privremene memorije pomaže vam u zaštiti podataka. Podaci ili usluge kojima ste pristupali spremljeni

su u privremenoj memoriji uređaja. Ako ste pristupili ili pokušali pristupiti povjerljivim informacijama koje zahtijevaju zaporku, nakon svake sesije pregledanja ispraznite privremenu memoriju.

Odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Priručna memorija**.

Prekid veze

Prekid veze i zatvaranje programa Preglednik —
Odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Brisanje kolačića — Odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Identifikac. oznake**. Kolačići sadrže informacije o vašim posjetima web-stranicama.

Sigurnost veze

Sa sigurnom vezom i sigurnosnim potvrdama možete sigurno pregledati internet.

Ako se tijekom uspostavljene veze prikaže pokazivač sigurnosti (🔒), prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Neke usluge, poput bankarskih, mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o

tome ćete biti obaviješteni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postavke interneta

Pomoću različitih postavki možete steći više iskustva u pretraživanju prema potrebama.

Odaberite 📶 > **Internet** > **Web i Opcije** > **Postavke** te nešto od sljedećeg:

Opće postavke

- **Pristupna točka** — Promijenite zadanu pristupnu točku. Davatelj usluga možda je na vašem uređaju unaprijed postavio neke ili sve pristupne točke. Možda ih nećete moći mijenjati, stvarati, uređivati ili uklanjati.
- **Početna stranica** — Definirajte početnu stranicu.

Internet

- **Mini karta** — Aktivirajte ili deaktivirajte Mini kartu. Mini karta olakšava kretanje web-stranicom.
- **Popis povijesti** — Ako odaberete **Uključeno**, tijekom pregledavanja, da biste vidjeli popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutne sesije, odaberite **Natrag**.
- **Upozorenja o sigurnosti** — Skrivanje ili prikaz obavijesti o sigurnosti.
- **Java/ECMA skripta** — Omogućivanje ili onemogućivanje korištenja skripta.
- **Pogreš. Java/ECMA skrip.** — Namjestite uređaj da prima obavijesti o skriptama.
- **Otvori tijekom preuzim.** — Omogućite otvaranje datoteke tijekom preuzimanja.

Postavke stranice

- **Učitavanje sadržaja** — Odaberite želite li učitavati slike i druge objekte tijekom pregledavanja interneta. Ako odaberete **Samo tekst**, da biste slike ili objekte učitali kasnije tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > **Opcije prikaza** > **Učitaj slike**.
- **Pretpodešeni format** — Ako se tekstni znakovi ne prikazuju ispravno, možete odabrati neko drugo kodiranje u skladu s jezikom za trenutnu stranicu.
- **Blokiraj iskoč. prozore** — Dopustite ili blokirajte automatsko otvaranje skočnih prozora tijekom pregledavanja.
- **Autom. ponov. učitav.** — Namjestite da se web-stranice automatski osvježavaju tijekom pregledavanja.
- **Veličina slova** — Određivanje veličine fonta koji se koristi za prikaz web-stranica.

Postavke privatnosti

- **Nedavno posjećene str.** — Omogućivanje ili onemogućivanje automatskog prikupljanja oznaka. Ako želite nastaviti spremati adrese posjećених web stranica u mapu Nedavno posjećene str., a mapu sakriti na popisu oznaka, odaberite **Sakrij mapu**.
- **Spremanje param. upita** — Odaberite želite li da se podaci o lozinki ili podaci koje unesete u različite obrasce na web-stranici spremaju i koriste kada sljedeći put pristupite stranici.
- **Web značke** — Omogućivanje ili onemogućivanje slanja i primanja web znački.

Postavke web sažetka

- **Prist. toč. za auto. ažur.** — Odaberite željenu pristupnu točku za ažuriranje. Ta je opcija dostupna samo ako je **Automatsko ažuriranje** aktivno.
- **Ažuriraj u roamingu** — Aktivirajte automatsko ažuriranje web-sažetaka dok se nalazite u roamingu.

Ovi glazba

S Ovi glazbom (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati i preuzimati glazbu na uređaj.

Odaberite  > **Internet** > **Ovi Glazba**.

Za preuzimanje glazbe najprije se morate registrirati na uslugu.

Preuzimanje glazbe može uključivati dodatne troškove i prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Da biste pristupili Ovi glazbi, morate imati valjanu internetsku pristupnu točku na uređaju. Od vas će se možda tražiti da odaberete pristupnu točku koja će se rabiti pri povezivanju na Ovi glazbu.

Odabir pristupne točke — Odaberite Zadana pristupna točka.

Dostupnost i izgled postavki Ovi glazbe mogu se razlikovati. Moguće je da su postavke unaprijed definirane i ne mogu se mijenjati. Prilikom pregledanja Ovi glazbe moći ćete uređivati postavke.

Izmjena postavki Ovi glazbe — Odaberite Opcije > Postavke.

Ovi glazba nije dostupna za sve države ili regije.

Online dijeljenje

O Online dijeljenju

Odaberite  > **Internet** > **Online dijelj..**

Pomoću programa Online dijeljenje (usluga mreže) sa svojeg uređaja možete slati fotografije, videoisječke i zvučne isječke na kompatibilne usluge online dijeljenja poput albuma i blogova. U ovim uslugama možete pregledavati i slati komentare objava te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj.

Vrste podržanog sadržaja i dostupnost usluge Online dijeljenje mogu se razlikovati.

Pretplata na usluge

Odaberite  > **Internet** > **Online dijelj..**

Da biste se pretplatili na uslugu mrežnog dijeljenja, posjetite web mjesto svojeg davatelja usluga pa provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s tom uslugom. Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Dobit ćete korisničko ime i lozinku koju su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom.

1. Da biste aktivirali uslugu, na uređaju otvorite program Online dijeljenje, a zatim odaberite uslugu i **Opcije > Uključi.**
2. Dopustite uređaju da stvori mrežnu vezu. Ako se od vas traži internetska pristupna točka, odaberite jednu s popisa.
3. Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga.

Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu.

Stvaranje objava

Odaberite  > **Internet** > **Online dijelj..**

Za slanje medijskih datoteka na uslugu odaberite uslugu, a zatim odaberite **Opcije > Novo učitavanje**. Ako usluga online dijeljenja sadrži kanale za slanje datoteka, odaberite željeni kanal.

Za dodavanje fotografije ili videoisječka u objavu odaberite **Opcije > Umetni**.

Unesite naslov ili opis posta, ako je moguće.

Za dodavanje oznaka u objavu odaberite **Oznake:**.

Internet

Da biste omogućili slanje informacija o lokaciji koje datoteka sadrži, odaberite **Lokacija**.

Za slanje objave na uslugu odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

Nokia Video Centar

Pomoću Nokia Video Centra (usluga mreže) preko etera možete preuzimati i uživo reproducirati videoisječke s kompatibilnih internetskih video usluga koje rabe paketnu podatkovnu vezu. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj i pregledavati ih u Video centru.

Korištenje pristupnih točaka paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu vašeg davatelja usluge. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Vaš uređaj može imati unaprije određene usluge.

Davatelji usluga mogu osigurati besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Provjerite cijene u usluzi ili kod davatelja usluga.

Pregledavanje i preuzimanje videoisječaka Spajanje na video usluge

1. Odaberite  > **Internet** > **Videocentar**.
2. Da biste se spojili s uslugom za instalaciju video usluga, odaberite **Video direktorij** i željenu video uslugu iz kataloga usluga.

Gledanje videoisječka

Da biste pregledali sadržaj instaliranih video usluga, odaberite **Videosažeci**.

Sadržaj nekih video usluga podijeljen je u kategorije. Da biste pregledali videoisječke, odaberite kategoriju.

Za traženje videoisječka u usluzi odaberite **Video pretraživanje**. Traženje možda nije dostupno u svim uslugama.

Neki se videoisječci mogu bežično reproducirati putem etera, ali se ostali moraju najprije preuzeti na uređaj. Za preuzimanje videoisječka odaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Ako napustite program preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti videoisječci spremjeni su u mapu Moji videozapisi.

Za streaming videoisječka ili pregledavanje preuzetog videoisječka odaberite **Opcije** > **Reproduciraj**. Tijekom reprodukcije videoisječka, za upravljanje playerom rabite tipke za odabir i tipku za pretraživanje. Za prilagođavanje glasnoće, pritisnite tipku za glasnoću.



Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Nastavi s preuzimanjem** — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.
- **Prekini preuzimanje** — Otkazite preuzimanje.
- **Pregled** — Pregledajte videoisječak.

- **Detalji umetanja** — Pregledajte informacije o videoisječku.
- **Osvježi popis** — Osvježite popis videoisječaka.
- **Otvori vezu u pregledn.** — Otvorite vezu u web pregledniku.

Vremenski određena preuzimanja

Postavljanje programa za automatsko preuzimanje videoisječaka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Za vremenski određeno automatsko preuzimanje videoisječaka u usluzi odaberite **Opcije > Rasporedi preuzimanje**. Video centar dnevno automatski preuzima videoisječke u zadano vrijeme.

Da biste otkazali raspoređena preuzimanja, odaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Nokia Podcasting

Pomoću programa Nokia Podcasting (usluga mreže) preko etera možete tražiti, otkrivati, pretplaćivati se i preuzimati podcaste te pomoću uređaja reproducirati, upravljati i dijeliti audio i video podcaste.

Postavke podcastinga

Odaberite  > **Internet > Podcasting**.

Prije uporabe programa Podcasting odredite svoju vezu i postavke preuzimanja.

Postavke veze

Odaberite **Opcije > Postavke > Spajanje** i nešto od sljedećeg:

- **Zadana pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku za povezivanje s internetom.
- **URL usluge pretrage** — Odredite web-adresu usluge pretraživanja podkasta da biste upotrijebili pretraživanje za podkaste.

Postavke za preuzimanje

Odaberite **Opcije > Postavke > Preuzmi** i nešto od sljedećeg:

- **Spremi na** — Odredite mjesto spremanja podkasta.
- **Interval ažuriranja** — Odredite učestalost ažuriranja podkasta.
- **Sljed. vrijeme ažurir.** — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje moguće je samo ako je određena zadana pristupna točka i pokrenut je Podcasting.

- **Ograničenje preuz. (%)** — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za preuzimanje podkasta.
- **U slučaju prekoračenja** — Odredite što učiniti kada se prekorači granica preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Vraćanje zadanih postavki — Odaberite **Opcije > Vрати задано**.

Pronalaženje podcasta

Možete pronaći podcaste prema ključnoj riječi ili naslovu. Odaberite  > **Internet** > **Podcasting**.

Određivanje web-adrese usluge pretraživanja podcasta — Kako biste mogli upotrijebiti uslugu pretraživanja, morate odrediti web-adresu usluge pretraživanja podcasta. Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje** > **URL usluge pretrage**.

Traženje podcasta — Odaberite **Traži** i unesite željene ključne riječi.



Savjet: Usluga traženja traži naslove podcasta i ključne riječi u njihovim opisima, a ne određene epizode. Općenite teme, kao što su nogomet ili hip-hop, obično pružaju bolje rezultate nego određena nogometna momčad ili izvođač.

Pretplata na pronađeni podcast — Odaberite naslov podcasta. Podcast će biti dodan na popis podcasta na koje ste pretplaćeni.

Započnite novo pretraživanje — Odaberite **Opcije** > **Novo pretraživanje**.

Odlazak na web-mjesto podcasta — Odaberite **Opcije** > **Otvori web-stranicu**.

Pregled pojedinosti podcasta — Odaberite **Opcije** > **Opis**.

Direktoriji

Direktoriji olakšavaju pronalaženje novih epizoda podcasta na koje se možete pretplatiti.

Odaberite  > **Internet** > **Podcasting**.

Otvaranje direktorija — Odaberite **Direktoriji** i željeni direktorij. Ako direktorij nije ažuriran, postupak ažuriranja će započeti čim ga odaberete. Kad je ažuriranje dovršeno, ponovno odaberite direktorij kako biste ga otvorili.

Direktoriji mogu uključivati podcaste popisane po popularnosti i tematskim mapama.

Otvaranje tematske mape — Odaberite mapu. Prikazuje se popis podcasta.

Pretplata na podcast — Idite na naslov i odaberite **Pretplati se**. Nakon što ste se pretplatili na epizode podcasta, možete ih preuzeti, upravljati i reproducirati u izborniku podcasta.

Uređivanje mape, web-veze ili web-direktorija — Odaberite **Opcije** > **Izmijeni**.

Slanje mape direktorija

1. Idite na direktorij na popisu.
2. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.
3. Odaberite način slanja.

Uvoz OPML datoteke pohranjene na uređaju

1. Odaberite **Opcije** > **Uvezi OPML datoteku**.
2. Odaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Dodavanje novog web-direktorija ili mape

1. U prikazu Direktoriji odaberite **Opcije > Novo > Web direktorij** ili **Mapa**.
2. Unesite naziv i web-adrese OPML datoteke (outline processor markup language).

Preuzimanja

Nakon što ste se pretplatili za podcast, iz direktorija, pretraživanjem ili unosom web adrese možete upravljati, preuzimati i reproducirati epizode u Podcasti.

Kako biste vidjeli podcaste na koje ste se pretplatili odaberite **Podcasting > Podcasti**.

Kako biste vidjeli naslove pojedinačnih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podcasta) odaberite naslov podcasta.

Za pokretanje preuzimanja odaberite naslov epizode. Za preuzimanje ili nastavak preuzimanja odabranih ili označenih epizoda odaberite **Opcije > Preuzmi**. Istovremeno možete preuzeti više epizoda.

Za reprodukciju dijela podcasta tijekom preuzimanja ili nakon djelomičnog preuzimanja, odaberite podcast i **Opcije > Reproduciraj pregled**.

Potpuno preuzeti podcasti mogu se pronaći u mapi Podcasti, no ne prikazuju se dok se biblioteka ne osvježi.

Reprodukcija i upravljanje podcastima

Odaberite  > **Internet > Podcasting i Podcasti**.

Prikaz dostupnih epizoda podcasta — Odaberite naslov podcasta. Prikazuje se popis epizoda.

Reprodukcija potpuno preuzete epizode — Odaberite **Opcije > Reproduciraj**.

Ažuriranje podcasta — Odaberite **Opcije > Ažuriraj**.

Zaustavljanje ažuriranja — Odaberite **Opcije > Prekini ažuriranje**.

Dodavanje novog podcasta unosom web-adrese podcasta

1. Odaberite **Opcije > Novi podcast**.
2. Unesite web-adresu podcasta.

Ako nemate definiranu pristupnu točku ili ako se tijekom otvaranja paketne podatkovne veze od vas zatraži da unesete korisničko ime i zaporku, obratite se svom davatelju usluga.

Uređivanje web-adrese podcasta — Odaberite **Opcije > Izmijeni**.

Brisanje preuzetog podcasta s uređaja — Odaberite **Opcije > Izbrisi**.

Otvaranje web-mjesta podcasta — Odaberite **Opcije > Otvori web-stranicu**.

Komentiranje podcasta ili prikaz komentara (ako je dostupno) — Odaberite **Opcije > Prikaži komentare**.

Slanje podcasta na kompatibilan uređaj

1. Odaberite **Opcije > Pošalji**.

Ovi usluge

2. Odaberite način slanja (kao .opml datoteke u multimedijskoj poruci ili putem Bluetooth veze).

Traženje

O opciji Pretraži

Odaberite  > **Pretraga**.

Pretraživanje (usluga mreže) omogućuje uporabu raznih internetskih usluga pretraživanja kako biste pronašli, primjerice, web-mjesta i fotografije. Sadržaj i dostupnost usluga mogu varirati.

Pokretanje traženja

Odaberite  > **Pretraga**.

Da biste pretražili sadržaj mobilnog uređaja, unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja. Dok unosite pojmove za pretraživanje, rezultati se organiziraju prema kategorijama.

13. Ovi usluge

Nokia Ovi Suite nudi novi, jednostavniji pristup Nokia računalnom softveru. Računalni program omogućava vam jednostavan pristup datotekama na računalu, Nokia uređaju i usluzi Ovi unutar samo jednog prozora.

O usluzi Ovi

 Ovi sadrži usluge koje nudi tvrtka Nokia. Pomoću usluge Ovi možete stvoriti račun e-pošte, podijeliti svoje slike i

Najčešće rabljeni rezultati pojavljuju se na vrhu popisa rezultata ako odgovaraju vašim pojmovima za pretraživanje.

Da biste tražili web-stranice na internetu, odaberite **Pretr. Interneta** i davatelja usluge pretraživanja te unesite svoje pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje. Davatelj usluge pretraživanja koji ste odabrali postavljen je kao zadani internetski davatelj usluge pretraživanja.

Ako je zadani davatelj usluge pretraživanja već postavljen, odaberite ga za pokretanje pretraživanja ili odaberite **Više usluga pret.** da biste upotrijebili drugog davatelja usluge pretraživanja.

Da biste promijenili zadanog davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Usluge pretraživanja**.

Da biste promijenili postavku države ili regije kako biste pronašli više davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Zemlja ili regija**.

videoisječke s prijateljima i obitelji, planirati putovanja i prikazati lokacije na karti, preuzimati igre, programe, videoisječke i melodije na uređaj te kupovati glazbu. Dostupne usluge razlikuju se po regijama, a nisu podržani ni svi jezici.

Za pristup Ovi uslugama idite na www.ovi.com i registrirajte svoj Nokia račun.

Za više informacija o uporabi usluga pogledajte stranice podrške pojedinačne usluge.

0 Ovi trgovini

Odaberite  > **Trgovina**.

 U Ovi trgovini možete na svoj uređaj preuzimati igre, programe, videozapise, slike i melodije zvona. Neke od stavki su besplatne; druge ćete morati kupiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. Ovi trgovina vam nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji.

0 Ovi kontaktima

Odaberite  > **Internet** > **Kontakti**.

Pomoću usluge Ovi kontakti možete ostati u vezi s ljudima koji su vam najvažniji. Tražite kontakte i pronađite svoje prijatelje u Ovi zajednici. Ostanite u kontaktu sa svojim prijateljima - chatajte, razmjenjujte svoju lokaciju i prisutnost te jednostavno pratite aktivnosti svojih prijatelja i njihove lokacije. Chatati možete i s prijateljima koji rabe Google Talk™.

Možete i sinkronizirati svoje kontakte, kalendar i drugi sadržaj između uređaja Nokia i web mjesta Ovi.com. Važni se podaci pohranjuju i održavaju aktualnima na uređaju i na internetu. Pomoću usluge Ovi kontakti svoj popis kontakata možete učiniti dinamičkim i biti sigurni da su vaši kontakti pohranjeni na web mjestu Ovi.com.

Za uporabu ove usluge morate imati račun Nokia. Stvorite račun na mobilnom uređaju ili posjetite www.ovi.com na svom računalu.

Uporaba Ovi kontakata može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

0 Ovi datotekama

Odaberite  > **Internet** > **Ovi Files**.

Pomoću Ovi datoteka možete rabiti uređaj za pristup datotekama na svom računalu. Instalirajte program Ovi datoteke na svako računalo kojem želite pristupiti putem Ovi datoteka.

Možete obavljati sljedeće zadatke:

- Pregledajte i prikazujte slike i dokumente spremljene na računalu.
- Prenosite pjesme s računala na uređaj.
- Šaljite datoteke i mape s računala bez prethodnog prenošenja na uređaj.
- Pristupati datotekama na računalu čak i ako je ono isključeno. Jednostavno odaberite mape i datoteke za koje želite da su dostupne i usluga Ovi datoteke automatski čuva ažuriranu kopiju pohranjenu u zaštićenom spremištu na mreži.

14. Personalizacija

Teme

Promjena teme zaslona



Odaberite  > **Postavke** > **Teme**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Općenito** — Promijenite temu koja se rabi u svim programima.
- **Prikaz izbor.** — Promijenite temu koja se rabi na glavnom izborniku.
- **Čekanje** — Promijenite temu koja se rabi na početnom zaslonu.
- **Pozadina** — Promijenite pozadinsku sliku na početnom zaslonu.
- **Ušt. energije** — Odaberite animaciju koja se koristi za čuvar zaslona.
- **Slika za poziv** — Promijenite sliku koja se prikazuje tijekom poziva.

Za aktiviranje ili deaktiviranje teme odaberite **Općenito** > **Opcije** > **Efekti za temu**.

Preuzimanje teme

Odaberite  > **Postavke** > **Teme**.

Da biste preuzeli temu, odaberite **Općenito** > **Preuzimanje tema** > **Opcije** > **Idi na** > **Nova Web stranica**. Unesite web-adresu s koje želite preuzeti temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati ili aktivirati.

Da biste pregledali temu, odaberite **Opcije** > **Pogledaj**.

Da biste aktivirali temu, odaberite **Opcije** > **Postavi**.

Razgovorna tema

Odaberite  > **Postavke** > **Teme i Stanje čekanja** > **Glasovna tema**.

Kada je aktivirana glasovna tema, na početnom zaslonu prikazat će se popis funkcija koje podržava ta tema. Kada se pomičete kroz funkcije, uređaj čita prikazane funkcije naglas. Odaberite željenu funkciju.

Da biste preslušali unose na popisu kontakata, odaberite **Značajke pozivanja** > **Kontakti**.

Da biste poslušali informacije o propuštenim i primljenim pozivima te biranim brojevima, odaberite **Značajke pozivanja** > **Zadnji pozivi**.

Da biste uputili poziv unosom telefonskog broja, odaberite **Značajke pozivanja** > **Birač** i željene brojeve. Da biste unijeli telefonski broj, idite do znamenki i odaberite ih jednu po jednu.

Za pozivanje glasovnog spremnika odaberite **Značajke pozivanja** > **Glas. spremnik**.

Za upućivanje telefonskog poziva pomoću glasovnih naredbi odaberite **Glasovne naredbe**.

Za čitanje primljenih poruka naglas odaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vrijeme, odaberite **Sat**. Da biste čuli trenutni datum, pomaknite se dolje.

Ako alarm kalendara istekne dok rabite glasovno pomagalo, program izgovara sadržaj alarma kalendara.

Da biste poslušali dostupne mogućnosti, odaberite **Opcije**.

Profili

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

Melodije zvona, tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima, okruženjima ili skupinama pozivatelja. Aktivni profil prikazan je pri vrhu zaslona u početnom zaslonu. No, ako je aktivan profil Općenito, prikazuje se samo današnji datum.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Stvori novi** i definirajte postavke.

Da biste prilagodili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promijenili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Uključi**. Profil Izvanmrežno onemogućuje uređaju slučajno uključivanje, slanje ili primanje poruka te upotrebu Bluetooth veze, GPS-a ili FM radioprijamnika. Zatvara također veze s internetom koje su možda aktivne kada odaberete profil. Profil Izvanmrežno ne onemogućuje naknadno uspostavljanje novih veza putem Bluetooth veze odnosno ponovno uključivanje GPS-a ili FM radioprijamnika pa ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi ovih značajki poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Za postavljanje aktivnog profila do određenog vremena unutar sljedeća 24 sata, pomaknite se na profil, odaberite

Opcije > **Vremenski ograničeno** i postavite vrijeme. Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. Kada je za profil određeno vrijeme, u početnom zaslonu prikazuje se . Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Da biste izbrisali profil koji ste stvorili, odaberite **Opcije** > **Izbriši profil**. Ne možete izbrisati prethodno definirane profile.



Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Postavke senzora

Utišajte pozive ili odgodite alarme okretanjem telefona.

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Općenito** > **Postav. senzora**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Senzori** — Aktivirajte senzore.
- **Kontrola okretanja** — Utišajte pozive ili odgodite alarme okretanjem uređaja.

15. Upravljanje vremenom

Budilica

Odaberite  > **Postavke** > **Sat**.

Da biste pregledali aktivne i neaktivne alarme, otvorite karticu alarma. Za postavljanje novog alarma odaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Ako je potrebno odredite ponavljanja. Kada je alarm aktivan, prikazuje se .

Za isključivanje zvučnog alarma odaberite **Stani**. Za zaustavljanje alarma na određeno vrijeme, odaberite **Još malo**. Ako je vaš uređaj isključen u vrijeme alarma, uređaj će se sam uključiti i početi proizvoditi tonove alarma.



Savjet: Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglasiti kada ga postavite na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma**.

Za isključivanje alarma odaberite **Opcije** > **Ukloni alarm**.

Za promjenu postavki vremena, datuma i vrste sata odaberite **Opcije** > **Postavke**.

16. Uredski programi

Čitač PDF dokumenata

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Adobe PDF**.

Programom PDF reader možete na zaslonu svog uređaja čitati PDF dokumente; tražiti tekst u dokumentima; izmijeniti

Postavke sata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste mobilnoj mreži omogućili da ažurira informacije o točnom vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem uređaju (usluga mreže), odaberite **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za sat**.

postavke poput razine zumiranja i prikaza stranice te slati PDF datoteke u porukama e-pošte.

Rječnik

Možete prevesti riječi s jednog jezika na drugi. Nisu svi jezici podržani.

Potražite riječ za prijevod

1. Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Rječnik**.
2. Unesite tekst u polje pretraživanja. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi.
3. Odaberite riječ s popisa.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Preslušaj** — Preslušajte odabranu riječ.
- **Povijest** — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.
- **Jezici** — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.
- **Govor** — Uredite postavke značajke glasa. Moguće je podesiti brzinu i glasnoću glasa.

O programu Quickoffice

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda, programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excela, programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. S programom

Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Pretvornik

Pomoću Pretvornika možete pretvarati mjere iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Pretvaranje valuta

1. Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Pretvornik** i **Opcije** > **Vrsta pretvorbe** > **Valuta**.
2. U drugom polju Jedinica odaberite valutu u koju želite provesti pretvorbu.
3. U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Pretvaranje mjera

Možete pretvarati mjere, kao što je duljina, iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Pretvornik**.

1. U polju Vrsta odaberite mjeru koju želite rabiti.

Uredski programi

2. U prvom polju Jedinica odaberite jedinicu iz koje želite provesti pretvorbu.
3. U drugom polju Jedinica odaberite jedinicu u koju želite provesti pretvorbu.
4. U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Kalkulator

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste napravili izračun, unesite prvi broj izračuna. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite =. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu.

Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat, kada sljedeći put otvorite program Kalkulator, odaberite **Opcije** > **Zadnji rezultat**.

Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi**.

Da biste vratili rezultate izračuna iz memorije i upotrijebili ih u nekom izračunu, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Pozovi iz memorije**.

Aktivne bilješke

Aktivne bilješke omogućuju stvaranje bilješki koje sadrže slike te zvučne i videoisječke. Bilješku možete povezati i s kontaktom. Bilješka se prikazuje tijekom poziva s tim kontaktom.

Stvaranje i uređivanje bilješki

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Akt. bilješke**.

Stvaranje bilješke — Započnite pisati.

Uređivanje bilješke — Odaberite **Opcije** > **Opcije uređivanja**.

Dodavanje podebljanog uređivanja, kurziva ili podvlačenja — Pritisnite i držite #, a potom se pomaknite kako biste odabrali tekst. Zatim odaberite **Opcije** > **Tekst**.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Umetni** — Umetnite stavke u bilješku.
- **Pošalji** — Pošaljite bilješku na kompatibilan uređaj.
- **Veza bilješke i kontak.** — Odaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali napomenu s kontaktom. Napomena je prikazana prilikom pozivanja ili primanja poziva od kontakta.

Postavke aktivnih bilješki

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Akt. bilješke i Opcije** > **Postavke**.

Odabir lokacije za spremanje bilješki — Odaberite **Korištena memorija** i željenu memoriju.

Promjena izgleda aktivnih bilješki — Odaberite **Promjena prikaza** > **Mreža** ili **Popis**.

Prikaz bilješke tijekom telefonskih poziva — Odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Da**.



Savjet: Ako privremeno ne želite vidjeti napomene tijekom telefonskih poziva, odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Ne**. U tom slučaju ne morate uklanjati veze između napomena i kartica kontakata.

Bilješke

Pisanje bilješke

1. Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Bilješke**.
2. Započnite unositi tekst. Automatski se otvara uređivač napomena.

Upravljanje bilješkama

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Bilješke**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

- **Otvori** — Otvorite bilješku.
- **Pošalji** — Bilješku pošaljite na druge kompatibilne uređaje.
- **Izbriši** — Izbrišite bilješku. Možete i istodobno izbrisati nekoliko bilješki. Da biste označili svaku bilješku koju želite izbrisati, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači**, a zatim te bilješke izbrišite.
- **Sinkronizacija** — Bilješke sinkronizirajte s kompatibilnim programima na kompatibilnom uređaju ili odredite postavke sinkronizacije.

Upravitelj ZIP datoteka



Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Zip**.

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu; postaviti, izbrisati ili promijeniti zaporku arhive za zaštitu arhiva te promijeniti postavke, kao što je razina kompresije.

Možete spremiti arhivirane datoteke na memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke.

17. Postavke

Postavke programa

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke** i **Programi**.

Sigurnost uređaja i SIM kartice

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost**.

Da biste promijenili PIN kôd, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **PIN**. Novi kôd mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki. On je priložen uz SIM karticu i štiti je od neovlaštene uporabe. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, PIN kôd se blokira, a prije ponovnog korištenja SIM kartice morate unijeti PUK kôd da biste je deblokirali.

Za postavljanje automatskog zaključavanja tipkovnice nakon određenog razdoblja odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. tipkov.**

Da biste postavili razdoblje nakon kojeg se uređaj automatski zaključava i nakon kojega se može koristiti samo ako se unese točan kôd za zaključavanje, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. telefona**. Unesite vrijeme trajanja razdoblja za automatsko zaključavanje u minutama ili odaberite **Ne postoji** da biste deaktivirali značajku automatskog zaključavanja. Kad je uređaj zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive i birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Da biste promijenili kôd za zaključavanje, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Kôd za zaključavanje**. Tvornički zadani kôd je 12345. Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput novi. Novi kod mora biti dugačak između 4 i 255 znakova. Mogu se rabiti alfanumerički znakovi (velika i mala slova). Uređaj vas obavještava ako kod za zaključavanje nije ispravno formatiran.

Postavke uobičajene dodatne opreme

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke i Općenito** > **Dodat. oprema**.

Kod većine dodatne opreme možete učiniti sljedeće:

Da biste definirali koji je profil aktiviran kada dodate dodatnu opremu uređaju, odaberite dodatnu opremu i **Zadani profil**.

Da biste postavili uređaj da automatski odgovara na telefonske pozive nakon 5 sekundi nakon što je dodatna oprema dodana, odaberite **Automatski odgovor** > **Uključen**. Ako je u odabranom profilu vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez zvuka**, automatski je odgovor onemogućen.

Da biste osvijetlili uređaj kada je spojen s dodatnom opremom, odaberite **Svjetla** > **Uključeno**.

Govor

Odaberite  > **Postavke** > **Govor**.

Pomoću značajke Govor možete odabrati jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Za postavljanje jezika za čitač poruka odaberite **Jezik**. Za preuzimanje dodatnih jezika na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**. Pri preuzimanju novog jezika morate preuzeti najmanje jedan glas za taj jezik.

Za postavljanje govornog glasa odaberite **Glas**. Glas ovisi o odabranom jeziku.

Za postavljanje brzine govora odaberite **Brzina**.

Za postavljanje glasnoće govora odaberite **Glasnoća**.

Da biste pogledali pojedinosti glasa, otvorite karticu glasa i odaberite glas, a zatim **Opcije > Pojedinosti o glasu**. Da biste preslušali glas, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije > Reproduciraj glas**.

Da biste izbrisali jezike ili glasove, odaberite stavku i **Opcije > Izbriši**.

18. Upravljanje podacima

Instaliranje ili uklanjanje programa

Instaliranje programa i softvera

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze. Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Ikone u Upravitelju programima označavaju sljedeće:

 .sis ili .sisx program

 Java™ program

 program nije u potpunosti instaliran

 program instaliran na memorijskoj kartici

Vraćanje izvornih postavki

Da biste vratili početne postavke uređaja, odaberite  > **Postavke > Postavke i Općenito > Tvorničke post.** Da biste to učinili, potreban je kod za zaključavanje uređaja. Nakon vraćanja na početak, uređaju može trebati više vremena za uključivanje. Dokumenti, kontakti podaci, kalendarski unosi i datoteke ostaju nepromijenjeni.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified.

Prije instaliranja obratite pažnju na sljedeće:

- Da biste vidjeli vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa, odaberite **Opcije > Prikaži pojedinosti**.

Da biste prikazali pojedinosti sigurnosne potvrde programa, odaberite **Pojedinosti: > Potvrde: > Prikaži pojedinosti**.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili zakrpu postojećeg programa, izvorni ćete program moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Da biste se vratili izvorni program, najprije ga

Upravljanje podacima

uklonite, a zatim ga ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili pričuvne kopije.

Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. Ako je nema, uređaj vas može tražiti da je preuzmete. Ako za program nema definirane pristupne točke, od vas se traži da je odaberete. Prilikom preuzimanja datoteke JAR možda će biti potrebno unijeti korisničko ime i lozinku za pristup poslužitelju. Dobivate ih od dobavljača ili proizvođača programa.

Da biste instalirali program ili softver, učinite sljedeće:

1. Za lociranje instalacijske datoteke odaberite  > **Postavke i Upr. progr.**. Alternativno, instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite **Poruke** > **Ulaz. spremnik** i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku.
2. U Upravitelju programa odaberite **Opcije** > **Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije.

Tijekom instalacije uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u podrijetlo i sadržaj tog programa.

Za pokretanje instaliranog programa odaberite program. Ako program nema definiranu zadanu mapu instalirat će se u mapu Instalacije u glavnom izborniku.

Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada, odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**.



Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia Ovi Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom PC računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka prilikom poruke, izbrisite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa i softvera

Odaberite  > **Programi** > **Upr. progr.**.

Pomaknite se na softverski paket i odaberite **Opcije** > **Ukloni**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Ako ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.

Ako je drugi softverski paket ovisan o softverskom paketu koji ste uklonili, drugi softverski paket može prestati raditi. Za više informacija pogledajte dokumentaciju instaliranoga softverskog paketa.

Upravitelj datoteka

O Upravitelju datoteka

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pretraživati, upravljati i otvarati datoteke na uređaju ili kompatibilnom vanjskom pogonu.

Pronalaženje i organiziranje datoteka

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**

Traženje datoteke — Odaberite **Opcije** > **Nađi**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Premještanje i kopiranje datoteka i mapa — Odaberite **Opcije** > **Razvrstaj** i željenu opciju.

Razvrstavanje datoteka — Odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Izrađivanje pričuvnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**

Da biste napravili pričuvne kopije datoteka na memorijskoj kartici, odaberite vrste datoteka za koje želite napraviti pričuvne kopije i **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.** Proverite da vaša memorijska kartica ima dovoljno memorije za datoteke za koje ste odlučili napraviti pričuvnu kopiju.

Upravljanje memorijskom karticom

Odaberite  > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**

Ove mogućnosti su dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Opcije memorij. kartice** — Preimenujte ili formatirajte memorijsku karticu.
- **Zaporka za mem. kart.** — Lozinkom zaštitite memorijsku karticu.
- **Otključaj mem. karticu** — Otključajte memorijsku karticu.

Upravitelj uređaja

Daljinsko konfiguriranje

Odaberite  > **Postavke** > **Upravitelj uređaja**.

Upraviteljem uređaja možete daljinski upravljati postavkama, podacima i softverom na uređaju.

Možete se povezati s poslužiteljem i primiti konfiguracijske postavke za svoj uređaj. Od svojeg davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti poslužiteljske profile ili različite konfiguracijske postavke. Konfiguracijske postavke mogu obuhvaćati vezu i ostale postavke koje koriste razni programi u uređaju. Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Vezu za daljinsko konfiguriranje obično pokreće poslužitelj kada postavke uređaja treba ažurirati.

Upravljanje podacima

Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite **Opcije > Profili poslužitelja > Opcije > Novi profil poslužitelja**.

Te postavke možete primiti i od davatelja usluga u obliku poruke za konfiguraciju. U suprotnom definirajte sljedeće:

- **Naziv poslužitelja** — Upišite naziv poslužitelja za konfiguriranje.
- **ID poslužitelja** — Upišite jedinstveni ID za identifikaciju konfiguracijskog poslužitelja.
- **Zaporka za poslužitelj** — Upišite lozinku pomoću koje poslužitelj identificira vaš uređaj.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da se pri svakom uspostavljanju veze zatraži pristupna točka. Ta je postavka dostupna samo ako ste odabrali **Internet** kao tip nositelja.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu konfiguracijskog poslužitelja.
- **Ulaz** — Unesite poslužiteljski ulaz.
- **Korisničko ime i Zaporka** — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za konfiguracijski poslužitelj.
- **Omogućiti konfiguraciju** — Odaberite **Da** ako poslužitelju želite dopustiti da pokrene sesiju konfiguriranja.
- **Aut. prihvati svih zahtjeve** — Odaberite **Da** ako ne želite da poslužitelj traži vaše dopuštenje za pokretanje sesije konfiguriranja.
- **Ovjera mreže** — Odaberite želite li koristiti http provjeru.
- **Mrežno korisničko ime i Mrežna zaporka** — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za http ovjeru. Ova postavka dostupna je samo ako ste za upotrebu odabrali **Ovjera mreže**.

Za povezivanje s poslužiteljem i primanje postavki konfiguracije odaberite **Opcije > Započni konfiguriranje**.

Za pregled konfiguracijskog zapisnika odabranog profila odaberite **Opcije > Vidi zapisnik**.

Za ažuriranje softvera uređaja uživo odaberite **Opcije > Potraži nove nadopune**. Ažuriranje ne briše vaše postavke. Kada na uređaj primite paket ažuriranja, slijedite upute na zaslonu. Po dovršetku instalacije uređaj se ponovno pokreće. Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Softverska ažuriranja pomoću računala

Softverska ažuriranja mogu uključivati nove značajke i poboljšane funkcije koje nisu bile na raspolaganju u trenutku kupnje uređaja. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne karakteristike uređaja.

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, morate imati kompatibilno računalo,

širokopojasni pristup internetu i kompatibilan USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za dodatne informacije, da biste provjerili bilješke izdanja za najnovijim verzijama softvera i da biste preuzeli program Nokia Software Updater, posjetite www.nokia.com/softwareupdate ili lokalno web-mjesto tvrtke Nokia.

Da biste ažurirali softver uređaja, učinite sljedeće:

1. Preuzmite i instalirajte program Nokia Software Updater na računalo.
2. Uređaj povežite s računalom pomoću USB podatkovnog kabela i pokrenite program Nokia Software Updater. Program Nokia Software Updater vodi vas kroz stvaranje pričuvene kopije datoteka, ažuriranje softvera i obnavljanje datoteka.

0 licencama

Odaberite  > **Programi** > **Licence**.

Neke medijske datoteke poput slika, glazbe ili videoisječaka zaštićene su digitalnim pravima uporabe. Licence takvih datoteka mogu omogućiti ili ograničiti njihovu uporabu. Na primjer, pomoću nekih licenci možete slušati pjesmu samo ograničen broj puta. Tijekom jedne sesije reprodukcije možete pjesmu vraćati unatrag, pomicati unaprijed ili je pauzirati, ali kada je zaustavite, iskoristili ste jednu od omogućenih instanci.

19. Veze

Prijenos sadržaja s drugog uređaja

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Prijenos pod.**

Program Prijenos podataka omogućava vam prebacivanje sadržaja, kao što su kontakti, između dva kompatibilna Nokia uređaja.

Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju, možete i sinkronizirati podatke između drugog i vašeg uređaja. Vaš će vas uređaj obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice, umetnite SIM karticu. Uključi li se vaš uređaj bez SIM kartice, automatski se uključuje izvanmrežni profil.

Ako za uspostavljanje veze upotrebljavate USB podatkovni kabel, najprije spojite podatkovni kabel na svoj, a potom na drugi uređaj.

Prijenos sadržaja

Da biste preuzeli podatke sa svog drugog uređaja prvi put:

1. Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.

Veze

2. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. Od vas će se zatražiti da u svoj uređaj unesete kôd. Unesite kôd (1-16 znamenaka) i odaberite **U redu**. U drugi uređaj unesite isti kôd i odaberite **U redu**. Uređaji su sada upareni.

Na nekim se modelima uređaja program Prebacivanje šalje drugim uređajima u obliku poruke. Za instaliranje programa "Prijenos podataka" na drugi uređaj otvorite poruku i slijedite upute.

3. U vašem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja.

Sadržaj se iz memorije drugoga uređaja prenosi na odgovarajuće mjesto u vašem uređaju.

Vrijeme prijena ovisi o količini podataka za prijenos. Prijenos možete otkazati i nastaviti kasnije.

Sinkronizacija je dvosmjerna i podaci u oba uređaja su isti. Ako je stavka izbrisana s jednog uređaja, izbrisana je s drugog uređaja tijekom sinkroniziranja; sinkroniziranjem ne možete vratiti izbrisane stavke.

Za prikaz zapisnika posljednjeg prijena odaberite prečac u glavnom prikazu te **Opcije** > **Vidi zapisnik**.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Za više informacija o Ovi Suite i vezi za preuzimanje posjetite www.ovi.com.

Bluetooth

O tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth u vašem uređaju omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM Access. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za

ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Sigurnosni savjeti

Rad uređaja u skrivenom načinu siguran je put kojim ćete izbjeći zlonamjerne programe. Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni. Ili isključite Bluetooth funkciju. To neće utjecati na druge funkcije uređaja.

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

Kada ne upotrebljavate Bluetooth vezu, odaberite **Bluetooth** > **Isključen** ili **Vidljivost telefona** > **Skriven**.

Nemojte se uparivati s nepoznatim uređajem.

Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom uređaju date naziv. Uređaju dajte naziv po kojemu ćete ga lako prepoznati u slučaju da se u blizini nađe nekoliko Bluetooth uređaja.
2. Odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
3. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** ili **Definiraj razdoblje**. Ako odaberete **Definiraj razdoblje**, morate definirati koliko će dugo vaš uređaj biti vidljiv drugima. Uređaj pod nazivom koji ste mu

nadjenući postaje vidljiv i drugih korisnicima koji se služe Bluetooth uređajima.

4. Otvorite program u kojem je pohranjena stavka koju želite poslati.
5. Odaberite stavku, a zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**. Uređaj će potražiti druge Bluetooth uređaje koji mu se nalaze u dometu i zatim ih prikazati na popisu.



Savjet: Ako ste prije poslali podatke putem Bluetooth veze, prikazuje se popis prethodnih rezultata pretraživanja. Za traženje još Bluetooth uređaja odaberite **Ostali uređaji**.

6. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, uređaj će zatražiti da unesete zaporku.

Kada se veza uspostavi, prikazano je **Slanje podataka**.

Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Poslano na izborniku Poruke.

Da biste primili podatke pomoću Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth** > **Uključen** i **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** da biste primili podatke s uređaja koji nije uparen ili **Skriven** da biste primili podatke samo s uparenog uređaja. Kada primite podatke preko Bluetooth veze, ovisno o postavkama aktivnog profila, oglašava se zvuk i pojavljuje se upit želite li prihvatiti poruku u koju su uključeni podaci. Ako prihvatite, poruka je smještena u mapu Ulazni spremnik u programu Poruke.



Savjet: Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na memorijskoj kartici uz pomoć kompatibilne dodatne

opreme koja podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer, prijenosno računalo).

Bluetooth veza automatski se isključuje nakon slanja ili primanja podataka. Samo Nokia Ovi Suite i neka dodatna oprema kao što su slušalice mogu održati vezu čak i ako se ne upotrebljava aktivno.

Uparivanje uređaja

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Prije uparivanja stvorite vlastitu zaporku (1 – 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja da ćete se služiti istom zaporkom. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporkе. Zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Nakon uparivanja možete autorizirati vezu. Uparivanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje jer ne morate prihvatiti vezu između uparenih uređaja prilikom svakog uspostavljanja veze.

Zaporka za pristup udaljenoj SIM kartici mora imati 16 znamenki.

U načinu rada s udaljenom SIM karticom možete rabiti SIM karticu uređaja s kompatibilnom dodatnom opremom.

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija.

Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj.

Da biste uputili poziv, najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

1. Odaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj počinje s traženjem Bluetooth uređaja u dometu. Ako ste već slali podatke putem Bluetooth veze, prikazat će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.
2. Odaberite uređaj koji želite upariti i unesite zaporku. Isti kod mora se unijeti i u drugi uređaj.
3. Da biste vezu između svog i drugog uređaja učinili automatskom, odaberite **Da**. Da biste prilikom svakog pokušaja povezivanja ručno potvrdili vezu, odaberite **Ne**. Nakon uparivanja uređaj se sprema na stranicu uparenih uređaja.

Za davanje naziva uparenom uređaju odaberite **Opcije** > **Pridruži skraćenicu**. Naziv se prikazuje na vašem uređaju.

Da biste izbrisali uparivanje, odaberite uređaj s kojim želite otkazati uparivanje i **Opcije** > **Izbriši**. Da biste izbrisali sva uparivanja, odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**. Ako ste u trenutku poništavanja uparivanja povezani s tim uređajem, uparivanje se odmah uklanja, a veza prekida.

Da biste uparenom uređaju omogućili automatsko povezivanje s vašim uređajem, odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg telefona i drugog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno

posebno odobrenje ili autorizacija. Tim se statusom služite samo na vlastitim uređajima kao što su kompatibilne slušalice, računalo ili uređaji koji pripadaju nekomu kome vjerujete. Želite li svaki put odvojeno prihvatiti zahtjeve za vezom drugog uređaja, odaberite **Postavi kao neovlašt..**

Za uporabu dodatne Bluetooth audioopreme, kao što su Bluetooth jedinica za razgovor bez uporabe ruku ili slušalice, svoj uređaj morate upariti s tom dodatnom opremom. Za zaporku i dodatne upute pogledajte korisnički priručnik za dodatnu opremu. Za povezivanje dodatne audio opreme uključite dodatnu opremu. Neka audio dodatna oprema automatski se povezuje s vašim uređajem. U protivnom otvorite karticu uparenih uređaja, odaberite dodatnu opremu i **Opcije** > **Spoji se na audio uređaj**.

Uređaji za blokiranje

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

1. Da biste blokirali neki uređaj pri uspostavljanju Bluetooth veze na vašem uređaju, otvorite karticu uparenih uređaja.
2. Odaberite uređaj koji želite blokirati i **Opcije** > **Blokiranje**.

Da biste ponovo dopustili uparivanje uređaja nakon što je blokirani, izbrišite ga s popisa blokiranih uređaja.

Otvorite karticu blokiranih uređaja i odaberite **Opcije** > **Izbrisi**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li blokirati sve buduće zahtjeve za povezivanje s tog uređaja. Prihvatite li upit, udaljeni uređaj dodaje se na popis blokiranih uređaja.

Podatkovni kabel

Da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice ili podataka, tijekom prijenosa podataka ne odspajajte USB podatkovni kabel.

Prijenos podataka između uređaja i računala

1. U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela. Uvijek prvo spojite podatkovni kabel sa svojim uređajem, a zatim s drugim uređajem ili računalom.
2. Kada vas uređaj pita koji se način rada rabi, odaberite **Masovna pohrana**. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala.
3. Prenosite podatke između računala i uređaja.
4. Završite povezivanje s računala (na primjer, u čarobnjaku Unplug or Eject Hardware u sustavu Windows) da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice.

Za prijenos slika s uređaja na kompatibilno računalo ili za ispis slika pohranjenih na uređaju na kompatibilnom pisaču povežite USB podatkovni kabel s računalom ili pisačem i odaberite **Prijenos slike**.

Za izmjenu postavki USB načina odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **USB**.

Da biste promijenili USB način rada koji inače upotrebljavate s USB podatkovnim kablom, odaberite **Način rada s USB kablom**.

Veze

Da biste odredili hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite USB podatkovni kabel na uređaj, odaberite **Pitajte pri spajanju** > **Da**.

Da biste s uređajem upotrebljavali softver Nokia Ovi Suite, instalirajte Nokia Ovi Suite na računalo, priključite USB podatkovni kabel, a zatim odaberite **PC Suite**.

Sinkronizacija

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Sinkro.**

Sinkronizacija omogućuje sinkronizaciju bilješki, unosa kalendara, SMS i MMS poruka, oznaka preglednika ili kontakata s raznovrsnim kompatibilnim programima na kompatibilnom računalu ili internetu.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju.

Kada otvorite program Sinkronizacija, prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije. Za izmjenu profila pomaknite se na stavku sinkronizacije i odaberite **Označi** da je uključite u profil ili **Odznači** da iz nje izađete.

Da biste upravljali profilima sinkronizacije, odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Za sinkronizaciju podataka odaberite **Opcije** > **Sinkroniziraj**. Za otkazivanje sinkronizacije prije završetka odaberite **Otkazi**.

Ovi sinkronizacija

O Ovi sinkronizaciji

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Ovi sinkr..**

Pomoću Ovi sinkronizacije možete sinkronizirati kontakte, kalendarske unose i bilješke između svog uređaja i usluge Ovi. Za uporabu Ovi sinkronizacije potreban je Nokia račun. Ako nemate Nokia račun, izradite ga na stranici www.ovi.com.

Sinkronizacija podataka s uslugom Ovi

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Ovi sinkr..**

Prilikom prvog otvaranja programa čarobnjak za sinkronizaciju pomaže vam u određivanju postavki i odabiru sadržaja koji želite sinkronizirati.

Odaberite nešto od navedenog:

- **Post. sinkron.** — Odredite postavke sinkronizacije.
- **Učitaj pričuvnu kopiju** — Vratite kontakte, kalendarske unose i bilješke na svoj uređaj s usluge Ovi. Ažuriranja provedena prije prethodne sinkronizacije su sačuvana.
- **Prekini pret. na Ovi sink.** — Deaktivirajte Ovi sinkr..

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Postavke Ovi sinkronizacije

Odaberite  > **Postavke** > **Spajanje** > **Ovi sinkr..**

Odaberite **Opcije** > **Post. sinkron.** i nešto od sljedećeg:

- **Stavke za sinkronizaciju** — Odaberite stavke koje želite sinkronizirati.

- **Automatska sinkr.** — Automatski započnite sinkronizaciju.
- **Određeni interval sinkr.** — Odaberite učestalost sinkroniziranja ili dopustite isključivo ručnu sinkronizaciju.
- **Vrijeme sinkronizacije** — Namjestite vrijeme pokretanja automatske sinkronizacije.
- **Sinkr. tijekom roaminga** — Omogućite sinkronizaciju kada ste izvan svoje matične mreže.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

0 virtualnoj privatnoj mreži

Odaberite  > **Postavke** > **Postavke** > **Veza** > **VPN**.

Mobilni Nokia klijent virtualnog privatnog umrežavanja (VPN) stvara sigurnu vezu s kompatibilnim tvrtkinim intranetima i uslugama kao što je e-pošta. Vaš se uređaj s mobilne mreže,

putem interneta, povezuje s tvrtkinim VPN pristupnim računalom koje služi kao ulaz u kompatibilnu tvrtkinu mrežu. VPN klijent koristi IP Security (IPSec) tehnologiju. IPSec je okvir otvorenih standarda za podršku sigurne razmjene podataka putem IP mreža.

VPN pravila definiraju metodu koju VPN klijent i VPN pristupno računalo koriste za međusobnu provjeru autentičnosti te algoritme kodiranja pomoću kojih pridonose zaštiti povjerljivosti podataka.

Da biste instalirali i konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, kontaktirajte odjel IT-a u svojoj tvrtki. Nakon instaliranja pravila, način povezivanja VPN-a automatski se stvara na određitu intranetske mreže.

Da biste pogledali pravila o VPN instalaciji, ažuriranju i sinkronizaciji i druge VPN veze, odaberite **VPN** > **VPN zapisnik**.

20. Ekološki savjeti

Navodimo savjete o tome kako možete pridonijeti zaštiti okoliša.



Ušteda energije

Kada u potpunosti napunite bateriju i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće:

- Zatvorite i onemogućite programe, usluge i veze kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvjetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja aktivnosti, ako je to dostupno na vašem uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje

Većina materijala u Nokia telefonu može se reciklirati. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.

Ušteda papira

Ovaj korisnički priručnik pomaže u prvim koracima s uređajem. Za detaljnije upute otvorite pomoć u uređaju (u većini programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**). Za dodatnu podršku pogledajte www.nokia.com/support.

Saznajte više

Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BP-6MT. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Baterija

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvenu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdi površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili serviseru proizvođača društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Za čišćenje površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o

Dodatna važna upozorenja

zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da

se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i u Hrvatskoj. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetara od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili

ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u

Dodatna važna upozorenja

blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi



Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.

3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodajilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se

snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od bazne stanice mreže.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,69 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

- A-GPS (poboljšani GPS) 30
- aktivne bilješke 66
- alatna traka
 - fotoapararat 48
- antene 11
- automatsko ažuriranje vremena/
datuma 64
- ažuriranja
 - softver uređaja 72

B

- baterija 9, 10
 - razina napunjenosti 15
- Bilješke 67
- blogovi 51
- Bluetooth 76
 - primanje podataka 75
 - sigurnost 75
 - slanje podataka 75
- Bluetooth veza
 - blokiranje uređaja 77
- broj pozivatelja 24
- brzo biranje 21
- budilica 64

Č

- čarobnjak za postavke 12

- čitač poruka 38, 68
- čuvar zaslona 62

D

- daljinsko konfiguriranje 71
- datum i vrijeme 64
- dijeljenje medijskih datoteka na
mreži 55
- dijeljenje videozapisa
 - dijeljenje videoisječaka 26
 - dijeljenje videozapisa uživo 26
- dodatna oprema
 - postavke 68

E

- emitirane poruke 35
- e-pošta 40, 41
 - postavke 43, 44
 - preuzimanje 39, 44
 - privici 39
 - spremnik 39, 43

F

- FM radio 29
- fotoapararat
 - alatna traka 48
 - snimanje slika 48
 - videoisječci 49

G

- glasovna pošta
 - promjena broja 21
 - zovem 21
- glasovne naredbe 28
- glasovno biranje 22
- glasovno pomagalo
 - Vidi *razgovorna tema*
- govor 68
- GPS (globalni sustav
pozicioniranja) 29

I

- instalacije 17
- instaliranje programa 69
- internetska veza 49
 - Vidi također *preglednik*
- interpunkcija, unos teksta 36
- isključivanje uređaja 11
- izbornik 16
- izlazni spremnik, poruka 34
- izvanmrežno 14

J

- jezik
 - mijenjanje 33
- jezik pisanja 33

K

kabelska veza 18, 77
 kalkulator 66
 kodiranje znakova 36
 kôd za zaključavanje 68
 kolačići 53
 konferencijski pozivi 22
 kontakti

brisanje 46
 glasovne oznake 46
 imena i brojevi 46
 kopiranje 47
 melodije zvona 46
 sinkronizacija 78
 slanje 46
 slike u 46
 spremanje 46
 uređivanje 46

kontrola glasnoće 16
 kopiranje teksta u prijenosnik 36
 korisnička služba 19

L

lozinka zabrane poziva 17

M

Mail for Exchange 40
 mapa poslanih poruka 34
 memorija
 priručna memorija za web 52

memorijska kartica 9, 10
 Mini karta 50
 mjere, pretvornik 65
 MMS (usluga multimedijских
 poruka) 36, 38
 MMS poruke 36, 38
 mreža

 postavke 26

multimedija
 radioprijamnik 29

music player
 prijenos glazbe 28
 reprodukcija 27

My Nokia 19

N

načini povezivanja
 Bluetooth 75
 nadopuna softvera 20
 naglavne slušalice 18
 naredbe za uslugu 35

O

Online dijeljenje 55
 aktiviranje usluga 55
 pretplaćivanje 55
 stvaranje objava 55
 operator
 odabir 26
 orijentiri 31

otpremanje medijskih
 datoteka 55
 Ovi 60, 61
 Ovi datoteke 61
 Ovi glazba 54
 Ovi kontakti 61
 Ovi sinkronizacija 78
 Ovi trgovina 61
 oznake 52

P

PDF čitač 64
 PIN 17
 PIN kôd
 mijenjanje 68
 početne postavke 69
 početni zaslon 14
 podaci o podršci 19
 podaci za kontakt 19
 podatkovne veze
 PC veze 74
 sinkronizacija 78
 podcasting 57, 58, 59
 preuzimanja 59
 pokazivači 15
 poruke
 e-pošta 39
 ikona za dolaznu 37
 mape za 34
 multimedija 38
 opcije govora 68

Kazalo

postavke 42
poruke e-pošte 39
poruke usluga 38
posebni znakovi, unos teksta 36
postavke
 dodatna oprema 68
 konfiguracija 11
 mreža 26
 podcasting 57
 poziv 24
 preglednik 53
 programi 67
 sat 64
 sinkronizacija 78
 vraćanje 69
 zaključavanje tipkovnice 68
postavke konfiguracije 11
postavke programa 67
postavljanje uređaja 12
pozivi
 brzo biranje 21
 glasovna pošta 21
 konferencijski poziv 22
 odbijanje 22
 odgovaranje 22
 postavke 24
 upućivanje 21
prediktivni unos teksta 33, 35
preglednik 53
 alatna traka 50
 oznake 49, 52
 postavke 53

 pregledavanje stranica 49, 50
 preuzimanja 52
 priručna memorija 52
 sigurnost 53
 traženje sadržaja 51
 widgets datoteke 51
pregled stranice 50
pretraživanje 60
pretvornik valuta 65
pretvornik za mjere 65
pretvornik za valute 65
preusmjeravanje poziva 25
preuzimanja 52
prezentacije, multimedijски
sadržaj 38
prijenosnik, kopiranje u 36
prikaz
 pokazivači 15
prikaz izbornika 16
priručna memorija 52
pristupni kodovi 17
privici 38
profili
 personalizacija 63
 stvaranje 63
program pomoći 19
PUK 17

R

radioprijamnik 29

razdoblje automatskog
zaključavanja 68
razgovorna tema 62
Reci i reproduciraj 28
reprodukcija
 poruke 38
rječnik 65

S

sat
 postavke 64
sažeci, vijesti 51
sažeci vijesti 51
senzori 63
sigurnosni kôd 17
sigurnosni modul 17
sigurnost
 Bluetooth 75
 preglednik 53
 uređaj i SIM kartica 68
SIM kartica 9
 poruke 41
sinkronizacija 78
sinkronizacija podataka 78
slanje
 putem Bluetooth veze 75
slika pozadine 62
slušalice 18
SMS (usluga kratkih poruka) 36
SMS poruke
 odgovaranje na 37

primanje i čitanje 37
 slanje 36
snaga signala 15
softver
 ažuriranje 20
softverska ažuriranja 72
spremnik
 e-pošta 39

T

tekst
 brožčani način 33
 prediktivni unos 33, 35
 slovni način 33
 uobičajeni unos 33
tekstualne poruke
 postavke 42
 SIM poruke 41
teme 62
 preuzimanje 62
tipke i dijelovi 13
tipkovnica
 postavke zaključavanja 68
traženje 60
traženje glazbe 28

U

udaljeni poštanski spremnik 39
uključivanje uređaja 11
ulazni spremnik
 poruka 37

ulazni spremnik, poruka 37
unos teksta 35
uobičajeni unos teksta 33
uparivanje uređaja 76
UPIN 17
UPIN kôd
 mijenjanje 68
upravitelj uređaja 71
upravljanje datotekama 71
upućivanje poziva 21
USB kabelska veza 77
ušteda energije 16

V

veza USB kabelom 18
veze računala 74
 Vidi također *podatkovne veze*
video
 preuzimanje 47
video centar
 pregledavanje 56
 preuzimanje 56
Video centar 56
videoisječci 47
videopozivi
 prebacivanje na glasovni poziv 23
 upućivanje poziva 23
video pozivi 24
VPN (virtualna privatna mreža) 79
vraćanje početnih postavki 69
vrijeme i datum 64

W

widgets datoteke 51

Z

zabrana poziva 25
zaključavanje
 automatsko zaključavanje
 tipkovnice 68
 tipkovnica 68
zaključavanje tipkovnice 17
zapisnik 23
zaštita tipkovnice 17
Zemljovidi 30
Zip upravitelj 67
zvučne poruke 36