

Manuale d'uso del

Edizione 3

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-424 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

I logo Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

/Edizione 3 IT

Indice

Sicurezza	7
Informazioni sul dispositivo.....	7
Applicazioni per l'ufficio.....	8
Servizi di rete.....	8

1. Operazioni preliminari.....**9**

Inserire la carta SIM e la batteria.....	9
Inserire una memory card.....	9
Rimuovere una memory card.....	10
Caricamento della batteria.....	10
Accendere e spegnere il dispositivo.....	11
Posizioni delle antenne.....	11
Impostazioni di configurazione.....	11
Configurazione guidata.....	12
Configurare il dispositivo.....	12

2. Il dispositivo.....**13**

Tasti e componenti.....	12
Schermata iniziale.....	14
Modo d'uso Offline.....	14
Indicatori presenti sul display.....	15
Risparmio energetico.....	16
Menu.....	16
Controllo del volume.....	17
Blocco della tastiera.....	17
Codici di accesso.....	17
Blocco remoto.....	18
Installazioni.....	18
Collegare un auricolare compatibile.....	18

Collegare un cavo dati USB.....	18
Cinturino da polso.....	19

3. Assistenza.....**19**

Guida integrata.....	19
My Nokia.....	20
Assistenza Nokia e informazioni di contatto.....	20
Aggiornamenti software.....	20
Aggiornamenti software via etere (OTA).....	21

4. Funzioni di chiamata.....**22**

Chiamate vocali.....	22
Annullamento del rumore attivo.....	24
Chiamate video.....	24
Impostazioni chiamata.....	25
Condivisione di video.....	27

5. Musica.....**29**

Lettoce musicale.....	29
Radio FM.....	30

6. Ricerca posizione.....**31**

Informazioni sul GPS.....	31
Sistema A-GPS (Assisted GPS).....	32
Mappe.....	32
Punti di riferimento.....	33
Dati GPS.....	34

7. Scrivere testo.....**34**

Metodo di scrittura tradizionale.....	35
Metodo di scrittura intuitivo.....	35
Modifica della lingua di scrittura.....	36
Copiare ed eliminare il testo.....	36
8. Messaggi.....	36
Vista principale Messaggi.....	36
Scrivere testo.....	37
Scrivere e inviare messaggi.....	39
Ricevuti in Messaggi.....	40
Lettore messaggi.....	41
Casella e-mail.....	41
Mail for Exchange.....	43
Nokia Messaging.....	44
Visualizzare messaggi su una carta SIM.....	44
Impostazioni dei messaggi.....	44
9. Rubrica.....	49
Gestire nomi e numeri.....	49
Salvare e modificare nomi e numeri.....	49
Toni di chiamata, foto e testo delle chiamate per le schede.....	50
Copiare schede Rubrica.....	50
10. Galleria.....	50
Informazioni su Foto.....	50
Informazioni su Video & TV.....	51
11. Fotocamera.....	51
Scattare una foto.....	51
Modalità Panorama.....	52

	Indice
Registrazione di video.....	52
12. Internet.....	53
Browser Web.....	53
Musica Ovi.....	58
Condividi in linea.....	59
Centro video Nokia.....	60
Nokia Podcasting.....	61
Ricerca.....	64
13. Servizi Ovi.....	65
Informazioni su Ovi.....	65
Informazioni su Ovi Store.....	65
Informazioni su Contatti Ovi.....	65
Informazioni su File Ovi.....	66
14. Personalizzazione.....	66
Temì.....	66
Modi d'uso.....	67
Impostazioni sensore.....	68
15. Gestione del tempo.....	68
Sveglia.....	68
Impostazioni dell'orologio.....	69
16. Applicazioni per ufficio.....	69
Lettore PDF.....	69
Dizionario.....	69
Informazioni su Quickoffice.....	70
Convertitore.....	70
Calcolatrice.....	70

Indice

Note attive.....	71
Note.....	72
Gestione zip	72

17. Impostazioni.....72

Impostazioni dell'applicazione.....	72
Protezione dispos./carta SIM.....	72
Impostazioni accessori comuni.....	73
TTS.....	73
Ripristino impostazioni originali.....	74

18. Gestione dati.....74

Installare o rimuovere applicazioni.....	74
Gestione file.....	76
Gestione dispositivi.....	76
Aggiornamenti software tramite il PC.....	78
Informazioni sulle licenze.....	78

19. Connettività.....79

Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo.....	78
Connessioni PC.....	80
Bluetooth.....	80
Cavo dati.....	83
Sincronizzazione.....	84
Sincronizza di Ovi.....	84
Informazioni sulla rete privata virtuale.....	85

20. Suggerimenti ambientali.....86

Risparmiare energia.....	86
Riciclare.....	86
Risparmiare carta.....	86

Ulteriori informazioni.....	86
-----------------------------	----

Accessori.....87

Batteria.....87

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	87
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	88

Precauzioni e manutenzione del dispositivo....89

Riciclo.....	90
--------------	----

Maggiori informazioni sulla sicurezza.....90

Bambini piccoli.....	90
Ambiente operativo.....	90
Apparecchiature mediche.....	91
Veicoli.....	91
Aree a rischio di esplosione.....	92
Chiamate ai numeri di emergenza.....	92
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	93

Indice analitico.....94

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e reti UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Sicurezza

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Applicazioni per l'ufficio

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.


L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

1. Operazioni preliminari

Inserire la carta SIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

1. Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, esercitare una pressione sulla cover con le dita, farla scorrere per aprirla (1) e sollevarla per toglierla.
2. Per rimuovere la batteria, sollevarla dall'estremità (2).
3. Far scorrere la carta SIM nell'apposito fermo (3).

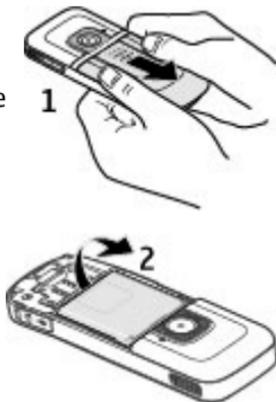

Assicurarsi che l'area di contatto dorata della carta sia rivolta verso il basso sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso il fermo della carta.

4. Sostituire la batteria (4).
5. Riposizionare la cover posteriore (5).




Inserire una memory card

La memory card può essere fornita insieme al dispositivo ed essere già inserita.

1. Aprire la cover dello slot della memory card (1).

Operazioni preliminari

2. Collocare la card nello slot con l'area di contatto rivolta verso il basso (2).
3. Spingere delicatamente la memory card per bloccarla in posizione. Chiudere bene la cover dello slot (3).

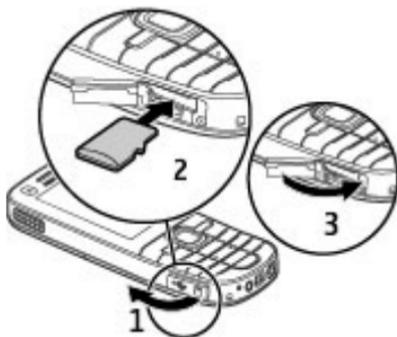

Rimuovere una memory card




Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card > Sì**.
2. Aprire la cover dello slot della memory card.
3. Premere delicatamente la memory card per sbloccarla.
4. Estrarre la memory card e premere **OK**.
5. Chiudere la cover dello slot.

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo.
3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

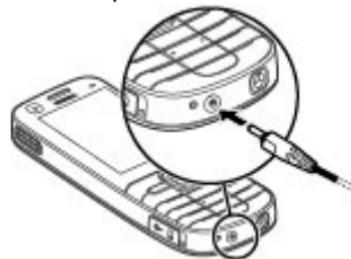

La batteria può essere caricata anche collegando un cavo dati USB a un computer compatibile.

1. Collegare il cavo dati USB a una porta USB di un computer e al dispositivo.
2. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo dati USB.

L'efficienza del caricamento USB varia in modo significativo. In alcuni casi, l'avvio della carica e l'inizio del funzionamento del dispositivo potrebbero richiedere un tempo molto lungo. Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il dispositivo può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di

carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. Una breve pressione di questo tasto chiude le chiamate e le applicazioni.

Se viene chiesto un codice PIN, inserirlo e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**.

L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345.

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.



Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore

Operazioni preliminari

consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, è necessario impostare le opzioni di configurazione corrette sul dispositivo. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero configurarsi automaticamente in base alla carta SIM in uso. In caso contrario, è possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Operazioni preliminari

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 nuovo messaggio**. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

Configurazione guidata

Selezionare  > **Impostazioni > Cf. guidata**.

L'applicazione Configurazione guidata consente di configurare le impostazioni dell'operatore ed e-mail in base alle informazioni del fornitore di servizi. È anche possibile configurare altre impostazioni.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Configurare il dispositivo



Con l'applicazione Introduzione è possibile definire le impostazioni internazionali, come la lingua del dispositivo. È

anche possibile trasferire dati dal vecchio dispositivo, personalizzare il dispositivo in uso o, ad esempio, impostare gli account e-mail. È anche possibile iscriversi al servizio My Nokia per ricevere consigli, suggerimenti e supporto gratuiti per il telefono Nokia. Verrà inoltre chiesto di attivare i servizi Ovi.


Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata l'applicazione Introduzione. Per aprire l'applicazione in un secondo momento, selezionare  > **Impostazioni > Guida > Config. telefono**.

Impostare le connessioni del dispositivo — Selezionare **Config. guidata**.

Trasferire dati da un dispositivo compatibile — Selezionare **Trasferim. dati**.

2. Il dispositivo

Tasti e componenti

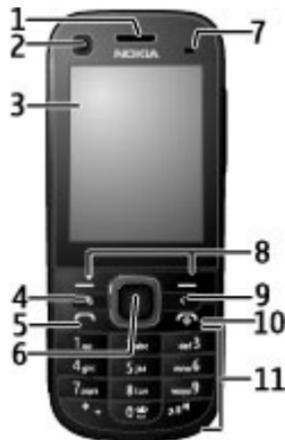

- 1 — Altoparlante integrato
- 2 — Obiettivo della fotocamera secondario
- 3 — Display
- 4 — Tasto Menu 
- 5 — Tasto di chiamata
- 6 — Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento
- 7 — Sensore di luminosità

- 8 — Tasti di selezione sinistro e destro
- 9 — Tasto Cancella C
- 10 — Tasto di accensione e spegnimento
- 11 — Tasti numerici



- 12 — Altoparlanti stereo
- 13 — Tasto volume su
- 14 — Tasto volume giù
- 15 — Flash della fotocamera
- 16 — Tasto di acquisizione

Il dispositivo

- 17 — Obiettivo principale della fotocamera
- 18 — Microfono secondario per l'annullamento del rumore attivo
- 19 — Connettore micro USB e slot della memory card SD
- 20 — Connettore Nokia AV
- 21 — Connettore del caricabatterie
- 22 — Microfono

Schermata iniziale

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nella Schermata iniziale ed è pronto per essere utilizzato.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Per modificare la Schermata iniziale, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby**, quindi:

- **Tema standby** — Consente di selezionare un tema per la Schermata iniziale.
- **Collegamenti** — Consente di aggiungere collegamenti ad applicazioni o eventi oppure di associare collegamenti al tasto di scorrimento, in base al tema della Schermata iniziale selezionato.
- **Timeout risp. ener.** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che appaia lo screen saver del risparmio energetico.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che lo schermo si oscuri.

Modo d'uso Offline



Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per attivare rapidamente il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, tutte le connessioni che utilizzano le frequenze radio vengono chiuse. Tuttavia, è possibile utilizzare il dispositivo senza una carta SIM e ascoltare la radio o la musica. Spegnerlo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili.

Indicatori presenti sul display

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS o in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

3.5G Il servizio di rete HSDPA è attivato nella rete UMTS.

 Il dispositivo è in modalità offline e non è connesso a una rete cellulare.

 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

 Sono presenti messaggi non letti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 I tasti del dispositivo sono bloccati.

 È attivo un allarme.

 È stato attivato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

 È attiva la connettività Bluetooth.

 È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

Il dispositivo

 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 È supportata e disponibile una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda delle aree.  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo dati USB.

 Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero.

 Al dispositivo è collegato un auricolare.

 Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

 Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

 Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori.

Risparmio energetico

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per configurare le impostazioni dello screen saver, selezionare **Generali** > **Personalizzazione** > **Display**, quindi:

- **Timeout risp. ener.** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che appaia lo screen saver del risparmio energetico.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata di inattività del dispositivo prima che lo schermo si oscuri.

Menu

Selezionare .

Nel menu è possibile accedere alle funzioni presenti sul dispositivo.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per selezionare o deselegionare un elemento nelle applicazioni, premere #.

Per selezionare o deselegionare più elementi consecutivi, tenere premuto il tasto # e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per cambiare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista menu**.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto  e selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Controllo del volume



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, premere i tasti del volume.

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlan.** o **Telefono**.

Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera nella Schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e * in meno di 1,5 secondi.

Per configurare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** >

Intervallo bl. aut. tastiera > **Definito dall'utente** e il tempo desiderato.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Codici di accesso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**.

Per definire la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del dispositivo, selezionare **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**, quindi:

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potranno essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. In caso si dimentichi il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno

Il dispositivo

essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).

Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo mediante un SMS inviato da un altro dispositivo. Per consentire il blocco remoto del dispositivo e definire il messaggio di blocco da utilizzare, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione e Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto**. Dopo avere inserito il messaggio, selezionare **OK**. Il messaggio può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Per bloccare il dispositivo, inviare il messaggio di blocco al proprio numero di telefono cellulare. Per sbloccare successivamente il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione.

Installazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz..**

Sono disponibili applicazioni aggiuntive ed è possibile scaricare applicazioni in questa cartella.




Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Collegare un auricolare compatibile

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.


Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

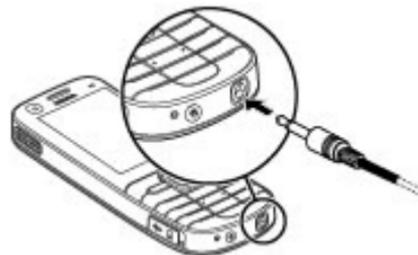

Collegare un cavo dati USB

Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB. Collegare sempre il cavo dati prima al dispositivo in uso e poi all'altro dispositivo o al computer.

Per selezionare la modalità di connessione USB predefinita o cambiare la modalità attiva, scegliere **Impostazioni e Connettiv.** > **USB > Modalità di conness. USB** e la modalità desiderata.

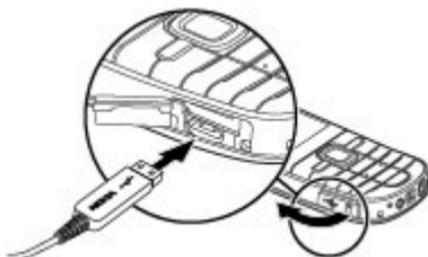

Per selezionare se attivare automaticamente la modalità predefinita, scegliere **Richiesta alla conn..**

3. Assistenza

Guida integrata


Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Impostazioni > Guida > Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Guida**.

Cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

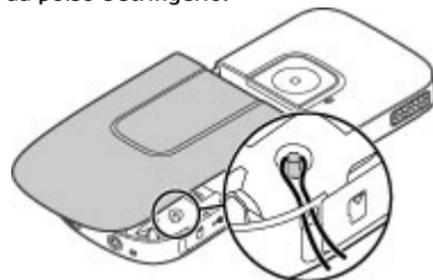

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa,

Assistenza

selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

My Nokia

My Nokia è un servizio gratuito che invia regolarmente SMS contenenti suggerimenti, consigli e supporto per il dispositivo Nokia in uso. Se My Nokia è disponibile nel proprio paese ed è supportato dal proprio fornitore di servizi, il dispositivo richiede di registrarsi al servizio My Nokia dopo aver impostato data e ora.

Per registrarsi a My Nokia, selezionare **Accetta** e seguire le istruzioni visualizzate.

Quando si inviano messaggi per iscriversi o annullare l'iscrizione vengono addebitati i costi delle chiamate.

Per conoscere le condizioni, è necessario prendere visione della documentazione fornita con il dispositivo oppure visitare il sito www.nokia.com/mynokia.

Per registrarsi a My Nokia in un secondo momento, selezionare  > **Applicazioni** > **My Nokia**. Dopo la richiesta di registrazione a My Nokia, l'applicazione Conf. telef. si avvia.

Per aprire l'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare  > **Impostazioni** > **Guida** > **Config. telefono**.

Assistenza Nokia e informazioni di contatto

Per trovare la versione più recente di questo manuale, ulteriori informazioni, i download e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese.

Aggiornamenti software

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate e migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Gli aggiornamenti software potrebbero non essere disponibili per tutti i prodotti o le loro varianti. Non tutti gli operatori potrebbero approvare le ultime versioni di software disponibili.

Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows XP o Vista, l'accesso a Internet in banda larga e un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.



Suggerimento: Per verificare la versione del software nel dispositivo, immettere ***#0000#** nella Schermata iniziale.

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiorn. SW.**

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non

sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselegionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.
- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.
- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

4. Funzioni di chiamata

Chiamate vocali

Come ch.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.



Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a chiam. video**. Il

dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Chiamate rapide

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella Schermata iniziale.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Si**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare  > **Impostazioni** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Segreteria telefonica

Selezionare  > **Impostazioni** > **Segr. tel. ch.**

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica (servizio di rete) per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, scorrere fino a **Segreteria telefonica** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica video, scorrere fino a **Segreteria tel. video** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segr. telef. video**.

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. Nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**.

2. Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono del partecipante, quindi premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfono**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante** e il partecipante.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata** e il partecipante.

Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Funzioni di chiamata

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), per rispondere a una nuova chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Registro chiamate e dati

Selezionare  > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.



Suggerimento: Per visualizzare i numeri composti nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

Annullamento del rumore attivo

Il rumore proveniente dall'ambiente circostante presente nella conversazione e nell'altoparlante integrato viene rimosso efficacemente grazie alla tecnologia duale di annullamento del rumore del microfono.


Il rumore raccolto da un microfono secondario viene rimosso dal segnale del microfono principale in cui si parla. Ciò

favorisce una migliore conversazione in un ambiente rumoroso. Questa funzionalità è sempre attiva.

Inoltre, è possibile avviare l'annullamento del rumore attivo anche nell'altoparlante integrato. Per attivare la funzionalità, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Annullamento rumore**.

L'annullamento del rumore attivo non è disponibile se è in funzione la modalità altoparlante o vivavoce.

Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il dispositivo con l'altoparlante integrato all'orecchio e il microfono principale (1) in direzione della bocca. Non coprire il microfono (2) sul retro del dispositivo.

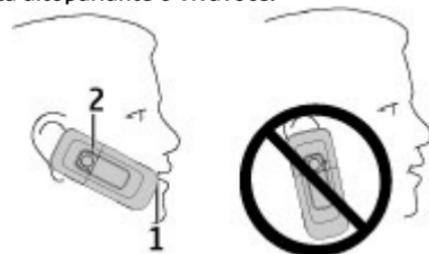

Chiamate video

Esecuzione di una chiamata video

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine statica. Per

definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio, Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Per rispondere alla chiamata video, premere il tasto di chiamata. Verrà visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**. Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la chiamata video, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce

l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Impostazioni chiamata

Impostazioni di chiamata

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.
- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.

Funzioni di chiamata

- **Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Annullamento rumore** — Consente di attivare l'annullamento del rumore dell'altoparlante integrato.
- **Ricerca contatto** — Consente di attivare la ricerca del contatto nella Schermata iniziale.

Deviazione chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Telefono** > **Deviazione ch..**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali** o **Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.

- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni** > **Disattiva**.

Blocco chiamate

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e scegliere Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che si effettuano o si ricevono con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco della chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Per bloccare le chiamate, selezionare:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali e fax, selezionare **Opzioni > Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il

nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

Impostaz. rete

Selezionare  > **Impostazioni > Impostazioni**, quindi **Telefono > Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete e Modalità duale, UMTS o GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.



Suggerimento: La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore e Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella > Attivo**.

Condivisione di video

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della

Funzioni di chiamata

rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione 3G attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete 3G. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

 Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).

 Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).

 o  Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.

 o  Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

 o  Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.

 Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Si** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di

5. Musica

È possibile ascoltare musica ed episodi podcast anche quando è attivo il modo d'uso offline. [Vedere "Modo d'uso Offline" a p. 14.](#)

Lettole musicale

Selezionare  > **Applicazioni** > **Lettole mus..**

Con il Lettole musicale è possibile riprodurre file musicali e creare e ascoltare playlist. Il Lettole musicale supporta formati di file, quali MP3 e AAC.

Riproduzione di un brano o di un episodio podcast

Per aggiungere tutti i brani e i podcast disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano o un episodio podcast, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano o l'episodio podcast.

memoria preferita, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e Connessione** > **Condivis. video** > **Memoria salvat. preferita**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni audio**.

Musica

Per attivare una visualizzazione durante la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Mostra visualizzazione**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Say and Play

È possibile iniziare a riprodurre i brani musicali desiderati pronunciando, ad esempio, il nome dell'artista.

Riprodurre musica

1. Per aprire l'applicazione Say and Play, tenere premuto il tasto *.
2. Quando si utilizza Say and Play per la prima volta e dopo aver scaricato nuovi brani musicali sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna** per aggiornare i comandi vocali.
3. Quando viene emesso un suono, pronunciare il nome dell'artista, il nome dell'album e il titolo del brano, il titolo dell'album o il titolo della playlist. Tenere il dispositivo a circa 20 cm dalla bocca e parlare con un tono regolare. Non coprire il microfono del dispositivo con la mano.

I comandi vocali si basano sui metadati (nome dell'artista e titolo del brano) dei brani musicali nel dispositivo. Sono supportate due lingue parlate: l'inglese e la lingua impostata per il dispositivo. Il linguaggio scritto dei metadati dei brani deve corrispondere all'inglese o alla lingua impostata per il dispositivo.



Suggerimento: È possibile aprire l'applicazione Say and Play anche selezionando  > **Applicazioni** > **Ricerca mus..**



Suggerimento: Per aumentare la precisione della ricerca, utilizzare i comandi vocali per le chiamate. La composizione numerica riconosce la voce e la utilizza anche per la ricerca di brani musicali.

Trasferimento di brani musicali dal PC

1. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando la connettività Bluetooth o un cavo dati USB compatibile. Se si utilizza un cavo dati USB, connetterlo prima al dispositivo e poi al computer.
3. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Se si seleziona **Trasferimento mult.** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Windows Media Player per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Radio FM

Ascoltare la radio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Radio**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, premere per un breve istante il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Ricerca manuale** — Consente di cambiare la frequenza manualmente.
- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

6. Ricerca posizione

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di

edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

Il sistema A-GPS richiede il supporto della rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Dati GPS e Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Opzioni** > **Disattiva.**

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Mappe

 Selezionare  > **Mappe.**

Con l'applicazione Mappe è possibile visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi e cercare indirizzi e luoghi di interesse. È anche possibile pianificare itinerari e ottenere la guida vocale durante la navigazione in auto e a piedi. Se si salvano le località e gli itinerari preferiti nel proprio account Nokia, è possibile organizzarli in raccolte e sincronizzare gli elementi salvati tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi.

È anche possibile visualizzare informazioni relative a condizioni meteorologiche, traffico, eventi, viaggi o altri dettagli delle località, se disponibili per il proprio paese o area.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. Per scaricare le mappe è anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.nokia.com/maps.



Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul

traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).



Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è anche possibile utilizzare l'applicazione Mappe senza una connessione a Internet e consultare le mappe salvate nel dispositivo o in una memory card, se presente. Quando si utilizza Mappe senza una connessione Internet, alcuni servizi non sono disponibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Mappe nel dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/support.

Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati

possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Punti rifer..**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Seleziona da mappa**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diretta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Dati GPS**, quindi **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

7. Scrivere testo

Metodo di scrittura tradizionale

Abc indica il metodo di scrittura tradizionale.

ABC e **abc** indicano, rispettivamente, che la parola sarà scritta in maiuscolo e in minuscolo. **Abc** indica che la prima lettera della parola sarà maiuscola, mentre tutte le altre saranno scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.

Per scrivere il testo utilizzando la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico, da 2 a 9, finché il carattere desiderato non viene visualizzato. Per ogni tasto i caratteri disponibili sono di più rispetto a quelli indicati sul tasto stesso. Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore e, quindi, immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere #.

Per eliminare un carattere, premere il tasto di cancellazione. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto di cancellazione.

Per immettere i segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente **1**, finché il carattere desiderato non viene visualizzato.

Per aggiungere caratteri speciali, tenere premuto *.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per andare a capo, premere tre volte **0**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, premere **#** due volte velocemente. La scrittura facilitata viene attivata o disattivata per tutti gli editor del dispositivo.  indica che la scrittura facilitata è attivata.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere ogni tasto una sola volta.
3. Una volta scritta la parola corretta, scorrere verso destra per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere * più volte per visualizzare le parole corrispondenti nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere la prima parte di una parola composta; scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la seconda parte della

Messaggi

parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura di testo è possibile cambiare la lingua. Dopo avere cambiato la lingua di scrittura, se ad esempio si preme più volte **6** per raggiungere un carattere specifico, l'ordine dei caratteri sarà diverso.

Se si scrive del testo utilizzando l'alfabeto non latino e si desidera invece scrivere con caratteri latini, ad esempio indirizzi e-mail o Web, potrebbe essere necessario cambiare la lingua di scrittura. Per cambiare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni > Opzioni di input > Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizzi caratteri latini.

8. Messaggi

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Vista principale Messaggi

Premere  e selezionare **Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

-  **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.

Copiare ed eliminare il testo

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Per selezionare righe di testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
2. Per copiare il testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente selezionare **Copia**.
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto **C**.
3. Per incollare il testo, selezionare la posizione desiderata, tenere premuto **#** e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

-  **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Suggerimento:** Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella **Modelli** dell'**Archivio**. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

-  **Nuova casella** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.
-  **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.

-  **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.
-  **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.
-  **Rapporti** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Per immettere e inviare al fornitore di servizi richieste di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio i comandi di attivazione dei servizi di rete, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi** nella vista principale di Messaggi.

Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale di Messaggi selezionare **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti UMTS. Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Scrivere testo

Il dispositivo supporta il metodo di scrittura tradizionale e la scrittura facilitata. Con la scrittura facilitata è possibile

digitare qualsiasi lettera premendo un solo tasto. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole.

Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, viene visualizzato l'indicatore  mentre quando si utilizza la scrittura facilitata viene visualizzato l'indicatore .

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, (**1 - 9**) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o scorrere verso destra per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte **0**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, premere **#** due volte velocemente. La scrittura facilitata viene attivata o disattivata per tutti gli editor del dispositivo.  indica che la scrittura facilitata è attivata.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da **2 a 9**. Per ogni lettera premere ogni tasto una sola volta.

Messaggi

3. Una volta scritta la parola corretta, scorrere verso destra per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere ***** più volte per visualizzare le parole corrispondenti nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere la prima parte di una parola composta; scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la seconda parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

Suggerimenti per il metodo di scrittura

Per inserire un numero in modalità carattere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Per passare tra le diverse modalità di carattere, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere **C**. Per cancellare più caratteri, tenere premuto **C**.

I segni di punteggiatura più comuni sono disponibili in **1**. Per scorrerli uno alla volta, se si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, premere **1** ripetutamente. Se si utilizza la scrittura facilitata, premere **1**, quindi ***** ripetutamente.

Per aprire un elenco di caratteri speciali, tenere premuto *****.



Suggerimento: Per selezionare più caratteri speciali nel relativo elenco, premere **5** dopo ogni carattere evidenziato.

Cambiare la lingua di scrittura

Durante la scrittura di testo è possibile cambiare la lingua. Ad esempio, se si scrive del testo utilizzando l'alfabeto non latino e si desidera invece scrivere con caratteri latini indirizzi e-mail e Web, è necessario cambiare la lingua di scrittura.

Per cambiare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizza caratteri latini.

Dopo avere cambiato la lingua di scrittura, se ad esempio si preme più volte **6** per raggiungere un carattere specifico, l'ordine dei caratteri sarà diverso.

Modificare testo ed elenchi

Per copiare e incollare testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra per evidenziare il testo. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto **#** e contemporaneamente selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto **#** e selezionare **Incolla**.

Per contrassegnare un elemento in un elenco, selezionarlo e premere **#**.

Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso l'alto o il

basso. Per terminare la selezione, smettere di scorrere e rilasciare #.

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare  > **Messaggi**.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare la bolletta telefonica. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un SMS o un MMS, **Messaggio audio** per inviare un MMS che include un clip audio, oppure **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.
2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari o i gruppi della Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del

destinatario. Per separare i destinatari con un punto e virgola (;), premere *.

3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per cambiare i campi che sono visibili, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**
4. Scrivere il testo nel campo del messaggio. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
5. Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di oggetto e l'oggetto desiderato. Per aggiungere un biglietto da visita, una diapositiva, una nota o qualche altro file al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
6. Per acquisire una foto o registrare un clip video o audio per un MMS, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. Gli allegati e-mail sono contrassegnati da .
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** oppure premere il tasto di chiamata.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I

Messaggi

messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare in un MMS clip video salvati in formato file MP4 o la cui dimensione superi il limite consentito dalla rete senza fili.



Suggerimento: È possibile combinare foto, video, audio e testo in una presentazione e inviarla in un messaggio multimediale. Avviare la creazione di un messaggio multimediale e selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Inserisci presentazione**. Questa impostazione è disponibile solo se l'opzione **Modalità creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Messaggi multimediali



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail.

È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Lettore messaggi

Con il Lettore messaggi è possibile ascoltare SMS, MMS e messaggi audio ed e-mail.

Per cambiare le impostazioni di lettura dei messaggi nell'applicazione TTS, selezionare **Opzioni** > **TTS**.

Per ascoltare nuovi messaggi o messaggi e-mail, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione sinistro fino a quando non si apre il Lettore messaggi.

Per ascoltare i messaggi della cartella Ricevuti o i messaggi e-mail della Casella e-mail, selezionare un messaggio e scegliere **Opzioni** > **Ascolta**. Per interrompere la lettura, premere il tasto di fine chiamata.

Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per passare al messaggio o al messaggio e-mail successivo, scorrere verso destra. Per riprodurre di nuovo il messaggio o il messaggio e-mail corrente, scorrere verso sinistra. Per passare al messaggio precedente, scorrere due volte verso sinistra. Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per visualizzare il messaggio o il messaggio e-mail corrente in formato di testo senza audio, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Nuova casella**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Nuova casella** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Messaggi

Connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail —

Selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Visualizzare in modalità offline i messaggi e-mail recuperati in precedenza — Selezionare **No**.

Creare un nuovo messaggio e-mail — Selezionare **Opzioni > Crea messaggio > E-mail**.

Chiudere la connessione dati alla casella e-mail remota — Selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni > Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Recuperare messaggi in presenza di una connessione aperta a una casella e-mail remota — Selezionare **Opzioni > Recupera msgg. e-mail > Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail. Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

Chiudere la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline — Selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Aprire un messaggio e-mail in modalità offline — Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Visualizzare allegati e-mail — Aprire il messaggio e selezionare il campo dell'allegato indicato da . Se l'allegato non è stato recuperato sul dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera**.

Recuperare messaggi e-mail automaticamente — Selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina > Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga

eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina > Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni > Annulla eliminazione**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

ActiveSync

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Per accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli, selezionare  > **Applicazioni > Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Il servizio Nokia Messaging trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio Nokia Messaging è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per i messaggi e-mail personali, come Gmail di Google.

Il servizio Nokia Messaging potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Nokia Messaging.

Il servizio Nokia Messaging deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Al momento, Nokia Messaging viene fornito in versione di prova.

Installare l'applicazione Nokia Messaging

1. Selezionare  > **Impostazioni** > **Cf. guidata**.
2. Quando si apre la Configurazione guidata per la prima volta, viene chiesto di definire le impostazioni e-mail dopo le impostazioni dell'operatore. Se la Configurazione guidata è già stata utilizzata in precedenza, selezionare **Config. e-mail**.
3. Durante la configurazione dell'e-mail leggere le informazioni visualizzate e selezionare **Avvia** > **Messaggi Nokia**.
4. Accettare l'installazione dell'applicazione Nokia Messaging.
5. Immettere i dettagli dell'account e-mail.

L'applicazione Nokia Messaging viene installata in  > **Applicazioni**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.email.nokia.com.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

È possibile visualizzare i messaggi archiviati su una carta SIM.

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1. Contrassegnare i messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto**.
2. Aprire un elenco di cartelle. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella da copiare.
4. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Impostazioni dei messaggi

È possibile che le impostazioni siano preconfigurate nel dispositivo oppure riceverle in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, riempire tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i punti di accesso o i centri servizi messaggi potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e

potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.
- **Codifica caratteri** — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.
- **Msg. inviato come** — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare la connessione da utilizzare.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.
- **Modalità creazione MMS** — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.
- **Punto accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete.
- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di selezionare se rifiutare i messaggi da un mittente anonimo.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di selezionare se ricevere messaggi multimediali pubblicitari.

Messaggi

- **Ricevi rapporti** — Consente di selezionare se si desidera visualizzare lo stato del messaggio inviato nel registro (servizio di rete).
- **Nega invio rapporti** — Consente di selezionare se si desidera impedire al dispositivo l'invio di rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Selezionare la casella e-mail che si desidera utilizzare per inviare e ricevere messaggi e-mail — Selezionare **Casella e-mail in uso** e una casella e-mail.

Rimuovere una casella e-mail e i messaggi in essa contenuti dal dispositivo — Selezionare **Caselle e-mail**, passare alla casella e-mail desiderata e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare una nuova casella e-mail — Selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Cambiare le impostazioni di connessione, le impostazioni utente, le impostazioni di recupero e le impostazioni di recupero automatico — Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail.

Impostazioni connessione

Selezionare  > **Messaggi e Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Connessione**.

E-mail in arrivo

Per modificare le impostazioni relative alle e-mail in arrivo, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

- **Nome utente** — Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.
- **Password** — Immettere la propria password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.
- **Server e-mail in arrivo** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail.
- **Punto di accesso in uso** — Selezionare un punto di accesso Internet.
- **Nome casella e-mail** — Immettere un nome per la casella e-mail.
- **Tipo casella e-mail** — Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono POP3 e IMAP4. Questa impostazione non può essere cambiata.
- **Protezione** — Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

- **Porta** — Consente di definire una porta per la connessione.
- **Accesso protetto (APOP)** (solo per POP3) — Consente di crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

E-mail in uscita

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail da inviare, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

- **Proprio indirizzo e-mail** — Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi.
- **Server e-mail in uscita** — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Le impostazioni per nome utente, password, punto di accesso, protezione e porta sono simili a quelle dei messaggi e-mail in arrivo.

Impostazioni utente

Selezionare  > **Messaggi e Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni utente**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome utente** — Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario se il dispositivo supporta questa funzione.
- **Invia messaggio** — Consente di configurare il modo in cui i messaggi e-mail vengono inviati dal dispositivo. Per

impostare il dispositivo in modo che si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**, selezionare **Immediato**. Se si sceglie **Alla conn. successiva**, il messaggio e-mail viene inviato quando è disponibile la connessione alla casella e-mail remota.

- **Invia copia a sé** — Consente di inviare una copia dell'e-mail alla propria casella e-mail.
- **Includi firma** — Consente di inserire una firma nei messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Consente di impostare il dispositivo affinché notifichi (tramite un tono, una nota o un indicatore di posta) la ricezione di nuovi messaggi e-mail.
- **Eliminazione messaggi** — Consente di impostare il dispositivo in modo da eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo, dal dispositivo e dal server oppure se si desidera che venga chiesto ogni volta separatamente.
- **Indirizzo di risposta** — Consente di definire un indirizzo e-mail a cui vengono trasmesse le risposte ai messaggi e-mail inviati dalla casella e-mail in questione.

Impostazioni di recupero

Selezionare  > **Messaggi e Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Impostazioni recupero**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Recupero e-mail** — Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Limite dimensione** (POP3) o **Messaggi e allegati** (POP3).

Messaggi

- **Quantità da recuperare** — Consente di definire la quantità di nuovi messaggi da recuperare nella casella e-mail.
- **Percorso cartella IMAP4** (solo per IMAP4) — Consente di definire il percorso delle cartelle di cui effettuare la sottoscrizione.
- **Sottoscrizioni cartelle** (solo per IMAP4) — Consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Impostazioni del recupero automatico

Selezionare  > **Messaggi e Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Caselle e-mail**, una casella e-mail e **Recupero automatico**.

Recuperare automaticamente le intestazioni di nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota —

Selezionare **Notifiche e-mail** e **Aggiorna automaticamente**. o **Solo in propria rete**.

Recuperare automaticamente le intestazioni di nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota a ore stabilite — Selezionare **Recupero e-mail** e **Attivata** o **Solo in propria rete**. Specificare il momento e la frequenza del recupero.

Le opzioni **Notifiche e-mail** e **Recupero e-mail** non possono essere attive contemporaneamente.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Impostazioni dei messaggi di informazioni Web

Premere , quindi selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Se si desidera configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente**.

Impostazioni Cell Broadcast

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi.

Premere , quindi selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Ricezione** — Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.
- **Lingua** — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.
- **Rileva argomento** — Scegliere se si desidera che venga eseguita la ricerca automatica di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Altre impostazioni

Selezionare  > **Messaggi e Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** — Scegliere se salvare una copia di SMS, messaggi multimediali o messaggi e-mail inviati alla cartella **Inviati**.

- **Numero messaggi salvati** — Consente di definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Selezionare la memoria in cui si desidera salvare i messaggi.

9. Rubrica

Selezionare  > **Rubrica**.

Nella Rubrica è possibile salvare e aggiornare informazioni, quali numeri di telefono, indirizzi e indirizzi e-mail, relativi ai contatti. È possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale o una miniatura. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Gestire nomi e numeri

Per eliminare una scheda, selezionarla e premere **C**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** per selezionare le schede desiderate e premere **C**.

Per inviare informazioni di contatto, selezionare una scheda, scegliere **Opzioni** > **Invia biglietto visita** e l'opzione desiderata.

Per riprodurre il nome vocale associato al contatto, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Riproduci nome voc.**

Salvare e modificare nomi e numeri

1. Premere , quindi selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata**.

Per modificare una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Modifica**. È anche possibile cercare la scheda desiderata immettendo le iniziali del nome nel campo di ricerca.

Per allegare una foto a una scheda Rubrica, aprire la scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi foto**. La foto viene visualizzata quando il contatto esegue una chiamata.

Toni di chiamata, foto e testo delle chiamate per le schede

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede della Rubrica, selezionare la scheda o il gruppo di schede e scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire il testo di una chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo chiam..** Immettere il testo della chiamata e selezionare **OK**.

Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Aggiungi foto**, quindi scegliere una foto da Galleria.

10. Galleria

Selezionare  > **Galleria**.

La Galleria consente di accedere a diversi tipi di file multimediali, ad esempio foto e video, musica, clip audio, collegamenti di streaming e presentazioni. Tutte le foto e i video visualizzati, i brani musicali e i clip audio vengono automaticamente salvati nella Galleria. I clip audio e i brani

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, cambiare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto** e l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Selezionare  > **Rubrica**.

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Iniziare a copiare — Selezionare **OK**.

Annullare la copia — Selezionare **Annulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

musicali vengono riprodotti nel Lettore musicale, i collegamenti di streaming dal Centro video. Le foto vengono visualizzate e i video riprodotti con l'applicazione Foto.

Informazioni su Foto

Selezionare  > **Galleria** > **Immagine e video** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti.
- **Mesi** — Consente di visualizzare le foto e i video suddivisi in categorie in base al mese di acquisizione.
- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.
- **Con. in linea** — Consente di inserire foto o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

11. Fotocamera

Scattare una foto

Selezionare  > **Fotocamera**. Lo schermo verrà automaticamente ruotato in modalità orizzontale.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di scatto. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Informazioni su Video & TV

Il servizio Video & TV consente di eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili. Il download e lo streaming di clip video richiede un servizio di rete. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al proprio dispositivo e visualizzarli in Video & TV.

Durante il download di clip video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti. I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare una foto, utilizzare i tasti del volume.

Per mettere a fuoco il soggetto prima di scattare la foto, premere il tasto di scatto a metà corsa.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un clip video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diverse elementi e impostazioni. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Fotocamera

-  Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.
-  Consente di selezionare la scena.
-  Consente di attivare la modalità Panorama.
-  Consente di accendere l'illuminazione del video (solo in modalità video).
-  Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).
-  Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).
-  Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).
-  Consente di selezionare un effetto di colore.
-  Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
-  Consente di passare a Foto.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di scatto e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinati i valori predefiniti delle impostazioni.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, selezionare **Opzioni** > **Personalizza barra str.**

Per visualizzare la barra degli strumenti attiva quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Modalità Panorama

Selezionare la modalità Panorama  sulla barra degli strumenti.

Per iniziare a scattare foto panoramiche, premere il tasto di scatto.

Girare lentamente la fotocamera verso sinistra o destra per iniziare a scattare la foto panoramica. Viene visualizzata un'anteprima della panoramica e la foto viene scattata mentre si gira la fotocamera. La freccia verde indica che è possibile continuare a girare lentamente. Il segno rosso di pausa indica che è necessario fermarsi fino a quando non appare di nuovo la freccia verde. È possibile prevedere che il prossimo fotogramma chiave verrà scattato quando il rettangolo rosso si sposterà al centro dell'area di anteprima.

Per completare lo scatto, premere il tasto di scatto o selezionare **Stop**. Lo scatto della panoramica si interrompe automaticamente quando è stata raggiunta l'ampiezza massima della foto.

Registrazione di video

Selezionare  > **Fotocamera**.

- Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
- Per iniziare la registrazione, premere il tasto di acquisizione.
- Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
- Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

12. Internet

Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Navigare il Web

L'applicazione Browser consente di navigare nelle pagine Web.

Selezionare  > **Internet** > **Web**.



Scelta rapida: Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Andare a una pagina Web — Nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare a inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

Disabilitare i grafici per risparmiare memoria e accelerare il download. — Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Aggiornare il contenuto della pagina Web. — Selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Visualizzare istantanee delle pagine Web visitate — Selezionare **Indietro**. Si apre un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

Bloccare o consentire l'apertura automatica di più finestre — Selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Visualizzare i tasti di scelta rapida — Selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina Web — Per ingrandire la vista, premere *. Per ridurre la vista, premere #.



Suggerimento: Per mettere il browser in secondo piano senza uscire dall'applicazione o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

Aprire la barra degli strumenti — Tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto di una pagina Web.

Spostarsi all'interno della barra degli strumenti. — Scorrere verso sinistra o verso destra.

Selezionare una funzione dalla barra degli strumenti. — Premere il tasto di scorrimento.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un indirizzo Web.
-  **Pagg. visitate di recente** — Consente di visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente.
-  **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.
-  **Schermo intero** — Consente di visualizzare la pagina Web a schermo intero.
-  **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
-  **Cerca per parola chiave** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.
-  **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni del browser Web.

Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Mini mappa o la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare  > **Internet** > **Web**.

Attivare la Mini mappa. — Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**.

Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

Spostarsi sulla Mini mappa — Scorrere a sinistra, a destra, in alto o in basso. Una volta trovata la posizione desiderata, smettere di scorrere. In luogo della Mini mappa viene visualizzata la posizione selezionata.

Trovare informazioni su una pagina Web con la Panoramica pagina

1. Premere **8**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
2. Spostarsi su un'immagine in miniatura scorrendo verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.
3. Quando si trova una sezione che si desidera visualizzare, selezionare **OK** per andare a quella sezione della pagina Web.

Feed e blog Web

Con i feed Web è possibile seguire facilmente i titoli di notizie e i blog preferiti.

Selezionare  > **Internet** > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Sottoscrivere un feed Web quando sulla pagina è disponibile un feed — Selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Aggiornare un feed Web — Nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Impostare l'aggiornamento automatico per tutti i feed Web — Nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Widget

Il dispositivo in uso supporta i widget. I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

Per trovare e scaricare widget, visitare Ovi Store all'indirizzo store.ovi.com.

È anche possibile installare i widget su una memory card compatibile (se disponibile).

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare  > **Internet** > **Web**.

Cercare testo nella pagina Web corrente — Selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**. Per andare alla corrispondenza precedente o successiva, scorrere verso l'alto o verso il basso.



Suggerimento: Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere **2**.

Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella Galleria.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Per scaricare un elemento:

1. Selezionare il collegamento.
2. Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento, ad esempio **Acquista**.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite.
4. Per continuare o annullare il download, selezionare l'opzione appropriata, ad esempio **Accetta** o **Annulla**.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso e completati nella sessione corrente di navigazione.

Per modificare l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per annullare i download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare i download completati.

Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare  > **Internet** > **Web**.

Accedere ai preferiti

1. Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**.
2. Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Salvare la pagina Web corrente come preferito —

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Modificare o eliminare preferiti — Selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale — Selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

 indica la pagina iniziale.

Svuotare la cache

Svuotare la memoria cache aiuta a mantenere la sicurezza dei dati. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del dispositivo. Se si è tentato o è stato effettuato l'accesso a informazioni riservate che richiedono password, svuotare la cache dopo ogni sessione di navigazione.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Terminare la connessione e chiudere il browser — Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Eliminare cookie — Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**. I cookie contengono informazioni sulle visite alle pagine Web.

Protezione delle connessioni

Con una connessione protetta e certificati di protezione, è possibile navigare in Internet in sicurezza.

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter

garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Web, impostazioni

Con diverse impostazioni è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione in base alle proprie esigenze.

Selezionare  > **Internet** > **Web e Opzioni** > **Impostazioni**, quindi scegliere:

Impostazioni generali

- **Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.
- **Home page** — Consente di definire la home page.
- **Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la Mini mappa. La Mini mappa facilita la navigazione attraverso le pagine Web.
- **Cronologia** — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

Internet

- **Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.
- **Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.
- **Errore di script Java/ECMA** — Consente di impostare il dispositivo in modo da ricevere notifiche relative agli script.
- **Apri durante il download** — Consente di aprire un file durante il download.

Impostazioni della pagina

- **Carica contenuto** — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.
- **Codifica predefinita** — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.
- **Blocca popup** — Consente o blocca l'apertura automatica di finestre popup durante la navigazione.
- **Ricaricamento autom.** — Consente di impostare le pagine Web in modo che vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.
- **Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

- **Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine

Web visitate nella cartella Pagine visitate di recen., nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

- **Salvatagg. dati modulo** — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.
- **Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni dei feed Web

- **Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.
- **Aggiorna in roaming** — Consente di attivare l'aggiornamento automatico dei feed Web in roaming.

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Selezionare  > **Internet** > **Musica Ovi**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download di brani musicali potrebbe comportare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere richiesto di selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

Selezionare il punto di accesso — Selezionare **Punto accesso predefinito**.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Le impostazioni potrebbero essere predefinite e in tal caso non modificabili. Durante la navigazione in Musica Ovi è possibile modificare le impostazioni.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi — Selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Il servizio Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o tutte le aree.

Condividi in linea

Informazioni su Condividi in linea

Selezionare  > **Internet > Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Internet > Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni > Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Creare un inserimento

Selezionare  > **Internet > Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, andare a un servizio e selezionare **Opzioni > Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni > Inserisci**.

Internet

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione:**.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare  > **Internet** > **Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Directory video** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.
- **Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Nokia Podcasting



Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Selezionare  > **Internet** > **Podcasting**.

Per utilizzare Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

- **Punto accesso predefin.** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **URL servizio di ricerca** — Consente di definire l'indirizzo Web del servizio di ricerca podcast da utilizzare per la ricerca di podcast.

Impostazioni download

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

- **Salva in** — Consente di definire il percorso in cui salvare i podcast.
- **Intervallo aggiornam.** — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Internet

- **Prossima ora aggiorn.** — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici vengono eseguiti solo se è stato selezionato un punto di accesso predefinito e l'applicazione Podcasting è aperta.

- **Limite download (%)** — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.
- **Con il limite superato** — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Ripristinare le impostazioni predefinite — Selezionare **Opzioni > Ripristina predefinite.**

Trovare podcast

È possibile trovare i podcast cercando una parola chiave o il titolo.

Selezionare  > **Internet > Podcasting.**

Definire l'indirizzo Web di un servizio di ricerca di podcast — Per utilizzare il servizio di ricerca, è necessario definire un indirizzo Web del servizio di ricerca di podcast. Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione > URL servizio di ricerca.**

Cercare podcast — Selezionare **Cerca** e inserire le parole chiave desiderate.



Suggerimento: Il servizio di ricerca cerca titoli e parole chiave dei podcast nelle descrizioni, non episodi specifici. Argomenti generali, quali calcio o ballo, forniscono in genere risultati migliori rispetto a una ricerca basata su una squadra o un artista specifico.

Sottoscrivere un podcast trovato — Selezionare il titolo del podcast. Il podcast verrà aggiunto all'elenco dei podcast sottoscritti.

Avvio di una nuova ricerca — Selezionare **Opzioni > Nuova ricerca.**

Accedere al sito Web di un podcast — Selezionare **Opzioni > Apri pagina Web.**

Visualizzare i dettagli di un podcast — Selezionare **Opzioni > Descrizione.**

Directories

Le directory consentono di cercare nuovi episodi podcast di cui effettuare la sottoscrizione.

Selezionare  > **Internet > Podcasting.**

Aprire una directory — Selezionare **Directory** e la directory desiderata. Se la directory non è aggiornata, selezionandola verrà avviato il processo di aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, selezionare di nuovo la directory per aprirla.

Le directory possono includere podcast elencati in cartelle per popolarità o tema.

Aprire una cartella a tema — Selezionare la cartella. Verrà visualizzato un elenco di podcast.

Sottoscrivere un podcast — Accedere al titolo e selezionare **Sottoscrivi**. Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, è possibile scaricare, gestire e riprodurre gli episodi nel menu dei podcast.

Modificare una cartella, un collegamento Web o una directory Web — Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Inviare una cartella (directory)

1. Accedere a una directory nell'elenco.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.
3. Selezionare il metodo di invio.

Importare un file OPML memorizzato nel dispositivo

1. Selezionare **Opzioni** > **Importa file OPML**.
2. Specificare la posizione del file e importarlo.

Aggiungere una nuova cartella o directory Web

1. Nella vista delle directory selezionare **Opzioni** > **Nuova** > **Directory Web** o **Cartella**.
2. Inserire il titolo e l'indirizzo Web del file OPML (outline processor markup language).

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un

indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting** > **Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio. Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni** > **Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Riprodurre e gestire podcast

Selezionare  > **Internet** > **Podcasting** e **Podcast**.

Visualizzare gli episodi disponibili di un podcast — Selezionare il titolo di un podcast. Verrà visualizzato un elenco di episodi.

Riprodurre un episodio interamente scaricato — Selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Aggiornare un podcast — Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Internet

Interrompere l'aggiornamento — Selezionare **Opzioni** > **Interrompi aggiornam..**

Aggiungere un nuovo podcast inserendo l'indirizzo Web del podcast

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo podcast**.
2. Inserire l'indirizzo Web del podcast.

Se non è stato specificato alcun punto di accesso o se quando si tenta di aprire una connessione dati a pacchetto viene chiesto di inserire un nome utente e una password, contattare il fornitore di servizi.

Modificare l'indirizzo Web di un podcast — Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Eliminare dal dispositivo un podcast scaricato — Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Aprire il sito Web del podcast — Selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web**.

Commentare il podcast o visualizzare i commenti (se disponibili) — Selezionare **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Inviare un podcast a un altro dispositivo compatibile

1. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.
2. Selezionare il metodo di invio (ad esempio file .opml in un MMS o tramite connettività Bluetooth).

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare  > **Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare  > **Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire la parola da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come fornitore predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Servizi di ricerca**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Paese o area.**

13. Servizi Ovi

Nokia Ovi Suite offre un approccio nuovo e più intuitivo al software per PC di Nokia. L'applicazione per PC consente di accedere senza difficoltà ai file presenti sul computer, sul dispositivo Nokia e su Ovi da un'unica finestra.

Informazioni su Ovi

 Ovi contiene servizi forniti da Nokia. Con Ovi è possibile creare un account e-mail, condividere le immagini e i clip video con amici e familiari, pianificare viaggi, visualizzare località su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni sul dispositivo e acquistare brani musicali. I servizi disponibili potrebbero variare in base all'area e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi, visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i servizi, vedere le pagine del supporto di ciascun servizio.

Informazioni su Ovi Store

Selezionare  > **Store.**

 In Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata sul proprio dispositivo.

Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Informazioni su Contatti Ovi

Selezionare  > **Internet > Rubrica.**

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. cercare contatti e trovare nuovi amici nella comunità Ovi. È possibile restare in contatto con gli amici: comunicare via chat, condividere la posizione e la presenza e seguire facilmente cosa fanno gli amici e dove si trovano. È anche possibile comunicare via chat con gli amici che utilizzano Google Talk™.

È anche possibile sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contatti Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Personalizzazione

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

L'utilizzo di Contatti Ovi potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al fornitore di servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

Informazioni su File Ovi

Selezionare  > **Internet** > **Ovi Files**.

Con File Ovi è possibile utilizzare il dispositivo per accedere ai file sul computer. Installare l'applicazione File Ovi su ciascun computer a cui si desidera accedere con File Ovi.

È possibile svolgere le seguenti attività:

- Ricerca e visualizzazione di immagini e documenti archiviati sul computer.
- Trasferimento di brani musicali dal computer al dispositivo.
- Invio di file e cartelle dal computer senza doverli prima trasferire nel dispositivo.
- Accedere ai file presenti sul computer anche quando il computer è spento. È sufficiente specificare le cartelle e i file che si desidera siano sempre disponibili e File Ovi conserverà automaticamente una copia aggiornata in un archivio online protetto.

14. Personalizzazione

Temi

Modifica del tema del display

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Temi generici** — Consente di cambiare il tema utilizzato in tutte le applicazioni.
- **Vista menu** — Consente di cambiare il tema utilizzato nel menu principale.
- **M. rap.** — Consente di cambiare il tema utilizzato nella Schermata iniziale.
- **Sfondo** — Consente di cambiare l'immagine di sfondo della Schermata iniziale.

- **Risp. energ.** — Consente di selezionare un'animazione per lo screen saver.
- **Foto chiamata** — Consente di cambiare l'immagine visualizzata durante le chiamate.

Per attivare o disattivare gli effetti del tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

Download tema

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare

il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Tema conversazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi e Menu rapido** > **Tema audio**.

Quando viene attivato il tema audio, viene visualizzato sulla schermata iniziale un elenco di funzioni supportate. Quando si scorrono le varie funzioni, il dispositivo le legge ad alta voce. Selezionare la funzione desiderata.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Rubrica**.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate perse e ricevute e sui numeri composti, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Chiam. recenti**.

Per effettuare una chiamata immettendo il numero di telefono, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Composiz. num.** e i numeri desiderati. Per immettere un numero di telefono, digitare le cifre una ad una.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Segreteria telef.**

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Letture messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'allarme dell'Agenda scade mentre si utilizza l'assistenza vocale, l'applicazione legge il testo dell'allarme dell'agenda ad alta voce.

Per ascoltare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

Modi d'uso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di

Gestione del tempo

stabilire una connessione Bluetooth in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.



Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di

15. Gestione del tempo

Sveglia

Selezionare  > **Impostazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Nuova sveglia**. Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Impostazioni sensore

Consente di disattivare l'audio delle chiamate o posticipare gli allarmi girando il telefono.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e scegliere Generale** > **Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di attivare i sensori.
- **Controllo rotazione** — Consente di disattivare l'audio delle chiamate o posticipare gli allarmi girando il telefono.

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**. Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.



Suggerimento: Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è

impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

16. Applicazioni per ufficio

Lettore PDF

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

Dizionario

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Cercare suggerimenti per una parola da tradurre

1. Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Dizionario**.
2. Inserire il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
3. Selezionare la parola dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal

Applicazioni per ufficio

dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Informazioni su Quickoffice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (in formato DOC, XLS e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Convertire valuta

1. Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Convertitore** e **Opzioni** > **Tipo di conversione** > **Valuta**.
2. Nel secondo campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
3. Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Convertire misure

È possibile convertire le misure, ad esempio la lunghezza, da un'unità ad un'altra.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Convertitore**.

1. Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura da utilizzare.
2. Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.
3. Nel secondo campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
4. Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Calcolatrice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Note attive

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

Creare e modificare note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Note attive**.

Creare una nota — Iniziare a scrivere.

Modificare una nota — Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Aggiungere il grassetto, il corsivo o la sottolineatura — Tenere premuto il tasto # e selezionare il testo. Quindi selezionare **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di aggiungere elementi alla nota.
- **Invia** — Consente di inviare la nota a un dispositivo compatibile.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni Note attive

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Scegliere dove salvare le note — Selezionare **Memoria in uso** e la memoria desiderata.

Modificare il layout delle note attive — Selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Visualizzare una nota durante le chiamate — Selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Impostazioni



Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Note

Scrivere una nota

1. Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Note**.
2. Iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

Gestire le note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Apri** — Consente di aprire la nota.
- **Invia** — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

17. Impostazioni

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

- **Elimina** — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** ed eliminare le note.
- **Sincronizzazione** — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

Gestione zip



Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per archiviare file ZIP compressi, aggiungere una o più directory o file compressi a un archivio, impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti e modificare impostazioni, come il livello di compressione utilizzato.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Protezione dispos./carta SIM

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione**.

Per cambiare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge

la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter usare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un periodo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Inserire la durata del periodo di timeout in minuti oppure selezionare **Nessuno** per disattivare la funzionalità di blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è ancora possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per cambiare il codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione predefinito è 12345. Inserire il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice, che deve contenere da 4 a 255 caratteri e può includere caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto.

Impostazioni accessori comuni

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

TTS

Selezionare  > **Impostazioni** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**. Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda corrispondente e selezionare la voce, quindi **Opzioni** >

Gestione dati

Dettagli voce. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni e**

18. Gestione dati

Installare o rimuovere applicazioni

Installare applicazioni e software

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

 un'applicazione .sis o .sisx

 applicazione Java™

 un'applicazione non installata completamente

 un'applicazione installata nella memory card

Generale > **Impostaz. iniziali.** A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.
Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare

l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un'applicazione o un software, effettuare quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare  > **Impostazioni** e scegliere **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Installaz. del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare  > **Applicazioni** > **Gest. applic.**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Gestione dati

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire e aprire file presenti sul dispositivo o su un'unità esterna compatibile.

Trovare e organizzare file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Gestione file**.

Cercare un file — Selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Spostare e copiare file e cartelle — Selezionare **Opzioni** > **Organizza** e l'opzione desiderata.

Ordinare file — Selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e la categoria desiderata.

Eeguire il backup di file su una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

Gestione di una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Organizer** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Gestione dispositivi

Configurazione da remoto

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gestione disposit.**

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.

- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic**. — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.
- **Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni > Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Prima di iniziare

Gestione dati

l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, un accesso a Internet a banda larga e un cavo dati USB compatibile per connettere il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per controllare le note di rilascio delle ultime versioni software e per scaricare l'applicazione

Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e avviare l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater mostra come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Informazioni sulle licenze

Selezionare  > **Applicazioni** > **Licenze**.

Alcuni file multimediali, quali immagini, brani musicali o clip video, sono protetti da diritti di utilizzo digitali. Le licenze per tali file possono consentire o limitare il loro utilizzo. Ad esempio, con alcune licenze è possibile ascoltare un brano musicale solo un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione, un brano può essere riavvolto, fatto avanzare o messo in pausa, ma se viene interrotto definitivamente, significa averlo utilizzato una volta.

19. Connettività

Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Trasfer. dati.**

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

Se si utilizza un cavo dati USB per la creazione della connessione, connetterlo prima al dispositivo in uso e poi all'altro dispositivo.

Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

1. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.

2. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

In alcuni modelli, l'applicazione per il trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

3. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Connettività

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Ulteriori informazioni su Ovi Suite e il collegamento per il download sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Bluetooth

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth presente nel dispositivo consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso ad un auricolare, è possibile anche trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Suggerimenti sulla sicurezza

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso; Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Selezionare  > **Impostazioni > Connettiv. > Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Disattivato** o **Visibilità telefono > Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
5. Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.



Suggerimento: Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

6. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

La cartella **Inviati** nell'applicazione **Messaggi** non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella **Ricevuti** dell'applicazione **Messaggi**.



Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

In modalità SIM remota è possibile utilizzare la carta SIM del dispositivo con accessori compatibili.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche nell'altro dispositivo.
3. Per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, scegliere **Sì**. Per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione, scegliere **No**. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non

sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Bloccare i dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati.
2. Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per consentire di nuovo l'associazione di un dispositivo dopo che è stato bloccato, eliminarlo dall'elenco dei dispositivi bloccati.

Aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Cavo dati

Per evitare di danneggiare la memory card o i dati, non scollegare il cavo dati USB durante un trasferimento di dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB. Collegare sempre il cavo dati prima al dispositivo e poi all'altro dispositivo o computer.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Trasferire i dati tra il computer e il dispositivo.
4. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Windows) per non danneggiare la memory card.

Per trasferire foto dal dispositivo a un PC compatibile o per stampare le foto memorizzate nel dispositivo su una

Connettività

stampante compatibile, collegare il cavo dati USB al PC o alla stampante e selezionare **Trasferimento foto**.

Per modificare le impostazioni della modalità USB, selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **USB**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati USB, selezionare **Modalità di conness. USB**.

Per configurare il dispositivo affinché chieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Per utilizzare Nokia Ovi Suite con il dispositivo, installare Nokia Ovi Suite sul PC, collegare il cavo dati USB e selezionare **PC Suite**.

Sincronizzazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincronizz.**

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un

elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Sincronizza di Ovi

Informazioni su Sincronizza di Ovi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincron. Ovi**.

Con Sincronizza di Ovi è possibile sincronizzare i contatti, le voci Agenda e le note tra il dispositivo in uso e Ovi. Per utilizzare Sincronizza di Ovi, è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, è possibile crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Sincronizzare dati con Sincronizza di Ovi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincron. Ovi**.

Quando si apre l'applicazione per la prima volta, la procedura guidata per la sincronizzazione aiuta a definire le impostazioni e a selezionare il contenuto da sincronizzare.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni sincronizz.** — Consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

- **Recupera backup** — Consente di ripristinare da Ovi i contatti, le voci Agenda e le note presenti nel dispositivo in uso. Gli aggiornamenti eseguiti dopo la sincronizzazione precedente vengono mantenuti.
- **Annulla sott. Sincron. Ovi** — Disattivare Sincron. Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni di Sincronizza di Ovi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincron. Ovi.**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** e scegliere:

- **Elementi da sincronizzare** — Consente di selezionare gli elementi da sincronizzare.
- **Sincronizza automaticam.** — Consente di avviare la sincronizzazione automaticamente.
- **Interv. sincr. pianificato** — Consente di selezionare la frequenza di sincronizzazione degli elementi o di rendere disponibile solo la sincronizzazione manuale.
- **Ora sincronizzazione** — Consente di impostare l'ora di avvio della sincronizzazione automatica.
- **Sincronizzaz. in roaming** — Consente la sincronizzazione all'esterno della rete domestica.

Le opzioni disponibili possono variare.

Informazioni sulla rete privata virtuale

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Connessione** > **VPN.**

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e Intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione sulla rete Intranet viene automaticamente creato un metodo di connessione VPN.

Per visualizzare le installazioni, gli aggiornamenti e le sincronizzazioni dei criteri VPN, nonché altre connessioni VPN, selezionare **VPN** > **Registro VPN.**

20. Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni** > **Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può

comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-6MT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della

Batteria

batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi

danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricatori o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi

dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi

della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Maggiori informazioni sulla sicurezza

- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei

prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Maggiori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o

accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione

magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.

- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi

Maggiori informazioni sulla sicurezza

accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio.

Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere

inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,69 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accendere il dispositivo** 11
- accessori**
 - impostazioni 73
- aggiornamenti**
 - software del dispositivo 78
- aggiornamenti software** 20, 78
- aggiornamento automatico di data/ ora** 68
- allegati** 40
- antenne** 11
- applicazione della Guida** 19
- Appunti, copia** 38
- assistenza vocale**
 - Vedere *conversazione, tema*
- audio, messaggi** 39
- auricolare** 18

B

- barra degli strumenti**
 - fotocamera 51
- batteria** 9, 10
 - livello di carica 15
- blocco**
 - blocco automatico dispositivo 72
 - tastiera 72
- blocco della tastiera** 17
- blog** 54

Bluetooth

- invio dati 81
- protezione 80
- ricezione dati 81

browser

- barra degli strumenti 54
- download 55
- impostazioni 57
- memoria della cache 56
- pagine, visualizzazione 53, 54
- preferiti 53, 56
- protezione 57
- ricerca di contenuto 55
- widget 55

C

- calcolatrice** 70
- caratteri speciali, inserimento di testo** 38
- caricamento di file multimediali** 59
- carta SIM** 9
 - messaggi 44
- casella e-mail**
 - e-mail 41
- casella e-mail remota** 41
- centro video**
 - download 60
 - visualizzazione 60

Centro video

- chiamata rapida** 22
- chiamate**
 - chiamata in conferenza 23
 - chiamata rapida 22
 - effettuazione 22
 - impostazioni 25
 - rifiuto 23
 - risposta 23
 - segreteria telefonica 22
- chiamate, blocco** 26
- chiamate a riconoscimento vocale** 23
- chiamate video** 25
 - effettuazione di una chiamata 24
 - passaggio a chiamate vocali 24
- clip video** 51
- codice di protezione** 72
- codice di sicurezza** 17
- codice PIN**
 - sostituzione 72
- codice UPIN**
 - sostituzione 72
- codici di accesso** 17
- codifica dei caratteri** 38
- comandi servizi** 37
- comandi vocali** 30
- Condividi in linea** 59
 - attivazione servizi 59

creazione di inserimenti 59
 sottoscrizione 59
**condivisione di file multimediali in
 linea 59**
condivisione video
 condivisione di clip video 28
 condivisione di video live 28
conferenze 23
configurazione guidata 12
configurazione remota 76
connessione a Internet 53
 Vedere inoltre *browser*
connessione via cavo 18, 83
connessione via cavo USB 18, 83
connessione Web 53
connessioni computer 80
 Vedere inoltre *connessioni dati*
connessioni dati
 connettività PC 80
connettività Bluetooth
 dispositivi, blocco 83
Contatti Ovi 65
controllo del volume 17
conversazione, tema 67
convertitore di misure 70
convertitore di valuta 70
cookie 56
copia di testo negli Appunti 38
cuffie 18

D

data e ora 68
dati, connessioni
 sincronizzazione 84
deviazione delle chiamate 26
display
 indicatori 15
dispositivi, associazione 82
dispositivo, configurazione 12
dizionario 69
download 55

E

effettuazione di una chiamata 22
elementi multimediali
 radio 30
e-mail 43, 44
 allegati 42
 casella e-mail 41
 caselle e-mail 46
 download 42, 48
 impostazioni 46, 47, 48

F

feed, notizie 54
feed di notizie 54
File Ovi 66
fotocamera
 barra degli strumenti 51
 clip video 52

scattare foto 51

G

Gestione dispositivi 76
gestione file 76
**GPS (Global Positioning
 System) 31**

I

ID chiamante 25
immissione di testo 37
impostazioni
 accessori 73
 applicazioni 72
 blocco della tastiera 72
 browser 57
 chiamata 25
 configurazione 11
 orologio 69
 podcasting 61
 rete 27
 ripristino 74
 sincronizzazione 85
impostazioni dell'applicazione 72
impostazioni di configurazione 11
impostazioni originali 74
 indicatori 15
informazioni di contatto 20
informazioni sull'assistenza 20
installazione delle applicazioni 74
installazioni 18

Indice analitico

intervallo blocco automatico 72

In uscita, messaggio 37

invio

tramite Bluetooth 81

L

lettore messaggi 41, 73

lettore musicale

riproduzione 29

trasferimento di musica 30

lettore PDF 69

lingua

sostituzione 36

lingua scrittura 36

M

Mail for Exchange 43

Mappe 32

memoria

cache Web 56

memoria della cache 56

memory card 9, 10

menu 16

messaggi

cartelle 36

e-mail 41

icona di ricezione 40

impostazioni 44

multimedia 40

voce, opzioni 73

messaggi CBS 37

messaggi di informazioni 40

messaggi e-mail 41

messaggi inviati, cartella 37

messaggi multimediali (MMS) 39, 40

metodi di connessione

Bluetooth 81

metodo di scrittura intuitivo 35, 37

metodo di scrittura

tradizionale 35

Mini mappa 54

misure, convertitore 70

MMS (Multimedia Message Service) 39, 40

modi d'uso

creazione 67

personalizzazione 67

modulo di protezione 17

Musica Ovi 58

My Nokia 20

N

Note 72

note attive 71

Note attive 71

O

offline 14

operatore

selezione 27

orologio

impostazioni 69

Ovi 65, 66

Ovi Store 65

P

panoramica pagina 54

password per il blocco delle chiamate 17

PIN 17

podcasting 61, 62, 63

download 63

potenza del segnale 15

preferiti 56

presentazioni, applicazioni multimediali 40

protezione

Bluetooth 80

browser 57

dispositivo e carta SIM 72

PUK 17

punteggiatura, inserimento di testo 38

Punti di riferimento 33

R

radio 30

radio FM 30

registro 24

rete

impostazioni 27

ricerca 64
ricerca di brani musicali 30
ricevuti
 messaggio 40
Ricevuti, messaggio 40
ripristino delle impostazioni originali 74
riproduzione
 messaggi 41
risparmio energetico 16
rubrica
 sincronizzazione 84
Rubrica
 copia 50
 eliminazione 49
 foto nella 49
 invio 49
 modifica 49
 nomi e numeri 49
 nomi vocali 49
 salvataggio 49
 toni di chiamata 50

S

Say and Play 30
schermata iniziale 14
screen saver 66
segreteria telefonica
 chiamata 22
 modifica numero 22
sensori 68

servizio clienti 20
sfondo, immagine 66
Sincronizza di Ovi 84, 85
sincronizzazione 84, 85
sincronizzazione dei dati 84
sistema A-GPS (Assisted GPS) 32
SMS
 impostazioni 45
 invio 39
 messaggi SIM 44
 ricezione e lettura 40
 risposta 40
SMS (Short Message Service) 39
software
 aggiornamento 21
spegnere il dispositivo 11
sveglia 68

T

tasti e componenti 13
tastiera 17
 impostazioni di blocco 72
temi 66
 download 66
testo
 metodo intuitivo 35, 37
 modalità lettere 35
 modalità numerica 35
 scrittura tradizionale 35
TTS 73

U

UPIN 17

V

valuta, convertitore 70
video
 download 51
vista del menu 16
VPN (rete privata virtuale) 85

W

widget 55

Z

Zip manager 72