

Gebruikershandleiding

Uitgave 3

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-424 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI en het Nokia Original Enhancements-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN

MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

/Uitgave 3 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	7
Over dit apparaat.....	7
Office-toepassingen.....	8
Netwerkdiensten.....	8

1. Aan de slag.....10

SIM-kaart en batterij plaatsen.....	10
Een geheugenkaart plaatsen.....	10
Een geheugenkaart verwijderen.....	11
De batterij opladen.....	11
Het apparaat in- en uitschakelen.....	12
Antennelocaties.....	12
Configuratie-instellingen.....	12
Instelwizard.....	13
Apparaat instellen.....	13

2. Het apparaat.....14

Toetsen en onderdelen.....	13
Startscherm.....	15
Het profiel Offline.....	15
Schermsymbolen.....	16
Energiebesparing.....	17
Menu.....	17
Volumeregeling.....	18
Toetsen vergrendelen.....	18
Toegangscode.....	18
Extern blokkeren.....	19
Installaties.....	19
Een compatibele headset aansluiten.....	19

Een USB-gegevenskabel aansluiten.....	19
Polsband.....	20

3. Ondersteuning.....20

Help van het apparaat	20
My Nokia.....	21
Nokia ondersteunings- en contactinformatie.....	21
Software-updates.....	21
Draadloos bijwerken van software.....	22

4. Oproepfuncties.....23

Spraakoproepen.....	23
Actieve ruisonderdrukking.....	25
Video-oproepen.....	25
Oproepinstellingen.....	26
Video delen.....	29

5. Muziek.....30

Muziekspeler.....	30
FM-radio.....	31

6. Positionering.....32

Informatie over GPS.....	32
A-GPS (Assisted GPS).....	33
Kaarten.....	33
Plaatsen.....	34
GPS-gegevens.....	35

7. Tekst invoeren.....36

Traditionele tekstinvoer.....	36
Tekstvoorspelling.....	36
De invoertaal wijzigen.....	37
Tekst kopiëren en verwijderen.....	37

8. Berichten.....37

Berichten, hoofdweergave.....	37
Tekst invoeren.....	38
Berichten invoeren en verzenden.....	40
Inbox met ontvangen berichten.....	41
Berichtlezer.....	42
Mailbox.....	42
Mail for Exchange.....	44
Nokia Berichten.....	45
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	45
Instellingen voor berichten.....	45

9. Contacten.....50

Namen en nummers beheren.....	50
Namen en nummers opslaan en bewerken.....	50
Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten.....	51
Contacten kopiëren.....	51

10. Galerij.....51

Informatie over Foto's.....	52
Over Video- & tv-suite.....	52

11. Camera.....52

Een foto maken.....	52
Panoramamodus.....	53
Video's opnemen.....	53

12. Internet.....54

Webbrowser.....	54
Ovi Muziek.....	59
Online delen.....	60
Nokia Videocentrum.....	61
Nokia Podcasting.....	62
Zoeken.....	65

13. Ovi-diensten.....66

Over Ovi.....	66
Over Ovi Store.....	66
Over Ovi-contacten.....	66
Over Ovi Files.....	67

14. Persoonlijk.....67

Thema's.....	67
Profielen.....	68
Sensorinstellingen.....	69

15. Tijdbeheer.....69

Wekker.....	69
Klokinstellingen.....	70

16. Kantoortoeepassingen.....70

PDF-lezer.....	70
Woordenboek.....	70
Over Quickoffice.....	71
Omrekenen.....	71
Rekenmachine.....	72
Actieve notities.....	72
Notities.....	73

Inhoudsopgave

Zipbeheer	73
-----------------	----

17. Instellingen.....74

Toepassingsinstellingen.....	73
Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging.....	73
Algemene instellingen voor accessoires.....	74
Spraak.....	75
De oorspronkelijke instellingen terugzetten.....	75

18. Gegevensbeheer.....75

Toepassingen installeren of verwijderen.....	75
Bestandsbeheer.....	77
Apparaatbeheer.....	78
Software-updates met uw computer.....	79
Informatie over licenties.....	80

19. Connectiviteit.....80

Inhoud van een ander apparaat overdragen.....	80
Pc-verbindingen.....	81
Bluetooth.....	81
Gegevenskabel.....	84
Synchronisatie.....	85
Ovi Synchroniseren.....	86
Over virtual private network.....	86

20. Groene tips.....87

Energie besparen.....	87
Recyclen.....	87
Papier besparen.....	88
Meer informatie.....	88

Accessoires.....89

Batterij.....89

Informatie over de batterij en de lader.....	89
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	90

Uw apparaat onderhouden.....91

Recycling.....	92
----------------	----

Aanvullende veiligheidsinformatie.....92

Kleine kinderen.....	92
Gebruiksomgeving.....	92
Medische apparatuur.....	93
Voertuigen.....	93
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	94
Alarmnummer kiezen.....	94
Informatie over certificatie (SAR).....	95

Index.....96

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM-netwerken 850, 900, 1800 en 1900 en UMTS 900/1900/2100 HSDPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingen, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie

Veiligheid

van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Office-toepassingen

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw

apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat


voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

1. Aan de slag

SIM-kaart en batterij plaatsen


Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

1. Als u de achtercover van het apparaat wilt verwijderen, drukt u met uw vingers op de cover, schuift u de cover open (1) en tilt u hem eraf.
2. Als u de batterij wilt verwijderen, licht u hem aan de achterkant op (2).
3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (3).

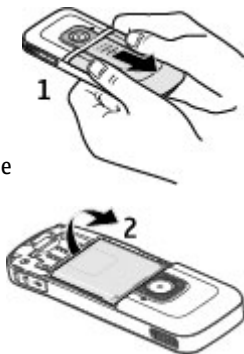

Zorg ervoor dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar beneden en de schuine hoek naar de sleuf is gericht.

4. Vervang de batterij (4).
5. Plaats de achtercover weer op de telefoon (5).

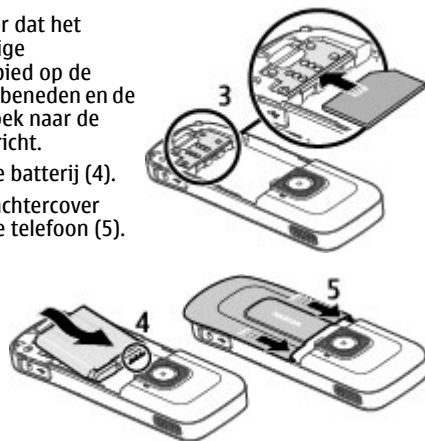


Een geheugenkaart plaatsen

Er is mogelijk een geheugenkaart bij het apparaat geleverd en in het apparaat geplaatst.

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf (1).

2. Plaats de kaart in de sleuf met de contactpunten naar beneden gericht (2).
3. Druk de kaart licht aan totdat hij op zijn plaats klikt. Sluit het klepje (3).

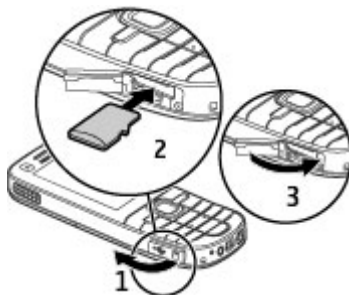

Een geheugenkaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwdrn > Ja**.
2. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
3. Druk licht op de geheugenkaart om hem te ontgrendelen.
4. Trek de kaart eruit en druk op **OK**.
5. Sluit het klepje.

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op het apparaat.
3. Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.



U kunt de batterij ook opladen met een USB-gegevenskabel die is aangesloten op een compatibele computer.

1. Sluit de USB-gegevenskabel aan op een USB-poort van een computer en op uw apparaat.
2. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-gegevenskabel los.

De efficiëntie van opladen via USB varieert aanzienlijk. In sommige gevallen duurt het heel lang voordat het opladen begint en het apparaat weer werkt. U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen. Als u kort drukt op deze toets, worden gesprekken en toepassingen gesloten.

Als u wordt gevraagd om een PIN-code, toetst u deze in en selecteert u **OK**.

Als u wordt gevraagd om de blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen, selecteert u het land waarin u zich bevindt en voert u vervolgens de plaatselijke tijd en datum in.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.



Configuratie-instellingen

Voordat u multimedieberichten, e-mail, synchronisatie, streaming en de browser kunt gebruiken, moet uw apparaat goed zijn geconfigureerd. Uw apparaat kan die instellingen voor de browser, multimedieberichten, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u de instelwizard gebruiken om de instellingen te configureren. U ontvangt de instellingen dan als een configuratiebericht dat u op uw apparaat kunt opslaan. Neem contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid.

Als u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **1 nieuw bericht**. Wilt u de instellingen opslaan, dan selecteert u **Weergeven** > **Opties** > **Opslaan**. U moet

misschien een PIN-code invoeren die u van de serviceprovider hebt gekregen.

Instelwizard

Selecteer  > **Instellingen** > **Inst.wizard**.

De instelwizard configureert uw apparaat voor operator- en e-mailinstellingen op basis van de instellingen van uw serviceprovider. Er zijn misschien ook andere instellingen die u kunt configureren.

Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren om gebruik te maken van deze diensten.

Apparaat instellen



Met behulp van de toepassing Welkom kunt u regionale instellingen definiëren, zoals de taal van het apparaat. U kunt

ook gegevens overdragen vanaf het oude apparaat, het apparaat personaliseren of bijvoorbeeld uw mailaccounts opzetten. U kunt zich ook inschrijven voor de dienst My Nokia voor het ontvangen van gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia telefoon. U wordt ook gevraagd om de diensten van Ovi te activeren.


Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de toepassing Welkom geopend. Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u  > **Instellingen** > **Help** > **Install. van tel..**

De verbindingen van het apparaat instellen — Selecteer **Instelwizard**.

Gegevensoverdracht vanaf een compatibel apparaat — Selecteer **Telef.overdracht**.

2. Het apparaat

Toetsen en onderdelen

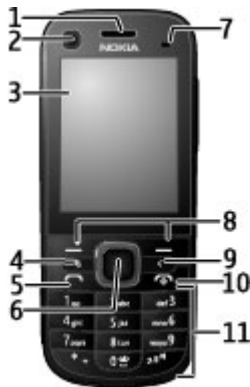

- 1 — Luidspreker
- 2 — Tweede camerалens
- 3 — Scherm
- 4 — Menutoets
- 5 — Beltoets
- 6 — Navi™-toets; hierna de bladertoets genoemd
- 7 — Lichtsensor
- 8 — Linker- en rechterselectietoets

- 9 — Wistoets C
- 10 — Aan/uit-toets
- 11 — Cijfertoetsen



- 12 — Stereoluidsprekers
- 13 — Toets volume omhoog
- 14 — Toets volume omlaag
- 15 — Flitser
- 16 — Opnametoets
- 17 — Hoofdcamerалens

- 18 — Tweede microfoon voor actieve ruisonderdrukking
- 19 — Micro USB-aansluiting en SD-geheugenkaartsleuf
- 20 — Nokia AV-aansluiting
- 21 — Aansluiting voor oplader
- 22 — Microfoon

Startscherm

Wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en het is aangemeld bij een netwerk, ziet u het startscherm en is het apparaat klaar voor gebruik.

Als u een lijst met de meest recent gebelde nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurd bellen wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u een verbinding met internet wilt maken, houdt u **0** ingedrukt.

Als u het startscherm wilt aanpassen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus**, en kiest u een van de volgende opties:

- **Standby-thema** — Een startschermthema selecteren.
- **Snelkoppelingen** — Snelkoppelingen toevoegen aan toepassingen of gebeurtenissen, of snelkoppelingen

toekennen aan de bladertoets, afhankelijk van het gekozen startschermthema.

- **Time-out spaarstand** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat energiebesparing wordt geactiveerd.
- **Time-out verlichting** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt gedimd.

Het profiel Offline



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u het profiel Offline snel wilt activeren, drukt u kort op de aan-/uittoets en selecteert u **Offline**.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan-/uit-toets en selecteert u een profiel.

Wanneer het profiel Offline actief is, worden alle verbindingen die gebruikmaken van radiofrequenties afgesloten. U kunt uw apparaat echter wel zonder de SIM-kaart gebruiken en naar de radio of naar muziek luisteren. Vergeet niet uw apparaat uit te schakelen wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is.

Schersmsymbolen



Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS- of een GSM-netwerk (netwerkdienst). De balk naast het pictogram geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, des te sterker is het signaal.



HSDPA (netwerkdienst) in het UMTS-netwerk is ingeschakeld.



Het apparaat gebruikt het profiel Offline en is niet verbonden met een mobiel netwerk.



Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe sterker de batterij is opgeladen.



Er staan ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.



U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.



De map Outbox in Berichten bevat berichten die nog niet zijn verzonden.



U hebt oproepen gemist.



De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.



Er is een wekker ingesteld.



U hebt het profiel Stil geactiveerd. Er klinkt geen beltoon bij een inkomend gesprek of bericht.



Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.



Er is een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.



Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding actief is. geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.



Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding actief is. geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.



Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding actief is. geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.

356

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen. ³⁵⁶ geeft aan dat de verbinding actief is. ³⁵⁶ geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.



Uw apparaat is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een computer.



Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.



Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.



Er is een handsfree-carkit aangesloten op het apparaat.



Er is een inductielus aangesloten op het apparaat.



Uw apparaat is bezig met synchroniseren.

Er kunnen ook andere symbolen worden weergegeven.

Energiebesparing

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** om de screensaverinstellingen te bewerken, en kies een van de volgende opties:

- **Time-out spaarstand** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat energiebesparing wordt geactiveerd.
- **Time-out verlichting** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt gedimd.

Menu

Selecteer .

In het menu krijgt u toegang tot de functies in het apparaat. Als u een toepassing of een map wilt openen, selecteert u het item.

Als u de volgorde van de functies in het menu verandert, kan de volgorde afwijken van de standaardvolgorde die in deze handleiding wordt beschreven.

Als u een item wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op #.

Houd # ingedrukt en druk de bladertoets omhoog of omlaag om meerdere opeenvolgende items in een lijst te markeren of de markering ervan op te heffen.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen**.

Als u een toepassing of een map wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, houdt u  ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Het apparaat

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Volumeregeling



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Als u het volume van het oortje of de luidspreker tijdens een gesprek of tijdens het luisteren naar een geluidsbestand wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Selecteer **Luidspreker** of **Telefoon** om de luidspreker tijdens een gesprek in of uit te schakelen.

Toetsen vergrendelen

Als u de toetsen in het startscherm wilt vergrendelen, drukt u op de linkerselectietoets en binnen 1,5 seconde op *.

Als u wilt instellen dat het apparaat de toetsen na een bepaalde tijd automatisch vergrendelt, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.** > **Door gebr. gedef.** en de gewenste tijd.

U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Blok. oph.** te selecteren en binnen 1,5 seconde op * te drukken.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Toegangscodes

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in uw apparaat worden gebruikt, selecteert u **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** en een van de volgende opties:

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat

verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

Extern blokkeren

U kunt uw apparaat via een ander apparaat blokkeren met behulp van een tekstbericht. Als u uw apparaat zodanig wilt instellen dat u het van afstand kunt blokkeren en het te gebruiken blokkeringsbericht wilt opgeven, selecteert u

 > **Instellingen** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging en Telefoon en SIM-kaart** > **Ext.**

telef.vergrendeling. Wanneer u het bericht hebt ingevoerd, selecteert u **OK**. Het bericht mag maximaal uit 20 tekens bestaan.

Als u uw apparaat wilt blokkeren, stuurt u het blokkeringsbericht als tekstbericht naar het nummer van uw mobiele telefoon. Wilt u het apparaat later ontgrendelen, dan selecteert u **Blok. oph.** en voert u de blokkeringscode in.

Installaties

Selecteer  > **Toepassngn** > **Installatie**.

U vindt hier verschillende extra toepassingen en u kunt toepassingen downloaden naar deze map.




Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals

toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Een compatibele headset aansluiten

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

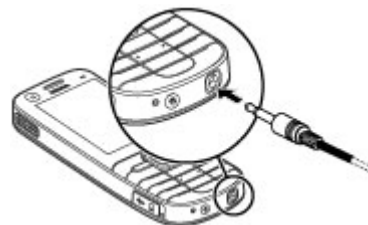


Een USB-gegevenskabel aansluiten

Een compatibele USB-gegevenskabel aansluiten op de USB-aansluiting. Sluit de gegevenskabel altijd het eerst aan op het apparaat en vervolgens pas op het andere apparaat of de computer.

Ondersteuning

Selecteer  > **Instellingen** en **Connect.** > **USB** > **USB-**

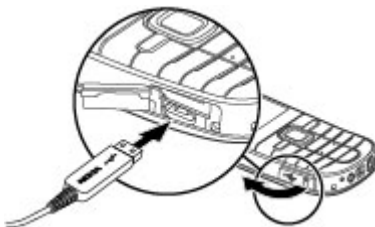

verbindingsmodus, en de gewenste modus om de standaard-USB-aansluiting te selecteren of de actieve modus de wijzigen.

Selecteer **Vragen bij verbinding** om in te stellen of de standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

3. Ondersteuning

Help van het apparaat


Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u  > **Instellingen** > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Polsband

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.

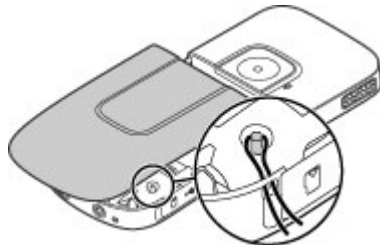

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt:  Koppeling naar een verwant helponderwerp.  Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties > Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

My Nokia

My Nokia is een gratis service die u regelmatig SMS-berichten met tips, tricks en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat stuurt. Als My Nokia beschikbaar is in uw land en wordt ondersteund door uw serviceprovider, nodigt het apparaat u uit u aan te melden bij de dienst My Nokia, nadat u de tijd en de datum hebt ingesteld.

U meldt u aan bij My Nokia door **Accepteren** te selecteren en de instructies op het scherm te volgen.

Er worden gesprekskosten in rekening gebracht als u een bericht stuurt om u aan of af te melden.

Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt gekregen of ga naar www.nokia.com/mynokia om de bepalingen en voorwaarden te bekijken.

Selecteer  > **Toepassngn** > **My Nokia** om u later aan te melden bij My Nokia. Na de uitnodiging om lid te worden van My Nokia, start de toepassing Install. v tel.

Als u de toepassing Install. v tel. later wilt openen, selecteert u  > **Instellingen** > **Help** > **Install. van tel..**

Nokia ondersteunings- en contactinformatie

De meest recente versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die betrekking hebben op uw Nokia-product, vindt u op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en verbeterde functies plus een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Er zijn mogelijk niet voor alle producten of varianten software-updates beschikbaar. Mogelijk ondersteunen niet alle operators de nieuwste softwareversies die beschikbaar zijn.

Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft Windows XP of Vista, breedband internettoegang en een compatibele datakabel voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Ondersteuning

Als u meer informatie wilt of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.



Tip: Voer op het startscherm ***#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

Draadloos bijwerken van software



Selecteer  > **Instellingen** > **Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u de beschikbare updates voor toepassingen controleren, downloaden en op het apparaat installeren.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs

niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Update starten** — Hiermee downloadt u de beschikbare updates. Als u bepaalde updates niet wilt downloaden, selecteert u de desbetreffende updates in de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.
- **Update via computer** — Hiermee werkt u het apparaat bij met behulp van een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u informatie over een update weer.
- **Updategeschied. bekijken** — Hiermee bekijkt u de status van vorige updates.
- **Instellingen** — Hiermee wijzigt u de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt voor het downloaden van updates.
- **Vrijwaring** — Hiermee bekijkt u de licentieovereenkomst van Nokia.

4. Oproepfuncties

Spraakoproepen

Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



Tip: Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindetoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties > Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

Snelkeuze



Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproep > Snelkeuze**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Selecteer **Aan** om snelkeuze te activeren.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u  > **Instellingen > Snelkeuze**. Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties > Toewijzen**. Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wissen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties > Wijzigen**.

Voicemail



Selecteer  > **Instellingen > Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar **Voicemailbox** te navigeren en **Opties > Voicemailbox bellen** te selecteren.

Oproepfuncties

U kunt uw videomailbox bellen door naar **Videomailbox** te navigeren en **Opties** > **Videomailbox bellen** te selecteren.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in het startscherm de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven.
2. Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning is gelukt, ziet u een lijst met voorgestelde overeenkomsten. De telefoon speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

Een conferentiegesprek voeren

1. Als u een oproep voor een conferentiegesprek wilt plaatsen, voert u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van het apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen** en vervolgens de deelnemer.

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé** en vervolgens de deelnemer.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Het eerste

gesprek wordt dan in de wacht gezet. Druk op de eindetoets om de actieve oproep te beëindigen.

Oproep- en gegevensregisters

Selecteer  > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.



Tip: Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanaf het startscherm.

U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvs** te selecteren.

Actieve ruisonderdrukking


Achtergrondgeluiden worden actief verwijderd uit het spraak- en hoorgedeelte dankzij de twee microfoons met ruisonderdrukkingstechnologie.

Geluiden die worden opgevangen door een tweede microfoon worden verwijderd uit het signaal door de hoofdmicrofoon waar u in spreekt. Dit leidt tot een aanzienlijk verbeterde spraakweergave in een luidruchtige omgeving. Deze functie is altijd geactiveerd.

Bijkomend kunt u de actieve ruisonderdrukking in het hoorgedeelte ook activeren. Om deze functie te activeren, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Ruisonderdrukking**.

De actieve ruisonderdrukking is niet beschikbaar als de modus handenvrij of de luidspreker is geactiveerd.

Voor de beste

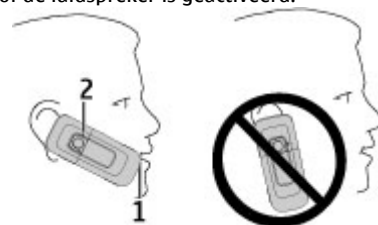

ruisonderdrukking, houdt u het apparaat met het hoorgedeelte tegen uw oor en de hoofdmicrofoon (1) tegen uw mond. De microfoon (2) aan de achterkant van het apparaat niet afdekken.

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door  > **Instellingen** > **Instellingen en**

Oproepfuncties

Telefoon > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden**, **Video verzenden** of **Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties** > **Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.

U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties** > **Naar spraakoproep** te selecteren.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller**

toestaan? wordt weergegeven. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Oproepinstellingen

Oproepinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Uw telefoonnummer tonen aan de persoon naar wie u belt.
- **Oproep in wachtrij** — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van inkomende oproepen als er een andere oproep actief is (netwerkdienst).
- **Oproep weig. met bericht** — Een oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden.
- **Berichttekst** — De standaardtekst invoeren voor de SMS die wordt verzonden als u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oprp.** — Het verzenden van video tijdens een video-oproep vanaf het apparaat toestaan of weigeren.

- **Afbeeld. in video-oproep** — Een afbeelding weergeven als er geen video wordt verzonden tijdens een video-oproep.
- **Automatisch herkiezen** — Het apparaat zodanig instellen dat er maximaal tien keer geprobeerd wordt de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — De tijdsduur van een oproep tijdens de oproep weergeven.
- **Samenvatting na oproep** — De tijdsduur van een oproep na afloop van de oproep weergeven.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Opnemen met een willekeurige toets activeren.
- **Ruisonderdrukking** — Actieve ruisonderdrukking van het hoorgedeelte activeren.
- **Contact zoeken** — Zoeken naar contacten inschakelen in het startscherm.

Oproepen omliden

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen** of **Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak- en faxoproepen doorschakelen. U kunt

deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.

- **Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.
- **Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Oproepen blokkeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproepen blokk..**

U kunt de oproepen die gemaakt of ontvangen kunnen worden met het apparaat blokkeren (netwerkdienst). Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepsoorten.

Om oproepen te blokkeren, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internationale oproepen** — Oproepen blokkeren naar het buitenland.
- **Inkomende oproepen bij roaming** — Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.
- **Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak- en faxoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Blokk.**

wachtwrd. wzgn. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Netwerkinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.



Tip: Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

Video delen

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een 3G-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve 3G-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkinggebied van het 3G-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het 3G-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het 3G-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst me4t contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

Muziek

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft

de geheugenlocatie van de opgeslagen video aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wilt definiëren, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Verbinding** > **Video delen** > **Voork.geh. voor opslaan**.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

5. Muziek

U kunt ook naar muziek en podcast-episodes luisteren wanneer het profiel Offline is geactiveerd. [Zie 'Het profiel Offline', p. 15.](#)

Muziekspeler

Selecteer  > **Toepassngn** > **Muziekspeler**.

Met de Muziekspeler kunt u muziekbestanden afspelen en afspeellijsten maken en beluisteren. Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals MP3 en AAC.

Een liedje of een podcast-episode afspelen

Als u alle beschikbare muziknummers en podcasts aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bibliotheek vernieuwen**.

Als u een muziknummer of podcast-episode wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en het muziknummer of de podcast-episode.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets. Als u het afspelen wilt beëindigen, gaat u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de bladertoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, bladert u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het muziknummer of de podcast.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties > Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties > Audio-instellingen**.

Selecteer **Opties > Visualisatie weergeven** als u tijdens het afspelen een visualisatie wilt weergeven.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Say and Play

Start met het afspelen van muziek die u wilt horen door bijvoorbeeld de naam van de artiest te noemen.

Muziek afspelen

1. Houd de toets * ingedrukt om de toepassing Say and Play te openen.
2. Als u Say and Play voor het eerst gebruikt, of als u net nieuwe liedjes naar het apparaat hebt gedownload, selecteert u **Opties > Vernieuwen** om de spraakopdrachten bij te werken.
3. Wanneer er een geluidssignaal klinkt, zegt u de naam van een artiest, de naam van een artiest en de titel van de track, de titel van het album of de titel van de afspeellijst. Houd het apparaat ongeveer 20 cm van uw mond en spreek met een gelijkmatig volume. Bedek de microfoon van het apparaat niet met uw hand.

De spraakopdrachten zijn gebaseerd op de metagegevens (naam van de artiest en titel van de track) van de tracks in het apparaat. Er worden twee gesproken talen ondersteund:

Engels en de taal die u hebt gekozen als de taal van het apparaat. De geschreven taal van de trackmetagegevens moet overeenkomen met het Engels of met de taal die u voor het apparaat hebt gekozen.



Tip: U kunt de toepassing Say and Play ook openen door  > **Toepassngn > Muziek zkn** te selecteren.



Tip: Om de zoeknauwkeurigheid te vergroten, moet u spraakopdrachten voor bellen gebruiken. De spraaklabels worden aangepast aan uw stem; dit wordt ook gebruikt voor het zoeken naar muziek.

Muziek overdragen vanaf de computer

1. Controleer of er een compatible geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.
2. Sluit uw apparaat aan de pc aan via een Bluetooth-verbinding of een compatibele USB-gegevenskabel. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, moet u deze eerst aan uw apparaat aansluiten en vervolgens aan de computer.
3. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus.

Als u **Mediaoverdracht** selecteert als verbindingsmodus, kunt u Windows Media Player gebruiken om muziek te synchroniseren tussen het apparaat en de pc.

FM-radio

Naar de radio luisteren

Selecteer  > **Toepassngn > Radio**.

Positionering

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Houd de bladertoets naar links of naar rechts ingedrukt om het zoeken naar zenders te starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, drukt u kort op de bladertoets naar links of naar rechts om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.
- **Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.
- **Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).
- **Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.
- **Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

6. Positionering

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een

gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid

kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u  > **Instellingen** > **Connect.** > **GPS-gegevens** en **Opties** > **Instell. positiebepaling** > **Methoden pos.bepaling** > **Assisted GPS** > **Opties** > **Uitschakelen**.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Kaarten



Selecteer  > **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en interessante plaatsen. U kunt ook routes plannen en aanwijzingen ontvangen bij routebeschrijvingen voor auto's en voetgangers. Als u uw favoriete locaties en routes opslaat in uw Nokia-account kunt u deze structureren door verzamelingen aan te leggen en kunt u de items die u op het mobiele apparaat hebt opgeslagen, synchroniseren met de internetdienst van Ovi Kaarten.

U kunt ook informatie bekijken over het weer, het verkeer, gebeurtenissen, reizen of andere details over locaties, mits die voor uw land of regio beschikbaar zijn.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Positionering

Wanneer u een actieve gegevensverbinding hebt en over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de al gedownloade kaarten valt. U kunt ook de software Nokia Map Loader gebruiken om kaarten te downloaden. Ga voor het installeren van Nokia Map Loader op een compatibele pc naar www.nokia.com/maps.



Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).



Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart, mits beschikbaar. Als u Kaarten gebruikt zonder internetverbinding, zijn sommige diensten niet beschikbaar.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Ga voor meer informatie over de toepassing Kaarten op het apparaat, naar www.nokia.com/support.

Plaatsen



U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door

het tabblad **Categorieën** te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens

Route-instructies

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties** > **Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **GPS-gegevens** en **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

U kunt uw huidige locatie opslaan als plaats door **Opties** > **Positie opslaan** te selecteren. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met extra informatie en kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en kunnen worden uitgewisseld tussen compatibele apparaten.

Tripmeter

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties** > **Starten of Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Opties** > **Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

7. Tekst invoeren

Traditionele tekstinvoer

Abc geeft de traditionele tekstinvoer aan.

ABC en **abc** geven aan of er kleine letters of hoofdletters worden gebruikt. **Abc** geeft aan dat de eerste letter van de zin met een hoofdletter en de andere letters automatisch met kleine letters geschreven worden. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst met het toetsenblok wilt invoeren, druk u herhaaldelijk op een cijfertoets, 2-9, totdat het gewenste letterteken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets afgedrukt zijn. Als de volgende letter op dezelfde toets staat als de huidige toets, moet u even wachten totdat de cursor weer in beeld staat. Voer daarna de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt wisselen tussen kleine letters en hoofdletters en verschillende modi, drukt u op #.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Houd de wistoets ingedrukt om meer dan één teken te wissen.

Voor het invoeren van de meest gebruikelijke leestekens, drukt u herhaaldelijk op **1** totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

Houd * ingedrukt om speciale tekens toe te voegen.

Druk op **0** om een spatie in te voegen. Druk driemaal op **0** om een witregel in te voegen.

Tekstvoorspelling

1. Druk tweemaal snel op # als u tekstvoorspelling wilt activeren of deactiveren. Zo activeert of deactiveert u tekstvoorspelling voor alle editors in het apparaat.



geeft aan dat tekstvoorspelling is geactiveerd.

2. Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.
3. Als u het woord volledig hebt ingevoerd en het klopt, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet klopt, drukt u meermaals op * om de overeenkomende woorden uit het woordenboek weer te geven.

Als het teken ? wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in (maximaal 32 letters) via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

Schrijf het eerste deel van een samengesteld woord; ga naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het tweede deel van het samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooien, drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

De invoertaal wijzigen

Bij het schrijven van een tekst, kunt u de schrijftaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld 6 keer op een toets moet drukken voor een bepaalde karakter, dan kunt u de schrijftaal wijzigen waardoor u in een andere volgorde toegang krijgt tot de karakters.

Als u een tekst schrijft met een niet-Latijns alfabet en u wilt Latijnse karakters gebruiken, bijvoorbeeld in een e-mail- of internetadres, dan moet u wellicht de schrijftaal wijzigen. Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal** en een schrijftaal die Latijnse karakters gebruikt.

8. Berichten

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedial berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Berichten, hoofdweergave

Druk op  en selecteer **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.

Tekst kopiëren en verwijderen

1. Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd naar links of naar rechts om letters en woorden te selecteren. Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd omhoog of omlaag om regels tekst te selecteren.
2. Als u de tekst wilt kopiëren, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.
Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op de wistoets **C**.
3. Als u de tekst wilt plakken, gaat u naar de gewenste plek, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Plakken**.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.



Tip: Met de teksten in de map **Sjablonen** in **Mijn mappen** voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds

opnieuw moet typen. U kunt ook uw eigen sjablonen maken en opslaan.

-  **Nieuwe mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.
-  **Ontwerpen** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** — Deze map bevat de laatste verzonden berichten, behalve berichten die zijn verzonden via Bluetooth-connectiviteit. U kunt het aantal berichten wijzigen dat in deze map wordt opgeslagen.
-  **Outbox** — Berichten die moeten worden verzonden, worden in de map Outbox geplaatst als het apparaat zich buiten het dekkinggebied van het netwerk bevindt.
-  **Rapporten** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Dienstopdrachten** in hoofdweergave van Berichten als u dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, wilt invoeren en verzenden naar de aanbieder.

Met **Infodienst** (netwerkdienst) kunt u berichten ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weer of het verkeer. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en hun nummers. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer **Opties** > **Infodienst**.

U kunt geen infodienstberichten ontvangen in een UMTS-netwerk. Ook bij een packet-gegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

Tekst invoeren

Het apparaat ondersteunt traditionele tekstinvoer en tekstvoorspelling. Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

Wanneer u tekst invoert, geeft  aan dat u traditionele tekstinvoer gebruikt en  dat u tekstvoorspelling gebruikt.

Traditionele tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1–9) totdat het gewenste teken verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets staan afgebeeld.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u totdat de cursor verschijnt (of drukt u de bladertoets naar rechts om de time-outperiode te beëindigen) en typt u de letter.

Voor een spatie drukt u op **0**. Als u de cursor op een nieuwe regel wilt plaatsen, drukt u driemaal op **0**.

Tekstvoorspelling

1. Druk tweemaal snel op **#** als u tekstvoorspelling wilt activeren of deactiveren. Zo activeert of deactiveert u

tekstvoorspelling voor alle editors in het apparaat.

 geeft aan dat tekstvoorspelling is geactiveerd.

2. Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.
3. Als u het woord volledig hebt ingevoerd en het klopt, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet klopt, drukt u meermaals op * om de overeenkomende woorden uit het woordenboek weer te geven.

Als het teken ? wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in (maximaal 32 letters) via de traditionele tekst invoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

Schrijf het eerste deel van een samengesteld woord; ga naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het tweede deel van het samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooien, drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Tips voor tekst invoer

Houd de toets met het gewenste cijfer ingedrukt als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen.

Druk op # als u wilt schakelen tussen de verschillende tekenmodi.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op **C**. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, houdt u **C** ingedrukt.

De meest gebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1**. Als u ze een voor een wilt doorlopen, drukt u bij de gewone tekst invoer herhaaldelijk op **1**. Als u invoer met tekstvoorspelling gebruikt, drukt u op **1** en vervolgens herhaaldelijk op *.

Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, houdt u * ingedrukt.



Tip: Als u verschillende speciale tekens in de lijst met speciale tekens wilt selecteren, drukt u na elk gemarkeerd teken op **5**.

De invoertaal wijzigen

Wanneer u tekst schrijft, kunt u de invoertaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld tekst schrijft in een niet-Latijns alfabet en u Latijnse tekens wilt invoeren, zoals een internet- of e-mailadres, moet u de invoertaal wijzigen.

Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoertaal** en een invoertaal met Latijnse tekens.

Nadat u de invoertaal hebt gewijzigd en bijvoorbeeld herhaaldelijk op **6** drukt om een speciaal teken te selecteren, krijgt u in de gewijzigde invoertaal toegang tot deze tekens in een andere volgorde.

Tekst en lijsten bewerken

Houd # ingedrukt en druk de bladertoets naar links of rechts als u tekst wilt selecteren om deze te kopiëren en plakken. Houd # ingedrukt en selecteer **Kopiëren** als u de tekst naar

Berichten

het klembord wilt kopiëren. Houd **#** ingedrukt en selecteer **Plakken** als u de tekst in een document wilt invoegen.

Als u een item in een lijst wilt markeren, bladert u naar het item en drukt op **#**.

Houd **#** ingedrukt en druk de bladertoets omhoog of omlaag om meerdere items in een lijst te markeren. Stop met bladeren en laat **#** los als u de selectie wilt beëindigen.

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

Voordat u een multimedias Bericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kan uw telefoonrekening oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS- of multimedias Bericht (MMS) te verzenden, **Audiobericht** om

een multimedias Bericht met één geluidsclip te verzenden, of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.

2. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen wilt selecteren uit de lijst met contacten of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Druk op ***** om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers.
3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** om op te geven welke velden zichtbaar moeten zijn.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.
5. Als u een media-object aan een multimedias Bericht (MMS) wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het objecttype of de bron en het gewenste object. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.
6. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw of Geluidsclip invoegen** > **Nieuw** als u een foto wilt maken of een videoclip of geluidsclip wilt opnemen voor een multimedias Bericht.
7. Selecteer **Opties** en het type bijlage als u een bijlage wilt toevoegen aan een e-mailbericht. E-mailbijlagen worden aangeduid met .

8. Selecteer **Opties** > **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

U kunt videoclipps mogelijk niet verzenden als deze zijn opgeslagen in de MP4-indeling of groter zijn dan de limiet voor multimediaberichten van het draadloze netwerk.



Tip: U kunt afbeeldingen, video, geluid en tekst combineren in een presentatie en deze in een multimediabericht verzenden. Maak eerst een multimediabericht en selecteer vervolgens **Opties** > **Invoegen** > **Presentatie invoegen**. De optie wordt alleen weergegeven als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer  > **Berichten** en **Inbox**.

In de map Inbox vewijst  naar een ongelezen SMS-bericht,  naar een ongelezen multimediabericht,  naar een ongelezen audiobericht en  naar gegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergeven** om het bericht te openen. U opent een bericht in de map Inbox door het bericht te selecteren. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** om een ontvangen bericht te beantwoorden.

Multimediaberichten



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediabericht kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Selecteer **Opties** > **Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediabericht opent () kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediabericht zijn opgenomen.

Berichten

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Berichtlezer

Met Berichtlezer kunt u tekst-, MMS- en geluidsberichten en e-mail beluisteren.

Als u de instellingen voor het lezen van berichten wilt wijzigen in de toepassing Spraak, selecteert u **Opties** > **Spraak**.

Als u nieuwe berichten of e-mail wilt beluisteren, houdt u op het startscherm de linkerselectietoets ingedrukt tot de toepassing Berichtlezer wordt geopend.

Als u berichten uit uw map Inbox of e-mail uit uw mailbox wilt beluisteren, selecteert u een bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de beëindigingstoets als u het lezen wilt stoppen.

Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Druk de bladertoets naar rechts om naar het volgende bericht of de volgende e-mail te gaan. Druk de bladertoets naar links om het huidige (e-mail)bericht opnieuw af te spelen. Als u naar het vorige bericht wilt gaan, bladert u twee keer naar links. Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer **Opties** > **Weergeven** als u het huidige (e-mail)bericht zonder geluid in tekstindeling wilt weergeven.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer  > **Berichten** en **Nieuwe mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Nieuwe mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de

hoofdwergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Met uw mailbox verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten ophalen — Selecteer **Ja**. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken — Selecteer **Nee**.

Een nieuw e-mailbericht maken — Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail**.

De gegevensverbinding met de externe mailbox sluiten — Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

E-mails ophalen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Berichten ophalen wanneer u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt — Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten uit de mailbox op te halen. Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

De verbinding sluiten en de e-mailberichten offline bekijken — Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

Een e-mailbericht offline openen — Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

E-mailbijlagen weergeven — Open het bericht en selecteer het bijlageveld dat wordt aangeduid met . Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

E-mailberichten automatisch ophalen — Selecteer **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties > Verwijderen > Alleen telefoon** om de inhoud van een e-mailbericht van het apparaat te verwijderen terwijl u het in de externe mailbox houdt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijderd. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Als u een e-mail van het apparaat en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail die gemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding te worden verwijderd van het apparaat en de server , selecteert u **Opties > Verwijd. onged. maken**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken,

agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw

apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

Als u het profiel en de instellingen voor Mail for Exchange wilt openen en wijzigen, selecteert u  > **Toepassngn** > **Mail for Exchange**.

Nokia Berichten

De service Nokia Berichten stuurt automatisch e-mailberichten vanaf uw bestaande e-mailadres door naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De service werkt met een aantal webmailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mail, zoals de e-maildiensten van Google.

Voor de service Nokia Berichten worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over deze kosten neemt u contact op met uw serviceprovider of de service Nokia Berichten.

De service Nokia Berichten moet door uw netwerk worden ondersteund en is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Nokia Berichten wordt momenteel op proef geleverd.

De toepassing Nokia Berichten installeren

1. Selecteer  > **Instellingen** > **Inst.wizard**.
2. Wanneer de wizard Instellingen de eerste keer wordt geopend, wordt u gevraagd om na de operatorinstellingen de e-mailinstellingen op te geven. Als u de wizard Instellingen eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.

3. In de e-mailinstellingen leest u de informatie op het display en selecteert u **Starten** > **Nokia Messaging**.

4. Accepteer de installatie van de toepassing Nokia Berichten.

5. Voer de gegevens van uw e-mailaccount in.

De toepassing Nokia Berichten wordt geïnstalleerd in  > **Toepassngn**.

Voor meer informatie kijkt u op www.email.nokia.com.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

1. Markeer de berichten. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren**.
2. Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map om te kopiëren.
4. Open de map om de berichten te bekijken.

Instellingen voor berichten

De instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd in uw systeem of worden toegestuurd in een bericht. Als u de

Berichten

instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor het apparaat door de serviceprovider. Het is wellicht niet mogelijk om deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediasbericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.
- **Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.
- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen. Selecteer **Aut. bij eigen netwrk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve

packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen.

- **Anon. berichten toestaan** — Hiermee geeft u aan of u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertenties ontvangen** — Hiermee geeft u aan of u multimedialberichtadvertenties wilt ontvangen.
- **Rapporten ontvangen** — Hiermee kunt u opgeven of de status van het verzonden bericht in het logboek moet worden weergegeven (netwerkdienst).
- **Rapportverz. weigeren** — Hiermee kunt u desgewenst voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.
- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Kiezen welke mailbox u wilt gebruiken om e-mail te verzenden en te ontvangen — Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Een mailbox inclusief berichten van het apparaat verwijderen — Selecteer **Mailboxen**, ga naar de gewenste mailbox en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Een nieuwe mailbox maken — Selecteer **Mailboxen** > **Opties** > **Nieuwe mailbox**. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De verbindinginstellingen, gebruikersinstellingen, instellingen voor ophalen en instellingen voor automatisch ophalen wijzigen — Selecteer **Mailboxen** en een mailbox.

Verbindingsinstellingen

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Verbindingsinstellingen**.

Inkomende e-mail

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u ontvangt, selecteert u **Inkomende e-mail** en een van de volgende opties:

- **Gebruikersnaam** — Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld leeg laat, wordt u naar het wachtwoord gevraagd wanneer u verbinding probeert te maken met uw externe mailbox.
- **Server inkomende mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail ontvangt.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer een internettoegangspunt.
- **Mailboxnaam** — Voer een naam voor de mailbox in.
- **Mailboxtype** — Bepaal het e-mailprotocol dat de serviceprovider van uw externe mailbox aanbeveelt. U

Berichten

kunt kiezen uit POP3 en IMAP4. U kunt deze instelling niet wijzigen.

- **Beveiliging** — Selecteer de beveiligingsoptie om de verbinding naar de externe mailbox te beveiligen.
- **Poort** — Definieer een poort voor de verbinding.
- **APOP beveiligd inloggen** (alleen voor POP3) — Codeer het verzenden van wachtwoorden naar de externe e-mailserver terwijl er verbinding wordt gemaakt met de mailbox.

Uitgaande e-mail

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u verstuurt, selecteert u **Uitgaande e-mail** en een van de volgende opties:

- **Mijn e-mailadres** — Voer het e-mailadres in dat u hebt gekregen van uw serviceprovider.
- **Server uitgaande mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail verstuurt. Misschien kunt u alleen de uitgaande server van uw serviceprovider gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De instellingen voor gebruikersnaam, wachtwoord, toegangspunt, beveiliging en poort zijn gelijk aan die voor inkomende e-mail.

Gebruikersinstellingen

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Gebruikersinstellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Mijn mailnaam** — Voer uw eigen naam in. Uw naam vervangt uw e-mailadres op het apparaat van de ontvanger als het apparaat van de ontvanger deze functie ondersteunt.
- **Bericht verzenden** — Geef op hoe e-mail vanaf het apparaat wordt verzonden. Als u het apparaat zo wilt instellen dat het verbinding maakt met de mailbox als u **Bericht verzenden** selecteert, selecteert u **Meteen**. Als u **Bij volgende verbind**, selecteert, worden e-mails verzonden zodra de verbinding met de externe mailbox tot stand is gekomen.
- **Kopie naar mij** — Sla een kopie van de e-mail op in uw eigen mailbox.
- **Handtekening opnemen** — Een handtekening aan uw e-mailberichten toevoegen.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Hiermee stelt u het apparaat zo in dat u een waarschuwing ontvangt (een geluidssignaal, een notitie of een e-mailwaarschuwing) als er nieuwe e-mails binnenkomen.
- **E-mail verwijderen** — Hiermee stelt u het apparaat zo in dat e-mails alleen van het apparaat worden verwijderd, zowel van het apparaat en de server worden verwijderd of dat u elke keer afzonderlijk opnieuw wordt gevraagd.
- **Antwoordadres** — Geef een e-mailadres op waarnaar antwoorden op gestuurde e-mailberichten vanuit de mailbox in kwestie worden afgeleverd.

Instellingen voor ophalen van e-mail

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Instellingen voor ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mail ophalen** — Geef aan welk gedeelte van de e-mails moet worden opgehaald: **Alleen headers**, **Groottelmt** (POP3) of **Berichten en bijlagen** (POP3).
- **Aantal** — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar de mailbox moeten worden opgehaald.
- **Pad IMAP4-map** (alleen voor IMAP4) — Geef het pad op voor de mappen waarop u zich wilt abonneren.
- **Mapabonnementen** (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellen

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Automatisch ophalen**.

Automatisch de headers van nieuwe e-mails uit uw externe mailbox ophalen — Selecteer **E-mailmeldingen** en **Ontv. en aut. bijwrkn** of **Uitsl. eigen netwerk**.

Automatisch op bepaalde tijdstippen de headers van nieuwe e-mails uit uw externe mailbox ophalen — Selecteer **E-mail ophalen** en **Ingeschakeld** of **Uitsl. eigen netwerk**. Geef op wanneer en hoe vaak e-mails moeten worden opgehaald.

E-mailmeldingen en **E-mail ophalen** kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Instellingen voor webdienstberichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen. Selecteer **Berichten downloaden** > **Automatisch** als u de browser van het apparaat automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt.

Instellingen voor infodiensten

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Ontvangst** — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.
- **Taal** — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.
- **Itemherkenning** — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Contacten

Overige instellingen

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Selecteer of u in de map **Verzonden** een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.

- **Aantal opgesl. berichten** — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map **Verzonden**. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.

9. Contacten

Selecteer  > **Contacten**.

In Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt ook een persoonlijke beltoon of een miniatuurweergave aan een contactkaart toevoegen. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Namen en nummers beheren

Selecteer een contactkaart en druk op **C** om de kaart te verwijderen.

Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** om de gewenste contactkaarten te markeren en drukt u op **C** om deze te verwijderen.

Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u een kaart, **Opties** > **Visitekaartje verz.** en de gewenste optie.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan het contact is toegewezen, selecteert u een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Spraaklabel afspelen**.

Namen en nummers opslaan en bewerken

1. Druk op  en selecteer **Contacten** > **Opties** > **Nieuw contact**.
2. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u een visitekaartje wilt bewerken, selecteert u het en vervolgens **Opties** > **Bewerken**. U kunt een bepaald contact ook zoeken door de eerste letters van de naam in het zoekveld in te voeren.

Open een visitekaartje en selecteer **Opties** > **Afbeelding toevoegen** als u een afbeelding wilt toevoegen aan het visitekaartje. De afbeelding wordt weergegeven wanneer het contact u belt.

Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u beltekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Tekst voor oproep tvgn**. Voer de beltekst in en selecteer **OK**.

Als u een afbeelding voor een contact wilt toevoegen die in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Galerij.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Selecteer  > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Kopiëren starten — Selecteer **OK**.

Kopiëren annuleren — Selecteer **Annuleren**. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

10. Galerij

Selecteer  > **Galerij**.

Gebruik Galerij om toegang te krijgen tot verschillende mediatypen, bijvoorbeeld afbeeldingen en video's, muziek, geluidsclips, koppelingen naar streaming media en presentaties. Alle afbeeldingen en video's, en muziek en

geluidsclips die u hebt bekeken of beluisterd, worden automatisch opgeslagen in de Galerij. Geluidsclips en muziek worden afgespeeld in de Muziekspeler, koppelingen naar streaming media in het Videocentrum. Afbeeldingen worden

Camera

bekeken en video's worden afgespeeld met de toepassing Foto's.

Informatie over Foto's

Selecteer  > **Galerij** > **Afbld. en video's** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — Alle afbeeldingen en video's bekijken die u hebt gemaakt.
- **Maanden** — Afbeeldingen en video's bekijken die zijn ingedeeld op de maand waarin ze zijn gemaakt.
- **Albums** — De standaardalbums en de door u gemaakte albums bekijken.
- **Labels** — De labels bekijken die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht.
- **Alle** — Alle items bekijken.
- **Online delen** — Uw afbeeldingen of video's op internet zetten.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met



11. Camera

Een foto maken

Selecteer  > **Camera**. Het scherm draait automatisch naar de liggende modus.

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer vervolgens de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.

Over Video- & tv-suite

Met Video & tv kunt u videoclipen downloaden en videoclipen vanaf compatibele internetvideodiensten als live gegevensstroom ('streaming') afspelen. Voor het downloaden en streamen van videoclipen is een netwerkdienst nodig. U kunt videoclipen ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en de clips in Video & tv bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om videoclipen te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd. Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Als u een foto wilt maken, gebruikt u het scherm als zoekerglas en drukt u op de opnametoets. Het apparaat slaat de foto op in Galerij.

Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen voordat u een foto maakt.

Druk de opnametoets half in als u scherp wilt stellen op het onderwerp voordat de foto maakt.

De actieve werkbalk bevat snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat en nadat u een foto maakt of een videoclip opneemt. Maak een keuze uit de volgende opties:

-  Hiermee schakelt u tussen video- en fotomodus.
-  Hiermee selecteert u de scène.
-  Hiermee activeert u de panoramamodus.
-  Hiermee schakelt u het videolicht in (alleen in de videomodus).
-  Hiermee selecteert u de flitsermodus (alleen foto's).
-  Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's).
-  Hiermee activeert u de reeksmodus (alleen foto's).
-  Hiermee selecteert u een kleureffect.
-  Hiermee past u de witbalans aan.
-  Naar Foto's.

De beschikbare opties variëren afhankelijk van de huidige opnamemodus en weergave. Wanneer u de camera sluit, worden de standaardinstellingen weer actief.

Selecteer **Opties** > **Werkbalk aanpassen** om de werkbalk van de camera aan te passen.

Druk op de bladertoets als u de werkbalk wilt weergeven wanneer deze verborgen is.

Panoramamodus

Selecteer panoramamodus  in de werkbalk.

Druk op de opnametoets als u een panoramafoto wilt maken.

Draai de camera langzaam naar links of rechts om de panoramafoto te maken. U ziet dan een voorbeeld van het panorama en de camera maakt de foto terwijl u draait. De groene pijl geeft aan dat u langzaam kunt blijven draaien. Het rode pauzesymbool geeft aan dat u moet stoppen met draaien totdat de groene pijl weer verschijnt. U kunt zien wanneer het volgende beeldje wordt vastgelegd: wanneer de rode rechthoek naar het midden van het voorbeeldgebied beweegt.

Druk op de opnametoets of selecteer **Stoppen** om de opname te voltooien. De panoramaopname wordt automatisch gestopt als de maximale beeldbreedte wordt bereikt.

Video's opnemen

Selecteer  > **Camera**.

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de vastlegtoets om de opname te starten.
3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.

4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**.
De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.

De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

12. Internet

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Op internet surfen

Met de browsertoepassing kunt u webpagina's weergeven.

Selecteer  > **Internet** > **Web**.



Sneltoets: Als u de browser wilt starten, houdt u de **0** ingedrukt in het startscherm.

Naar een webpagina gaan — Selecteer in de bookmarksweergave een bookmark of voer het begin van een webadres in (het veld  wordt automatisch geopend). Selecteer vervolgens **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over een grote hoeveelheid geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens

het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Afbeeldingen uitschakelen om geheugenruimte te sparen en downloads te versnellen — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

De inhoud van de webpagina vernieuwen — Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Snapshots bekijken van bezochte webpagina's — Selecteer **Terug**. Er wordt een lijst geopend met pagina's die u tijdens de huidige internetsessie hebt bezocht. Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** is geactiveerd in de browserinstellingen.

Het automatisch openen van meerdere vensters blokkeren of toestaan — Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan**.

De sneltoetsen weergeven — Selecteer **Opties** > **Tts.bloksnelk. wrgvn**. Als u de toetsen voor snelkoppelingen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.

In- en uitzoomen op een webpagina — Druk op * om in te zoomen. Druk op # om uit te zoomen.



Tip: Als u de browser naar de achtergrond wilt verzenden zonder de toepassing te verlaten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de beëindigingstoets.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

Open de werkbalk — Houd de bladertoets ingedrukt op een blanco pagina van een webpagina.

Navigeren in de werkbalk — Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Selecteer een functie op de werkbalk — Druk op de bladertoets

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.
- **Onl. bezochte webpgs.** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
- **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.
- **Volledig scherm** — De webpagina in het volledige scherm weergeven.
- **Overzicht** — Een overzicht van de huidige webpagina weergeven.
- **Zoeken op trefwoord** — De huidige webpagina doorzoeken.
- **Instellingen** — De instellingen van de webbrowser wijzigen.

Navigeren over pagina's

Wanneer u een grote webpagina doorkijkt, kunt u in de miniweergave of met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer > **Internet** > **Web**.

De miniweergave activeren — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**. Als u door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Over de miniweergave schuiven — Druk de bladertoets naar links of naar rechts, omhoog of omlaag. Als u de gewenste plaats hebt bereikt, stopt u met bladeren. U komt dan terug in de normale weergave, op de geselecteerde plaats.

Met paginaoverzicht informatie vinden op een webpagina

1. Druk op **8**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.
2. Druk de bladertoets naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.
3. Wanneer u een gedeelte vindt dat u wilt weergeven, selecteert u **OK** om op de webpagina naar dat gedeelte te gaan.

Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Internet

Selecteer  > **Internet** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina — Selecteer **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Een webfeed bijwerken — In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen — In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map Toepassingen.

Als u widgets wilt zoeken en downloaden, bezoekt u de Ovi Store op store.ovi.com.

U kunt widgets ook op een compatibele geheugenkaart installeren (indien beschikbaar).

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer  > **Internet** > **Web**.

Naar tekst op de huidige webpagina zoeken — Selecteer **Opties** > **Trefwoord zoeken**. Blader omhoog of omlaag om het vorige of volgende resultaat weer te geven.



Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op 2.

Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclippen downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt ze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in het apparaat. Een gedownloade foto kunt u bijvoorbeeld opslaan in Galerij.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Een item downloaden:

1. Selecteer de koppeling.
2. Selecteer de optie waarmee u het item aanschaft, bijvoorbeeld **Kopen**.
3. Lees alle informatie nauwkeurig door.
4. Als u het downloaden wilt voortzetten of annuleren, selecteert u de gewenste optie (bijvoorbeeld **Accepteren** of **Annuleren**).

Als u het downloaden start, krijgt u een lijst te zien van de lopende en voltooide downloads tijdens de huidige sessie.

Selecteer **Opties** > **Downloads** als u de lijst wilt wijzigen. Selecteer in de lijst een item en **Opties** als u een actieve download wilt annuleren of een voltooide download wilt openen, opslaan of wissen.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer  > **Internet** > **Web**.

Bookmarks openen

1. Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks**.

2. Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark — Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Bookmarks bewerken of verwijderen — Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer**.

Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen — Selecteer **Opties** > **Bookmarkopties**.

 geeft aan dat het de startpagina betreft.

De cache wissen

Met het legen van het cachegeheugen zorgt u dat uw gegevens beveiligd blijven. De informatie of diensten die u hebt opgeroepen, worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Als u vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord nodig is, hebt geopend of geprobeerd te openen, kunt u het beste de cache na elke internet sessie leegmaken.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache**.

De verbinding verbreken

De verbinding beëindigen en de browser sluiten — Selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Cookies verwijderen — Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies**. Cookies bevatten informatie over de door u bezochte webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Met een beveiligde verbinding en beveiligingscertificaten kunt u veilig webpagina's weergeven.

Als het beveiligingspictogram  tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou

moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Met andere instellingen kunt u uw browserervaring verbeteren door deze aan uw wensen aan te passen.

Selecteer  > **Internet** > **Web en Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.
- **Homepage** — Hiermee definieert u de startpagina.
- **Miniweergave** — Hiermee kunt u de miniweergave activeren of uitschakelen. De miniweergave helpt bij het navigeren op webpagina's.
- **Geschiedenislijst** — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.
- **Veiligheidswaarschuwingen** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.
- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

- **Java/ECMA-scriptfouten** — Het apparaat instellen om scriptmeldingen te ontvangen.
- **Openen bij downloaden** — Hiermee kunt u het openen van een bestand terwijl het bestand wordt gedownload inschakelen.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties > Weergaveopties > Afbeeldingen laden**.
- **Standaardcodering** — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u het automatisch openen van pop-upvensters tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.
- **Automat. opnieuw laden** — Hiermee kunt u instellen dat webpagina's automatisch worden vernieuwd tijdens het browsen.
- **Lettergrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer Onlangs bezochte pags. als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.

- **Formulierggvns opslaan** — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.
- **Update bij roaming** — Hiermee activeert u de optie om webfeeds tijdens roamen automatisch bij te werken.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u zoeken naar muziek, door muziek bladeren en muziek op het apparaat downloaden.

Selecteer  > **Internet** > **Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek worden mogelijk kosten in rekening gebracht en grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u naar Ovi Muziek wilt gaan, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk

Internet

wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u verbinding maakt met Ovi Muziek.

Het toegangspunt selecteren. — Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Ook kan het zijn dat de instellingen vooraf zijn gedefinieerd en dat u deze niet kunt wijzigen. Als u door Ovi Muziek bladert, kunt u mogelijk de instellingen wijzigen.

De instellingen voor Ovi Muziek wijzigen — Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer  > **Internet > Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclip en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer  > **Internet > Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties > Activeren**.
2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Een post creëren

Selecteer  > **Internet > Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties > Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**:

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**:

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclippen via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens. U kunt videoclippen vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of een vergoeding daarvoor in rekening brengen. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer  > **Internet** > **Videocentr..**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Videomap** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclippen doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclippen kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclippen worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Terwijl de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de selectietoetsen en de bladertoets. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.
- **In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Nokia Podcasting



Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Selecteer  > **Internet** > **Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en een van de volgende opties:

- **Standaardtoeg. punt** — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.
- **URL van zoekservice** — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** en een van de volgende opties:

- **Opslaan in** — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen.
- **Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

- **Tijd volgende update** — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.
Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.
- **Downloadlimiet (%)** — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.
- **Als limiet is bereikt** — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Standaardinstellingen herstellen — Selecteer **Opties > Standaardinstellingen**.

Zoeken naar podcasts

U kunt podcasts vinden door te zoeken op trefwoord of titel. Selecteer  > **Internet > Podcasting**.

Een webadres van een zoekservice voor een podcast definiëren — Als u de zoekservice wilt gebruiken, moet u een webadres van een zoekservice voor een podcast definiëren. Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding > URL van zoekservice**.

Naar podcasts zoeken — Selecteer **Zoeken** en voer de gewenste trefwoorden in.



Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Abonneren op een gevonden podcast — Selecteer de naam van de podcast. De podcast wordt toegevoegd aan uw lijst van podcasts waarop u bent geabonneerd.

Een nieuwe zoekactie starten — Selecteer **Opties > Opnieuw zoeken**.

Naar de website van een podcast gaan — Selecteer **Opties > Webpagina openen**.

Details van een podcast weergeven — Selecteer **Opties > Beschrijving**.

Mappen

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

Selecteer  > **Internet > Podcasting**.

Open een map — Selecteer **Mappen** en de gewenste map. Als de map niet up-to-date is, wordt deze bijgewerkt als u hem selecteert. Als de map is bijgewerkt, moet u deze opnieuw selecteren om hem te openen.

De mappen bevatten podcasts die op populariteit zijn gesorteerd evenals themamappen.

Een themamap openen — Selecteer de gewenste map. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Abonneren op een podcast — Ga naar de titel en selecteer **Abonneren**. Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de episodes van een podcast downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Een map, webkoppeling of webmap bewerken — Selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een map verzenden

1. Ga naar een map in de lijst.
2. Selecteer **Opties** > **Zenden**.
3. Selecteer de verzendmethode.

Een OPML-bestand importeren dat zich op het apparaat bevindt

1. Selecteer **Opties** > **OPML-best. importeren**.
2. Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Een nieuwe webmap of map toevoegen

1. In de mappenweergave selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap of Map**.
2. Voer de naam en webadres van het Outline Processor Markup Language-bestand (OPML) in.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een webadres in te voeren, in Podcasts episodes beheren, downloaden en afspelen.

Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebt geabonneerd, selecteert u **Podcasting** > **Podcasts**.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Als u geselecteerde of gemarkeerde episodes wilt downloaden of verder wilt gaan met het downloaden van deze episodes, selecteert u **Opties** > **Downloaden**. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map Podcasts maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beheren

Selecteer  > **Internet** > **Podcasting** en **Podcasts**.

De beschikbare episodes van een podcast bekijken — Selecteer de naam van een podcast. Er wordt een lijst met episodes weergegeven.

Een volledig gedownloade episode afspelen — Selecteer **Opties** > **Afspelen**.

Een podcast bijwerken — Selecteer **Opties** > **Bijwerken**.

De update beëindigen — Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen**.

Een nieuwe podcast toevoegen door het webadres van de podcast in te voeren

1. Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast**.
2. Voer het webadres van de podcast in.

Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd of als u tijdens een poging om de gegevensverbinding tot stand te brengen wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Het webadres van een podcast bewerken — Selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een gedownloade podcast van het apparaat verwijderen — Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Open de website van de podcast — Selecteer **Opties** > **Webpagina openen**.

Opmerkingen plaatsen bij een podcast of opmerkingen weergeven (indien beschikbaar) — Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

Een podcast verzenden naar een ander compatibel apparaat

1. Selecteer **Opties** > **Zenden**.
2. Selecteer de verzendmethode (als .opml-bestanden in een multimediaricht of via de Bluetooth-verbinding).

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer  > **Zoekopdracht**.

De zoekfunctie (netwerkdienst) stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer  > **Zoekopdracht**.

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u wilt zoeken naar webpagina's op internet, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekprovider. Voer vervolgens uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekprovider die u hebt geselecteerd, wordt ingesteld als standaardprovider voor zoekopdrachten op internet.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Zoekservices**.

Ovi-diensten

Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

13. Ovi-diensten

Nokia Ovi Suite biedt een nieuwe, gebruiksvriendelijkere benadering van Nokia software voor de pc. De pc-toepassing zorgt ervoor dat u eenvoudig toegang heeft tot de bestanden op uw computer, op het Nokia-apparaat en op Ovi, en dat alles in een enkel venster.

Over Ovi

 Ovi omvat diensten die door Nokia worden geleverd. Met Ovi kunt u een mailaccount aanmaken, foto's delen met vrienden en familie, kaarten gebruiken om reizen te plannen en locaties te bekijken, spelletjes, toepassingen, videoclips en beltonen op het apparaat downloaden, en muziek kopen. Welke diensten er beschikbaar zijn hangt af van de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de diensten van Ovi te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u zich bij uw Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina van een dienst als u meer wilt weten over het gebruik ervan.

Over Ovi Store

Selecteer  > **Winkel**.

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Over Ovi-contacten

Selecteer  > **Internet > Contacten**.

Met Ovi-contacten kunt u contact houden met de mensen die het belangrijkst voor u zijn. Zoek contacten en ontdek vrienden in de Ovi-gemeenschap. Hou contact met vrienden - u kunt chatten, uw locatie en beschikbaarheid delen en gemakkelijk volgen wat uw vrienden aan het doen zijn en waar ze zich bevinden. U kunt via Google Talk™ zelfs met uw vrienden chatten.

U kunt ook uw contacten, agenda en andere inhoud synchroniseren tussen uw Nokia-apparaat en Ovi.com. Uw belangrijke gegevens worden opgeslagen en bijgewerkt op uw apparaat en op internet. Met Ovi-contacten kunt u uw lijst met contacten dynamisch maken en kunt u erop vertrouwen dat uw contacten worden opgeslagen op Ovi.com.

U moet beschikken over een Nokia-account om deze dienst te gebruiken. Maak een account op uw mobiele apparaat of ga naar www.ovi.com op uw pc.

Als u Ovi-contacten gebruikt, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Over Ovi Files

Selecteer  > **Internet** > **Ovi Files**.

Met Ovi Files hebt u met uw apparaat toegang tot de bestanden op uw computer. Installeer de toepassing Ovi Files op elke computer waartoe u toegang wilt met Ovi Files.

U kunt de volgende taken uitvoeren:

- Afbeeldingen en documenten op uw computer zoeken en weergeven.
- Liedjes overdragen vanaf de computer naar het apparaat.
- Bestanden en mappen vanaf de computer verzenden, zonder ze eerst naar het apparaat over te dragen.
- Bestanden op de computer bekijken, zelfs als de computer uitgeschakeld is. Selecteer gewoon welke mappen en bestanden beschikbaar moeten zijn. Door Ovi Files wordt automatisch een bijgewerkte versie bewaard in beschermde, online opslag.

14. Persoonlijk

Thema's

Weergavevolgorde wijzigen



Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Algemeen** — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.
- **Menuweerg.** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.
- **Standby** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.

- **Achtergrond** — De achtergrondaafbeelding van het startscherm wijzigen.
- **Spaarstand** — Een animatie selecteren voor de screensaver.
- **Oproepafbild.** — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

Een thema downloaden

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Persoonlijk

Selecteer **Algemeen > Thema's downlndn > Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties > Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties > Instellen** om een thema te activeren.

Spraakthema

Selecteer  > **Instellingen > Thema's en Standby > Spraakthema.**

Wanneer u het spraakthema activeert, wordt in het startscherm een lijst getoond van alle functies die door het spraakthema worden ondersteund. Terwijl u door de functies bladert, leest het apparaat de weergegeven functies hardop voor. Selecteer de gewenste functie.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt horen, selecteert u **Oproepfuncties > Contacten.**

Als u naar gegevens wilt luisteren over uw gemiste en ontvangen oproepen en gebelde nummers, selecteert u **Oproepfuncties > Rcnte oproepen.**

Als u iemand wilt bellen door het telefoonnummer in te voeren, selecteert u **Oproepfuncties > Bellen** en het gewenste nummer. U voert een telefoonnummer in door naar de cijfers te bladeren en ze één voor één te selecteren.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Oproepfuncties > Voicemailbox.**

Als u een spraakopdrachten wilt gebruiken om een oproep te plaatsen, selecteert u **Spraakopdrachten.**

Als u wilt dat ontvangen berichten worden voorgelezen, selecteert u **Berichtlezer.**

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok.** Als u de huidige datum wilt horen, bladert u naar beneden.

Als het agenda-alarm afgaat terwijl gesproken hulp actief is, wordt de inhoud van het agenda-alarm hardop voorgelezen door de toepassing.

Als u de beschikbare opties wilt horen, selecteert u **Opties.**

Profielen

Selecteer  > **Instellingen > Profielen.**

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties > Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties > Aanpassen.**

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties > Activeren.** Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van Bluetooth-

connectiviteit, GPS of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt ⌚ weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies

waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Sensorinstellingen

Draai de telefoon om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten.

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Sensorinstell.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Sensoren** — Activeer de sensors.
- **Draaibediening** — Draai het apparaat om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten.

15. Tijdbeheer

Wekker

Selecteer  > **Instellingen** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u

een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal

Kantoortoepassingen

gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarmsignaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties > Instellingen > Snoozetijd alarm.**

Selecteer **Opties > Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties > Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen.**

16. Kantoortoepassingen

PDF-lezer

Selecteer  > **Toepassngn > Organiser > Adobe PDF.**

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum.**

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok > Analooq of Digitaal.**

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijd aanpassing > Aan.**

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok.**

Woordenboek

Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Een te vertalen woord opzoeken

1. Selecteer  > **Toepassngn > Organiser > Woordenbk.**
2. Voer tekst in het zoekveld in. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden.
3. Selecteer het woord in de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- **Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- **Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Over Quickoffice

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Valuta omrekenen

1. Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Omrekenen** en **Opties** > **Conversietype** > **Valuta**.
2. Selecteer in het tweede veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
3. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Maateenheden omrekenen

U kunt maateenheden, zoals lengtematen, van de ene naar de andere eenheid omrekenen.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Omrekenen**.

1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
3. Selecteer in het tweede veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.

4. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende waarde komt dan automatisch in het tweede veld Eenheid te staan.

Rekenmachine

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Actieve notities

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

Notities maken en bewerken

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Act. notities**.

Een notitie maken — Voer de gewenste tekst in.

Een notitie bewerken — Selecteer **Opties** > **Bewerkingsopties**.

Vet, schuin of onderstreping toevoegen aan uw tekst — Houd # ingedrukt en blader naar de tekst om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Voeg items toe aan de notitie.
- **Verzenden** — De notitie naar een compatibel apparaat verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor actieve notities

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Selecteren waar u notities wilt opslaan. — Selecteer **Gebruikt geheugen** en het gewenste geheugen.

Wijzig de indeling van de actieve notities — Selecteer **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Een notitie weergeven tijdens een gesprek — Selecteer **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Notities

Notities schrijven

1. Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Notities**.
2. Begin met het invoeren van tekst. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

Notities beheren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Openen** — De notitie openen.

- **Verzenden** — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.
- **Verwijderen** — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** en verwijdert u de notities.
- **Synchronisatie** — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

Zipbeheer



Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het gebruikte compressieniveau.

U kunt de gearchiveerde bestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

17. Instellingen

Toepassingsinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De nieuwe code moet 4 tot 8 tekens lang zijn. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen en de SIM-kaart weer te kunnen gebruiken.

Als u de toetsen automatisch wilt vergrendelen na een bepaalde tijd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Als u een time-outperiode wilt instellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste blokkeringscode wordt ingevoerd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn.** Voer de duur van de time-outperiode in minuten in of selecteer **Geen** om de automatische blokkering uit te

schakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog wel binnenkomende oproepen beantwoorden en meestal kunt u nog wel het officiële alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De standaardblokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en daarna twee keer de nieuwe code. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens (hoofdletters en kleine letters) gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft.

Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Toebehoren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden** > **Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep of Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

Spraak

Selecteer  > **Instellingen** > **Spraak**.

Met **Spraak** kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden. Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreesnelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** >

Spraakgegevens. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Fabrieksinstell.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

18. Gegevensbeheer

Toepassingen installeren of verwijderen

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het

browsen downloaden of ontvangen in een multimedialbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Gegevensbeheer

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing

 Java™-toepassing

 Toepassing is niet volledig geïnstalleerd

 Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Gegevens**: > **Certificaten**: > **Gegevens bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om een toepassing of software te installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u  > **Instellingen** en **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u een geïnstalleerde toepassing wilt starten, selecteert u de toepassing. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Installatie in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer  > **Toepassngn** > **Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde

software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Best.beheer**.

Een bestand zoeken — Selecteer **Opties** > **Zoeken**. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren — Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie.

Bestanden sorteren — Selecteer **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Best.beheer**.

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties** > **Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Een geheugenkaart beheren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Organiser** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Geheugenkaartopties** — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.
- **Wachtwoord geh.kaart** — Hiermee beveilt u een geheugenkaart met een wachtwoord.
- **Geh.kaart deblokken** — Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart.

Apparaatbeheer

Externe configuratie

Selecteer  > **Instellingen** > **Apparaatbeheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.

- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.
- **Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.
- **Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.
- **Gebruikersnaam netwerk** en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties** > **Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Zorg ervoor dat de

batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Software-updates met uw computer

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet beschikbaar waren toen u het apparaat kocht. Door de software bij te werken kunnen ook de prestaties van het apparaat worden verbeterd.

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u de software van uw apparaat wilt bijwerken, hebt u het volgende nodig: een compatibele computer, breedbandinternettoegang en een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat op de computer aan te sluiten.

Als u meer informatie nodig hebt, de release-opmerkingen voor de nieuwste softwareversies wilt raadplegen of de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, wordt u verwezen naar www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website.

Ga als volgt te werk om de software van het apparaat bij te werken:

Connectiviteit

1. Download de toepassing Nokia Software Updater en installeer deze op de computer.
2. Sluit het apparaat met een USB-gegevenskabel aan op de computer en start de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater begeleidt u bij het maken van back-ups van uw bestanden, het bijwerken van de software en het herstellen van uw bestanden.

Informatie over licenties

Selecteer  > Toepassing > Licenties.

19. Connectiviteit

Inhoud van een ander apparaat overdragen

Selecteer  > Instellingen > Connect. > Overdracht.

Met de toepassing Wisselen kunt u inhoud (bijvoorbeeld contactpersonen) uitwisselen tussen twee compatibele Nokia-apparaten.

Het type inhoud dat u kunt overdragen is afhankelijk van het model van het apparaat waarvandaan u inhoud wilt overdragen. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen het andere apparaat en uw apparaat ook synchroniseren. U krijgt een melding als het andere apparaat niet compatibel is.

Als het andere apparaat niet zonder SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart in dit apparaat plaatsen.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd.

Als u een USB-gegevenskabel gebruikt om de verbinding tot stand te brengen, moet u de gegevenskabel eerst aansluiten op uw eigen en dan pas op het andere apparaat.

Inhoud overbrengen

Als u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer het type verbinding dat u wilt gebruiken voor de overdracht van gegevens. Beide apparaten moeten het geselecteerde type verbinding ondersteunen.
2. Selecteer het apparaat waarvandaan u inhoud wilt overdragen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code (1-16 cijfers) in en selecteer

OK. Voer dezelfde code op het andere apparaat in en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies.

3. Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat.

Hoe lang de overdracht duurt is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die overgedragen moeten worden. U kunt de overdracht onderbreken en later weer voortzetten.

De synchronisatie is tweezijdig, en de gegevens op beide apparaten zijn gelijk. Als een item van één apparaat wordt verwijderd, wordt het tijdens het synchroniseren ook van het andere apparaat verwijderd; verwijderde items kunnen niet worden hersteld met synchronisatie.

Als u het logboek van de laatste overdracht wilt bekijken, selecteert u een snelkoppeling in de hoofdweergave en selecteert u **Opties > Logboek bekijken**.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Zie www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite en de downloadkoppeling.

Bluetooth

Over Bluetooth

Met de Bluetooth-technologie in het apparaat kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, elementair afdrukken, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht,

Connectiviteit

algemene audio-/video-distributie, algemene toegang, algemene objectuitwisseling, handenvrij, (Human Interface Device)-headset, object push, telefoonboektoegang, seriële poort en SIM-toegang. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Beveiligingstips

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen.**

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een

unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.

2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan.**
3. Selecteer **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven.** Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
4. Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.
5. Selecteer het item en **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth.** Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.



Tip: Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten.**

6. Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map Verzonden van de toepassing Berichten.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth** > **Aan** en **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.



Tip: U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele accessoire die de dienst File Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia Ovi Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden, zelfs als die niet actief wordt gebruikt.

Apparaten koppelen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth**.

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Bepaal voordat u gaat koppelen uw eigen toegangscode (1-16 cijfers) en vraag de gebruiker van het andere apparaat om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig als u de apparaten voor het eerst met elkaar verbindt. Na het koppelen kan de verbinding

worden goedgekeurd. U kunt sneller en eenvoudiger verbinding maken door het koppelen en het goedkeuren van de verbinding, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten dan niet steeds opnieuw hoeft te accepteren.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw apparaat gebruiken met compatibele accessoires.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat**. Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Dezelfde code moet ook op het andere apparaat worden opgegeven.
3. Als u automatisch een verbinding wilt maken tussen uw apparaat en een ander apparaat, selecteert u **Ja**. Als u de verbinding handmatig wilt bevestigen, telkens als er een

Connectiviteit

verbinding wordt gemaakt, selecteert u **Nee**. Na de koppeling wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties** > **Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat een nickname wilt geven. De nickname wordt in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvoor u de koppeling wilt verwijderen en **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u momenteel verbonden bent met een apparaat en de koppeling met dat apparaat stopt, wordt de koppeling direct verwijderd en is de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist. Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires

wordt automatisch verbinding gemaakt met het apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Apparaten blokkeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth**.

1. Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad Gekoppelde apparaten.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Verwijder het apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten om het koppelen van een apparaat weer toe te staan nadat het is geblokkeerd.

Open het tabblad Geblokkeerde apparaten en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Gegevenskabel

Om te voorkomen dat de geheugenkaart of gegevens beschadigd raken, moet u de USB-gegevenskabel niet loskoppelen tijdens een gegevensoverdracht.

Gegevens overdragen tussen uw apparaat en een pc.

1. Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en sluit het apparaat met de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc. Sluit de gegevenskabel altijd eerst aan op het eigen apparaat en daarna op het andere apparaat of de computer.
2. Wanneer op het apparaat wordt gevraagd welke modus uw wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus ziet u uw apparaat als een verwisselbare schijf op uw computer.
3. Gegevens overdragen tussen de computer en uw apparaat.
4. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via een wizard Hardware loskoppelen of uitwerpen om te voorkomen dat de geheugenkaart schade oploopt).

Als u foto's wilt overbrengen van het apparaat naar een compatibele pc of als u de foto's die zijn opgeslagen in het apparaat wilt afdrukken op een compatibele printer, sluit u de USB-gegevenskabel aan op de pc of de printer en selecteert u **Afbeeld. overdragen**.

Als u de USB-modusinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  > **Instellingen** > **Connect.** > **USB**.

Als u de USB-modus die u normaal gesproken gebruikt met de USB-gegevenskabel wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus**.

Als u wilt instellen dat u, telkens wanneer u de USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, wordt gevraagd

welke modus u wilt instellen, selecteert u **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Als u Nokia Ovi Suite voor uw apparaat wilt gebruiken, installeert u Nokia Ovi Suite op uw pc, sluit u de USB-gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Synchronisatie

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Sync**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Ovi Synchroniseren

Over Ovi Synchroniseren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Met Ovi Synchroniseren kunt u contacten, agenda-items en notities synchroniseren tussen het apparaat en Ovi. Om Ovi Synchroniseren te kunnen gebruiken, hebt u een Nokia-account nodig. Als u nog geen Nokia-account hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com.

Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Synchr. instell.** — De synchronisatie-instellingen opgeven.
- **Back-up ophalen** — Contacten, agenda-items en notities vanaf Ovi op het apparaat terugzetten. Updates die zijn uitgevoerd sinds de vorige synchronisatie worden bewaard.
- **Ovi-synchr. abon. opzeggn.** — Deactiveren van Ovi-synchr..

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Ovi Synchroniseren-instellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Selecteer **Opties** > **Synchr. instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Items voor synchr.** — Selecteer de items die u wilt synchroniseren.
- **Autom. synchronisatie** — De synchronisatie automatisch starten.
- **Gepland synchr.interval** — Selecteer hoe vaak u wilt dat de items worden gesynchroniseerd of dat u alleen handmatige synchronisatie wilt toestaan.
- **Synchronisatietijd** — Stel de tijd in waarop de automatische synchronisatie moet worden gestart.
- **Synchronisat. bij roaming** — Synchronisatie toestaan buiten uw eigen netwerk om.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Over virtual private network

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** > **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele client Virtual Private Network van Nokia (VPN) zorgt voor een veilige verbinding met compatibele bedrijfsintranetten en -diensten, zoals e-mail. Uw apparaat maakt verbinding vanaf een mobiel netwerk, via internet, met een bedrijfs-VPN-gateway die fungeert als toegangspoort tot het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client maakt gebruik van IP Security-technologie (IPSec).

IPSec is een structuur van open standaards ter ondersteuning van een veilige uitwisseling van gegevens over IP-netwerken.

In VPN-beleidsregels is de methode vastgelegd die wordt gebruikt door de VPN-client en een VPN-gateway om elkaar te verifiëren, en de versleutelingsalgoritmen die worden gebruikt om de betrouwbaarheid van gegevens te helpen beschermen.

Als u de VPN-client, -certificaten en -beleidsregels wilt installeren en configureren, moet u contact opnemen met de

IT-afdeling van uw organisatie. Nadat u een beleid hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een VPN-verbindingsmethode gemaakt in de netwerkbestemming van het intranet.

Als u de installaties, updates en synchronisaties van het VPN-beleid en andere VPN-verbindingen wilt bekijken, selecteert u **VPN > VPN-logbestand**.

20. Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.



Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.

- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties > Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op www.nokia.com/support.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessoires



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BP-6MT. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de

batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Batterij

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze

niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de

echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het

apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat

Aanvullende veiligheidsinformatie

beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende

verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder

voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het

apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.

- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen

Aanvullende veiligheidsinformatie

brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden

(zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.

2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het

hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,69 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

accessoires

instellingen 74

achtergrondafbeelding 67

Actieve notities 72

afspelen

berichten 42

A-GPS (Assisted GPS) 33

antennes 12

apparaatbeheer 78

apparaat instellen 13

audioberichten 40

automatisch bijwerken, datum/ tijd 69

automatische blokkering 74

B

batterij 10, 11

oplaadniveau 16

berichten

e-mail 42

instellingen 45

mappen voor 37

multimedia 41

pictogram voor inkomende 41

spraakopties 75

berichtlezer 42, 75

bestandsbeheer 77

beveiliging

apparaat en SIM-kaart 74

Bluetooth 82

browser 58

beveiligingscode 18

beveiligingsmodule 18

bijlagen 41

blogs 55

blokkeerwachtwoord 18

blokkeren

automatische blokkering

apparaat 74

toetsenblok 74

blokkeringscode 74

Bluetooth 83

beveiliging 82

gegevens ontvangen 82

gegevens verzenden 82

Bluetooth-verbindingen

apparaten blokkeren 84

bookmarks 57

browser 57

beveiliging 58

bookmarks 57

browsen door pagina's 54, 55

cachegeheugen 57

downloads 56

favorieten 54

inhoud zoeken 56

instellingen 58

werkbalk 55

widgets 56

C

cachegeheugen 57

camera

foto's maken 52

videoclips 53

werkbalk 52

computerverbindingen 81

Zie ook *gegevensverbindingen*

conferentiegesprekken 24

configuratie-instellingen 12

contacten

afbeeldingen bij 50

beltonen 51

bewerken 50

kopiëren 51

namen en nummers 50

opslaan 50

spraaklabels 50

synchroniseren 85

verwijderen 50

verzenden 50

contactgegevens 21

cookies 57

D

datum en tijd 69
 dienstberichten 42
 dienstopdrachten 38
 downloads 56

E

e-mail 44, 45
 bijlagen 43
 downloaden 43, 49
 instellingen 47, 48, 49
 mailbox 43, 47
 e-mails 42
 energiebesparing 17
 externe configuratie 78
 externe mailbox 42

F

feeds, nieuws 55
 FM-radio 31

G

gedeelde video
 live video delen 29
 videoclips delen 29
 gegevensverbindingen
 Pc-verbindingen 81
 synchronisatie 85
 geheugen
 webcache 57

geheugenkaart 10, 11
 gesproken hulp
 Zie spraakthema
 GPS (Global Positioning System) 32

H

headset 19
 helptoevoeging 20
 het apparaat inschakelen 12
 het apparaat uitschakelen 12
 hoofdtelefoon 19
 hulpprogramma voor omrekenen
 maateenheden 71
 hulpprogramma voor omrekenen
 valuta 71

I

identificatie 26
 inbox
 bericht 41
 inbox, berichten 41
 infodienstberichten 38
 installaties 19
 installeren toepassingen 75
 instellingen
 accessoires 74
 browser 58
 configuratie 12
 herstellen 75
 klok 70

netwerk 28
 oproep 26
 podcast 62
 synchronisatie 86
 toepassingen 74
 toetsen vergrendelen 74

instelwizard 13
 internetverbinding 54
 Zie ook browser

K

Kaarten 33
 kabelverbinding 19, 84
 klantenservice 21
 klembord, kopiëren naar 39
 Klok
 instellingen 70
 kopiëren, tekst naar het
 klembord 39
 koppelingsapparaten 83

L

leestekens, tekstinvoer 39
 logboek 25

M

maateenheden omrekenen 71
 mailbox
 e-mail 42
 Mail for Exchange 44

Index

media

- radio 31
- mediabestanden online delen 60
- mediabestanden uploaden 60
- menu 17
- menuweergave 17
- Miniweergave 55
- MMS (Multimedia Message Service) 40, 41
- multimediaberichten 40, 41
- muziekspeler
 - afspelen 30
 - muziek overbrengen 31
- muziek zoeken 31
- My Nokia 21

N

netwerk

- instellingen 28
- nieuwsfeeds 55
- Notities 73

O

- offline 15
- ondersteuningsinformatie 21
- Online delen 60
 - abonnementen nemen 60
 - diensten activeren 60
 - een post creëren 60
- oorspronkelijke instellingen 75

oorspronkelijke instellingen herstellen 75

operator

- selecteren 28
- oproep doorschakelen 27
- oproepen
 - beantwoorden 24
 - conferentiegesprek 24
 - instellingen 26
 - plaatsen 23
 - snelkeuze 23
 - voicemail 23
 - weigeren 24

oproepen blokkeren 28

oproep plaatsen 23

outbox, berichten 38

Ovi 66, 67

Ovi-contacten 66

Ovi Files 67

Ovi Muziek 59

Ovi Store 66

Ovi Synchroniseren 86

P

paginaoverzicht 55

PDF, reader 70

PIN 18

PIN-code

- veranderen 74

plaatsbepalingen 34

podcast 62, 63, 64

- downloads 64

presentaties, multimedia 42

profielen

- maken 68
- personaliseren 68

PUK 18

R

radio 31

rekenmachine 72

S

Say and Play 31

scherm

- symbolen 16

schrijftaal 37

screensaver 67

sensors 69

signaalsterkte 16

SIM-kaart 10

- berichten 45

SMS (Short Message Service) 40

SMS-berichten

- beantwoorden 41
- instellingen 46
- ontvangen en lezen 41
- SIM-berichten 45
- verzenden 40
- snelkeuze 23

software
 bijwerken 22
software-update 21
software-updates 79
speciale tekens, tekstinvoer 39
spraak 75
spraakgestuurde
 nummerkeuze 24
spraakopdrachten 31
spraakthema 68
startscherm 15
symbolen 16
synchronisatie 86
synchronisatie van gegevens 85

T

taal
 veranderen 37
tekencodes 39
tekst
 cijfermodus 36
 lettermodus 36
 traditionele invoer 36
 voorspelling bij invoer 36, 38
tekstinvoer 38
tekstvoorspelling 36, 38
thema's 67
 downloaden 67
tijd en datum 69
toegangscodes 18
toepassingsinstellingen 74

toetsenblok
 vergrendelinstellingen 74
toetsen en onderdelen 14
toetsen vergrendelen 18
traditionele tekstinvoer 36

U

updates
 software van apparaat 79
UPIN 18
UPIN-code
 veranderen 74
USB-kabelverbinding 19, 84

V

valuta omrekenen 71
verbindingsmethoden
 Bluetooth 82
vergrendeling 18
verzenden
 via Bluetooth 82
verzonden berichten, map 38
video
 downloaden 52
videocentrum
 downloaden 61
 weergeven 61
Videocentrum 61
videoclips 52
video-oproepen 26
 oproep plaatsen 25

 overschakelen naar
 spraakoproep 25
voicemail
 bellen 23
 nummer wijzigen 23
volumeregeling 18
VPN (Virtual Private Network) 86

W

webverbinding 54
wekker 69
werkbalk
 camera 52
widgets 56
woordenboek 70

Z

Zip manager 73
zoeken 65