

Brukerhåndbok for

3. utgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-424-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produktnavn og firmanavn som er nevnt, kan være varemerker eller merkenavn for de respektive eierne.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntættelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntættelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

/3. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Office-programmer.....	8
Nettverkstjenester.....	8

1. Kom i gang.....	9
Sette inn SIM-kort og batteri.....	9
Sette inn et minnekort.....	9
Ta ut et minnekort.....	10
Lade batteriet.....	10
Slå enheten av og på.....	11
Antenneplasseringer.....	11
Konfigurasjonsinnstillinger.....	11
Innstillingsveiviser.....	12
Konfigurasjon av enhet.....	12

2. Enheten.....	13
Taster og deler.....	12
Startskjerm.....	14
Frakoblet-profil.....	14
Displayindikatorer.....	14
Strømsparer.....	16
Meny.....	16
Volumkontroll.....	16
Tastelås.....	16
Tilgangskoder.....	17
Fjernlås.....	17
Installering.....	17
Koble til et kompatibelt headset.....	18

Koble til en USB-datakabel.....	18
Håndleddsstropp.....	18

3. Brukerstøtte.....	19
Hjelp i enheten.....	19
My Nokia.....	19
Nokia brukerstøtte og kontaktinformasjon.....	19
Programvareoppdateringer.....	20
Motta programvareoppdateringer trådløst.....	20

4. Anropsfunksjoner.....	21
Taleanrop.....	21
Aktiv støyfjerning.....	23
Videoanrop.....	23
Anropsinnstillinger.....	24
Videodeling.....	26

5. Musikk.....	27
Musikkspiller.....	27
FM-radio.....	29

6. Lokalisering.....	29
Om GPS.....	29
A-GPS (Assisted GPS).....	30
Kart.....	30
Landemerker.....	31
GPS-data.....	32

7. Skrive inn tekst.....	33
---------------------------------	-----------

Tradisjonell skriving.....	32
Logisk skriving.....	33
Endre skrivespråket.....	34
Kopiere og slette tekst.....	34

8. Meldinger.....34

Hovedvisning for meldinger.....	34
Skrive inn tekst.....	35
Skrive og sende meldinger.....	36
Meldingsinnboks.....	38
Meldingsoppleser.....	38
Postkasse.....	39
Mail for Exchange.....	40
Nokia Messaging.....	41
Vise meldinger på et SIM-kort.....	41
Meldingsinnstillinger.....	42

9. Kontakter.....46

Administrere navn og numre.....	46
Lagre og redigere navn og numre.....	46
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter.....	46
Kopiere kontakter.....	47

10. Galleri.....47

Om Bilder.....	47
Om Videoer og TV.....	48

11. Kamera.....48

Ta bilder.....	48
Panoramamodus.....	49
Spille inn videoklipp.....	49

12. Internett.....49

Webleser.....	49
Ovi musikk.....	54
Internett-delning.....	55
Nokia Videosenter.....	56
Nokia Podkasting.....	57
Søke.....	59

13. Ovi-tjenester.....60

Om Ovi.....	60
Om Ovi Store.....	60
Om Ovi Contacts.....	60
Om Ovi Files.....	61

14. Tilpasning.....61

Temaer.....	61
Profiler.....	62
Sensorinnstillinger.....	63

15. Tidsplanlegging.....63

Klokkealarm.....	63
Klokkeinnstillinger.....	64

16. Office-programmer.....64

PDF-leser.....	64
Ordbok.....	64
Om Quickoffice.....	64
Omregning.....	65
Kalkulator.....	65
Aktive notater.....	66
Notater.....	66

Innhold

Zip-behandling	67
----------------------	----

17. Innstillinger.....67

Programinnstillinger.....	67
Sikkerhet for enhet og SIM-kort.....	67
Vanlige tilbehørsinnstillinger.....	68
Tale.....	68
Gjenopprette opprinnelige innstillinger.....	68

18. Databehandling.....69

Installere eller fjerne programmer.....	68
Filbehandling.....	70
Enhetsbehandling.....	71
Programvareoppdateringer ved hjelp av en PC.....	72
Om lisenser.....	72

19. Tilkobling.....73

Overføre innhold fra en annen enhet.....	73
PC-tilkoblinger.....	74
Bluetooth.....	74
Datakabel.....	77
Synkronisering.....	77
Ovi-synkronisering.....	78
Om VPN (virtuelt privat nettverk).....	78

20. Grønne tips.....79

Spar energi.....	79
Resirkuler.....	79
Spar papir.....	80
Lær mer.....	80

Tilbehør.....81

Batteri.....81

Batteri- og laderinformasjon.....	81
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	82

Ta vare på enheten.....82

Retur.....	83
------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....84

Små barn.....	84
Driftsmiljø.....	84
Medisinsk utstyr.....	84
Kjøretøy.....	85
Områder med eksplosjonsfare.....	85
Nødsamtaler.....	85
Sertifiseringsinformasjon (SAR).....	86

Stikkordregister.....88

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900, og nettverkene UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og

Sikkerhet

Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Office-programmer

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater støttes.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.


Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

1. Kom i gang

Sette inn SIM-kort og batteri


Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

1. Du fjerner enhetens bakdeksel ved å trykke på det med fingrene, åpne dekslet ved å skyve det (1) og løfte det av.
2. Du fjerner batteriet ved å løfte det ved enden (2).
3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen (3).

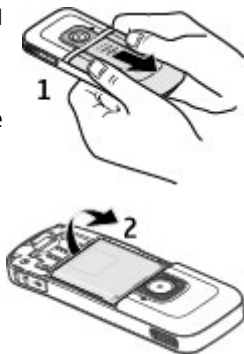

Sørg for at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender ned mot enheten, og at det skrå hjørnet vender mot kortholdersporet.

4. Legg batteriet på plass (4).
5. Sett bakdekselet på igjen (5).

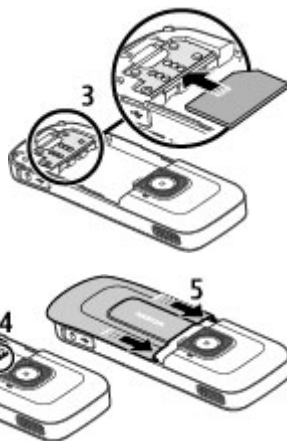


Sette inn et minnekort

Minnekortet kan ha fulgt med enheten og er kanskje allerede satt inn.

1. Åpne dekslet foran minnekortsporet (1).

Kom i gang

2. Putt kortet i sporet med kontaktområdet vendende ned (2).
3. Skyv kortet forsiktig slik at det låses på plass. Lukk dekslet foran sporet (3).

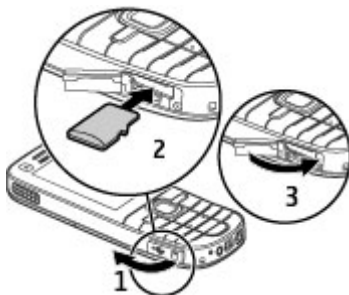

Ta ut et minnekort



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort** > **Ja**.
2. Åpne dekslet foran minnekortsporet.
3. Trykk forsiktig på minnekortet for å løse det ut.
4. Trekk ut kortet, og trykk **OK**.
5. Lukk dekslet foran sporet.

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderen til enheten.
3. Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.



Du kan også lade batteriet ved å koble en USB-datakabel til en kompatibel datamaskin.

1. Koble USB-kabelen til en USB-port på en datamaskin og til enheten.
2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du fra USB-datakabelen.

Effektiviteten ved USB-lading varierer veldig. I noen tilfeller kan det ta veldig lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere. Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet lades. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Slå enheten av og på

Hold nede av/på-tasten for å slå enheten av og på. Hvis du trykker tasten kort, blir samtaler og programmer avsluttet.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345.

Du angir riktig tidssone, tid og dato ved å velge landet hvor du nå befinner deg og å angi lokal tid og dato.



Antenneplasseringer

Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, e-post, synkronisering, direkteavspilling og nettleseren, må konfigurasjonsinnstillingene i enheten være riktige. Enheten vil kanskje automatisk konfigurere innstillingene for nettleseren, multimediemeldinger, tilgangspunkt og direkteavspilling utfra hvilket SIM-kort som blir brukt. Hvis dette ikke skjer automatisk, kan du bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere innstillingene. Du vil kanskje motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding som du kan lagre på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kontakter du tjenesteleverandøren eller den nærmeste Nokia-forhandleren.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke automatisk blir lagret og aktivert, vises **1 ny melding**. Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Valg > Lagre**. Du vil kunne trenge en PIN-kode fra tjenesteleverandøren.

Innstillingsveiviser

Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**

Innstillingsveiviseren konfigurerer enheten for operatør- og e-postinnstillinger som er basert på tjenesteleverandøren. Det kan også være mulig å konfigurere andre innstillinger.

Når du skal bruke disse tjenestene, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Konfigurasjon av enhet



I velkomstprogrammet kan du angi regionale innstillinger, for eksempel språket på enheten. Du kan også

overføre data fra den gamle enheten, tilpasse enheten eller konfigurere e-postkontoer m.m. Du kan også registrere deg for My Nokia-tjenesten for å motta gratis tips, triks og støtte for Nokia-telefonen. Du blir også bedt om å aktivere Ovi-tjenester.


Velkomstprogrammet åpnes første gang du slår telefonen på. Hvis du vil åpne programmet senere, velger du  > **Innstillinger** > **Hjelp** > **Telefonkonfig..**

Konfigurere enhetstilkoblingene — Velg **Innst.veiviser**.

Overføre data fra en kompatibel enhet — Velg **Tlf.overføring**.

2. Enheten

Taster og deler

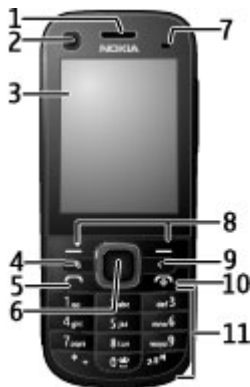

- 1 — Høytaler
- 2 — Linse til sekundært kamera
- 3 — Display
- 4 — Menyttast 
- 5 — Ringetast
- 6 — Navi™-hjul, heretter omtalt som blatasten
- 7 — Lyssensor
- 8 — Venstre og høyre valgtaster

- 9 — Slettetast C
- 10 — Strøm-/avslutningstast
- 11 — Nummertaster



- 12 — Stereohøytalere
- 13 — Volum opp-tast
- 14 — Volum ned-tast
- 15 — Kamerablits
- 16 — Opptakstast
- 17 — Linse til hovedkamera

Enheten

- 18 — Sekundær mikrofon for aktiv støyfjerning
- 19 — Tilkobling for Micro USB og spor for SD-minnekort
- 20 — Nokia AV-kontakt
- 21 — Laderkontakt
- 22 — Mikrofon

Startskjerm

Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises startskjermen og enheten er klar til bruk.

Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre valgtast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Du åpner en tilkobling til Internett ved å holde nede **0**.

Hvis du vil endre innstillingene for startskjermen, velger du

 > **Innstillinger** > **Innstillinger, Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** og så blant følgende:

- **Ventemodustema** — Velg tema for startskjermen.
- **Snarveier** — Tilføy snarveier til programmer eller hendelser, eller tildel snarveier til blatasten, avhengig av temaet du har valgt for startskjermen.
- **Tidsavbrudd strømsparer** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før strømsparing blir aktivert.

- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før skjermlyset blir dempet.

Frakoblet-profil



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Hvis du ønsker å aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du av/på-tasten kort og velger **Frakoblet**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, lukkes alle tilkoblinger som bruker radiofrekvenser. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kortet og lytte til radio eller musikk. Husk å slå enheten av når bruk av mobiltelefon ikke er tillatt.

Displayindikatorer



Enheden brukes i et UMTS- eller GSM-nettverk (nettverkstjeneste). Stolpen ved siden av ikonet markerer styrken på nettverkets signal der du befinner deg. Jo høyere stolpen er, desto sterkere er signalet.

- 3.5G** HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverket er aktivert.
- X** Enheten bruker frakoblet-profilen og er ikke koblet til et mobilnettverk.
- B** Nivå for batterilading Jo høyere stolpen er, desto høyere er ladenivået i batteriet.
- Envelope** Du har uleste meldinger i Innboks-mappen i Meldinger.
- @** Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.
- Up arrow** Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.
- U** Du har ubesvarte anrop.
- Key** Tastene på enheten er låst.
- Bell** En alarm er aktiv.
- Speaker** Du har aktivert Lydløs-profilen, og du blir ikke varslet av lyder ved innkommende anrop eller meldinger.
- Bluetooth** Bluetooth-tilkobling er aktivert.

- Bluetooth** En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
- GPRS** En tilkobling for GPRS-pakke data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). **G** markerer at tilkoblingen er aktiv. **G** markerer at tilkoblingen er satt på vent.
- E** En tilkobling for EGPRS-pakke data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). **E** markerer at tilkoblingen er aktiv. **E** markerer at tilkoblingen er satt på vent.
- 3G** En tilkobling for UMTS-pakke data er tilgjengelig (nettverkstjeneste). **3G** markerer at tilkoblingen er aktiv. **3G** markerer at tilkoblingen er satt på vent.
- 3.5G** HSDPA (high-speed downlink packet access) støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område. **3.5G** markerer at tilkoblingen er aktiv. **3.5G** markerer at tilkoblingen er satt på vent.
- USB** Enheten er koblet til en datamaskin gjennom en USB-datakabel.
- Forward** Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
- Headset** Et headset er koblet til enheten.

Enheten



Et handsfree-bilsett er koblet til enheten.



Et slyngesett er koblet til enheten.



Enheten utfører synkronisering.

Det kan også bli vist andre indikatorer.

Strømsparer

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi innstillinger for skjermsparen, velger du **Generelt** > **Tilpasning** > **Display** og så blant følgende:

- **Tidsavbrudd strømsparer** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før strømsparing blir aktivert.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før skjermlyset blir dempet.

Meny

Velg .

Gjennom menyen får du tilgang til funksjonene i enheten.

Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyer, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du i et program vil markere elementer eller fjerne markeringen av dem, trykker du #.

Hvis du vil merke eller fjerne markeringen av flere elementer etter hverandre, trykker du og holder nede # og ruller opp eller ned.

Velg **Valg** > **Endre menyvisning** for å endre menyvisningen.

Du lukker et program eller en mappe ved å velge **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du ønsker å vise og bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede  og velger et program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Volumkontroll



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Hvis du ønsker å justere volumet i ørestykket eller høyttaleren under en samtale, eller når du lytter til en lydfil, trykker du volumtastene.

Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler** eller **Håndsett**.

Tastelås

Hvis du ønsker å låse tastaturet fra startskjermen, trykker du den venstre valgtasten og * innen ett og et halvt sekund.

Hvis du ønsker at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en viss tid, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** > **Brukerdefinert** og tidslengden du ønsker.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker *innen 1,5 sekunder. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tilgangskoder

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** og så blant følgende:

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har

telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen er låst, må telefonen til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).

Fjernlås

Du kan låse enheten fra en annen enhet gjennom en tekstmelding. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjernlåsing av enheten, og å angi låsemeldingen som skal brukes, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet** og **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing**. Når du har skrevet meldingen, velger du **OK**. Lengden på meldingen kan være opptil 20 tegn.

Du låser enheten ved å sende låsemeldingen som tekstmelding til enhetens telefonnummer. Hvis du vil låse opp enheten senere, velger du **Opphev** og skriver inn låskoden.

Installering

Velg  > **Programm.** > **Installering**.

Du kan finne flere programmer og laste ned programmer i denne mappen.




Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Koble til et kompatibelt headset

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

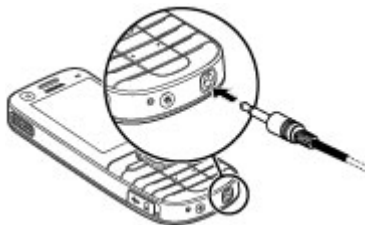

Koble til en USB-datakabel

Koble en USB-datakabel til USB-kontakten. Koble alltid datakabelen til din enhet først og deretter til den andre enheten eller datamaskinen.

Du velger standard USB-modus eller endrer aktiv modus ved å velge



> **Innstillinger** og
Tilkobling >
USB >




Tilkoblingsmodus for USB og den modus du ønsker.

Hvis du vil velge om standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du **Spør ved tilkobling**.

Håndleddsstropp

Trå i stroppen, og stram den til.

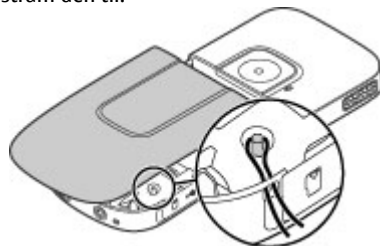

3. Brukerstøtte

Hjelp i enheten ?

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du  > **Innstillinger** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  Kobling til et beslektet hjelpeemne.  Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste som regelmessig sender deg tekstmeldinger med tips, triks og støtte for din Nokia-enhet. Hvis My Nokia er tilgjengelig i landet ditt, og

tjenesteleverandøren støtter tjenesten, inviterer enheten deg til å delta i My Nokia-tjenesten etter at du har angitt tid og dato.

Velg **Godta**, og følg instruksjonene i displayet for å registrere deg for My Nokia.

Samtaleavgifter gjelder når du sender meldinger for å registrere deg for eller avslutte abonnementet.

Du finner informasjon om betingelsene i dokumentasjonen som følger med enheten, eller ved å besøke www.nokia.com/mynokia.

Hvis du vil registrere deg for My Nokia senere, velger du  > **Programm.** > **My Nokia**. Etter invitasjonen til å bli med i My Nokia starter programmet for konfigurering av telefonen.

Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurering senere, velger du  > **Innstillinger** > **Hjelp** > **Telefonkonfig..**

Nokia brukerstøtte og kontaklinformasjon

På www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde finner du den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet ditt.

Programvareoppdateringer

Det er mulig at Nokia produserer programvareoppdateringer som gir forbedret ytelse og tilbyr nye og forbedrede funksjoner. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater for PC. Det er ikke sikkert at programvareoppdateringer blir tilgjengelig for alle produkter eller varianter av produktene. Ikke alle operatører gir sin tilslutning til de siste programversjonene som er tilgjengelige.

Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon eller laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du gå til www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.



Tips: Hvis du vil kontrollere programvareversjonen på enheten, taster du inn ***#0000#** på startskjermen.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Velg  > **Innstillinger** > **Pr.vareopp..**

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du se se etter tilgjengelige programvare- eller programoppdateringer for enheten, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Når du har oppdatert programvaren eller programmene på enheten via Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Start oppdatering** — Last ned de tilgjengelige oppdateringene. Du kan velge bort oppdateringer du ikke vil laste ned, ved å velge oppdateringene i listen.
- **Oppdater via PC** — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette alternativet erstatter Start oppdatering når

oppdateringene bare er tilgjengelige hvis du bruker PC-programmet Nokia Software Updater.

- **Vis detaljer** — Vis informasjon om en oppdatering.
- **Vis oppdateringshistor.** — Vis status for tidligere oppdateringer.

4. Anropsfunksjoner

Taleanrop

Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

- **Innstillinger** — Endre innstillingene, f.eks. standard tilgangspunkt som brukes til å laste ned oppdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Vis Nokia-lisensavtalen.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Hurtigvalg

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På**.

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du  > **Innstillinger** > **Hurtigvalg**. Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg > Angi**. Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgsgasten og velger **Valg > Fjern**.

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgsgasten og velger **Valg > Endre**.

Talepost

Velg  > **Innstillinger** > **Anropspostk..**

Når du åpner talepostprogrammet (nettverkstjeneste) for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Hvis du vil ringe talepostkassen, blar du til **Talepostkasse** og velger **Valg** > **Ring talepostkasse**.

Hvis du vil ringe videopostkassen, blar du til **Postkasse videopost** og velger **Valg** > **Ring videopostkasse**.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg** > **Endre nummer**.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I startskjermen holder du nede den høyre valgtasten. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** blir vist.
2. Si navnet til kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Telefonen spiller talekommandoen til det

første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

Foreta et konferanseanrop

1. Hvis du vil foreta en konferansesamtale, angir du telefonnummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg** > **Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Velg **Valg** > **Lyd av** for å slå av mikrofonen på enheten under den aktive samtalen.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, velger du **Valg** > **Konferanse** > **Utelat deltaker** og deltakeren.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, velger du **Valg** > **Konferanse** > **Privat** og deltakeren.

Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en ny innkommende samtale. Den første samtalen

blir satt på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Anrops- og dataregistre

Velg  > **Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakkeadatilkoblinger.

Aktiv støyfjerning

Støy fra omgivelsene fjernes aktivt fra talen og høyttaleren når du bruker støyreduksjonsteknologi for to mikrofoner.

Støy som hentes opp av en sekundær mikrofon, fjernes fra signalet i hovedmikrofonen du prater i. Dette resulterer i betydelig forbedret taleoverføring i et støyende miljø. Denne funksjonen er alltid aktivert.

I tillegg kan du aktivere den aktive støyreduksjonen ved høyttaleren. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du



> **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop** > **Støyreduksjon**.

Aktiv støyreduksjon er ikke tilgjengelig hvis handsfree-modus eller høyttaleren er aktiv.

Anropsfunksjoner

Best støyreduksjon oppnås ved å holde høyttaleren på enheten mot øret og hovedmikrofonen (1) mot munnen. Ikke dekk til mikrofonen (2) bak på enheten.



Videoanrop

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd, Sender video** eller **Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Anropsfunksjoner

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg > Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg > Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg > Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg > Bytt til taleanrop**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten. **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises. Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre lyden av anropet. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop**.

Velg blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til.
- **Samtale venter** — Stille inn enheten til å varsle seg om innkommende anrop under en samtale (nettverkstjeneste).
- **Avvis anrop med melding** — Avvise et anrop og sende en tekstmelding til oppringeren.
- **Meldingstekst** — Skrive standardmeldingen som sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Tillate eller avslå videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Vise et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Stille inn enheten til å gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vise samtalevarigheten under samtalen.
- **Sammendrag** — Vise samtalevarigheten etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktivere hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktivere svar med en hvilken som helst tast.
- **Støyreduksjon** — Aktivere aktiv støyreduksjon for høyttaler.
- **Søk etter kontakt** — Aktivere kontaktsøk på startskjermen.

Viderekobling

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

- **Alle taleanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annen nummer.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.
- **Hvis ikke dekning** — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre samtaler som utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepasordet fra nettverksleverandøren. Sperring av samtaler påvirker alle samtaletyper.

Du kan velge blant følgende når du sperrer samtaler:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.
- **Anrop til utlandet** — Sperr for anrop til andre land eller regioner.
- **Innkommende anrop ved nettskifte** — Sperr for innkommende anrop når du er i utlandet.
- **Anrop til utlandet unntatt til hjemland** — Sperr for anrop til andre land eller regioner, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du vil sjekke statusen for taleanropssperring, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Deaktiver all sperring**.

Anropsfunksjoner

Hvis du ønsker å endre passordet for sperring av tale- og faksanrop, velger du **Valg > Endre sperrepassord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus, UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.



Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo > På**.

Videodeling

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser i forbindelse med bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontroller at du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg > Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.

2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

Alternativer under videodeling

 Zoome inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).

 Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).

 eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.

 eller  Slå høyttaleren av eller på.

 eller  Sette på pause / gjenoppta videodeling.

 Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om minneområdet for den lagrede videoen. Hvis du vil definere foretrukket minneområde, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Videodeling** > **Foretrukk. lagringsminne**.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** i startskjermen.

5. Musikk

Du kan lytte til musikk og podkastepisoder også når offline-profilen er aktivert. [Se Frakoblet-profil, s. 14.](#)

Musikkspiller

Velg  > **Programm.** > **Avspilling.**

Med musikkspilleren kan du spille av musikkfiler og opprette og lytte til spillelister. Musikkspilleren støtter filformater som MP3 og AAC.

Spille av en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger og podcaster til musikkbiblioteket, velger du **Valg > Oppdater bibliotek**.

Hvis du vil spille av en sang eller en podcastepisode, velger du ønsket kategori og sangen eller podcastepisoden.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Bla ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å hoppe til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang eller en podcast har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Velg **Valg > Equalizer** for å endre tonen til musikkavspillingen.

Hvis du vil endre balansen og lydytelsen eller forsterke bassen, velger du **Valg > Lydinnstillinger**.

Hvis du vil vise en visualisering under avspilling, velger du **Valg > Vis visualisering**.

Trykk på avslutningstasten for å gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Si og spill

Begynn å spille musikk ved for eksempel å si navnet på artisten.

Musikkavspilling

1. Hold inne tasten * for å åpne Si og spill-programmet.
2. Når du bruker Si og spill for første gang, og etter at du har lastet ned nye sanger til enheten, velger du **Valg > Oppdater** for å oppdatere talekommandoer.
3. Når du hører en tone, sier du navnet på ønsket artist, eventuelt med tittel på ønsket sang, albumtittel eller tittel på den aktuelle spillelisten. Hold enheten ca. 20 cm fra munnen, og snakk jevnt og rolig. Ikke hold hånden over enhetens mikrofon.

Talekommandoene er basert på metadataene (artistnavn og sangtittel) for sangene i enheten. Det er støtte for to talespråk: engelsk og språket du har valgt som enhetsspråk. Skriftspråket for sangmetadataene må stemme overens med engelsk eller det valgte enhetsspråket.



Tips: Du kan også åpne Si og spill-programmet ved å velge **Si > Programm**. > **Musikksøk**.



Tips: Bruk stemmekommandoene for oppringning til å forbedre søkenøyaktigheten. Ringeprogrammet tilpasser seg til stemmen din og bruker det også til musikksøk.

Overføre musikk fra PC

1. Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel. Hvis du bruker en USB-

datakabel, kobler du den først til enheten og deretter til datamaskinen.

3. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus, kan du bruke Windows Media Player for å synkronisere musikk mellom enheten og en PC.

FM-radio

Lytte til radioen

Velg  > **Programm.** > **Radio.**

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

6. Lokalisering

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets

Du starter et kanalsøk ved å trykke og holde inne blatasten til venstre eller høyre.

Når du har lagret radiokanaler i enheten, kan du gå til den neste eller forrige lagrede kanalen ved å trykke blatasten til venstre eller høyre.

Hvis du vil justere volumet, blar du opp eller ned.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lagre kanal** — Lagre den gjeldende kanalen i kanallisten.
- **Kanaler** — Åpne listen over dine lagrede kanaler.
- **Kanaloversikt** — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).
- **Manuell søking** — Endre frekvensen manuelt.
- **Aktiver høyttaler** — Høre på radio med høyttaleren.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startskjermen mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

Lokalisering

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **GPS-data** og **Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Valg** > **Deaktiver**.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringsinnstillingene. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke-data. Du blir bedt om å velge Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Kart

 Velg  > **Kart**.

Med Kart kan du se posisjonen din på kartet, bla gjennom kart for ulike byer og land og søke etter interessante steder og adresser. Du kan også planlegge reiseruter og få veiledning for navigering i bil og til fots. Hvis du lagrer favorittstedene og -reiserutene dine på Nokia-kontoen din, kan du organisere dem i samlinger og synkronisere de lagrede elementene mellom mobilenheten og Ovi Kart-Internett-tjenesten.

Du kan også vise informasjon om vær, trafikk, hendelser, reiser og annen stedsinformasjon hvis dette er tilgjengelig for ditt land eller område.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kart.

Hvis du har en aktiv datatilkobling og blar i kartet på displayet, vil et nytt kart lastes ned automatisk hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er

lastet ned. Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader for å laste ned kart. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, går du til www.nokia.com/maps.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).



Tips: For å unngå dataoverføringskostnader kan du også bruke Kart uten Internett-tilkobling og bla gjennom kartene som er lagret på enheten eller på et minnekortet, hvis dette er tilgjengelig. Når du bruker Kart uten Internett-tilkobling, er enkelte tjenester ikke tilgjengelige.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Hvis du vil ha mer informasjon om Kart-programmet på enheten, kan du gå til www.nokia.com/support.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene

i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible programmer, som GPS-data.

Velg  > **Programm.** > **Landemerk..**

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorier og velger **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Ruteveiledning

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **GPS-data** og **Navigering**.

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg** > **Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering**.

Hente lokaliseringsinformasjon

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **GPS-data** og **Posisjon**.

I lokaliseringsvisningen kan du vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises.

Hvis du vil lagre din nåværende posisjon som et landemerke, velger du **Valg** > **Lagre posisjon**. Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon, og de kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **GPS-data** og **Trippavstand**.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg** > **Start** eller **Stopp**. De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg** > **Nullstill**. Hvis du vil nullstille trippptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt**.

7. Skrive inn tekst

Tradisjonell skriving

Abc angir tradisjonell skriving.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver.

123 angir tallmodus.

Hvis du vil skrive tekst med tastaturet, trykker du på en av talltastene (2–9) gjentatte ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises før du skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Du veksler mellom store og små bokstaver og ulike moduser ved å trykke på **#**.

Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på **1** gjentatte ganger til ønsket skilletegn vises.

Hvis du vil legge til spesialtegn, holder du inne *****.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**. Du setter inn et linjeskift ved å trykke på **0** tre ganger.

Logisk skriving

1. Trykk på **#** raskt to ganger for å aktivere eller deaktivere skriving med ordforslag. Da aktiveres eller deaktiveres skriving med ordforslag for alle redigeringsprogrammene i enheten.  angir at skriving med ordforslag er aktivert.

2. Trykk på tastene **2 til 9** for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

3. Når du har skrevet ferdig ordet og ordet er riktig skrevet, blar du til høyre for å bekrefte det eller trykker på **0** for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger for å vise de samsvarende ordene i ordlisten.

Hvis **?**-tegnet vises etter ordet du tastet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (inntil 32 bokstaver) med tradisjonell skriving og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

Skriv inn første del av et sammensatt ord, og bla til høyre for å bekrefte det. Skriv inn den andre delen av det sammensatte ordet. For å fullføre det sammensatte ordet trykker du på **0** for å legge til et mellomrom.

Endre skrivespråket

Når du skriver tekst, kan du endre skrivespråket. Hvis du for eksempel trykker 6-tasten flere ganger for å finne et spesifikt tegn, vil du få tilgang til tegnene i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver tekst ved å bruke et ikke-latinsk alfabet og ønsker å skrive latinske tegn, for eksempel i forbindelse med e-post eller webadresser, kan det hende du må endre skrivespråket. Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg > Inntastingsvalg > Skrivespråk** og deretter et skrivespråk som bruker latinske tegn.

8. Meldinger

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Hovedvisning for meldinger

Trykk på  og velg **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.

Meldinger inneholder følgende mapper:

-  **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her.
-  **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

Kopiere og slette tekst

1. Du sletter bokstaver og ord ved å holde nede # mens du samtidig blar til høyre eller venstre. Du velger tekstlinjer ved å holde nede # mens du samtidig blar opp eller ned.
2. Du kopierer tekst ved å holde nede # mens du samtidig velger **Kopier**.
Du sletter teksten du har valgt, ved å trykke slettetasten C.
3. Du limer inn tekst ved å bla til stedet du ønsker og holde nede # mens du samtidig velger **Lim inn**.



Tips: Du kan bruke tekster i mappen **Maler i Mine mapper** for å unngå å måtte skrive meldinger som du sender ofte, flere ganger. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

-  **Ny postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.
-  **Kladd** — Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.
-  **Sendt** — Her lagres de siste meldingene som er sendt, med unntak av meldinger som er sendt ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Du kan endre antall meldinger som skal lagres i denne mappen.
-  **Utboks** — Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i utboksen når enheten for eksempel er utenfor dekningsområdet til nettverket.

-  **Rapporter** — Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

Hvis du vil angi og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren, velger du **Valg > Tjenestekommandoer** i hovedvisningen for Meldinger.

Med **CBS** (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger innen forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. I hovedvisningen for Meldinger velger du **Valg > CBS**.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Skrive inn tekst

Enheten støtter tradisjonell skrijving og skrijving med ordforslag. Med skrijving med ordforslag kan du taste inn en bokstav med et enkelt tastetrykk. Skrijving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord.

Når du skriver tekst, vises  når du bruker tradisjonell skrijving, og  vises når du bruker skrijving med ordforslag.

Tradisjonell skrijving

Trykk en nummertast (**1–9**) flere ganger til ønsket tegn vises. Flere tegn er tilgjengelige for en nummertast enn dem som er trykt på tasten.

Hvis neste bokstav er plassert på samme tast som den nåværende, venter du til markøren vises (eller blir til høyre for å avslutte tidsavbruddsperioden) og taster inn bokstaven.

Trykk **0** for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil flytte markøren til neste linje, trykker du **0** tre ganger.

Logisk skrijving

1. Trykk på **#** raskt to ganger for å aktivere eller deaktivere skrijving med ordforslag. Da aktiveres eller deaktiveres skrijving med ordforslag for alle redigeringsprogrammene i enheten.  angir at skrijving med ordforslag er aktivert.
2. Trykk på tastene **2 til 9** for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
3. Når du har skrevet ferdig ordet og ordet er riktig skrevet, blir du til høyre for å bekrefte det eller trykker på **0** for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger for å vise de samsvarende ordene i ordlisten.

Hvis **?**-tegnet vises etter ordet du tastet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (inntil 32 bokstaver) med tradisjonell skrijving og velger **OK**. Ordet legges til i

Meldinger

ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

Skriv inn første del av et sammensatt ord, og bla til høyre for å bekrefte det. Skriv inn den andre delen av det sammensatte ordet. For å fullføre det sammensatte ordet trykker du på **0** for å legge til et mellomrom.

Tips for skrivning av tekst

Hvis du vil sette inn et tall i bokstavmodus, holder du inne nummertasten.

Hvis du vil veksle mellom de forskjellige modiene, trykker du **#**.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du **C**. Hvis du vil slette mer enn ett tegn, holder du inne **C**.

De vanligste skilletegnene finner du under **1**. Hvis du bruker tradisjonell skrivning og vil bla gjennom tegnene ett for ett, trykker du på **1** gjentatte ganger. Hvis du bruker skrivning med ordforslag, trykker du på **1** og deretter på ***** gjentatte ganger.

Hvis du vil åpne en liste over spesialtegn, holder du inne *****.



Tips: Vil du velge flere spesialtegn fra listen med spesialtegn, trykker du på **5** etter at du har merket hvert tegn.

Endre skrivespråket

Når du skriver tekst, kan du endre skrivespråket. Hvis du for eksempel skriver tekst med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, for eksempel e-post- eller webadresser, må du kanskje endre skrivespråket.

Hvis du vil endre skrivespråket, velger du **Valg** > **Skrivespråk** og et skrivespråk som bruker latinske tegn.

Når du har endret skrivespråket, og for eksempel trykker **6** flere ganger for å gå til et bestemt tegn, får du ved å endre skrivespråket tilgang til tegn i en annen rekkefølge.

Redigere tekst og lister

Hvis du vil kopiere og lime inn tekst, trykker du og holder nede **#** og ruller til venstre eller høyre for å fremheve teksten. Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, holder du nede **#** og velger **Kopier**. Hvis du vil sette inn teksten i et dokument, trykker du og holder nede **#** og velger **Lim inn**.

Hvis du vil merke et element i en liste, ruller du til elementet og trykker **#**.

Hvis du vil merke flere elementer i en liste, trykker du og holder nede **#** mens du ruller opp eller ned. Du avslutter merkingen ved å slutte å rulle og deretter slippe **#**.

Skrive og sende meldinger

Velg  > **Meldinger**.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte telefonkostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

1. Velg **Ny melding** > **Melding** hvis du vil sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), **Lydmelding** hvis du vil sende en multimediemelding som inneholder ett lydklipp, eller **E-post** hvis du vil sende en e-postmelding.
2. I Til-feltet trykker du blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Trykk * for å legge til et semikolon (;) for å skille mottakerne.
3. I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre de synlige feltene, velger du **Valg** > **Meldingshodefeltet**.
4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Hvis du vil sette inn en mal eller et notat, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**.
5. Hvis du vil legge et medieobjekt til i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, type objekt eller kilde og ønsket objekt. Hvis du vil legge til et visittkort, et bilde, en merknad eller en annen fil i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.

6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et video- eller lydklipp til en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn bilde** > **Nytt**, **Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.
7. Hvis du vil legge til et vedlegg i en e-postmelding, velger du **Valg** og type vedlegg.  viser at e-postmeldingen har vedlegg.
8. Når du skal sende meldingen, velger du **Valg** > **Send** eller trykker ringetasten.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen på det trådløse nettverket, i en multimediemelding.



Tips: Du kan kombinere bilder, videoer, lyder og tekst i en presentasjon og sende den i en multimediemelding. Begynn å lage en multimediemelding, og velg **Valg** > **Sett inn** > **Sett inn presentasjon**. Alternativet vises bare hvis

Opprett.modus for MMS er angitt til **Med veiledning** eller **Åpen**.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg  > **Meldinger** og **Innboks**.

I innboksmappen brukes følgende indikatorer:  - en ulest tekstmelding,  - en ulest multimediemelding,  - en ulest lydmed melding,  - data mottatt via Bluetooth-tilkobling.

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen. Hvis du vil åpne meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil åpne en melding i innboksmappen, velger du meldingen. Hvis du vil svare på en mottatt melding, velger du **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Det kan hende du mottar et varsel om at multimediemeldingen er på vent i multimediemeldingssentralen. Hvis du vil starte en pakke datatilkobling for å hente meldingen til enheten, velger du **Valg** > **Hent**.

Når du åpner en multimediemelding () , får du ofte opp et bilde og en melding.  vises hvis meldingen inneholder lyd,

og  hvis den inneholder video. Velg indikatoren for å spille av lyden eller videoen.

Hvis du vil se medieobjektene som finnes i multimediemeldingen, velger du **Valg** > **Objekter**.

vises hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon. Velg indikatoren for å spille av presentasjonen. 

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Meldingsoppleser

Med Meldingsoppleser kan du lytte til tekst-, multimedia- og lydmed meldinger og e-post.

Hvis du vil endre innstillingene for meldingsoppleseren i taleprogrammet, velger du **Valg** > **Tale**.

Hvis du vil lytte til nye meldinger eller e-post, holder du inne venstre valgtast på startskjermen til meldingsleseren starter.

Hvis du vil lytte til meldinger fra innboksmappen eller e-post fra postkassen, velger du en melding og **Valg** > **Lytt**. Hvis du vil stoppe opplesingen, trykker du avslutningstasten.

Hvis du vil stoppe opplesingen midlertidig eller starte den på nytt, trykker du på blatasten. Hvis du vil gå til neste melding eller e-post, blar du til høyre. Hvis du vil spille av gjeldende melding eller e-post på nytt, blar du til venstre. Hvis du vil hoppe til forrige melding, blar du to ganger til venstre. Hvis du vil justere volumet, blar du opp eller ned.

Hvis du vil vise gjeldende melding eller e-post i tekstformat uten lyd, velger du **Valg** > **Vis**.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Ny postkasse**.

Hvis du skal bruke e-post, må du ha definert et gyldig Internett-tilgangspunkt (IAP) i enheten og ha definert e-postinnstillingene riktig.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger** > **Ny postkasse** og ikke har konfigurert en e-postkonto, blir du bedt om å gjøre dette. Hvis du vil opprette e-postinnstillinger ved hjelp av postkasseveiviseren, velger du **Start**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg  > **Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger — Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus — Velg **Nei**.

Opprette en ny e-postmelding — Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen — Velg **Valg** > **Koble fra**.

Hente e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg** > **Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Meldinger

Hente meldinger når du har en aktiv tilkobling til en ekstern postkasse — Velg **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgt** for å hente bare meldingene du velger, eller **Alle** for å hente alle meldingene fra postkassen. Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.

Koble fra tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus — Velg **Valg** > **Koble fra**.

Åpne en e-postmelding i frakoblet modus — Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Vise e-postvedlegg — Åpne meldingen og velg vedleggsfeltet (indikert med ). Hvis vedlegget ikke har blitt hentet til enheten, velger du **Valg** > **Hent**.

Hente e-postmeldinger automatisk — Velg **Valg** > **E-post-innstillinger** > **Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du vil slette innholdet i en e-postmelding fra enheten og fortsatt beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Valg** > **Slett** > **Bare telefon**.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Selv om du sletter meldingsinnholdet, blir e-posthodet liggende på enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-post fra enheten og den eksterne postkassen, velger du **Valg** > **Slett** > **Telefon og server**.

Hvis du likevel ikke vil slette en e-post som er merket for sletting fra enheten og serveren ved neste tilkobling () , velger du **Valg** > **Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** > **Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din. Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Velg  > **Programm.** > **Mail for Exchange** for å få tilgang til og endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene.

Nokia Messaging

Nokia Messaging-tjenesten overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine på farten. Nokia Messaging-tjenesten fungerer sammen med en rekke leverandører av

Internett-e-post som ofte brukes til personlig e-post, for eksempel Googles e-posttjenester.

Nokia Messaging-tjenesten kan være avgiftsbelagt. Hvis du vil ha informasjon om eventuelle kostnader, kontakter du tjenesteleverandøren eller Nokia Messaging-tjenesten.

Nokia Messaging-tjenesten må være støttet i nettverket du bruker, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

Nokia Messaging blir foreløpig tilbudt i betaversjon.

Installere Nokia Messaging-tjenesten

1. Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**
2. Første gang innstillingsveiviseren åpnes, blir du bedt om å angi e-postinnstillingene etter operatørinnstillingene. Hvis du har brukt innstillingsveiviseren før, velger du **E-postkonfig..**
3. I e-postoppsettet leser du informasjonen på displayet og velger **Start** > **Nokia Meldinger**.
4. Godta installasjonen av Nokia Messaging-programmet.
5. Angi opplysninger for e-postkonto.

Nokia Messaging-programmet installeres i  > **Programm..**

Hvis du ønsker mer informasjon, går du til www.email.nokia.com.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Meldinger

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

1. Merk meldingene. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt**.
2. Åpne en liste over mapper. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe du vil kopiere.
4. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil legge inn innstillinger manuelt, må du fylle ut alle felt som er markert med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.
- **Meldingssentral i bruk** — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

- **Tegnkode** — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.
- **Motta rapport** — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.
- **Ønsket tilkobling** — Velg tilkoblingen som skal brukes.
- **Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

- **Bildestørrelse** — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.
- **Opprett.modus for MMS** — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende

meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.
- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger. Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom.** i **hj.nettv**. Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket.
- **Tillat anonyme meldinger** — Velg om du vil avvise meldinger fra en anonym avsender.
- **Motta reklame** — Velg om du vil motta reklame i form av multimediemeldinger.
- **Mottaksrapporter** — Velg om du vil at statusen for den sendte meldingen skal vises i loggen (nettverkstjeneste).
- **Ikke send rapport** — Velg om du vil at enheten ikke skal sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Velge hvilken postkasse som skal brukes for å sende og motta e-post — Velg **Postkasse i bruk** og en postboks.

Fjerne en postkasse og meldingene i den fra enheten — Velg **Postkasser**, gå til ønsket postkasse og velg **Valg** > **Slett**.

Opprette en ny postkasse — Velg **Postkasser** > **Valg** > **Ny postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Endre tilkoblingsinnstillingene, brukerinnstillingene, innstillingene for henting og innstillingene for automatisk henting — Velg **Postkasser** og en postboks.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Postkasser**, en postkasse og **Tilkoblingsinnstillinger**.

Innkommende e-post

Hvis du ønsker å redigere innstillingene for e-posten du mottar, velger du **Innkommende e-post** og blant følgende:

- **Brukernavn** — Angi brukernavnet du har fått av tjenesteleverandøren.
- **Passord** — Skriv inn passordet. Hvis du lar feltet bli stående tomt, blir du bedt om å oppgi passordet når du forsøker å koble deg til den eksterne postkassen.

Meldinger

- **Server for innk. e-post** — Angi IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som tar imot e-posten din.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg et Internett-tilgangspunkt (IAP).
- **Postkassenavn** — Skriv inn et navn for postkassen.
- **Postkasstype** — Angi e-postprotokollen som blir anbefalt av den eksterne postkassetjenesten. Alternativene er POP3 og IMAP4. Denne innstillingen kan ikke endres.
- **Sikkerhet** — Velg sikkerhetsalternativet som blir brukt for å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.
- **Port** — Angi en port for tilkoblingen.
- **Sikker pålogging (APOP)** (gjelder bare POP3) — Krypter sending av passord til den eksterne e-postserveren ved tilkobling til postkassen.

Utgående e-post

Hvis du ønsker å redigere innstillingene for å sende e-post, velger du **Utgående e-post** og så blant følgende:

- **Min e-postadresse** — Angi e-postadressen du har fått av tjenesteleverandøren.
- **Server for utg. e-post** — Angi IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som sender e-posten din. Du kan kanskje bare bruke den utgående serveren til tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innstillingene for brukernavn, passord, tilgangspunkt, sikkerhet og port ligner på innstillingene for innkommende e-post.

Brukerinnstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Postkasser**, en postkasse og **Brukerinnstillinger**.

Velg blant følgende:

- **Mitt navn** — Skriv inn navnet ditt. Navnet ditt erstatter e-postadressen din i mottakerens enhet hvis mottakerens enhet støtter denne funksjonen.
- **Send melding** — Angi hvordan e-post skal sendes fra enheten. Hvis du vil angi at enheten skal koble til postkassen når du velger **Send melding**, velger du **Straks**. Hvis du velger **Ved neste tilkobling**, sendes e-posten når tilkoblingen til den eksterne postkassen er tilgjengelig.
- **Send kopi til deg selv** — Lagre en kopi av e-posten i din egen postkasse.
- **Inkluder signatur** — Bruk en signatur i e-postmeldingene.
- **Nye e-postvarsler** — Angi at enheten skal varsle deg (med tone, notat eller e-postindikator) når du mottar ny e-post.
- **Sletting av e-post** — Angi at enheten skal slette e-post bare fra din enhet, fra din enhet og serveren, eller at du får spørsmål hver gang.
- **Svar til-adresse** — Angi en e-postadresse som mottar svar på e-postmeldinger som sendes fra den aktuelle postkassen.

Innstillinger for henting

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Postkasser**, en postkasse og **Innstillinger for henting**.

Velg blant følgende:

- **Henting av e-post** — Angi hvilke deler av e-posten som skal hentes: **Bare topp tekst**, **Størrelsesgrense** (POP3) eller **Meldinger og vedlegg** (POP3).
- **Antall til henting** — Angi hvor mange nye e-postmeldinger som skal hentes til postkassen.
- **Mappebane for IMAP4** (gjelder bare IMAP4) — Angi mappebanen til mapper som du vil abonnere på.
- **Mappeabonnement** (gjelder bare IMAP4) — Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen, og hent innhold fra disse mappene.

Innstillinger for automatisk henting

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Postkasser**, en postkasse og **Automatisk henting**.

Automatisk hente meldingshoder i nye e-postmeldinger fra den eksterne postkassen — Velg **E-postvarslinger** og **Auto-oppdater** eller **Bare i hjemmenettv..**

Automatisk hente meldingshoder i nye e-postmeldinger fra den eksterne postkassen på angitte tidspunkter — Velg **Henting av e-post** og **Aktivert** eller **Bare i hjemmenettv..** Angi når og hvor ofte du vil hente e-post.

E-postvarslinger og **Henting av e-post** kan ikke aktiveres samtidig.

Hvis du angir at enheten skal hente e-poster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Innstillinger for Web-tjenestemeldinger

Trykk  og velg **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding**.

Velg om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke. Hvis du vil angi at enheten skal aktivere leseren automatisk og starte en nettverkstilkobling for å hente innhold når du mottar en tjenestemelding, velger du **Last ned meldinger** > **Automatisk**.

CBS-innstillinger

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tilgjengelige og relevante emnenumre.

Trykk  og velg **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg blant følgende:

- **Mottak** — Velg om du vil motta CBS-meldinger.
- **Språk** — Velg ønsket språk for mottatte meldinger: **Alle**, **Valgt** eller **Andre**.
- **Emnesporing** — Velg om enheten automatisk skal søke etter nye emnenumre og lagre de nye numrene uten navn i emnelisten.

Andre innstillinger

Velg  > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meldinger** — Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du sender til mappen **Sendt**.

- **Antall lagrede meldinger** — Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres i mappen for sendte på en gang. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg minnet der du vil lagre meldinger.

9. Kontakter

Velg  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, hjemmeadresser og e-postadresser. Du kan tilføye en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til et kontaktkort. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Administrere navn og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, velger du et kort og trykker **C**.

Hvis du vil slette flere kontaktkort samtidig, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** for å merke kontaktkortene og trykker **C** for å slette.

Hvis du vil sende kontaktinformasjon, velger du et kort, **Valg** > **Send visittkort**, og ønsket valg.

Hvis du vil lytte til talesignalet som er tilordnet kontakten, velger du et kontaktkort og **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Spill talesignal**.

Lagre og redigere navn og numre

1. Trykk  og velg **Kontakter** > **Valg** > **Ny kontakt**.
2. Fyll ut feltene du ønsker, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere et kontaktkort, velger du det og **Valg** > **Rediger**. Du kan også søke etter kontakten du ønsker ved å skrive de første bokstavene i kontaktens navn i søkefeltet.

Hvis du vil legge et bilde ved et kontaktkort, åpner du kontaktkortet og velger **Valg** > **Legg til bilde**. Bildet vises når den aktuelle kontakten ringer.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Du definerer en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe ved å velge kontakten eller kontaktgruppen og **Valg** > **Ringetone**, og en ringetone.

Hvis du vil definere en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg** > **Legg til tekst for anrop**. Skriv inn anropsteksten, og velg **OK**.

Du legger til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, ved å velge kontakten, **Valg** > **Legg til bilde** og et bilde fra Galleri.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Du viser, endrer eller fjerner bildet fra en kontakt ved å velge kontakten, **Valg** > **Bilde** og det ønskede alternativet.

10. Galleri

Velg  > **Galleri**.

Bruk Galleri for å få tilgang til forskjellige typer medier, for eksempel bilder og videoer, musikk, lydklipp, direktekoblinger og presentasjoner. Alle bilder, videoer, musikk og lydklipp som er åpnet, blir automatisk lagret i Galleri. Lydklipp og musikk spilles av i Musikkavspiller, direktekoblinger i Videosenter. Bilder vises og videoer spilles av fra Bilder-mappen i Galleri.

Om Bilder

Velg  > **Galleri** > **Bild. og videoer** og fra følgende:

Kopiere kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere — Velg **OK**.

Avbryte kopieringen — Velg **Avbryt**. Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

- **Lagrede** — Vis alle bilder og videoer du har tatt eller spilt inn.
- **Måneder** — Vis bilder og videoer inndelt etter hvilken måned de ble tatt eller spilt inn.
- **Album** — Vis standardalbum og album du har opprettet.
- **Nøkkelord** — Vis merkene du har opprettet for hvert element.
- **Nedlastinger** — Vis elementer og videoer du har lastet ned fra Internett eller mottatt som multimedie- eller e-postmeldinger.
- **Alle** — Vis alle elementer.
- **Int.-deling** — Publisert bilder eller videoer på Internett.

Kamera

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og blant de tilgjengelige valgene.

Om Videoer og TV

Med Videoer og TV kan du laste ned videoklipp eller spille dem av direkte fra kompatible Internett-videotjenester.

Nedlasting og direkteavspilling av videoklipp krever nettverkstilgang. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC og til enheten og vise dem i Videoer og TV.

11. Kamera

Ta bilder

Velg  > **Kamera**. Skjermen roterer automatisk til liggende modus.

Når du vil ta et bilde, bruker du skjermen som søker og trykker på utløsertasten. Enheten lagrer bildet i Galleri.

Hvis du vil zoome inn eller ut før du tar et bilde, bruker du volumtastene.

Hvis du vil fokusere på motivet før du tar bildet, trykker du utløsertasten halvvæis ned.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter du har tatt bildet eller spilt inn et videoklipp. Velg blant følgende:

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoklipp, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester. Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i selve tjenesten eller hør med tjenesteleverandøren.

 Bytte mellom video- og bildemodus.

 Velge scenen.

 Aktivere panoramamodus.

 Slå på videolyset (kun videomodus).

 Velge blitzmodus (kun bilder).

 Aktivere selvutløseren (kun bilder)

 Aktivere sekvensmodus (kun bilder).

 Velge en fargeeffekt.

 Juster hvitbalansen.

 Gå til Bilder.

De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av hvilken opptaks- eller visningsmodus som brukes. Innstillingene går automatisk tilbake til standardverdiene når du slår av kameraet.

Velg **Valg** > **Tilpass verktøylinje** for å tilpasse kameraverktøylinjen.

Hvis du vil aktivere verktøylinjen når den er skjult, trykker du blatasten.

Panoramamodus

Velg panoramamodus  fra verktøylinjen.

Trykk utløsertasten for å begynne å ta panoramabilder.

Begynn å ta panoramabildet ved å langsam dreie kameraet fra venstre mot høyre. En forhåndsvisning blir presentert, og kameraet tar bildet mens du dreier det. Den grønne pilen markerer at du kan fortsette å dreie langsomt. Det røde pausemerket markerer at du skal slutte å bevege kameraet

inntil den grønne pilen vises på nytt. Du kan forutse når den neste nøkkelrammen vil bli tatt når det røde rektanglet beveger seg til midten av feltet for forhåndsvisning.

Når du ønsker å fullføre bildet, trykker du utløsertasten eller velger **Stopp**. Kameraet slutter automatisk å ta panoramabildet når maksimal bildebredde er nådd.

Spille inn videoklipp

Velg  > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.
2. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

12. Internett

Webleser

Med webleserprogrammet kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten.

Surfe nettet

Med nettleserprogrammet kan du surfe på websider.

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.



Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Gå til en webside — I bokmerkevisningen velger du et bokmerke eller begynner å skrive inn en webadresse (feltet åpnes automatisk). Velg deretter **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel videoklipp. Hvis enheten din går tom for minne mens du laster en slik webside, må du sette inn et minnekort. Hvis ikke vil ikke videoklippene vises.

Deaktivere grafikk for å bruke mindre minne og øke hastigheten på nedlastingen — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Oppdatere innholdet på websiden — Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Vise skjermbilder av websider du har besøkt — Velg **Tilbake**. En liste over sider du har besøkt i løpet av gjeldende surfeøkt, åpnes. Dette alternativet er tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i nettleserinnstillingene.

Blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer — Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Vise snarveistastene — Velg **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.

Zoom inn og ut på en webside — Trykk på * for å zoom inn. Trykk på # for å zoom ut.



Tips: Hvis du vil plassere leseren i bakgrunnen uten å avslutte programmet eller lukke tilkoblingen, trykker du én gang på avslutningstasten.

Verktøylinje for webleseren

På verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i webleseren.

Åpne verktøylinjen — Hold nede blatasten på et tomt område på websiden.

Navigere på verktøylinjen — Bla til venstre eller høyre.

Velge en funksjon på verktøylinjen — Trykk på blatasten Velg blant følgende på verktøylinjen:

-  **Gå til webadresse** — Angi en webadresse.
-  **Nylig besøkte sider** — Vis en liste over webadressene du besøker ofte.
-  **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.
-  **Full skjerm** — Vise websiden på hele skjermen.
-  **Oversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.
-  **Søk på stikkord** — Søk på gjeldende webside.
-  **Innstillinger** — Endre nettleserinnstillingene.

Navigere på sider

Når du er på en stor webside, kan du få et kjapt overblikk over siden ved hjelp av Minikart eller Sideoversikt.

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.

Aktivere Minikart — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Minikart** > **På**. Når du navigerer på en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Navigere i Minikart — Bla til venstre, til høyre, opp eller ned. Stopp når du finner ønsket sted. Minikart lukkes, og det ønskede stedet vises.

Finne informasjon på en webside med Sideoversikt

1. Trykk på **8**. Et miniatyrbilde av den gjeldende websiden åpnes.
2. Naviger i miniatyrbildet ved å bla opp, ned, til venstre eller til høyre.
3. Når du finner en del du vil vise, velger du **OK** for å gå til den delen av websiden.

Webstrømmer og blogger

Med nyhetsmatinger kan du enkelt følge med på nyhetsoverskrifter og favorittbloggene dine.

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider. De brukes blant annet til dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogger med andre. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider.

Leserprogrammet oppdater automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Abonnere på en nyhetsmating når en mating er tilgjengelig på siden — Velg **Valg** > **Abonner på nyhetsmat..**

Oppdatere en nyhetsmating — I visningen for nyhetsmatinger velger du en mating og deretter **Valg** > **Valg for nyhetsmating** > **Oppdater**.

Angi automatisk oppdatering for alle nyhetsmatinger — I visningen for nyhetsmatinger velger

du **Valg** > **Rediger** > **Rediger**. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Widgets

Enheten din støtter widgets. Widgets er små webprogrammer som du kan laste ned, og som leverer multimedia, nyhetsmatinger og annen informasjon som f.eks. værmeldinger, til enheten din. Installerte widgets vises som separate programmer i mappa Programmer.

Hvis du vil søke etter og laste ned widgets, går du til Ovi Store på store.ovi.com.

Du kan eventuelt også installere widgets på et kompatibelt minnekort.

Standard tilgangspunkter for widgets er de samme som i nettleseren. Det kan hende noen widgets automatisk oppdaterer informasjon til enheten, når de er aktive i bakgrunnen.

Når du bruker widgets, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innholdssøk

Med stikkordsøk kan du raskt finne informasjonen du leter etter på en webside.

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.

Søke etter tekst på gjeldende webside — Velg **Valg** > **Søk etter stikkord**. Bla opp eller ned for å vise forrige eller neste treff.



Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du 2.

Laste ned og kjøpe elementer

Du kan laste ned elementer som ringetoner, bilder, operatørlogoer, temaer og videoklipp. Disse elementene kan leveres gratis, eller du kan kjøpe dem. Nedlastede elementer behandles av de respektive programmene på enheten. Et nedlastet bilde kan for eksempel lagres i Galleri.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified-testingen.

Slik laster du ned et element:

1. Velg koblingen.
2. Merk ett av valgene for å kjøpe elementet (for eksempel **Kjøp**).
3. Les all informasjonen nøye.
4. Hvis du vil fortsette eller avbryte nedlastingen, velger du riktig alternativ (for eksempel, **Godta** eller **Avbryt**).

Når du starter en nedlasting, vises en liste over nedlastinger som pågår og er fullført i denne leserøkten.

Hvis du vil endre listen, velger du **Valg** > **Nedlastinger**. Velg et element i listen, og velg **Valg** for å avbryte pågående

nedlastinger eller åpne, lagre eller slette fullførte nedlastinger.

Bokmerker

Du kan lagre websider som du besøker ofte, i Bokmerker for å få rask tilgang til dem.

Velg  > **Internett** > **Nettleser**.

Åpne bokmerker

1. Hvis du bruker en annen side enn Bokmerker som startside, velger du **Valg** > **Gå til** > **Bokmerker**.
2. Velg en webadresse fra listen eller fra bokmerkene i mappen Nylig besøkte sider.

Lagre gjeldende webside som et bokmerke — Mens du surfer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Redigere eller slette bokmerker — Velg **Valg** > **Bokmerkebehandl.**

Sende eller legge til et bokmerke, eller bruke en webside du har angitt et bokmerke for, som startside — Velg **Valg** > **Valg for bokmerker**.



indikerer startsidene.

Tømme hurtigbufferen

Ved å tømme hurtigbufferminnet bidrar du til å holde dataene dine trygge. Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, lagres i hurtigbufferminnet i enheten. Hvis du har fått eller prøvd å få tilgang til konfidensiell informasjon som

krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter hver surfeøkt.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Avslutte tilkoblingen

Avslutte tilkoblingen og lukke webleserprogrammet — Velg **Valg** > **Avslutt**.

Slette informasjonskapsler — Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Cookies**. Informasjonskapsler inneholder informasjon som er samlet inn om dine besøk på websider.

Tilkoblingssikkerhet

Med en sikker tilkobling og sikkerhetssertifikater kan du surfe trygt på Internett.

Hvis sikkerhetsindikatoren (🔒) vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Webinnstillinger

Ved hjelp av ulike innstillinger kan du forbedre søkeopplevelsen i henhold til dine behov.

Velg **⚙** > **Internett** > **Nettleser** og **Valg** > **Innstillinger**, og velg blant følgende:

Generelle innstillinger

- **Tilgangspunkt** — Endre standard tilgangspunkt. Noen eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller slette dem.
- **Startside** — Angi startsidene.
- **Minikart** — Aktiver eller deaktiver Minikart. Minikartet hjelper deg med navigeringen på websider.

Internett

- **Historikk** — Hvis du velger **På** mens du surfer for å se en liste over alle sidene du har besøkt i den gjeldende økten, velger du **Tilbake**.
- **Sikkerhetsadvarsler** — Vis eller skjul sikkerhetsvarsler.
- **Java/ECMA-skript** — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.
- **Java/ECMA-skriptfeil** — Angi at enheten skal motta skriptvarslinger.
- **Åpne under nedlasting** — Tillat åpning av en fil mens filen lastes ned.

Sideinnstillinger

- **Last inn innhold** — Velg om du vil laste bilder og andre motiver mens surfer. Hvis du velger **Bare tekst** for å laste ned bilder eller motiver senere under surfing, velger du **Valg > Visningsvalg > Last bilder**.
- **Standardkoding** — Hvis bokstaver ikke vises på riktig måte, kan du velge en annen koding som er i samsvar med språket for den gjeldende siden.
- **Blokker pop up** — Tillat eller blokker automatisk åpning av popup-vinduer under surfing.
- **Oppdater automatisk** — Angi at websider skal oppdateres automatisk mens du surfer.
- **Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen som skal brukes for websider.

Personverninnstillinger

- **Nylig besøkte sider** — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene på websidene du har besøkt, i Nylig besøkte sider-mappen, men vil skjule mappen fra bokmerkevisningen, velger du **Skjul mappe**.

- **Lagring av spørr.data** — Velg om du vil at passorddata eller andre data du oppgir i forskjellige skjemaer på en nettside skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.
- **Cookies** — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

Innstillinger for webstrømmer

- **Tilgangspkt. autooppdat.** — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktiv.
- **Oppdater ved nettveksl.** — Aktiver automatisk oppdatering av nyhetsmatinger ved nettveksling.

Ovi musikk

Med Ovi musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom og laste ned musikk til enheten.

Velg  > **Internett** > **Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring, kan du ta kontakt med nettverksleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi musikk.

Velge tilgangspunkt — Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi musikk kan variere. Innstillingene kan også være

forhåndsdefinerte og ikke redigerbare. Det kan hende du kan endre innstillingene når du blir i Ovi musikk.

Endre Ovi musikk-innstillinger — Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Ovi musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > **Internett** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > **Internett** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg** > **Aktiver**.
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Opprette en post

Velg  > **Internett** > **Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg** > **Ny opplasting** for å publisere mediefiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg** > **Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter en pakkedatatilkobling. Du kan overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakkedatatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby innhold gratis eller kreve betaling. Undersøk prisene gjennom tjenesten eller hos tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp Koble til videotjenester

1. Velg  > **Internett** > **Videosenter**.
2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Videokatalog** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg** > **Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg** > **Spill av**. Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlastning** — Gjenoppta en nedlastning som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlastning** — Avbryte en nedlastning.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdatere listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil

ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podkaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodkaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Velg  > **Internett** > **Podkasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling** og blant følgende:

- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.
- **URL for søketjeneste** — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Last ned** og blant følgende:

- **Lagre i** — Angi hvor du vil lagre podcastene.
- **Oppdateringsintervall** — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.
- **Kl.slett - neste oppdat.** — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

- **Nedlastingsgrense (%)** — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.
- **Hvis grensen overstiges** — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger — Velg **Valg > Gjenopprett standard**.

Finne podcaster

Du kan finne podcaster ved å søke ved hjelp av nøkkelord eller tittel.

Velg  > **Internett** > **Podkasting**.

Angi en webadresse til en podcastsøketjeneste — Hvis du vil bruke en søketjeneste, må du angi en webadresse til en podcastsøketjeneste. Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling > URL for søketjeneste**.

Internett

Søke etter podcaster — Velg **Søk**, og angi nøkkelordene du vil bruke.



Tips: Søkjetjenesten leter etter titler på podkaster og nøkkelord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner, som f.eks. fotball eller hip-hop gir vanligvis bedre resultater enn et bestemt lag eller en bestemt artist.

Abonnere på en podcast som er funnet — Velg tittelen til podcasten. Podcasten legges til i listen over podcastabonnementer.

Starte et nytt søk — Velg **Valg** > **Nytt søk**.

Gå til webområdet til en podcast — Velg **Valg** > **Åpne Web-side**.

Vise detaljene for en podcast — Velg **Valg** > **Beskrivelse**.

Kataloger

Kataloger er til hjelp når du leter etter nye podcastepisoder du kan abonnere på.

Velg  > **Internett** > **Podkasting**.

Åpne en katalog — Velg **Kataloger** og deretter ønsket katalog. Hvis katalogen ikke er oppdatert, startes oppdateringsprosessen når du velger katalogen. Når oppdateringen er fullført, velger du katalogen på nytt for å åpne den.

Kataloger kan inneholde podcaster som er oppført etter popularitet, og temakataloger.

Åpne en temakatalog — Velg mappen. En liste over podcaster vises.

Abonnere på en podcast — Gå til tittelen og velg **Abonner**. Når du abonnerer på en podcast, kan du laste ned, organisere og spille podcastepisoder fra podcast-menyen.

Redigere en mappe, webkobling eller webkatalog — Velg **Valg** > **Rediger**.

Sende en katalogmappe

1. Gå til en katalog i listen.
2. Velg **Valg** > **Send**.
3. Velg sendemetode.

Importere en OPML-fil som er lagret på enheten

1. Velg **Valg** > **Importer OPML-fil**.
2. Velg filens plassering, og importer den.

Legge til en ny webkatalog eller mappe

1. I Kataloger-visningen velger du **Valg** > **Nytt** > **Web-katalog** eller **Mappe**.
2. Angi tittelen og webadressen til OPML-filen.

Nedlastinger

Etter at du har abonnert på en podcast fra kategorier, søk eller ved å skrive inne en webadresse, kan du organisere, laste ned og spille av episoder i Podkaster.

Hvis du vil se podcastene du abonnerer på, velger du **Podkasting** > **Podkaster**.

Hvis du vil se individuelle episodetitler (en episode er en bestemt mediefil av en podcast), velger du podcast-tittelen.

Velg episodetittelen for å starte nedlastingen. Hvis du vil laste ned eller fortsette å laste ned valgte eller merkede episoder, velger du **Valg > Last ned**. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Hvis du vil spille av en del av en podcast mens du laster ned, eller etter en delvis nedlasting, velger du podcasten og **Valg > Spill forhåndsvisning**.

Fullt nedlastede podcaster er tilgjengelige i Podcaster-mappen, men vises ikke før biblioteket oppfriskes.

Spill og administrer podcaster

Velg  > **Internett > Podkasting og Podkaster**.

Vise de tilgjengelige episodene i en podcast — Velg tittelen til en podcast. En liste over episoder vises.

Spille av en fullstendig nedlastet episode — Velg **Valg > Spill av**.

Oppdatere en podcast — Velg **Valg > Oppdater**.

Stoppe oppdateringen — Velg **Valg > Stopp oppdatering**.

Legge til en ny podcast ved å angi webadressen til podcasten

1. Velg **Valg > Ny podcast**.
2. Angi webadressen til podcasten.

Hvis du ikke har definert et tilgangspunkt, eller hvis du blir bedt om å angi et brukernavn og passord når du prøver å åpne pakkedatatilkobling, kontakter du tjenesteleverandøren.

Redigere webadressen til en podcast — Velg **Valg > Rediger**.

Slette en nedlastet podcast fra enheten — Velg **Valg > Slett**.

Åpne webområdet til podcasten — Velg **Valg > Åpne Web-side**.

Kommentere podcasten eller vise kommentarer (hvis tilgjengelig) — Velg **Valg > Vis kommentarer**.

Sende en podcast til en annen kompatibel enhet

1. Velg **Valg > Send**.
2. Velg sendemetode (som OPML-filer i en multimediemelding eller ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling).

Søke

Om Søk

Velg  > **Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Ovi-tjenester

Starte et søk

Velg  > **Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter nettsider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordene i

søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkemotor på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg > Innstillinger > Søketjenester**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg > Innstillinger > Land eller region**.

13. Ovi-tjenester

Nokia Ovi Suite har en ny og mer brukervennlig tilnærming til Nokia PC-programvare. PC-programmet gir enkel tilgang til filene på datamaskinen, Nokia-enheten og Ovi i ett enkelt vindu.

Om Ovi

 Ovi inneholder tjenester fra Nokia. Med Ovi kan du opprette en e-postkonto, dele bilder og videoklipp med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og toner til enheten din, og kjøpe musikk. De tilgjengelige tjenestene kan variere fra område til område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver enkelt tjeneste.

Om Ovi Store

Velg  > **Butikk**.

 På Ovi Store kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du kjøpe med kredittkort eller via telefonregningen. Ovi Store tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du befinner deg.

Om Ovi Contacts

Velg  > **Internett > Kontakter**.

Ved hjelp av Ovi Contacts kan du holde kontakten med dem som betyr mest for deg. Du kan søke etter kontakter og oppdage venner i Ovi-fellesskapet. Hold kontakten med vennene dine. Du kan chatte og formidle hvor du er og om du er tilgjengelig, og du kan lett følge med på hva vennene dine driver med, og hvor de er. Du kan også chatte med venner som bruker Google Talk™.

Du kan også synkroniser kontakter, kalender og annet innhold mellom Nokia-enheten og Ovi.com. Din viktige informasjonen lagres og oppdateres både på enheten og internett. Med Ovi Contacts kan du gjøre kontaktlisten dynamisk og være trygg på at kontaktene er lagret på Ovi.com.

Du må ha en Nokia-konto for å bruke tjenesten. Opprett en konto på den mobile enheten, eller gå til www.ovi.com på PC-en.

Når du bruker Ovi Contacts, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

14. Tilpasning

Temaer

Endre tema for displayet

Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.

Du kan velge blant følgende:

Om Ovi Files

Velg  > **Internett** > **Ovi Files**.

Med Ovi Files kan du bruke enheten til å få tilgang til filene på datamaskinen din. Installer Ovi Files på alle datamaskiner du vil ha tilgang til med Ovi Files.

Du kan gjøre følgende:

- Søke i og vise bilder og dokumenter som er lagret på datamaskinen.
- Overføre sanger fra datamaskinen til enheten.
- Sendte filer og mapper fra datamaskinen uten å overføre dem til enheten først.
- Få tilgang til filer på datamaskinen din selv når datamaskinen er slått av. Bare velg hvilke mapper og filer du vil skal være tilgjengelige, og Ovi Files oppbevarer automatisk en oppdatert kopi på en beskyttet lagringsplass online.

- **Generelle** — Endre temaet som brukes i alle programmene.
- **Menyvisning** — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.
- **Ventem.** — Endre temaet som brukes på startskjermen.
- **Bakgr.bilde** — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.
- **Strømsparer** — Velg en animasjon for skjermsparen.

Tilpasning

- **Anropsbilde** — Endre bildet som vises under samtaler. Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle > Valg > Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg  > **Innstillinger > Temaer**.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle > Last ned temaer > Valg > Gå til > Ny webside** Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg > Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg > Angi**.

Taletema

Velg  > **Innstillinger > Temaer og Ventemodus > Talefunksjon**.

Når talefunksjonen er aktivert, vises det en liste i startdisplayet over funksjoner som støttes av talefunksjonen. Når du blir i funksjonene, leser enheten displayfunksjonene høyt. Velg ønsket funksjon.

Hvis du vil høre oppføringene i kontaktlisten, velger du **Anropsfunksjoner > Kontakter**.

Hør detaljer om ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre ved å velge **Anropsfunksjoner > Anropslogg**.

Hvis du vil foreta et anrop ved å taste inn telefonnummeret, velger du **Anropsfunksjoner > Oppringning** og ønskede

numre. Du skriver inn et telefonnummer ved å bla til sifrene og velge dem ett for ett.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Anropsfunksjoner > Talepostkasse**.

Hvis du vil bruke talekommandoer til å foreta en oppringing, velger du **Talekommandoer**.

Hvis du vil at mottatte meldinger skal leses høyt, velger du **Meldingsleser**.

Hvis du vil høre riktig klokkeslett, velger du **Klokke**. Hvis du vil høre dagens dato, blir du ned.

Hvis kalenderarmen utløper når du bruker talehjelp, leser programmet kalenderarminnholdet høyt.

Hvis du vil høre tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.

Profiler

Velg  > **Innstillinger > Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg > Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg > Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg > Aktiver** for å endre en profil. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et

uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angir at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg > Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg > Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever

mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Sensorinnstillinger

Aktiver lydløse anrop eller slumrealarmer ved å snu telefonen.

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Generell > Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

- **Sensorer** — Aktiver sensorene.
- **Snukontroll** — Aktiver lydløse anrop eller slumrealarmer ved å snu enheten.

15. Tidsplanlegging

Klokkealarm

Velg  > **Innstillinger > Klokke**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du

Valg > Angi alarm. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**. Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.

Office-programmer



Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketype, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

16. Office-programmer

PDF-leser

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Adobe PDF**.

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

1. Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Ordliste**.
2. Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

3. Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Om Quickoffice

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (*.doc, *.xls og *.ppt), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Omregne valuta

1. Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Omregning** og **Valg** > **Omregningstype** > **Valuta**.
2. I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.
3. I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Omregning av måleenheter

Du kan regne om måleenheter, for eksempel lengde, fra én enhet til en annen.

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Omregning**.

1. I Type-feltet velger du måleenheten som skal brukes.
2. I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.
3. I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
4. I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Kalkulator

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Office-programmer

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg > Minne > Tilbakekall**.

Aktive notater

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

Opprette og redigere notater

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Multinotater**.

Opprette et notat — Begynn å skrive.

Redigere et notat — Velg **Valg > Redigeringsvalg**.

Legge til fet skrift, kursiv eller understreking — Hold inne #, og bla for å merke teksten. Deretter velger du **Valg > Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn** — Sett inn elementer i notatet.
- **Send** — Send notatet til en kompatibel enhet.
- **Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Aktive notater

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Multinotater** og **Valg > Innstillinger**.

Velge hvor notater skal lagres — Velg **Minne i bruk** og minnet du vil bruke.

Endre oppsettet for aktive notater — Velg **Endre visning > Rutenett** eller **Liste**.

Vise et notat i løpet av telefonsamtalen — Velg **Vis notat under samtale > Ja**.



Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale > Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Notater

Skrive et notat

1. Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Notater**.
2. Skriv inn tekst. Notatredigereren åpnes automatisk.

Notatbehandling

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Åpne** — Åpne notatet.
- **Send** — Send notatet til andre, compatible enheter.
- **Slett** — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg > Merk/fjern merking** og sletter notatene.

- **Synkronisering** — Synkroniser notatene med kompatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

Zip-behandling



Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Zip.**

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til én eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivået som brukes. Du kan lagre de arkiverte filene i enhetsminnet eller på et minnekort.

17. Innstillinger

Programinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Programmer.**

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet.**

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode.** Den nye koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk, og den følger med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden før du igjen kan bruke SIM-kortet.

Hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en angitt tid, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås.**

Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd ved å angi hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk blir låst og bare kan bli brukt etter at riktig låskode er angitt, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås.** Angi tidsperioden for tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å deaktivere den automatiske låsen. Når enheten er låst, kan du fortsatt ta svare på innkommende samaler, og det kan fortsatt være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du ønsker å endre låskoden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Låskode.** Den forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Først angir du den nåværende koden, og så angir du den nye koden to ganger. Den nye koden må være på 4 til 255 tegn. Du kan bruke alfanumeriske tegn (små og store bokstaver). Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal.

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstraustyr**.

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**.

Tale

Velg  > **Innstillinger** > **Tale**.

Med Tale kan du stille inn språk, tale og taleegenskaper for meldingsoppleseren.

Hvis du vil angi språk for meldingsoppleseren, velger du **Språk**. Hvis du vil laste ned flere språk til enheten din, velger du **Valg** > **Last ned språk**. Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Hvis du vil angi talestemmen, velger du **Stemme**. Talestemmen avhenger av valgt språk.

Hvis du vil angi talehastighet, velger du **Hastighet**.

Hvis du vil angi talevolum, velger du **Volum**.

Hvis du vil vise detaljer for en stemme, åpner du stemmekategorien og velger stemmen og deretter **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg** > **Spill av stemme**.

Hvis du vil slette språk og stemmer, velger du elementet og **Valg** > **Slett**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill.** For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontakthinformatjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

18. Databehandling

Installere eller fjerne programmer

Installere programmer og programvare

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:

 .sis- eller .sixs-program

 Java™-program

 Program som ikke er fullstendig installert

 program som er installert på minnekortet

 **Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer**: > **Sertifikater**: > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere programvare, gjør du følgende:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Innstillinger** og **Prog.beh.**. Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger** > **Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Databehandling

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Velg det ønskede installerte programmet for å starte det. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen **Installering** på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg > Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg  > **Programm.** > **Prog.beh..**

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg > Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Filbehandl..**

Søke etter en fil — Velg **Valg > Søk**. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper — Velg **Valg > Organisere** og ønsket alternativ.

Sortere filer — Velg **Valg > Sorter etter** og ønsket kategori.

Sikkerhetskopierte filer til et minnekort

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Filbehandl..**

Hvis du vil sikkerhetskopierte filer til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopierte, og **Valg** > **Kopier telefonminne**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopierte.

Bruke et minnekort

Velg  > **Programm.** > **Organis.** > **Filbehandl..**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Valg for minnekort** — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.
- **Passord for minnekort** — Sikre et minnekort med passord.
- **Fjern lås for minnekort** — Låse opp et minnekort.

Enhetsbehandling

Ekstern konfigurering

Velg  > **Innstillinger** > **Enhetsbehandling**.

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for

informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringsstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn og Passord** — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillate serveren å foreta en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.

Databehandling

- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.
- **Brukernavn nettverk og Nettverkspassord** — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg** > **Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg** > **Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg** > **Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Programvareoppdateringer ved hjelp av en PC

Programvareoppdateringer kan inkludere nye funksjoner og forbedrede funksjoner som ikke var tilgjengelige da du kjøpte enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

Nokia Software Updater er et PC-program som gir deg muligheten til å oppdatere enhetsprogramvaren. Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, må du ha en kompatibel PC, Internett-tilgang med bredbånd og en kompatibel USB-datakabel for å koble enheten til PCen.

Hvis du vil ha mer informasjon, undersøke produktmerknader for de siste programvareversjonene og laste ned Nokia Software Updater-programmet, se www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-webområde.

Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, gjør du følgende:

1. Last ned og installer Nokia Software Updater-programmet på PCen.
2. Koble enheten til PCen ved hjelp av en USB-datakabel, og start Nokia Software Updater-programmet. Nokia Software Updater-programmet viser deg hvordan du sikkerhetskopierer filer, oppdaterer programvare og gjenoppretter filer.

Om lisenser

Velg  > **Programm.** > **Lisenser.**

Enkelte mediefiler, for eksempel bilder, musikk og videoklipp, er beskyttet av digitale bruksrettigheter. Lisensene for slike filer kan tillate eller begrense bruken av dem. Med noen lisenser kan du for eksempel lytte til en sang

bare et begrenset antall ganger. Under avspillingen kan du spole tilbake eller frem i sporet eller stoppe det midlertidig. Når du har stoppet sporet, har du imidlertid brukt opp én av de tillatte avspillingene.

19. Tilkobling

Overføre innhold fra en annen enhet

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Overføring**.

Med Overføring-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette inn SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Hvis du kobler til ved hjelp av en USB-datakabel, kobler du først datakabelen til din enhet og deretter til den andre enheten.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

1. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte valgt tilkoblingstype.
2. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn)

og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå sammenkoblet.

På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.

3. Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for forrige overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du ønsker mer informasjon om Ovi Suite, kan du gå til www.ovi.com.

Bluetooth Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi i enheten gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Advanced Audio

Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sikkerhetstips

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at

det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.

2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd

når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia Ovi Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

I ekstern SIM-modus kan du bruke enhetens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Tilkobling

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrapstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

1. Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Det samme passordet må skrives inn på den andre enheten også.
3. Hvis du vil at enheten din og den andre enheten skal kobles sammen automatisk, velger du **Ja**. Hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det gjøres et forsøk på å koble til, velger du **Nei**. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Velg **Valg > Angi kort navn** for å gi den sammenkoblede enheten et kallenavn. Kallenavnet vises på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette, og **Valg > Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg > Slett**

alle. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen kun for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør, for eksempel handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter og velge tilbehøret og **Valg > Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

1. Hvis du vil blokkere andre enheter fra å opprette Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for sammenkoblede enheter.

2. Velg enheten du ønsker å blokkere, og deretter **Valg > Blokker**.

Hvis du ønsker å tillate sammenkobling av enheter igjen etter blokkeringen, sletter du sammenkoblingen fra listen over blokkerte enheter.

Åpne kategorien for blokkerte enheter, og velg **Valg > Slett**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Datakabel

For å unngå å skade minnekort eller å ødelegge data skal du ikke koble fra USB-datakabelen under overføring av data.

Overføre data mellom enheten og en PC

1. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC med USB-datakabelen. Koble alltid datakabelen først til enheten og deretter til den andre enheten eller datamaskinen.
2. Når enheten spør hvilken modus du vil bruke, velger du **Masselagring**. I denne modusen vises enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
3. Overfør data mellom datamaskinen og enheten.
4. Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel gjennom Windows-veiviseren for å koble fra eller løse ut) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil overføre bilder fra enheten til en kompatibel PC eller skrive ut bilder som er lagret på enheten, på en kompatibel skriver, kobler du USB-datakabelen til PC-en eller skriveren og velger **Bildeoverføring**.

Hvis du vil endre USB-modus, velger du  > **Innstillinger > Tilkobling > USB**.

Du endrer USB-modusen du vanligvis bruker for USB-datakabelen, ved å velge **Tilkoblingsmodus for USB**.

Du stiller inn enheten slik at den hver gang du kobler datakabelen til enheten, spør hvilken modus du vil bruke ved å velge **Spør ved tilkobling > Ja**.

Hvis du vil bruke Nokia Ovi Suite sammen med enheten, installerer du Nokia Ovi Suite på PC-en, kobler til USB-datakabelen og velger **PC Suite**.

Synkronisering

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringerne, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Tilkobling

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Ovi-synkronisering

Om Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Med Ovi-synkronisering kan du synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og notater mellom enheten og Ovi. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi-synkronisering. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du opprette en på www.ovi.com.

Synkronisere data med Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Første gang du åpner programmet hjelper synkroniseringsveiviseren deg med å angi innstillinger og velge innholdet som skal synkroniseres.

Velg blant følgende alternativer:

- **Synkroniseringsinnstill.** — Angi synkroniseringsinnstillingene.

- **Hent sikkerhetskopi** — Gjenopprett kontakter, kalenderoppføringer og notater til enheten fra Ovi. Oppdateringer som er utført etter forrige synkronisering, beholdes.
- **Avslutt Ovi-synkr.** — Deaktiver Ovi-synkr..

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Innstillinger for Ovi-synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Ovi-synkr..**

Velg **Valg** > **Synkroniseringsinnstill.** og blant følgende alternativer:

- **Elementer for synkr.** — Velg elementene som skal synkroniseres.
- **Automatisk synkr.** — Start synkroniseringen automatisk.
- **Planlagt synkr.intervall** — Velg hvor ofte elementene skal synkroniseres, eller bare tillat manuell synkronisering.
- **Synkroniseringstid** — Angi tidspunktet for start av automatisk synkronisering.
- **Synkr. ved nettveksling** — Tillat synkronisering utenfor hjemmenettverket.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Om VPN (virtuelt privat nettverk)

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **VPN**.

Viruelt virtuelt privat nettverk (VPN)-klienten for Nokia mobil oppretter en sikker forbindelse til kompatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post. Enheten kobler seg til fra et mobilt nettverk og gjennom Internett til VPN-gateway i bedriften, som fungerer som en ytterdør til det kompatible bedriftsnettverket. VPN-klienten bruker IP Security (IPsec)-teknologi. IPsec er en ramme for åpne standarder som støtter sikker utveksling av data gjennom IP-nettverk.

VPN-policy fastsetter hvilken metode VPN-klienten og en VPN-gateway skal bruke for å godkjenne hverandre, og hvilke

krypteringsalgoritmer de skal bruke for å bidra til å sørge for at informasjonen ikke blir avdekket overfor uvedkommende.

Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å installere og konfigurere klient, sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, opprettes en tilkoblingsmetode for VPN automatisk i intranettets nettverksmål.

Hvis du vil se den installerte VPN-policyen, oppdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-tilkoblinger, velger du **VPN > VPN-logg**.

20. Grønne tips

Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.



Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.

- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Spar papir

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan du kommer i gang med enheten. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, åpner du enhetshjelpen (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge **Valg** > **Hjelp**). Du får ytterligere hjelp på www.nokia.com/support.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Tilbehør



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BP-6MT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-)

Batteri

på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du

kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen

med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.

- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor

kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,69 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer

informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

A-GPS (assisted GPS) 30

Aktive notater 66

anrop

avvise 22

foreta 21

hurtigvalg 21

innstillinger 24

konferansesamtale 22

svare 22

talepost 22

anrops-ID 24

antenner 11

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 63

automatisk telefonlås 67

B

bakgr.bilde 61

batteri 9, 10

batterinivå 14

blogger 51

Bluetooth 75

motta data 74

sende data 74

sikkerhet 74

Bluetooth-tilkobling

blokkere enheter 76

bokmerker 52

brukerstøtteinformasjon 19

C

CBS-meldinger 35

D

datamaskintilkoblinger 74

Se også *datatilkoblinger*

datatilkoblinger

PC-tilkobling 74

synkronisering 77

dato og klokkeslett 63

dele mediefiler på Internett 55

display

indikatorer 14

E

ekstern konfigurering 71

ekstern postkasse 39

ekstraustyr

innstillinger 68

enhetsbehandling 71

e-post 40, 41

innstillinger 43, 44, 45

laste ned 39, 45

postkasse 39, 43

vedlegg 39

e-postmeldinger 39

F

filbehandling 70

FM-radio 29

foreta et anrop 21

frakoblet 14

G

gjenopprette opprinnelige

innstillinger 68

GPS (Global Positioning

System) 29

H

headset 18

hjelpeprogram 19

hurtigbufferminne 52

hurtigvalg 21

I

indikatorer 14

informasjonskapsler 53

innboks

melding 38

innboks, melding 38

innstillinger

anrop 24

ekstraustyr 68

gjenopprette 68

klokke 64
 konfigurasjon 11
 nettleser 53
 nettverk 26
 podcasting 57
 programmer 67
 synkronisering 78
 tastelås 67
innstillingsveiviser 12
installere programmer 69
installering 17
Internett-deling 55
 abonnere 55
 aktivere tjenester 55
 opprette poster 55
Internett-tilkobling 49
 Se også *leser*

K

kabeltilkobling 18, 77
kalkulator 65
kamera
 ta bilder 48
 verktøylinje 48
 videoklipp 49
Kart 30
Klokke
 innstillinger 64
klokkealarm 63
klokkeslett og dato 63
konferansesamtaler 22

konfigurasjon av enhet 12
Konfigurasjonsinnstillinger 11
kontakter
 bilder i 46
 kopiere 47
 lagre 46
 navn og numre 46
 redigere 46
 ringetoner 46
 sende 46
 sletter 46
 synkronisere 77
 talesignaler 46
kontaktinformasjon 19
kopiere tekst til utklippstavlen 36
kundeservice 19

L

landemerker 31
laste opp mediefiler 55
leser
 bla gjennom sider 49, 50
 bokmerker 52
 hurtigbufferminne 52
 nedlastinger 52
 sikkerhet 53
 søke etter innhold 51
 verktøylinje 50
 widgets 51
logg 23
logisk skriving 33, 35

lydmeldinger 36
låsing
 tastatur 67
 telefonlås for enheten 67
låskode 67

M

Mail for Exchange 40
mappe for sendte meldinger 34
matinger, nyheter 51
medier
 radio 29
meldinger
 e-post 39
 ikon for innkommende 38
 innstillinger 42
 mapper for 34
 multimedia 38
 talealternativer 68
meldingsoppleser 38, 68
meny 16
menyvisning 16
Minikart 50
minne
 web, hurtigbuffer 52
minnekort 9, 10
MMS (multimedia message service) 36, 38
multimediemeldinger 36, 38
Multinotater 66

Stikkordregister

musikkavspiller

overføre musikk 28

spille av 28

musikksøk 28

My Nokia 19

N

nedlastinger 52

nettleser 53

bokmerker 49

innstillinger 53

nettverk

innstillinger 26

Notater 66

nyhetsmaterier 51

O

omregner for måleenheter 65

operatør

velge 26

oppdateringer

enhetsprogramvare 72

opprinnelige innstillinger 68

ordbok 64

Ovi 60, 61

Ovi Files 61

Ovi-kontakter 60

Ovi musikk 54

Ovi Store 60

Ovi-synkronisering 78

P

PDF-leser 64

PIN-kode 17

endre 67

podcasting 57, 58, 59

nedlastinger 58

postkasse

e-post 39

presentasjoner, multimedia 38

profiler

opprette 62

tilpassing 62

programinnstillinger 67

programvare

oppdatering 20

programvareoppdateringer 20,

72

PUK-kode 17

R

radio 29

regne om måleenheter 65

S

sammenkoble enheter 75

sende

via Bluetooth 74

sensorer 63

sideoversikt 50

signalstyrke 14

sikkerhet

Bluetooth 74

enhet og SIM-kort 67

nettleser 53

sikkerhetskode 17

sikkerhetsmodul 17

SIM-kort 9

meldinger 41

Si og spill 28

skilletegn, tekstinntasting 36

skjermsparer 61

skrivespråk 34

Slå enheten av 11

Slå enheten på 11

SMS (short message service) 36

sperrepassord 17

sperring av samtaler 25

spesialtegn, tekstinntasting 36

spille av

meldinger 38

språk

endre 34

standardskjerm 14

strømssparer 16

synkronisering 78

synkronisering av data 77

søke 59, 60

T

tale 68

talehjelp

Se *taletema*

talekomm. 28
taleoppringing 22
talepost
 endre nummer 22
 ringe 22
taletema 62
tastatur
 låsinnstillinger 67
tastelås 16
taster og deler 13
tegnkoding 36
tekst
 bokstavmodus 33
 logisk skriving 33, 35
 tallmodus 33
 tradisjonell skriving 33
tekstinntasting 35
tekstmeldinger
 innstillinger 42
 motta og lese 38
 sende 36
 SIM-meldinger 41
 svare på 38
temaer 61
 nedlastinger 62
tilgangskoder 17
tilkoblingsmetoder
 Bluetooth 74
tjenestekommandoer 35
tjenestemeldinger 38
tradisjonell skriving 33

U

UPIN-kode 17
 endre 67
USB-kabeltilkobling 18, 77
utboks, melding 34
utklippstavlen, kopiere til 36

V

valutaomregner 65
valutaomregning 65
vedlegg 38
verktøylinje
 kamera 48
videoanrop 24
 bytte til taleanrop 23
 foreta et anrop 23
videodeling
 dele direkte video 26
 dele videoklipp 26
videoklipp 48
 laste ned 48
videosenter
 laste ned 56
 vise 56
Videosenter 56
viderekobling 25
volumkontroll 16
VPN (virtuelt privat nettverk) 78

W

webtilkobling 49
widgets 51

Z

Zip-behandling 67