

: Návod na použitie

3. Vydanie

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-424 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI a logo Nokia Original Enhancements sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOV TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového prijímu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

/3. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	7
O vašom prístroji.....	7
Kancelárske aplikácie.....	8
Služby siete.....	8

1. Začíname.....	9
Vloženie karty SIM a batérie.....	9
Vloženie pamäťovej karty.....	9
Vybratie pamäťovej karty.....	10
Nabitie batérie.....	10
Zapnutie a vypnutie prístroja.....	11
Umiestnenie antén.....	11
Konfiguračné nastavenia.....	11
Spríevodca nastaveniami.....	12
Nastavenie zariadenia.....	12

2. Váš prístroj.....	13
Tlačidlá a súčasti.....	12
Domacia obrazovka.....	14
Profil off-line.....	14
Indikátory displeja.....	15
Šetrič energie.....	16
Menu.....	16
Ovládanie hlasitosti.....	17
Blokovanie klávesnice (blokované tlačidlá).....	17
Prístupové kódy.....	17
Dial'kové blokovanie.....	18
Inštalácie.....	18
Pripojenie kompatibilného headsetu.....	18

Pripojenie dátového kábla USB.....	18
Šnúrka na zápästie.....	19

3. Podpora.....	19
Pomocník prístroja.....	19
My Nokia.....	19
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	20
Aktualizácie softvéru.....	20
Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie.....	20

4. Funkcie hovoru.....	21
Hlasové hovory.....	21
Aktívne potlačenie hluku.....	23
Videohovory.....	24
Nastavenia hovoru.....	25
Zdieľanie videa.....	27

5. Hudba.....	28
Prehrávač hudby.....	28
FM rádio.....	29

6. Určenie polohy.....	30
O navigačnom systéme GPS.....	30
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	30
Mapy.....	31
Orientačné body.....	32
Dáta GPS.....	32

7. Písanie textu.....	33
------------------------------	-----------

Tradičné písanie textu.....	33
Prediktívne písanie textu.....	34
Zmena jazyka písaného textu.....	34
Kopírovanie a vymazanie textu.....	34

8. Správy.....35

Hlavné okno aplikácie Správy.....	35
Písanie textu.....	36
Písanie a odosielanie správ.....	37
Zložka prijatých správ.....	38
Čítačka správ.....	39
Schránka.....	40
Mail for Exchange.....	41
Nokia Messaging.....	42
Prezeranie správ na karte SIM.....	42
Nastavenia pre správy.....	43

9. Kontakty.....46

Spravovanie mien a čísel.....	47
Ukladanie a úprava mien a čísel.....	47
Tóny zvonenia, snímky a text hovoru pre kontakty.....	47
Kopírovanie kontaktov.....	48

10. Galéria.....48

O aplikácii Fotografie.....	48
O službe Video a TV.....	49

11. Foto-Video.....49

Zachytenie snímky.....	49
Panoramatický režim.....	50
Nahrávanie videí.....	50

12. Internet.....50

Webový prehliadač.....	50
Ovi Music.....	56
Zdieľanie on-line.....	56
Videocentrum Nokia.....	57
Nokia Podcasting.....	58
Vyhľadávanie.....	61

13. Služby Ovi.....62

Informácie o službe Ovi.....	62
O obchode Ovi Store.....	62
O aplikácii Kontakty Ovi.....	62
O aplikácii Súborný Ovi.....	63

14. Personalizácia.....63

Témy.....	63
Profily.....	64
Nastavenia snímača.....	65

15. Plánovanie.....65

Budík.....	65
Nastavenia hodín.....	66

16. Kancelárske aplikácie.....66

Čítanie PDF dokumentov.....	66
Slovník.....	66
O balíku programov Quickoffice.....	67
Prevody.....	67
Kalkulačka.....	67
Aktívne poznámky.....	68
Poznámky.....	69

Obsah

Zip manager	69
-------------------	----

17. Nastavenia.....69

Nastavenia aplikácie.....	69
Bezpečnosť prístroja a SIM karty.....	69
Všeobecné nastavenia príslušenstva.....	70
Hlas.....	70
Obnovenie pôvodných nastavení.....	71

18. Správa údajov.....71

Inštalácia alebo odstránenie aplikácií.....	71
Správca súborov.....	72
Správca zariadenia.....	73
Aktualizácie softvéru pomocou počítača.....	74
O licenciách.....	75

19. Pripojenie.....75

Prenos obsahu z iného zariadenia.....	75
Spojenia s počítačom.....	76
Bluetooth.....	76
Dátový kábel.....	79
Synchronizácia.....	80
Služba Ovi Sync.....	80
Informácie o virtuálnej privátnej sieti.....	81

20. Environmentálne tipy.....82

Šetrenie energie.....	82
Recyklácia.....	82
Šetrenie papiera.....	82
Ďalšie informácie.....	82

Príslušenstvo.....83

Batéria.....83

Informácie o batérii a nabíjačke.....	83
Návod na overenie pravosti batérií Nokia.....	84

Starostlivosť o váš prístroj.....85

Recyklovanie	85
--------------------	----

Ďalšie bezpečnostné informácie.....86

Malé deti.....	86
Prevádzkové prostredie.....	86
Zdravotnícke prístroje.....	86
Vozidlá.....	87
Potenciálne explozívne prostredia.....	87
Tiesňové volania.....	88
Informácia o certifikácii (SAR).....	88

Register.....90

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za

Bezpečnosť

tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takúto stránku, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Kancelárske aplikácie

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Služby siete

Abyste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.


Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

1. Začíname

Vloženie karty SIM a batérie

Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS.

1. Ak chcete zložiť zadný kryt prístroja, stlačte zadný kryt prstami, posuňte ho (1) a nadvihnite.
2. Ak chcete vybrať batériu, nadvihnite ju od spodnej časti (2).
3. Zasuňte kartu SIM do držáka karty SIM (3).

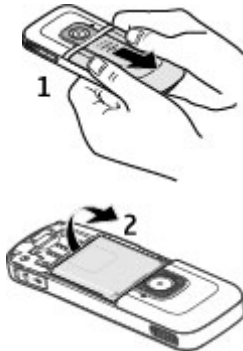

- Skontrolujte, či je zlatá ploška s kontaktmi na karte otočená nadol a či šikmá hrana karty smeruje k otvoru držáka karty.
4. Vráťte batériu na miesto (4).
 5. Znova nasadte zadný kryt (5).




Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta sa môže dodávať s prístrojom a môže v ňom už byť vložená.

1. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu (1).

Začínáme

2. Vložte kartu do otvoru kontaktmi smerom nadol (2).
3. Jemne zatlačte kartu, kým nezapadne na správne miesto. Zatvorte kryt otvoru (3).

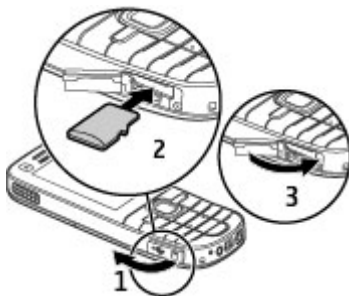

Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu** > **Áno**.
2. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
3. Jemným potlačením uvoľníte pamäťovú kartu.
4. Vytiahnite kartu a stlačte tlačidlo **OK**.
5. Zatvorte kryt otvoru.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja.
3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.



Batériu tiež môžete nabíjať pomocou dátového kábla USB pripojeného ku kompatibilnému počítaču.

1. Zapojte dátový kábel USB do portu USB na počítači a prístroji.
2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte dátový kábel USB.

Účinnosť nabíjania pomocou kábla USB sa do veľkej miery líši. V niektorých prípadoch môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať. Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Stlačením a podržaním vypínača zapnete a vypnete prístroj. Krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte hovory a aplikácie.

Ak si prístroj vyžiada kód PIN, zadajte ho a vyberte položku **OK**.

Ak si prístroj vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte krajinu, v ktorej sa práve nachádzate, a zadajte miestny čas a dátum.



Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Konfiguračné nastavenia

Skôr ako budete môcť používať multimediálne správy, e-mail, synchronizáciu, prehrávanie online (streaming) a prehliadač, musíte mať v prístroji správne konfiguračné nastavenia. V závislosti od typu karty SIM môže prístroj automaticky konfigurovať nastavenia prehliadača, multimediálnych správ, miesta prístupu a prehrávania online. V opačnom prípade môžete nastavenia konfigurovať pomocou aplikácie Sprievodca nastaveniami. Nastavenia môžete dostať vo forme konfiguračnej správy, ktorú možno uložiť v prístroji. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Ak sa po prijatí konfiguračnej správy nastavenia automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Voľby >**

Začíname

Uložiť. Možno budete musieť zadať kód PIN, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Sprievodca nastaveniami

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Sprievodca**.

Aplikácia Sprievodca nastaveniami konfiguruje prístroj pre nastavenia operátora a e-mailové nastavenia v závislosti od poskytovateľa služieb. Podľa možností sa dajú konfigurovať aj iné nastavenia.

Ak chcete využívať tieto služby, bude možno potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb, aby vám aktivoval dátové pripojenie alebo ďalšie služby.

Nastavenie zariadenia



Pomocou uvítacej aplikácie môžete definovať miestne nastavenia, napríklad jazyk zariadenia. Taktiež môžete

preniesť údaje zo starého zariadenia, prispôbiť zariadenie, či nastaviť e-mailové kontá. Taktiež sa môžete zaregistrovať v službe My Nokia a dostávať bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia. Taktiež sa zobrazí výzva na aktiváciu služieb Ovi.

Pri prvom zapnutí zariadenia sa otvorí uvítacia aplikácia. Ak ju chcete otvoriť neskôr, vyberte položku  >


Nastavenia > **Pomocník** > **Nast. telefónu**.

Nastavenie pripojení zariadenia — Vyberte položku **Sprievodca nast..**

Prenos údajov z kompatibilného zariadenia — Vyberte položku **Pren. medzi tel..**

2. Váš prístroj

Tlačidlá a súčasti

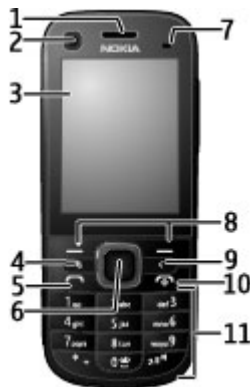

- 1 — Slúchadlo
- 2 — Objektív sekundárneho fotoaparátu
- 3 — Displej
- 4 — Tlačidlo Menu 
- 5 — Tlačidlo Voláť
- 6 — Tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo
- 7 — Snímač osvetlenia
- 8 — Ľavé a pravé výberové tlačidlá

- 9 — Tlačidlo C (Vymazať)
- 10 — Tlačidlo Koniec/Vypínač
- 11 — Číselné tlačidlá



- 12 — Stereoreproduktor
- 13 — Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť
- 14 — Tlačidlo Znížiť hlasitosť
- 15 — Blesk fotoaparátu
- 16 — Tlačidlo snímania
- 17 — Objektív hlavného fotoaparátu

Váš prístroj

- 18 — Sekundárny mikrofón na aktívne potlačenie hluku
- 19 — Konektor microUSB a otvor pre pamäťovú kartu SD
- 20 — AV konektor Nokia
- 21 — Konektor pre nabíjačku
- 22 — Mikrofón

Domáca obrazovka

Po zapnutí prístroja a zaregistrovaní v sieti je prístroj v zobrazení domácej obrazovky a pripravený na použitie.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete použiť hlasové povely alebo hlasovú voľbu, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete otvoriť pripojenie k webu, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete upraviť domácu obrazovku, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia**, možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** a jednu z uvedených možností:

- **Téma pohot. režimu** — Výber témy domácej obrazovky.
- **Skratky** — Pridanie skratiek k aplikáciám alebo udalostiam alebo priradenie skratiek navigačnému tlačidlu, v závislosti od vybranej témy domácej obrazovky.

- **Časový limit šetriča** — Nastavte časový úsek nečinnosti prístroja, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič energie.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový úsek nečinnosti prístroja, po uplynutí ktorého sa stlmí podsvietenie displeja.

Profil off-line



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak chcete rýchlo aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Ak chcete prepnúť na iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte príslušný profil.

Keď je aktívny profil off-line, všetky pripojenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie, sú zatvorené. Prístroj však môžete používať aj bez karty SIM a počúvať rádio alebo hudbu. Prístroj nezabudnite vypnúť, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané.

Indikátory displeja



Prístroj sa používa v sieti UMTS alebo GSM (služba siete). Lišta vedľa ikony signalizuje intenzitu signálu siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je lišta vyššia, tým je signál silnejší.



Služba HSDPA (služba siete) v sieti UMTS je aktívna.



Prístroj využíva profil off-line a nie je pripojený k celulárnej sieti.



Úroveň nabitia batérie. Čím je lišta vyššia, tým viac je batéria nabitá.



V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte neprečítané správy.



Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.



V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.



Máte neprijaté hovory.



Tlačidlá prístroja sú zablokované.



Budík je aktívny.



Aktivovali ste profil Tichý. Prístroj nebude signalizovať prichádzajúci hovor ani prijatú správu zvonením.



Spojenie Bluetooth je aktívne.



Spojenie Bluetooth je vytvorené. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.



Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je dostupné (služba siete). Ikona označuje, že spojenie je aktívne, a ikona označuje, že spojenie je podržané.



Paketové dátové spojenie cez sieť EGPRS je dostupné (služba siete). Ikona označuje, že spojenie je aktívne, a ikona označuje, že spojenie je podržané.



Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je dostupné (služba siete). Ikona označuje, že spojenie je aktívne, a ikona označuje, že spojenie je podržané.

Váš prístroj



Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a dostupný (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ikona  označuje, že spojenie je aktívne, a ikona  označuje, že spojenie je podržané.



Prístroj je pripojený k počítaču pomocou dátového kábla USB.



Všetky hovory sú presmerované na iné číslo.



K prístroju je pripojený headset.



K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.



K prístroju je pripojená indukčná slučka.



Prístroj sa synchronizuje.

Môžu sa zobrazit' aj ďalšie indikátory.

Šetrič energie

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia**.

Ak chcete upraviť nastavenia šetriča displeja, vyberte položku **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** a jednu z uvedených možností:

- **Časový limit šetriča** — Nastavte časový úsek nečinnosti prístroja, po uplynutí ktorého sa aktivuje šetrič energie.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový úsek nečinnosti prístroja, po uplynutí ktorého sa stlmí podsvietenie displeja.

Menu

Vyberte položku .

V menu môžete získať prístup k funkciám prístroja.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak zmeníte poradie funkcií v menu, poradie sa môže líšiť od predvoleného poradia opísaného v tejto príručke.

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položiek v aplikáciách, stlačte tlačidlo #.

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie viacerých za sebou nasledujúcich položiek, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť vzhľad menu**.

Ak chcete zatvoriť aplikáciu alebo zložku, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete zobrazit' otvorené aplikácie a prepínať medzi nimi, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte príslušnú aplikáciu.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Ovládanie hlasitosti



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Ak chcete upraviť hlasitosť slúchadla alebo reproduktora počas hovoru alebo prehrávania zvukového súboru, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete počas hovoru aktivovať alebo deaktivovať reproduktor, vyberte položku **Reprodukt.** alebo **Handset**.

Blokovanie klávesnice (blokovanie tlačidiel)

Ak chcete na domácej obrazovke zablokovať klávesnicu, stlačte ľavé výberové tlačidlo a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj po určitom čase zablokoval klávesnicu automaticky, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia**, možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.** > **Definuje užívateľ** a požadovaný čas.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Prístupové kódy

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia**.

Ak chcete definovať spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v zariadení, vyberte položku **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** a jednu z týchto možností:

- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).

Dial'kové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať z iného zariadenia pomocou textovej správy. Ak chcete v prístroji zapnúť blokovanie na diaľku a definovať obsah blokovacej správy, ktorá sa má použiť, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** a možnosť **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blokov. telefónu**. Po zadaní správy vyberte položku **OK**. Správa môže obsahovať až 20 znakov.

Ak chcete prístroj zablokovať, pošlite blokovaciu správu ako textovú správu na číslo mobilného telefónu. Ak chcete prístroj odblokovať neskôr, vyberte položku **Odblokuj** a zadajte blokovací kód.

Inštalácie

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Inštalácie**.

Môžete vyhľadať ďalšie aplikácie a načítať ich do tejto zložky.




Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Prípojenie kompatibilného headsetu

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre

činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

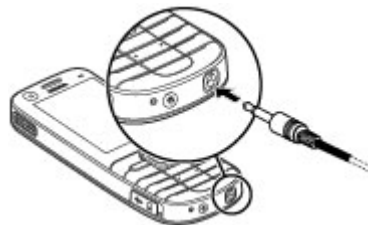


Prípojenie dátového kábla USB

Pripojte kompatibilný dátový kábel USB ku konektoru USB. Vždy pripájajte dátový kábel najskôr k zariadeniu a až potom k druhému zariadeniu alebo k počítaču.

Ak chcete vybrať predvolený režim pripojenia USB alebo zmeniť aktívny režim, vyberte položku


 > **Nastavenia**, možnosť **Prípojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB** a požadovaný režim.

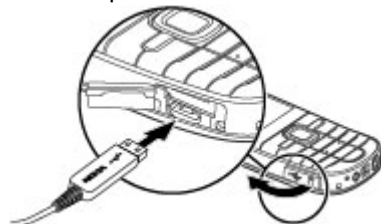

Ak chcete vybrať, či sa má predvolený režim aktivovať automaticky, vyberte položku **Žiadať pri spojení**.

Šnúrka na zápästie

Prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.

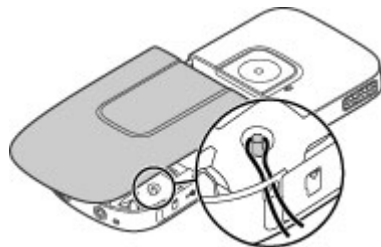

3. Podpora

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete vytvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené

indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

My Nokia

My Nokia je bezplatná služba, ktorá vám prostredníctvom textových správ pravidelne posiela tipy, triky a podporu pre váš prístroj Nokia. Ak je služba My Nokia dostupná vo vašej krajine a podporuje ju váš poskytovateľ služieb, po nastavení času a dátumu váš prístroj vyzve, aby ste sa pripojili k službe My Nokia.

Podpora

Ak sa chcete prihlásiť k službe My Nokia, vyberte položku **Prijat'** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Pri posielaní správ prihlásenia alebo odhlásenia sa účtujú poplatky za hovor.

Informácie o zmluvných podmienkach nájdete v dokumentácii k prístroju alebo na stránke www.nokia.com/mynokia.

Ak sa chcete k službe My Nokia prihlásiť neskôr, vyberte položku  > **Aplikácie** > **My Nokia**. Po prijatí pozvania do služby My Nokia sa spustí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pomocník** > **Nast. telefónu**.

Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Ak chcete vyhľadať najnovšiu verziu tejto príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Aktualizácie softvéru nemusia byť dostupné pre

všetky produkty a ich varianty. Nie všetci operátori podporujú najnovšie dostupné verzie softvéru.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj.



Tip: Ak chcete zistiť verziu softvéru vo vašom prístroji, na hlavnom displeji zadajte kód ***#0000#**.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte  > **Nastavenia** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Vyberte **Volby** a jednu z týchto možností:

4. Funkcie hovoru

Hlasové hovory

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatkovej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

- **Začať aktualizáciu** — Stiahnutie dostupných aktualizácií. Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.
- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahrádza Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o aktualizácii.
- **Zobraziť históriu aktual.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku Kontakty. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Funkcie hovoru

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Voľby** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Rýchla voľba

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Zapnúť**.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**. Prejdite na číslcové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Prideľ**. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

Odkazová schránka

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Voľby** > **Volat' hlasovú schránku**.

Ak chcete zavolať do videoschránky, prejdite na **Schránka videohovorov** a vyberte položku **Voľby** > **Volat' videoschránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Hlasová voľba

Hovor uskutočníte tak, že vyslovíte meno uložené v zozname kontaktov.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. Na domácej obrazovke stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**.
2. Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas rozpozná úspešne, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi zhodami. Telefón prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Konferenčný hovor

1. Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prijatí hovoru účastníkom vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný**, čím hovory spojíte do konferenčného hovoru.

Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón zariadenia, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť**.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka** a daného účastníka.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne** a daného účastníka.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete) a chcete počas aktívneho hovoru prijať nový prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Registre hovorov a dát

Vyberte položku  > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktoré ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Aktívne potlačenie hluku

Hluk z okolitého prostredia sa aktívne odstráni z vášho hlasu a v slúchadle využitím technológie aktívneho potlačenia hluku pomocou dvoch mikrofónov.

Hluk zachytený sekundárnym mikrofónom sa odstráni zo signálu hlavného mikrofónu, do ktorého rozprávate. Výsledkom tejto technológie je výrazne kvalitnejší prenos hlasu v hlučnom prostredí. Táto funkcia je vždy aktívna.

Okrem toho môžete aktívne potlačenie hluku aktivovať aj v slúchadle. Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Potlačenie hluku**.

Aktívne potlačenie hluku nie je k dispozícii, ak je zapnutý reproduktor alebo režim handsfree.

Funkcie hovoru

Najlepšie výsledky potlačenia hluku dosiahnete držaním prístroja so slúchadlom blízko ucha a hlavným mikrofónom (1) nasmerovaným k ústam.



Nezakrývajte mikrofón (2) na zadnej strane prístroja.

Videohovory

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Vol'by > Volat' > Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku  > **Nastavenia > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Vol'by > Vypnúť > Posielanie audia, Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Vol'by > Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Vol'by > Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Vol'by > Prepnúť na hovor**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Videohovor prijmete stlačením tlačidla Volat'. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcemu?**. Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto videosnímky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobraziť fotografiu zachytenú fotoaparátom vášho prístroja, vyberte  > **Nastavenia > Nastavenia** a **Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Nastavenia hovorov

Nastavenia hovorov

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia a možnosť Telefón** > **Hovor**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — Zobrazenie telefónneho čísla osobe, ktorej voláte.
- **Čakajúci hovor** — Nastavenie upozornenia na prichádzajúce hovory počas prebiehajúceho hovoru (služba siete).
- **Odmietnuť hovor správou** — Odmietnutie hovoru a odoslanie textovej správy volajúcemu.
- **Text správy** — Napísanie štandardnej textovej správy, ktorá sa odošle pri odmietnutí hovoru.
- **Vlastné video v pr. hovore** — Povolenie alebo zakázanie odosielania videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — Zobrazenie statickej snímky, ak sa počas videohovoru neodosielajú videozábery.
- **Autoopakovanie voľby** — Nastavenie, pri ktorom prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Zobrazenie dĺžky trvania hovoru po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — Aktivácia rýchlej voľby.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — Aktivácia prijatia ľubovoľným tlačidlom.

- **Potlačenie hluku** — Aktivácia aktívneho potlačenia hluku v slúchadle.
- **Hľadať kontakt** — Aktivácia vyhľadávania kontaktov na hlavnom displeji.

Presmerovanie hovorov

Vyberte  > **Nastavenia** > **Nastavenia a Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory alebo Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov alebo faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonit', kým sa hovor presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Funkcie hovoru

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Vol'by** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Vol'by** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadaťte číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Vol'by** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Vol'by** > **Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie**.

Hovory, ktoré možno uskutočňovať alebo prijímať pomocou prístroja, je možné zablokovať (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokované hovory má vplyv na všetky typy hovorov.

Ak chcete blokovať hovory, vyberte jednu z týchto možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokované telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokované prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.

- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Vol'by** > **Overiť stav**.

Ak chcete deaktivovať všetky typy blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Vol'by** > **Deaktivovať** v.s. **blokav.**

Ak chcete zmeniť heslo blokovania hlasových a faxových hovorov, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť blokovacie heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim**, **UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízky k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvol'ite položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z

dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocélulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Zdieľanie videa

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou 3G a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj príjemateľ zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá nainštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 Priblížite videoklip (dostupné len pre odosielateľa).

 Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnete do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia

5. Hudba

Hudbu a epizódy podcastov môžete pomocou prehrávača hudby počúvať aj vtedy, keď je aktívny profil off-line. [Pozrite si „Profil off-line“ str. 14.](#)

Prehrávač hudby

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Preh. hudby**.

Pomocou Prehrávača hudby môžete prehrávať hudobné súbory a vytvárať a počúvať zoznamy skladieb. Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú MP3 a AAC.

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať skladbu alebo epizódu podcastu, vyberte požadovanú kategóriu a zvolte skladbu alebo epizódu podcastu.

videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia a Spojenie** > **Zdieľanie videa** > **Prednostná úklad. pamäť**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoefekt alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenie zvuku**.

Ak chcete počas prehrávania zobraziť vizualizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť vizualizáciu**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Say and Play

Spustenie prehrávania hudby vyslovením napríklad mena interpreta.

Prehrávanie hudby

1. Ak chcete otvoriť aplikáciu Say and Play, stlačte a podržte tlačidlo *.
2. Ak chcete pri prvom používaní aplikácie Say and Play a po načítaní nových skladieb do prístroja aktualizovať hlasové povely, vyberte položku **Voľby > Obnoviť**.
3. Po zaznení tónu vyslovte meno interpreta, meno interpreta a názov skladby, názov albumu alebo názov zoznamu skladieb. Držte zariadenie približne 20 cm (8 palcov) od úst a hovorte štandardným tónom. Nezakrývajte mikrofón zariadenia rukou.

Hlasové povely sú založené na metaúdajoch (meno interpreta a názov skladby) skladieb v zariadení. Aplikácia podporuje dva hovorené jazyky: angličtinu a jazyk, ktorý ste vybrali ako jazyk zariadenia. Metaúdaje skladby musia byť napísané v angličtine alebo v jazyku vybranom ako jazyk zariadenia.



Tip: Aplikáciu Say and Play môžete otvoriť aj výberom položky  > **Aplikácie > Vyhl. hudby**.



Tip: Ak chcete zvýšiť presnosť vyhľadávania, používajte hlasové povely na telefonovanie. Nástroj na volanie sa prispôsobí vášmu hlasu a bude ho používať aj na vyhľadávanie hudby.

Prenos hudby z počítača

1. Uistite sa, či je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth alebo kompatibilného dátového kábla USB. Ak používate dátový kábel USB, pripojte ho najskôr k zariadeniu a potom k počítaču.
3. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.

Ak vyberiete **Prenos médií** ako spôsob pripojenia, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť Windows Media Player.

FM rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku  > **Aplikácie > Rádio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu, krátko stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Určenie polohy

Ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite nahor alebo nadol.

Vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).

- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na domácu obrazovku a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

6. Určenie polohy

0 navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Systém A-GPS vyžaduje podporu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Dáta GPS** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia Polohy** > **Metódy určenia polohy** > **Asistované GPS** > **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Mapy



Vyberte položku  > **Mapy**.

Aplikácia Mapy umožňuje zobrazíť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín a vyhľadavat' adresy a miesta, ktoré vás zaujímajú. Taktiež môžete plánovať trasy a získať navigáciu pre vodičov a chodcov. Ak chcete uložiť obľúbené miesta a trasy do konta Nokia, môžete si ich usporiadať do zbierok a synchronizovať uložené položky medzi mobilným zariadením a internetovou službou Ovi Mapy.

Taktiež môžete zobrazíť informácie o počasí, doprave, cestovaní alebo iné podrobnosti o mieste, ak sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo región.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa načíta automaticky, ak prehliadate oblasť, ktorú už načítané mapy nepokrývajú. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, prejdite na adresu www.nokia.com/maps.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a pozerat' si mapy uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte, ak sú k dispozícii. Pri prezeraní máp bez internetového pripojenia nie sú niektoré služby dostupné.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú

Určenie polohy

závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Ďalšie informácie o aplikácii Mapy vo vašom zariadení nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Orientačné body

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Orient. body**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, vyberte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Navádzanie na trase

Vyberte  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Dáta GPS a Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Dáta GPS a Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Dáta GPS a Dĺžka trasy**.

7. Písanie textu

Tradičné písanie textu

Abc indikuje tradičné zadávanie textu.

ABC a **abc** indikujú písanie veľkých a malých písmen.

Abc indikuje veľkosť prvého písmena vo vete - prvé písmeno vo vete je napísané veľkými písmenami a všetky ostatné písmená vo vete sú automaticky napísané malými písmenami. **123** indikuje režim čísel.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Vol'by** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Vol'by** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Ak chcete napísať text na klávesnici, opakovane stlačte číslkové tlačidlo 2-9, až kým sa nezobrazí želaný znak. Pre číslkové tlačidlo je k dispozícii viac znakov, než je vytlačených na tlačidle. Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako súčasné, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, a potom zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číslkové tlačidlo.

Písanie textu

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi režimami a veľkosťami písma, stlačte #.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Vymazať. Ak chcete vymazať viac ako jeden znak, stlačte a pridržte tlačidlo Vymazať.

Ak chcete zadať najbežnejšie interpunkčné znamienka, opakovane stlačte 1, až kým sa nezobrazí želané interpunkčné znamienko.

Ak chcete pridať špeciálny znak, stlačte a pridržte *.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte 0. Ak chcete vložiť koniec riadka, trikrát stlačte 0.

Prediktívne písanie textu

1. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prediktívne písanie textu, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo #. Týmto spôsobom sa prediktívne písanie textu aktivuje alebo deaktivuje pre všetky editory v prístroji. Symbol  označuje, že prediktívne písanie textu je aktívne.
2. Ak chcete napísať požadované slovo, stláčajte tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
3. Ak je napísané slovo správne, stlačením navigačného tlačidla doprava ho potvrdíte alebo stlačením tlačidla 0 vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovým stláčaním tlačidla * zobrazíte zhodujúce sa slová zo slovníka.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), zadávané slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať slovo do slovníka,

vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo (až do 32 písmen) a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

Napište prvú časť zloženého slova a stlačením navigačného tlačidla doprava ju potvrdíte. Napište druhú časť zloženého slova. Ak chcete zložené slovo dokončiť, stlačením tlačidla 0 pridajte medzeru.

Zmena jazyka písaného textu

Pri písaní textu môžete zmeniť jazyk používaný pri písaní. Ak napríklad chcete vložiť konkrétny znak opakovým stláčaním tlačidla 6, po zmene jazyka pri písaní získate prístup k znakom v odlišnom poradí.

Ak píšete text v inej abecede ako latinke a chcete použiť znaky z latinky, napríklad pri písaní e-mailov alebo webových adries, možno budete musieť zmeniť jazyk pri písaní. Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zadávania textu** > **Jazyk pri písaní** a jazyk pri písaní, ktorý využíva znaky latinky.

Kopírovanie a vymazanie textu

1. Ak chcete vybrať písmená a slová, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať riadky textu, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
2. Ak chcete skopírovať text, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte položku **Kopíruj**.

Ak chcete vymazať vybraný text, stlačte tlačidlo vymazania C.

8. Správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Hlavné okno aplikácie Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky **Šablóny** v menu **Moje zložky**. Môžete si vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.

-  **Nová schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerať už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.

3. Ak chcete prilepiť text, prejdite na požadované miesto, stlačte a podržte tlačidlo # a súčasne vyberte položku **Prilep**.

-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné správy, ktoré ste odoslali, okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete zmeniť počet správ, ktoré chcete uložiť v tejto zložke.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v zložke odoslaných správ.
-  **Výpisy** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Ak chcete poskytovateľovi služieb zadávať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte položku **Voľby** > **Servisné príkazy** v hlavnom okne aplikácie Správy.

Celulár. vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte položku **Voľby** > **Celulár. vysielanie**.

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Váš prístroj podporuje tradičné a prediktívne písanie textu. V režime prediktívneho písania môžete ktorékoľvek písmeno napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová.

Ak pri písaní textu využívate tradičné písanie textu, na displeji sa zobrazuje symbol . Ak využívate prediktívne písanie textu, zobrazuje sa symbol .

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Stlačením príslušného číselného tlačidla môžete zadať viac znakov, nielen znaky vytlačené na tlačidle.

Ak sa ďalšie písmeno, ktoré chcete zadať, nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte, kým sa nezobrazí kurzor (alebo stlačte navigačné tlačidlo doprava), a zadajte požadované písmeno.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla 0. Ak chcete presunúť kurzor na nový riadok, trikrát stlačte tlačidlo 0.

Prediktívne písanie textu

1. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prediktívne písanie textu, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo #. Týmto spôsobom sa prediktívne písanie textu aktivuje alebo deaktivuje pre všetky editory v prístroji. Symbol  označuje, že prediktívne písanie textu je aktívne.

2. Ak chcete napísať požadované slovo, stláčajte tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
3. Ak je napísané slovo správne, stlačením navigačného tlačidla doprava ho potvrdíte alebo stlačením tlačidla 0 vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla * zobrazíte zhodujúce sa slová zo slovníka.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), zadávané slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať slovo do slovníka, vyberte položku **Hlásku**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo (až do 32 písmen) a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

Napište prvú časť zloženého slova a stlačením navigačného tlačidla doprava ju potvrdíte. Napište druhú časť zloženého slova. Ak chcete zložené slovo dokončiť, stlačením tlačidla 0 pridajte medzeru.

Tipy na písanie textu

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi rôznymi režimami môžete prepínať stláčaním tlačidla #.

Znaky môžete vymazávať stláčaním tlačidla C. Ak chcete vymazať všetky znaky, stlačte a podržte tlačidlo C.

Najpoužívanejšie interpunkčné znamienka zobrazíte pomocou tlačidla 1. Ak si chcete prezrieť jednotlivé položky a píšete text tradičným spôsobom, opakovane stlačte tlačidlo

1. Ak využívate prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo *****.

Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte a podržte tlačidlo *****.



Tip: Ak chcete zo zoznamu špeciálnych znakov vybrať niekoľko z nich, stlačte tlačidlo **5** po každom zvýraznení znaku.

Zmena jazyka pri písaní

Pri písaní textu môžete zmeniť používaný jazyk. Ak napríklad píšete text v inej abecede ako latinke a chcete použiť znaky z latinky, napríklad pri písaní e-mailov alebo webových adries, možno budete chcieť zmeniť jazyk pri písaní.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku **Vol'by > Jazyk pri písaní** a požadovaný jazyk, ktorý využíva znaky z latinky.

Po zmene jazyka pri písaní vložte napríklad opakovaným stláčaním tlačidla **6** špeciálny znak. Po zmene jazyka pri písaní sa zmení poradie znakov.

Úprava textu a zoznamov

Ak chcete skopírovať a prilepiť text, stlačte a podržte tlačidlo **#** a súčasným stláčaním navigačného tlačidla doľava alebo doprava text označte. Ak chcete skopírovať text do schránky, držte stlačené tlačidlo **#** a vyberte položku **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku **Prilep**.

Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo **#**.

Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo **#** a súčasne stláčajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol. Ak chcete označovanie ukončiť, nestláčajte viac navigačné tlačidlo a uvoľnite tlačidlo **#**.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku  > **Správy**.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť váš telefónny účet. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte položku **Nová správa > Správu**, ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), položku **Zvukovú správu**, ak chcete odoslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje jeden zvukový klip, alebo položku **E-mail**, ak chcete odoslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačte navigačné tlačidlo a zo zoznamu kontaktov vyberte adresátov alebo skupiny adresátov,

Správy

pripadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu adresáta. Ak chcete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie adresátov, stlačte tlačidlo *.

3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Vol'by > Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte položku **Vol'by > Vložiť > Vložiť text > Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny objekt, vyberte položku **Vol'by > Vložiť obsah**, typ objektu alebo zdroj a požadovaný objekt. Ak chcete do správy pridať vizitku, prezentáciu, poznámku alebo iný súbor, vyberte položku **Vol'by > Vložiť obsah > Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete do multimediálnej správy nasnímať záber, nahráť videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Vol'by > Vložiť obsah > Vložiť snímku > Nové, Vložiť videoklip > Nový** alebo **Vložiť zvukový klip > Nový**.
7. Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Vol'by** a typ prílohy. Prílohy e-mailových správ sú označené ikonou .
8. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Vol'by > Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volat'.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Možno nebudete môcť odoslať videoklipy, ktoré sú uložené vo formáte súborov MP4 alebo ktoré presahujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete v multimediálnej správe.



Tip: Snímky, videoklipy, zvuk a text môžete skombinovať do prezentácie a tú odoslať v multimediálnej správe. Začnite vytvárať multimediálnu správu a vyberte položku **Vol'by > Vložiť > Vložiť prezentáciu**. Vol'ba sa zobrazí, iba ak je položka **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Vol'ný**.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke Prijaté označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete otvoriť správu v zložke

Prijaté, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy  sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona , alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Čítačka správ

Pomocou čítačky správ môžete počúvať text, multimédiá a zvukové správy a e-maily.

Ak chcete zmeniť nastavenia čítania správ v aplikácii Hlas, vyberte položku **Voľby** > **Hlas**.

Ak si chcete vypočúť nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa neotvorí aplikácia Čítačka správ.

Ak si chcete vypočúť správy zo zložky prijatých správ alebo e-mailu z poštovej schránky, vyberte požadovanú správu a položku **Voľby** > **Vypočúť si**. Čítanie zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu správu alebo e-mail, prejdite doprava. Ak chcete aktuálnu správu alebo e-mail prehrať znova, prejdite doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu správu, dvakrát stlačte navigačné tlačidlo doľava. Ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite nahor alebo nadol.

Ak chcete zobrazíť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť**.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Nová schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Nová schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku  > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek — Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Zobrazenie predtým vybraných e-mailových správ offline — Vyberte položku **Nie**.

Vytvorenie novej e-mailovej správy — Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou — Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku  > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber správ pri otvorení spojenia so vzdialenou schránkou — Ak chcete vybrať všetky nové správy, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete vybrať len vybrané správy, vyberte položku **Zvolené** alebo ak chcete vybrať všetky správy zo schránky, vyberte položku **Všetky**. Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

Zatvorenie spojenia a zobrazenie e-mailových správ offline — Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Otvorenie e-mailovej správy offline — Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Zobrazenie e-mailových príloh — Otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**.

Automatický výber e-mailových správ — Vyberte položku **Vol'by** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku  > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Len z telefónu**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** > **Z telefónu a servera**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho zariadenia. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Správy

- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Ak chcete otvoriť a upraviť profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky preberá e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do vášho prístroja. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Služba Nokia Messaging spolupracuje s rôznymi internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na osobné e-mailové služby, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Aplikácia Nokia Messaging sa momentálne poskytuje ako skúšobná verzia.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Spríevodca**.
2. Pri prvom otvorení aplikácie Spríevodca nastaveniami sa po nastavení operátora zobrazí výzva na definovanie e-mailových nastavení. Ak ste už aplikáciu Spríevodca nastaveniami predtým používali, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
3. V nastaveniach e-mailových správ si prečítajte informácie na displeji a vyberte položku **Začni** > **Nokia Messaging**.
4. Povoľte inštaláciu aplikácie Nokia Messaging.
5. Zadaťte podrobnosti e-mailového konta.

Aplikácia Nokia Messaging je nainštalovaná v zložke  > **Aplikácie**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.email.nokia.com.

Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Označte správy. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**.

3. Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
4. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Nastavenia pre správy

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred nakonfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia označené znakom **Musí sa zadať** alebo hviezdikou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré centrá správ, prípadne i všetky. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použité centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijať výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použité miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a

Správy

prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej.

- **Povoliť anonymné správy** — Vyberte, či chcete odmietat správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.
- **Dostávať výpisy** — Vyberte, či chcete informácie o stave odoslanej správy zobrazit' v denníku (služba siete).
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte, či prístroj má alebo nemá odosielať výpisy o prijatých správach.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Výber schránky na odosielanie a prijímanie e-mailových správ — Vyberte položku **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

Odstránenie schránky a správ z prístroja — Vyberte položku **Schránky**, prejdite na požadovanú schránku a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie novej schránky — Vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí

štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Zmena nastavení pripojenia, nastavení používateľa, nastavení výberu a nastavení automatického výberu — Vyberte položku **Schránky** a požadovanú schránku.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia spojenia**.

Prichádzajúci e-mail

Ak chcete upraviť nastavenia prijímaného e-mailu, vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

- **Meno užívateľa** — zadajte svoje meno používateľa, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Heslo** — zadajte heslo. Ak necháte toto pole prázdne, pri pripájaní k vzdialenej schránke sa zobrazí výzva na zadanie hesla.
- **Server prijatých e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- **Použitie miesta prístupu** — vyberte miesto prístupu na internet (IAP).
- **Názov schránky** — zadajte názov schránky.
- **Typ schránky** — Definujte e-mailový protokol, ktorý odporúča poskytovateľ služieb vzdialenej schránky. Dostupné možnosti sú POP3 a IMAP4. Toto nastavenie nemožno zmeniť.
- **Ochrana** — vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá sa použije na ochranu pripojenia k vzdialenej schránke.

- **Port** — zadajte port pre spojenie.
- **APOP ochranný login** (len pre protokol POP3). — Šifrovanie odosielania hesiel do vzdialeného e-mailového servera počas pripájania sa k schránke.

Odchádzajúci e-mail

Ak chcete upraviť nastavenia odosielaného e-mailu, vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a jednu z týchto možností:

- **Moja e-mailová adresa** — zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb.
- **Server odosl. e-mailov** — zadajte adresu IP alebo názov servera, ktorý odosiela vaše e-mailové správy. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia mena používateľa, hesla, miesta prístupu, ochrany a portu sú podobné nastaveniam v prichádzajúcom e-maile.

Používateľské nastavenia

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia užívateľa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Moje meno** — zadajte svoje meno. Vaše meno sa v prístroji príjemcu zobrazí namiesto e-mailovej adresy, ak jeho prístroj podporuje túto funkciu.
- **Poslať správu** — Definujte spôsob odosielania e-mailu zo zariadenia. Ak chcete nastaviť, aby sa zariadenie pripojilo k poštovej schránke po použití príkazu **Poslať**

správu, vyberte položku **Okamžite**. Ak vyberiete položku **Pri ďalšom spojení**, e-mail sa odošle, keď je k dispozícii spojenie so vzdialenou poštovou schránkou.

- **Poslať kópiu sebe** — Uloženie kópie e-mailu do vlastnej schránky.
- **Pridať podpis** — Priloženie podpisu k e-mailom.
- **Hlásenie nového e-mailu** — Nastavenie zariadenia na upozornenie (tón, hlásenie a indikátor e-mailu) po prijatí nového e-mailu.
- **Vymazanie e-mailov** — Nastavenie zariadenia na vymazanie e-mailov len zo zariadenia, zo zariadenia aj zo servera alebo na zobrazenie otázky pri každom mazaní.
- **Adresa odpovede** — definujte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú doručiť odpovede na e-maily odoslané z príslušnej schránky.

Nastavenia preberania

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Nastavenia výberu**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Výber e-mailov** — ak chcete definovať, ktoré časti e-mailu sa majú prevziať: **Len hlavičky**, **Limit veľkosti** (POP3) alebo **Správy a prílohy** (POP3).
- **Počet vybratých** — ak chcete definovať počet nových e-mailových správ, ktoré sa majú prevziať do schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** (len pre protokol IMAP4). — ak chcete definovať cestu k zložkám, ktoré si chcete predplatiť.

Správy

- **Vyžiadanie zložiek** (len pre protokol IMAP4). — ak si chcete predplatiť aj iné zložky vo vzdialenej schránke, ktorých obsah chcete preberať.

Nastavenia automatického preberania

Vyberte položku  > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Schránky**, schránku a položku **Automatický výber**.

Automatické načítanie hlavičiek nových e-mailov zo vzdialenej poštovej schránky — Vyberte položku **Hlásenia e-mailov** a **Autoaktualizovať** alebo **Len v domácej sieti**.

Automatické načítanie hlavičiek nových e-mailov zo vzdialenej poštovej schránky z zadných časoch — Vyberte položku **Výber e-mailov** a **Aktívny** alebo **Len v domácej sieti**. Vyberte, kedy a ako často sa e-maily majú načítať.

Hlásenia e-mailov a **Výber e-mailov** nemôžu byť aktívne v rovnakom čase.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailových správ môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Nastavenia webových servisných správ

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy automaticky otvoril

prehliadač, pripojil sa k sieti a prevzal servisnú správu, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky**.

Nastavenia celulárneho vysielania

O dostupných témach a ich číslach sa informujte u poskytovateľa služby.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Príjem** — zadajte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.
- **Jazyk** — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.
- **Detekcia tém** — zvolte, či má prístroj automaticky vyhľadávať čísla nových tém a ukladať ich do zoznamu tém ako nové témy s číslom, ale bez názvu.

Ďalšie nastavenia

Vyberte  > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — zadajte, či chcete ukladať kópie odoslaných textových, multimediálnych alebo e-mailových správ do zložky **Poslané**.
- **Počet uložených správ** — zadajte maximálny počet odoslaných správ, ktoré sa môžu uložiť do zložky. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Použitá pamäť** — vyberte pamäť, v ktorej chcete uložiť správy.

9. Kontakty

Vyberte položku  > **Kontakty**.

V zložke Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku karte kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete vymazať kartu kontaktu, vyberte požadovanú kartu a stlačte tlačidlo **C**.

Ak chcete naraz vymazať viacero kariet kontaktov, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a stlačením tlačidla **C** ich vymažte.

Ak chcete odoslať informácie o kontakte, vyberte kartu, položku **Voľby** > **Poslať vizitku** a požadovanú možnosť.

Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku priradenú kontaktu, vyberte kartu kontaktu a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **Nový kontakt**.
2. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Ukončené**.

Ak chcete upraviť kartu kontaktov, vyberte ju a potom vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať aj zadaním prvých písmen mena do vyhľadávacieho poľa.

Ak chcete priložiť snímku na kartu kontaktov, otvorte kartu kontaktov a vyberte položku **Voľby** > **Pridať snímku**. Snímka sa zobrazí, keď bude kontakt volať.

Tóny zvonenia, snímky a text hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte príslušný kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete definovať text hovoru pre kontakt, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Pridať text pre hovor**. Zadaťte text hovoru a vyberte položku **OK**.

Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Galéria.

Galéria

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Snímka** a požadovanú voľbu.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku  > **Kontakty**.

10. Galéria

Vyberte položku  > **Galéria**.

Pomocou aplikácie Galéria získate prístup k rôznym typom mediálnych súborov, napríklad k snímkam a videoklipom, hudobným súborom, zvukovým klipom, odkazom na obsah prehrávaný online a prezentáciám. Všetky zobrazené snímky, videoklipy, hudobné súbory a zvukové súbory sa automaticky ukladajú v aplikácii Galéria. Zvukové súbory a hudobné súbory sa prehrávajú v aplikácii Prehrávač hudby, odkazy na prehrávanie online sa prehrávajú v aplikácii Videocentrum. Snímky sa zobrazujú a videoklipy sa prehrávajú v aplikácii Fotografie.

0 aplikácii Fotografie

Vyberte položku  > **Galéria** > **Snímky a videá** a jednu z týchto možností:

- **Nasnímané** — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania — Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania — Vyberte položku **Zruš**. Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobraziť kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

- **Mesiace** — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.
- **Albumy** — zobrazia sa predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.
- **Menovky** — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.
- **Načítania** — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimediálnej alebo v e-mailovej správe.
- **Všetky** — zobrazia sa všetky položky.
- **Zdieľ. online** — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** a niektorú z dostupných možností.

0 služba Video a TV



So službou Video a TV môžete načítavať alebo prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb. Načítavanie a prehrávanie videoklipov online vyžaduje službu siete. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom služby Video a TV.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého

množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby. Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene získate v službe alebo u poskytovateľa služby.

11. Foto-Video

Zachytenie snímky

Vyberte položku  > **Foto-Video**. Zobrazenie na displeji sa automaticky otočí do režimu zobrazenia na šírku.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte tlačidlo snímmania. Prístroj uloží snímku v aplikácii Galéria.

Pri zachytávaní snímky môžete záber priblížiť alebo oddialiť pomocou tlačidiel hlasitosti.

Ak chcete pred zachytením snímky zaostriť na požadovaný objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímmania.

Panel s nástrojmi poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraťím videoklipu a po ňom. Vyberte si z nasledujúcich možností:



Prepínanie medzi režimom videa a režimom fotosnímania.

 Výber príslušnej scény.

 Aktivácia panoramatického režimu.

 Zapnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videosnímania).

 Výber režimu blesku (len pre snímky).

 Aktivácia samospúšte (len snímky)

 Aktivácia sekvenčného režimu (len pre snímky).

 Výber farebného efektu.

 Nastavenie vyváženia bielej.

 Prechod do aplikácie Fotografie.

Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od režimu snímmania a aktívneho zobrazenia. Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia.

Internet

Ak chcete panel s nástrojmi prispôbiť, vyberte položku **Voľby > Prispôbiť panel nástr.**

Ak chcete aktivovať panel s nástrojmi, keď je skrytý, stlačte navigačné tlačidlo.

Panoramatický režim

Na paneli s nástrojmi vyberte panoramatický režim .

Ak chcete začať snímať panoramatickú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Snímanie panoramatickej snímky spustíte pomalým otáčaním fotoaparátu doľava alebo doprava. Na displeji sa zobrazí ukážka panoramatickej snímky. Fotoaparát zachytáva snímku počas otáčania. Zelená šípka značí, že sa môžete pomaly otáčať ďalej. Červená značka prerušenia značí, že by ste sa mali prestať otáčať, kým sa znovu neobjaví zelená šípka. Môžete predpokladať, kedy sa zachytí ďalšia snímka podľa toho, že sa červený obdĺžnik presunie do stredu zobrazovanej oblasti.

12. Internet

Webový prehliadač

Pomocou aplikácie Webový prehliadač si môžete na internete prezerať webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete prezerať aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete zachytávanie snímky ukončiť, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku **Stop**. Zachytávanie panoramatickej snímky sa automaticky ukončí po dosiahnutí maximálnej šírky snímky.

Nahrávanie videí

Vyberte položku  > **Foto-Video**.

1. Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť nakonfigurované miesto prístupu na internet.

Prehliadanie webu

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prehliadať webové stránky.

Vyberte položku  > **Internet** > **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo 0.

Prechod na webovú stránku — V okne záložiek vyberte príslušnú záložku alebo začnite zadávať webovú adresu (pole  sa otvorí automaticky) a vyberte položku **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, vložte pamäťovú kartu. V opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Vypnutie zobrazenia grafiky s cieľom šetriť pamäť a zrýchliť načítavanie — Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítať obsah > Len text**.

Obnovenie obsahu webovej stránky — Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Načítať**.

Zobrazenie momentiek z navštívených webových stránok — Vyberte položku **Späť**. Zobrazí sa zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná možnosť **Zoznam histórie**.

Zakázanie alebo povolenie automatického otvárania viacerých okien — Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. pop-up okná** alebo **Povolit pop-up okná**.

Zobrazenie tlačidlových skratiek — Vyberte položku **Voľby > Tlačidlové skratky**. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Uprav**.

Zväčšenie a zmenšenie webovej stránky — Ak chcete zobrazenie zväčšiť, stlačte tlačidlo *. Ak chcete zobrazenie zmenšiť, stlačte tlačidlo #.



Tip: Ak chcete odoslať prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Otvorenie panela s nástrojmi — Na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Presun v rámci panela s nástrojmi — Stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Výber funkcie na paneli s nástrojmi — Stlačte navigačné tlačidlo

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Ísť na webovú adresu** — Zadajte webovú adresu.
-  **Nedávno navšt. stránky** — ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.
-  **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
-  **Celý displej** — Zobrazenie webovej stránky na celom displeji.
-  **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Hľadať podľa slova** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

-  **Nastavenia** — Úprava nastavení webového prehliadača.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní veľkej webovej stránky môžete použiť aplikáciu Minimapa alebo Prehľad stránky na zobrazenie stránky tak, aby sa dala pozrieť naraz.

Vyberte položku  > **Internet** > **Web**.

Aktivácia aplikácie Minimapa — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnutá**. Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

Pohyb v aplikácii Minimapa — Stlačte navigačné tlačidlo doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, prestaňte posúvať tlačidlo stlačiť. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazené vybrané miesto.

Vyhľadanie informácií na webovej stránke pomocou aplikácie Prehľad stránky

1. Stlačte tlačidlo **8**. Otvorí sa miniatúrna snímka aktuálnej webovej stránky.
2. Na miniatúrnej snímke sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava.
3. Keď nájdete časť, ktorú chcete zobraziť, výberom položky **OK** prejdete na požadovanú časť na webovej stránke.

Webové zdroje a blogy

S webovými informačnými kanálmi môžete jednoducho sledovať aktuálne správy a obľúbené blogy.

Vyberte položku  > **Internet** > **Web**.

Webové informačné kanály sú súbory XML na webových stránkach. Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo blogov. Webové informačné kanály sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach typu wiki.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové informačné kanály.

Prihlásenie na odber webového informačného kanála, keď je kanál k dispozícii na stránke — Vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Aktualizácia webového informačného kanála — V zobrazení webového informačného kanála vyberte kanál a zvolte položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie všetkých webových informačných kanálov — V zobrazení webového informačného kanála vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac kanálov.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie

informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie widget, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Pomocou vyhľadávania kľúčových slov môžete na webovej stránke rýchlo vyhľadať požadované informácie.

Vyberte položku  > **Internet** > **Web**.

Vyhľadávanie textu na aktuálnej webovej stránke —

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, stlačte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo 2.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, snímky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží v aplikácii Galéria.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítať položku:

1. Vyberte príslušný odkaz.
2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijať** alebo **Zrušiť**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.

Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Sťahované**. Ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky, vyberte v zozname príslušnú položku a zvolte možnosť **Voľby**.

Záložky

Oblíbené webové stránky môžete ukladať v aplikácii Záložky, aby ste k nim mali okamžitý prístup.

Internet

Vyberte položku  > **Internet** > **Web**.

Prístup k záložkám

1. Ak máte ako domovskú stránku nastavenú inú stránku ako Záložky, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**.
2. Vyberte webovú adresu zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky — Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Voľby web**. **stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Úprava alebo vymazanie záložiek — Vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Poslanie a pridanie záložiek alebo nastavenie webovej stránky označenej záložkou ako domovskej stránky — Vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Symbol  označuje domovskú stránku.

Zmazanie pamäte prehliadača

Zmazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača pomáha uchovávať dáta v bezpečí. Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú vo vyrovnávacej pamäti prístroja. Ak ste získali alebo sa pokúsili získať prístup k dôverným informáciám vyžadujúcim heslo, po každom spojení vymažte vyrovnávaciu pamäť.

Vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ukončenie pripojenia a zavretie aplikácie Prehliadač — Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Odstránenie súborov „cookie“ — Vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**. Súbory „cookie“ obsahujú zhromaždené informácie o navštívených webových stránkach.

Bezpečnosť spojenia

Pomocou zabezpečeného spojenia a bezpečnostných certifikátov môžete bezpečne prehliadať internet.

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe

neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Pomocou rozličných nastavení môžete vylepšiť prehliadanie internetu podľa svojich potrieb.

Vyberte položku  > **Internet** > **Web a Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeniť predvolený prístupový bod. Niektoré alebo všetky prístupové body môžu byť pre váš prístroj prednastavené vašim poskytovateľom služieb. Môže sa tiež stať, že nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo ich odstrániť.
- **Domovská stránka** — Definuje domovskú stránku.
- **Minimapa** — Aktivujte alebo deaktivujte minimapu. Minimapa pomáha pri navigácii na webovej stránke.
- **Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania webových stránok vyberiete **Zapnutý**, aby ste videli zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálnej návštevy webu, vyberte **Späť**.

- **Ochranné varovanie** — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.
- **Skript Java/ECMA** — povolenie alebo zákaz skriptov.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Nastavte zariadenie na dostávanie oznámení skriptu.
- **Otvoriť počas načítania** — Povoľte otvorenie súboru ešte počas jeho načítavania.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či chcete nahráť obrázky a iné objekty pri prehliadaní webových stránok. Ak vyberiete **Len text**, nahráť obrázky alebo objekty neskôr počas prehliadania webových stránok môžete výberom **Voľby** > **Voľby zobrazenia** > **Načítať snímky**.
- **Predvolené kódovanie** — Ak textové znaky nie sú zobrazené správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka aktuálnej stránky.
- **Zablokovať pop-up okná** — Povoľte alebo zablokujte otváranie automaticky otváraných okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — Nastavte webové stránky na automatické obnovovanie počas ich prehliadania.
- **Veľkosť písma** — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Nastavenia ochrany osobných údajov

- **Nedávno navštív. stránky** — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky Nedávno navštív. stránky a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Internet

- **Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby boli údaje o heslách alebo údaje zadané v rôznych formulároch webových stránok uložené a použité pri budúcom otvorení stránok.
- **Cookies** — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

Nastavenia webového zdroja

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadovaný prístupový bod pre aktualizácie. Táto možnosť je k dispozícii len keď **Automatic. aktualizácie** je aktívne.
- **Aktualizácia pri roamingu** — Aktivujte automatickú aktualizáciu webových informačných kanálov v roamingu.

Ovi Music

V aplikácii Ovi Music (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerať a načítať hudbu do svojho zariadenia.

Vyberte položku  > **Internet** > **Hudba Ovi.**

Ak chcete načítať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Načítavanie hudby môže mať za následok dodatočné náklady a prenos veľkého objemu údajov (služba siete). Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete získať prístup k službe Ovi Music, musíte mať v zariadení platné miesto prístupu na internet. Zariadenie môže zobrazit' výzvu na výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení sa k službe Ovi Music.

Výber miesta prístupu — Vyberte položku **Predvol. miesto príst..**

Dostupnosť a vzhľad nastavení služby Ovi Music sa môžu líšiť. Zariadenia môžu byť aj vopred definované a možno ich nebudete môcť zmeniť. Počas prezerania položiek služby Ovi Music možno budete môcť nastavenia zmeniť.

Úprava nastavenia služby Ovi Music — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia.**

Služba Ovi Music nie je k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

Zdieľanie on-line

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku  > **Internet** > **Zdieľ. online.**

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku  > **Internet** > **Zdieľ. online.**

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa

pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku  > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotostánku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia. Do prístroja môžete prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo za poplatok. Cenu si overte v rámci príslušnej služby alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku  > **Internet** > **Videocentr.**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Videoadresár** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Volby** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**. Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazte ukážku videoklipu.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Volby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku  > **Internet** > **Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z týchto možností:

- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.
- **URL služby hľadania** — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

- **Uložiť do zložky** — Zadajte, kam sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení — Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Vyhľadanie podcastov

Podcasty môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova alebo názvu.

Vyberte položku  > **Internet** > **Podcasting**.

Definovanie webovej adresy služby vyhľadávania podcastov — Ak chcete používať službu vyhľadávania, musíte definovať webovú adresu služby vyhľadávania podcastov. Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **URL služby hľadania**.

Vyhľadanie podcastov — Vyberte položku **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.



Tip: Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Príhlásenie na odber nájdeného podcastu — Vyberte názov podcastu. Podcast sa pridá do zoznamu odoberaných podcastov.

Spustenie nového vyhľadávania — Vyberte položku **Voľby** > **Nové vyhľadanie**.

Prechod na webovú stránku podcastu — Vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Zobrazenie detailov podcastu — Vyberte položku **Voľby** > **Popis**.

Adresáre

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové epizódy podcastov, na ktoré sa môžete prihlásiť.

Vyberte položku  > **Internet** > **Podcasting**.

Otvorenie adresára — Vyberte položku **Adresáre** a požadovaný adresár. Ak adresár nie je aktuálny, jeho zvolením sa spustí proces aktualizácie. Po dokončení aktualizácie otvorte adresár jeho opätovným výberom.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa popularity alebo tematické priečinky.

Otvorenie tematického priečinka — Vyberte priečinok. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Prihlásenie na odber podcastu — Prejdite na názov a vyberte položku **Vyžiadať**. Po prihlásení na odber podcastu si epizódy podcastu môžete v menu podcastov načítavať, usporadúvať a prehrávať.

Úprava priečinka, webového prepojenia alebo webového adresára — Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Odoslanie priečinka adresára

1. Prejdite do adresára v zozname.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.
3. Vyberte metódu odoslania.

Importovanie súboru OPML uloženého v zariadení

1. Vyberte položku **Voľby** > **Importovať súb. OPML**.
2. Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Pridanie nového webového adresára alebo priečinka

1. V zobrazení adresárov vyberte položku **Voľby** > **Nové** > **Webový adresár** alebo **Zložka**.
2. Zadaťte názov a webovú adresu súboru OPML.

Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadáním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke Podcasty.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting** > **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Voľby** > **Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Vyberte položku  > **Internet** > **Podcasting** a **Podcasty**.

Zobrazenie dostupných epizód podcastu — Vyberte názov podcastu. Zobrazí sa zoznam epizód.

Prehratie úplne načítanej epizódy — Vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Aktualizácia podcastu — Vyberte položku **Voľby** > **Aktualizovať**.

Zastavenie aktualizácie — Vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť aktualizáciu**.

Pridanie nového podcastu zadáním webovej adresy podcastu.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Nový podcast**.
2. Zadajte webovú adresu podcastu.

Ak nie je v zariadení definované miesto prístupu alebo ak sa počas pokusu o otvorenie paketového dátového spojenia zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Úprava webovej adresy podcastu — Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vymazanie načítaného podcastu zo zariadenia — Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Otvorenie webovej stránky podcastu — Vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web. stránku**.

Pridanie poznámky k podcastu alebo zobrazenie poznámok (ak sú k dispozícii) — Vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Odoslanie podcastu do iného kompatibilného zariadenia

1. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.
2. Vyberte metódu odoslania (ako súbory .ompl v multimediálnej správe alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth).

Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku  > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku  > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Služby Ovi

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

13. Služby Ovi

Balík Nokia Ovi Suite ponúka nový, používateľsky prívetivejší prístup k počítačovému softvéru Nokia. Počítačová aplikácia umožňuje jednoduchý prístup k súborom v počítači, zariadení Nokia a službe Ovi v jednom okne.

Informácie o službe Ovi

 Služba Ovi obsahuje služby poskytované spoločnosťou Nokia. So službou Ovi môžete vytvoriť e-mailové konto, zdieľať obrázky a videoklipy s priateľmi a rodinou, plánovať výlety a zobrazovať miesta na mape, načítavať hry, aplikácie, videoklipy a zvonenia do zariadenia a zakúpiť si hudbu. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Nie sú podporované všetky jazyky.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi, prejdite na stránku www.ovi.com a zaregistrujte sa so svojím kontom Nokia.

Ďalšie informácie o používaní služieb nájdete na stránkach podpory príslušnej služby.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

0 obchode Ovi Store

Vyberte položku  > **Obchod**.

 V obchode Ovi Store môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

0 aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku  > **Internet > Kontakty**.

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a dostupnosť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich

priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi zariadením Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v zariadení aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom zariadení alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte sa u svojho poskytovateľa služieb siete.

0 aplikácii Súborny Ovi

Vyberte položku  > **Internet** > **Ovi Files**.

14. Personalizácia

Témy

Zmena témy displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Témy**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Všeobecné** — Zmeňte tému používanú vo všetkých aplikáciách.

S aplikáciou Súborny Ovi môžete používať prístroj na prístup k súborom v počítači. Aplikáciu Súborny Ovi nainštalujte v každom počítači, ku ktorému chcete mať prístup prostredníctvom aplikácie Súborny Ovi.

Môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

- Vyhľadávať a zobrazovať snímky a dokumenty uložené v počítači.
- Prenášať skladby z počítača do prístroja.
- Posielať súborny a zložky z počítača bez toho, aby ste ich najprv museli presunúť do prístroja a z neho.
- Získať prístup k súborom v počítači, aj keď je počítač vypnutý. Stačí vybrať, ktoré zložky alebo súborny majú byť k dispozícii, a aplikácia Súborny Ovi bude automaticky vytvárať aktuálnu kópiu uloženú v chránenom priestore online.

- **Vzhľad menu** — Zmeňte tému používanú v hlavnom menu.
- **Pohot.** — Zmeňte tému používanú na hlavnom displeji.
- **Tapeta** — Zmeňte snímku pozadia na hlavnom displeji.
- **Šetrič energie** — Vyberte animáciu pre šetrič displeja.
- **Sním. pre hov.** — Zmeňte snímku, ktorá sa zobrazí počas hovorov.

Personalizácia

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať efekty témy, vyberte položku **Všeobecné > Voľby > Efekty témy**.

Načítanie témy

Vyberte  > **Nastavenia > Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné > Načítať témy > Voľby > Ísť na > Novú webovú stránku**. Zadaťte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby > Nastaviť**.

Hovoriaca téma

Vyberte  > **Nastavenia > Témy a Pohotov. režim > Hovoriaca téma**.

Keď je aktivovaná hovoriaca téma, na hlavnom displeji sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní funkciami prístroj číta zobrazené funkcie nahlas. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru > Kontakty**.

Ak chcete počúvať informácie o vašich zmeškaných, prijatých hovoroch a vytočených číslach, vyberte **Funkcie hovoru > Posledné hovory**.

Ak chcete uskutočniť hovor zadáním telefónneho čísla, vyberte **Funkcie hovoru > Vytáčanie** a požadované čísla.

Ak chcete zadať telefónne číslo, prejdite k číslciam a postupne ich voľte.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru > Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, prejdite nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočúť dostupné možnosti, vyberte **Voľby**.

Profily

Vyberte položku  > **Nastavenia > Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby > Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Voľby > Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Voľby** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením pripojenia Bluetooth alebo spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

15. Plánovanie

Budík

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Hodiny**.

Ak chcete zobrazíť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Nastavenia snímača

Otočením telefónu stlmíte hovory alebo odložíte budenie.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Otočením prístroja stlmíte hovory alebo odložíte budenie.

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoníť tónom budíka.



Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Kancelárske aplikácie

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

16. Kancelárske aplikácie

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

1. Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Slovník**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

2. Zadáte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
3. Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty. Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Prevod meny

1. Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Prevody** a **Voľby** > **Typ prevodu** > **Mena**.
2. V druhom poli Jednotka vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.

3. V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Prevod mier

So zariadením môžete uskutočňovať prevody jednotiek, napríklad dĺžky.

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Prevody**.

1. V poli Typ vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
2. V prvom poli Jednotka vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
3. V druhom poli Jednotka vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
4. V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Kalkulačka

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu

Kancelárske aplikácie

zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Aktívne poznámky



Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Aktív. pozn.**

Vytvorenie poznámky — Začnite písať.

Úprava poznámky — Vyberte položku **Vol'by** > **Vol'by pri úprave**.

Zmena textu na tučný, šikmý alebo podčiarknutý — Stlačte a pridržte tlačidlo # a pomocou navigačných tlačidiel vyberte text. Potom vyberte položku **Vol'by** > **Text**.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vloženie položiek k poznámke.
- **Poslať** — Odošlite poznámku do kompatibilného zariadenia.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia aktívnych poznámok

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia**.

Výber miesta na ukladanie poznámok — Vyberte položku **Vol'ba pamäte** a požadovanú pamäť.

Zmena rozloženia aktívnych poznámok — Vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Zobrazenie poznámky počas telefónneho hovoru — Vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Poznámky

Napísanie poznámky

1. Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Poznámky**.
2. Začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Spravovanie poznámok

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Poznámky**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Otvoriť** — Otvorte poznámku.
- **Poslať** — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.
- **Vymazať** — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé

položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

- **Synchronizácia** — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

Zip manager



Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň komprimácie.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

17. Nastavenia

Nastavenia aplikácie

Vyberte  > **Nastavenia** > **Nastavenia a Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana**.

Ak chcete zmeniť kód PIN, vyberte položku **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovať 4 až 8 číslic. Kód PIN chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím a dodáva sa s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK, aby ste mohli kartu SIM opäť používať.

Ak chcete nastaviť, aby sa klávesnica po určitom čase zablokovala automaticky, vyberte položku **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Nastavenia

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte položku **Telefón a SIM karta > Autoblokovací cyklus tel.** Zadajte časový limit v minútach alebo výberom položky **Žiadny** funkciu automatického blokovania vypnite. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Telefón a SIM karta > Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát zadajte nový kód. Nový kód môže obsahovať 4 až 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny.

Všeobecné nastavenia príslušenstva

Vyberte položku  > **Nastavenia > Nastavenia a možnosť Všeobecné > Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď > Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený

na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo > Zapnuté**.

Hlas

Vyberte položku  > **Nastavenia > Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**. Pri načítaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto

nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

18. Správa údajov

Inštalácia alebo odstránenie aplikácií

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete používať aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:

 aplikácia .sis alebo .sisx

 aplikácia Java™

 aplikácia nie je úplne inštalovaná

 aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobraziť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácie alebo softvéru postupujte takto:

Správa údajov

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Správca apl.**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Volby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalácie v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Volby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú

pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Volby** > **Odiinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Správca súb.**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Správca súb..**

Vyhľadanie súboru — Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadať hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek — Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Zoradovanie súborov — Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Organizér** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.

- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

Správca zariadenia

Vzdialená konfigurácia

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Správca zariadenia**.

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.

- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uvedte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uvedte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na prístup ku konfiguračnému serveru.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automatic. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od váš server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete a Sieťové heslo** — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na autentifikáciu http. Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste vybrali použitie položky **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby > Z začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobraziť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby > Zobrazíť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Voľby > Preveriť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba). Zaisťte, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aplikácia Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér zariadenia. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu aplikáciu Nokia Software

Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla USB a spustite aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

19. Pripojenie

Prenos obsahu z iného zariadenia

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos**.

Pomocou aplikácie Prenos môžete prenášať obsah, napríklad kontakty, medzi dvoma kompatibilnými zariadeniami Nokia.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu zariadenia, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať kontakty medzi iným a vaším zariadením. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhé zariadenie nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď zapnete zariadenie bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil off-line.

0 licenciách

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Ak na vytvorenie spojenia používate dátový kábel USB, pripojte ho najskôr k zariadeniu a potom k druhému zariadeniu.

Prenos obsahu

Pri prvom preberaní dát do zariadenia z druhého zariadenia:

1. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať obe zariadenia.
2. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Zariadenie zobrazí výzvu na zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom zariadení a vyberte položku **OK**. Zariadenia sú teraz spárované.

Pripojenie

Pri niektorých modeloch zariadenia sa aplikácia Prenos pošle do iného zariadenia ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov.

3. V zariadení označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého telefónu.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom zariadení.

Čas prenosu závisí od objemu prenášaných dát. Prenos môžete zrušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Synchronizácia je dvojsmerná a dáta sa synchronizujú v oboch zariadeniach rovnako. Ak niektorú položku vymažete v jednom zariadení, pri synchronizácii sa vymaže aj z druhého zariadenia. Pomocou synchronizácie nemožno obnoviť vymazané položky.

Ak chcete zobrazíť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Volby** > **Zobraziť denník**.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite a odkaz na načítanie nájdete na lokalite www.ovi.com.

Bluetooth

0 aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Rozšírená audiodistribúcia (Advanced Audio Distribution), Dial'kové ovládanie audia/video (Audio/Video Remote Control), Základné snímanie obrazu (Basic Imaging), Základná tlač (Basic Printing), ID prístroja (Device ID), Pripojenie dial-up na sieť (Dial-up Networking), Prenos súborov (File Transfer), Všeobecná audiovizuálna distribúcia (Generic Audio/Video Distribution), Základný prístup (Generic Access), Základná výmena objektov (Generic Object Exchange), Handsfree, Zariadenie s používateľským rozhraním (Human Interface Device, Headset, Doručovanie objektov (Object Push), Prístup

k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access), Sériový port (Serial Port) a Prístup na kartu SIM (SIM Access). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Bezpečnostné tipy

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keď nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth je potrebné prístroj pomenovať. Dajte svojmu prístroju jedinečné

meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.

2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred poslaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** >

Pripojenie

Zapnutý a Viditeľnosť môjho telef. > **Vidia ho všetky,** alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia Ovi Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kartu SIM vášho zariadenia s kompatibilným príslušenstvom.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Ak chcete vytvárať spojenia medzi vašim a iným zariadením automaticky, vyberte položku **Áno**. Ak chcete pri každom pokuse o spojenie potvrdzovať toto spojenie manuálne, vyberte položku **Nie**. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby > Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí vo vašom zariadení.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Voľby > Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovania, vyberte **Voľby > Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte iba pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, a vyberte príslušenstvo a zvolte položku **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku  > **Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth**.

1. Ak chcete niektoré zariadenie zablokovat', aby nemohlo nadviazať spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu párových zariadení.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovat', a potom položku **Voľby > Zablokovat'**.

Ak chcete po zablockovaní zariadenia opätovne povoliť jeho spárovanie, vymažte zariadenie zo zoznamu blokovaných zariadení.

Otvorte kartu blokovaných zariadení a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovat' všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Dátový kábel

Ak chcete zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo zničeniu údajov, neodpájajte dátový kábel USB počas prenosu dát.

Prenos dát medzi prístrojom a počítačom

1. Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču. Kábel vždy najprv pripojte k prístroju, až potom k inému zariadeniu alebo počítaču.

Pripojenie

2. Keď sa váš prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime sa prístroj v počítači zobrazí ako vymeniteľný pevný disk.
3. Preneste údaje medzi počítačom a prístrojom.
4. Ak chcete zabrániť poškodeniu pamäťovej karty, ukončíte pripojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Windows).

Ak chcete preniesť snímky z prístroja do kompatibilného počítača alebo vytlačiť snímky uložené v prístroji na kompatibilnej tlačiarňi, pripojte dátový kábel USB k počítaču alebo tlačiarňi a vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete upraviť nastavenia režimu USB, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **USB**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý zvyčajne používate s dátovým káblom USB, vyberte položku **Režim pripojenia USB**.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení kábla USB spýtal na spôsob pripojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak chcete s prístrojom používať balík Nokia Ovi Suite, nainštalujte balík Nokia Ovi Suite vo svojom počítači, pripojte dátový kábel USB a vyberte položku **PC Suite**.

Synchronizácia

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Synchron...**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profile, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Služba Ovi Sync

Informácie o službe Ovi Sync

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Synchr. Ovi**.

Pomocou služby Ovi Sync môžete synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a poznámky medzi vaším zariadením a službou Ovi. Na používanie služby Ovi Sync potrebujete konto

Nokia. Ak nemáte konto Nokia, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com.

Synchronizácia údajov so službou Ovi Sync

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Synchr. Ovi**.

Pri prvom spustení aplikácie vám sprievodca synchronizáciou pomôže definovať nastavenia a vybrať obsah, ktorý chcete synchronizovať.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Nastavenia synchroniz.** — Definujte synchronizačné nastavenia.
- **Vybrať zálohu** — Obnovte kontakty, záznamy v kalendári a poznámky do zariadenia zo služby Ovi. Aktualizácie vykonané od poslednej synchronizácie zostanú zachované.
- **Zrušiť predpl. Synchr. Ovi** — Deaktivujte službu Synchr. Ovi.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Nastavenia služby Ovi Sync

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Synchr. Ovi**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** a jednu z uvedených možností:

- **Položky na synchr.** — Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať.

- **Autom. synchron.** — Automatické spustenie synchronizácie.
- **Interval naplán. synchr.** — Vyberte, ako často sa položky majú synchronizovať, alebo či chcete synchronizovať len manuálne.
- **Čas synchronizácie** — Nastavte čas spustenia automatickej synchronizácie.
- **Synchr. pri roamingu** — Povoľte synchronizáciu, keď sa nachádzate mimo domácej siete.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Informácie o virtuálnej privátnej sieti

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej súkromnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie pre kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby, ako je napríklad e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej bráne VPN, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). Technológia IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez siete IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitia klientom VPN a bránu VPN na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na informačné oddelenie spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia

Environmentálne tipy

VPN automaticky vytvorí v cieľovom umiestnení sieť intranetu.

Ak si chcete pozrieť informácie o nainštalovaných, aktualizovaných a synchronizovaných pravidlách VPN a iných

pripojeniach k sieti VPN, vyberte položku **VPN > Denník VPN**.

20. Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepel do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby > Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-6MT. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo

Batéria

prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekánie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním

najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac

nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom

Ďalšie bezpečnostné informácie

prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle, alebo nokia.mobi/wecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku,

batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené

pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvencií prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr.

Ďalšie bezpečnostné informácie

v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrniach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadať oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,69 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

A-GPS (asistované GPS) 30
aktívne poznámky 68
Aktívne poznámky 68
aktualizácia softvéru 20
aktualizácie
 softvér zariadenia 74
aktualizácie softvéru 74
antény 11
aplikácia Pomocník 19
aplikácie widget 52
automatická aktualizácia času/
dátumu 65
automatické blokovanie 69

B

batéria 9, 10
 úroveň nabitia 15
bezpečnosť
 Bluetooth 77
 prehliadač 54
 prístroj a karta SIM 69
bezpečnostný kód 17
blogy 52
blokovacie heslo 17
blokovací kód 69

blokovanie

automatické blokovanie
 prístroja 69
 klávesnica 69
blokovanie hovorov 26
blokovanie klávesnice 17
blokovanie tlačidiel 17
Bluetooth 78
 bezpečnosť 77
 posielanie dát 77
 prijímanie dát 77
budík 65

Č

čas a dátum 65
čítačka správ 39, 70

D

dátové spojenia
 spojenia s počítačom 76
 synchronizácia 80
dátum a čas 65
denník 23
displej
 indikátory 15
domáca obrazovka 14

E

e-mail 41, 42
 načítanie 40
 načítavanie 46
 nastavenia 44, 45, 46
 prílohy 40
 schránka 40, 44
e-mailové správy 40

F

FM rádio 29
fotoaparát
 panel s nástrojmi 49
 zachytávanie snímok 49

G

GPS (globálny pozičný systém) 30

H

headset 18
hlas 70
hlasová pomoc
 Pozrite si *hovoriaca téma*
hlasová voľba 22
hlasové povely 29
hlasový mail
 volanie 22
 zmena čísla 22

Hodiny

nastavenia 66

hovoriaca téma 64**hovory**

hlasový mail 22

konferenčný hovor 23

nastavenia 25

priятие 23

rýchla voľba 22

vytváranie 21

zrušenie 23

I**ID volajúceho 25****indikátory 15****informácie o podpore 20****inštalácie 18****inštalovanie aplikácií 71****intenzita signálu 15****internetové pripojenie 50**Pozrite si aj *prehliadač***interpunkcia, zadávanie textu 36****J****jazyk**

výmena 34

jazyk pri písaní 34**K****káblové spojenie 18****kalkulačka 67****kamera**

videoklipy 50

karta SIM 9

správy 42

klávesnica

nastavenia blokovania 69

kódovanie znakov 37**kód PIN**

výmena 69

kód UPIN

výmena 69

konferenčné hovory 23**konfigurácia na diaľku 73****konfiguračné nastavenia 11****kontaktné informácie 20****kontakty**

hlas. men. 47

kopírovanie 48

mená a čísla 47

posielanie 47

snímky v 47

synchronizácia 80

tóny zvonenia 47

ukladanie 47

úprava 47

vymazávanie 47

Kontakty Ovi 62**kopírovanie textu do schránky 37****M****Mail for Exchange 41****Mapy 31****médiá**

rádio 29

menu 16**Minimapa 52****MMS (služba multimediálnych**

správ) 37, 39

multimediálne správy 37, 39

My Nokia 19**N****načítania 53****nastavenia**

aplikácie 69

blokovanie klávesnice 69

hodiny 66

hovor 25

konfigurácia 11

obnovenie 71

podcasting 58

prehliadač webových stránok 55

príslušenstvo 70

sieť 26

synchronizácia 81

nastavenia aplikácie 69**nastavenie zariadenia 12****O****Obchod Ovi 62****obnovenie pôvodných**

nastavení 71

Register

obr. výplne pozad. 63
odoslaná, správa 35
off-line 14
ochranný modul 17
operátor
výber 26
orientačné body 32
Ovi 63
Ovi Music 56
ovládanie hlasitosti 17

P

pamäť
webová vyrovnávací pamäť 54
pamäťová karta 9, 10
panel s nástrojmi
fotoaparát 49
párovanie zariadení 78
PIN 17
podcasting 58, 59, 60
načítania 60
posielanie
pomocou Bluetooth 77
pôvodné nastavenia 71
poznámky 69
Poznámky 69
prediktívne písanie textu 34, 36
prehľad stránky 52
prehliadač 54
aplikácie widget 52
bezpečnosť 54

načítania 53
panel s nástrojmi 51
prehliadanie stránok 50, 52
vyhľadávanie obsahu 53
vyrovnávací pamäť 54
záložky 50, 53
prehliadač webových stránok
nastavenia 55
prehliadanie súborov PDF 66
prehrávač hudby
prehrávanie 28
prenášanie hudby 29
prehrávanie
správy 39
prenos mediálnych súborov 56
presmerovanie hovoru 25
prevod meny 67
prevod mier 67
prevodník mien 67
prevodník mier 67
prezentácie, multimédia 39
prijatá, správa 38
prijaté
správa 38
prílohy 39
pripojenie Bluetooth
blokovanie zariadení 79
pripojenie pomocou kábla 79
pripojenie pomocou kábla USB 18, 79
príslušenstvo
nastavenia 70

prístupové kódy 17
profily
personalizácia 64
vytváranie 64
PUK 17

R

rádio 29
rýchla voľba 22

S

Say and Play 29
servisné príkazy 35
servisné správy 39
schránka
e-mail 40
schránka, kopírovanie 37
sieť
nastavenia 26
slovník 66
slúchadlá 18
Služba Ovi 62
Služba Ovi Sync 80, 81
SMS (služba krátkych textových správ) 37
snímače 65
softvér
aktualizácia 20
spojenia s počítačom 76
Pozrite si aj *dátové spojenia*

spôsoby pripojenia

Bluetooth 77

správa súborov 72, 73**Správca komprimácie 69****správca zariadenia 73****spravodajské zdroje 52****správy**

e-mail 40

ikona pre prichádzajúce 38

možnosti reči 70

multimediálne 39

nastavenia 43

zložky pre 35

správy celulárneho vysielania 35**sprievodca nastaveniami 12****Súbory Ovi 63****súbory „cookie“ 54****synchronizácia 80, 81****synchronizácia dát 80****Š****šetrič displeja 63****šetrič energie 16****špeciálne znaky, zadávanie textu 37****T****témy 63**

sťahovanie 64

text

prediktívne písanie 34, 36

režim čísel 33

režim písmen 33

tradičné zadávanie 33

textové správy

nastavenia 43

odpovedanie na správy 38

posielanie 37

prijímanie a čítanie 38

Správy SIM 42

tlačidlá a súčasti 13**tradičné zadávanie textu 33****U****UPIN 17****V****video**

načítavanie dát 49

videocentrum

načítanie 57

zobrazenie 57

Videocentrum 57**videohovory 24**

prepínanie na hlasový hovor 24

volanie 24

videoklipy 49**volanie 21****VPN (virtuálna privátna sieť) 81****vyhľadávanie 61****vyhľadávanie hudby 29****vypnutie prístroja 11****vyrovňavacia pamäť 54****vzdialená schránka 40****W****webové pripojenie 50****Z****zadávanie textu 36****zákaznícky servis 20****záložky 53****zapnutie prístroja 11****zdieľanie mediálnych súborov****online 56****zdieľanie on-line 56**

aktivácia služieb 56

predplatenie 56

vytváranie príspevkov 57

zdieľanie videa

zdieľanie videoklipov 27

zdieľanie živého videoprenosu 27

zdroje, spravodajské 52**zložka odoslaných správ 35****zobrazenie menu 16****zvukové správy 37**