

Användarhandbok

Utgåva 3

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-424 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI och Nokia Original Enhancements-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia Tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det finns hänvisningar till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

/Utgåva 3 SV

Innehåll

Säkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Office-program.....	8
Nätjänster.....	8

1. Komma igång.....	9
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	9
Sätta i ett minneskort.....	9
Ta bort ett minneskort.....	10
Ladda batteriet.....	10
Slå på och stänga av enheten.....	11
Antennplatser.....	11
Konfigurationsinställningar.....	11
Inställningsguiden.....	12
Inaktivera inställningarna.....	12

2. Enheten.....	13
Knappar och delar.....	12
Startskärm.....	14
Offlineprofil.....	14
Displayindikatorer.....	15
Energibesparing.....	16
Meny.....	16
Volymkontroll.....	16
Knapplås.....	17
Koder.....	17
Fjärrlås.....	17
Installerat.....	17
Ansluta ett kompatibelt headset.....	18

Ansluta en USB-datakabel.....	18
Handledsrem.....	18

3. Support.....	19
Hjälp i enheten.....	19
My Nokia.....	19
Support- och kontaktinformation från Nokia.....	19
Programuppdateringar.....	20
Automatisk programuppdatering.....	20

4. Samtalsfunktioner.....	21
Röstsamtal.....	21
Aktiv brusreducering.....	23
Videosamtal.....	23
Samtalsinställningar.....	24
Videodelning.....	26

5. Musik.....	27
Musikspelare.....	27
FM-radio.....	29

6. Position.....	29
Om GPS.....	29
Assisted GPS (A-GPS).....	30
Kartor.....	30
Riktmärken.....	31
GPS-data.....	31

7. Skriva text.....	33
----------------------------	-----------

Normal textinmatning.....	32
Automatisk textigenkänning.....	33
Ändra skrivspråk.....	34
Kopiera och ta bort text.....	34

8. Meddelanden.....34

Huvudvyn i Meddelanden.....	34
Skriva text.....	35
Skriva och skicka meddelanden.....	37
Inkorgen i Meddelanden.....	38
Meddelandeläsare.....	39
E-postkonto.....	39
Mail for Exchange.....	41
Nokia Messaging.....	41
Visa meddelanden på ett SIM-kort.....	42
Meddelandeinställningar.....	42

9. Kontakter.....46

Hantera namn och nummer.....	46
Spara och ändra namn och nummer.....	46
Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter.....	46
Kopiera kontakter.....	47

10. Galleri.....47

Om Foton.....	47
Om Video & TV.....	48

11. Kamera.....48

Ta en bild.....	48
Panoramaläge.....	49
Spela in videoklipp.....	49

12. Internet.....49

Webbläsare.....	49
Ovi Musik.....	54
Dela online.....	55
Nokia Videocenter.....	56
Nokia Poddsändning.....	57
Sök.....	60

13. Ovi-tjänster.....60

Om Ovi.....	60
Om Ovi Store.....	60
Om Ovi Kontakter.....	61
Om Ovi Filer.....	61

14. Anpassa.....62

Teman.....	61
Profiler.....	63
Sensorinställningar.....	63

15. Tidshantering.....64

Alarmklocka.....	64
Klockinställningar.....	64

16. Kontorsprogram.....64

PDF-läsare	64
Ordlista.....	64
Om Quickoffice.....	65
Omvandlare.....	65
Kalkylator	65
Aktiva anteckningar	66
Anteckningar	67

Innehåll

Zip Manager	67
-------------------	----

17. Inställningar.....67

Programinställningar.....	67
Enhets- och SIM-kortsäkerhet.....	67
Gemensamma inställningar för tillbehör.....	68
Tal.....	68
Återställa originalinställningarna.....	69

18. Datahantering.....69

Installera eller ta bort program.....	69
Filhanteraren.....	70
Enhetshanterare.....	71
Uppdatera programvara med en dator.....	72
Om licenser.....	73

19. Anslutbarhet.....73

Överföra innehåll från en annan enhet.....	73
Datoranslutningar.....	74
Bluetooth.....	74
Datakabel.....	77
Sync.....	77
Ovi synk.....	78
Om virtuellt privat nätverk.....	78

20. Gröna tips.....79

Spara energi.....	79
Återvinna.....	79
Spara papper.....	79
Läs mer.....	79

Tillbehör.....80

Batteri.....80

Information om batteri och laddare.....	80
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	81

Skötselråd för enheten.....82

Återvinning.....	82
------------------	----

Ytterligare säkerhetsinformation.....83

Småbarn.....	83
Användningsmiljö.....	83
Medicinska enheter.....	83
Fordon.....	84
Områden med risk för explosion.....	84
Nödsamtal.....	85
Information om certifiering (SAR).....	85

Index.....86

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nätverk och UMTS 900/1900/2100 HSDPA-nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Office-program

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Alla filformat stöds inte.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.


Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

1. Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet


Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

1. Om du vill ta bort enhetens bakstycke trycker du på bakstycket med fingrarna, skjuter upp höljet (1) och lyfter sedan bort det.
2. Lyft upp batteriet i ena änden om du vill ta bort det (2).
3. Skjut in SIM-kortet på plats i SIM-kortshållaren (3).

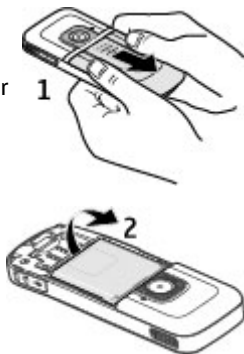

Se till att kortets guldfärgade kontaktområde är vänt nedåt på enheten och att det avfasade hörnet är vänt mot korthållaren.

4. Sätt tillbaka batteriet (4).
5. Sätt tillbaka telefonens bakstycke (5).

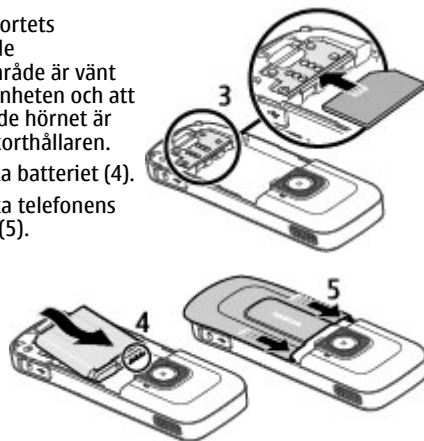


Sätta i ett minneskort

Ett minneskort kan medfölja enheten och redan vara isatt.

1. Öppna luckan till minneskortplatsen (1).

Komma igång

2. Placera kortet i hållaren med kontaktområdet vänt nedåt (2).
3. Tryck försiktigt in kortet så att det hamnar på plats. Stäng luckan (3).

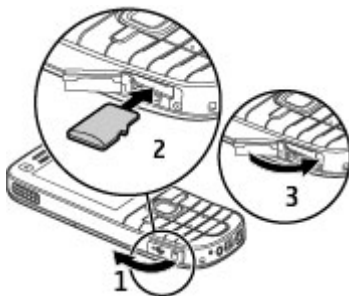

Ta bort ett minneskort



Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Tryck kort på strömbrytaren och välj **Ta ut minneskort > Ja**.
2. Öppna luckan till minneskortplatsen.
3. Lossa minneskortet genom att trycka försiktigt på det.
4. Dra ut kortet och tryck på **OK**.
5. Stäng luckan.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.
3. När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.



Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel som är ansluten till en kompatibel dator.

1. Anslut USB-datakabeln till USB-porten på en dator och till enheten.
2. När batteriet är fulladdat kopplar du ur USB-datakabeln.

Hur effektiv USB-laddningen är varierar mycket. I vissa fall kan det ta mycket lång tid innan laddningen påbörjas och enheten börjar fungera. Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Slå på och stänga av enheten

Du slår på och stänger av enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt. Om du trycker snabbt på den här knappen avslutas samtal och program.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du den och väljer sedan **OK**.

Om du uppmanas att ange en låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Om du vill ange rätt tidszon, tid och datum väljer du det land du befinner dig i och anger sedan lokal tid och datum.



Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda MMS, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste enheten ha rätt konfigurationsinställningar. Enheten kan kanske konfigurera inställningarna för webbläsare, MMS, kopplingspunkt och direktuppspelning automatiskt utifrån det SIM-kort som används. Om den inte kan det så kan du konfigurera inställningarna med hjälp av programmet Inställningsguiden. Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande som du kan spara på enheten. Mer information om tillgänglighet får du om du kontaktar tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte sparas och aktiveras automatiskt, visas **1 nytt meddelande**. Du sparar inställningarna genom att välja

Komma igång

Visa > Val > Spara. Du måste kanske ange en PIN-kod som du fått från tjänstleverantören.

Inställningsguiden

Välj  > **Inställningar > Inst.guiden.**

Med hjälp av programmet Inställningsguiden konfigureras enheten för operatörs- och e-postinställningar utifrån din tjänstleverantör. Det går också att konfigurera andra inställningar.

Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Inaktivera inställningarna



Med välkomstprogrammet kan du ange regionala inställningar, till exempel språk för enheten. Du kan också

överföra data från din gamla enhet, anpassa enheten eller till exempel göra inställningar för ditt e-postkonto. Du kan också registrera dig för tjänsten My Nokia om du vill få gratistips, knep och support för din Nokia-telefon. Du omdöms också att aktivera Ovi-tjänsterna.


När du slår på enheten för första gången öppnas välkomstprogrammet. Om du vill öppna programmet senare väljer du  > **Inställningar > Hjälp > Telefoninstall..**

Konfigurera enhetens anslutningar — Välj Inställn.guiden.

Överföra data från en kompatibel enhet — Välj Tel.överföring.

2. Enheten

Knappar och delar

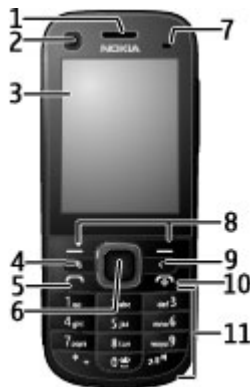

- 1 — Hörlur
- 2 — Sekundär kamera
- 3 — Display
- 4 — Menyknapp 
- 5 — Samtalsknapp
- 6 — Navi™-knapp; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen
- 7 — Ljussensor

8 — Vänster och höger väljarknapp

9 — Raderingsknapp C

10 — Slutknapp/strömbrytare

11 — Sifferknappar



12 — Stereohögtalare

13 — Volym upp

14 — Volym ned

15 — Kamerablixt

16 — Avtryckare

Enheten

- 17 — Huvudkamera
- 18 — Sekundär mikrofon för aktiv brusreducering
- 19 — Mikro-USB-kontakt och plats för SD-minneskort
- 20 — Nokia AV-kontakt
- 21 — Laddningskontakt
- 22 — Mikrofon

Startskärm

När du har slagit på enheten och den har anslutit till ett nät visas startskärmen och enheten kan användas.

Tryck på samtalsknappen om du vill visa en lista över de senast uppringda numren.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda trycker du på och håller ned **1**.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på strömbrytaren och väljer en profil.

Du startar en Internetanslutning genom att trycka på och hålla ned **0**.

Om du vill ändra startskärmen väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** och något av följande:

- **Tema för vänteläge** — Välj ett tema för startskärmen.

- **Genvägar** — Lägg till genvägar till program och händelser eller tildela genvägar till bläddringsknappen, beroende på det valda startskärmstemat.
- **Energisparf., time-out** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras.
- **Time-out för belysning** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmen tonas ned.

Offlineprofil



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

För att snabbt aktivera offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer **Offline**.

Om du inte längre vill använda offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer en profil.

När offlineprofilen är aktiv är alla anslutningar som använder radiofrekvenser stängda. Du kan dock använda enheten utan SIM-kortet och lyssna på musik eller radio. Kom ihåg att stänga av enheten på platser där användning av trådlösa telefoner är förbjuden.

Displayindikatorer



Enheten används i ett UMTS- eller GSM-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen visar nätets signalstyrka där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.



HSDPA (nättjänst) i UMTS-nätet är aktiverat.



Enheten använder profilen Offline och är inte ansluten till ett mobilnät.



Batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto högre batterinivå.



Det finns olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden.



Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.



Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.



Du har missade samtal.



Enhetens knappar är låsta.



Ett alarm är aktiverat.



Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten ringer inte om det kommer inkommande samtal eller meddelanden.



Bluetooth-anslutning har aktiverats.



En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.



En GPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.



En EGPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.



En UMTS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.



Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) stöds och är tillgänglig (nättjänst). Ikonen kan variera mellan olika regioner. visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.

Enheten



Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.



Alla samtal vidarebefordras till ett annat nummer.



Ett headset är anslutet till enheten.



En bilsats med handsfree är ansluten till enheten.



En hörslinga är ansluten till enheten.



Enheten synkroniseras.

Andra indikatorer kan också visas.

Energibesparing

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill ange inställningar för skärmsläckare väljer du **Allmänna** > **Anpassa** > **Display** och väljer bland följande:

- **Energisparf., time-out** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmsläckaren aktiveras.
- **Time-out för belysning** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmen tonas ned.

Meny

Välj .

På menyn får du tillgång till alla funktioner i enheten.

Om du vill öppna ett program eller en mapp markerar du objektet.

Om du ändrar ordning för funktionerna på menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i den här användarhandboken.

Du markerar och avmarkerar objekt i program genom att trycka på #.

Om du vill markera eller avmarkera flera objekt efter varandra håller du ned # och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > **Byt menyvy**.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Val** > **Avsluta**.

Om du vill visa och växla mellan öppna program håller du ned  och väljer ett program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Volymkontroll



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Om du vill justera volymen i hörluren eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil, trycker du på volymknapparna.

Om du vill aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare** eller **Telefon**.

Knappplås

Du låser knappsatsen på startskärmen genom att trycka på vänster väljarknapp och på * inom 1,5 sekunder.

Om du vill att enheten automatiskt låser upp knappsatsen efter en viss tid, väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.** > **Användardefinierad** och önskad tid.

Om du ska låsa upp knapparna, väljer du **Lås upp** och trycker sedan på * inom 1,5 sekunder. När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Koder

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill ange hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** och något av följande:

- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och

ställa in telefonen så att den begär koden. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer bort koden och telefonen är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst).

Fjärrlås

Du kan låsa enheten från en annan enhet med hjälp av ett SMS. Om du vill aktivera enheten så att den kan fjärrlåsas, och ange vilket läsmeddelande som ska användas, väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** och **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon**. När du har angett meddelandet väljer du **OK**. Meddelandet kan innehålla upp till 20 tecken.

Om du vill låsa enheten skickar du läsmeddelandet som ett SMS till ditt mobiltelefonnummer. När du sedan vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp** och anger låskoden.

Installerat

Välj  > **Program** > **Installerat**.

I den här mappen finns ytterligare program och nedladdningsprogram.




Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

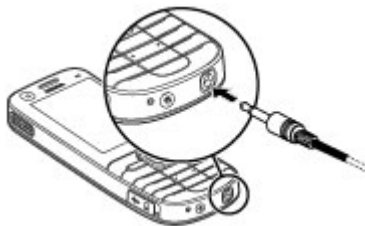

Ansluta en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel till USB-kontakten. Anslut alltid datakabeln först till din enhet, och sedan till den andra enheten eller datorn.

Om du vill välja




standardanslutningsläge för USB, eller ändra det aktiva läget, väljer du  > **Inställningar** och **Anslutb.** > **USB** > **USB-anslutningsläge** och önskat läge.

Om du vill välja att standardläget aktiveras automatiskt väljer du **Fråga vid anslutn..**

Handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.

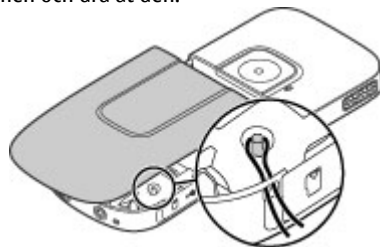

3. Support

Hjälp i enheten ?

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du  > **Inställningar** > **Hjälp** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer:  Länk till ett närliggande ämne.  Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val** > **Visa öppna program** och önskat program.

My Nokia

My Nokia är en kostnadsfri tjänst som regelbundet skickar dig textmeddelanden med tips, tricks och support för din Nokia-enhet. Om My Nokia är tillgänglig i ditt land och har stöd hos din tjänstleverantör kommer du automatiskt att få en

inbjudan via din enhet när du har ställt in tid och datum första gången.

Du registrerar dig hos My Nokia genom att välja **Acceptera** och följa instruktionerna på skärmen.

Samtalsavgifter tas ut när du skickar meddelanden om registrering och avregistrering.

Användarvillkoren hittar du i dokumentationen som medföljer enheten eller på www.nokia.com/mynokia.

Om du vill vänta till senare med att registrera dig för tjänsten My Nokia väljer du  > **Program** > **My Nokia**. Efter att inbjudan till My Nokia har visats, startar programmet för installation av enheten.

Om du vill vänta till senare med att köra programmet för installation av enheten väljer du  > **Inställningar** > **Hjälp** > **Telefoninstall.**

Support- och kontaktinformation från Nokia

Den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, nedladdningar och tjänster till Nokia-produkter finns på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. Programuppdateringar är kanske inte tillgängliga för alla produkter eller varianter av dem. Alla operatörer stöder inte de senaste programuppdateringarna.

För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Vista, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Mer information och möjlighet att hämta programmet Nokia Software Updater finns på www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.



Tips! Om du vill kontrollera programvaruversionen i enheten anger du ***#0000#** på startskärmen.

Automatisk programuppdatering

Välj  > **Inställningar** > **Progr.uppd..**

Med Programuppdatering (nätjänst) kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för enhetens program och ladda ned dem till enheten.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst). Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

När du har uppdaterat enhetens programvara med Programuppdatering kanske instruktionerna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälpfilerna inte längre är aktuella.

Välj **Val** och från följande:

- **Börja uppdatering** — Ladda ned de tillgängliga uppdateringarna. Om du vill avmarkera specifika uppdateringar som du inte vill ladda ned väljer du dem i listan.
- **Uppdatera via PC** — Uppdatera enheten via en dator. Det här alternativet ersätter alternativet Börja uppdatering

när uppdateringar bara finns tillgängliga via PC-programmet Nokia Software Updater.

- **Se information** — Visa information om en uppdatering.
- **Se uppdateringshistoria** — Visa status för tidigare uppdateringar.

4. Samtalsfunktioner

Röstsamtal

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.



Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

- **Inställningar** — Ändra inställningarna, t.ex. vilken standardkopplingspunkt som ska användas för att ladda ned uppdateringar.
- **Friskrivning** — Visa Nokias licensavtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringer du **Val** > **Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Snabbuppringning

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **På**.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du  > **Inställningar** > **Snabbupp..** Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**. Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Röstbrevlåda



Välj  > **Inställningar** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar röstbrevlådan (nättjänst) första gången ombeds du ange numret till brevlådan.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda bläddrar du till **Röstbrevlåda** och väljer **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

När du vill ringa upp din videobrevlåda bläddrar du till **Videobrevlåda** och väljer **Val** > **Ring videobrevlåda**.

Om du vill ringa upp brevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan på samtalsknappen. Välj den brevlåda du vill ringa upp.

Om du vill ändra numret till brevlådan markerar du brevlådan och väljer **Val** > **Ändra nummer**.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i kontaktlistan.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I startskärmsläget håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan

spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtal till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val** > **Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Koppla från deltagare** och deltagaren.

Om du vill tala privat med en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Privat** och deltagaren.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med

samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Samtals- och dataregister

Välj  > **Logg**.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Samtalslistor**.



Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsknappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapaket**.

Aktiv brusreducering

Brus från omgivningen tas bort aktivt från ditt tal och från hörluren med brusreduceringsteknik med dubbla mikrofoner.


Brus som fångas upp av en sekundär mikrofon tas bort från signalen i huvudmikrofonen, som du talar in i. Detta resulterar i en betydligt förbättrad sändning av tal i en bullrig miljö. Funktionen är alltid aktiv.

Dessutom kan du också aktivera den aktiva brusreduceringen för hörluren. Om du vill aktivera funktionen väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Brusreducering**.

Aktiv brusreducering är inte tillgänglig om handsfree-läget eller högtalaren är aktiv.

Samtalsfunktioner

Håll enheten med hörluren mot örat och huvudmikrofonen (1) mot munnen för bästa brusreducering. Täck inte mikrofonen (2) på baksidan av enheten.

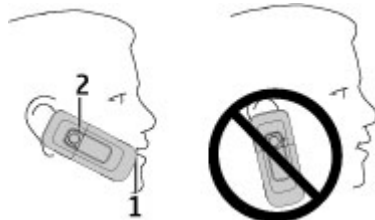

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn..**

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen på ett aktivt videosamtal.

Samtalsfunktioner

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val > Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val > Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val > Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val > Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val > Växla till röstsamtal**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen. **Tillåta att videobilder sänds till uppringaren?** visas. Om du vill börja skicka live-videobilder, väljer du **Ja**.

Om du inte aktiverar videosamtalet hör du bara ljudet från uppringaren. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med kameran väljer du  **> Inställningar > Inställningar och Telefon > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Du avslutar videosamtalet med slutknappen.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj  **> Inställningar > Inställningar och Telefon > Samtal**.

Välj från följande:

- **Sändning av mitt nr** — Visa ditt telefonnummer för den du ringer upp.
- **Samtal väntar** — Ställa in enheten så att den meddelar dig om inkommande samtal när samtal pågår (nättjänst).
- **Avvisa med meddelande** — Avvisa ett samtal och skicka ett SMS till den uppringande.
- **Meddelandetext** — Skriv det standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Egen video i mott. samtal** — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.
- **Bild vid videosamtal** — Visa en stillbild om video inte sänds under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Välj att enheten ska göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Visa samtalets längd under samtalet.
- **Samtalsinfo** — Visa samtalets längd efter samtalet.
- **Snabbuppringning** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svarsknapp** — Aktivera svar med valfri knapp.
- **Brusreducering** — Aktivera aktiv brusreducering för hörluren.

- **Enkel uppringning** — Aktivera kontaktsökning i startskärmen.

Vidarekoppling av samtal

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och något av följande:

- **Alla röstsamtal** eller **All faxöverföring** — Vidarekoppla alla inkommande röst- eller faxesamtal. Det går inte att besvara samtalen, endast vidarekoppla dem till ett annat nummer.
- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.
- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avaktivera**.

Samtalsspärr

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtal som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören. Samtalsspärr påverkar alla samtalstyper.

Om du vill spärra samtal väljer du bland följande:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Stoppa samtal till andra länder eller regioner.
- **Inkommande samtal vid roaming** — Stoppa inkommande samtal när du är utanför ditt hemland.
- **Internationella samtal, ej samtal till hemland** — Stoppa samtal till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för att spärra röstsamtal väljer du spärralternativ och **Val** > **Kontrollera status**.

Samtalsfunktioner

Om du vill inaktivera alla röstsamtalsspärningar väljer du ett spärrialternativ och **Val** > **Avaktivera alla spärningar**.

Om du vill ändra det lösenord som används för att spärra röstsamtal och faxöverföring, väljer du **Val** > **Ändra spärkkod**. Ange nuvarande kod och den nya koden två gånger. Spärkkoden måste vara fyra siffror långt. Kontakta din tjänstleverantör för mer information.

Nätinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.



Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Videodelning

Krav för videodelning

Du måste ha en 3G-anslutning för att kunna dela video. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

För att använda videodelning måste du göra följande:

- Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.
- Kontrollera att det finns en aktiv 3G-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om du rör dig utanför 3G-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i 3G-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför 3G-nätets täckningsområde, eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

1. Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.

Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

Du kanske måste omvandla videoklippen till ett passande format för att kunna dela det. Om du får ett meddelande om att videoklippen måste konverteras väljer du **OK**. Det måste finnas en videoredigerare i enheten för att konverteringen ska fungera.

- Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

-  Zooma i video (bara tillgängligt för avsändaren).
-  Justera ljusstyrka (bara tillgängligt för avsändaren).

-  eller  Stänga av eller sätta på mikrofonen.
-  eller  Sätta på eller stänga av högtalaren.
-  eller  Pausa och återuppta videodelning.
-  Byt till helskärmsläge (bara tillgängligt för mottagaren).

- Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Du får ett meddelande om var videoklippen sparas. Om du vill ange önskad minnesplats väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Dela video** > **Prioriterat minne**.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningssyn och fortsätta delningen väljer du **Val** > **Fortsätt** på startskärmen.

5. Musik

Du kan lyssna på musik och poddsändningar även om profilen Offline är aktiverad. [Se "Offlineprofil" s. 14.](#)

Musikspelare

Välj  > **Program** > **Musikspel..**

Med Musikspelaren kan du spela musikfiler och skapa och lyssna på spellistor. Musikspelaren stöder filformat som MP3 och AAC.

Spela upp en låt eller ett poddsändningsavsnitt

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar och poddsändningar i musikbiblioteket väljer du **Val > Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela upp en låt eller en poddsändning väljer du önskad kategori och sedan sången eller poddsändningen.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Snabbspola bakåt och framåt genom att hålla ned bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Välj **Val > Equalizer** om du vill justera uppspelningsljudet.

Välj **Val > Ljuställningar** om du vill ändra balansen och stereoeinställningarna eller förstärka basen.

Om du vill visa en visualisering under uppspelningen väljer du **Val > Visa visualisering**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du på knappen Avsluta.

Say and Play

Börja spela musiken som du vill ha genom att till exempel säga artistens namn.

Spela musik

1. Om du vill öppna programmet Say and Play trycker du på och håller ned *.
2. När du har använt Say and Play för första gången och har laddat ned nya låtar till enheten, uppdaterar du röstkommandona genom att välja **Val > Uppdatera**.
3. Säg artistens namn, artistens namn och låttitel, albumtitel eller spellisttitel när du hör en ton. Håll enheten cirka 20 cm (8 tum) från din mun och tala i vanligt röstläge. Täck inte enhetens mikrofon med handen.

Röstkommandon baseras på låtarnas metadata (artistens namn och låttitel) i enheten. Två talade språk stöds: Engelska och språket du väljer som enhetsspråk. Det skriva språket i låtmetadatan måste antingen vara engelska eller ditt valda enhetsspråk.



Tips! Du kan också öppna programmet Say and Play genom att välja  > **Program > Musiksökn..**



Tips! Du kan öka noggrannheten i sökningen genom att använda röstkommandona för uppringning. Uppringaren anpassar sig till din röst och kan även användas för sökning efter musik.

Överför musik från datorn

1. Kontrollera att ett kompatibelt minneskort sitter i enheten.
2. Anslut enheten till datorn genom att använda Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-datakabel. Om du

använder en USB-datakabel ansluter du den först till enheten och sedan till datorn.

3. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Mediaöverföring** som anslutningstyp.

Om du väljer **Mediaöverföring** som anslutningsläge kan du synkronisera musik mellan enheten och en dator med hjälp av Windows Media Player.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj  > **Program** > **Radio**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radioljudet stängs av under det pågående samtalet.

6. Position

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala

Om du vill starta en kanalsökning trycker du och håller ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Om du har sparade radiokanaler i enheten går du till nästa eller föregående sparade kanal genom att snabbt trycka på bläddringsknappen till vänster eller höger.

Du justerar volymen genom att bläddra uppåt eller nedåt.

Välj **Val** och från följande:

- **Spara kanal** — Spara den kanal du just nu har inställd i din kanallista.
- **Kanaler** — Öppna listan med sparade kanaler.
- **Kanalkatalog** — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nättjänst).
- **Manuell sökning** — Ändra frekvens manuellt.
- **Aktivera högtalare** — Lyssna på radio med högtalaren.
- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

Position

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation. Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS behöver nätverksstöd.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdatabaser via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **GPS-data** och **Val** >

Positionsinställningar > **Positionsmetoder** > **Assisterad GPS** > **Val** > **Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Kartor



Välj  > **Kartor**.

Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, läsa kartor för olika städer och länder och söka efter adresser och intressanta platser. Du kan också planera färdvägar och få kör- eller gånganvisningar. Om du sparar dina favoritplatser och -färdvägar på Nokia-kontot kan du ordna dem i samlingar, och synkronisera de sparade objekten mellan den mobila enheten och Internettjänsten Ovi Kartor.

Du kan också visa information om väder, trafik, evenemang, resor och annat om det finns för ditt land eller din region.

Första gången du använder Kartor kan du behöva ange en Internetkopplingspunkt för att hämta kartor.

När du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan på displayen hämtas en ny karta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan hämtats. Du kan också använda PC-programmet Nokia Map Loader för

att hämta kartor. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator, gå till www.nokia.com/maps.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).



Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda kartprogrammet utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade direkt på enheten eller på ett minneskort, om du använder sådant. När du använder Kartor utan Internetanslutning är vissa tjänster inte tillgängliga.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Mer information om kartprogrammet på enheten finns på www.nokia.com/support.

Riktmärken



Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för vissa platser i enheten. Du kan sortera sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information

om dem, till exempel adress. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program som GPS-data.

Välj  > **Program** > **Landmrkn.**

Koordinaterna i GPS uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och från följande:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill välja position från kartan väljer du **Välj från kartan**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.
- **Redigera** — Redigera eller lägg till information om ett sparad landmärke (till exempel en gatuadress).
- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke i en kategori i Landmärken. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorgen i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i fördefinierade kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera landmärkeskategorier och skapa nya öppnar du fliken Kategorier och väljer **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Vägvisning

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **GPS-data** och **Navigering**.

Position

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val** > **Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmållets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Hämta positionsinformation

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **GPS-data** och **Position**.

I positionsvyn kan du visa positionsinformation om din aktuella position. En uppskattning av positionens noggrannhet visas.

Om du vill spara din nuvarande position som ett landmärke väljer du **Val** > **Spara position**. Landmärken är sparade positioner med mer information och de kan användas i andra program och överföras mellan kompatibla enheter.

Trippmätare

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **GPS-data** och **Färdmätare**.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller inaktivera beräkning av reseavstånd väljer du **Val** > **Starta** eller **Stoppa**. De beräknade värdena finns kvar på displayen. Använd denna funktion utomhus för att ta emot en bättre GPS-signal.

Om du vill nollställa färdavstånd och tid samt genomsnittlig och högsta hastighet och börja en ny beräkning väljer du **Val** > **Återställ**. Om du vill nollställa färdmätaren och den totala tiden väljer du **Starta om**.

7. Skriva text

Normal textinmatning

Abc visar normal textinmatning.

ABC och **abc** anger versaler och gemener. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsatsen trycker du på en sifferknapp 2-9 upprepade gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.

Du kan växla mellan de olika skift- och teckenlägena genom att trycka på #.

Om du vill radera ett tecken trycker du på raderingsknappen. Håll ner raderingsknappen om du vill radera flera tecken.

Du kommer åt de vanligaste kommateringsstecknena genom att trycka på knappen **1** flera gånger tills önskat kommateringsstecken visas.

Om du vill infoga specialtecken håller du ned *.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**. Om du vill infoga en radbrytning trycker du på **0** tre gånger.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på **#** snabbt två gånger. Då aktiveras eller inaktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.  anger att automatisk textigenkänning har aktiverats.

2. Skriv önskat ord genom att trycka ner knapparna **2-9**. Tryck ner varje knapp en gång per bokstav.

3. När du har skrivit in hela ordet, och det är rätt ord, bläddrar du åt höger för att bekräfta det eller trycker på **0** för att infoga ett blanksteg.

Om det inte är rätt ord, trycker du på * flera gånger så visas de matchande orden i ordboken.

Om tecknet ? visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 tecken) på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen i ett sammansatt ord. Bläddra åt höger för att bekräfta det. Skriv den andra delen av ett sammansatt ord. Gör klart det sammansatta ordet genom att trycka på **0** för att lägga till ett mellanslag.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Till exempel om du trycker på knappen 6 upprepade gånger för att välja ett specifikt tecken, när du ändrar skrivspråket får du tillgång till tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill skriva latinska tecken, till exempel e-post- eller webbadresser, kanske du måste ändra skrivspråket. Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val > Inmatningsalternativ > Skrivspråk** och ett skrivspråk som använder latinska tecken.

Kopiera och ta bort text

1. Om du vill markera bokstäver och ord håller du ned # samtidigt som du bläddrar åt vänster eller höger. Om du

vill markera textrader håller du ned # samtidigt som du bläddrar uppåt eller nedåt.

2. Om du vill kopiera text håller du ned # samtidigt som du väljer **Kopiera**.

Om du vill ta bort den markerade texten trycker du på raderingsknappen C.

3. Om du vill klistra in text bläddrar du till önskad plats och håller ned # samtidigt som du väljer **Klistra in**.

8. Meddelanden

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Huvudvyn i Meddelanden

Tryck på  och välj **Medd.** (nättjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt medd..** Meddelanden innehåller följande mappar:

-  **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.
-  **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.



Tips! Du kan använda texter i mappen **Mallar** i **Mina mappar** till meddelanden du skickar ofta. På så sätt slipper du skriva in samma text varje gång. Du kan också skapa och spara dina egna mallar.

-  **Nytt e-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.

-  **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.
-  **Sända** — Här sparas de senaste meddelandena som har skickats, förutom sådana som har skickats via en Bluetooth-anslutning. Du kan ändra antalet meddelanden som ska sparas i mappen.
-  **Utkorg** — Meddelanden som väntar på att skickas sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när enheten är utanför nätets täckningsområde.
-  **Rapporter** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst).

Om du vill ange och skicka serviceförfrågningar (kallas även USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nättjänster, till tjänstleverantören, väljer du **Val > Servicekommandon** i huvudvyn för Meddelanden.

Cell broadcast (nättjänst) gör att du kan ta emot meddelanden om olika ämnen, till exempel väderleksförhållanden eller trafikinformation, från tjänstleverantören. Information om vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer, får du från tjänstleverantören. I huvudvyn för Meddelanden väljer du **Val > Cell broadcast**.

Cell broadcast-meddelanden kan inte tas emot i UMTS-nätverk. Det kan hända att paketdataanslutning förhindrar mottagning av Cell broadcast-meddelanden.

Skriva text

Enheten stöder vanlig textinskrivning och inskrivning med automatisk textigenkänning. Med automatisk textigenkänning kan du skriva vilken bokstav som helst med en enda knapptryckning. Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord.

När du skriver in text visas  om du använder normal textinskrivning och  när du använder automatisk textigenkänning.

Vanlig textinskrivning

Tryck på valfri sifferknapp (**1–9**) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken till varje sifferknapp än du kan se på knappen.

Om nästa bokstav sitter på samma knapp som den aktuella, måste du vänta tills markören visas. Du kan även bläddra åt höger för att avsluta fördröjningen och sedan skriva in nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Flytta markören till nästa rad genom att trycka på **0** tre gånger.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på **#** snabbt två gånger. Då aktiveras eller inaktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.  anger att automatisk textigenkänning har aktiverats.

Meddelanden

2. Skriv önskat ord genom att trycka ner knapparna **2-9**. Tryck ner varje knapp en gång per bokstav.
3. När du har skrivit in hela ordet, och det är rätt ord, bläddrar du åt höger för att bekräfta det eller trycker på **0** för att infoga ett blanksteg.

Om det inte är rätt ord, trycker du på ***** flera gånger så visas de matchande orden i ordboken.

Om tecknet **?** visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 tecken) på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen i ett sammansatt ord. Bläddra åt höger för att bekräfta det. Skriv den andra delen av ett sammansatt ord. Gör klart det sammansatta ordet genom att trycka på **0** för att lägga till ett mellanslag.

Tips vid användning av textigenkänning

Om du vill infoga en siffra i bokstavsläge håller du ned önskad sifferknapp.

Du kan växla mellan de olika teckenlägena genom att trycka på **#**.

Om du vill radera ett tecken trycker du på **C**. Om du vill radera flera tecken, håller du ned **C**.

Du hittar de flesta vanliga skiljetecken under **1**. Om du vill bläddra igenom dem ett efter ett trycker du upprepade gånger på **1** om du använder normal textinmatning. Om du

använder automatisk textigenkänning trycker du på **1** och sedan upprepade gånger på *****.

Om du vill öppna en lista med specialtecken, håller du ned *****.



Tips! Om du vill välja flera specialtecken från lista med specialtecken, trycker du på **5** efter varje markerat tecken.

Ändra skrivspråk

När du skriver in text kan du ändra skrivspråk. Om du till exempel skriver text på ett språk som inte använder det latinska alfabetet och vill skriva latinska bokstäver, exempelvis e-postadresser eller webbadresser, kanske du måste byta skrivspråk.

Om du vill byta skrivspråk väljer du **Val > Skrivspråk** och ett skrivspråk som använder det latinska alfabetet.

När du har bytt skrivspråk och sedan till exempel trycker på **6** flera gånger för att få fram ett visst tecken, får du tillgång till bokstäverna i en annan ordning.

Redigera text och listor

Om du vill kopiera och klistra in text håller du **#** nedtryckt och bläddrar åt vänster eller höger för att markera texten. Om du vill kopiera text till urklipp fortsätter du att hålla ned **#** och väljer **Kopiera**. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du **#** intryckt och väljer **Klistra in**.

Om du vill markera ett objekt i en lista bläddrar du till det och trycker på **#**.

Om du vill markera flera objekt i en lista, håller du # intryckt och bläddrar samtidigt uppåt eller nedåt. Avsluta markeringen genom att sluta bläddra och sedan släppa upp #.

Skriva och skicka meddelanden

Välj  > **Medd..**

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det påverka telefonräkningen. Du kan ta bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

1. Välj **Nytt medd.** > **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller ett MMS, **Ljudmeddelande** om du vill skicka ett MMS med ett ljudklipp eller **E-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande.
2. I fältet Till trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange

mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;).

3. I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker**.
4. Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill infoga en mall eller anteckning väljer du **Val** > **Infoga** > **Infoga text** > **Mall** eller **Anteckning**.
5. Om du vill lägga till ett medieobjekt till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll**, objekttypen eller källan och önskat objekt. Om du vill lägga till ett visitkort, en bild, anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga annat**.
6. Om du ska ta en ny bild eller spela in ett video- eller ljudklipp till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga bild** > **Ny**, **Infoga videoklipp** > **Nytt** eller **Infoga ljudklipp** > **Nytt**.
7. Om du vill lägga till en bilaga till ett e-postmeddelande väljer du **Val** och typ av bilaga. Bifogade filer visas med .
8. Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sänd** eller trycker på samtalsknappen.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre

Meddelanden

meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.



Tips! Du kan kombinera bilder, video, ljud och text som en presentation och skicka den i ett MMS. Börja skapa ett multimediemeddelande och välj **Val > Infoga > Infoga presentation**. Alternativet visas endast om **MMS-läge** är inställt på **Med anvisningar** eller **Fritt**.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj  > **Medd. och Inkorg**.

I mappen Inkorg indikerar  ett oläst SMS,  ett oläst MMS,  ett oläst ljudmeddelande och  data som tagits emot via Bluetooth.

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du vill öppna ett meddelande i mappen Inkorg väljer du meddelandet. Om du vill svara på ett mottaget meddelande väljer du **Val > Svara**.

Multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-centralen. Om du vill starta en paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val > Hämta**.

När du öppnar ett MMS , ser du en bild och ett meddelande.  visas om meddelandet innehåller ljud, och  om video finns med. Välj respektive symbol om du vill spela upp ljudet eller videon.

Om du vill se vilka medieobjekt som finns i ett MMS väljer du **Val > Objekt**.

Om en multimediepresentation är med visas . Välj indikatorn om du vill spela upp presentationen.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Meddelandeläsare

Med meddelandeläsaren kan du lyssna på mottagna SMS-, MMS-, ljud- och e-postmeddelanden.

Du ändrar inställningarna för meddelandeläsning i programmet Tal genom att välja **Val** > **Tal**.

Du lyssnar på nya meddelanden eller e-post genom att på startskärmen hålla vänster väljarknapp nedtryckt tills meddelandeläsaren startar.

Du lyssnar på meddelanden i mappen Inkorg och på e-post i e-postkontot genom att välja ett meddelande och **Val** > **Lyssna**. Om du vill stoppa uppläsningen trycker du på slutknappen.

Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Du kan hoppa till nästa meddelande eller e-postmeddelande genom att bläddra till höger. Om du vill spela upp det aktuella meddelandet på nytt bläddrar du till vänster. Bläddra vänster två gånger om du vill gå till föregående meddelande. Du justerar volymen genom att bläddra uppåt eller nedåt.

För att visa det aktuella meddelandet i textformat utan ljud väljer du **Val** > **Visa**.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj  > **Medd.** och **Nytt e-postkonto**.

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd.** > **Nytt e-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Börja skapa e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Ansluta till ett e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller -meddelanden — Välj **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Visa e-postmeddelanden som hämtats tidigare offline — Välj **Nej**.

Meddelanden

Skapa ett nytt e-postmeddelande — Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **E-post**.

Stänga dataanslutningen till det fjärranslutna e-postkontot — Välj **Val** > **Koppla från**.

Hämta e-postmeddelanden

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val** > **Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta meddelanden när du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto — Välj **Val** > **Hämta e-post** > **Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden och **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot. Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.

Stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline — Välj **Val** > **Koppla från**.

Öppna ett e-postmeddelande offline — Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Visa e-postbilagor — Öppna meddelandet och markera det bilagefält som är markerat med . Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val** > **Hämta**.

Hämta e-postmeddelanden automatiskt — Välj **Val** > **E-postinställningar** > **Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten men behålla det i det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val** > **Radera** > **Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du tar bort meddelandehämtningen behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Om du vill radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande som har markerats för radering från enheten och servern under nästa anslutning () väljer du **Val** > **Ängra radera**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Koppla från** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Om du vill ha tillgång till och ändra profilen och inställningarna för Mail for Exchange väljer du  > **Program > Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Nokia Messaging skickar automatiskt vidare e-post från din befintliga e-postadress till din enhet. Du kan läsa, svara på och organisera din e-post där du befinner dig. Nokia Messaging fungerar med flera olika webbaserade e-postleverantörer som ofta används för privat e-post, som Googles e-posttjänst.

En avgift kan komma att tas ut för Nokia Messaging. För information om eventuella kostnader kontaktar du din tjänstleverantör eller Nokia Messaging.

Nokia Messaging måste stödjas av ditt nätverk, och är kanske inte tillgängligt överallt.

Nokia Messaging finns för tillfället i utvärderingsversion.

Installera Nokia messaging-programmet.

1. Välj  > **Inställningar > Inst.guiden**.
2. När Inställningsguiden öppnas första gången ombeds du definiera e-postinställningarna efter

Meddelanden

operatörsinställningarna. Om du har använt Inställningsguiden tidigare väljer du **E-postinstall..**

3. I e-postinstallationen läser du informationen på skärmen och väljer **Starta > Nokia Messaging.**
4. Godkänn installationen av Nokia Messaging-programmet.
5. Ange e-postkontoinformation.

Nokia Messaging-programmet är installerat i  > **Program.**

Se www.email.nokia.com för mer information.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Du kan visa meddelanden som är lagrade på ett SIM-kort.

Välj  > **Medd. och Val > SIM-meddelanden.**

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

1. Markera meddelandena. Välj **Val > Markera/Avmarkera > Markera** eller **Markera alla.**
2. Öppna en lista över mappar. Välj **Val > Kopiera.**
3. Markera den mapp som ska kopieras.
4. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Meddelandeinställningar

Inställningarna kan vara förinställda i enheten eller så kanske du får dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningarna manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj  > **Medd. och Val > Inställningar > SMS.**

Välj bland följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.
- **Använd meddelandecentr.** — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.
- **Teckenkodning** — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd.**
- **Ta emot rapport** — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddelandet sänds som** — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.
- **Primär anslutning** — Välj den anslutning som ska användas.
- **Svar via samma central** — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj  > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

- **Bildstorlek** — Definiera bildens storlek i ett MMS.
- **MMS-läge** — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Fritt**.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.
- **Hämta MMS** — Välj hur du vill ta emot meddelanden. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv pakedataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket.
- **Tillåt anonyma meddel.** — Välj om du vill ta emot eller avvisa meddelanden från anonyma avsändare.
- **Ta emot reklam** — Välj om du vill ta emot MMS-reklam.
- **Ta emot rapporter** — Välj om du vill att det skickade meddelandets status ska visas i loggen (nättjänst).
- **Neka rapportsändning** — Välj om du vill hindra att enheten skickar leveransrapporter för mottagna MMS-meddelanden.
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första

försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj  > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post — Välj **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Ta bort ett e-postkonto och dess meddelanden från enheten — Välj **E-postkonton**, gå till önskat e-postkonto och välj **Val** > **Radera**.

Skapa ett nytt e-postkonto — Välj **E-postkonton** > **Val** > **Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Ändra inställningar för anslutning, användare, hämtning och automatisk hämtning — Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto.

Anslutningsinställningar

Välj  > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Anslutningsinställningar**.

Inkommande e-post

Om du vill ändra inställningarna för e-posten som du tar emot väljer du **Inkommande e-post** och något av följande:

Meddelanden

- **Användarnamn** — Ange det användarnamn som du fått från tjänstleverantören.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord. Om du lämnar det här fältet tomt uppmanas du att ange lösenordet när du försöker ansluta till det fjärranslutna e-postkontot.
- **Inkommande server** — Ange IP-adressen eller värddnamnet för den e-postserver som tar emot din e-post.
- **Använd kopplingspunkt** — Välj en Internetkopplingspunkt.
- **E-postkontots namn** — Ange ett namn på e-postkontot.
- **Typ av e-postkonto** — Ange det e-postprotokoll som tjänstleverantören för ditt fjärranslutna e-postkonto rekommenderar. Alternativen är POP3 och IMAP4. Den här inställningen kan inte ändras.
- **Säkerhet** — Välj det säkerhetsalternativ som används för att skydda anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot.
- **Port** — Ange en port för anslutningen.
- **Säker APOP-inloggning** (endast för POP3) — Kryptera sändningen av lösenord till den fjärranslutna e-postservern när du ansluter till e-postkontot.

Utgående e-post

Om du vill ändra inställningarna för e-posten som du skickar så väljer du **Utgående e-post** och något av följande:

- **Min e-postadress** — Ange den e-postadress som du fått från tjänstleverantören.
- **Utgående server** — Ange IP-adressen eller värddnamnet för den e-postserver som skickar din e-post. Du kan kanske bara använda tjänstleverantörens utgående server. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Inställningarna för användarnamn, lösenord, kopplingspunkt, säkerhet och port liknar dem för inkommande e-post.

Användarinställningar

Välj  > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Användarinställningar**.

Välj bland följande:

- **Mitt namn** — Ange ditt namn. Ditt namn ersätter e-postadressen i mottagarens enhet om den enheten stöder den här funktionen.
- **Sänd meddelande** — Ange hur e-post skickas från enheten. Du ställer in enheten till att ansluta till e-postkontot när du väljer **Sänd meddelande**, genom att välja **Omedelbart**. Om du väljer **Vid nästa uppkoppl.** skickas e-posten när anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot är tillgänglig.
- **Kopia till mig själv** — Spara en kopia av e-postmeddelandet på ditt eget e-postkonto.
- **Inkludera signatur** — Bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Medd. om ny e-post** — Ställ in enheten så att du meddelas (med en signal, en anteckning eller postindikator) när du får nya e-postmeddelanden.
- **Radera e-post** — Ställ in enheten så att e-postmeddelanden bara tas bort från enheten, från både enheten och servern eller att du får en fråga varje gång.
- **Svarsadress** — Ange en e-postadress som svar på e-post som skickas från det aktuella e-postkontot ska levereras till.

Hämtningsinställningar

Välj  > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Hämtinställningar**.

Välj bland följande:

- **Hämta e-post** — Ange vilka delar av e-postmeddelandet som hämtas: **Endast rubriker**, **Storleksgräns** (POP3) eller **Meddel. och bilagor** (POP3).
- **Antal som hämtas** — Ange hur många nya e-postmeddelanden som ska hämtas till e-postkontot.
- **IMAP4-mappsökväg** (endast för IMAP4) — Ange sökväg till mappar som du vill abonnera på.
- **Mappabonnemang** (endast för IMAP4) — Abonnera på andra mappar i fjärr-e-postkontot och hämta innehållet från dessa mappar.

Inställningar för automatisk hämtning

Välj  > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Automatisk hämtning**.

Hämta rubrikerna för ny e-post automatiskt från det fjärranslutna e-postkontot — Välj **Meddelande om e-post** och **Hämta & uppdatera** eller **End. hemoperatör**.

Hämta rubrikerna för ny e-post automatiskt från det fjärranslutna e-postkontot vid förbestämda tider — Välj **Hämta e-post** och **Aktiverad** eller **End. hemoperatör**. Ange när och hur ofta e-post ska hämtas.

Meddelande om e-post och **Hämta e-post** kan inte vara aktiva samtidigt.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Inställningar för webbservicemeddelanden

Tryck på  och välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Ange om du vill ta emot servicemeddelanden. Om du vill ange att enheten automatiskt ska aktivera webbläsaren och upprätta en näverksanslutning för att hämta innehåll när du får ett servicemeddelande, väljer du **Ladda ned meddelanden** > **Automatiskt**.

Inställningar för cell broadcast

Kontrollera hos tjänstleverantören vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer.

Tryck på  och välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Välj bland följande:

- **Mottagning** — Ange om du vill ta emot CBS-meddelanden.
- **Språk** — Välj på vilka språk du vill ta emot meddelanden: **Alla**, **Valt** eller **Annat**.
- **Ämnesspårning** — Välj om enheten automatiskt ska söka efter nya ämnesnummer och spara de nya numren utan namn i ämneslistan.

Övriga inställningar

Välj  > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj bland följande:

- **Spara sända meddel.** — Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som du har skickat i mappen **Sända**.

- **Antal sparade medd.** — Ange hur många skickade meddelanden som samtidigt sparas i mappen . När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj i vilket minne du vill spara meddelandena.

9. Kontakter

Välj  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser och e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyr till ett kontaktkort. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Hantera namn och nummer

Om du vill ta bort ett kontaktkort väljer du ett kort och trycker på **C**.

Om du vill ta bort flera kontaktkort på samma gång väljer du **Val** > **Markera/Avmarkera** för att markera önskade kontaktkort. Tryck sedan på **C** för att ta bort.

Om du vill skicka kontaktinformation väljer du ett kort, **Val** > **Sänd visitkort** och önskat alternativ.

Om du vill lyssna på röstmärket som är kopplat till kontakten väljer du ett kontaktkort och **Val** > **Info. om röstmärke** > **Spela upp röstmedd.**

Spara och ändra namn och nummer

1. Tryck på  och välj **Kontakter** > **Val** > **Ny kontakt**.

2. Fyll i de fält du vill använda och välj **Klar**.

Om du vill redigera ett kontaktkort väljer du det och **Val** > **Redigera**. Du kan även söka efter önskad kontakt genom att i sökfältet ange de första bokstäverna i namnet.

Om du vill bifoga en bild till ett kontaktkort öppnar du kontaktkortet och väljer **Val** > **Lägg till bild**. Bilden visas när kontakten ringer.

Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Om du vill definiera en ringsignal för en kontakt eller en kontaktgrupp, välj kontakten eller kontaktgruppen och **Val > Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera en samtalstext för en kontakt väljer du kontakten och **Val > Lägg till samtalstext**. Ange samtalstexten och välj **OK**.

Om du vill lägga till en bild för en kontakt som är sparad på enhetsminnet väljer du kontakten, **Val > Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bilden från en kontakt väljer du kontakten, **Val > Bild** och önskat alternativ.

10. Galleri

Välj  > **Galleri**.

Använd Galleri om du vill få tillgång till olika sorters medier, t.ex. bilder och videoklipp, musik, ljudklipp, direktuppspelningslänkar och presentationer. Alla visade bilder och videoklipp och musik och ljudklipp sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp och musik spelas upp i Musikspelaren, direktuppspelningslänkar spelas upp i Videocenter. Bilder visas och videoklipp spelas upp i programmet Foton.

Kopiera kontakter

Välj  > **Kontakter**.

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Starta kopiering — Välj **OK**.

Avsluta kopiering — Välj **Avbryt**. Du får välja om du vill visa SIM-kortskontakterna i kontaktlistan. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

Om Foton

Välj  > **Galleri > Bilder och video** och något av följande alternativ:

- **Tagna** — Visa alla bilder och videoklipp som du har tagit.
- **Månader** — Visa bilder och videoklipp som ordnats utifrån den månad som de tagits.
- **Album** — Visa standardalbum och album som du skapat själv.
- **Etiketter** — Visa etiketter som du har skapat för varje objekt.

Kamera

- **Hämtningar** — Visa objekt och videoklipp som hämtats från Internet eller tagits emot som MMS eller e-postmeddelanden.
- **Alla** — Visa alla objekt.
- **Dela online** — Publicera dina bilder eller videoklipp på Internet.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du ska kopiera eller flytta filer till en annan minnesplats, väljer du en fil **Val > Flytta och kopiera**, och väljer sedan bland de tillgängliga alternativen.

Om Video & TV

Med Video & TV kan du hämta och direktuppspela videoklipp online från kompatibla Internet-videotjänster. Nättjänst

11. Kamera

Ta en bild

Välj  > **Kamera**. Skärmen roterar automatiskt till liggande läge.

Om du vill ta en bild använder du displayen som en sökaren och trycker på avtryckaren. Enheten sparar bilden i Galleri.

Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild använder du volymknapparna.

Om du vill fokusera på motivet innan du tar bilden trycker du ned avtryckaren halvvägs.

krävs för att hämta och direktuppspela videoklipp. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Video & TV.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videoklipp kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten. En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

I verktygsfältet finns genvägar till olika objekt och inställningar före och efter det att du tagit en bild eller spelat in ett videoklipp. Välj bland följande:



Växla mellan video- och bildläge.



Välj scen.



Aktivera panoramaläge.



Sätt på videobelysningen (endast videoläge).



Välj blixtläge (endast bilder).

 Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

 Aktivera sekvensläge (endast bilder).

 Välj en färgeffekt.

 Justera vitbalansen.

 Gå till Foton.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket fotoläge och vilken vy du är i. Inställningarna återgår till sina standardvärden när du stänger kameran.

Om du vill anpassa verktygsfältet för kameran väljer du **Val > Anpassa verktygsfält**.

Tryck på bläddringsknappen om du vill aktivera verktygsfältet när det är dolt.

Panoramaläge

Välj panoramaläge  i verktygsfältet.

Tryck sedan ned avtryckaren och börja ta panoramabilden. Panorera med kameran långsamt åt vänster eller höger. En förhandsgranskning visas och kameran tar bilden under

tiden som du vrider. Den gröna pilen visar att du kan fortsätta vrida sakta. Det röda pausmärket indikerar att du bör sluta röra kameran tills den gröna pilen visas igen. Du kan förutse när nästa bildruta kommer att tas när den röda rektangeln rör sig mot mitten av förhandsgranskningsbilden.

Du slutför tagningen av bilden genom att trycka på avtryckaren eller välja **Stopp**. Kameran slutar automatiskt att ta panoramabilden när den maximala bildbredden har uppnåtts.

Spela in videoklipp

Välj  > **Kamera**.

1. Om kameran är i bildläge väljer du videoläge i det aktiva verktygsfältet.
2. När du vill börja spela in trycker du på avtryckaren.
3. Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta.
4. När du vill sluta spela in väljer du **Stopp**. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri. Videoklippets största längd bestäms av det tillgängliga minnet.

12. Internet

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (hypertext markup language) på Internet så som de är avsedda att se ut. Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila

enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Du kan visa webbsidor med hjälp av webbläsaren.

Välj  > **Internet** > **Webb**.



Genväg: Om du vill starta webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Gå till en webbsida — Välj ett bokmärke i bokmärkesvyn eller börja skriva en webbadress (fältet  öppnas automatiskt) och välj sedan **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel videoklipp, som kräver mycket minne för att kunna visas. Om minnet tar slut i enheten medan en sådan webbsida läses in ska du sätta i ett minneskort. Annars visas inte videoklippen.

Inaktivera grafik för att spara minne och snabba upp hämtningen — Välj **Val** > **Inställningar** > **Sida** > **Ladda innehåll** > **Endast text**.

Uppdatera innehållet på webbsidan — Välj **Val** > **Webbsidealternativ** > **Uppdatera**.

Visa snapshots av webbsidor som du besökt — Välj **Tillbaka**. En lista över de sidor du har besökt under den aktuella sessionen öppnas. Detta alternativ är tillgängligt om **Tidigare** har aktiverats i webbläsarinställningarna.

Blockera eller tillåt att flera fönster öppnas automatiskt — Välj **Val** > **Webbsidealternativ** > **Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Visa genvägsknapparna — Välj **Val** > **Knappsatsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.

Zooma in eller ut på en webbsida — Om du vill zooma in trycker du på *. Om du vill zooma ut trycker du på #.



Tips! Om du vill skicka webbläsaren till bakgrunden utan att avsluta programmet eller anslutningen trycker du på slutknappen en gång.

Webbläsarens verktygsfält

Använd webbläsarens verktygsfält för att välja vanliga funktioner i webbläsaren.

Öppna verktygsfältet — Tryck på och håll ned bläddringsknappen på ett tomt område på en webbsida.

Flytta i verktygsfältet — Bläddra åt vänster eller höger.

Välja en funktion i verktygsfältet — Tryck på bläddringsknappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Gå till webbadress** — Skriv en webbadress.
-  **Senast besökta sidor** — Visa en lista över webbadresser du ofta besöker.
-  **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.
-  **Helskärm** — Visa webbsidan i helskärm.
-  **Översikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.
-  **Sök med nyckelord** — Sök på den aktuella webbsidan.
-  **Inställningar** — Ändra webbläsarens inställningar.

Navigera på sidor

När du surfar på en stor webbsida kan du använda Miniöversikt eller Sidöversikt för att se hela sidan på en gång.

Välj  > **Internet** > **Webb**.

Aktivera Miniöversikt — Välj **Val** > **Inställningar** > **Allmänna** > **Miniöversikt** > **På**. När du bläddrar på en stor webbsida öppnar Miniöversikt en översikt över sidan.

Flytta på miniöversikten — Bläddra vänster, höger, upp eller ned. Sluta bläddra när du hittar önskad plats. Miniöversikten försvinner och du hamnar på den valda platsen.

Hitta information på en webbsida med Sidöversikt

1. Tryck på **8**. En miniatyrbild av den aktuella webbsidan visas.
2. Flytta runt miniatyrbilden genom att bläddra upp, ned, vänster eller höger.
3. När du hittar en del som du vill visa väljer du **OK** och går till den delen på webbsidan.

Webbfeeds och bloggar

Med webbfeeds kan du på ett enkelt sätt följa aktuella nyheter och dina favoritbloggar.

Välj  > **Internet** > **Webb**.

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor. De används för att dela ut till exempel de senaste nyhetsrubrikerna eller bloggarna.

Det finns ofta webbfeeds på webben, i bloggar och på wiki-sidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Prenumerera på en webbfeed när det finns en sådan på sidan — Välj **Val** > **Pren. på webbfeeds**.

Uppdatera en webbfeed — Gå till vyn Webbfeeds, välj en feed och **Val** > **Webbfeedalternativ** > **Uppdatera**.

Ange att alla webbfeeds ska uppdateras automatiskt — Gå till vyn Webbfeeds och välj **Val** > **Redigera** > **Ändra**. Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Widgets

Enheten har stöd för skrivbordsprogram. Skrivbordsprogram är små, hämtningsbara webbprogram som levererar multimedia, nyhetsfeeds och annan information, till exempel väderleksrapporter, till enheten. Installerade skrivbordsprogram visas som separata program i mappen Program.

Besök Ovi Butiken på store.ovi.com för att hitta och hämta widgets.

Du kan även installera skrivbordsprogram på ett kompatibelt minneskort (om det är tillgängligt).

Standardkopplingspunkt för widgets är samma som i webbläsaren. Vissa widgets kan automatiskt uppdatera information i enheten om de är aktiva i bakgrunden.

Internet

Att använda skrivbordsprogram kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören om du vill ha mer information om avgifter för dataöverföring.

Innehållssökning

Med sökning efter nyckelord kan du snabbt hitta den information du letar efter på en webbsida.

Välj  > **Internet** > **Webb**.

Söka efter text på den aktuella webbsidan. — Välj **Val** > **Sök nyckelord**. Bläddra upp eller ned om du vill gå till föregående eller till nästa träff.



Tips! Tryck på **2** om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Hämta och köpa filer

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. Vissa filer kan hämtas gratis, andra kostar pengar. Nedladdade objekt hanteras av respektive program i enheten. Ett nedladdat foto kan t.ex. sparas i Galleri.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified-testning.

Så här hämtar du ett objekt:

1. Välj länken.
2. Välj lämpligt alternativ för att köpa objektet (t.ex. **Köp**).

3. Läs all information noggrant.

4. Ska du fortsätta eller avbryta nedladdningen, väljer du lämpligt alternativ (t.ex. **Godkänn** eller **Avbryt**).

När du börjar en hämtning visas en lista över pågående och färdiga nedladdningar under den pågående sessionen.

Om du vill ändra listan väljer du **Val** > **Nedladdningar**. Välj ett objekt i listan och välj **Val** om du vill avbryta en pågående hämtning eller öppna, spara eller ta bort slutförda hämtningar.

Bokmärken

Du kan lagra dina favoritwebbsidor i Bokmärken så att du snabbt får tillgång till dem.

Välj  > **Internet** > **Webb**.

Öppna bokmärken

1. Om du har en annan sida än Bokmärken som startsida så väljer du **Val** > **Gå till** > **Bokmärken**.
2. Välj en webbadress i listan eller bland de bokmärken som finns i mappen Tidigare bes. platser.

Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke — Medan du surfar väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Spara som bokmärke**.

Redigera eller ta bort bokmärken — Välj **Val** > **Bökmärk.-hanterare**.

Skicka eller lägga till ett bokmärke eller ange en webbsida med bokmärke som startsida — Välj **Val** > **Bokmärkesalternativ**.

 visar startsidan.

Tömma cacheminnet

Att tömma cacheminnet är ett sätt att se till att dina data är säkra. Informationen eller tjänsterna du laddar ned sparas i cacheminnet på enheten. Om du har försökt få tillgång till, eller har fått tillgång till, hemlig information som har krävt lösenord bör du tömma cacheminnet efter varje webbläsarsession.

Välj **Val** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Avsluta anslutningen

Avsluta anslutningen och stänga webbläsaren — Välj **Val** > **Avsluta**.

Ta bort cookies — Välj **Val** > **Radera privata data** > **Cookiefiler**. Cookies innehåller information som har samlats in om dina besök på webbsidor.

Anslutningssäkerhet

Med en säker anslutning och med säkerhetscertifikat kan du surfa tryggt på Internet.

Om säkerhetsindikatorn  visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Webbinställningar

Med olika inställningar kan du förbättra surfningen efter eget behov.

Välj  > **Internet** > **Webb** och **Val** > **Inställningar**, och från följande:

Allmänna inställningar

- **Kopplingspunkt** — Ändra standardkopplingspunkten. En del eller alla kopplingspunkter kan ha förprogrammerats för enheten av tjänstleverantören. Du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller radera dem.

Internet

- **Startsida** — Definiera startsidan.
- **Miniöversikt** — Aktivera eller inaktivera miniöversikten. Miniöversikten hjälper till med webbsidesnavigering.
- **Tidigare** — Om du väljer **På** medan du surfar, och vill se en lista med tidigare besökta sidor under samma webbsession väljer du **Tillbaka**.
- **Säkerhetsvarningar** — Dölja eller visa säkerhetsvarningar.
- **Java-/ECMA-skript** — Aktivera eller inaktivera användning av skript.
- **Java/ECMA script errors** — Ange att enheten ska ta emot skriptmeddelanden.
- **Öppna under nedladdning** — Ange att en fil ska öppnas när den har laddats ned.

Sidinställningar

- **Ladda innehåll** — Välj om du vill att bilder och andra objekt ska hämtas när du använder webbläsaren. Om du väljer **Endast text** kan du välja att hämta bilder och objekt manuellt i webbläsaren. Välj **Val** > **Visningsalternativ** > **Ladda bilder**.
- **Standardkodning** — Om text inte visas korrekt kan du välja en annan kodning beroende på vilket språk sidan är på.
- **Blockera popup-fönster** — Tillåt eller blockera att popup-fönster öppnas automatiskt.
- **Automatisk uppdatering** — Ange att webbsidor ska uppdateras automatiskt.
- **Teckenstorlek** — Ange den textstorlek som ska användas för webbsidor.

Sekretessinställningar

- **Tidigare besökta platser** — Aktivera eller inaktivera automatisk insamling av bokmärken. Om du vill fortsätta att spara adresserna till de webbsidor du visar i mappen Tidigare besökta platser, men dölja mappen i vyn Bokmärken väljer du **Dölj mapp**.
- **Spara formdata** — Välj om du vill att lösenordsdata eller information som skrivs in i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång sidan öppnas.
- **Cookies** — Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

Webbfeed-inställningar

- **Koppl.pkt f. auto. uppdat.** — Välj önskad kopplingspunkt för uppdatering. Det här alternativet är bara tillgängligt när **Autoupdateringar** är aktiverat.
- **Uppdatera vid roaming** — Aktivera automatisk uppdatering av webbfeeds vid roaming.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nätjänst) kan du söka efter, bläddra bland och ladda ned musik.

Välj  > **Internet** > **Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

När du laddar ned musik kan det kosta pengar och innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst). Kontakta din operatör om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt — Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgänglighet och visning av inställningar för Ovi Musik kan variera. Du kan också fördefiniera inställningarna och du kanske inte kan ändra dem. När du söker på Ovi Music kanske du kan ändra följande inställningar.

Ändra inställningar för Ovi Musik — Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Dela online

Om Dela online

Välj  > **Internet > Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj  > **Internet > Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet

är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val > Aktivera**.
2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Skapa en post

Välj  > **Internet > Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val > Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Internet

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats:**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Nokia Videocenter



Med Nokia Videocenter (nättjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj  > **Internet > Videocenter**.
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Videokatalog** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**. När videoklipppet spelas upp använder du väljarknapparna och bläddringsknappen för att styra uppspelningen. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.

- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbl.** — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Nokia Poddsändning

Med Nokias Poddsändningsprogram (nättjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta poddsändningar via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopoddsändningar med enheten.

Poddsändningsinställningar

Välj  > **Internet > Podcasting**.

Om du vill börja använda poddsändningsfunktionen måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Anslutningsinställningar

Välj **Val > Inställningar > Anslutning** och något av följande alternativ:

- **Stand.kopplingsp.** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Internet.
- **URL för sökningstjänst** — Definiera webbadressen till poddsändningssöktjänsten om du vill söka efter poddsändningar.

Hämtningsinställningar

Välj **Val > Inställningar > Hämta** och något av följande alternativ:

- **Spara till** — Ange var poddsändningarna ska sparas.
- **Uppdateringsintervall** — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.
- **Tid nästa uppdatering** — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och poddsändningsprogrammet körs.

- **Hämta max (%)** — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.
- **Om max överskrids** — Ange vad som ska göras om gränsen för hämtningar överskrids.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Återställa standardinställningar — Välj **Val > Återställ till standard**.

Hitta poddsändningar

Du kan hitta poddsändningar genom att söka per nyckelord eller titel.

Välj  > **Internet** > **Podcasting**.

Ange en webbadress för söktjänster för poddsändningar — Om du vill använda söktjänsten måste du ange webbadressen till en söktjänst för poddsändningar. Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** > **URL för sökningstjänst**.

Söka efter poddsändningar — Välj **Sök** och ange önskade nyckelord.



Tips! Söktjänsten letar efter titlar och nyckelord i poddsändningsbeskrivningen och inte i specifika avsnitt. Allmänt hållna ämnen, som fotboll eller hip-hop, ger vanligtvis bättre resultat än ett visst lag eller en viss artist.

Prenumerera på en hittad poddsändning — Välj poddsändningens titel. Poddsändningen läggs till i listan över de poddsändningar du prenumererar på.

Starta en ny sökning — Välj **Val** > **Ny sökning**.

Gå till webbplatsen för en poddsändning — Välj **Val** > **Öppna webbsidan**.

Visa information om en poddsändning — Välj **Val** > **Beskrivning**.

Kataloger

Kataloger underlättar att hitta nya poddsändningar som du kan prenumerera på.

Välj  > **Internet** > **Podcasting**.

Öppna en katalog — Välj **Kataloger** och den önskade katalogen. Om katalogen inte är uppdaterad, börjar uppdateringen när du markerar den. När uppdateringen är klar, väljer du katalogen igen för att öppna den.

Kataloger kan innehålla poddsändningar som visas efter popularitet eller tema.

Öppna en temaindelad mapp — Välj önskad mapp. En lista med poddsändningar visas.

Prenumerera på en poddsändning — Gå till titeln och välj **Prenumerera**. När du prenumererar på en poddsändning kan du ladda ned, hantera och spela upp avsnitten i poddsändningsmenyn.

Redigera en mapp, webblänk eller webbkatalog — Välj **Val** > **Redigera**.

Skicka en katalogmapp

1. Gå till en katalog i listan.
2. Välj **Val** > **Sänd**.
3. Välj sändningsmetod.

Importera en OPML-fil som lagras på enheten

1. Välj **Val** > **Importera OPML-fil**.
2. Ange var filen finns och importera den.

Lägga till en ny webbkatalog eller -mapp

1. I katalogvyn väljer du **Val** > **Ny** > **Webbkatalog** eller **Mapp**.
2. Ange titeln och webbadress till OPML-filen.

Nedladdningar

När du prenumererar på en poddsändning från kataloger, genom en sökning eller genom att ange en webbadress kan du hantera, ladda ned och spela upp avsnitten i Poddsändningar.

Om du vill se vilka poddsändningar du prenumererar på väljer du **Podcasting** > **Poddsändningar**.

Om du vill se titlarna på enskilda avsnitt (ett avsnitt är en viss mediefil av en poddsändning) väljer du en poddsändningstitel.

Om du vill påbörja nedladdningen väljer du en titel på ett avsnitt. Om du vill ladda ned eller fortsätta att ladda ned valda eller markerade avsnitt väljer du **Val** > **Hämta**. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Om du vill spela upp en del av en poddsändning under nedladdningen eller efter en delvis nedladdning väljer du poddsändningen och **Val** > **Visa bilaga**.

Färdignedladdade poddsändningar finns i mappen Poddsändningar, men visas inte förrän biblioteket uppdateras.

Spela upp och hantera poddsändningar

Välj  > **Internet** > **Podcasting** och **Poddsändningar**.

Visa tillgängliga avsnitt i en poddsändning — Välj poddsändningens titel. En lista med avsnitt visas.

Spela upp ett helt nedladdat avsnitt — Välj **Val** > **Spela upp**.

Uppdatera en poddsändning — Välj **Val** > **Uppdatera**.

Stoppa uppdateringen — Välj **Val** > **Stoppa uppdateringen**.

Lägga till en ny poddsändning genom att ange poddsändningens webbadress

1. Välj **Val** > **Ny poddsändning**.
2. Skriv Internetadressen för poddsändningen.

Om du inte har angett en kopplingspunkt, eller om du försöker öppna en paketdataanslutning, ombeds du ange användarnamn och lösenord. Kontakta din tjänstleverantör.

Redigera Internetadressen för en poddsändning — Välj **Val** > **Redigera**.

Ta bort en hämtad poddsändning från enheten — Välj **Val** > **Radera**.

Öppna webbplatsen för poddsändningen — Välj **Val** > **Öppna webbsidan**.

Kommentera poddsändningen eller visa kommentarer (om sådana finns) — Välj **Val** > **Visa kommentarer**.

Skicka en poddsändning till en annan kompatibel enhet

1. Välj **Val** > **Sänd**.

Ovi-tjänster

2. Välj sändningsmetod (som OPML-filer i ett MMS-meddelande eller med Bluetooth-anslutning).

Sök

Om sökning

Välj  > **Sökning**.

Med sökfunktionen (nättjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj  > **Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du

anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör. Ange sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra den söktjänstleverantör som används som standard väljer du **Val** > **Inställningar** > **Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val** > **Inställningar** > **Land eller region**.

13. Ovi-tjänster

Nokia Ovi Suite gör Nokias programvara enklare att använda. Programvarorna gör att du lätt kommer åt filerna på datorn, Nokia-enheten och Ovi från ett enda fönster.

Om Ovi

 Ovi innehåller tjänster från Nokia. Med Ovi kan du skapa ett e-postkonto, dela dina bilder och videoklipp med vänner och familj, planera resor och visa platser på en karta, ladda ned spel, program, videoklipp och ringsignaler till enheten

samt köpa musik. Vilka tjänster som finns kan variera utifrån region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Ovi-tjänsten går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Mer information om hur du använder tjänsten finns på supportsidorna för respektive tjänst.

Om Ovi Store

Välj  > **Butik**.

 I Ovi Store kan du ladda ned spel, program, videor, bilder och ringsignaler till din enhet. Vissa är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. I Ovi Store finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Om Ovi Kontakter

Välj  > **Internet** > **Kontakter**.

Med hjälp av Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dem som betyder mest för dig. Sök efter kontakter och hitta vänner i Ovi-communityn. Håll kontakten med vännerna – chatta, informera om var du befinner dig och följ vad dina vänner gör och var de är. Du kan också chatta med vänner som använder Google Talk™.

Du kan även synkronisera dina kontakter, din kalender och annat innehåll mellan din Nokia-enhet och Ovi.com. Viktig information lagras och uppdateras både på enheten och på webben. Med Ovi Kontakter kan du göra kontaktlistan dynamisk och ha dina kontakter säkert lagrade på Ovi.com.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda den här tjänsten. Skapa ett konto på enheten eller gå till www.ovi.com på datorn.

Att använda Ovi Kontakter kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om Ovi Filer

Välj  > **Internet** > **Ovi Files**.

Med Ovi Filer kan du använda din enhet för att få tillgång till filer på din dator. Installera Ovi Filer-programmet på varje dator du vill få åtkomst till med Ovi Filer.

Du kan göra följande åtgärder:

- Söka och visa bilder och dokument som är lagrade på datorn.
- Kopiera låtar från datorn till din enhet.
- Skicka filer och mappar från datorn utan att först kopiera dem till din enhet.
- Få åtkomst till filer på datorn även när datorn avstängd. Välj bara vilka mappar och filer du vill ha tillgängliga så lagrar Ovi Filer automatiskt en uppdaterad kopia på en säker onlineplats.

14. Anpassa

Teman

Byta displaytema

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Välj bland följande:

- **Allmänna** — Ändra temat som används i alla program.
- **Menyvy** — Ändra temat som används på huvudmenyn.
- **Väntel.** — Ändra temat som används på startskärmen.
- **Bakgrund** — Ändra bakgrundsbilden på startskärmen.
- **Energispar** — Välj en animering för skärmläckaren.
- **Samtalsbild** — Ändra bilden som visas under samtal.

Om du vill aktivera eller inaktivera temaeffekter väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter**.

Ladda ner ett tema

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** > **Ladda ned teman** > **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida**. Ange den webbadress från vilken du vill ladda ned temat. När temat har laddats ned kan du förhandsgranska eller aktivera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.

Aktivera ett tema genom att välja **Val** > **Använd**.

Taltema

Välj  > **Inställningar** > **Teman och Vänteläge** > **Rösttema**.

När rösttemat är aktiverat visas en lista över funktioner som stöds av rösttemat på startskärmen. När du bläddrar genom funktionerna läser enheten samtidigt de visade funktionerna högt. Välj önskad funktion.

Om du vill få poster i din kontaktlista upplästa väljer du **Samtalsfunktioner** > **Kontakter**.

Om du vill få information uppläst om de senaste missade och mottagna samtalen samt uppringda nummer väljer du **Samtalsfunktioner** > **Samtalslistor**.

Om du vill ringa genom att skriva telefonnumret väljer du **Samtalsfunktioner** > **Uppringare** och önskade nummer. Ange ett telefonnummer genom att bläddra till siffrorna och välj dem en i taget.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan väljer du **Samtalsfunktioner** > **Röstbrevlåda**.

Om du vill använda röstkommandon för att ringa samtal väljer du **Röstkommandon**.

Om du vill att mottagna meddelanden ska läsas upp högt väljer du **Meddelandeläsare**.

Om du vill få den aktuella tiden uppläst väljer du **Klocka**. Om du vill få datumet uppläst bläddrar du nedåt.

Om kalenderalarmet går ut medan du använder rösthjälp läser programmet upp kalenderalarmets innehåll.

Om du vill lyssna på tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

Profiler

Välj  > **Inställningar** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda en Bluetooth-anslutning, GPS eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Offlineprofilen hindrar inte att du upprättar en Bluetooth-anslutning eller startar om GPS eller FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val** >

Tidsbegränsad och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Sensorinställningar

Stäng av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända telefonen.

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Sensorinställn..**

Välj bland följande:

- **Sensorer** — Aktivera sensorerna.
- **Vridning** — Stäng av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända enheten.

15. Tidshantering

Alarmklocka

Välj  > **Inställningar** > **Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmer väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmer under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slår den automatiskt på och ljudsignalen avges.



Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmer ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nättjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

16. Kontorsprogram

PDF-läsare

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Adobe PDF**.

Med PDF-läsaren kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Ordlista

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Slå upp ett ord som ska översättas

1. Välj  > **Program** > **Planerare** > **Ordlista**.
2. Ange text i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta.
3. Markera ordet i listan.

Välj **Val** och från följande:

- **Lyssna** — Lyssna på det valda ordet.
- **Historia** — Visa tidigare översatta ord från samma session.
- **Språk** — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.
- **Tal** — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Om Quickoffice

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker, Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007 (filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Konvertera valuta

1. Välj  > **Program** > **Planerare** > **Omvandlare** och **Val** > **Omvandlingstyp** > **Valuta**.
2. I det andra Enhet-fältet väljer du den valuta som du vill konvertera till.
3. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Omvandla mått

Du kan omvandla mått, till exempel längd, från en enhet till en annan.

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Omvandlare**.

1. I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
2. I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
3. I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.
4. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Kalkylator

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Kontorsprogram

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räkaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Aktiva anteckningar

Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Aktiva ant..**

Skapa en anteckning — Börja skriva.

Redigera en anteckning — Välj **Val** > **Redigeringsalternativ**.

Lägga till fetstil, kursiv stil eller understrykning — Håll ned # och rulla för att markera texten. Välj sedan **Val** > **Text**.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga** — Infoga objekt i anteckningen.
- **Sänd** — Skicka anteckningen till en kompatibel enhet.
- **Länka ant. till samtal** — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för aktiva anteckningar

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Aktiva ant.** och **Val** > **Inställningar**.

Välja var anteckningarna ska sparas — Välj **Minne som används** och det önskade minnet.

Ändra layout på aktiva anteckningar — Välj **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Visa en anteckning under telefonsamtal — Välj **Visa ant. under samtal** > **Ja**.



Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkorten.

Anteckningar

Skriva en anteckning

1. Välj  > **Program** > **Planerare** > **Anteckn..**
2. Börja ange texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Hantera anteckningar

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Anteckn..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Öppna** — Öppna anteckningen.
- **Sänd** — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.
- **Radera** — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val** > **Markera/Avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.

17. Inställningar

Programinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet**.

- **Synkronisering** — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

Zip Manager

 Välj  > **Program** > **Planerare** > **Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara de arkiverade filerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och åtta siffror. PIN-koden skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om fel PIN-kod angetts tre gånger i rad blockeras koden och du måste använda PUK-koden för att låsa upp den innan du kan använda SIM-kortet igen.

Inställningar

Om du vill ange att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en angiven period väljer du **Telefon & SIM-kort > Autolåsperiod f. knapps..**

Om du vill ange en tidsfördröjning då enheten automatiskt blir låst och bara kan användas om rätt låskod anges, väljer du **Telefon & SIM-kort > Automatisk telefonlåstid**. Ange längd på perioden i minuter eller välj **Ingen** för att inaktivera autolåsfunktionen. När enheten är låst kan du ändå besvara inkommande samtal och samtal kan även ringas till det officiella nödnumret som finns lagrat i enheten.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Telefon & SIM-kort > Låskod**. Standardlåskoden är 12345. Ange den nuvarande koden och ange sedan den nya koden två gånger. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och 255 tecken. Alfnumeriska (gemena och versala) tecken kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format.

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj  > **Inställningar > Inställningar och Allmänt > Tillbehör**.

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar > På**.

Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning > På**.

Tal

Välj  > **Inställningar > Tal**.

Med Tal kan du välja språk, röst och röstegenskaper för meddelandeläsaren.

Du väljer språk för meddelandeläsaren genom att välja **Språk**. Du kan hämta ytterligare språk till enheten genom att välja **Val > Ladda ned språk**. När du hämtar ett nytt språk måste du hämta minst en röst för detta språk.

Du väljer röst genom att välja **Röst**. Rösten är beroende av det valda språket.

Du ställer in talhastigheten genom att välja **Hastighet**.

Du ställer in talvolymen genom att välja **Volym**.

Om du vill visa information om en röst öppnar du röstfliken, markerar rösten och väljer **Val > Röstinformation**. Om du vill lyssna på en röst markerar du den och väljer **Val > Spela upp röst**.

Om du vill ta bort språk eller röster markerar du objektet och väljer **Val > Radera**.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du

 > **Inställningar** > **Inställningar och Allmänt** > **Fabriksinställn..** För att kunna göra det måste du ange

lås-koden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

18. Datahantering

Installera eller ta bort program

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:

 SIS- eller SISX-program

 Java™-program

 programmet har inte installerats helt

 programmet har installerats på minneskortet

 **Viktigt!** Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified-testning.

Lägg märke till följande före installationen:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**.

- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en. När du hämtar JAR-filen kanske du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till servern. Dessa uppgifter får du från leverantören eller programtillverkaren.

Gör så här för att installera ett program:

Datahantering

1. Välj  > **Inställningar** och **Progr.hant.** om du vill bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
2. Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.
Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

Markera ett installerat program för att starta det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen **Installerat** på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val** > **Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att

säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj  > **Program** > **Progr.hant..**

Bläddra till ett programpaket och välj **Val** > **Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Se dokumentationen för det installerade programpaketet för mer information.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Filhanterare**.

I Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten eller en kompatibel extern enhet.

Söka efter och sortera filer

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Filhanterare**.

Söka efter en fil — Välj **Val** > **Sök**. Ange söktext som matchar filnamnet.

Flytta och kopiera filer och mappar — Välj **Val** > **Sortera** och det önskade alternativet.

Ordna filer — Välj **Val** > **Sortera efter** och önskad kategori.

Säkerhetskopiera filer till ett minneskort

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Filhanterare**.

Om du vill säkerhetskopiera filer till ett minneskort markerar du de filtyper du vill säkerhetskopiera och väljer **Val** > **Kopiera telefonminnet**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Hantera ett minneskort

Välj  > **Program** > **Planerare** > **Filhanterare**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Välj **Val** och från följande:

- **Altern. för minneskort** — Byta namn på eller formatera ett minneskort.
- **Lösenord f. minneskort** — Lösenordsskydda ett minneskort.
- **Lås upp minneskort** — Lås upp ett minneskort.

Enhetshanterare

Fjärrkonfiguration

Välj  > **Inställningar** > **Enhetshanterare**.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen.

Datahantering

Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.

- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn och Lösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfigurering** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas.
- **Nätanvändarnamn och Nätlösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för HTTP-verifieringen. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val > Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val > Visa logg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när installationen är klar. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst). Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Uppdatera programvara med en dator

Programuppdatering kan omfatta nya funktioner och utökade funktioner som inte fanns när du köpte enheten. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

Nokia Software Updater är ett datorprogram som du kan uppdatera enhetens programvara med. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, bredbandsåtkomst till Internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill ha mer information, läsa versionsanteckningarna för de senaste programversionerna och hämta Nokia Software Updater besöker du www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Så här uppdaterar du enhetens programvara:

1. Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på din dator.
2. Anslut enheten till datorn med en USB-datakabel och starta Nokia Software Updater. Nokia Software Updater leder dig genom säkerhetskopieringen, programuppdateringen och återställningen av dina filer.

Om licenser

Välj  > **Program** > **Licenser**.

Vissa mediefiler, till exempel bilder, musikfiler eller videoklipp, är skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter. Licenserna för sådana filer kan

tillåta eller begränsa att de används. Du kanske bara får lyssna på musikfiler med en viss typ av licens ett visst antal gånger. När du spelar upp musikspåret kan du spola bakåt och framåt eller göra en paus i uppspelningen, men när du väl har tryckt på Stopp har du förbrukat en användningsgång.

19. Anslutbarhet

Överföra innehåll från en annan enhet

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Överföring**.

Med överföringsprogrammet kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra enheten inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Om du använder en USB-datakabel för anslutningen, ansluter du den först till din enhet och sedan till den andra enheten.

Överför innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten första gången:

1. Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste stödja den valda anslutningstypen.
2. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Enheterna är nu hopkopplade.
På vissa modeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna.
3. På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Hur lång tid överföringen tar beror på mängden data som ska överföras. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen går åt båda hållen och alla data i båda enheterna synkroniseras. Om du tar bort ett objekt på den

Anslutbarhet

ena enheten tas det bort från den andra enheten när du synkroniserar. Du kan inte återställa borttagna objekt med synkronisering.

Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och sedan **Val > Visalogg**.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Mer information om Ovi Suite och möjlighet att hämta programmet finns på www.ovi.com.

Bluetooth Om Bluetooth

Bluetooth-tekniken i enheten möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter (33 fot). En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bild, Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Upprigningsnätverk, Filöverföring, Allmän ljud- och videodistribution, Generisk åtkomst, Generisk objektändring, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Telefonboksåtkomst, Serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Säkerhetstips

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth.**

Välj **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Ej synlig** när du inte använder Bluetooth-anslutning.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
4. Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
5. Markera objektet och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips! Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

6. Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta

emot data från en enhet som inte är kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.



Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia Ovi Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

Anslutbarhet

I fjärranslutet SIM-läge kan du använda din enhets SIM-kort med kompatibla tillbehör.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

1. Välj **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med din enhet och ange lösenordet. Samma lösenord måste även anges i den andra enheten.
3. Om du vill ansluta automatiskt mellan din enhet och den andra enheten väljer du **Ja**. Om du vill bekräfta manuellt varje gång du försöker ansluta väljer du **Nej**. Efter kopplingen sparas enheten på sidan Kopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val > Tilldela smeknamn**. Namnet visas i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val > Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val > Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med

den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd endast denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje anslutningsförfrågan från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken för kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Blockera enheter

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

1. Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken för ansluta enheter.
2. Välj en enhet som du vill blockera och **Val > Blockera**. Ta bort enheten från listan över blockerade enheter om du vill tillåta anslutning av en enhet igen efter att den har blockerats.

Öppna fliken för blockerade enheter och välj **Val > Radera**. Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrheten till i listan över blockerade enheter.

Datakabel

Koppla inte från USB-datakabeln under en dataöverföring. Det kan skada både minneskortet och informationen.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt i ett minneskort i enheten och anslut enheten till en kompatibel dator med hjälp av USB-datakabeln. Anslut alltid datakabeln först till din enhet och sedan till den andra enheten eller datorn.
2. När enheten frågar vilket läge som ska användas väljer du **Masslagring**. I det här läget visas enheten som en flyttbar hårddisk på datorn.
3. Överför data mellan datorn och enheten.
4. Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill överföra bilder från enheten till en kompatibel dator, eller skriva ut de bilder som lagras i enheten på en kompatibel skrivare, ansluter du USB-datakabeln till datorn eller en skrivare och väljer **Bildöverföring**.

Om du vill ändra inställningarna för USB-läget väljer du  > **Inställningar > Anslutb. > USB**.

Om du vill ändra det USB-läge som du vanligtvis använder med USB-datakabeln, väljer du **USB-anslutningsläge**.

Om du vill ange att enheten frågar vilket läge som ska användas varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten, väljer du **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Om du vill använda Nokia Ovi Suite med enheten installerar du Nokia Ovi Suite på datorn, ansluter USB-datakabeln och väljer **PC Suite**.

Sync

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Synk**.

Med Sync kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar Synkroniseringsprogrammet visas standardsynkprofilen eller en profil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen bläddrar du till ett synkobjekt och väljer **Markera** för att ta med det i profilen eller **Avmarkera** för att utelämma det.

Du hanterar synkprofiler genom att välja **Val** och önskat alternativ.

Anslutbarhet

Om du vill synkronisera data väljer du **Val > Synkronisera**. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Ovi synk

Om Ovi synk

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Ovi synk**.

Med Ovi synk kan du synkronisera kontakter, kalenderposter och anteckningar mellan din enhet och ditt Ovi-konto. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synk. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Synkronisera med Ovi synk

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Ovi synk**.

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Välj bland följande:

- **Synkinställningar** — Definiera synkroniseringsinställningarna.
- **Hämta säkerhetskopia** — Återställ kontakter, kalenderposter och anteckningar till din enhet från Ovi. Uppdateringar som utförts sedan den föregående synkroniseringen bevaras.
- **Avbryt Ovi synk** — Inaktivera Ovi synk.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Inställningar för Ovi synk

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Ovi synk**.

Välj **Val > Synkinställningar** och från följande:

- **Objekt att synkronisera** — Välj vilka objekt du vill synkronisera.
- **Autosynk** — Påbörja synkroniseringen automatiskt.
- **Schemalagt synkintervall** — Välj hur ofta du vill att objekten ska synkroniseras, eller tillåt enbart manuell synkronisering.
- **Synktid** — Ange den tid som den automatiska synkroniseringen ska starta.
- **Synk under roaming** — Tillåt synkronisering utanför ditt hemnätverk.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Om virtuellt privat nätverk

Välj  > **Inställningar > Inställningar > Anslutning > VPN**.

Nokias VPN-mobilklient skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, t.ex. e-post. Din enhet ansluter från ett mobilt nätverk via Internet till en VPN-gateway hos företaget. Denna gateway fungerar som en dörr till det kompatibla företagsnätverket. VPN-klienten använder tekniken IPSec. IPSec är en samling öppna standarder som stöder säkert utbyte av data via IP-nätverk.

VPN-principer definierar vilken metod som används för att verifiera VPN-klienten och en VPN-gateway och de

krypteringsalgoritmer som de använder för att skydda konfidentiell information.

Kontakta företagets IT-avdelning om du vill installera och konfigurera VPN-klienten, -certifikat och -principer. När du har installerat en princip skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

20. Gröna tips

Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.



Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Om du vill visa dina installationer av VPN-principer, uppdateringar och synkroniseringar samt andra VPN-anslutningar väljer du **VPN > VPN-logg**.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle (med en telefon).

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Spara papper

Med hjälp av den här användarhandboken kommer du igång med enheten. Mer detaljerade anvisningar finns i hjälpen i enheten (välj **Val > Hjälp** i de flesta program). Support finns på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BP-6MT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Skötselråd för enheten

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du

till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier,

dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra

magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den

Ytterligare säkerhetsinformation

medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation

kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämn så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda

kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,69 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

- aktiva anteckningar 66
- Aktiva anteckningar 66
- alarmklocka 64
- ansluta enheter 75
- anslutningsmetoder
 - Bluetooth 75
- Anteckningar 67
- antenn 11
- Assisted GPS (A-GPS) 30
- autolåsperiod 67
- automatisk textigenkänning 33, 35
- automatisk uppdatering av tid/ datum 64

B

- bakgrundsbild 62
- batteri 9, 10
 - batterinivå 15
- bilagor 38
- bloggar 51
- Bluetooth 75
 - skicka data 75
 - säkerhet 74
 - ta emot data 75
- Bluetooth-anslutningar
 - blockera enheter 76

bokmärken 52

C

- cache-minne 53
- cell broadcast-meddelanden 35
- cookies 53

D

- dataanslutningar
 - datoranslutning 74
 - synkronisering 77
- datoranslutningar 74
 - Se även *dataanslutningar*
- datum och tid 64
- dela mediefiler online 55
- Dela online 55
 - aktivera tjänster 55
 - prenumerera 55
 - skapa poster 55
- display
 - indikatorer 15

E

- energibesparing 16
- enhetshanterare 71
- e-post 41
 - bilagor 40
 - e-postkonto 39, 43
 - hämta 40, 45

- inställningar 43, 44, 45
- e-postkonto
 - e-post 39
- e-postmeddelanden 39

F

- feeds, nyheter 51
- filhantering 70
- fjärr-e-postkonto 39
- fjärrkonfiguration 71
- FM-radio 29

G

- GPS (global positioning system) 29

H

- headset 18
- hjälpprogram 19
- hämtning 52
- hörlurar 18

I

- inaktivera inställningarna 12
- indikatorer 15
- inkorg
 - meddelande 38
- inkorg, meddelande 38

installera program 69
installerat 17
inställningar

klocka 64
 knapplås 67
 konfiguration 11
 nätverk 26
 podcasting 57
 program 67
 samtal 24
 synkronisering 78
 tillbehör 68
 webbläsare 53
 återställa 69

inställningsguiden 12
Internetanslutning 49

Se även *webbläsare*

K

kabelanslutning 18, 77
kalkylator 65
kamera

ta bilder 48
 verktygsfält 48
 videoklipp 49

Kartor 30

Klocka
 inställningar 64

knappar och delar 13
knapplås 17

knappsats
 låsinställningar 67
koder 17
konferenssamtal 22
konfigurationsinställningar 11
kontakter
 bilder i 46
 kopiera 47
 namn och nummer 46
 redigera 46
 ringtoner 46
 röstmärken 46
 skicka 46
 spara 46
 synkronisera 77
 ta bort 46

kontaktinformation 19
kopiera text till urklipp 36
kundservice 19

L

landmärken 31
ljudmeddelanden 37
logg 23
läsa
 autolås för enhet 67
 knappsats 67
låskod 67

M

Mail for Exchange 41

mappen skickade
meddelanden 35
meddelandeläsare 39, 68
meddelanden

e-post 39
 ikon för inkommande 38
 inställningar 42
 mapper för 34
 multimedia 38
 röstalternativ 68

medier

radio 29

meny 16

menyvy 16

Miniöversikt 51

minne

webb-cache 53

minneskort 9, 10

MMS (Multimedia Message Service) 37, 38

multimedie-meddelanden 37, 38
musikspelaren

spela upp 28
 överföra musik 28

musiksökning 28

My Nokia 19

måttomvandlare 65

N

normal textinmatning 33
nummerpresentation 24

Index

nyhetsfeeds 51

nätverk

inställningar 26

O

offline 14

omvandlare för mått 65

omvandlare för valuta 65

operatör

välja 26

ordlista 64

originalinställningar 69

Ovi 60, 61

Ovi-butiken 60

Ovi Filer 61

Ovi Kontakter 61

Ovi Musik 54

Ovi synk 78

P

PDF-läsare 64

PIN 17

PIN-kod

byta 67

podcasting

hämtning 59

poddsändning 57, 58, 59

presentationer, multimedia 38

profiler

anpassa 63

skapa 63

program

uppdatera 20

programinställningar 67

programuppdatering 20

programuppdateringar 72

PUK 17

R

radio 29

ringa ett samtal 21

röstbrevlåda

ringa 22

ändra nummer 22

rösthjälp

Se taltema

röstkomm. 28

röststyrd uppringning 22

S

samtal

avvisa 22

inställningar 24

konferenssamtal 22

ringa 21

röstbrevlåda 22

snabbuppringning 21

svara 22

samtalsspär 25

Say and Play 28

sensorer 63

servicekommandon 35

servicemeddelanden 38

sidöversikt 51

signalstyrka 15

SIM-kort 9

meddelanden 42

skicka

med Bluetooth 75

skiljetecken, textinskrivning 36

skrivbordsprogram 51

skrivspråk 34

skärmläckare 62

slå på enheten 11

SMS (Short Message Service) 37

snabbuppringning 21

specialtecken, textinskrivning 36

spela upp

meddelanden 39

språk

byta 34

spärriösenord 17

startskärm 14

stänga av enheten 11

supportinformation 19

synkronisering 78

synkronisering av data 77

säkerhet

Bluetooth 74

enhet och SIM-kort 67

webbläsare 53

säkerhetskod 17

säkerhetsmodul 17

söka 60

T**tal** 68**taltema** 62**teckenkodning** 36**teman** 62

ladda ned 62

text

automatisk textigenkänning 33, 35

bokstavsläge 33

normal inmatning 33

sifferläge 33

textinskrivning 35**textmeddelanden**

inställningar 42

SIM-meddelanden 42

skicka 37

svara på 38

ta emot och läsa 38

tid och datum 64**tillbehör**

inställningar 68

U**UPIN** 17**UPIN-kod**

byta 67

uppdateringar

enhetsprogram 72

urklipp, kopiera till 36**USB-kabelanslutning** 18, 77**utkorg, meddelande** 35**V****valutaomvandlare** 65**verktygsfält**

kamera 48

vidarekoppling av samtal 25**video**

hämta 48

videocenter

ladda ned 56

visa 56

Videocenter 56**Videodelning**

dela live-video 26

dela videoklipp 26

videoklipp 48**videosamtal** 24

ringa ett samtal 23

växla till röstsamtal 23

volymkontroll 16**VPN (virtuellt privat nätverk)** 78**W****webbläsare** 53

bokmärken 50, 52

cache-minne 53

hämtning 52

inställningar 53

skrivbordsprogram 51

surfa på webbsidor 50, 51

säkerhet 53

söka efter innehåll 52

verktygsfält 50

Z**Zip manager** 67**Å****återställa originalinställningar** 69**Ö****överföra mediefiler** 55