

Nokia 6822 Kullanım Kılavuzu



9236680

2. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 168

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

©2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port ve Nokia Original Enhancements logoları, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer şirket ve ürün isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler Nokia 6822 ürünü için yazılmıştır. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOKIA, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZİ, BİR NETİCE OLARAK HAŞIL OLAN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

İHRAÇ KONTROLLERİ

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ İngiltere
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

Hızlı kılavuz

■ İşlemler

Basma

Bir tuşa kısa bir süre basın ve bırakın.

Basılı tutma

Bir tuşa basın, iki veya üç saniye basılı tutun ve serbest bırakın.

Arama yapma

Bir telefon numarası girin ve **Ara** tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplama

Ara tuşuna basın veya *Seçenek* > *Cevapla* seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında aramayı cevaplama

Ara tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Bitir tuşuna basın veya *Seçenek* > *Aramayı bitir* seçeneğini belirleyin.

Bir aramayı reddetme

Aramayı telesekretere yönlendirmek için **Bitir** tuşuna basın.

Bir aramayı susturma

Arama sırasında *Seçenek* > *Sustur* seçeneğini belirleyin.

Yeniden arama

Ara tuşuna iki kez basın.

Arama ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında **Beş yönlü joystick**'i sola veya sağa kaydırın.

Arama sırasında menüyü kullanma

Bir arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

İsim ve numarayı kaydetme

Bir numara girin. **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir isim girin. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama özelliğini kullanma

Bir tuşu basılı tutun (**2 - 8**). Telefon defterindeki bir numaraya bir tuş atamalısınız.

İsim arama

Rehber > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Telesekreteri kontrol etme

1 tuşunu basılı tutun (ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun).

Kısa mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Metin mesajları** > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin veya **Beş yönlü joystick**'i sola kaydırın. Mesajı yazın.

Kısa mesaj gönderme

Mesaj yazma ekranında **Gönder** seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesaj servisi, servis sağlayıcıya bağlıdır.

Yeni mesajı okuma

Ekranı **mesaj alındı** metni görüntülenirse **Göster** seçeneğini belirleyin, ardından da okumak istediğiniz metni seçin.

Bir mesajı cevaplama

Cevap yaz seçeneğini belirleyin. Bir cevap yazın. **Gönder** tuşuna basın.

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	10
1. Bir bakışta telefon.....	17
2. SIM kart ve batarya	18
3. Telefonunuz hakkında	22
4. Temel işlemler	32
5. Telefon menüsü	35
6. Telefon güvenliği	37
7. Metin yazma	40
8. Mesajlar.....	45
9. Sohbet mesajları.....	62
10. Arama kaydı	69
11. Rehber	70
12. Ayarlar.....	82
13. Galeri	92
14. Kamera	94

15. Ajanda	96
16. Uygulamalar	103
17. Web	109
18. Bağlantı	120
19. PC ile bağlantı	128
20. Başvuru bilgileri.....	130

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için **Bitir** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra **Ara** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Özel cihaz modelinizi tanımlamak için bkz: [Telefon bilgileri](#), s. 16. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Cihazınızı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcıdan servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz cihaz GPRS servisini destekleyen bir 3GPP GSM Release 99 terminalidir ve Release 4 GPRS şebekelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak bir takım Release 97

GPRS şebekelerinde kullanıldığında bazı uyumluluk sorunları doğabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz TCP/IP protokollerini çalıştıran WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın bazı özellikleri bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Cihazın üç farklı hafızası bulunur. İsimler, kısa mesajlar, SMS e-postası, ses etiketleri, ajanda ve notlar ilk hafızayı paylaşabilir. İkinci paylaşılan hafıza multimedya mesajları, *Galeri* klasöründe saklanan dosyalar ve yapılandırma ayarları tarafından kullanılır. Üçüncü paylaşılan hafıza e-posta uygulaması, Java oyunları ve uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, aynı hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok sayıda *Galeri* ögesinin kaydedilmesi ikinci hafızadaki kullanılabilir alanın tamamını tüketebilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce ilgili paylaşılan hafızada saklanan bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.

Hoş Geldiniz

Nokia 6822 mobil cihazını satın aldığınız için tebrik ederiz. Cihazınız ajanda, saat, çalar saat ve entegre kamera gibi günlük kullanıma yönelik birçok işlev sunar. Kamera, video klip kaydetmek ve bekleme modunda duvar kağıdı olarak kullanmak veya *Rehber* menüsüne küçük resim olarak eklemek üzere fotoğraflar çekmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz: [Kamera](#), sayfa 94.

Cihazınızdaki diğer özellikler şunlardır:

- Multimedya mesajları. Bkz: [Multimedya mesajları \(MMS\) \(şebeke servisi\)](#), sayfa 50.
- Sohbet mesajları. Bkz: [Sohbet mesajları](#), sayfa 62.
- Durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#), sayfa 74.
- E-posta uygulaması. Bkz: [E-posta \(şebeke servisi\)](#), sayfa 54.
- EDGE – GSM gelişimi için geliştirilmiş veri hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Bkz: [GPRS](#), sayfa 125.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition. Bkz: [Uygulamalar](#), sayfa 103.
- XHTML tarayıcısı. Bkz: [Web](#), sayfa 109.
- Bluetooth bağlantısı. Bkz: [Bir Bluetooth bağlantısı kurma](#), sayfa 121.

■ Telif hakkı koruması

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Nokia ile iletişime geçme


Nokia Müşteri Hizmetlerini veya servis sağlayıcınızı aramanız gerekirse, cihazınız hakkında belirli bilgiler vermelisiniz (bkz: [Telefon bilgileri](#), sayfa 16).

İster cihazınız isterse bir donanım ile ilgili olarak arayın, ararken cihazı yanınızda bulundurun. Bir Nokia temsilcisi cihazınıza özgü bir soru sorarsa, çabuk şekilde bakabilmeniz için cihaz elinizin altında bulunmalıdır.

Web'de Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya bölgenizdeki Nokia Web sitesine bakın.


Telefon bilgileri

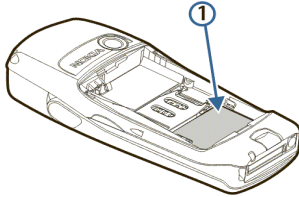

Cihazınızla ilgili bilgiler cihazın arkasında pilin altında bulunan telefon etiketi üzerinde bulunur (bkz: [Arka kapağı çıkarma](#), sayfa 18). Etiket, model ve seri numarasının yanı sıra şu bilgileri de içerir:

- Telefon tipi (RM-69)
- Telefon modeli (Nokia 6822 gibi)
- Uluslararası Mobil Donanım Kimliği (IMEI)

1. Bir bakışta telefon

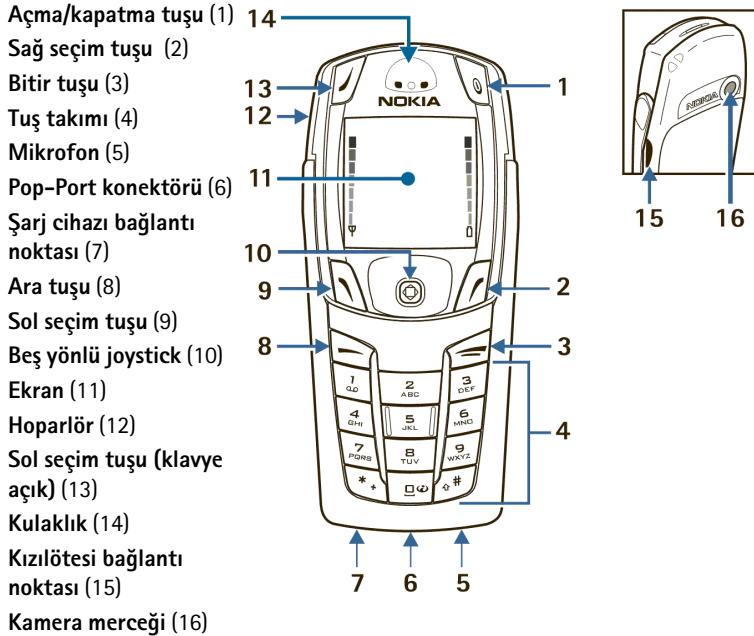

2. SIM kart ve batarya

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken veya yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

■ Arka kapağı çıkarma


Arka kapak serbest bırakma düğmesini cihazın alt kısmına doğru iterken (1) aynı zamanda arka kapağı cihazdan ayırarak kaldırın (2).

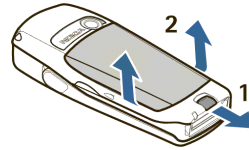


■ SIM kartı ve bataryayı takma



Önemli: Bataryayı aynen çizimde gösterildiği gibi takın. Cihazın çalışabilmesi için bataryanın üzerindeki temas noktalarının, cihazın üzerindeki temas noktalarıyla hizalanması gerekir.

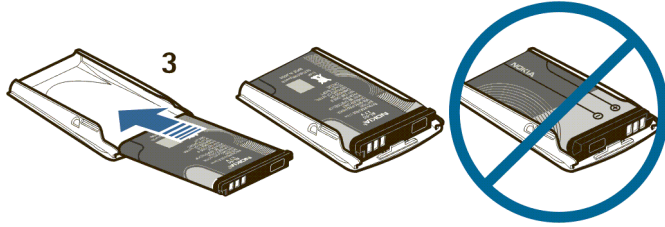


SIM kart yuvasını sağa doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırıp açın (5).

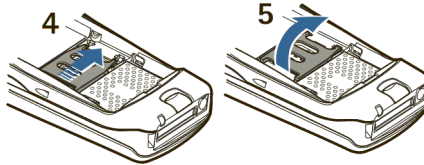


SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (6).

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve geri kaydırarak yerine oturtun (8).

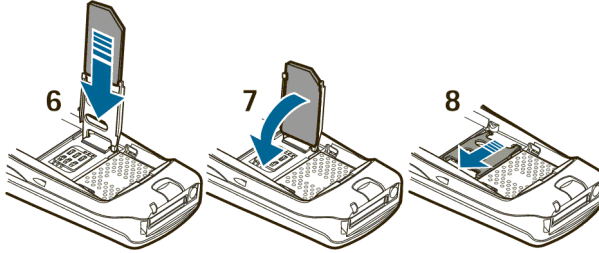

Arka kapağı ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru yönlendirin (9) ve arka kapağı kaydırarak yerine oturmasını sağlayın (10).

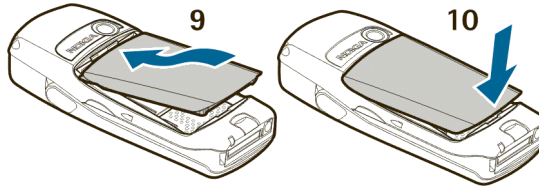


■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryayı şarj etmek için:

1. Şarj cihazını standart bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazının çıkış fişini, cihazın en altındaki yuvarlak konektöre takın.

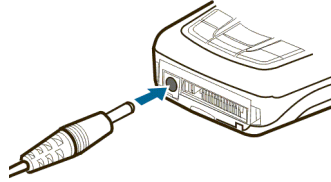

Birkaç saniye sonra, ekrandaki batarya göstergesi aşağıdan yukarı doğru kaymaya başlar. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Cihazı, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

BL-5C batarya 3,5 saate kadar konuşma süresi ve 14 güne kadar bekleme süresi sağlar. Çalışma süreleri tahmini sürelerdir ve şebeke koşullarına, şarj durumuna ve cihaz kullanımına bağlı olarak değişebilir. Bataryayı ACP-12 şarj cihazı ile şarj etmek, cihaz beklemedeyken yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.


3. Telefonunuz hakkında

■ Telefon yardımı

Birçok özellik, ekranda görüntülenebilen kısa açıklamalara (yardım metni) sahiptir. Yardım metnini görüntülemek için, bir özelliğe ilerleyin ve 15 saniye kadar bekleyin. Açıklamanın tamamını görmek (gerekirse) için *Devamı* seçeneğini, çıkmak içinse *Geri* seçeneğini belirleyin. Yardım metni özelliğinin nasıl açıldığını veya kapandığını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 87.

■ Başlangıç ekranı (bekleme modu)

Başlangıç ekranı ana ekran olup, cihazın bekleme modunda olduğunu belirtir.

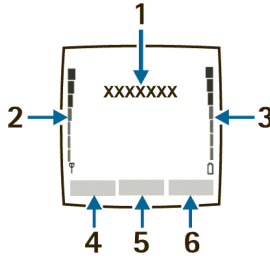

(1) Servis sağlayıcınızın ismi burada görünebilir.

- (2) **Sesli sinyal göstergesi** - Daha yüksek bir çubuk, şebeke sinyalinin daha güçlü olduğunu gösterir.
- (3) **Sesli pil göstergesi** - Daha yüksek bir çubuk, pilde daha fazla güç olduğunu gösterir.
- (4) **Sol seçim tuşu** - **Sol seçim tuşu** bekleme modunda **Git** menüsünü açar. Daha fazla bilgi için, bkz: **Git seçenekleri**, sayfa 84.
- (5) **Menü** - Ekranın alt ortasında (orta seçim alanı) görüntülenen öğeyi seçmek için **Beş yönlü joystick**'e basın. Bekleme modunda, **Menü**'yü açmak için joystick'e basın.
- (6) **Sağ seçim tuşu** - **Sağ seçim tuşu** bekleme modunda **Rehber** menüsünü (varsayılan), bir servis sağlayıcının ana sayfasını veya kullanıcı tanımlı bir işlevi açar. Daha fazla bilgi için, bkz: **Kişisel kısayollar**, sayfa 83.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur. Cihazı, gösterildiği gibi, anten alanı yukarı dönük olacak şekilde tutun.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.




■ Telefonla ilgili temel bilgiler

Cihazınız klavye açık veya kapalı şekilde kullanılabilir.


1. Cihazı iki elinizle tutun ve klavyeyi gösterildiği gibi açın.

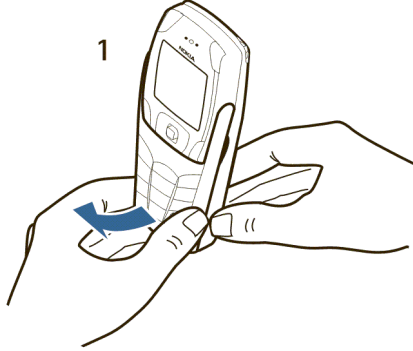


2. Yerine oturma sesini duyana kadar klavyeyi açın.

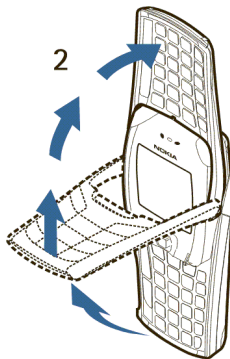

3. Cihazı yatay konuma getirin ve gösterildiği gibi tutun.

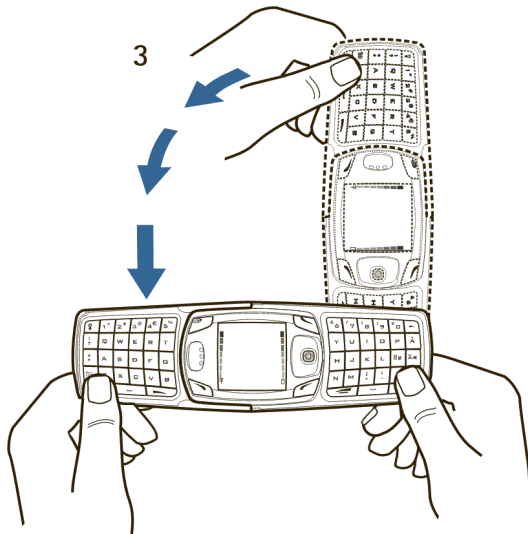

■ Tuş işlevleri (klavye kapalı)

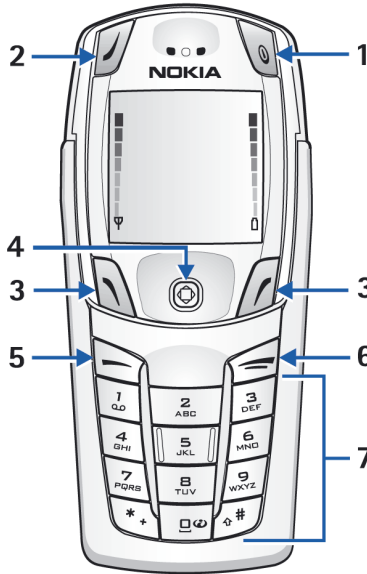

Açma/kapatma tuşu (1) telefonu açar ve kapatır. Tuş takımı kilitliyken cihazın ekran ışıklarını 15 saniye kadar açık tutar.

Klavye kapatıldığında **Seçim** tuşunun (2) hiçbir işlevi yoktur.

Sol seçim tuşu (3) ve **Sağ seçim** tuşu (3), tuşların üzerindeki ekran metnine göre çeşitli işlevler sağlar.

Beş yönlü joystick (4) dört yönde hareket eder ve basıldığında etkin menü seçeneğini seçer. Bilgi için, bkz: [Beş yönlü joystick](#), sayfa 29.

Ara tuşu (5) bir telefon numarasını çevirmek ve bir aramayı cevaplamak için kullanılır. Bekleme durumunda, en son aranan numaraların listesine ulaşmanızı sağlar.

Bitir tuşu (6) etkin bir aramayı bitirir veya geçerli işlevden çıkar.


Tuş takımı (7) sayıları ve karakterleri girmenizi sağlar.



Not: Bazı cihazlarda **O** tuşunun üzerinde mobil İnternet simgesi bulunmayabilir.

■ Tuş işlevleri (klavye açık)

Klavye açıldığında, gösterge grafikleri 90 derece döner ve **Sol** ve **Sağ seçim** tuşlarının konumu değişir. **Sol** ve **Sağ seçim** tuşlarının yanındaki yönlendirici metin değişmez.

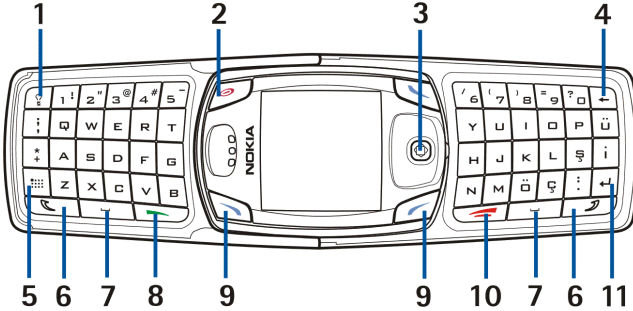


Klavye ışığı tuşu (1) klavye ışığını açmak veya kapatmak için kullanılır.

Açma/kapatma tuşu (2) telefonu açmak veya kapatmak için kullanılır.

Beş yönlü joystick (3) dört yönde hareket eder ve basıldığında, görüntülenen menü seçeneğini seçer.

Geri al tuşu (4) karakterleri silmek için kullanılır.

Karakter tuşu (5) metin yazma sırasında bir karakterler ve simgeler grubunu açmak için kullanılır.

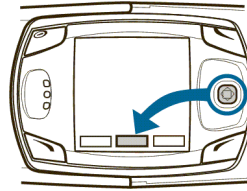

Üst karakter tuşları (6) büyük harf ve simgeleri girmenizi sağlar. Üst karakter tuşunun ardından istediğiniz tuşa basabilir veya iki tuşa aynı anda basabilirsiniz.

Ara çubuğu tuşları (7) bir boşluk girmek için kullanılır.

Ara tuşu (8) bir telefon numarasını çevirmek ve bir aramayı cevaplamak için kullanılır. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesine ulaşmanızı sağlar.

Sol seçim tuşu (9) ve **Sağ seçim** tuşu (9), üzerlerinde görüntülenen metinde gösterilen menü seçeneğini belirlemek için kullanılır.

Bitir tuşu (10) etkin bir aramayı sonlandırmak veya bir işlevden çıkmak için kullanılır.

Enter tuşu (11) metin yazarken yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

■ Beş yönlü joystick

Beş yönlü joystick çeşitli işlevler sağlar:

- Listelerde gezinmenizi sağlar,

- Metin yazarken, ajandayı kullanırken ve bazı oyun uygulamalarında imleci yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket ettirmenizi sağlar,
- Kısa bir süre basıldığında etkin menünün seçilmesini (veya bir seçimin doğrulanmasını) sağlar,
- Bir arama sırasında sola (sesi azaltmak için) veya sağa (sesi artırmak için) hareket ettirildiğinde sesi ayarlar,
- Bekleme modunda yukarı hareket ettirildiğinde kameranın etkinleştirilmesini sağlar,
- Bekleme modunda sola hareket ettirildiğinde, kısa mesaj yazmak üzere metin düzenleme ekranının açılmasını sağlar,
- Bekleme modunda sağa hareket ettirildiğinde ajandanın açılmasını sağlar,
- Bekleme modunda aşağı hareket ettirildiğinde rehberin açılmasını sağlar.

■ Göstergeler ve simgeler

Bekleme modunda aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

 - Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Kısa mesajlar \(SMS\) \(şebeke servisi\)](#), sayfa 45.

 - Cihaz cevapsız bir aramayı kaydetmiştir. Bkz: [Arama kaydı](#), sayfa 69.

 veya  - Cihazınız sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır. Bkz: [Sohbet mesajları](#), sayfa 62.

 - Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlı durumdasınız. Bkz: [Sohbet mesajları](#), sayfa 62.

-  - Bir veya daha fazla multimedya mesajınız var. Bkz: [Kısa mesajlar \(SMS\) \(şebeke servisi\)](#), sayfa 45.
-  - Bir veya daha fazla ses mesajınız var. Bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 57.
-  - Cihazınızın tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuşları kilitleme \(tuş kilidi\)](#), sayfa 37.
-  - Cihazınız [Sessiz](#) tercihe ayarlıdır. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 82.
-  - Çalar saat [Açık](#) olarak ayarlıdır. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 96.
-  - GPRS bağlantı modu [Sürekli bağlantı](#) olarak seçilidir ve GPRS servisleri kullanılabilir.
-  - Bir GPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden aramanız var. GPRS bağlantısı askıya alınmıştır.
-  - Aktif bir GPRS bağlantısı var.
-  - Tüm sesli aramaları aktar. Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa,  1. hattın göstergesi,  ise ikinci hattın göstergesidir.
-  - İki telefon hattınız varsa, bu sizin ikinci telefon hattında olduğunuzu gösterir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 86.
-  - Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlıdır. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 90.
-  - Zamanlı tercih seçilidir. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 82.
-  - Dahili ahizesiz kullanım etkindir. Bkz: [Hoparlör](#), sayfa 34.
-  veya  - Cihaza kulaklıkl mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya Nokia İşitme Cihazı Arabirimi donanımı bağlıdır.
-  - Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz: [Bir Bluetooth bağlantısı kurma](#), sayfa 121.

4. Temel işlemler

■ Cihazı açma veya kapatma

1. Cihazınızı açmak veya kapatmak için, açma/kapatma tuşunu gösterildiği gibi basılı tutun.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonun ekranında *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze başvurun.

2. Cihaz PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.
3. Cihaz güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 38.



■ Saati ayarlama

Menü > Ayarlar > Saat ve tarih ayarları > Saat > Saati ayarla seçeneğini belirleyin. Saati girin (ss:dd biçiminde) ve *Tamam > öö* veya *ös* seçeneğini belirleyin.

■ Arama yapma ve aramaları cevaplama

Tuğ takımını kullanma – Telefon numarasını girin (alan kodu dahil) ve **Ara** tuşuna basın. İmlecini solundaki karakteri silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için Bitir tuşuna basın.

Rehberi kullanma - Başlangıç ekranında, **Beş yönlü joystick**'i aşağı doğru hareket ettirerek rehberi görüntüleyin, aramak istediğiniz kayda ilerleyin ve aramak için **Ara** tuşuna basın.

Son numarayı arama - Başlangıç ekranında **Ara** tuşuna iki kez basın.

Uluslararası bir arama yapma - * tuşuna iki kez basarak uluslararası erişim kodunun yerine geçen uluslararası öneki (bir [+] işareti) girin. Ardından ülke kodunu, başa sıfır koymadan alan kodunu (gerekirse) ve telefon numarasını girin.

Bir aramayı cevaplama veya reddetme - **Ara** tuşuna basarak aramayı cevaplayabilir veya Bitir tuşuna basarak reddedebilirsiniz. *Meşgulse aktar* özelliği telesekreter numaranıza ayarlandıysa, arama telesekreterinize yönlendirilir. Ayarlanmamışsa, arama reddedilir.

Sessiz seçeneğini belirlerseniz, sadece zil sesi susturulur. Daha sonra gelen aramayı cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplama - Bkz: [Tuşları kilitleme \(tuş kilidi\)](#), sayfa 37.

Hızlı arama - Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 79.

Arama bekletme - Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 86.

■ Telefon kulaklığının ses seviyesini ayarlama

Bir aramanın ses seviyesini artırmak için, **Beş yönlü joystick**'i sağa hareket ettirin. Bir aramanın ses seviyesini azaltmak içinse, **Beş yönlü joystick**'i sola hareket ettirin.

Ses ayarlanırken, ekranda ses düzeyini gösteren bir çubuk grafik görünür. Ses kontrolü bilgilerine bakın ([Arama ayarları](#), sayfa 86).

Kulaklık sesini sadece etkin bir arama sırasında ayarlayabilirsiniz.

■ Hoparlör



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Cihazınızı, görüşme sırasında hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

Bir arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için *Hoparlör* seçeneğini belirleyin.

Bir arama sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için *Normal* seçeneğini belirleyin.

5. Telefon menüsü

Cihaz özelliklerine, cihazın ana menüsü kullanılarak erişilir. Öğeleri seçmek veya görüntülemek ya da cihaz özelliklerini kişiselleştirmek için menüleri ve alt menüleri kullanın.




Not: Bazı servis sağlayıcılar kendi şebekeleri için özel olarak programlanmış olan cihazlar sipariş eder. Bazı özellikler menü üzerinde gösterilmeyebilir.

Bekleme modunda **Menü**'yü açmak için joystick'e basın. İlk menü öğesi görüntülenir.

Menüyü bir liste veya tablo olarak görebilirsiniz:

Liste görünümü – Liste görünümü, ana menü için varsayılan görünümdür. Menü seçimlerini birer birer görüntülemek için yukarı ve aşağı gidin.


Tablo görünümü – **Liste** ve **Tablo** görünümleri arasında geçiş yapmak için bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 85. **Tablo** görünümünde, ana menü simgeleri arasında dolaşmak için yukarı, aşağı, sağa ve sola gidin.

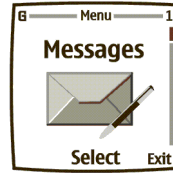

Tablo görünümünde, seçili menü simgesi çerçevelenir ve menü adı ekranın üstünde görünür.

Menüler arasında gezinirken, menü numarası ekranın sağ üst köşesinde görünür. Menü numarasının altında sekmeli bir kaydırma çubuğu vardır.

Menüler arasında gezinirken sekme aşağı ve yukarı hareket ederek size menü yapısındaki geçerli konumunuzu görsel olarak belirtir.

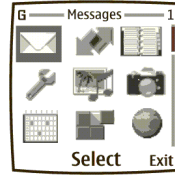

Bir menü öğesini açma - Öğeye ilerleyip, seçin.

Bir alt menüyü açma - Bir menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz menüyü vurgulamak için kaydırma tuşlarını kullanın, ardından bu menüyü seçin.

Önceki menüye dönme - Önceki menüye veya alt menüye dönmek için *Geri* tuşuna basın.

Başlangıç ekranına dönme - Herhangi bir menü ekranında Bitir tuşuna basın.

6. Telefon güvenliği

■ Tuşları kilitleme (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Tuş kilidi açıkken bir aramayı cevaplamak için **Ara** tuşuna basın. Arama sırasında tüm özellikler normal şekilde işlev görür. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımını otomatik olarak yeniden kilitlenir.

- Tuş takımını kilitlemek için **Menü** > # seçeneğini belirleyin.
- Tuş kilidini açmak için **Tuş aç** > # seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuşlar kilitliken de aranabilir. Acil durum numarasını tuşlayın ve **Ara** tuşuna basın.

■ Otomatik tuş kilidi

Cihazınızı, belirlediğiniz bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 87.

■ Güvenlik tuş kilidi

Güvenlik tuş kilidi cihazın tuş takımını bir güvenlik kodu ile kilitler. Kapağı açarsanız, tuş kilidi etkin durumda kalır. **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Güvenlik tuş kilidi** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik kodunu girin. Güvenlik tuş kilidini ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kapalıyken güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için **Menü** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde **#** tuşuna basın.

Kapak açık durumdayken güvenlik tuş kilidini iptal etmek için **Tuş aç** ve **Tamam** seçeneklerini belirleyin, ardından da güvenlik kodunu girin. Cihaz kapalıysa **Tuş aç** seçeneğini belirleyin, 1,5 saniye içinde **#** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girin. Güvenlik tuş kilidi etkin durumdayken başka bir cihazdan bir **Bluetooth** bağlantı isteği alırsanız, bağlantıyı kabul etmeden önce güvenlik tuş kilidini devre dışı bırakmanız gerekir.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliyen de aranabilir. Acil durum numarasını tuşlayın ve **Ara** tuşuna basın.

■ Giriş kodları

Aşağıdaki giriş kodları cihazınızı yetkisiz kullanımdan korumanızı sağlar. Giriş kodlarını değiştirmek için, bkz: **Güvenlik ayarları**, sayfa 90. Yeni kodları gizli ve güvenli bir yerde, cihazınızdan ayrı bir şekilde saklayın.

Güvenlik kodu - Cihaz ile sağlanan bu kod, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345'tir.

PIN kodu - SIM kartla sağlanan bu kod, kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. **PIN kodunun sorulması** ayarını açın, böylece cihaz her açıldığında kod istenecektir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. SIM kartın blokajını açmak için PUK kodunu girmeli ve yeni bir PIN kodu ayarlamalısınız.

PIN2 kodu - Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır ve kontör sayaçları gibi belirli servislere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunu art arda üç kez yanlış giderseniz, *PIN2 kodu kilitlendi* yazısı görüntülenir ve PUK2 kodu sorulur.

PUK kodu ve *PUK2 kodu* - Bu blokaj açma kodları SIM kart ile birlikte verilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi: - Bu şifre *Arama kısıtlama servisi* ile kullanılmak üzere gereklidir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

7. Metin yazma

Metin ve sayıları klavye açık veya kapalıyken girebilirsiniz.

■ Klavye açıkken yazma

Klavye açıkken, mesaj yazmaya çeşitli yollarla başlayabilirsiniz.

- *Menü* > *Mesajlar* > *Metin mesajları* > *Mesaj oluşturun* seçeneğini belirleyin.
- Joystick'i bekleme modunda sola hareket ettirin.
- Bekleme modunda harf tuşlarından herhangi birine basarak *Notlar*'ı açın.

Kullanılabilir işlevler

Klavye açık durumda metin yazarken aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Sayı eklemek için, bir sayı tuşuna basın. (Bekleme modunda bir sayı tuşuna basarsanız, normal bir arama işlemi başlatılır.)
- Büyük ve küçük harf (ekranın sol üst köşesinde **ABC**, **abc** veya **ABC** ile gösterilir) arasında geçiş yapmak veya simgeler eklemek için klavyedeki **Üst karakter** tuşlarına basın. **Üst karakter** tuşuna ve istenen karaktere art arda basabilir veya **Üst karakter** tuşuna ve söz konusu tuşa aynı anda basabilirsiniz.
- Sadece büyük harflerle yazmak için, **Üst karakter** tuşlarından birine iki kez basın.
- Göstergeden karakterleri silmek için **Geri al** tuşuna basın veya **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir defada bir karakter silmek için **Geri al** tuşuna kısa süreyle basın. Karakterleri daha hızlı bir şekilde silmek için, tuşa daha uzun süreyle basın.

- Bir boşluk eklemek için, klavyenin alt bölümündeki **Boşluk** tuşlarından birine basın.
- Satır başı için **Enter** tuşuna basın.

Aksanlı karakterleri yazma

Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır. Tuş takımında basılı olmayan aksanlı karakterleri veya simgeleri yazmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Noktalama işaretleri grubuna, aksanlı karakterlere veya simgelere erişmek için, **Karakter** tuşuna basın. Joystick'i hareket ettirerek karakter grubunda gezinin ve karakteri seçmek için *Kullan* seçeneğini belirleyin.
- **Karakter** tuşunun altındaki özel karakterler listesinde bulunmayan aksanlı bir karakteri, örneğin ş karakterini yazmak için, **Karakter** tuşunu basılı tutun ve aynı anda, s harfinin istenen aksanlı biçimi ekranda görüntülenene dek s harfinin bulunduğu tuşa art arda basın.

■ Klavye kapalıyken yazma

Klavye kapalıyken metin ve sayıları girmek için iki yöntem kullanabilirsiniz:

- **Standart mod** (), *Rehber* menüsüne adlar girmenin ve arayan gruplarına yeni isim vermenin tek yoludur.
- **Akıllı metin girişi** (), mesaj yazmak için kolay ve hızlı bir yoldur.

Akıllı metin girişini açmak ve kapatmak, akıllı metni çeşitli modlarda kullanmak için # tuşuna basın.

■ Standart mod

Bir tuşa bir kere basarak tuş üzerindeki ilk harfi, iki kere basarak ikinci harfi v.s ekleyebilirsiniz. Kısa bir süre duraklarsanız, göstergedeki son harf kabul edilir ve cihazınız sonraki girdiyi beklemeye başlar.

İmleci geri almak ve bir karakter silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sürekli geri almak ve karakterleri silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Bir boşluk eklemek ve tamamlanmış bir kelimeyi kabul etmek için **0** tuşunu basılı tutun.

Bir nokta (.) girmek için **1** tuşuna basın.

Özel karakterleri görüntülemek için ***** tuşuna basın. Bkz: [Noktalama işaretlerini ve özel karakterleri görme](#), sayfa 44.

Metin ve sayı girişi arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. Cihaz sayı girişi modundayken ekranın en üstünde **123** simgesi görüntülenir.

Hangi büyük-küçük harf modunu seçtiğinize bağlı olarak, cihaz metin girişi modunda iken **abc**, **ABC** veya **abc** simgelerinden biri görüntülenir.

■ Akıllı metin

Akıllı metin girişi mesajları tuş takımını ve dahili cihaz sözlüğünü kullanarak hızlı bir şekilde yazmanıza imkan verir. Standart modun kullanımından çok daha hızlıdır. Bir mesaj yazmak veya bir ajanda notu oluşturmak için akıllı metin girişini kullanabilirsiniz.

Herhangi bir metin girişi ekranında akıllı metin özelliğini etkinleştirmek için **Seçenek > Sözlük** seçeneğini belirleyin. Bir dil seçin.

Akıllı metin girişini kullanma

- Yazmak istediğiniz kelimenin her harfi için, istediğiniz harf tuş üzerindeki ilk harf olmasa bile karşılık gelen tuşa sadece bir kere basın. Cihaz yazmak istediğiniz sözcüğü tahmin eder.
- Görüntülenen bir sözcük doğru değilse diğer eşleşmeleri görmek için *tuşuna basın.
Eşleşmeler üzerinde ilerlemek için *tuşuna art arda basın.
Eşleşmeler listesinde önceki sözcüğe geri dönmek için **Önceki** seçeneğini belirleyin.
- Sözcüğü kabul etmek için **0** tuşuna basın, bir boşluk girin ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Bir sözcükten sonra ?görünürse **Harfle** seçeneğini belirleyerek kelimeyi sözlüğe ekleyebilirsiniz.
Bkz: **Sözlüğe yeni kelimeler ekleme**, sayfa 44.
- Mesajınıza bir nokta eklemek için **1** tuşuna basın.
- Özel karakterleri görüntülemek için *tuşuna basın. Bkz: **Noktalama işaretlerini ve özel karakterleri girme**, sayfa 44.

Birleşik sözcükler

Sözcüğün ilk bölümünü yazın ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.
Sözcüğün son bölümünü yazın ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.

Sözlüğe yeni kelimeler ekleme

Akıllı metin özelliğinin tanımadığı bir sözcükle karşılaşırsanız, sözcükten sonra bir soru işareti (?) görüntülenir ve ekranın sol alt kısmında *Harfle* görünür.

Harfle seçeneğini belirleyin, tuş takımını kullanarak yeni kelimeni girin ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Kelime sözlüğe ve yazmakta olduğunuz mesaja eklenir.

Sözcük eklerken şu faktörleri göz önünde bulundurun:

- *Kaydet* seçeneği ile, *O* tuşu ile veya iki sözcük arasındaki boşluğu silerek kabul ettiğiniz yeni kelimeler sözlüğe eklenir.
- Kelimelerin uzunluğuna ve dile bağlı olarak, sözlüğe yüzlerce kelime ekleyebilirsiniz.
- Sözlük dolduğunda, en son eklenen sözcük ilk eklenen sözcüğün yerine geçer.

■ Noktalama işaretlerini ve özel karakterleri girme

Metin girişi ekranındayken, özel karakterleri görüntülemek için *tuşuna basın (akıllı metin girişi açıkken *tuşunu basılı tutun).

*tuşuna iki kere basarak *Grafik suratlar* menüsünü görüntüleyin.

Beş yönlü joystick ile özel karakterler listesinde ilerleyin. Bir karakter vurgulandığında, bu karakteri mesajınıza eklemek için **Beş yönlü joystick**'e basın.

8. Mesajlar

Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için **Menü** >

Mesajlar > **Mesaj ayarları** > **Diğer ayarlar** > **Font boyutu** seçeneğini belirleyin.



Not: Mesaj gönderirken, cihazınızın ekranında **Mesaj gönderildi** sözcükleri görüntülenebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kısa mesajlar (SMS) (şebeke servisi)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile cihazınız, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir. Faturalandırma, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir.

Mesaj gönderebileniz için önce bazı mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir.

Bkz: [Metin ve e-posta mesaj ayarları](#), sayfa 58.

Resim içeren kısa mesaj da gönderebilir ve alabilirsiniz. Resimli mesaj çok parçalı bir mesaj olabilir.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız 160 karakter sınırının üzerindeki kısa mesajları gönderebilir. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir (örneğin, 120/2). Ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakterler kullanmak daha fazla yer kaplar.

1. *Menü* > *Mesajlar* > *Metin mesajları* > *Mesaj oluşturun* seçeneğini belirleyin.
2. Bir isim girin. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 40. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: *Şablonlar*, sayfa 48.
3. Mesajı göndermek için *Gönder* seçeneğini belirleyin veya **Ara** tuşuna basın.
Gönderilmiş mesajları kaydet seçeneği *Evet* olarak ayarlanmışsa, gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğe* klasöründe saklanır. Bkz: *Metin ve e-posta mesaj ayarları*, sayfa 58. Kısa mesajlar  ile belirtilir.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı *Rehber*'den bulun.
5. Mesajı göndermek için *Tamam* seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme seçenekleri

Bir mesaj yazdıktan sonra, *Seçenek* > *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Çok kişiye gönder - Mesajı çok sayıda alıcıya göndermek için kullanılır.

Listeye gönder - Mesajı, bir dağıtım listesinin üyelerine göndermek için kullanılır.

Mesaj tercihi - Mesajı göndermek için önceden tanımlı bir mesaj tercihi kullanmanızı sağlar. Bir mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Metin ve e-posta mesaj ayarları](#), sayfa 58.

Mesajı veya e-postayı okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya SMS e-postası aldığınızda  göstergesi ile mesajların sayısı ve *mesaj alındı* mesajı görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almak için önce, *Gelen kutusu* klasöründeki eski mesajlarınızdan bazılarını silin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir kısa mesaj veya SMS e-postası  simgesiyle gösterilir.

1. Mesajı görüntülemek için *Göster* seçeneğini veya daha sonra görüntülemek için *Çık* seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı okurken *Seçenek* tuşuna basarsanız, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir: *Sil*, *İlet* veya *Düzenle* (mesajı silmek, kısa mesaj veya SMS e-postası olarak iletmek ve düzenlemek için), *Yeni isim ver* (okumakta olduğunuz mesaja yeni isim vermek veya başka bir klasöre kaydetmek için), *Takvim'e kopyala* (mesajın başındaki metni cihazın takvimine geçerli gün için hatırlatıcı olarak eklemek için), *Mesaj bilgileri* (kullanılabiliriyorsa, gönderenin ismini ve telefon numarasını, kullanılan mesaj merkezini, alma tarihi ve saatini görüntülemek için) ve *Ayrıntıyı kullan* (geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için).

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

2. Mesajı cevaplamak için **Cevap yaz** seçeneğini belirleyin.

Bir SMS e-postasını yanıtlarken, mesajı cevaplamadan önce e-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin.

3. Yanıt mesajını görüntülenen numara veya e-posta adresine göndermek için, **Gönder > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Cihaz, alınan kısa mesajları ve multimedya mesajlarını **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Gönderilmiş kısa mesajlar **Gönderilmiş öğe.** klasörüne kaydedilir.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur. Şablon listesine erişmek için **Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Şablonlar** seçeneklerini belirleyin.

Kayıtlı kısa mesajlar klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için, bir kısmını **Kayıtlı metin msj.** klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Bir mesajı okurken **Seçenek > Taşı** seçeneğini belirleyin, yeni bir klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Bir klasör eklemek veya silmek için **Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Klasörlerim** seçeneklerini belirleyin.

Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü önceden eklediyseniz veya kaydettiyseniz, klasör eklemek için *Seçenek > Klasör ekle* seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü silmek için, silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve *Seçenek > Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasöre ilerleyin ve *Seçenek > Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listeleri

Çok sayıda alıcı içeren kişisel dağıtım listeleri oluşturma, düzenleme ve kaydetme. Cihaz mesajı listedeki her alıcıya ayrı ayrı gönderir, böylece dağıtım listelerini kullanarak bir mesaj yollamanın maliyeti, tek alıcıya mesaj yollamanın maliyetinden daha çoktur.

Bir dağıtım listesine eklemek istediğiniz tüm kişilerin rehberinizde bulunması gerekir.

1. *Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.
2. İlk dağıtım listesini oluşturmak için *Ekle* seçeneğini belirleyin. Daha önce bir dağıtım listesi eklediyseniz veya kaydettiyseniz, bir dağıtım listesi oluşturmak için *Seçenek > Liste ekle* seçeneğini belirleyin.
3. Liste için bir ad girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.
4. Listeye isim eklemek için, listeyi seçin ve *Göster > Ekle* seçeneğini belirleyerek *Rehber'i* açın. İsteddiğiniz kişiyi seçin.

Mesaj sayacı

Mesaj sayacı gönderilmiş ve alınan kısa mesajların sayısını ve her mesajın ayrıntısını gösterir. *Sayaçları sıfırla* seçeneğinin belirlenmesi gönderilmiş ve alınan mesajlar için sayacı sıfırlamanızı sağlar.

Mesaj bilgilerini görüntülemek için *Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Mesaj sayacı > Gönderilmiş mesajlar* veya *Alınmış mesajlar* seçeneklerini belirleyin.

Mesaj sayaçlarını silmek için, *Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Mesaj sayacı > Sayaçları sıfırla* seçeneklerini belirleyin.

■ Multimedya mesajları (MMS) (şebeke servisi)



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı özellikleri olan telefonlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Cihaz, en fazla 100 KB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Mesaj resim içeriyorsa cihaz, resmi ekran alanına sığdırmak için ölçeklendirir.

Multimedya mesaj alımı için standart ayar (*Multimedya alımına izin ver*) genellikle *Evet* veya *Ana şebekede* şeklindedir. Bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 59.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli zil sesleri.

- 3GP biçiminde, SubQCIF ve QCIF çözünürlüğünde video klipler ve AMR ses klipleri.
- Cihaz ekranındaki zemin görünümü temaları

Cihaz, adı geçen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında ya da oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken multimedia mesajı alamazsınız.

Multimedia mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedia mesajlaşma ayarlarını değiştirmek için, bkz: [Multimedia mesaj ayarları](#), sayfa 59. Multimedia mesajı servisine abone olma ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telif hakkı korumaları, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. *Menü > Mesajlar > Multimedia msj. > Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 40.
 - Mesaja bir dosya eklemek için *Seçenek > Ekle* seçeneğini belirleyin ve galeriden dilediğiniz seçeneği seçin ya da *Takvim notu* veya *Elektronik kartvizit* seçeneğini belirleyin.

Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına taşımak için *Seçenek > Metni başa koy* veya *Metni sona koy* seçeneğini belirleyin.

- Cihazınız birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarının (slaytlar) gönderip alınmasını destekler. Mesaja bir slayt eklemek için, *Seçenek* > *Ekle* > *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi bulunabilir.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaytı açmak için *Seçenek* > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* ya da *Slayt listesi* seçeneklerini belirleyin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin.

- Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: *Sil* (mesajdan bir resim, slayt veya ses klipi silmek için), *Önizleme* veya *Mesajı kaydet. Diğer seçenekler* içinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kartvizit ekle*, *Numara ekle*, *Mesaj bilgileri* ve *Konuyu düzelt*.
3. Mesajı göndermek için, *Gönder* tuşuna basıp *Seçenek*, *E-postaya gönder* veya *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin.
 4. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da *Bul* seçeneği ile *Rehber* içine kaydedilen kişileri görüntüleyin.

Multimedya mesajı gönderilirken  simgesi görüntülenir ve bu sırada cihazda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, cihaz birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden gönderebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet seçeneği *Evet* olarak ayarlanmışsa, gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğe*. klasöründe saklanır. Multimedya mesajları  ile gösterilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 59.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Cihazınız bir multimedya mesaj aldığında,  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görüntülenir. Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Mesajı görüntülemek için *Göster* seçeneğini, daha sonra görüntülemek içinse *Çık* seçeneğini belirleyin.

Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir multimedya mesajı  ile gösterilir.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin.

Seçenekler için bkz: [Galeri](#), sayfa 92.

Multimedya mesajları silme

Multimedya mesajlarını silmek için *Menü > Mesajlar > Multimedya msj. > Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin. Mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve onaylamak için *Tamam* tuşuna basın.

Multimedya klasörler

Telefon alınan multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden Kutusu* klasörüne taşınır. Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öge.* klasörüne kaydedilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 59.

Mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimedya mesaj hafızası dolu, bekleyen mesaj gösterilsin mi?* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, *Göster* seçeneğini belirleyin.

Mesajı kaydetmek için *Seçenek* > *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Eski mesajları silmek için önce klasörü, ardından da silinecek eski mesajı seçin. Bekleyen mesajı silmek için, *Çık* > *Evet* seçeneğini belirleyin; *Hayır* seçeneğini belirlerseniz mesajı görebilirsiniz.

■ E-posta (şebeke servisi)

Cihazınızla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Cihazınız POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta sağlayıcılarının uyumluluğunu doğrulamak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Gerekli e-posta ayarını elde etmek için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızdaki e-posta ayarlarını yapın. *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin. Bkz: [E-posta uygulaması için ayarlar](#), sayfa 60.

E-posta yazma ve gönderme

1. *Menü > Mesajlar > E-posta > E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
3. *Gönder* seçeneğini belirleyin.



Not: E-posta gönderirken, cihazınızda *E-posta mesajı gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın cihazınızdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta mesajlarını indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilen bir e-postayı indirmek için, *Menü > Mesajlar > E-posta > Al* seçeneklerini belirleyin.

Yeni e-postayı indirmek ve *Giden kutusu* klasöründe kayıtlı e-postayı göndermek için, *Menü > Mesajlar > E-posta* seçeneklerini belirleyin. *Seçenek > E-postaları al* seçeneğini belirleyin.

Cihaz e-posta servisine bağlanır ve mesajları *Gelen kutusu* klasörüne indirir.

2. Gelen mesajı hemen okumak için *Seç*, daha sonra okumak için ise *Geri* tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma

Menülerden, *Mesajlar > E-posta > Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin ve okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir e-posta mesajı  simgesiyle gösterilir.

Bir e-posta mesajını yanıtlama.



Uyarı: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Bir mesajı görüntülerken, *Cevapla* veya *Seçenek* > *Tümünü yanıtla* seçeneklerini belirleyin.
2. Cevabınıza orijinal metni dahil etmek için *Orijinal mesaj*, orijinal metin olmadan cevaplamak için *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.
3. E-posta adresini onaylayın veya düzenleyin, sonra da cevabınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için *Gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Cihazınız, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasör* bitmemiş mesajları kaydetmek için *Taslaklar* klasörünü, e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv* klasörünü, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* klasörünü ve gönderilmiş e-postayı kaydetmek için *Gönderilmiş öge* klasörünü içerir.

E-posta silme

E-posta silmek için, *Menü* > *Mesajlar* > *E-posta* > *Seçenek* > *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için klasörü seçin ve *Evet* seçeneğini belirleyin. Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için *Tüm mesajlar* > *Evet* seçeneğini belirleyin. Bir e-postayı telefonunuzdan silmenin e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

■ Ses mesajları

Bir telesekreterin telefon numarasını ve telesekreterle kullanılacak DTMF ton sırasını tanımlayabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ses mesajlarının dinlenmesi - Telesekreteri aramak için kullanılır.

Telesekreter numarası - Telesekreter numarasını girmek, bulmak veya düzenlemek için kullanılır.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için, *Dinle* seçeneğini belirleyin.

Numarayı ayarladıysanız, **1** tuşunu basılı tutarak aktif telesekreterinizi arayabilirsiniz.

■ Bilgilendirme mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle, çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > Mesajlar > Servis komutları seçeneklerini belirleyin. Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Bir klasördeki tüm mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, *Menü* > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin. Mesaj türünü seçin ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin. Mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve onaylamak için *Tamam* tuşuna basın.

Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cihaz bunları silmek isteyip istemediğinizi sorar.

■ Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Metin ve e-posta mesaj ayarları

1. *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* > *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. Değiştirmek istediğiniz mesaj tercihinizi seçin ve şu ayarları seçerek güncelleştirin: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınız tarafından sağlanan), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası* (metin mesajları) veya *E-posta sunucusu* (e-posta), *İletim raporları*, *GPRS kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihinizi yeni ad ver*.
3. *Geri* seçeneğini belirleyin.
4. Cihazın giden mesajları *Gönderilmiş öğe*. klasöründe saklaması için *Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.

Multimedya mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya msj. seçeneklerini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Cihazın giden multimedya mesajları *Gönderilmiş öge*. klasöründe saklaması için *Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş ögeler kaydedilmez.

İletim raporları - Şebekenin mesajlarınız için iletim raporları göndermesini sağlamak için (şebeke servisi) *Evet* seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü küçült - Bir multimedya mesajına görüntü eklediğinizde görüntünün boyutunu değiştirmek için *Evet* seçeneğini belirleyin.

Standart slayt süresi - Multimedya mesajları için oluşturulan slaytların standart süresini ayarlamak için kullanılır.

Multimedya alımına izin ver - Multimedya servisini kullanmak için *Hayır, Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmıyorsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır.

Gelen multimedya mesajları - Cihazı, yeni alınan multimedya mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak için *Al* seçeneğini, multimedya mesajlarını almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyin. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları - *Yapılandırmalar* seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajları almak için standart servis sağlayıcıyı seçin. Servis sağlayıcı tarafından

sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin. Ayarları servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 89.

Reklamlara izin ver - Cihazın, reklam mesajlarını almasını sağlamak veya bu mesajların alımını engellemek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta uygulaması için ayarlar

E-posta uygulaması ayarlarını servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 89.

Ayarları tek tek seçin ve tüm gerekli ayarları girin. Ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yapılandırma - Etkinleştirilmek istenen ayar grubunu seçmek için kullanılır.

Hesap - Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görüntülemek için kullanılır. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

İsim - İsmi veya takma adı girmek için kullanılır.

E-posta adresi - E-posta adresini girmek için kullanılır.

İmza ekle - Mesaj yazdığınızda, e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenecek bir imza tanımlamak için kullanılır.

Yanıt adresi - Cevapların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girmek için kullanılır.

SMTP kullanıcı ismi - Giden e-posta için kullanmak istediğiniz ismi girmek için kullanılır.

SMTP şifresi - Giden e-posta mesajlarında kullanmak istediğiniz şifreyi girmek için kullanılır.

Terminal penceresini göster - İntranet bağlantıları için kullanıcı kimlik doğrulamasını el ile gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta sunucusu türü - Kullandığınız e- posta sistemine bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneğini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları - Gelen posta sunucusu türü olarak *POP3* seçeneğini belirlediyse şu seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *POP3 kullanıcı ismi*, *POP3 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Gelen posta sunucu türü olarak *IMAP4* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *Alma yöntemi*, *IMAP4 kullanıcı ismi*, *IMAP4 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Diğer ayarlar

Mesaj ve e-posta okurken ve yazarken yazı tipi boyutunu seçmek için *Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Diğer ayarlar > Font boyutu* seçeneklerini belirleyin.

9. Sohbet mesajları

Sohbet, çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden ulaştırılan kısa, basit metin mesajları göndermenin bir yoludur (şebeke servisi). Rehberiniz, listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbet oturumuna katılabilecek durumda olduklarını gösterir.

Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Servisin kullanılabilirliği, ücreti ve servise abonelik hakkında bilgi almak için, size benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi veren ve kendisinden sohbet ayarlarını edindiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet servisi için gereken ayarları yapmak üzere, bkz: [Sohbet mesajı ayarları](#), sayfa 68. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arka planda etkin bir sohbet oturumu devam ederken, telefonun diğer işlevlerini de kullanabilirsiniz.

Sohbet işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

■ Sohbet menüsüne girme

Çevrimdışı iken *Sohbet* menüsüne girmek için, *Menü*, *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Bir servisi etkinleştirin ve ardından sohbet servisine bağlanmak için *Giriş* seçeneğini, bir oturum sırasında kaydettiğiniz görüşmeleri görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için *Kayıtlı oturumlar* seçeneğini veya bağlantı için gerekli ayarlara erişmek için *Ağ ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Servise bağlanmak için, *Sohbet* menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirip *Giriş* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen gruplardan birini seçin. Gerekirse *Kullanıcı kimliği:* ve *Şifre:* girişlerini yapın. Telefon başarıyla bağlantı kurduğunda, *Girdi* mesajı görüntülenir.



Not: Telefonu *Sohbet* menüsüne her girişinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, servise bağlanın, *Ayarlarım*, *Otomatik giriş* ve *Sohbet açılışında* seçeneklerini belirleyin.

Servis bağlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsüne girin ve bir servise bağlanın. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Oturumlar* seçeneği yeni ve okunmuş mesajların listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için *Aç* seçeneğini belirleyin.
 - 📄 yeni, 📄 ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.
 - 📄 yeni, 📄 ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.
 - 📄 davetleri gösterir.
- *Sohbet rehberi* menüsünde eklediğiniz kartvizitler bulunur. Sohbet mesajı göndermek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *Sohbet* seçeneğini veya listede yeni bir mesaj gösteriliyorsa *Aç* seçeneğini belirleyin.

Bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız bu  ile gösterilir.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kişileri,  ise çevrimdışı kişileri gösterirken,  engellenen bir kişiyi belirtir. Daha fazla bilgi için, bkz:

[Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma](#), sayfa 66.

- **Gruplar** ve **Genel gruplar**. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan genel grupların yerimleri listesi görüntülenir. Görüşmeye başlamak için bir gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Oturuma başarıyla katıldığınızda, telefon **Katılınan grup**: yazısıyla birlikte grup adını gösterir. Özel grup oluşturmak için, bkz: [Gruplar](#), sayfa 67.
- Şebekede diğer kullanıcıları veya genel grupları aramak için **Bul** tuşuna basın ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda oturumu başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.
- Rehberden oturum başlatmak için, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#), sayfa 77.

■ Daveti kabul etme veya reddetme

Servise bağliken yeni bir davet aldığınızda **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden fazla davet alındığında, mesaj sayısı ve ardından **yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin; daveti reddetmek veya silmek için de **Seçenek** ve **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet mesajını okuma

Servise bağlandığınızda oturuma dahil olmayan bir kişiden mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. Mesaj, kartvizit bilgileri *Sohbet rehberi* menüsündeki kartvizit listesinde bulunmayan bir kişiden geliyorsa göndericinin kimliği görüntülenir. Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafızasında bulunabiliyorsa ve telefon bunları tanırsa, gönderenin ismi gösterilir. Telefon hafızasına yeni bir kartvizit kaydetmek için **Seçenek** ve *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin ve/veya kişinin adını girin ya da *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bir oturuma katılma

Yaz seçeneği ile oturuma katılabilir veya oturum başlatabilirsiniz. Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya **Ara** tuşuna basın. **Seçenek** seçeneğini belirlerseniz, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir: *Oturumu göster*, *Rehber'e kaydet*, *Kartvizite ekle*, *Grup üyeleri*, *Oturumu kapat*, *Sözlük*.

■ Kendi ayarlarınızı düzenleme

Sohbet menüsüne girin ve servise bağlanın. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için *Ayarlarım* seçeneğini belirleyin. Sohbet servisine bağlandığınızda, çevrimiçi olduğunuzu diğer tüm kullanıcıların

veya yalnızca rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için, *Uygunluk* ve *Herkese uygun* seçeneklerini veya *Kartvizit. uygun* (veya *Bağlı değil göster*) seçeneğini belirleyin. Servise bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

■ Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için servise bağlanın ve *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin. Rehber boşsa telefon, sunucudaki kartvizitleri almak üzere *Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı?* mesajını görüntüler. Aksi durumda, *Seçenek* ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin veya eklenmiş hiç kartvizitiniz yoksa, *Ekle* seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Kimliği el ile gir*, *Sunucuda bul*, *Rehber'den* veya *Sunucudan kopya*. seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklendiğinde, telefonda *Sohbet rehberine eklendi:* yazısıyla birlikte kartvizit adı görüntülenir.

Bir kartvizite ilerleyin, ve bir oturum başlatmak için *Sohbet* seçeneğini belirleyin veya *Seçenek* altında *Kartvizit bilgileri*, *İsmi düzelt*, *Kartviziti engelle* (veya *Engeli kaldır*), *Kartvizit ekle*, *Kartviziti sil*, *Sunucuya kopyala* veya *Uygunluk bildirim*. seçeneklerini belirleyin.

■ Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Servise bağlanın ve *Oturumlar* veya *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin. Rehber listesinde, mesaj gelmesini kısıtlamak istediğiniz kartviziti vurgulayın. *Seçenek* altında, *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin ve *Tamam* tuşuna basın.

Mesajların engelini kaldırmak için, servise bağlanın ve *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Gruplar

Bir oturum için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca etkin oturum sırasında varolur. Özel gruba yalnızca rehberinizde ve dolayısıyla, telefonunuzun rehber hafızasında bulunan kartvizitleri ekleyebilirsiniz. Oturum açtığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa gruplarla ilişkili tüm menüler soluk olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Servise bağlanın, *Gruplar* ve *Genel gruplar* seçeneklerini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Gruba değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. **Seçenek** seçeneğini belirlerseniz, grup listenizdeki bir grubu silmek için *Grubu sil* seçeneğini kullanabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Servise bağlanın, *Gruplar* ve *Grup oluşturma* seçeneklerini belirleyin. Grubun adını ve grup içinde kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz. Kartvizit listesinden özel grup üyelerinizi işaretleyin ve yeni eklenen üyelere bir davet yazın.

■ Sohbet mesajı ayarları

Ayarları servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak almak ya da elle girmek için bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 89. Sohbet mesajları ve durum bilgisi ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimdışı iken *Sohbet* menüsüne girmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneklerini belirleyin. Bir servisi etkinleştirip *Ağ ayarları* seçeneğini belirleyin. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyip etkinleştirmek istediğinizi ayar grubunu seçin. *Hesap* seçeneğini belirleyip kullanmak istediğiniz hesabı seçin. Kullanıcı kimliğini görüntülemek veya düzenlemek için *Kullanıcı kimliği* seçeneğini belirleyin. Şifreyi girmek için *Şifre* seçeneğini belirleyin.

10. Arama kaydı

Cihaz cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder. Bu bilgilerin kaydedilmesi için, cihazın açık olması, şebeke servis alanı içinde bulunması ve şebekenin bu işlevleri desteklemesi gerekir.



En son arama kayıtlarını görmek için *Menü > Arama kaydı > Cevapsız aramalar, Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneklerini belirleyin.

Bir listeyi görüntülerken, aramanın tarih ve saatini görmek, listeden telefon numarasını düzenlemek ve silmek, numarayı *Rehber* içine kaydetmek için *Seçenek* seçeneğini kullanabilirsiniz.

■ Kayıt içeriğini silme

Son arama listelerini silmek için, *Menü > Arama kaydı > Son arama listelerini sil > Tüm, Cevapsızlar, Gelenler* veya *Arananlar* seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

■ Sayaçlar



Not: Servis sağlayıcınızdan gelen aramalar ve servislerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Son iletişimlerinize hakkında yaklaşık bilgiler için *Menü > Arama kaydı > Arama süresi, GPRS veri sayacı* veya *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneklerini belirleyin.

11. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Cihazın hafızası, isimleri, her isimle ilgili numara ve metin notlarıyla kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.
- SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Durum servisine abone olursanız, rehberinizi geçerli uygunluk durumunuzu yayınlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke servisi). Durum bilgileriniz durum servisine erişimi olan ve bu bilgiyi talep eden herkese iletilebilir. Bkz: [Durumum](#), sayfa 74 ve [Abone isimleri](#), sayfa 76.

■ Rehber ayarları

Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza, Rehber görünümü veya Hafıza durumu seçeneklerini belirleyin.

■ Kartvizit ekleme

Menü > Rehber > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numarasını girin. İsim ve numara kaydedildiğinde *Bitti* tuşuna basın.

■ Numaralar, metin öğeleri veya bir resim ekleme

Cihazın dahili rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri ve bir resim kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: . Arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
Bkz: [Rehber ayarları](#), sayfa 70.
2. Rehberinizi açın ve değişiklik yapmak istediğiniz kartvizite ilerleyin.
3. *Bilgiler* > *Seçenek* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:
Numara ekle - Numara türlerinden birini seçin ve kaydetmek için *Tamam* seçeneğini belirleyin. Seçilen numarayı standart numara olarak ayarlamak için, *Standart yap* seçeneğini belirleyin.
Bilgi ekle - Metin türlerinden birini seçin, metni girin (bkz: [Metin yazma](#), sayfa 40) ve kaydetmek için *Tamam* seçeneğini belirleyin. *Kullanıcı kimliği* seçeneğini belirlerseniz, *Bul* seçeneği ile bir kimliği telefon numarası veya e-posta adresi ile bulabilirsiniz (durum servisine bağlıysanız). Bkz: [Durumum](#), sayfa 74.
Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, *Seçenek* > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile giriş* seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için *Tamam* seçeneğini belirleyin.

Görüntü ekle - Bu seçeneği belirlerseniz *Galeri* otomatik olarak açılır, böylece bir görüntü seçebilirsiniz. Ekleme istediğiniz görüntüyü açın ve *Seçenek* > *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin.

4. Bekleme moduna geri dönmek için *Geri* > *Çık* seçeneğini belirleyin.

Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde yer alan bir kimliğin türünü değiştiremezsiniz.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *Bul* seçeneğini belirleyin veya bir kartvizit adını hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda aşağı kaydırın. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.

■ Kartvizit seçenekleri

Rehber menüsünde aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir:

Yeni kartvizit ekle ve *Sil* seçeneğini belirleyin.

Kopyala - İsimleri ve telefon numaralarını telefon dizini ile SIM kart hafızası arasında kopyalamak için kullanılır.

Ayarlar - İsimlerin ve numaraların nasıl görüntülendiğini seçmek, boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntülemek için kullanılır. Bkz: *Rehber ayarları*, sayfa 70.

Hızlı arama - Bir hızlı arama tuşuna numara atamak için kullanılır. Hızlı aramayı etkinleştirmek için, bkz: *Hızlı arama*, sayfa 79.

Bilgi numaraları - Servis sağlayıcınızın bilgi numaraları SIM kartınızda bulunuyorsa, bu numaraları aramak için kullanılır (şebeke servisi).

Servis numaraları - Servis numaraları SIM kartınızda bulunuyorsa, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

Kendi numaralarım - SIM kartınıza atanan telefon numaralarını görüntülemek için kullanılır. Sadece, numaralar SIM kartınızda varsa gösterilir.

Arayan grubu - Hafızaya kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleriyle arama grupları halinde düzenlemek için kullanılır.

Durumum - Durumunuzu uyumlu cihazlara sahip olan ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılır.

Abone isimleri - Abone kartvizitlerin bir listesini oluşturarak kartvizitlerinizin durumundan haberdar olmak için kullanılır.

■ Bilgileri düzenleme veya silme

1. Düzeltmek veya silmek istediğiniz kartviziti bulup *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.
2. Düzeltmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyip *Seçenek* seçeneğini belirleyin.
3. *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt*, *Görüntü değiştir*, *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil* seçeneklerini belirleyin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesinde yer alıyorsa kimliği düzeltemez veya silemezsiniz.

Kartvizite iliştirilen bir görüntüyü silmek, bunu *Galeri* içinden silmez.

■ Durumum

Durum servisiyle (şebeke servisi) uygunluk durumunuzu, uyumlu cihazlara sahip olan ve servise erişimi olan kişilerle paylaşabilirsiniz. Geçerli durum, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir.

Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve ücretlendirme bilgilerini kontrol etmek için servis sağlayıcınıza başvurun, servise abone olun ve servis için benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve ayarları edinin.

Durum servisine bağlıyken, cihazın diğer işlevlerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır.

Durum servisine oturum açma ve kapatma

Menü > Rehber > Durumum > 'Durumum' servisine bağlan veya *Çık* seçeneklerini belirleyin.

Durum bilgilerinizi güncelleştirme

Menü > Rehber > Durumum > Mevcut durumum seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mevcut durumu göster - Özel durumu veya *Genel durumu* seçeneğini belirleyin.

Uygunluk durumum - Uygunluk durumunuzu *Uygun* (), *Meşgul* () veya *Kullanılamıyor* () olarak ayarlayın.

Durum mesajım - Diğer kişilere gösterilen metni girin veya *Seçenek* > *Eski mesajlar* seçeneğini belirleyin ve eski bir mesajı durum mesajı olarak seçin.

Durum logom - Galerideki *Grafikler* klasöründen kişisel logonuzu seçmek için kullanılır. *Standart* seçeneğini belirlerseniz logonuz yayınlanmaz.

Göster - Durumunuzu görebilecek grupları atamak veya durumunuzu kimsenin görmemesini sağlamak için kullanılır. Şunlar arasından seçim yapın:

- *Özel ve genele* - Özel listenizdeki kartvizitler geçerli durum bilgilerinizi görebilir (uygunluk, durum mesajı ve logo). Diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
- *Özel izleyicilere* - Özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir (uygunluk, durum mesajı ve logo). Diğer kullanıcılar hiçbir bilgiyi görmez.
- *Hiç kimseye* - Hiç kimse durum bilgilerinizi göremez.

İzleyiciler listesi

Durum bilgilerinizi kimin görmesine izin verildiğini görmek için, *Menü* > *Rehber* > *Durumum* > *İzleyiciler* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mevcut izleyiciler - Durum bilgilerinize abone olan kişilerin tümünü kontrol etmek için kullanılır.

Özel liste - Uygunluk, durum mesajı ve logo da dahil tüm durum bilgilerinizi görmesine izin verilen kişilerin listesini kontrol etmek için kullanılır. Kendi özel

listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede olmayan diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

Engelliler listesi - Durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Durum ayarları

Menü > Rehber > Durum > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Beklemede mevcut durumu göster - Bekleme modundayken geçerli durumunuzu göstermek için *Açık* olarak ayarlayın.

Tercihe göre senkronize et - *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* ayarlarını el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayıp otomatik olarak güncelleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Tercihler*, sayfa 82. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu bir tercihe bağlayamazsınız.

Bağlantı türü - Açıldığında, cihazın otomatik olarak servise bağlanıp bağlanmayacağını seçmek için kullanılır.

Sohbet ve durum ayarları - Sohbet ve durum hesabı ayarlarını izlemek ve değiştirmek için kullanılır.

■ Abone isimleri

Abone kişilerin bir listesini oluşturarak kişilerinizden haberdar olabilirsiniz. Kişi veya şebeke engel olmadığı sürece kişinin durum bilgilerini görebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için, siz ve görüntülemek istediğiniz kişiler durum servisine abone olmalıdır (bkz: [Durumum](#), sayfa 74). Bu özelliğin çalışması için kullanılan hafıza [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olmalıdır (bkz: [Rehber ayarları](#), sayfa 70).

Durum servisine bağlanmak için [Menü](#) > [Rehber](#) > [Durumum](#) > '[Durumum](#)' [servisine bağlan](#) seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. [Menü](#) > [Rehber](#) > [Abone isimleri](#) seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, cihaz bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa [Ekle](#) seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, [Seçenek](#) > [Yeni abone ol](#) seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçtiğinizde, kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa kartvizit abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, [Abonelik etkin](#) mesajı görüntülenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Abone isimlerini rehberde gezinerek veya [Abone isimleri](#) menüsü ile görüntüleyebilirsiniz.

[Menü](#) > [Rehber](#) > [Abone isimleri](#) seçeneğini belirleyin. Abone isimleri listesindeki ilk kişi görüntülenir ve aşağıdaki durum bilgileri gösterilir:

- Kişinin uygunluk durumunu açıklayan metin (kişi uygunluk durumunu tanımlamayı seçtiyse)

- Kişinin durum bilgisini gösteren simgeler



simgesi kişinin durum bilgisinin bulunmadığını gösterir.

Seçilen kişinin bilgilerini görüntülemek için *Bilgiler* seçeneğini belirleyin ya da *Seçenek* seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Yeni abone ol - Abone isimleri listesine yeni kartvizit eklemek için kullanılır.

Sohbet - Bir oturum başlatmak için kullanılır.

Mesaj gönder - Seçilen kartvizite kısa mesaj göndermek için kullanılır.

SMS e-posta gönd. - Seçilen kartvizite e-posta göndermek için kullanılır.

Kartvizit gönder - Seçilen kişiye kartvizit göndermek için kullanılır.

Aboneliği bitir - Seçilen kartviziti abone isimleri listesinden çıkarmak için kullanılır.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Rehber listesindeki bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için bekleme modunda, aboneliğini sonlandırmak istediğiniz kişiye ilerleyin. *Bilgiler* seçeneğini belirleyin, kimliği seçin ve *Seçenek* seçeneğini belirleyin. Aboneliği bitirmek için, *Aboneliği bitir* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aboneliği bitirmek üzere *Abone isimleri* menüsünü kullanmak için, bkz: *Abone isimlerini görüntüleme*, sayfa 77.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Uyumlu bir cihaz kullanıyorsanız kişinin rehber bilgilerini, kartvizit olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. Bir kartvizit aldığınızda bunu cihaz hafızasına kaydetmek için *Göster* > *Kaydet* seçeneklerini belirleyin. Kartviziti silmek için *Çık* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit göndermek için:

1. *Rehber* içinde göndermek istediğiniz ismi ve telefon numarasını arayın.
2. *Bilgiler* > *Seçenek* > *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.
3. *Metin msg. olarak* (şebeke servisi), *Multimedya* (şebeke servisi), *Kızılötesiyle* veya *Bluetooth ile* seçeneklerini belirleyin.
4. *Varsay. no. gönder* veya *Tüm bilgileri* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama

Bir hızlı arama tuşuna bir numara atamak için:

1. *Menü* > *Rehber* > *Seçenek* > *Hızlı arama* seçeneğini belirleyin ve bir tuş numarasına ilerleyin.
2. *Ata* seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, *Seçenek* > *Değiştir* seçeneğini belirleyin.
3. *Bul* seçeneğini belirleyin ve önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin.

Hızlı arama işlevi devre dışıysa telefon size bu seçeneği etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama*, *Arama ayarları*, sayfa 86.

Hızlı arama özelliğini kullanmak için, bekleme modunda istenen hızlı arama tuşunu basılı tutun.

■ Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Söylenen her kelime (bir kişinin adı gibi) ses etiketi olabilir. En fazla 10 ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Ses etiketleri hakkında önemli notlar:

- Ses etiketleri dilden bağımsızdır. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketleri ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri cihazın hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modunda aşağı kaydırarak rehberinizi açın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.
3. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve *Seçenek* > *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.
4. *Başlat* seçeneğini belirleyin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Kayıt işleminin ardından cihaz kaydedilen etiketi çalar. Ses etiketi olan telefon numarasından sonra bir  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, *Menü* > *Rehber* > *Ses etiketleri* seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketiyle arama yapma

Bekleme modundayken, *Sağ seçim tuşu*'nu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Cihaz tanınan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketi telefon numarasını arar.

12. Ayarlar

Cihazınızda aramalar, telefon, güvenlik ve diğer öğelerle ilgili ayarlarla birlikte farklı ayarları yapabilirsiniz.



■ Tercihler

Farklı olaylar ve ortamlar için zil seslerini ve diğer sesleri kişiselleştirmek için *Tercihler* seçeneğini kullanın. Tercihleri kendi zevkinize göre kişiselleştirebilir ve bir tercihi etkinleştirerek kullanabilirsiniz. Kullanılabilir tercihler: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan*, *Stilim 1* ve *Stilim 2*.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercih seçin ve şu ayarlardan birini belirleyin:

Etkin kıl - Seçilen tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla - Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı belirleyin ve dilediğiniz gibi değiştirin.

Zamanlı - Tercihi, 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak üzere kullanılır. Tercih ayarı için sona erme süresini ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, cihazınızı farklı olaylar ve ortamlar için kişiselleştirmenize olanak tanıyan ekran koruyucu, duvar kağıdı görüntüsü, zil sesi ve renk paleti içerebilen bir

pakettir. Temalar *Galeri* menüsünde saklanır. Bir temayı etkinleştirmek için şunları yapın:

1. *Menü* > *Ayarlar* > *Temalar* > *Tema seç* seçeneğini belirleyin.
Galeri otomatik olarak açılır; böylece bir temaya konumlanabilirsiniz.
2. *Temalar* klasörünü açın, bir temaya ilerleyin ve *Seçenek* > *Temayı uygula* seçeneğini belirleyin.
Bkz: *Galeri*, sayfa 92.

Yeni temalar indirmek için, *Menü* > *Ayarlar* > *Temalar* > *Tema siteleri* seçeneğini belirleyin. Bkz: *İndirme*, sayfa 114.

■ Zil sesi ayarları

Etkin tercih için zil sesi ayarlarını değiştirmek üzere *Menü* > *Ayarlar* > *Zil ses ayarları* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Titreşimle bildirim*, *Mesaj bildirim sesi*, *Sohbet bildirim zil sesi*, *Tuş sesi* ve *Uyarı sesleri* seçeneklerini belirleyin ve değiştirin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: *Tercihler*, sayfa 82.

Cihazı, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. Seçmek istediğiniz arayan grubuna ilerleyin veya *Tüm aramalar* > *İşaretle* seçeneğini belirleyin.

■ Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ seçim tuşu

Menü > Ayarlar > Kişisel kısayollar > Sağ seçim tuşu seçeneklerini belirleyin ve tuşa atamak için bir cihaz işlevi seçin. Bkz: [Başlangıç ekranı \(bekleme modu\)](#), sayfa 22. Bu menü bazı operatör biçimlerinde gösterilmez.

Git seçenekleri

Önceden tanımlanmış bir listeden cihaz işlevlerini *Git* kısayol listesine atamak için *Git > Seçenek > 'Git' seçeneklerini belirle* seçeneklerini belirleyin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için *Git > Seçenek > 'Git' seçeneklerini düzenle* seçeneğini belirleyin. Bkz: [Başlangıç ekranı \(bekleme modu\)](#), sayfa 22.

Ses komutları

Bir ses komutuyla belirli cihaz işlevlerini etkinleştirebilirsiniz. Ses komutları için en çok beş işlev seçilebilir.

Menü > Ayarlar > Kişisel kısayollar > Ses komutları seçeneğini belirleyin. İstedığınız işlev klasörünü seçin, ses komutu eklemek istediğiniz işleve ilerleyip *Ekle* seçeneğini belirleyin. Bir ses komutu  ile belirtilir.

Ses komutlarını kullanırken, ses etiketleri için geçerli olan talimatlar ([Ses etiketiyle arama yapma](#), sayfa 81) geçerlidir.

■ Ekran ayarları

Menü > Ayarlar > Ekran ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duvar kağıdı - Cihazınızı, bekleme modundayken duvar kağıdı olarak bilinen bir arka plan görüntüsü gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ekran koruyucu ayarlarından bağımsız olarak, cihazın herhangi bir işlevi belirli bir süre için kullanılmadığında, güç tasarrufu için dijital bir saat görünümü etkinleştirilir.

Renk düzenleri - Göstergeler, sinyal göstergesi, pil göstergesi ve arka plan resmi gibi bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için kullanılır.

Menü görünümü - Cihazın ana menüyü görüntüleme yöntemini ayarlamak için kullanılır.

Operatör logosu - Cihazınızı, operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ekran koruyucu - *Galeri* klasöründen, ekran koruyucusu olarak kullanmak için bir animasyon veya fotoğraf seçmek üzere *Ekran koru. seçin* seçeneğini belirleyin.

Zaman aşımı ayarında, ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. Ekran koruyucuyu etkin kılmak için *Açık* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

■ Saat ve tarih ayarları

Menü > Ayarlar > Saat ve tarih ayarları seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Saat – Cihazı, bekleme modunda saati gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak, saat dilimini ve saat biçimini seçmek için kullanılır.

Tarih – Cihazı, bekleme modunda tarihi gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak, tarih biçimini ve tarih ayırıcısını belirlemek için kullanılır.

Tarihi/saati otomatik güncelle (şebeke servisi) – Cihazı, zaman dilimine göre tarihi ve saati otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

■ Arama ayarları

Menü > Ayarlar > Arama ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma (şebeke servisi) – Gelen aramaları aktarmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Herhangi bir tuşla cevap – *Açık* olarak ayarlarsanız gelen aramaları **Açma/kapatma** veya Bitir tuşları dışında herhangi bir tuşla cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama – *Açık* olarak ayarlarsanız, cihazınız başarısız bir arama girişiminden sonra aramayı gerçekleştirmek için en fazla 10 deneme yapacaktır.

Hızlı arama – *Açık* seçeneğini belirleyin. **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimleri ve telefon numaralarını aramak için ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi – Şebekenin bir arama sırasında gelen bir aramayı size bildirmesini sağlamak için *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Arama sonrası özeti – *Açık* olarak ayarlarsanız, cihaz her aramadan sonra yaklaşık süre ve ücreti kısaca görüntüler (şebeke servisi).

Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi) - *Şebeke belirler, Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) - Arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

■ Telefon ayarları

Menü > Ayarlar > Telefon ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Telefon dili - Cihazın ekran dilini ayarlamak için kullanılır. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, cihaz SIM kart üzerindeki bilgilere göre dili otomatik olarak seçer.

Hafıza durumu - Her işlev için boş, kullanılan ve toplam hafıza miktarını görüntülemek için kullanılır. Aynı zamanda bazı işlevlerin menülerinde de hafıza bilgilerini bulabilirsiniz. Paylaşılan hafıza hakkında daha fazla bilgi için, bkz:

Paylaşılan hafıza, sayfa 13.

Otomatik tuş kilidi - Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini sağlar. *Açık* seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Tuşlar kilitli durumdayken de resmi acil durum numarası aranabilir. Acil durum numarasını girip **Ara** tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi - Bkz: *Güvenlik tuş kilidi*, sayfa 37.

Hücre bilgi ekranı - *Açık* olarak ayarlarsanız, kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebekeden bilgi alabilirsiniz (şebeke servisi).

Açılış notu - Cihaz açıldığında kısa bir süre görüntülenmesini istediğiniz notu girmek için kullanılır. Notu kaydetmek için, *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Operatör seçimi - *Otomatik* olarak ayarlarsanız cihaz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer. *Elle* seçeneği ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı - Bkz: *SIM hizmetleri*, sayfa 119.

Yardım metni - Cihazın yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini seçmek için kullanılır.

Başlama tonu - Cihazın, açıldığı zaman bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

■ Bağlantı ayarları

Bluetooth bağlantıları, Kızılötesi bağlantıları ve GPRS çevirmeli bağlantılar için ayarları tanımlayabilirsiniz. Bluetooth bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: *Bluetooth*, sayfa 120. Kızılötesi bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz: *Kızılötesi*, sayfa 124. GPRS bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: *GPRS*, sayfa 125.

■ Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü sadece cihaz uyumlu bir mobil donanıma, bir şarj cihazına veya bir ahizesiz kullanım birimine bağlandığı zaman görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanım ayarları seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa veya bağlandıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz.

■ Yapılandırma ayarları

Cihazınızda, bazı şebeke servislerinin doğru yapılandırma ayarlarının olması gerekir. Ayarları servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. En çok on farklı servis sağlayıcıdan gelen yapılandırma ayarları cihazınızda saklanabilir ve bu menü içinde yönetilebilir.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma ayarları seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Standart yapılandırma ayarları - Telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek (standart servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır) ve başka bir standart servis sağlayıcı seçmek için kullanılır. Bir sağlayıcıya ilerleyin ve desteklenen uygulamalarla listeyi görmek için *Bilgiler* seçeneğini belirleyin. Listedenden bir servis sağlayıcıyı silmek için,

Seçenek > Sil seçeneğini belirleyin.

Tüm uygu. standart olarak etkinl. - Uygulamaları standart servis sağlayıcıdan gelen ayarları kullanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Tercih edilen erişim noktası - Başka bir erişim noktası seçmek için kullanılır. Normalde, tercih ettiğiniz şebeke operatörünün erişim noktası kullanılır.

Ayarları elle girmek, görüntülemek veya düzenlemek için *Menü > Ayarlar > Yapılandırma ayarları > Kişisel yapılan. ayarları* seçeneğini belirleyin. Yeni bir yapılandırma eklemek için *Yeni ekle* veya *Seçenek > Yeni ekle* seçeneğini belirleyin.

Listedeki uygulama türlerinden birini seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarları etkinleştirmek için *Geri* seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları görmek veya düzenlemek için, görüntülemek istediğiniz uygulamayı ve düzenlenecek ayarı seçin.

■ Güvenlik ayarları

Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımda olsa da (arama kısıtlama, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama gibi), cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numarası aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodunun sorulması – Cihazı, her açıldığında PIN kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama (şebeke servisi) – Gelen ve giden aramaları sınırlamak için kullanılır. Bir kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama – SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları seçilen numaralarla sınırlamak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) – Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmek için kullanılır.

Güvenlik düzeyi – Bir SIM kart takıldığında cihazın güvenlik kodu istemesi için *Telefon* seçeneğini belirleyin. SIM kart hafızası seçiliyken, kullanımdaki hafızayı

değiştirmek istediğinizde cihazın, güvenlik kodu sormasını sağlamak için *Hafıza* seçeneğini kullanın.

Erişim kodları – Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

■ Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için *Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin.

■ Operatör menüsü

Bu menü servis sağlayıcınız tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. Bu menü operatöre özgüdür. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#), sayfa 114.

13. Galeri

Bu menüde grafikleri, görüntüleri, video klipleri, temaları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Cihazınız, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir DRM – Dijital Hak Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini destekler. Bir içerik korunabilir (örneğin, zil sesi) ve belli kullanım kurallarıyla (örneğin, kullanım sayısı ve belli kullanım süreleri) ilişkilendirilebilir. Kurallar içeriğin etkinleştirme anahtarında tanımlanır ve içerikle beraber veya servis sağlayıcıdan bağımsız olarak gönderilebilir. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı korumaları, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. *Menü > Galeri* seçeneğini belirleyin.

Bir klasör listesi görüntülenir. *Görüntüler, Video klipler, Temalar, Grafikler, Zil sesleri* ve *Kayıtlar* cihazınızdaki standart klasörlerdir.

2. Bir klasöre ilerleyin ve *Aç* seçeneği ile dosya ve klasörlerin bir listesini görüntüleyin ya da *Seçenek* seçeneği ile diğer seçeneklerden birini belirleyin.
3. Bir klasörü açtıktan sonra, görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin ve *Aç* seçeneğini belirleyin.

Temalar klasörünü seçtiyseniz tema paketini görüntülemek için, bir temaya ilerleyin ve *Aç > Bak* seçeneğini belirleyin. Bunu temanız olarak ayarlamak için *Seçenek > Temayı uygula* seçeneğini belirleyin.

4. Bir dosyayı açtıktan sonra, *Seçenek* seçeneği ile, ek seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

14. Kamera

Cihazın entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.



Nokia 6822 cihazı 640 x 480 piksel görüntü yakalama çözünürlüğünü destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

■ Fotoğraflar ve video klipler

Menü > Kamera seçeneğini belirleyin. Canlı görüntü ekranda görünür, ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz. Kamera modunu değiştirmek için sağa ve sola kaydırma yapın: *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* veya *Video* ya da *Gece modu* (ortam fotoğraf çekilmesine izin vermeyecek kadar loşsa). Fotoğrafi rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin. Bir deklanşör sesi duyulur. Cihaz, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Görüntüler* klasörüne kaydeder.

Fotoğrafi multimedya mesajı olarak göndermek isterseniz, *Gönder* seçeneğini belirleyin.

Başka bir fotoğrafı seçmek için *Geri* seçeneğini belirleyin ya da kaydedilen bir fotoğrafı yeniden adlandırmak, kontrastı ayarlamak, bilgileri görüntülemek,

fotoğrafi bir duvar kağıdı olarak ayarlamak, galeriyi açmak veya fotoğrafı silmek için **Seçenek** seçeneğini kullanın.

Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. Kamerası fotoğraf moduna ayarlayın

Seçenek > **Zamanlayıcı** > **Başlat** seçeneğini belirleyin; zaman aşımından sonra kamera fotoğrafı çeker. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Bir video kaydetme

Bir video klip kaydetmeye başlamak için, **Kayıt** seçeneğini belirleyin. Bir video klip kaydedilirken, kalan kayıt süresi ekranın üst kısmında görünür.

Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemine devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Cep telefonu, kaydı **Galeri** menüsünün **Video klipler** klasörüne kaydeder. Kaydedilen video klipi görmek için, **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Geri seçeneğini belirleyerek yeni bir video klip kaydetmeye başlayın veya kayıtlı video klipi silmek veya yeniden adlandırmak, kontrastı ayarlamak, ayrıntıları görmek, video klipi multimedya mesajı olarak göndermek, galeriyi açmak veya mikrofonun sesini açmak/kapatmak için **Seçenek** menüsünden bir seçenek belirleyin.

■ Kamera ayarları

Menü > **Kamera** > **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Etkin kamera moduna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler görünebilir: **Modu değiştir**, **Zamanlayıcı**, **Sustur/Sesi aç**, **Galeri'yi aç**, **Ayarlar** (kamera ayarlarını yapmak için), **Standart mod**, **Görüntü kalitesi**, **Video klip uzunluğu**, **Kamera sesleri** ve **Standart başlık**.

15. Ajanda

Ajanda menüsündeki araç ve özellikleri kullanarak görevleri düzenleyebilirsiniz.



■ Çalar saat

Cihazı, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Çalar saat seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için, *Alarm saati* seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Cihazı haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesi seçeneğini belirleyin ve alarm zil sesini kişiselleştirmek için standart alarm zil sesini seçin ve zil sesi listesinden veya *Galeri* klasöründen bir zil sesi seçin.

Alarm süresi dolarsa, cihaz kapalı olsa bile bir uyarı sesi çıkarır ve ekranda *Saat çalıyor!* yazısı ile o anki saat yanıp söner. Alarmı durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya *Ertele* seçeneğini belirlerseniz, alarm yaklaşık 10 dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. *Dur* seçeneğini belirlerseniz, cihazı açmak isteyip

istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için *Hayır*, açmak için *Evet* seçeneğini belirleyin. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda *Evet* seçeneğini belirlemeyin.

■ Takvim

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için *Göster* seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için *Seçenek > Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Tek bir notu görüntülemek için *Göster* seçeneğini belirleyin.

Takvim görünümü için diğer seçenekler bir not oluşturmak; bir notu silmek, düzenlemek, taşımak ve tekrarlamak; bir notu başka bir güne kopyalamak veya bir notu uyumlu başka bir cihaza doğrudan not olarak, kısa mesaj olarak veya bir multimedya mesaj olarak göndermektir.

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih ve saat biçimini ve haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, cihazı belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin, *Seçenek > Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Bir takvim notu oluşturma

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyin ve *Seçenek > Not yaz* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*.

Takvim notu bildirimleri

Bir takvim notu bildirim sesini çalabilmek için cihazın açık olması gerekir. Cihaz kapalıyken duyulacak bir bildirim ayarlamak isterseniz, bkz: [Çalar saat](#), sayfa 96.

Cihaz takvim notu için bir bildirim çalarken bir bip sesi çıkarır ve notu görüntüler. Ekrandaki  arama notuyla, **Ara** seçeneği ile görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, telefon 10 dakika sonra tekrar alarm çalar. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir işe not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamlayınca yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Yapılacaklar seçeneğini belirleyin.

Bir not oluşturmak için **Not ekle** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Notun önceliğini seçin. Cihaz, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Bir nota bakarken, **Seçenek** seçeneği ile, seçilen notu görüntüleyebilir ve silebilir ve yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, başka bir cihaza not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu düzenlemek, son tarihi veya notun önceliğini değiştirmek veya notu yapıldı olarak işaretlemek için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve uyumlu cihazlara MMS ile not göndermek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Notlar seçeneğini belirleyin. Cihaz, not yazmaya başladığınızda ayarlı değilse tarih ve saati ayarlamanızı isteyecektir. Yeni bir not eklemek için *Not ekle* seçeneğini belirleyin. Notu girin ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin veya bir nota ilerleyin ve *Göster* ya da *Seçenek* seçeneği ile not seçeneklerini görüntüleyin.

■ M-cüzdan

M-cüzdan içinde kredi kartı numaralarınız ve adresleriniz gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. M-cüzdan'a kaydedilen veriler, servis M-cüzdan işlevselliğini destekliyorsa, tarama sırasında satın alma işlemleri sırasında veri alanlarını otomatik olarak doldurmak üzere kolaylıkla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre isteyen mobil servislere erişim kodlarınızı da kaydedebilirsiniz.

Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra ön belleği boşaltın. Ön belleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

M-cüzdan kodunu ayarlama

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak girdiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. *M-cüzdan kodu oluşturun*: için kodu girin ve bunu doğrulamak için *Tamam* seçeneğini belirleyin. *M-cüzdan kodunu doğrula*: için, kodu tekrar girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.

M-cüzdan içeriğini silme

M-cüzdan kodu ile birlikte M-cüzdan içeriğinin tamamını silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# girin. Cihazın güvenlik kodu da gerekir (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 38).

M-cüzdanı kullanma

Kişisel bilgilerinizi ayarlamak için, M-cüzdan menüsünü kullanın. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için tarayıcıdan M-cüzdana erişin (bkz: [Web](#), sayfa 109).

M-Cüzdan özelliğini kullanmak için, *Menü > Uygulamalar > Ajanda > M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girin, *Tamam* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

M-cüzdan profil. – Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bu bilgileri bir M-cüzdan profiliyle birleştirmek için kullanılır. Profili, tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

Kartlar – Ödeme kartları, Firma kartları, Erişim kartları, Kull. bilgi kartları veya *Adres kartları* oluşturmak ve kaydetmek için bu seçeneği kullanın. Kart bilgilerinin yapılandırma ayarları olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Biletler – Bir mobil servis aracılığıyla satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır.

Makbuzlar – Mobil satın alma makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.

Kişisel notlar – Hesap numaraları, şifreler, kodlar ve notlar gibi kişisel bilgileri kaydetmek için kullanılır. Kişisel notlar bir M-cüzdan PIN kodu ile korunur. Bir

notu görüntülerken, *Seenek* seeneęini ve *Metin gnder* (notu kısa mesaj olarak kopyalamak iin), *Takvim'e kopyala* (notu bir takvim kısa notu olarak kaydetmek iin), *Ayrıntıyı kullan* (bir nottan numaraları, e-posta adreslerini, web adreslerini almak iin) ve *Sil* (grntlemektedir olduęunuz notu silmek iin) seeneklerinden birini belirleyin.

Ayarlar - Bu seenek M-czdan ayarlarını deęiřtirmek iin kullanılır.

■ Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (řebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cihazınızdan bařlatarak senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonu bilgisayarınızdan bařlatarak, cihazınızın rehberinde, ajandasında ve notlarda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak řekilde senkronize edebilirsiniz.

SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Cihazınızdan senkronize etme

Cihazınızdan senkronizasyon gerekleřtirmeden nce, bir senkronizasyon servisine abone olmanız ve servis saęlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız gerekebilir. Senkronizasyon servisinin kullanılabilirlięi ve senkronizasyon servisi ayarları hakkında bilgi edinmek iin servis saęlayıcınıza bařvurun.

Senkronizasyonu cihazınızdan bařlatmak iin, ařaęıdakileri yapın:

1. Senkronizasyon iin gereken baęlantı ayarlarını etkinleřtirin.

Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#), sayfa 102.

2. *Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu senk > Senkronize edilecek veriler* seçeneğini belirleyin, senkronize edilecek verileri işaretleyin ve *Bitti > Senkronize et* seçeneğini belirleyin.

Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Senkronizasyon ayarları

Cihazınızın senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Senkronizasyon servisinin kullanılabilirliği ve senkronizasyon servisi ayarları hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları*, sayfa 89.

Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu senk > Senk ayarları > Yapılandırma seçeneğini belirleyin. Ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz servis sağlayıcıyı seçin ve *Seç* tuşuna basın. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

Uyumlu PC'nizden senkronize etme

Rehberi, takvimi ve notları PC'nizden senkronize etmek üzere cihazınızı bir PC'ye bağlamak için Bluetooth, Kızılötesi veya bir veri kablosu bağlantısı kullanmalısınız. Uyumlu veri kablolarını görmek için, bkz: *Donanımlar*, sayfa 131. Ayrıca cihazınızın PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayardan başlatın.

Cihazın bekleme modunda olduğundan ve saat ve tarihin ayarlandığından emin olun.

16. Uygulamalar

Uygulamalar menüsü önceden yüklenmiş oyunlar ve ek özellikler içerir. Yeni uygulamalar ve oyunlar da indirilebilir.



■ Oyunlar ve uygulamalar

Cihazınızın yazılımında, özellikle bu Nokia cihazı için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları yer alabilir.

Bir oyunu veya uygulamayı başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar > Oyun seç veya *Koleksiyon > Uygulama seç* seçeneğini belirleyin. Bir oyuna veya uygulamaya ilerleyip, *Aç* seçeneğini belirleyin.

Oyun ve uygulama siteleri

Cihazınız J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olmasına dikkat edin.

Menü > Uygulamalar seçeneğini ve ardından *Oyunlar > Oyun siteleri* veya *Koleksiyon > Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Diğer yer imleri* seçeneği ile *Web* menüsünde bulunan yer imleri listesine erişebilirsiniz. Bkz: [Yer imleri](#), sayfa 113.

İstediğiniz servise bağlanmak için bir yer imi (bookmark) seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin ve kullanın. Şebeke bağlantısı gerektiren uygulamalar yüklediğiniz durumda, bu uygulamaları kullanırken cihazınızın güç tüketiminin yükselebileceğini unutmayın.

İndirilen uygulamalar *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebilir.

Oyun ayarları

Oyunlar için ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak üzere *Menü > Uygulamalar > Oyunlar > Uyg. ayarları* seçeneğini kullanın.

Oyunlar ve uygulamalar için hafıza durumu

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilecek hafıza miktarını görmek için (üçüncü paylaşılan hafıza) *Menü > Uygulamalar > Oyunlar* veya *Koleksiyon > Hafıza* seçeneğini belirleyin.

■ Ses kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı 1 dakika 40 saniye boyunca kaydedebilirsiniz. Bu işlev daha sonra not etmek üzere bir ismi veya telefon numarasını kaydederken kullanışlıdır.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydet

1. *Menü > Uygulamalar > Ekstra > Ses kaydedici* seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Çek* seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, *Seçenek > Çek* seçeneğini belirleyin.
Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, *Dur* seçeneğini belirleyin.
Kayıt, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.
5. En son kaydı göndermek için *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Ses kaydedici > Kayıt listesi seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için *Kayıtlar* klasörünü açın.

■ Hesaplamalar

Cihazınızdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

1. *Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplama için ilk sayıyı girin.
Ondalık nokta için # tuşuna basın.

3. *Seçenek* > *Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneklerinden birini belirleyin.
4. İkinci sayıyı girin.
5. Cevabı almak için *Eşittir* seçeneğini belirleyin. Veya yeni bir hesaplama başlatın, *Sil* tuşunu basılı tutun.



Not: Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Para birimi dönüştürme



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

1. *Menü* > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, *Seçenek* > *Döviz kuru:* seçeneğini belirleyin.
3. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için *#* tuşuna basın, *Tamam* seçeneğini belirleyin.
Döviz kuru, bir başkasıyla değiştirilene kadar hafızada kalır.
4. Para birimi dönüştürme işlemini gerçekleştirmek için dönüştürülecek tutarı yazın ve *Seçenek* > *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.

■ Geri sayım sayacı

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin. Süre dolduğunda görüntülenmek üzere kendi metninizi yazabilir ve *Başlat* seçeneği ile sayacı başlatabilirsiniz.

Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*; sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi cihaz bekleme modundayken dolarsa, cihaz uyarı verir ve ayarlanmıŝsa yanıp sönen notu; aksi taktirde *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler.

Alarmı durdurmak için herhangi bir tuŝa basın. Herhangi bir tuŝa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için *Çık* seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi süre ölçmek, ara zamanları ve tur zamanlarını tutmak için kullanabilirsiniz.

Kronometrenin kullanılması veya baŝka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Süre ölçümü ve ara derece

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre > Ara derece seçeneğini belirleyin.

Süre ölçümünü başlatmak için, *Başlat* seçeneğini belirleyin. Bir ara derece almak istediğinizde *Ara der.* seçeneğini belirleyin; ara dereceler ekranda çalışan sürenin altında listelenir. Süre ölçümünü durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin.

Süreleri kaydetmek için, *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için *Seçenek* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanları

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre > Tur zamanı seçeneğini belirleyin. Süre ölçümünü başlatmak için *Başlat* seçeneğini, tur zamanını ölçmek için *Tur* seçeneğini kullanın. Tur zamanını durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin. Süreleri kaydetmek için, *Kaydet* seçeneğini belirleyin ve bir isim girin. Tur zamanlarını başlatmak veya sıfırlamak içinse *Seçenek* seçeneğini kullanın.

Zamanlama sırasındaki cihaz özellikleri

Önceden kronometreyi başlattıysanız ve kronometre çalışırken diğer cihaz özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Bitir tuşuna basarak bekleme moduna geri dönün. Kronometreye dönmek için, *Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre > Devam* seçeneğini belirleyin.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğinin altından zamanlara ait isim ve son sürelerini seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil > Evet* veya *Sırayla* seçeneklerinden birini belirleyin. Silmek istediğiniz zamanlara ilerleyin ve *Sil > Evet* seçeneğini belirleyin.

17. Web

Cihazınız, çeşitli mobil İnternet servislerine erişmek için kullanabileceğiniz bir tarayıcıya sahiptir.



Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifeler için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya HTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Mark-up Language) kullanan servisleri görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Servislere erişme ve kullanma

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: [Bir servise erişmek için cihazı ayarlama](#), sayfa 110.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: [Bir servise bağlanma](#), sayfa 110.
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [Servis sayfalarını tarama](#), sayfa 111.
4. Taramayı tamamladıktan sonra, servise bağlantıyı bitirin. Bkz: [Servis bağlantısını kesme](#), sayfa 112.

■ Bir servise erişmek için cihazı ayarlama

Cihazınızda bazı servis ayarları depolanmış olabilir. Ek ayarları, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcıdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve uygun ayarlar için, servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 89.

■ Bir servise bağlanma

Kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Yapılandırma ayarları](#) > [Yapılandırma](#) seçeneğini belirleyin ve etkinleştirmek istediğiniz yapılandırmayı seçin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servise bağlanın:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açın: [Menü](#) > [Web](#) > [Ana sayfa](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda [O](#) tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini (bookmark) açın: [Menü](#) > [Web](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin ve bir yer imini seçin. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Son URL adresine erişin: [Menü](#) > [Web](#) > [Son web adresi](#) seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girin: [Menü](#) > [Web](#) > [Adrese git](#) seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

■ Servis sayfalarını tarama

Servise bağlandıktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Cihaz ekranında görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak **GPRS** seçildiğinde, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  göstergesi görüntülenir. Bir GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır. Ayrıca bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 126.

Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra ön belleği boşaltın. Ön belleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

Tarama sırasında kullanılan cihaz tuşları

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Vurgulu bir öğeyi seçmek için, **Ara** tuşuna basın veya **Seçenek** menüsünden bağlantı seçeneğini belirleyin.
- Harfler ve rakamlar girmek için, **1–9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için, ***** tuşuna basın.

Doğrudan arama

Tarama sırasında sesli arama yapabilir, sesli arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için *Seçenek > Çık* seçeneğini belirleyin. Bitir tuşuna iki kez basın veya Bitir tuşunu basılı tutun.

■ Tarayıcının görünüm ayarları

Tarama sırasında, *Seçenek > Diğer seçenekler > Görünüm ayarları*; veya bekleme modunda, *Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarları* seçeneklerinden birini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Metin sarma – *Açık* seçeneğini belirlerseniz metin sonraki satırdan devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu – Bir yazı tipi boyutu seçmek için kullanılır.

Resimleri göster – *Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfadaki resimler gösterilmez.

Bildirimler – *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* ve *Evet* seçeneğini belirlediğinizde, tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bir bağlantıya dönüşürse cihaz durumu bildirir. Cihazı, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin. Bu bildirimler güvenli bir bağlantıyı garantilemez. Daha fazla bilgi için, bkz: *Tarayıcı güvenliği*, sayfa 116.

Karakter şifreleme – Cihazın, söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarını görüntülemek üzere kullandığı karakter grubunu seçmek veya uyumlu cihaza bir Web adresi gönderirken her zaman UTF-8 bağlantısının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılır.

■ Çerezler

Çerez, bir sitenin tarayıcının önbelleğine kaydettiği verilerdir (örneğin, kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz). Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

Tarama sırasında, [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [Çerez ayarları](#) seçeneğini; veya bekleme modunda, [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin. Çerezlere izin vermek veya cihazın bunları almasını önlemek için [İzin ver](#) ya da [Reddet](#) seçeneklerinden birini belirleyin.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak cihaz hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında [Seçenek](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini veya bekleme modunda, [Menü](#) > [Web](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imini seçin ve ilişkili sayfaya bir bağlantı oluşturmak için [Seç](#) seçeneğini belirleyin.

Seçilen yer iminin başlığını ve adresini görüntülemek, yer imini düzenlemek veya silmek, bunu başka bir cihaza bir yer imi veya kısa mesaj olarak göndermek veya yeni bir yer imi oluşturmak için [Seçenek](#) menüsünü kullanabilirsiniz.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* mesajı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için *Göster* seçeneğini belirleyin. Yer imini kaydetmek için *Kaydet* seçeneğini kullanın. Bilgileri görüntülemek için *Seçenek* > *Göster* seçeneğini, bunları silmek için ise *Sil* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme

Cihazınıza yeni sesler, grafikler, oyunlar, videolar, temalar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi) indirme tipini seçin.



Uyarı: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Önbellek

Bilgiler veya eriştiğiniz servisler cihazınızın önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir arabellektir. Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için *Seçenek* > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin; veya bekleme modunda *Menü* > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Cihaz, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları, örneğin, haber başlıklarının bildirimleridir ve bir kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda bir servis mesajı aldığınızda *Göster* seçeneğini belirleyerek *Servis gelen kut.* içindeki mesaja erişebilirsiniz. *Çık* seçeneğini belirlerseniz mesaj *Servis gelen kut.* içine taşınır. *Servis gelen kut.* seçeneğine daha sonra erişmek için *Menü > Web > Servis gelen kut.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kut.* seçeneğine erişmek için, *Seçenek > Diğer seçenekler > Servis gelen kut.* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve *Al* seçeneğini belirleyerek tarayıcıyı etkinleştirin ve işaretli içeriği indirin. Bir servisi bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya bunu silmek için sırasıyla *Seçenek > Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > Web > Ayarlar > Servis gelen kutusu ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Servis mesajları – Cihazı, servis mesajlarını alacak veya almayacak şekilde ayarlamak için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Mesaj filtresi – Cihazı sadece servis sağlayıcı tarafından onaylanan içerik yazarlarından servis mesajları almak üzere ayarlamak için *Mesaj filtresi açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Otomatik bağlantı – Cihazı servis mesajlarını almak üzere ayarlamak isterseniz *Açık* seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda bir servis mesajı alındığında cihaz, tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirir. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı alındığında *Al* seçeneğini belirlediyseniz etkinleştirecektir.

■ Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu türden bağlantılar için güvenlik sertifikaları gerekir ve SIM kartınızda bulunabilecek bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir. Bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 38.

Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Güvenlik modülü bilgileri - Güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için kullanılır.

Modül PIN kodu isteniyor - Güvenlik modülü tarafından sağlanan servisler kullanıldığında cihazı modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodu isteğini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Modül PIN kodunu değiştir - Güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN'ini değiştirmek için kullanılır. Geçerli modül PIN kodunu girin; ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir - Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçmek için kullanılır. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır:

Sunucu sertifikaları - Cihaz tarafından, içerik sunucusu ile gelişmiş güvenliğe sahip bir bağlantı kurmak için kullanılır. Cihaz sunucu sertifikasını, bağlantı kurulmadan önce, servis sağlayıcıdan alır ve cihazda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Bir bağlantı sırasında, cihazla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Yetki sertifikaları - Bankacılık hizmetleri gibi bazı hizmetler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.

Kullanıcı sertifikaları - Kullanıcılara bir Sertifika Kurumu tarafından verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmak için gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Not: Uzak bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifika geçerli olduğu halde *Telefon tarihine göre sertifika geçersiz* veya *Kullanıcı sertifikası henüz geçerli değil* mesajı görüntülenirse, cihazınızın geçerli tarih ve saatinin doğruluğunu kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, cihazınızla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası ile imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 116.

Dijital bir imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak için, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmzalama PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

Cihazdaki işlemlere ek olarak SIM kartınız, yalnızca SIM kartınız tarafından desteklendiği durumda gösterilen bu menüden erişebileceğiniz servisler sunabilir. Menünün ismi ve içeriği SIM karta bağlıdır.

SIM hizmetlerinin kullanılabilirliği, ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kart satıcınıza, örneğin servis sağlayıcıya veya diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Operatöre bağlı olarak, cihazı, SIM hizmetlerini kullanırken cihazınız ile şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > SIM hizmeti işlemleri onayı > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. Bağlantı

■ Bluetooth

Bluetooth bağlantısı, aralarındaki mesafe 10 metreyi (30 feet) aşmayan elektronik cihazlar arasında ücretsiz kablosuz bağlantılar sağlar. Bir Bluetooth bağlantısı resimler, mesajlar, galeri dosyaları, ses kayıtları, video klipleri, notlar, kartvizitler ve takvim notları göndermek ve almak için kullanılabilir. Aynı zamanda, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan bilgisayarlar gibi ürünlerle kablosuz olarak bağlanmak üzere de kullanılabilir. Bir Bluetooth bağlantısı ile cihazınızı ve bilgisayarınızı senkronize edebilirsiniz.

Bluetooth bağlantılı cihazlar radyo dalgaları ile iletişim kurduğundan, cihazınızın ve diğer cihazın birbirini göreceği şekilde aynı hızda olması gerekmez. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 feet) aşmaması gerekir (bağlantı, duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi engellerin girişimine maruz kalabilir). Bluetooth uygulaması bataryayı kullanır ve cihazın çalışma süresini kısaltır. Cihazınızla başka işlemler yaparken bunu hesaba katın. Bluetooth bağlantısı kullanan cihazlar üzerinde kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın. Cihazınız Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve aşağıdaki profilleri destekler:

- SIM access profile (SIM erişim profili)
- Object push profile (Nesne İtme Profili)
- File transfer profile (Dosya Aktarım Profili)

- Dial-up networking profile (Çevirmeli Ağ Profili)
- Hands-free profile (Ahizesiz Profil)
- Generic access profile (Genel Erişim Profili)
- Headset profile (Kulaklık Profili)
- Serial port profile (Seri Bağlantı Noktası Profili)
- Generic object exchange profile (Genel Nesne Değişimi Profili)

Cihazınız ve Bluetooth bağlantılı başka bir cihaz arasındaki uyumluluk için, bu model için Nokia onaylı donatılara bakın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bir Bluetooth bağlantısı kurma

1. *Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth* seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth işlevini etkinleştirmek için *Bluetooth > Açık* seçeneklerini belirleyin.
Etkin Bluetooth bağlantısı, ekranın üst kısmında  simgesiyle gösterilir.
3. *Ses donanımlarını ara* seçeneğini belirleyerek Bluetooth bağlantısı olan uyumlu cihazları arayın.
Bulunan cihazların listesi ekranda görüntülenir.
4. İsteddiğiniz cihazı seçin
5. Gerekirse, cihazla eşleştireceğiniz cihazın Bluetooth şifresini girin. Bluetooth şifresi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Eşleştirme](#), sayfa 122.
Cihazınız diğer cihaza bağlanır. Veri aktarımını başlatabilirsiniz.

6. Bağlantı kurduğunuz cihazı görüntülemek için, *Etkin cihaz* seçeneğini belirleyin.
7. Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için, *Bluetooth* > *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Eşleştirme

Cihazınızla, Bluetooth bağlantısı olan başka bir cihaz arasında kalıcı bir eşleştirme kurabilirsiniz. Bazı cihazlar, veri aktarımından önce eşleştirmeye gerek duyar.

Bir cihazla eşleşmek için, siz ve diğer cihazın sahibi 1-16 sayısal karakterlerden oluşan bir kod üzerinde anlaşmalısınız. Cihazları ilk defa bağlamaya çalıştığınızda, her birinin aynı şifreyi girmesi gerekir. Cihazlar eşleştirildikten sonra, şifreyi tekrar kullanmanız gerekmeyecektir, bu yüzden şifreyi hatırlamanıza gerek yoktur. Eşleştirilen cihazlar eşleşmiş cihazlar listenize yerleştirilir. Listeyi Bluetooth etkin değilken ya da listedeki cihazlar bağlantı için mevcut değilken de görebilirsiniz. Eşleştirilmiş cihazlar listesini görüntülemek için, şunları yapın:

1. Menülerden, *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin ve *Seçenek* menüsünden aşağıdakilerden birini belirleyin:

Kısa ad ver - Seçili cihaza sadece sizin görebileceğiniz bir takma ad vermek için kullanılır.

Onay almadan otomatik bağlan – Telefonun seçili cihaza otomatik olarak bağlanmasını istemeniz durumunda *Evet*, telefonun önce izniniz almasını istemeniz durumundaysa *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Eşleşmeyi sil – Seçilen cihazla olan eşleştirmeyi silmek için kullanılır.

Yeni cihaz eşleştir – Bir cihaz ile eşleştirme için, menzil içinde Bluetooth bağlantısı olan etkin cihazları arayın, istenen cihaza ilerleyin ve *Eşleştir* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Cihazınızın Bluetooth bağlantılı diğer cihazlara nasıl gösterildiğini tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bluetooth > Bağlantı > Bluetooth ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Telefonumun görünürlüğü – *Hepsi görebilir* seçeneğini belirleyerek cihazınızın tüm Bluetooth cihazları tarafından görülmesini sağlayabilir veya *Gizli* seçeneğini belirleyerek cihazı sadece eşleştirilmiş cihazlara gösterebilirsiniz.

Telefonumun adı – Cihazınızın diğer kullanıcılar tarafından görülen adını değiştirmek için kullanılır.

Veri gönderme

Bluetooth bağlantılı diğer cihazlara çeşitli veri tipleri göndermek için *Ayarlar* menüsünün yerine, diğer cihaz menülerini de kullanabilirsiniz. *Galeri* menüsünün

Video klipler klasöründen bir video klibini gönderebilirsiniz. Farklı türde verileri gönderme hakkında bilgi için kullanım kılavuzunun uygun kısımlarına bakın.

Bir veri aktarımı alma

Cihazınızda bir Bluetooth bağlantısı etkinken, Bluetooth bağlantılı başka bir cihazdan notlar, kartvizitler, video klipler ve başka türde veri aktarımları alabilirsiniz.

Bir veri aktarımından önce, gelen aktarımı kabul edip etmediğiniz sorulacaktır. Bir veri aktarımını kabul ettikten sonra, cihazınız aktarımı alacaktır.

Aktarım alındığında bir uyarı duyulur ve başlangıç ekranında bir mesaj görünür.

- Aktarılan öğeyi hemen görüntülemek için *Göster* seçeneğini belirleyin.
- Öğeyi daha sonra görüntülemek üzere kaydetmek için *Çık* seçeneğini belirleyin.

Öğeler, türüne bağlı olarak cihazınızdaki uygun menüye kaydedilir. Örneğin, bir kartvizit *Rehber* menüsüne, bir takvim notu ise *Takvim* menüsüne kaydedilecektir.

■ Kızılötesi

IrDA uyumlu cihazlara bağlanabilmesi için cihazınızda bir kızılötesi bağlantı noktası bulunur. Uyumlu cihaz ile veri cihazı (örneğin, bir bilgisayar) arasında kartvizit ve takvim notları gibi verileri gönderebilir ve alabilirsiniz. Bluetooth bağlantıları ve kızılötesi bağlantıları aynı anda etkin olamaz.

Kızılötesi (IR) ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderme ve alma

- Yollayan ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun.
- Cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, *Menü > Ayarlar > Bağlantı > Kızılötesi* seçeneğini belirleyin.
- Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinin ardından 2 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Bağlantı simgesi

 simgesi sürekli olarak yanıp sönerse, kızılötesi bağlantısı etkindir ve cihazınız kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

Kızılötesi bağlantısı otomatik olarak devre dışı kalır.

■ GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, mobil cihazlara İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir.

EDGE – Global Gelişim için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data Rates for Global Evolution) olarak da bilinen EGPRS - Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS'e benzer. EGPRS kullanılabilirliği

ve veri aktarım hızları hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcı olarak *GPRS*'i seçtiğinizde, cihaz GPRS yerine, şebekede mevcutsa EGPRS kullanır. Cihazınızda EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalar için veri taşıyıcı olarak *GPRS* veya *GSM verisi* (CSD – Devre Anahtarlı Veri [Circuit Switched Data]) arasında seçim yapabilirsiniz. Veri taşıyıcısı, tercih edilen erişim noktasının bir parçasıdır ve *Yapılandırma ayarları* menüsünde değiştirilebilir (bkz: *Yapılandırma ayarları*, sayfa 89).

GPRS teknolojisini kullanabilen uygulamalar arasında MMS, sohbet, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

GPRS teknolojisini kullanmak için önce GPRS servisinin kullanılabilirliği ve bu servise abonelik hakkında bilgi almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun ve GPRS üzerinden kullanılan her uygulamanın GPRS ayarlarını kaydedin.

GPRS bağlantısı

Menü > Ayarlar > Bağlantı > GPRS > GPRS bağlantısı seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Sürekli bağlantı – Açtığınızda, cihazı otomatik olarak bir GPRS ağına kaydolacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Gerektiğinde – Cihazın, GRPS kullanan bir uygulamaya gerek duyduğunda GPRS bağlantısı kurmasını ve uygulamayı sonlandırdığınızda bağlantıyı kesmesini sağlar.

GPRS modem ayarları

Cihazı veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

PC'nizden GPRS bağlantısı ayarlarını tanımlamak için, *Menü > Ayarlar > Bağlantı > GPRS > GPRS modem ayarları* seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Etkin erişim noktası - Kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirmenizi sağlar.

Etkin erişim noktasını düzelt - Erişim noktası ayarlarını değiştirmenizi sağlar:

- *Erişim noktası takma adı* - Etkin erişim noktası için bir isim girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.
- *GPRS erişim noktası* - Bir GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin. APN için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), bilgisayarınızda Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz, bkz: *PC Suite*, sayfa 128. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de cihazınızda belirlerseniz, bilgisayarınızdaki ayarlar kullanılacaktır.

19. PC ile bağlantı

Cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak için Bluetooth, Kızılötesi veya veri kablosu kullandığınızda e-posta gönderip alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Cihazınızı PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberi, takvimi ve notları senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi).

Nokia'nın web sitesindeki (www.nokia.com) destek alanında daha fazla bilgi ve indirilebilir dosya (PC Suite de dahil) bulabilirsiniz.

Telif hakkı korumaları, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ PC Suite

PC Suite cihazınız ve kişisel bilgisayarınız arasında bilgi aktarımına ve senkronizasyona imkan verir. PC Suite ile, cihazınızdaki rehberi düzenleyebilir, uyumlu bir bilgisayardan cihaza J2ME Java uygulamaları yükleyebilir (oyunlar ve sözlükler gibi) ve cihazınız ile uyumlu bir PC arasında kişisel verileri yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. PC Suite tarafından sağlanan kapsamlı özellikleri görmek için, uygulamayı www.nokia.com adresindeki Nokia web sitesinden indirebilirsiniz.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD ve CSD

Cihazınız ile şu veri servislerini kullanabilirsiniz:

- GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)
- EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), Bkz: [GPRS](#), sayfa 125.
- HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data)
- CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data)

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda cihaz bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında cihazınızı şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

Bilgisayar bağlantısı sırasında cihaz aramaları yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez çünkü işlemi kesebilir.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için cihazı, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında cihazı elinizde tutarak taşımayın.

20. Başvuru bilgileri

■ Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz ACP-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın (+) ve (–) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Donanımlar

Donanımların kullanımı için birkaç pratik kural:

- Donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Herhangi bir donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Cihaz işlevselliğini geliştirmek isterseniz, çeşitli donanımlar kullanabilirsiniz. Belirli iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu öğelerden herhangi birini seçebilirsiniz. Bunların ve diğer donanımların kullanılabilirliği hakkında satıcınıza başvurun.

■ Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da rutubet, elektronik devrelerin paslanmasına yol açabilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

■ Ek güvenlik bilgileri

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına

uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

KALP PİLLERİ

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Potansiyel girişimi indirmek için, kalp pili olan kişilerin şunları yapması gerekir:

- Cihaz açıkken, daima kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzakta tutulmalıdır
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı

- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İŞİTME CİHAZI

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

ARAÇLAR

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uaēa binmeden nce kapatın. Uakta kablosuz cihazların kullanılması, uaēın alıřma sistemi iin tehlikeli olabilir, kablosuz telefon řebekesini bozabilir ve yasadıřı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tm iřaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Byle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta lmlle sonulanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt daēıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına iliřkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduēu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca grlemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde gverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya btan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya paracıkların bulunduēu alanlar sayılabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal nlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

ACİL ARAMALAR



Not: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz telefona güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalara hazırlamak için Bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. **Ara** tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydısa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Bu kılavuza veya servis sağlayıcınıza danışın. Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz telefonunuz kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,67 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.

■ Teknik bilgiler

Ölçüler - 46,1 mm bağlantı noktalarında, 38 mm alt kısımda; uzunluk - 106,1 mm; genişlik - 21,6 mm üst kısım, 17 mm alt kısım

Ağırlık - BL-5C 900 mAh yarı sabit Li-iyon Batarya ile 100 gr

Boyut (hacim) - 79 cm³

Kablosuz şebekeler - Nokia 6822: EGSM 900, GSM 1800 ve 1900 şebekeleri

Frekans aralığı (Tx) - EGSM 900: 880 - 915 MHz GSM 1800: 1710 - 1785 MHz
GSM 1900: 1850 - 1910 MHz

Frekans aralığı (Rx) - EGSM 900: 925 - 960 MHz GSM 1800: 1805 - 1865 MHz
GSM 1900: 1930 - 1990 MHz

Tx çıkış gücü - 2 W (maks.)

Kanalların sayısı - 299

Hafıza boyutu - 16-MB flash hafıza, yaklaşık 2 MB'si kullanıcı tarafından kullanılabilir

Batarya gerilimi - 3,7 V dc

Çalışma sıcaklığı - (14 - +131°F) -10 - +55°C