

Посібник користувача Nokia 6822



9236725

Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 168

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-69 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port та логотипи оригінальних додатків Nokia є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Усі інші назви виробів і компаній, згадані тут, є торговими марками та товарними знаками їх відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Інформація, що міститься в цьому посібнику користувача, була написана для Nokia 6822. Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

КОМПАНІЯ NOKIA НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ. ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ ЯК Є. ОКРІМ ВИМОГ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ. NOKIA ЗБЕРІГАЄ ПРАВО НА ПЕРЕГЛЯД ЦЬОГО ДОКУМЕНТА АБО НА ЙОГО АНУЛЮВАННЯ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПОРТОМ

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

Швидкий посібник

■ Дії

Натисніть

Швидко натисніть клавішу та відпустіть її.

Натисніть і утримуйте

Натисніть клавішу, потримайте дві або три секунди, та відпустіть її.

Здійснення дзвінка

Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть **Дзвінок**.

Відповідь на дзвінок

Натисніть **Дзвінок** або виберіть *Онції* > *Вігнов*.

Відповідь на дзвінок під час дзвінка

Натисніть **Дзвінок**.

Завершення дзвінка

Натисніть **Закінчити** або виберіть *Онції* > *Закінч. дзвінок*.

Відхилення дзвінка

Натисніть **Закінчити**, щоб надіслати дзвінок на голосову пошту.

Вимкнення сигналу дзвінка

Виберіть *Онції* > *Вим.мік* під час дзвінка.

Повторний набір

Натисніть **Дзвінок** двічі.

Регулювання гучності дзвінка

Перемістіть **П'ятипозиційний джойстик** ліворуч або праворуч під час дзвінка.

Використання меню вхідних дзвінків

Виберіть **Опції** під час дзвінка.

Збереження імені та номера

Введіть номер. Виберіть **Зберегти**. Введіть ім'я. Виберіть **Добре**.

Використання швидкого набору

Натисніть та потримайте клавішу **[2—8]**. Ви повинні призначити клавішу номеру в телефонній книзі.

Перегляд імені

Виберіть **Контак.** > **Пошук**.

Перевірка голосової пошти

Натисніть і потримайте клавішу **1** [зверніться до Вашого постачальника послуг за детальною інформацією].

Введення текстового повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Текст. повідомл.** > **Створити повід.**, або перемістіть **П'ятипозиційний джойстик** ліворуч. Введіть повідомлення.

Надсилання текстових повідомлень

В екрані введення повідомлень виберіть *Hagisl*. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в контактах, а потім виберіть *Добре*. Послуга повідомлень залежить від постачальника послуг.

Читання нового повідомлення

Якщо на дисплеї з'явиться текст *повідомлень отримано*, виберіть *Показати*; потім виберіть повідомлення, яке Ви хочете прочитати.

Відповідь на повідомлення

Виберіть *Вігновісту*. Напишіть відповідь. Виберіть *Hagisl*.

Зміст

Заради власної безпеки	9
1. Швидкий огляд телефону.....	17
2. SIM-картка та акумулятор	19
3. Інформація про телефон.....	24
4. Основні операції	36
5. Меню телефону.....	39
6. Захист телефону	41
7. Введення тексту	44
8. Повідомлення	50
9. Швидкі повідомлення (Чат)	70
10. Реєстр дзвінків	78
11. Імена	80
12. Установки	93
13. Галерея	103
14. Камера	105

15. Організатор	108
16. Програми	116
17. Веб	123
18. З'єднання	136
19. З'єднання з ПК	145
20. Довідкова інформація	147

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли це може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, — це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.

**ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ**

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЯ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**ЗАПАСНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть **Закінчити** стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть **клавiшу дзвінка**. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Про Ваш пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Див. [Інформація про телефон](#) на стор. 16, щоб визначити модель Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Для того, щоб користуватися пристроєм, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції

щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей бездротовий пристрій є терміналом 3GPP GSM версії 99 з підтримкою послуги GPRS, а також розроблений для підтримки мереж GPRS версії 4. Однак при використанні у деяких мережах GPRS версії 97 можуть виникати певні проблеми з сумісністю. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 [HTTP та SSL], які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою потребують підтримки мережею для цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Пристрій має три області пам'яті. Імена, текстові повідомлення, електронна пошта SMS, голосові позначки, календар та нотатки можуть спільно використовувати першу область пам'яті. Друга область спільної пам'яті використовується мультимедійними повідомленнями, файлами, збереженими в *Галерея*, та установками конфігурації. Третя область спільної пам'яті використовується програмою електронної пошти, Java-іграми та програмами. Використання однієї чи декількох з цих функцій може зменшити обсяг пам'яті, наявної для інших функцій, що спільно використовують ту ж саму область пам'яті. Наприклад, зберігання в *Галерея* багатьох елементів може вичерпати всю наявну пам'ять у другій області пам'яті. Коли Ви спробуєте скористатися функцією,

що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, перш ніж продовжити, видаліть деяку інформацію або записи, що зберігаються у відповідній області спільної пам'яті.

Привітання

Вітаємо Вас з придбанням мобільного пристрою Nokia 6822. Ваш пристрій виконує багато функцій, корисних для щоденного користування, як-от календаря, годинника, будильника і вбудованої камери. Камерою можна знімати відеокліпи та фотографії, які можна використувати як шпалери в режимі очікування або як зменшене зображення в меню *Контак*. Додаткову інформацію див. у *Камера* на стор. 105.

Інші функції у Вашому пристрої:

- Мультимедійні повідомлення, див. *Мультимедійні повідомлення [MMS] [послуга мережі]* на стор. 56.
- Швидкі повідомлення, див. *Швидкі повідомлення (Чат)* на стор. 70.
- Контакти з відображенням присутності, див. *Моя присутність* на стор. 84.
- Програма електронної пошти, див. *Електронна пошта [послуга мережі]* на стор. 61.
- EDGE — [збільшені швидкості передачі даних для розвитку глобальної системи зв'язку з рухомими об'єктами], див. *GPRS* на стор. 142.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition, див. *Програми* на стор. 116.
- Браузер XHTML, див. *Веб* на стор. 123.
- З'єднання Bluetooth, див. *Настроювання з'єднання Bluetooth* на стор. 137.

■ Захист авторських прав

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Звернутись до Nokia


Якщо Вам потрібно подзвонити до служби підтримки клієнтів Nokia або Вашого постачальника послуг, Ви повинні надати певну інформацію про Ваш пристрій [див. [Інформація про телефон](#) на стор. 16].

Коли Ви телефонуєте для отримання інформації про свій пристрій чи додаток, майте це обладнання при собі під час дзвінка. Якщо представник Nokia поставить певне питання про додаток, Ви зможете швидко відповісти йому, поглянувши на додаток.

Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Звертайтеся за веб-адресою www.nokia.com/support або на Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно найновішої версії цього посібника користувача, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

Інформація про телефон


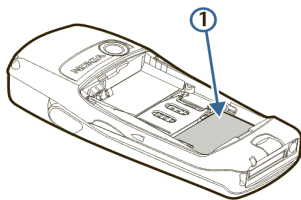


Інформація про Ваш пристрій надається на ярлику позаду пристрою під акумулятором (див. [Зняття задньої панелі](#) на стор. [19](#)). Ярлик містить назву моделі та серійний номер, а також:

- Тип телефону [RM-69]
- Модель телефону [наприклад, Nokia 6822]
- Міжнародна ідентифікація мобільного обладнання [IMEI]

1. Швидкий огляд телефону

- Клавiша живлення [1]
- Права клавiша вибору [2]
- Клавiша "Закінчити" [3]
- Клавiатура [4]
- Мікрофон [5]
- Гніздо Pop-Port [6]
- Порт заряджання [7]
- Клавiша "Дзвінок" [8]
- Ліва клавiша вибору [9]
- 5-позиційний джойстик [10]
- Екран дисплея [11]

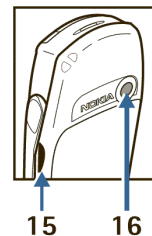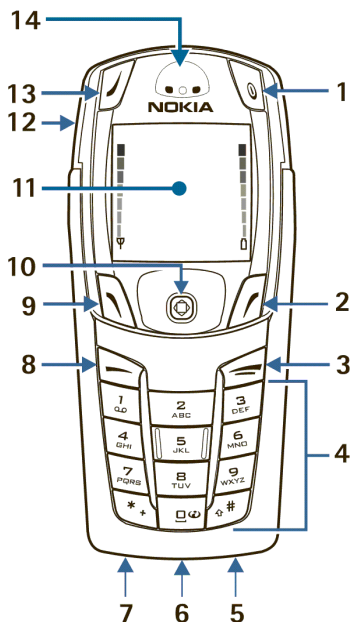

Гучномовець [12]

Ліва клавіша вибору [клавіатура відкрита] [13]

Динамік [14]

Інфрачервоний порт [15]

Об'єктив камери [16]

2. SIM-картка та акумулятор

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший постачальник.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

■ Зняття задньої панелі


Натисніть фіксатор задньої панелі до нижньої частини пристрою [1] і в той же час зніміть задню кришку з пристрою [2].

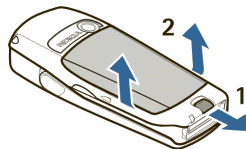


■ Встановлення SIM-картки та акумулятора



Важливо: Вставте акумулятор точно так, як зображено на схемі. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами пристрою, щоб пристрій працював.

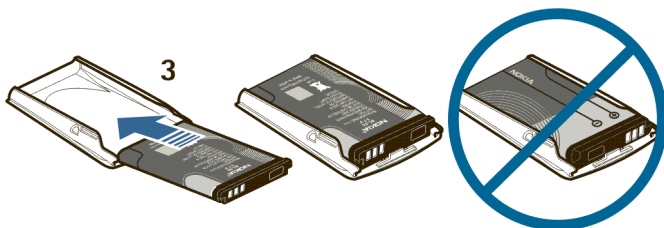


Щоб зняти утримувач SIM-картки, посуньте його праворуч [4] і відкрийте, піднявши його [5].

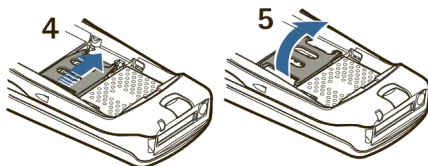


Вставте SIM-картку в утримувач [6].

Переконайтесь, що SIM-картку встановлено належним чином і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу. Закрийте утримувач SIM-картки [7] та посуньте його на місце [8].

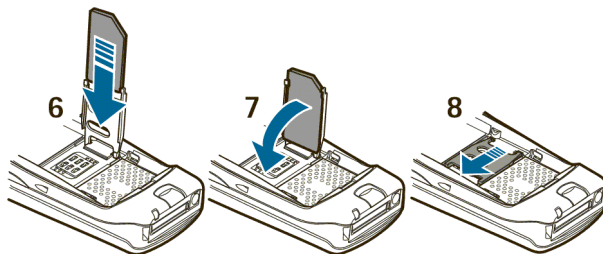

Спрямуйте задню панель в напрямку фіксаторів на передній панелі [9] та посувіть задню панель до клацання [10].

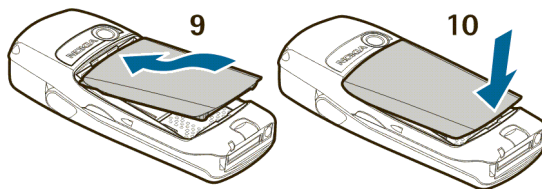


■ Зарядження акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Щоб зарядити акумулятор:

1. Увімкніть трансформатор зарядного пристрою у стандартну розетку.
2. Вставте штепсель зарядного пристрою в кругле гніздо у нижній частині пристрою.

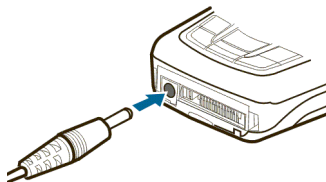

Через декілька секунд індикатор акумулятора почне пробігати знизу догори. Якщо акумулятор повністю розряджено, індикатор заряджання і можливість робити дзвінки з'являться лише через кілька хвилин.

Пристрій можна використовувати під час заряджання.

Акумулятор BL-5C забезпечує до 3.5 годин розмови та до 14 днів в режимі очікування. Час роботи орієнтовний та може відрізнитись залежно від умов мережі, заряджання та використання пристрою. Заряджання акумулятора за допомогою зарядного пристрою ACP-12 займає приблизно 1 годину та 30 хвилин, коли пристрій знаходиться в режимі очікування.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

3. Інформація про телефон


■ Довідка в телефоні

Багато функцій мають стислий опис [текст допомоги], який можна переглянути на дисплеї. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до функції та зачекайте 15 секунд. Виберіть *Далі*, щоб переглянути всі описи [якщо необхідно], або виберіть *Назад*, щоб вийти.

Щодо інструкцій, як увімкнути або вимкнути функцію тексту довідки, див. [Установки телефону](#) на стор. 98.

■ Початковий екран [режим очікування]

Початковий екран — це стандартний екран, який показує, що пристрій знаходиться в режимі очікування.

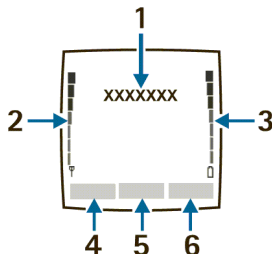

[1] Назва Вашого постачальника послуг може з'явитись тут.

[2] *Вимір мережі зі звуком* — Вища позначка вказує на сильніший сигнал мережі.

[3] *Вимір батареї зі звуком* — Вища позначка вказує на більшу потужність акумулятора.

[4] *Ліва клавіша вибору* — *Ліва клавіша вибору* у режимі очікування відкриває меню *Вибране*. Додаткову інформацію див. у [Перехід до опцій](#) на стор. 95.

[5] *Меню* — Натисніть **5-позиційний джойстик**, щоб вибрати елемент, що відображається внизу в центрі [середня зона вибору] екрана. В режимі очікування натисніть джойстик, щоб відкрити *Меню*.

[6] *Права клавіша вибору* — *Права клавіша вибору* у режимі очікування відкриває меню *Контак.* [за умовчанням], домашню сторінку постачальника послуг або функцію, визначену користувачем. Додаткову інформацію див. у [Власні пункти прискореного доступу](#) на стор. 94.

■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена. Тримайте пристрій, як зображено — зоною антени дотори.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.




■ Основи телефону

Ваш пристрій можна використовувати з відкритою чи закритою клавіатурою.


1. Тримайте пристрій обома руками та відкрийте клавіатуру, як зображено.

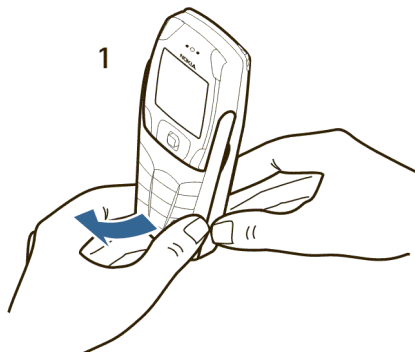


2. Розкривайте клавіатуру, поки не почуєте клацання фіксації.

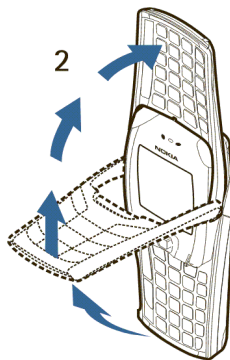

3. Поверніть пристрій у горизонтальне положення та тримайте, як зображено.

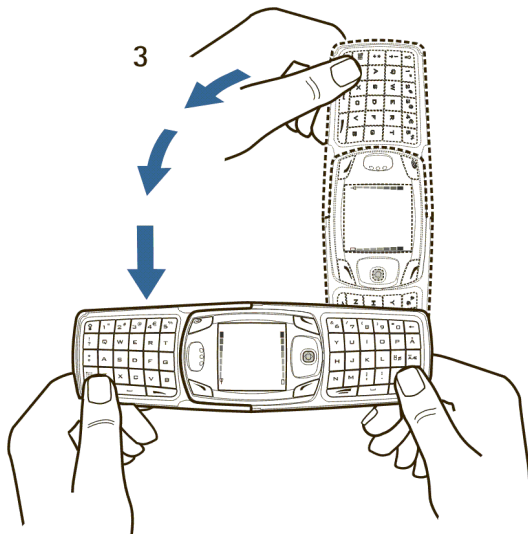

■ Функції клавіш [клавіатуру закрито]

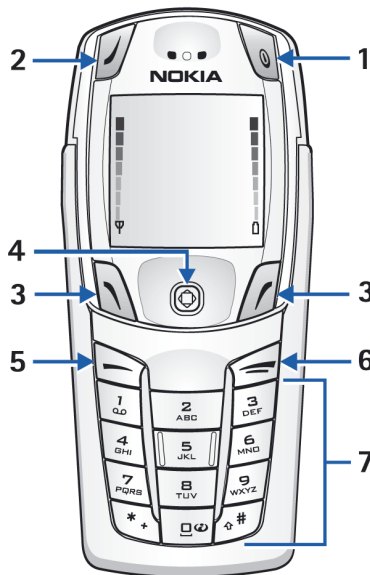

Кнопка живлення [1] вмикає та вимикає пристрій. Коли клавіатура блокована, це вмикає підсвітку дисплея пристрою приблизно на 15 секунд.

Клавіша вибору [2] не має функції, коли клавіатура закрита.

Ліва клавіша вибору [3] та **Права клавіша вибору [3]** забезпечують різні функції, залежно від тексту на дисплеї над цими клавішами.

5-позиційний джойстик [4] переміщується в чотирьох напрямках та вибирає активне меню, коли натиснути. Додаткова інформація наведена в **5-позиційний джойстик** на стор. 32.

Клавіша "Дзвінок" [5] набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування дає доступ до списку останніх набраних номерів.

Клавіша "Закінчити" [6] закінчує активний дзвінок або виходить з поточної функції.

Клавіатура [7] вводить цифри та символи.




Увага: У деяких пристроях на клавіші 0 значок мобільного Інтернету не відображається.

■ Функції клавіш [клавіатуру відкрито]

Коли клавіатура відкрита, графіка дисплея повертається на 90 градусів, а **Ліва клавіша вибору** та **Права клавіша вибору** міняють положення.

Підказка поряд з **Лівою клавішею вибору** та **Правою клавішею вибору** не змінюється.

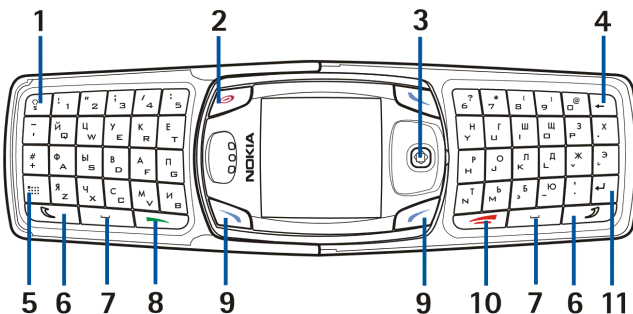

Клавіша підсвітки клавіатури [1] вмикає та вимикає підсвітку клавіатури.

Кнопка живлення [2] вмикає та вимикає пристрій.

5-позиційний джойстик [3] переміщується в чотирьох напрямках, а якщо його натиснути, то вибирається відображена опція меню.

Клавіша "Назад" [4] видаляє символи.

Клавіша символів [5] відкриває набір знаків та символів під час написання тексту.

Клавіші "Shift" [6] вводять літери та символи верхнього регістру. Можна або спершу натиснути клавішу "Shift" і потім потрібну клавішу, або натиснути обидві клавіші одночасно.


Клавіші пробілу [7] вводять пробіл.

Клавіша "Дзвінок" [8] набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування дає доступ до списку останніх набраних номерів.

Ліва клавіша вибору [9] та **Права клавіша вибору** [9] вибирає опцію меню в тексті, що відображається над клавішею.

Клавіша "Закінчити" [10] закінчує активний дзвінок або виходить з функції.

Клавіша вводу [11] починає нову строчку під час набору тексту.

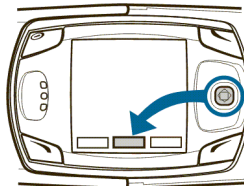

■ 5-позиційний джойстик

5-позиційний джойстик виконує багато функцій:

- Дозволяє Вам переміщуватись по списках

- Переміщує курсор вгору, вниз, ліворуч та праворуч під час написання тексту, використання календаря та в деяких іграх
- Вибирає активний елемент меню, якщо натиснути швидко [або підтверджує вибір]
- Регулює гучність, якщо перемістити ліворуч [щоб зменшити гучність] або праворуч [щоб збільшити гучність] під час дзвінка
- Активує камеру, якщо перемістити вгору в режимі очікування
- Відкриває екран редагування тексту, щоб написати текстове повідомлення, якщо перемістити ліворуч в режимі очікування
- Відкриває календар, якщо перемістити праворуч в режимі очікування
- Відкриває список контактів, якщо перемістити вниз в режимі очікування

■ Індикатори та піктограми

Наступні піктограми можуть відображатись в режимі очікування:

 — Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. [Текстові повідомлення \[SMS\] \[послуга мережі\]](#) на стор. 50.

 — Пристрій зареєстрував пропущений дзвінок. Див. [Реєстр дзвінків](#) на стор. 78.

 або  — Ваш пристрій з'єднаний з послугою швидких повідомлень, і його статусом доступності є онлайн або автономний режим відповідно. Див. [Швидкі повідомлення \(Чат\)](#) на стор. 70.

 — Ви отримали одне або кілька швидких повідомлень і Ви з'єднані з послугою швидких повідомлень. Див. [Швидкі повідомлення \(Чат\)](#) на стор. 70.

 — Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. [Текстові повідомлення \[SMS\] \[послуга мережі\]](#) на стор. 60.

 — Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. Див. [Голосові повідомлення](#) на стор. 64.

 — Клавіатуру Вашого пристрою заблоковано. Див. [Блокування клавіатури \[захисне блокування\]](#) на стор. 41.

 — На Вашому пристрої встановлено режим [Без звуку](#). Див. [Режими](#) на стор. 93.

 — Будильник встановлено у положення [Увімкнути](#). Див. [Будильник](#) на стор. 108.

 — Вибрано режим з'єднання GPRS [Завжди онлайн](#) і послуга GPRS є доступною.

 — У Вас є вхідний або вихідний дзвінок під час комутованого зв'язку GPRS. GPRS на утриманні.

 — Є активний зв'язок GPRS.

 — Переадресація усіх голосових дзвінків. Усі дзвінки переадресовуються на інший номер. Якщо у Вас є дві телефонні лінії, індикатор для лінії 1 -  та  для лінії 2.

 — Якщо у Вас дві телефонні лінії, це означає, що Ви знаходитесь на другій лінії. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 97.

 — Дзвінки обмежені закритою групою. Див. [Установки захисту](#) на стор. 101.

 — Вибрано режим, обмежений часом. Див. [Режими](#) на стор. 93.

 — Інтегровані "вільні руки" активні. Див. [Гучномовець](#) на стор. 38.

,  або  — Навушники, комплект "вільні руки" або пристрій індуктивного зв'язку Nokia приєднано до пристрою.

 — Індикатор з'єднання Bluetooth. Див. [Настроювання з'єднання Bluetooth](#) на стор. 137.

4. Основні операції

■ Щоб увімкнути або вимкнути пристрій

1. Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть та потримайте клавішу живлення, як зображено.

Якщо на дисплеї телефону з'являється повідомлення *Вставте SIM-картку* або *SIM-картка не підтримується*, навіть якщо SIM-картку встановлено правильно, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



2. Якщо пристрій потребує PIN-код, введіть PIN-код [відображається як ****], а потім виберіть *Добре*.
3. Якщо пристрій потребує код захисту, введіть код захисту [відображається як ****], а потім виберіть *Добре*.

Додаткову інформацію можна отримати в розділі [Коди доступу](#) на стор. 42.

■ Встановити час

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Параметри часу та дати* > *Годинник* > *Встановіть час*. Введіть час [в форматі гг:хх] та виберіть *Добре* > *gn* або *nn*.

■ Зробити та відповісти на дзвінок

Використовувати клавіатуру — Введіть телефонний номер [включаючи код міста], та натисніть **Дзвінок**. Щоб видалити знак ліворуч від курсору,

виберіть *Очист.* Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення.

Використовувати контакти — У початковому екрані перемістіть **5-позиційний джойстик** вниз, щоб переглянути контакти, виберіть запис, що Вам потрібен, та натисніть **Дзвінок**, щоб зробити дзвінок.

Повторний набір останнього номера — У початковому екрані двічі натисніть **Дзвінок**.

Здійснити міжнародний дзвінок — Натисніть * двічі, щоб ввести міжнародний префікс [знак [+] плюс] замість коду міжнародного доступу. Потім введіть код країни, код міста без нуля на початку [якщо необхідно] та телефонний номер.

Відповісти або відхилити дзвінок — Натисніть **Дзвінок**, щоб відповісти на дзвінок, або натисніть "Закінчити", щоб відхилити дзвінок. Якщо *Переадресувати, коли зайнято* активовано на Вашій голосовій скриньці, дзвінок переадресується на Вашу голосову пошту. Якщо ні, дзвінок відхиляється.

Якщо Ви натиснули *Тиша*, то вимкнеться лише звуковий сигнал. Потім Ви можете або відповісти на дзвінок, або відхилити його.

Відповідь на дзвінок з заблокованою клавіатурою — Див. **Блокування клавіатури [захисне блокування]** на стор. 41.

Швидкий набір — Див. **Швидкий набір** на стор. 90.

Дзвінок на очікуванні — Див. **Установки дзвінків** на стор. 97.

■ Настройка гучності динаміка

Щоб збільшити гучність дзвінка, перемістіть **5-позиційний джойстик** праворуч. Щоб зменшити гучність дзвінка, перемістіть **5-позиційний джойстик** ліворуч.

Під час настройки гучності на дисплеї з'явиться смужка, що позначає рівень гучності. Див. інформацію про контроль гучності [Установки дзвінків](#) на стор. 97.

Ви можете настроїти гучність динаміка тільки під час активного дзвінка.

■ Гучномовець



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час дзвінка Вашим пристроєм можна користуватися як гучномовним телефонним апаратом.

Щоб активувати гучномовець під час дзвінка, виберіть *Гучномовець*.

Щоб вимкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть *Звичай*.

5. Меню телефону

Функції пристрою доступні через головне меню Вашого пристрою. Використовуйте меню та підменю, щоб вибрати або переглянути елементи та налаштувати за власним бажанням функції пристрою.




Увага: Деякі постачальники послуг замовляють пристрої, що спеціально запрограмовані для їх мережі. Деякі функції можуть не відображатись в меню.

В режимі очікування натисніть джойстик, щоб вибрати **Меню**. На дисплеї з'явиться перший елемент меню.

Ви можете переглянути меню як список або як таблицю:


Список — Список — це стандартний вигляд головного меню. Переміщуйтесь вгору та вниз, щоб переглянути вибране в головному меню одне за раз.

Таблиця — Щоб переключити між **Список** та **Таблиця**, див. **Установки дисплея** на стор. 96. В **Таблиця**, переміщуйтесь вгору, вниз, праворуч та ліворуч між піктограмами головного меню.

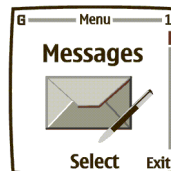

В *Таблиця*, піктограма вибраного меню виділяється та з'являється назва меню у верхній частині дисплея.

Коли Ви переміщуєтесь по меню, номер меню відображається у верхньому правому куті дисплея. Під номером меню знаходиться смужка прокрутки з позначкою.

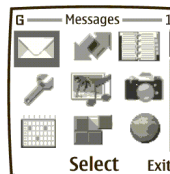

Позначка переміщується вгору та вниз, коли Ви переміщуєтесь по меню, даючи візуальну уяву Вашої поточної позиції в структурі меню.

Відкривання елемента меню — Перейдіть до елемента та виберіть його.

Відкривання підменю — Якщо меню містить підменю, використовуйте клавіші прокрутки, щоб виділити потрібне меню, потім виберіть його.

Повернення до попереднього меню — Виберіть *Назад*, щоб повернутись до попереднього меню або підменю.

Повернення до початкового екрана — Натисніть "Завершити" в будь-якому екрані меню.

6. Захист телефону

■ Блокування клавіатури [захисне блокування]

Ви можете блокувати клавіатуру для запобігання випадковим натисканням клавіш. Щоб відповісти на дзвінок з увімкненим захисним блокуванням, натисніть **Дзвінок**. Під час дзвінка всі функції працюють як звичайні. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знову автоматично блокується.

- Щоб заблокувати клавіатуру, виберіть *Меню* > #.
- Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть *Розбл.* > #.

Коли клавіатуру заблоковано, існує можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Введіть екстрений номер телефону та натисніть **Дзвінок**.

■ Автоматичне блокування клавіш

Ви можете встановити, щоб Ваш пристрій автоматично блокував клавіші через визначений Вами час.

Див. [Установки телефону](#) на стор. 98, щоб активувати цю функцію.

■ Захисне блокування клавіш

Захисне блокування клавіш блокує клавіатуру пристрою кодом захисту. При відкритті панелі клавіатура залишиться заблокованою. Виберіть *Меню > Установки > Устан. телефону > Захисне блокування*.

Введіть код захисту. Щоб встановити захисне блокування, виберіть *Увімкнути*.

Щоб активувати захисне блокування, коли пристрій закрито, виберіть *Меню > #* протягом 1.5 секунди.

Щоб вимкнути захисне блокування при відкритій панелі, виберіть *Розбл. > Добре*, а потім введіть код захисту. Якщо пристрій закрито, виберіть *Розбл. > #* протягом 1.5 секунди, та введіть код захисту. Якщо Ви отримаєте запит про з'єднання *Bluetooth* з іншого пристрою, коли захисне блокування активовано, Вам потрібно вимкнути блокування клавіатури, перш ніж Ви зможете прийняти з'єднання.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Введіть екстрений номер телефону та натисніть **Дзвінок**.

■ Коди доступу

Наступні коди доступу дозволяють Вам захистити Ваш пристрій від несанкціонованого використання. Щоб змінити коди доступу, див. *Установки захисту* на стор. 101. Тримайте нові коди в таємниці та в безпечному місці — окремо від Вашого пристрою.

Код захисту — Цей код надається разом з телефоном і захищає його від несанкціонованого використання. На фабриці було запрограмовано код 12345.

PIN-код — Цей код надається разом із SIM-карткою і захищає її від несанкціонованого використання. Увімкніть *Запит на PIN-код*, щоб код запитувався при кожному вмиканні пристрою. Якщо Ви введете невірний PIN-код три рази поспіль, SIM-картка блокується. Вам потрібно ввести PUK-код, щоб розблокувати SIM-картку і встановити новий PIN-код.

PIN2-код — Цей код постачається з деякими SIM-картками і необхідний для виклику певних функцій, наприклад, лічильників тарифних одиниць. При введенні неправильного коду PIN2 три рази поспіль на дисплеї з'явиться повідомлення *PIN2-код заблокований*, а потім запит на код PUK2.

Код PUK та *Код PUK2* — Ці коди розблокування можуть постачатись разом з SIM-карткою. Детальнішу інформацію можна отримати в свого оператора.

Пароль заборони дзвінків: — Цей пароль потрібен для *Сервіс заборони дзвінків*. Цей пароль надається оператором.

7. Введення тексту

Ви можете вводити текст та цифри з закритою та відкритою клавіатурою.

■ Введення з відкритою клавіатурою

Коли клавіатуру відкрито, Ви можете починати писати текстове повідомлення декількома способами.

- Виберіть *Меню > Повідомлення > Текст. повігомл. > Створити повіг.*
- Перемістіть джойстик ліворуч в режимі очікування.
- Натисніть будь-яку літерну клавішу в режимі очікування, щоб відкрити *Нотатки.*

Доступні функції

Наступні функції доступні під час введення тексту, коли клавіатура відкрита:

- Щоб вставити цифру, натисніть відповідну цифрову клавішу. [Натискання цифрової клавіші в режимі очікування розпочинає процедуру звичайного вихідного дзвінка.]
- Щоб переключити регістр, що позначається **abc**, **ABC** або **abc** у верхньому лівому куті дисплея, або щоб вставити символи, натисніть клавіші **Shift** на клавіатурі. Можна натиснути клавішу **Shift** та потрібний знак послідовно або натиснути та утримувати клавішу **Shift** та потрібну літерну клавішу одночасно.

- Щоб використовувати тільки верхній регістр, натисніть одну з клавіш **Shift** двічі.
- Щоб видалити символи з дисплея, натисніть клавішу **Назад** або виберіть **Очист**. Натисніть швидко клавішу **Назад**, щоб видалити один символ. Використовуйте довше натискання, щоб швидше видаляти символи.
- Щоб додати пропуск, натисніть одну з клавіш **пробілу** внизу клавіатури.
- Щоб створити новий рядок, натисніть клавішу **Ввести**.

Введення акцентованих знаків

Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню *Мова телефону*. Щоб ввести акцентований знак або символ, що не надрукований на клавіатурі, виберіть один з наступних варіантів:

- Щоб відкрити таблицю знаків пунктуації, акцентованих знаків та символів, натисніть клавішу символу **Символ**. Використовуючи джойстик, перейдіть у таблиці символів до потрібного символу та виберіть *Взяти*, щоб ввести цей символ.
- Щоб ввести акцентований знак, відсутній у списку спеціальних знаків під клавішею **Символ**, натисніть та утримуйте клавішу **Символ** і одночасно натисніть **A** кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться потрібний акцентований варіант **A**.

■ Введення з закритою клавіатурою

Ви можете використовувати два методи введення тексту та цифр з закритою клавіатурою:

- **Стандартний режим** [] — єдиний спосіб, щоб вводити імена до *Контак.* та перейменовувати групи абонентів.
- **Інтелектуальне введення тексту** [] — це швидкий та легкий спосіб створення повідомлень.

Натисніть клавішу #, щоб увімкнути чи вимкнути інтелектуальне введення в різних режимах.

■ Стандартний режим

Натисніть клавішу один раз, щоб вставити першу літеру на клавіші, двічі для другої букви і т.д. Якщо Ви зробите невелику паузу, буде прийнято останній введений символ на дисплеї, та Ваш пристрій буде очікувати на наступне введення.

Виберіть *Очист.*, щоб повернути курсор назад та видалити символ.

Виберіть та потримайте *Очист.*, щоб постійно видаляти символи.

Натисніть *0*, щоб ввести пробіл та прийняти завершене слово.

Натисніть *1* щоб вставити крапку [.]

Натисніть ***, щоб відобразити спеціальні символи. Див. [Введення пунктуації та спеціальних символів](#) на стор. 49.

Натисніть та притримайте клавішу **#**, щоб переключитись між текстом та вводом цифр. Піктограма **123** відображається у верхній частині екрана, коли пристрій знаходиться в режимі введення цифр.

В залежності від регістру, який Ви вибрали, відображається піктограма **ABC**, **abc** або **ABC**, коли пристрій знаходиться в режимі введення тексту.

■ Інтелектуальний текст

Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати повідомлення за допомогою клавіатури та вбудованого словника. Це значно швидше, ніж використання стандартного режиму введення тексту. Ви можете використовувати інтелектуальне введення тексту, щоб писати повідомлення та створювати календарні нотатки.

Щоб активувати інтелектуальне введення, виберіть *Опції > Словник*.
Виберіть мову.

Використання інтелектуального введення тексту

- Для введення кожної літери потрібного слова натискайте відповідні клавіші тільки раз, навіть якщо потрібна буква не є першою на клавіші. Пристрій вгадає слово, яке Ви намагаєтесь ввести.
- Якщо відображене слово невірне, натисніть *****, щоб побачити інші варіанти. Щоб переміщуватись вперед через список варіантів, натисніть ***** кілька разів.
Щоб повернутись до попереднього слова в списку варіантів, виберіть *Попер.*

- Натисніть **O**, щоб прийняти слово, введіть пробіл та почніть писати нове слово.
- Якщо після слова відображається **?**, виберіть **Правон.**, щоб додати слово до словника.
Див. [Додавання нових слів до словника](#) на стор. 48.
- Натисніть **1**, щоб вставити крапку в повідомлення.
- Натисніть та притримайте *****, щоб відобразити спеціальні символи. Див. [Введення пунктуації та спеціальних символів](#) на стор. 49.

Складні слова

Введіть першу частину слова і підтвердьте її, пересунувши джойстик праворуч.

Введіть другу частину слова і підтвердьте її, пересунувши джойстик праворуч.

Додавання нових слів до словника

Якщо Вам трапляється слово, яке не розпізнається інтелектуальним текстом, знак питання **[?]** слідує за словом та **Правон.** з'являється в нижньому лівому куті дисплея.

Виберіть **Правон.**, введіть Ваше нове слово, використовуючи клавіатуру, а потім виберіть **Зберегти**. Слово додається до словника та до повідомлення, яке Ви створюєте.

Пам'ятайте наступне, коли додаєте слова:

- Нові слова, які Ви приймаєте, вибравши *Зберегти*, натиснувши клавішу *O* або видаливши пробіл між двома словами, зберігаються в словнику.
- В залежності від мови та довжини слів Ви можете додавати сотні слів до словника.
- Коли словник повний, найпізніше додане слово заміщує перше.

■ Введення пунктуації та спеціальних символів

У будь-якому екрані вводу натисніть клавішу *, щоб відобразити спеціальні символи [натисніть та притримайте клавішу *, якщо увімкнено інтелектуальний текст].

Натисніть клавішу * двічі, щоб відобразити меню *Графічні посмішки*.

Продивіться список спеціальних символів, використовуючи **5-позиційний джойстик**. Коли символ виділено, натисніть **5-позиційний джойстик**, щоб вставити символ у Ваше повідомлення.

8. Повідомлення

Послугами повідомлень можна скористуватися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Щоб вибрати розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, виберіть *Меню > Повідомлення > Устан. повідомл. > Інші установки > Розмір шрифту.*



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою може відобразитися *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

■ Текстові повідомлення [SMS] [послуга мережі]

За допомогою SMS [Short Message Service — Послуга коротких повідомлень] Ваш пристрій може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень. Сума до сплати базується на кількості звичайних повідомлень, необхідних для багатоскладового повідомлення.

Перш ніж Ви зможете надсилати повідомлення, Вам потрібно зберегти деякі установки повідомлення. Див. [Установки для текстових та електронних повідомлень](#) на стор. 66.

Ви можете надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення. Графічне повідомлення може бути багатоскладовим повідомленням.



Увага: Функцію графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень.

Написання та надсилання повідомлень

Ваш пристрій може надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. Кількість знаків, які можна ввести, та номер частини довгого повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, [наприклад: 120/2]. Зверніть увагу, що використання спеціальних символів [Unicode], наприклад, л, в, б, м займає більше місця.

1. Виберіть *Меню > Повідомлення > Текст. повідомл. > Створити повід.*
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 44. Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. [Бланки](#) на стор. 54.

3. Виберіть *Нагісл.*, або натисніть **Дзвінок**, щоб надіслати повідомлення.
Повідомлення, які Ви надіслали, буде збережено в папці *Нагіслані повідг.*, якщо для установки *Зберегти нагісл. повідомлення* встановлено *Так*. Див. *Установки для текстових та електронних повідомлень* на стор. 66. Текстові повідомлення позначаються .
4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в меню *Контак.*
5. Виберіть *Добре*, щоб надіслати повідомлення.

Опції надсилання повідомлення

Написавши повідомлення, виберіть *Опції* > *Опції надсилання* та одну з наступних опцій:

Наг. до декільк. — щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам.

Нагісл. у список — щоб надіслати повідомлення до учасників списку розсилки.

Режим нагсил. — дозволяє використовувати для надсилання повідомлення заздалегідь визначений режим повідомлення. Щоб визначити режим повідомлення, див. *Установки для текстових та електронних повідомлень* на стор. 66.

Читання повідомлень або електронної пошти та відповідь на них

Коли Ви отримали повідомлення або електронну пошту SMS, відображається індикатор , кількість нових повідомлень та фраза *повідомлень отримано*.

Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*. Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення або електронна пошта SMS позначається .

1. Виберіть *Показат.*, щоб побачити нове повідомлення, або виберіть *Вийти*, щоб зробити це пізніше.

Якщо Ви вибираєте *Опції* під час читання повідомлення, деякі з наступних опцій можуть бути доступні: *Вигалити*, *Переслати*, або *Регазувати* повідомлення як текстове повідомлення або електронну пошту SMS; *Змінити назву* повідомлення, яке Ви читаєте, або щоб перемістити його до іншої папки; *Копіюв. у календ.*, щоб скопіювати текст на початку повідомлення до календаря на Вашому пристрої як нагадування на цей день; *Деталі повідомл.*, щоб переглянути, якщо доступно, ім'я та телефонний номер відправника, використаний центр повідомлень та дату та час отримання; *Викорис. деталі*, щоб взяти номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти малюнок в папці *Шаблони*.

2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть *Вігновісту* та тип повідомлення.

Коли Ви відповідаєте на електронну пошту SMS, спершу підтвердьте або змініть електронну адресу та тему, а потім введіть відповідь.

3. Щоб надіслати у відповідь повідомлення за номером або адресою електронної пошти, відображеними на дисплеї, виберіть *Надісл.* > *Добре*.

Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"

Пристрій зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*. Надіслані текстові повідомлення зберігаються в папці *Надіслані повіт*.

Бланки

Ваш пристрій містить декілька текстових шаблонів, позначених , а також декілька графічних шаблонів, позначених . Щоб відкрити список шаблонів, виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Текст. повідомл.* > *Шаблони*.

Папка "Збережені текстові повідомлення" та "Мої папки"

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку *Збережені повіт*, або додати нові папки для повідомлень. Читаючи повідомлення, виберіть *Опції* > *Переміст*, виберіть нову папку та натисніть *Вибрати*.

Щоб додати або видалити папку, виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Текст. повідомл.* > *Мої папки*.

Щоб додати папку у випадку, якщо раніше не було збережено жодної папки, виберіть *Додати*.

Щоб додати папку, якщо Ви вже додали та зберегли папку, виберіть *Опції* > *Додати папку*.

Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку потрібно видалити, а потім виберіть *Опції* > *Видалити папку*.

Щоб перейменувати папку, перейдіть до цієї папки та виберіть *Опції* > *Перейм. папку*.

Списки розсилки

Щоб створити, редагувати та зберігати персональні списки розсилки, які включають кількох одержувачів. Пристрій надсилає повідомлення окремо кожному одержувачу в списку, тому надсилання повідомлення з використанням списку розсилки може коштувати більше, ніж надсилання одному одержувачу.

Кожен контакт, який Ви хочете додати до списку розсилки, повинен вже існувати у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Текст. повідомл.* > *Списки розсилки*.
2. Щоб створити перший список розсилки, виберіть *Додати*. Щоб створити список розсилки, якщо Ви вже додали та зберегли список розсилки, виберіть *Опції* > *Додати список*.
3. Введіть назву списку та виберіть *Добре*.
4. Щоб додати імена до списку, виберіть список та виберіть *Дивит.* > *Додати*, щоб відкрити *Контак*. Виберіть потрібний контакт.

Лічильник повідомлень

Лічильник повідомлень показує кількість надісланих та отриманих повідомлень та деталі кожного повідомлення. Вибір дозволяє очистити лічильник для надісланих та отриманих повідомлень.

Щоб переглянути деталі повідомлення, виберіть *Меню > Повідомлення > Текст. повідомл. > Лічильник повіг. > Вихідні повідомлення* або *Вхідні повідомлення*.

Щоб очистити лічильники повідомлень, виберіть *Меню > Повідомлення > Текст. повідомл. > Лічильник повіг. > Очистити лічильники*.

■ Мультимедійні повідомлення [MMS] [послуга мережі]



Увага: Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, які мають сумісні функції мультимедійних повідомлень. Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою чи ПК.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук та малюнок або відеокліп. Цей пристрій підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 100 Кбайт. Якщо повідомлення містить зображення, пристрій зменшує його до розміру дисплея.

Стандартна установка для отримання мультимедійних повідомлень [Дозволити отрим. мультимедійних] звичайно встановлена на *Так* або *У локал. мережі*. Див. [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 66.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, WBMP, BMP та PNG.
- Звук: Поліфонічні MIDI [SP-MIDI], що масштабуються, AMR аудіо та монофонічні тони дзвінка.
- Відеокліпи в форматі 3GP з роздільною здатністю SubQCIF і QCIF та AMR аудіо.
- Теми для фону дисплея на екрані пристрою.

Пристрій не обов'язково має підтримувати всі різновиди цих форматів файлів. Якщо отримане повідомлення містить якісь елементи, що не підтримуються, вони будуть замінені назвою файла та текстом *Формат об'єкта не підтримується*.

Ви не можете отримувати ніяких мультимедійних повідомлень під час активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Щоб редагувати установки мультимедійних повідомлень, див. [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 66. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

1. Виберіть *Меню > Повідомлення > Мульт. повідомл. > Створити повід.*
2. Введіть повідомлення. Див. *Введення тексту* на стор. 44.
 - Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть *Опції > Вставити*, а потім виберіть потрібну опцію в меню *Календ. нотатка* або *Візитна картка*.
Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть *Опції > Текст вгорі* або *Текст внизу*.
 - Ваш пристрій підтримує надсилання і отримання мультимедійних повідомлень, що містять кілька сторінок [слайдів]. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть *Опції > Вставити > Слайд*. Кожен слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис.
Якщо повідомлення містить кілька слайдів, щоб відкрити потрібний, виберіть *Опції > Попередн. слайд, Наступний слайд* або *Список слайдів*.
Щоб встановити інтервал між слайдами, виберіть *Інтервал слайд*.
 - Також можуть бути наявними наступні опції: *Вигал.* [щоб видалити зображення, слайд або звукозапис із повідомлення], *Попер. перегляд* або *Зберегти повід.* За допомогою пункту *Більше опцій* можна отримати доступ до наступних опцій: *Встав. контакт, Вставити номер, Деталі повідомл.* та *Резагувати тему*.
3. Для надсилання повідомлення натисніть *Надіслати* та *Опції, Надіс. на ел. пош.* або *Наг. go гекільк.*

4. Введіть телефонний номер або електронну адресу одержувача чи виберіть *Пошук*, щоб переглянути контакти, збережені у списку *Контак.*

Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається індикатор  і можна користуватися іншими функціями пристрою. Якщо під час надсилання виникає перешкода, пристрою кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдалого надсилання повідомлення залишається в папці *Вихідні*, звідки Ви зможете надіслати його пізніше.

Повідомлення, які Ви надіслали, буде збережено в папці *Надіслані повідг.*, якщо для установки *Зберегти надісл. повідомлення* встановлено *Так*.

Мультимедійні повідомлення позначаються .

Додаткову інформацію див. в *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 66.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них

Коли Ваш пристрій отримує мультимедійне повідомлення, відображається індикатор  і текст *Мультимедіаповідомлення отримане*. Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнатися залежно від пристрою одержувача.

1. Виберіть *Показат.*, щоб побачити нове повідомлення, або виберіть *Вийти*, щоб зробити це пізніше.

Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане мультимедійне повідомлення позначається індикатором .

2. Перейдіть до повідомлення за допомогою джойстика.

Див. про цю опцію в [Галерея](#) на стор. 103.

Видалення мультимедійних повідомлень

Щоб видалити мультимедійні повідомлення, виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Мульт. повідомл.](#) > [Видал. повідомл.](#) Виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і виберіть [Добре](#) для підтвердження.

Папки мультимедіа

Пристрій зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці [Bxignі](#). Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку [Buxignі](#). Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці [Збережені повід.](#)

Надіслані мультимедійні повідомлення зберігаються у папці [Надіслані повід.](#) в підменю [Мульт. повідомл.](#), якщо для установки [Зберегти надісл. повідомлення](#) встановити значення [Так](#). Додаткову інформацію див. в [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 66.

Пам'ять для повідомлень заповнена

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять мультимедійних повідомлень заповнена, блимає індикатор  і відображається текст [Пам'ять мульт. повна, переглянути повідомлення, що очікує?](#) Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть [Показат.](#)

Щоб зберегти повідомлення, виберіть *Опції* > *Зберегти повід.*

Щоб видалити старі повідомлення, спершу виберіть папку, потім старе повідомлення, яке хочете видалити. Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть *Вийти* > *Так*; якщо Ви виберете *Ні*, Ви можете переглянути повідомлення.

■ Електронна пошта [послуга мережі]

За допомогою Вашого пристрою можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Ваш пристрій підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте обліковий запис електронної пошти або скористайтеся поточним. Зверніться до Вашого постачальника послуг, щоб підтвердити сумісність постачальників електронної пошти.
- Зверніться до Вашого постачальника електронної пошти, щоб отримати потрібні установки електронної пошти.
- Налаштуйте установки електронної пошти на Вашому пристрої. Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Устан. повідомл.* > *Повіг. ел. пошти*. Див. *Установка для програми електронної пошти* на стор. 68.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Електрон. пошта* > *Ств. ел. пошту*.

2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.
3. Виберіть *Нагісл.*



Увага: Під час надсилання електронної пошти на дисплеї пристрою можуть відображатися слова *Повідомлення ел. пошти надіслано*. Це означає, що пристрій надіслав електронне повідомлення до сервера електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг.

Завантаження повідомлень електронної пошти

1. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть *Меню > Повідомлення > Електрон. пошта > Отримувати*.

Щоб завантажити нове повідомлення електронної пошти та надіслати повідомлення, що було збережено в папці *Вихідні*, виберіть *Меню > Повідомлення > Електрон. пошта*. Виберіть *Опції > Завантажувати повідг. ел. пошти*.

Пристрій з'єднається з сервером електронної пошти та завантажить повідомлення до папки *Вхідні*.

2. Натисніть *Вибрати*, щоб прочитати нове повідомлення негайно, або натисніть *Назад*, щоб зробити це пізніше.

Щоб прочитати повідомлення пізніше

Перебуваючи в меню, виберіть *Повідомлення > Електр. пошта > Вхідні*, а потім виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане повідомлення позначається індикатором .

Щоб відповісти на електронне повідомлення



Попередження: Відкривайте повідомлення обережно.

Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Під час перегляду повідомлення, виберіть *Вігнов.* або *Онції > Вігновісти всім.*
2. Виберіть *Текст оригіналу*, щоб додати текст оригіналу у Вашу відповідь, або *Пустий екран*, щоб відповісти без тексту оригіналу.
3. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти, а потім напишіть відповідь.
4. Виберіть *Нагісл.*, щоб надіслати повідомлення.

Папки електронної пошти

Ваш пристрій зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. *Інша папка* містить *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вхідні* для збереження

повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, і *Надіслані новіг.* для збереження надісланих повідомлень.

Видалення електронної пошти

Щоб видалити повідомлення електронної пошти, виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > *Опції* > *Видал. повідомл.* Щоб видалити усі повідомлення в папці, виберіть потрібну папку і *Так*. Щоб видалити усі повідомлення з усіх папок, виберіть *Всі повідомлення* > *Так*. Видалення повідомлення електронної пошти з пристрою не видаляє його з сервера електронної пошти.

■ Голосові повідомлення

Ви можете вказати телефонний номер скриньки голосової пошти і послідовність тонів DTMF, які Ви бажаєте використовувати для цієї поштової скриньки (послуга мережі). Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Голос. повідомл.* та одне з наступного:

Слухати голосові повідомлення — Щоб зателефонувати на Вашу скриньку голосових повідомлень.

Номер скриньки голосової пошти — Щоб ввести, знайти або відредагувати номер Вашої скриньки голосової пошти.

 позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть *Слухати*, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

Натисніть та потримайте 1, щоб зателефонувати до скриньки голосової пошти, якщо Ви встановили номер.

■ Інформаційні повідомлення

За допомогою мережної служби інформаційних повідомлень можна отримувати повідомлення з різних тем. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

■ Сервісні команди

Виберіть *Меню > Повідомлення > Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення усіх повідомлень з папки

Щоб видалити всі повідомлення з певної папки, виберіть *Меню > Повідомлення*. Виберіть тип повідомлень та виберіть *Видал. повідомл.* Виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і виберіть *Добре* для підтвердження.

Якщо в папці є непрочитані повідомлення, пристрій запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

■ Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки для текстових та електронних повідомлень

1. Виберіть *Меню > Повідомлення > Устан. повідомл. > Текст. повідомл. > Режим надсил.*
2. Виберіть режим повідомлення, який Ви хочете змінити, та змініть наступні установки на Ваш вибір: *Номер центру повідомлень* (надається Вашим постачальником послуг), *Повідомлення вігіслані як, Дійсність повідомлення, Стандартний номер одержувача* (текстові повідомлення) або *Сервер електронної пошти* (електронна пошта), *Звіти доставки, Використ. GPRS, Вігновідь – той самий центр* (послуга мережі) та *Переймен. режим надсилання*.
3. Виберіть *Назад*.
4. Виберіть *Зберегти надісл. повідомлення > Так*, щоб пристрій зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані повід.* Якщо Ви вибрали *Ні*, надіслані повідомлення не зберігаються.

Установки для мультимедійних повідомлень

Виберіть *Меню > Повідомлення > Устан. повідомл. > Мульт. повідомл.*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Зберегти надісл. повідомлення — виберіть *Так* — щоб пристрій зберігав надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повід.* Якщо Ви вибрали *Ні*, надіслані повідомлення не зберігаються.

Звіти доставки — виберіть *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Зменшувати зображення — виберіть *Так*, щоб змінити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.

Станд. інтервал між слайдами — щоб встановити стандартний час показу слайдів у мультимедійних повідомленнях.

Дозволити отрим. мультимедійних — виберіть *Ні, Так* або *Улокал. мережі*, щоб користуватися послугою мультимедіа. Якщо *Дозволити отрим.*

мультимедійних встановлено у значення *Так* або *Улокал. мережі*, Ваш оператор чи постачальник послуг може стягувати з Вас оплату за кожне отримане Вами повідомлення. Стандартна установка на отримання мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Вхідні мультим.повідомлення — виберіть *Завант.*, щоб запрограмувати пристрій автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Вігхил.*, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Ні*.

Виберіть *Конфігураційні установки* — виберіть *Конфігурації* і виберіть стандартного постачальника послуг для завантаження мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, щоб побачити облікові записи, які надає постачальник послуг. Якщо відображається відразу кілька облікових записів, виберіть запис, яким Ви хочете користуватися. Ви можете отримати установки від постачальника послуг як повідомлення настройки. Щоб ввести установки вручну, див. *Установки настройки* на стор. 100.

Дозволити рекламу — виберіть, чи хочете Ви дозволити Вашому пристрою отримувати повідомлення з рекламою. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Ні*.

Установка для програми електронної пошти

Ви можете отримати установки електронної пошти як повідомлення настройки від постачальника послуг. Щоб ввести дані установки вручну, див. *Установки настройки* на стор. 100.

Виберіть кожну установку окремо і введіть усі потрібні установки. Щоб отримати ці установки, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти.

Виберіть *Меню > Повідомлення > Устан. повігомпл. > Повіг. ел. пошти* та одне з наступного:

Конфігурація — виберіть комплект, який Ви хочете активувати.

Обліковий запис — щоб побачити облікові записи, надані Вашим постачальником послуг. Якщо відображається більш як один обліковий запис, виберіть один, яким Ви хочете користуватися.

Моє ім'я — введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса ел. пошти — введіть Вашу електронну адресу.

Додав. підпис — Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця Ваших повідомлень електронної пошти при їх написанні.

Адреса для відповідей — введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP — введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Пароль SMTP — введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Відображати вікно терміналу — виберіть *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхідної пошти — виберіть *POP3* або *IMAP4* в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.

Установки вхідної пошти — якщо Ви вибрали тип вхідного сервера *POP3*, відобразяться наступні опції: *Завантажувати повід. ел. пошти*, *Ім'я користувача POP3*, *Пароль POP3* та *Відображати вікно терміналу*.

Якщо Ви вибрали тип вхідного сервера *IMAP4*, відобразяться наступні опції: *Завантажувати повід. ел. пошти*, *Метод завант.*, *Ім'я користувача IMAP4*; *Пароль IMAP4* та *Відображати вікно терміналу*.

Інші установки

Щоб встановити розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, виберіть *Меню > Повідомлення > Устан. повідомл. > Інші установки > Розмір шрифту*.

9. Швидкі повідомлення (Чат)

Швидкі повідомлення (чат) — це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються через протоколи TCP/IP користувачам, які знаходяться в режимі онлайн (послуга мережі). Ваш список контактів показує, коли контакти з цього списку знаходяться в режимі онлайн та можуть брати участь у розмові швидкими повідомленнями.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою швидких повідомлень, потрібно передплатити цю послугу. Щоб отримати інформацію стосовно доступності, тарифів та передплати послуги, зверніться до свого постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте свій унікальний код, пароль і установки швидких повідомлень. Щоб отримати інформацію стосовно встановлення необхідних установок служби швидких повідомлень, див. [Установки швидких повідомлень](#) на стор. 77. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби швидких повідомлень.

Під час сеансу чату у фоновому режимі Ви можете використовувати інші функції телефону.

Швидкі повідомлення використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 12.

■ Вхід в меню швидких повідомлень

Щоб увійти в меню *Швидкі повідомл.*, перебуваючи в автономному режимі (офлайн), натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення* і *Швидкі повідомл.* Активуйте послугу, а потім виберіть *Почати сеанс*, щоб приєднатись до послуги, *Збереж. розмови*, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, які Ви зберегли під час сеансу, або *Установки з'єдн.*, щоб отримати доступ до установок, потрібних для з'єднання.

■ Встановлення та припинення з'єднання швидких повідомлень

Щоб з'єднатися з послугою, увійдіть в меню *Швидкі повідомл.*, активуйте послугу і виберіть *Почати сеанс*. Виберіть один з доступних профілів. Якщо необхідно, введіть *Код користувача*: і *Пароль*:. Коли з'єднання буде успішно встановлене, на дисплеї відобразиться текст *Сеанс почато*.



Увага: Щоб настроїти телефон на автоматичне з'єднання з послугою швидких повідомлень при вході в меню *Швидкі повідомл.*, з'єднайтеся з послугою, виберіть *Мої установки*, *Автоматичний початок сеансу* та *При запуску ШП*.

Щоб від'єднатись від послуги, виберіть *Кінець сеансу*.

■ Початок розмови швидкими повідомленнями

Увійдіть в меню *Швидкі повідомл.* і з'єднайтеся зі службою. Ви можете вибрати

- **Розмови**, щоб переглянути список нових і прочитаних повідомлень та запрошень до чатів під час активного сеансу чату. Перейдіть до потрібного повідомлення або запрошення і виберіть **Відкрити**, щоб прочитати повідомлення.
 вказує на нові, а  — на прочитані швидкі повідомлення.
 вказує на нові, а  — на прочитані групові повідомлення.
 вказує на запрошення.
- Список **Контакти ШП** містить додані Вами контакти. Перейдіть до контакту, якому Ви бажаєте надіслати швидке повідомлення, і виберіть **Чат** або виберіть **Відкрити**, якщо у списку відображається нове повідомлення.
 Якщо Ви отримали нове повідомлення від контакту, воно позначається .
 позначає контакти з пам'яті телефону, що перебувають в режимі онлайн, а  — контакти, що перебувають в режимі офлайн.  позначає заблоковані контакти. Додаткову інформацію див. у [Блокування та розблокування повідомлень](#) на стор. 75.
- **Групи** та **Публічні групи**. Відобразиться список закладок публічних груп, що надається постачальником послуг. Щоб розпочати розмову, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн.** Введіть псевдонім, який Ви бажаєте використовувати у цій розмові. Коли Ви успішно приєдналися до групової розмови, на дисплеї з'явиться повідомлення **Приєднано до групи**: та назва групи. Щоб створити приватну групу, див. [Групи](#) на стор. 76.

- *Пошук* і виберіть *Користувачі* або *Групи*, щоб знайти інших користувачів чату або публічних груп в мережі. Щоб розпочати сеанс, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** і виберіть *Чат* або *Приєдн. до групи*.
- Щоб розпочати сеанс з "Контактів", див. [Переглянути передплачені імена](#) на стор. 88.

■ Приймання та відхилення запрошення

Після приєднання до послуги і отримання запрошення на дисплеї з'являється повідомлення *Отримано нове запрошення*. Виберіть **Читати**, щоб прочитати його. Якщо отримано більше одного запрошення, відображається кількість повідомлень та фраза *нових запрошень отримано*. Виберіть **Читати**, перейдіть до потрібного запрошення та виберіть **Відкрити**. Виберіть **Прийн.**, щоб приєднатися до розмови приватної групи, або виберіть **Опції** і виберіть *Вігхилити* або *Вигалити*, щоб відхилити або видалити запрошення.

■ Читання швидких повідомлень

Якщо після приєднання до послуги надходить повідомлення від особи, що не бере участь у розмові, на дисплеї відображається текст *Нове швидке повідомлення*. Виберіть **Читати**, щоб прочитати його. Якщо отримано більше одного повідомлення, відображається кількість повідомлень та фраза *нових швидких повідомлень*. Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й натисніть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активного сеансу, зберігаються в *Розмови* в меню *Швидкі повідомл.* Якщо повідомлення надійшло від особи, контактна інформація про яку відсутня у списку контактів *Контакти ШП*, то відображається код відправника. Якщо контактну інформацію знайдено у пам'яті контактів телефону і телефон розпізнав її, то відображається ім'я відправника. Щоб зберегти новий контакт у пам'яті телефону, натисніть *Опції* і виберіть *Збер. у контакти* і введіть ім'я особи, або *Дог. до контакту*.

■ Участь у розмові

Щоб розпочати сеанс або приєднатися до нього, виберіть *Писати*. Напишіть повідомлення і для його надсилання виберіть *Надісл.* або натисніть клавішу *Дзвінок*. Якщо Ви вибрали *Опції*, то відобразяться деякі з наступних опцій: *Перегл. розмову*, *Збер. у контакти*, *Дог. до контакту*, *Учасники групи*, *Закінч. розмову*, *Словник*.

■ Редагування власних установок

Увійдіть в меню *Швидкі повідомл.* і з'єднайтеся з послугою. Виберіть *Мої установки*, щоб відкрити та відредагувати інформацію про власну доступність або псевдонім. Виберіть *Доступність* і *Доступн. для всіх* або *Дост. для контак.* (або *Здават. офлайн*), щоб вибрати, хто може бачити, що Ви знаходитесь в режимі онлайн при встановленні Вами з'єднання з послугою: всі інші користувачі чату чи лише контакти зі списку Ваших контактів чату. Коли Ви з'єднані з сервером чату,  означає, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  – що інші Вас не бачать.

■ Контакти для обміну швидкими повідомленнями

Щоб додати контакти до списку контактів швидких повідомлень, з'єднайтеся з послугою і виберіть *Контакти ШП*. Якщо список контактів пустий, на дисплеї телефону відобразиться текст *Список контактів пустий. Скопіювати контакти з сервера?*, який дозволяє завантажити доступні контакти з сервера. В іншому випадку виберіть *Опції* і виберіть *Додати контакт*, а якщо у Вас ще не додано жодного контакту, натисніть *Додати*. Виберіть *Ввести вручну, Шукати на серв., З контактів* або *Копіювати з серв.*, щоб додати новий контакт. Коли контакт буде додано, на дисплеї телефону з'явиться повідомлення *Додано го контактів ШП* та ім'я контакту.

Перейдіть до контакту та виберіть *Чат*, щоб розпочати сеанс, або виберіть *Опції* і виберіть *Контактні гані, Редагувати ім'я, Блокув. контакт* (або *Розблук. контакт*), *Додати контакт, Видал. контакт, Копіюв. на сервер* або *Сигнали гостунн*.

■ Блокування та розблокування повідомлень

З'єднайтеся з послугою та виберіть *Розмови* або *Контакти ШП*. Виділіть у списку контактів контакт, отримання вхідних повідомлень від якого потрібно заблокувати. Виберіть *Опції*, виберіть *Блокув. контакт* і виберіть *Добре*.

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з послугою та виберіть *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, а потім виберіть *Розблук*.

■ Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для сеансу або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи існують лише впродовж активного сеансу. Ви можете додавати до приватної групи лише контакти, що містяться у Вашому списку контактів і відповідно у пам'яті телефону. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтеся з послугою, виберіть *Групи* та *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн**. Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Вибравши **Опції**, Ви зможете вибрати *Видалити групу*, щоб видалити групу зі свого списку груп.

Створення приватної групи

З'єднайтеся з послугою, виберіть *Групи* та *Створити групу*. Введіть ім'я групи та свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати в групі. В іншій групі Ви можете використовувати інший псевдонім. Позначте у списку контактів учасників своєї приватної групи та введіть запрошення для нових доданих учасників.

■ Установки швидких повідомлень

Ви можете отримати установки від постачальника послуг як повідомлення настройки. Щоб отримати установки як повідомлення з конфігурацією або ввести установки вручну, див. [Установки настройки](#) на стор. 100. Щодо установок швидких повідомлень та присутності, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб увійти в меню *Швидкі повідомл.*, перебуваючи в автономному режимі (офлайн), виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Швидкі повідомл.* Активуйте послугу і виберіть *Установки з'єдн.* Виберіть *Конфігурація* і виберіть комплект, який Ви бажаєте активувати. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис, який Ви бажаєте використовувати. Виберіть *Код користувача*, щоб переглянути або редагувати код користувача. Виберіть *Пароль*, щоб ввести пароль.

10. Реєстр дзвінків

Пристрій реєструє номери телефонів пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Щоб зареєструвати цю інформацію, пристрій повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні послуг мережі, та мережа повинна підтримувати ці функції.



Щоб переглянути останні зареєстровані дзвінки, виберіть *Меню > Архів дзвінків > Пропущені дзвінки, Отримані дзвінки* або *Набрані номери*.

Переглядаючи список, виберіть *Опції*, щоб переглянути дату та час дзвінка, редагувати або видалити телефонний номер зі списку, зберегти номер в *Контак*. або надіслати повідомлення на номер.

■ Видалення вмісту протоколу

Щоб видалити список останніх дзвінків, виберіть *Меню > Архів дзвінків > Видалити списки останніх дзвінків > Всі, Пропущені, Отримані* або *Набрані*.

■ Таймери та лічильники



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, яка вираховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від характеристик мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок та інших подібних факторів.

Виберіть *Меню > Архів гзвінків > Тривалість гзв., Лічильник ганих GPRS* або *Таймер з'єднання GPRS* для приблизної інформації щодо останніх з'єднань.

11. Імена

Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті пристрою або в пам'яті SIM-картки.



- У пам'яті пристрою можна зберігати імена з номерами та текстовими нотатками до кожного імені. Можна також зберегти зображення для декількох імен.
- Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

Якщо Ви передплатили послугу присутності, Ви можете встановити, щоб Ваш список контактів оприлюднював Ваш поточний статус доступності [послуга мережі]. Інформація про Ваш статус передається будь-кому, хто має доступ до послуги присутності та запросив цю інформацію. Див. [Моя присутність](#) на стор. 84 та [Передплачені імена](#) на стор. 87.

■ Установки контактів

Виберіть *Меню > Контакти > Установки > Робоча пам'ять, Вигляд контактів* або *Стан пам'яті*.

■ Додати контакт

Виберіть *Меню > Контакти > Додати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер. Коли ім'я та номер збережені, виберіть *Готово*.

■ Додавання номерів, текстових елементів або зображення

Можна зберегти різні типи телефонних номерів, коротких текстових фрагментів та зображень у внутрішній пам'яті телефону для контактів.

Перший збережений номер автоматично стає номером за умовчанням та позначається рамкою навколо позначки типу номера, наприклад . Коли Ви обираєте ім'я з контактів, щоб зателефонувати, використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. [Установки контактів](#) на стор. 80.
2. Відкрийте список контактів та перейдіть до контакту, який Ви хочете редагувати.
3. Виберіть *Деталі* > *Опції* та одне з наступного:

Догати номер — виберіть один з типів номерів, введіть номер та виберіть *Добре*, щоб зберегти. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Встан. як станг.*

Догати деталі — виберіть один з типів тексту, введіть текст [див. [Введення тексту](#) на стор. 44], а потім виберіть *Добре*, щоб зберегти. Якщо Ви вибрали *Код користув.*, виберіть *Пошук*, щоб знайти код за мобільним телефонним номером або електронною адресою, якщо Ви приєднані до послуги присутності. Див. [Моя присутність](#) на стор. 84. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду

виберіть *Опції* > . Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код і виберіть *Добре*, щоб зберегти його.

Дог. зображення — коли Ви вибрали цю опцію, автоматично відкривається *Галерея*, щоб Ви могли вибрати зображення. Відкрийте зображення, яке Ви хочете додати, та виберіть *Опції* > *Збер. у контакти*.

4. Виберіть *Назад* > *Вийти*, щоб повернутись до режиму очікування.

Щоб змінити тип номера або тексту, виберіть *Змінити тип* в списку опцій. Ви не зможете змінити тип коду, якщо він міститься у списку *Контакти ШП* або *Переплач. імена*.

■ Пошук контакту

Виберіть *Меню* > *Контакти* > *Пошук*. Щоб швидко знайти ім'я контакту, натисніть клавішу прокрутки вниз в режимі очікування. У вікні, що з'явилося, можна ввести перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Опції контакту

Можуть бути доступними такі опції в меню *Контакти*:

Додати контакт та *Вигал*.

Копіювати — копіювати імена та номери телефонів між довідником контактів телефону та пам'яттю SIM-картки.

Установки — виберіть, як будуть відображатись імена та номери, та перегляньте ємність вільної та використаної пам'яті. Див. *Установки контактів* на стор. 80.

Швидкий набір — щоб призначити номер клавіші швидкого набору. Щоб увімкнути швидкий набір, див. *Швидкий набір* на стор. 90.

Інформ. номери — щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери — щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери — щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки. Відображається лише в тому випадку, коли номери містяться на Вашій SIM-картці.

Групи абонентів — щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка.

Моя присутн. — передайте статус Вашої присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги.

Переглядч. імена — залишайтеся проінформованими про присутність Ваших контактів, створивши список передплатених контактів.

■ Редагування та видалення деталей

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати або видалити, та виберіть *Деталі*.
2. Перейдіть до імені, номера, текстового фрагмента або зображення, які Ви хочете змінити або видалити, та виберіть *Опції*.
3. Виберіть *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі*, *Змін. зображення*, *Видалити номер*, *Видалит. деталі* або *Видал. зображ.*

Код неможливо змінити або видалити у випадку, якщо він включений у список *Контакти ШП* або *Переплач. імена*.

Видалення малюнка, приєднаного до контакту, не видаляє його з *Галерея*.

■ Моя присутність

Завдяки послугі відображення присутності (послуга мережі) Ви можете надавати інформацію про статус своєї присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип.

Інші користувачі, які мають доступ до послуги і запитують Вашу інформацію, можуть переглянути Ваш статус. Потрібна інформація відображається в пункті *Переплач. імена* в меню перегляду *Контак*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою відображення присутності, потрібно передплатити цю послугу. Зверніться до Вашого постачальника послуг щодо наявності та деталей оплати, передплати послуги та щоб отримати Ваш унікальний код та пароль і установки для послуги.

Під час з'єднання з послугою присутності можна використовувати інші функції пристрою, при цьому послуга присутності працюватиме у фоновому режимі.

Встановлення та припинення з'єднання з послугою присутності

Виберіть *Меню > Контакти > Моя присутн. > З'єдн. зі службою "Моя присутність"* або *Кінець сеансу*.

Оновлення Вашого статусу присутності

Виберіть *Меню > Контакти > Моя присутн. > Моя поточна присутність*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Дивитися поточну присутність — виберіть *Приват. присут.* або *Загал. присут.*

Моя доступність — щоб встановити свій статус доступності на *Доступний* [], *Зайнятий* [] або *Недоступно* [].

Моє повідомлення присутності — введіть текст, який будуть бачити інші особи, або виберіть *Опції > Попередні повід.* і старе повідомлення як повідомлення статусу.

Мій логотип присутності — щоб вибрати свій особистий логотип з папки *Графіка* в галереї. Якщо Ви вибрали *Стандартна*, то логотип оприлюднюватись не буде.

Показати — призначте групи, які можуть бачити Ваш статус присутності, або виберіть не показувати взагалі. Виберіть з наступного:

- *Приват. і загальн.* — контакти у Вашому приватному списку зможуть переглядати усю Вашу інформацію присутності (доступність, повідомлення статусу і логотип). Інші контакти зможуть бачити лише доступність.

- *Прив. глядачам* — особи зі списку приватних контактів зможуть переглянути усю Вашу інформацію присутності (доступність, повідомлення статусу і логотип). Інші користувачі не бачитимуть ніякої інформації.
- *Нікому* — ніхто не зможе переглядати Вашу інформацію присутності.

Список глядачів

Щоб побачити, хто може переглянути інформацію про Вашу присутність, виберіть *Меню* > *Контакти* > *Моя присутн.* > *Глядачі*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Поточні глядачі — щоб переглянути список усіх осіб, які передплатили інформацію про Вашу присутність.

Спис. приватних — це список осіб, яким дозволено переглядати усю інформацію про Вашу присутність, включаючи доступність, повідомлення статусу і логотип. Ви можете змінювати список приватних контактів. Інші особи, не включені до списку приватних, можуть переглядати лише інформацію про присутність.

Заблоковані — щоб побачити всіх осіб, які не мають доступу до Вашої інформації про присутність.

Установки присутності

Виберіть *Меню* > *Контакти* > *Моя присутн.* > *Установки*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Показ. поточну присутн. в очікув. — виберіть *Увімкнути*, щоб відобразити індикатор поточного статусу в режимі очікування.

Синхронізувати з режимами — виберіть *Увімкнути*, щоб оновити *Моє повідомлення присутності* та *Моя доступність* вручну або автоматично, зв'язавши їх з поточним активним профілем. Див. *Режими* на стор. 93. Ви не можете з'єднати персоналізований логотип статусу з режимом.

Тип з'єднання — виберіть, чи буде пристрій з'єднуватись з сервером автоматично кожного разу під час вмикання.

Установки ШП і моєї присутності — щоб переглянути та редагувати установки ШП та обліковий запис Вашої присутності.

■ Передплачені імена

Ви можете бути проінформованими про присутність Ваших контактів, створивши список передплачених контактів. Ви можете переглядати статус присутності контакту, якщо контакт або мережа не забороняють це.

Щоб використовувати цю функцію, Ви та контакт(и), яких Ви хочете переглядати, повинні передплатити послугу присутності [див. *Моя присутність* на стор. 84]. Ця функція працює лише тоді, коли використовується пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM* [див. *Установки контактів* на стор. 80].

Щоб приєднатись до послуги присутності, виберіть *Меню > Контакти > Моя присутн. > З'єдн. зі службою "Моя присутність"*.

Додавання контактів до передплачених імен

1. Виберіть *Меню > Контакти > Перегнпач. імена*. Якщо Ви не приєднані до служби відображення присутності, пристрій запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть *Догати*. В іншому разі виберіть *Онції > Перегнплатити*. Відобразиться список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених імен. Якщо кодів декілька, виберіть один з них.

Після передплати контакту відображається *Перегнплату активовано*.

Переглянути передплачені імена

Ви можете переглядати передплачені імена або безпосередньо зі списку контактів, або через меню *Перегнпач. імена*.

Виберіть *Меню > Контакти > Перегнпач. імена*. Відображається перший контакт в списку передплачених імен та показується наступна інформація про статус:

- Текст, що описує наявність контакту [якщо особа обирає визначити це]
- Піктограми, що позначають статус присутності контакту
Піктограма  вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

Виберіть *Детали*, щоб переглянути деталі вибраного контакту, або виберіть *Онції*, а потім виберіть з наступних опцій:

Перегнати — щоб додати новий контакт до списку передплатених імен.

Чат — щоб розпочати розмову.

Надіслати повіг. — щоб надіслати вибраним контактам текстове повідомлення.

Надісл. ел. пошту — щоб надіслати електронну пошту вибраному контакту.

Візісл. візитку — щоб надіслати візитну картку вибраному контакту.

Скасув. перегпл. — щоб видалити вибраний контакт зі списку передплатених імен.

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату контакту зі списку *Контакти*, увійдіть в режим очікування і перейдіть до контакту, передплату на який Ви бажаєте скасувати. Виберіть *Деталі*, виберіть код та виберіть *Опції*. Щоб скасувати передплату, виберіть *Скасув. перегпл.* > *Так*.

Щоб скасувати передплату через меню *Перегплач. імена*, див. у розділі *Переглянути передплатені імена* на стор. 88.

■ Надсилення та отримання візитних карток

Ви можете надсилати і отримувати контактну інформацію особи з сумісного пристрою як візитну картку. Коли Ви отримали візитну картку, виберіть *Показат.* > *Зберегти*, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть *Вийти* > *Так*.

Щоб надіслати візитну картку

1. Знайдіть у списку *Контакти* ім'я та телефонний номер, які Ви хочете надіслати.
2. Виберіть *Деталі > Опції > Bigisl. візитку.*
3. Виберіть *Як текст. повід.* [послуга мережі], *Через мультим.* [послуга мережі], *Через ІФЧ*, або *Через Bluetooth.*
4. Виберіть *Стандарт. номер* або *Всі деталі.*

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору.

1. Виберіть *Меню > Контакти > Опції > Швидкий набір*, а потім виберіть номер клавіші.
2. Виберіть *Признач.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть *Опції > Змінити.*
3. Виберіть *Пошук* і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який потрібно призначити.

Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, пристрій запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в розділі *Установки дзвінків* на стор. 97.

Щоб скористатися швидким набором, потримайте потрібну клавішу швидкого набору в режимі очікування.

■ Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. Будь-які слова на зразок імені абонента може бути звуковим позначенням. Можна додати до 10 голосових позначок.

Важливі примітки про голосові позначки:

- Голосові позначення не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосових позначок та керування ними

Збережіть або скопіюйте в пам'ять пристрою контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Також можна додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-картку новою, Вам потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.

1. Перейдіть вниз в режимі очікування, щоб відкрити список Ваших контактів.
2. Перейдіть до контакту, до якого потрібно додати голосову позначку, та виберіть *Деталі*.
3. Виберіть потрібний телефонний номер та виберіть *Опції* > *Додати зв. позн.*
4. Виберіть *Старт* і чітко скажіть слова, які потрібно записати як голосову позначку.

Після запису пристрій відтворює записану позначку.  з'являється після номера телефону з голосовою позначкою.

Щоб перевірити голосові позначки, виберіть *Меню* > *Контакти* > *Звук. позначення*. Перейдіть до потрібного контакту із голосовою позначкою, натисніть опцію для прослуховування, видаліть або замініть записану голосову позначку.

Телефонування за допомогою голосової позначки

Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте *Права клавіша вибору*. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Кажіть зараз*. Чітко промовте голосову позначку. Пристрій відтворює розпізнану звукову позначку і за 1.5 секунди починає набирати відповідний номер телефону.

12. Установки

Ви можете налаштувати різні установки на Вашому пристрої, включаючи установки дзвінків, телефону, безпеки та інше.



■ Режими

Використовуйте *Режим*, щоб налаштувати та визначити за власним бажанням тони дзвінка та тони попередження для різних подій та ситуацій. Ви можете налаштувати режими за власним бажанням і активувати їх для роботи. Доступні режими: *Загальний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці*, *Мій стиль 1* та *Мій стиль 2*.

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Режим*. Виберіть режим та:

Активіз. — активує вибраний режим.

Регувати — змінює режим. Виберіть установки, які хочете змінити, та змініть їх за Вашим бажанням.

Тимчасовий — встановлює режим активним до певного часу до 24 годин. Встановіть час для закінчення установки режиму. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

■ Теми

Тема — це пакет, який може містити заставку, фонове зображення, тон дзвінка та схему кольорів і потрібний, щоб налаштувати Ваш пристрій на різні події та

ситуації. Теми зберігаються в меню *Галерея*. Щоб активувати тему, зробіть наступне:

1. Виберіть *Меню > Установки > Теми > Вибрати тему*.

Галерея відкривається автоматично, щоб Ви могли знайти тему.

2. Відкрийте папку *Теми*, виберіть тему, а потім виберіть *Опції > Застосувати тему*.

Див. *Галерея* на стор. 103.

Щоб завантажити нові теми, виберіть *Меню > Установки > Теми > Завантажен. тем*. Див. *Завантаження* на стор. 128.

■ Установки тонів

Щоб змінити установки тонів для активного режиму, виберіть *Меню > Установки > Установки тону*. Виберіть та змініть *Сигнал вхідного дзвінка, Тон дзвінка, Гучність дзвінка, Вібруючий сигнал, Тон сигналу повідомлення, Звковий сигнал ШП, Тони клавіат.* та *Сигнали попер*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режим*, див. *Режими* на стор. 93.

Виберіть *Сигнал глян*, щоб пристрій дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до групи абонентів, яку Ви хочете вибрати *Всі дзвінки > Познач*.

■ Власні пункти прискореного доступу

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій пристрою.

Права клавіша вибору

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Персональні закладки* > *Права клавіша вибору* та функцію пристрою зі списку, щоб призначити клавіші. Див. *Початковий екран [режим очікування]* на стор. 24. Це меню не відображається у деяких операторів.

Перехід до опцій

Щоб призначити функції пристрою із заздалегідь визначеного списку *Вибране* до списку ярликів, виберіть *Вибране* > *Опції* > *Вибір опцій меню "Вибране"*.

Виберіть *Вибране* > *Опції* > *Вибір опцій меню "Вибране"*, щоб перепризначити функції у Вашому особистому списку ярликів. Див. *Початковий екран [режим очікування]* на стор. 24.

Голосові команди

Активувати певні функції пристрою можна за допомогою голосової команди. Для голосової команди можна додати щонайбільше п'ять функцій.

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Персональні закладки* > *Звукові коман.*

Виберіть потрібну папку функцій, перейдіть до функції, до якої Ви бажаєте додати голосову позначку, і виберіть *Догати*. Голосова команда позначається індикатором .

Коли Ви використовуєте голосові команди, їх стосуються вказівки *Телефонування за допомогою голосової позначки* на стор. 92.

■ Установки дисплея

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Установки дисплея* та одне з наступного:

Шпалери — щоб пристрій відображав фонове зображення — "шпалери", коли він знаходиться в режимі очікування.

Незалежно від установок заставки, якщо впродовж певного періоду часу не використовувалась жодна функція пристрою, з метою збереження енергії на дисплеї з'являється цифровий годинник.

Схеми кольорів — щоб змінити колір, який використовується в деяких компонентах дисплея, наприклад, в індикаторах та смугах сигналу та акумулятора, та фонового зображення, що з'являється при використанні функції меню.

Огляд меню — щоб вибрати спосіб відображення головного меню.

Лого оператора — щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора.

Заставка — виберіть *Вибр. заставку*, щоб вибрати заставку у вигляді анімації або зображення з меню *Галерея*. Виберіть *Тайм-аут*, час, по закінченню якого буде активуватися заставка міні-дисплея. Виберіть *Увімкнути*, щоб активувати заставку. Виберіть *Вимкнути*, щоб деактивувати заставку.

■ Установки часу та дати

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Параметри часу та дати*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Годинник – щоб запрограмувати пристрій відображати чи ховати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

Дата – щоб запрограмувати пристрій відображати чи ховати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і роздільняч.

Авт. оновлен. дати та часу (послуга мережі) – щоб запрограмувати пристрій автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

■ Установки дзвінків

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Установки гзвінків* та одне з наступного:

Переадресація (послуга мережі) – щоб переадресувати свої вхідні дзвінки. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Відповідь клавішею – Виберіть *Увімкнути*, щоб отримати змогу відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім **Живлення** або **Закінчити**.

Автоматичний перенабір – виберіть *Увімкнути*, щоб телефон робив до 10 спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби дзвінка.

Швидкий набір – виберіть *Увімкнути*. Щоб набрати імена та телефонні номери, призначені клавішам прискореного доступу від **2** до **9**, натисніть та притримайте відповідну клавішу.

Опції очікування гзвінка – виберіть *Активіз.*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі).

Підсумок після дзвінка — виберіть *Увімкнути*, щоб пристрій після завершення кожного дзвінка відображав його тривалість і вартість (послуга мережі).

Надсилати мої дані абонента (послуга мережі) — встановіть *Встан. мережею*, *Так* або *Ні*.

Лінія для вихідних (послуга мережі) — виберіть для здійснення дзвінків телефонну лінію 1 або 2. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою.

■ Установки телефону

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Установки телефону* та одне з наступного:

Мова телефону — щоб встановити мову дисплея. Якщо вибрати *Автомат*, пристрій автоматично вибере мову згідно з інформацією на SIM-картці.

Стан пам'яті — щоб переглянути обсяг вільної, використаної та загальної пам'яті для кожної функції. Ви також можете знайти інформацію про пам'ять в меню деяких функцій. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно спільної пам'яті, див. *Спільна пам'ять* на стор. 12.

Автоматичне блокування клавiш — щоб запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли пристрій знаходився в режимі очікування і жодна з функцій пристрою не використовувалась. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

Коли блокування клавіш увімкнене, може залишатися можливість здійснювати дзвінки на офіційний екстрений номер. Введіть екстрений номер телефону і натисніть **Дзвінок**.

Захисне блокування — див. [Захисне блокування клавіш](#) на стор. 42.

Інформація по стільнику — виберіть *Увімкнути*, щоб отримувати з мережі інформацію в залежності від використовуваного стільника (послуга мережі).

Привітання — введіть текст, який буде відображатися на дисплеї на короткий час при кожному вмиканні телефону. Щоб зберегти це привітання, виберіть *Зберегти*.

Вибір оператора — виберіть *Автоматично*, щоб пристрій автоматично вибирав одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Виберіть *Вручну*, і Ви можете вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Підтвержувати гії SIM-послуг — див. [Послуги SIM](#) на стор. 134.

Активізація тексту допомоги — щоб вибрати, чи пристрій відображатиме тексти допомоги.

Тон запуску — виберіть, чи буде пристрій програвати тон запуску при увімкненні.

■ Установки з'єднання

Ви можете визначити установки для зв'язку Bluetooth, ІФЧ та GPRS. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно з'єднання Bluetooth, див.

[З'єднання Bluetooth](#) на стор. 136. Щоб отримати детальнішу інформацію

стосовно ІФЧ-з'єднання, див. [Інфрачервоний зв'язок](#) на стор. 141. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно з'єднання GPRS, див. [GPRS](#) на стор. 142.

■ Установки додатка

Меню установок додатка відображається на дисплеї лише у тому випадку, якщо пристрій було приєднано до сумісного мобільного додатка, зарядного пристрою або блоку "вільні руки".

Виберіть *Меню > Установки > Установки додатка*. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до пристрою.

■ Установки настройки

Деякі з послуг мережі потребують встановлення правильних установок настройки в Вашому пристрої. Отримайте установки від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну. За допомогою цього меню в пристрої можна зберегти і керувати установками настройки щонайбільше 10 різних постачальників послуг.

Виберіть *Меню > Установки > Конфігураційні установки* та одне з наступного:

Стандартні установки — щоб переглянути список постачальників послуг, збережених в пристрої (стандартний постачальник послуг виділений) та вибрати стандартним іншого постачальника послуг. Перейдіть до постачальника й виберіть *Деталі*, щоб переглянути список з підтримуваними

програмами. Щоб видалити зі списку постачальника послуг, виберіть *Опції* > *Вигал*.

Актив. стандарт в усіх програмах — щоб запрограмувати програми на використання установок від стандартного постачальника послуг.

Пріоритетна точка доступу — щоб вибрати іншу точку доступу. Зазвичай слід використовувати точку доступу від пріоритетного постачальника.

Щоб вводити, переглядати та редагувати установки вручну, натисніть *Меню* > *Установки* > *Конфігураційні установки* > *Особисті настройки*. Щоб додати нову настройку, виберіть *Догати новий* або *Опції* > *Догати новий*. Виберіть зі списку один з типів програм та введіть усі необхідні установки. Щоб активувати ці установки, виберіть *Назад*.

Щоб переглянути або редагувати установки, які визначає користувач, виберіть програму, яку Ви бажаєте переглянути, та виберіть установку, котру потрібно відредагувати.

■ Установки захисту

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Устан. безпеки* та одне з наступного:

Запит на PIN-код — щоб запрограмувати пристрій на запит PIN-коду кожного разу при вмиканні пристрою. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.

Заборона дзвін. (послуга мережі) — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки. Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір номера — щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонентська група (послуга мережі) — щоб вказати групу людей, яким можете дзвонити Ви та які можуть дзвонити Вам.

Рівень захисту — виберіть *Телефон*, щоб пристрій запитував код захисту, коли вставляється нова SIM-картка. Виберіть *Пам'ять*, і пристрій запитуватиме код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити пам'ять, що використовується.

Коди госту — щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони.

■ Відновлення заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть *Меню > Установки > Відновити заводські установки*.

■ Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим постачальником послуг. Це меню визначає оператора. Назва та піктограма залежать від оператора. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Додаткову інформацію див. у *Скринька послуг* на стор. 129.

13. Галерея

У цьому меню можна керувати графікою, зображеннями, відеокліпами, записами, темами та тонами. Ці файли організовуються в папки.



Ваш пристрій підтримує цифрову систему керування правами (DRM) для захисту отриманого вмісту. Певний вміст, наприклад, тон дзвінка, може бути захищений і обмежений певними правилами користування, наприклад, кількістю використань або певним періодом використання. Правила визначаються в ключах активації вмісту, які залежно від оператора можуть бути надіслані разом з вмістом або окремо від нього. Можливо, Ви зможете оновити ці ключі активації. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

1. Виберіть *Меню > Галерея*.

Відобразиться список папок. *Зображен., Відео-зап., Теми, Графіка, Сигнали та Записи* є стандартними папками на цьому пристрої.

2. Перейдіть до папки та виберіть *Вігкрити*, щоб переглянути список файлів в папці або *Онції*, щоб вибрати з додаткових опцій.
3. Після того, як Ви відкрили папку, виберіть файл, який Ви бажаєте переглянути, і виберіть *Вігкрити*.

Якщо Ви вибрали папку *Теми*, перейдіть до теми та виберіть *Відкрити > Перегляд*, щоб переглянути пакет тем. Щоб вибрати її Вашою темою, виберіть *Опції > Застосувати тему*.

4. Після того, як Ви відкрили файл, можна вибрати *Опції*, щоб вибрати з додаткових опцій.

14. Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить фотографії в форматі JPEG та відеокліпи в форматі 3GP.



Пристрій Nokia 6822 підтримує зйомку зображень з роздільною здатністю 640 x 480 пікселів (елементів зображення). Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

■ Фотографії та відеокліпи

Виберіть *Меню* > *Камера*. Зображення відображається на дисплеї, і дисплей можна використовувати як видошукач. Прокрутіть ліворуч та праворуч, щоб змінити режим камери: *Стандартне фото*, *Портрет* або *Відео*, або, якщо освітлення надто слабе для знімання фотографій, *Нічний режим*. Якщо до імені або номера телефону, збережених в контактах, потрібно додати фотознімок, виберіть *Портрет*.



Фотографування

Виберіть *Сфотогр.* Ви почуєте звук затвору. Пристрій зберігає фотографію в папці *Зображен.* в меню *Галерея*.

Якщо Ви бажаєте надіслати фотографію як мультимедійне повідомлення, виберіть *Надіслати*.

Виберіть *Назад*, щоб зробити ще один фотознімок, чи виберіть *Опції* і виберіть опцію перейменування, зміни масштабу фотографії, встановлення контрастності, перегляду деталей, збереження її як шпалер, відкривання галереї чи видалення фото.

Ви можете активувати автотаймер фотокамери, щоб робити фотознімки один за одним. Введіть камеру в фоторежим, виберіть *Опції* > *Автотаймер* > *Старт*, і після затримки камера зробить фото. Коли працює автотаймер, чути звуковий сигнал.

Записування відео

Щоб почати записувати відеокліп, виберіть *Запис*. Коли Ви записуєте відеокліп, у верхній частині дисплея відображається час запису, що залишається.

Щоб тимчасово призупинити записування, виберіть *Пауза*. Щоб відновити записування, натисніть *Прогов*. Щоб зупинити записування, виберіть *Стоп*. Пристрій зберігає запис в папці *Відео-кліпи* меню *Галерея*. Щоб переглянути записані відеокліпи, виберіть *Грати*.

Виберіть *Назад*, щоб почати запис нового відеокліпу, або *Опції* і виберіть опцію видалення чи перейменування збереженого відеозапису, встановлення контрастності, перегляду деталей, надсилання його мультимедійним повідомленням, відкривання галереї чи вимкнення/ввімкнення мікрофону.

■ Установки камери

Виберіть *Меню > Камера > Опції*. В залежності від поточного режиму камери, можуть з'явитися наступні опції: *Змінити режим, Автотаймер, Без звуку/ Увімкнути звук, Відкр. Галерею, Установки* [щоб настроїти установки камери], *Стандартний режим, Якість зображення, Тривалість відеокліпу, Звуки камери* та *Стандартна назва*.

15. Організатор

Ви можете організувати завдання, використовуючи інструменти та функції меню "Організатор".



■ Будильник

В пристрої можна запрограмувати будильник.

Виберіть *Меню > Організатор > Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*. Виберіть *Сигнал з повтор.*, щоб запрограмувати пристрій вмикати будильник у певні дні тижня.

Виберіть *Тон сигналу* і виберіть стандартний тон сигналу, персоналізуйте тон сигналу, вибравши його зі списку тонів дзвінків або з *Галерея*.

Коли час будильника закінчується, телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть *Стоп*. Якщо пристрій продовжує подавати сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви виберете *Потім*, сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин, а потім зазвучить знов.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунає сигнал. Якщо Ви вибрали

Стоп, пристрій запитав, чи бажаєте Ви увімкнути його для дзвінків. Виберіть *Ні*, щоб вимкнути пристрій, або *Так*, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте *Так* у випадку, коли бездротовий пристрій може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть *Меню > Організатор > Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть *Дивитися*. Щоб переглянути тиждень, виберіть *Опції > Огляд тижня*. Щоб переглянути одну нотатку, виберіть *Дивитися*.

Інші опції для перегляду календаря можуть бути опції створювання нотатки; видалення, редагування, переміщення та повторення нотатки; копіювання нотатки до іншого дня; або надсилання нотатки прямо на інший сумісний пристрій як нотатки, текстового повідомлення або мультимедійного повідомлення.

У меню *Установки* Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, а також перший день тижня. В опції *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати пристрій таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть *Опції > Вугал. всі нотат.*

Створення календарної нотатки

Виберіть *Меню > Організатор > Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть *Опції > Зробити нотатку*. Виберіть один з типів нотаток:  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народж.*,  *Нотатка* або  *Нагадування*.

Сигнали календарної нотатки

Пристрій повинен бути увімкнений, щоб лунав сигнал календарної нотатки. Якщо Ви хочете встановити, щоб сигнал лунав, коли пристрій вимкнено, див. [Будильник](#) на стор. 108.

Коли пристрій сповіщає звуковим сигналом про календарну нотатку, пристрій подає тональний сигнал та відображає нотатку. Коли на дисплеї відображено нотатку про дзвінок , за відображеним номером можна зателефонувати, натиснувши **Дзвінок**. Щоб вимкнути сигнал та прочитати нотатку, виберіть *Дивитися*. Виберіть *Потім*, і пристрій повторить сигнал через 10 хвилин. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть *Вийти*.

■ Список справ

Ви можете зберегти нотатку про завдання, яке Ви маєте виконати, вибрати рівень пріоритетності для нотатки та позначити завдання як виконане, коли Ви його завершили. Нотатки можна відсортувати за пріоритетністю або за датою.

Виберіть *Меню > Організатор > Список справ*.

Виберіть *Дог.нот.*, щоб зробити нотатку. Введіть нотатку та виберіть *Зберегти*. Виберіть пріоритет для нотатки. Пристрій автоматично встановлює для нотатки кінцевий строк виконання без звукового сигналу. Щоб змінити строк, перегляньте нотатку та виберіть опцію строку.

Під час перегляду нотатки Ви можете вибрати *Опції*, щоб дивитися і видаляти вибрану нотатку, а також видаляти всі нотатки, які Ви позначили як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший пристрій, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря. Ви також можете вибрати опцію редагування вибраної нотатки, змінити строк виконання та пріоритетність нотатки, або позначити нотатку як виконану.

■ Нотатки

Цю програму можна використати для написання та надсилання нотаток на сумісні пристрої через MMS.

Виберіть *Меню > Організатор > Нотатки*. Пристрій попросить визначити час та дату, якщо їх ще не було запрограмовано перед початком написання нотатки. Щоб додати нотатку, виберіть *Дог.нот.* Введіть нотатку та виберіть *Зберегти*; або перейдіть до нотатки та виберіть *Дивитися* або *Опції*, щоб побачити опції для нотаток.

■ Гаманець

В меню *Гаманець* Ви можете зберігати персональну інформацію, наприклад, номери кредитних карток та адреси. Дані, що зберігаються в гаманці, можна

легко завантажити під час сеансу браузера таким чином, щоб автоматично заповнити ними поля під час здійснення покупок у служб, що підтримують функцію гаманця. Також Ви можете зберігати коди доступу до мобільних послуг, які вимагають введення імені користувача та пароля.

Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Щоб очистити кеш, див. розділ [Кеш-пам'ять](#) на стор. 129.

Встановлення коду гаманця

Дані, що зберігаються у гаманці, збережені кодом гаманця, який Ви можете визначити при першому доступі до гаманця. В опції *Створіть код гаманця:* введіть код і виберіть *Добре*, щоб підтвердити. В опції *Перевірте код гаманця:* введіть код знову і виберіть *Добре*.

Видалення вмісту гаманця

Якщо потрібно видалити весь вміст та код гаманця разом з кодом гаманця, введіть *#7370925538# в режимі очікування. Вам також знадобиться код захисту пристрою [див. [Коди доступу](#) на стор. 42].

Використання гаманця

Щоб встановити Вашу особисту інформацію, використовуйте меню гаманця. Щоб користуватися вмістом гаманця в мобільній послугі, увійдіть в гаманець через браузер [див. [Веб](#) на стор. 123].

Щоб відкрити функцію гаманця, виберіть *Меню > Програми > Організатор > Гаманець*. Введіть код гаманця, виберіть *Добре*, а потім виберіть одне з наступного:

Режими гаман. — Коли Ви зберегли персональні дані картки, можна комбінувати їх у режим гаманця. Режимом можна користуватися для завантаження даних гаманця з різних карток під час сеансу браузера.

Картки — використовуйте цю опцію, щоб створити та зберегти *Платіж. картки*, *Картки лоялті*, *Картки гост.*, *Інф. карт. корис.* або *Адресні картки*. Щоб дізнатися про доступність отримання інформації картки як конфігураційних установок, зверніться до емітента картки або Вашого постачальника послуг.

Квитки — щоб зберегти оповіщення для електронних квитків, яки Ви придбали через мобільний сервіс.

Квитанції — щоб зберегти квитанції мобільних покупок.

Персон. нотатки — щоб зберегти персональну інформацію, наприклад, номери рахунків, паролі, коди та оповіщення. Персональні нотатки захищено PIN-кодом гаманця. Під час перегляду нотатки, виберіть *Опції* та *Нагісл. як текст*, щоб скопіювати нотатку як текстове повідомлення; *Копіюв. го кален.*, щоб скопіювати нотатку в календар як нагадування; *Викорис. геталі*, щоб вийняти номери, електронні адреси та веб-адреси з нотатки; та *Вугал.*, щоб видалити нотатку, яку Ви переглядаєте.

Установки — використовуйте цю опцію, щоб змінити установки гаманця.

■ Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберегти свій календар та дані списку контактів на віддаленому сервері Інтернету (послуга мережі) або на сумісному ПК. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш пристрій, почавши синхронізацію з Вашого пристрою. Також Ви можете синхронізувати дані у списку контактів, календарі та нотатках Вашого пристрою, щоб вони відповідали даним на Вашому сумісному ПК, почавши синхронізацію зі свого ПК.

Контактні дані, що зберігаються на SIM-картці, синхронізовані не будуть.

Синхронізація з Вашого пристрою

Перед синхронізацією з Вашого пристрою Вам знадобиться передплатити послугу синхронізації та отримати від свого постачальника послуг установки настройки. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб почати синхронізацію з Вашого пристрою, зробіть наступне:

1. Увімкніть установки з'єднання, потрібні для даної синхронізації. Див. [Установки синхронізації](#) на стор. 115.
2. Виберіть *Меню > Організатор > Синхронізація > Синхр. сервера > Дані для синхронізації*, позначте дані для синхронізації та виберіть *Готово > Синхронізувати*.

Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.

Установки синхронізації

Ви можете отримати установки синхронізації для Вашого пристрою як конфігураційне повідомлення від постачальника послуг. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Щоб ввести дані установки вручну, див. [Установки настройки](#) на стор. 100.

Виберіть *Меню > Організатор > Синхронізація > Синхр. сервера > Устан. синхрон. > Конфігурація*. Виберіть постачальника послуг, чиї установки Ви хочете активувати, та натисніть *Вибрати*. Виберіть *Обліковий запис*, щоб побачити облікові записи, які надає постачальник послуг. Якщо відображається відразу кілька облікових записів, виберіть той, яким Ви хочете користуватися.

Синхронізація з Вашого сумісного ПК

Ви повинні використовувати Bluetooth, ІФЧ або кабель даних, щоб приєднати Ваш пристрій до ПК, щоб синхронізувати контакти, календар нотатки з Вашого ПК. Щоб переглянути сумісні кабелі даних, див. [Додатки](#) на стор. 148. Також потрібно, щоб на ПК було встановлене програмне забезпечення PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою PC Suite.

Переконайтеся, що пристрій перебуває в режимі очікування, та що дату і час встановлено.

16. Програми

Меню "Програми" включає заздалегідь встановлені ігри та додаткові функції. Можна також завантажити нові програми та ігри.



■ Ігри та програми

Програмне забезпечення пристрою може містити деякі ігри та програми Java, спеціально розроблені для цього пристрою Nokia.

Запуск гри або програми

Виберіть *Меню > Програми > Ігри > Виберіть гру* або *Колекція > Виберіть прогр.* Перейдіть до гри чи програми і виберіть *Вігкрити*.

Завантаження ігор та програм

Ваш пристрій підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим пристроєм, перш ніж завантажувати її.

Виберіть *Меню > Програми*, потім *Ігри > Ігрові завантаж.* або *Колекція > Прогр. завант.* Відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*. Див. [Закладки](#) на стор. 127.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною службою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Попередження: Встановлюйте і використовуйте лише програми із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення. Якщо Ви встановлюєте програми, що потребують з'єднання з мережею, пам'ятайте, що при використанні цих програм пристрій може споживати більше енергії.

При завантаженні гри її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати її в меню *Програми*.

Установки гри

Виберіть *Меню* > *Програми* > *Ігри* > *Установки прогр.*, щоб встановити звуки, освітлення та струси для гри.

Стан пам'яті для ігор та програм.

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для встановлення ігор та програм (третя спільна пам'ять), натисніть *Меню* > *Програми* > *Ігри* або *Колекція* > *Пам'ять*.

■ Диктофон

Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок тривалістю до 1 хвилини та 40 секунд. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записувати

1. Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Диктофон*.
2. Щоб почати запис, виберіть *Записати*. Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть *Опції > Записати*.
Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні 5 секунд.
3. Щоб закінчити запис, виберіть *Стоп*.
Запис зберігається до папки *Записи* меню *Галерея*.
4. Щоб прослухати останній запис, виберіть *Грати останній*.
5. Щоб надіслати останній запис, виберіть *Надісл. останній*.

Список записів

Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Диктофон > Список записів*.
Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Відкрийте *Записи*, щоб переглянути список записів.

■ Калькулятор

За допомогою калькулятора, встановленого у Вашому пристрої, Ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, обчислювати квадрат, рахувати квадратний корінь та конвертувати валюту.

1. Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Калькулятор*.
2. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку.
Натисніть *#*, щоб ввести знак десяткового дробу.
3. Виберіть *Опції > Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.
4. Введіть друге число.
5. Щоб отримати результат, виберіть *Дорівнює*. Щоб почати нове обчислення, натисніть і тримайте *Очист*.



Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

Конвертація валюти



Увага: Коли Ви змінюєте базову валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

1. Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, виберіть *Опції > Курс обміну*.

3. Виберіть будь-яку з відображених опцій. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть *Добре*.
Курс обміну залишається в пам'яті до тих пір, поки Ви не замініте його новим.
4. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть *Опції* > *В місцеву* або *В іноземну*.

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть *Меню* > *Програми* > *Додатки* > *Зворотний відлік*. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть *Добре*. Ви можете написати власний текст нотатки, що відображатиметься через визначений час, і вибрати *Старт*, щоб увімкнути таймер зворотного відліку.

Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*, а щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли пристрій перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або *Час зворотного відліку вийшов*.

Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати ніякої клавіші, сигнал автоматично припиниться через 30 секунд. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть *Вийти*.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Вимірювання та розділ часу

Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Секундомір > Розгільно*. Виберіть *Старт*, щоб почати вимірювати час. Виберіть *Розгіль*, кожен раз, коли Ви хочете виміряти проміжний час; проміжні виміри наведені під поточним часом на дисплеї. Виберіть *Стоп*, щоб припинити вимірювати час. Щоб зберегти значення часу, виберіть *Зберегти*. Виберіть *Опції*, і тоді Ви зможете знов розпочати спостереження часу або скинути час, не зберігаючи його.

Часи кола

Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Секундомір > Час кола*. Виберіть *Старт*, щоб почати вимірювати час, та *Коло*, щоб виміряти час кола. Виберіть *Стоп*, щоб припинити час кола. Щоб зберегти значення часу, виберіть *Зберегти* та введіть назву. Або виберіть *Опції*, щоб отримати змогу зберегти або обнулити час кола.

Функції пристрою під час вимірювання часу

Якщо Ви вже почали роботу секундоміра, та хочете використати інші функції пристрою, коли секундомір продовжує відлік, просто натисніть "Закінчити", щоб повернутись до режиму очікування. Щоб повернутись до секундоміра, виберіть *Меню > Програми > Додатки > Секундомір > Продовжити*.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Перегляд та видалення виміряних часів

Виберіть *Меню > Програми > Додатки > Секундомір*.

Якщо виміри секундоміра не видалено, можна вибрати *Показ. останній*, щоб побачити останній виміряний час. Виберіть *Перегляд*, і Ви зможете вибрати зі списку імен або з останніх разів, коли було встановлено час.

Щоб видалити збережені часи, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі > Так* або виберіть *По одному*. Виберіть показники часу, які Ви хочете видалити, а потім виберіть *Видалити > Так*.

17. Веб

У Вашому пристрої є браузер, який Ви можете використовувати для різних послуг мобільного Інтернету.



Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширена мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Доступ та використання послуг

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. [Встановлення пристрою для доступу до послуги](#) на стор. 124.
2. Встановіть зв'язок з даним сервером. Див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 124.
3. Починайте продивлятися сторінки сервера. Див. [Перегляд сторінок послуги](#) на стор. 125.
4. Коли Ви закінчите продивлятися сторінки, розірвіть з'єднання з сервером. Див. [Від'єднання від сервера](#) на стор. 126.

■ Встановлення пристрою для доступу до послуги

Ваш пристрій вже може містити деякі установки послуг. Додаткові установки можна отримати у вигляді повідомлення настройки від оператора мережі або постачальника потрібних Вам послуг. Щодо додаткової інформації про наявність відповідних установок зверніться до свого постачальника послуг. Див. також [Установки настройки](#) на стор. 100.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Переконайтеся, що установки послуг для сервера, з яким Ви бажаєте з'єднатися, активовані. Щоб активувати установки, виберіть *Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки > Конфігурація* та виберіть набір конфігурацій, які Ви хочете активувати.

З'єднайтесь з сервером за допомогою одного з наступних методів:

- Відкрийте домашню сторінку постачальника послуг: виберіть *Меню > Веб > Домашня сторінка*, або в режимі очікування натисніть та притримайте клавішу *0*.
- Відкрийте закладку послуги: виберіть *Меню > Веб > Закладки* та виберіть закладку. Якщо закладка не працює з активними сервісними установками, активуйте інший профіль сервісних установок і спробуйте ще раз.
- Виберіть останню Інтернет-адресу: виберіть *Меню > Веб > Остання адреса*.
- Введіть адресу сервера: виберіть *Меню > Веб > Іти до адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть *Добре*.

■ Перегляд сторінок послуги

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш пристрою можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї пристрою. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо у якості носія даних вибрано **GPRS**, у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера відображається позначка . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор , який вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Наприклад, після дзвінка пристрій намагатиметься знов встановити з'єднання GPRS. Див. також [З'єднання GPRS](#) на стор. 143.

Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Щоб очистити кеш, див. розділ [Кеш-пам'ять](#) на стор. 129.

Клавіші пристрою під час перегляду

- Щоб переглядати сторінку, користуйтеся клавішами прокрутки.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу **Дзвінок** або виберіть **Опції**, щоб вибрати опцію для відкривання посилання.
- Для введення літер та цифр натискайте клавіші **1—9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Ви можете зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Від'єднання від сервера

Щоб припинити перегляд сторінок та розірвати з'єднання, виберіть *Опції* > *Вийти*.

Двічі натисніть "Закінчити" або натисніть та утримуйте "Закінчити".

■ Установки перегляду в браузері

Під час перегляду виберіть *Опції* > *Інші опції* > *Установ. перегл.*; або в режимі очікування виберіть *Меню* > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та одне з наступного:

Перенес. тексту — виберіть *Увімкнути*, щоб текст переносився на наступний рядок. Якщо вибрати *Вимкнути*, то текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту — виберіть розмір шрифту.

Показувати малюнки — виберіть *Ні*, і малюнки на сторінці не будуть відображатись.

Сигнали — виберіть *Сигнал про незахищене з'єдн.* і *Так*, щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного телефон подавав відповідний сигнал. Виберіть *Сигнал про незахищені елементи* і *Так*, щоб з пристрою лунав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені

елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Додаткову інформацію див. у [Захист браузера](#) на стор. 130.

Кодування символів, щоб вибрати набір символів, який пристрій використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF8 використовуватися постійно при надсиланні Веб-адреси на сумісний пристрій.

■ Cookies

Cookie — це дані, які сайт зберігає в пам'яті кеш браузера [наприклад, Вашу інформацію користувача або Ваші уподобання при перегляді]. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 129.

Під час перегляду виберіть *Опції > Інші опції > Захист > Установ. Cookie*; або в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies*. Виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*, щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті пристрою як закладки.

1. Під час перегляду виберіть *Опції > Закладки*; або в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Закладки*.

2. Виберіть закладку, яку Ви бажаєте використати, і натисніть **Вибрати** або , щоб з'єднатися зі сторінкою, яка пов'язана з закладкою.

Виберіть **Опції**, щоб переглянути заголовок та адресу вибраної закладки, редагувати чи видалити вибрану закладку, надіслати її безпосередньо на інший телефон як закладку або як текстове повідомлення чи створити нову закладку.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачним щодо безпеки або їх вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Коли Ви отримуєте закладку, відображається повідомлення **1 закладка отримана**. Виберіть **Показати**, щоб побачити закладку. Щоб зберегти закладку, виберіть **Зберегти**. Виберіть **Опції** > **Перегляд**, щоб побачити деталі, або **Видалити**, щоб відмінити.

■ Завантаження

Щоб завантажити інші тони, графіку, ігри, відео, теми або програми на Ваш [послуга мережі], виберіть тип завантаження.



Попередження: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

■ Кеш-пам'ять

Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого пристрою. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть *Опції > Інші опції > Очистити кеш*; або в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Очистити кеш*.

■ Скринька послуг

Пристрій може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Сервісні повідомлення являють собою оповіщення, наприклад, заголовки новин, а також можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Коли Ви отримуєте сервісне повідомлення в режимі очікування, виберіть *Показат.*, щоб побачити повідомлення в *Скринька послуг*. Якщо Ви натиснули *Вийти*, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть *Меню > Веб > Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть *Опції > Інші опції > Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть *Завант.*, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть *Опції > Деталі* або *Вигалити* відповідно.

Установки скриньки послуг

Виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг* та одне з наступного:

Повідомлення послуг — виберіть *Увімкнуті* або *Вимкнуті*, щоб встановити пристрій на отримання або відхилення сервісних повідомлень.

Фільтр повідом. — виберіть *Фільтр повідомлень увімкнено*, щоб встановити пристрій на отримання сервісних повідомлень тільки від авторів змісту, ухвалених постачальником послуг. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Автоматичне з'єднання — Якщо Ви встановили пристрій на отримання сервісних повідомлень та вибрали *Увімкнуті*, пристрій автоматично активує браузер в режимі очікування, коли пристрій отримає сервісне повідомлення. Якщо Ви вибрали *Вимкнуті*, то пристрій запустить браузер тільки після того, як Ви виберете *Завант.* після отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Захист браузера

Функції захисту потрібні для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту призначений для покращення захисту для програм, які потребують з'єднання браузера. Він уможливорює використання цифрового підпису. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг. Див. [Коди доступу](#) на стор. 42.

Виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Установки модуля захисту* та одне з наступного:

Інформація модуля захисту – щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.

Запит PIN модуля — щоб запрограмувати пристрій запитувати PIN-код модуля під час використання послуг, які надаються модулем захисту. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

Змінити PIN модуля — щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволено модулем безпеки. Введіть поточний PIN-код модуля, потім двічі введіть новий код.

Змінити PIN підпису — виберіть PIN запису, який Ви хочете змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Сертифікати

Є три типи сертифікатів:

Сертифікати сервера — використовуються пристроєм, щоб створювати зв'язок з покращеним захистом вмісту сервера. Пристрій отримує сертифікат сервера від Вашого оператора перед встановленням з'єднання, а його надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в пристрої. Сертифікати сервера не зберігаються.

Якщо передача даних між пристроєм і сервером вмісту зашифрована, то під час з'єднання відображається індикатор .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Сертифікати авторизації — використовують деякі сервери на зразок банківських послуг та перевірки надійності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.

Сертифікати користувача — видаються користувачам Сертифікаційною установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад, для створення цифрового підпису, і вони пов'язують користувача з певним особистим ключем в модулі захисту.



Увага: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається *Згідно з датою в телефоні сертиф. недійсний* або *Сертифікат користувача ще не дійсний*, навіть коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, що у Вашому телефоні поточна дата і час встановлені вірно.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм пристроєм, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Підпис можна відслідковувати до Вас через приватний ключ в модулі захисту та сертифікат користувача, яким користувалися для виконання цього підпису. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування своїм іменем на векселі, контракті або на іншого документа. Див. [Модуль захисту](#) на стор. 131.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Текст, який треба підписати (можливо, він містить суму і дату тощо) буде відображено.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читати* і піктограма цифрового підпису .



Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN-підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і потім виберіть *Pignuc*.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіш прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN-підпису та виберіть *Добре*. Піктограма цифрового підпису зникне, і сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Послуги SIM

Окрім функцій, наявних в пристрої, Ваша SIM-картка може надавати послуги, відображені в цьому меню. Це меню з'являється лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого продавця SIM-картки, наприклад, постачальника послуг або іншого дилера.

Залежно від оператора Ви можете встановити, щоб пристрій показував Вам повідомлення підтвердження між Вашим пристроєм та мережею, коли Ви використовуєте послуги SIM. Виберіть *Меню > Установки > Устан. телефону > Підтвержувати gii SIM-послуг > Так.*

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

18. З'єднання

■ З'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth дозволяє встановити безкоштовний бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів (30 футів). З'єднання Bluetooth можна використовувати, щоб надсилати та отримувати зображення, тексти, файли галерей, голосові записи, відеокліпи, нотатки, візитні картки та календарні нотатки. Воно також може використовуватись для встановлення бездротового з'єднання з виробами, у яких використовується бездротова технологія Bluetooth, наприклад, з комп'ютерами. Ви можете синхронізувати Ваш пристрій та ПК, використовуючи з'єднання Bluetooth.

Оскільки пристрої, обладнані функцією Bluetooth, використовують для зв'язку радіохвилі, Вашому пристрою та іншим пристроям не потрібно перебувати в межах видимості один одного. Обидва пристрої повинні перебувати на відстані до 10 метрів (30 футів), хоча на зв'язок можуть вплинути перешкоди на зразок стін чи інших електронних пристроїв. Програма Bluetooth споживає енергію акумулятора та зменшує час роботи пристрою. Зверніть на це увагу, виконуючи інші операції з Вашим пристроєм. Можуть існувати обмеження на використання пристроїв зі з'єднанням Bluetooth. Проконсультуйтеся з Вашими місцевими органами влади. Ваш пристрій підтримує специфікацію Bluetooth 1.1 та наступні режими:

- SIM access profile (Режим доступу до SIM-картки)

- Object push profile (Режим прошовхування об'єктів)
- File transfer profile (Режим передачі файлів)
- Dial-up networking profile (Режим віддаленого з'єднання з мережею)
- Hands-free profile (Режим вільних рук)
- Generic access profile (Режим профіль доступу)
- Headset profile (Режим навушників)
- Serial port profile (Режим послідовного порту)
- Generic object exchange profile (Профіль типового обміну об'єктами)

Для сумісності між Вашим пристроєм та іншим пристроєм зі з'єднанням Bluetooth використовуйте додатки до цієї моделі, ухвалені Nokia.

Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Налаштування з'єднання Bluetooth

1. Виберіть *Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth*.
2. Щоб увімкнути функцію Bluetooth, виберіть *Bluetooth > Увімкнути*.

Активне з'єднання Bluetooth позначається індикатором (☎) у верхній частині дисплея.

3. Виберіть *Пошук аудіо-апаратів* - щоб знайти сумісні пристрої зі з'єднанням Bluetooth.

Список знайдених пристроїв з'явиться на дисплеї.

4. Виберіть потрібний пристрій.
5. Якщо потрібно, введіть пароль Bluetooth пристрою, щоб утворити пару з пристроєм. Для отримання інформації щодо пароля Bluetooth див. [Утворення пари](#) на стор. 138.
Ваш пристрій з'єднається з іншим пристроєм. Ви можете почати передачу даних.
6. Щоб побачити пристрій, до якого Ви приєднались, виберіть *Активний пристрій*.
7. Щоб вимкнути Bluetooth, виберіть *Bluetooth > Вимкнути*.

Утворення пари

Ви можете утворити постійну пару [асоціація] між Вашим пристроєм та іншим пристроєм зі з'єднанням Bluetooth. З деякими пристроями потрібно утворити пару, перш ніж можна буде почати передачу даних.

Щоб утворити пару з пристроєм, Ви та власник іншого пристрою повинні узгодити пароль з 1—16 цифр. Першого разу, коли Ви намагаєтесь з'єднати пристрої, кожен з Вас повинен ввести той самий пароль. Коли пристрої утворюють пару, Вам потрібно використати пароль знову, щоб не було потрібно запам'ятовувати його. Ця пара пристроїв знаходитиметься у Вашому списку парних пристроїв. Ви можете переглядати список, навіть коли Bluetooth не активний або пристрої в списку недоступні для з'єднання. Щоб переглянути список парних пристроїв, зробіть наступне:

1. Виберіть в меню *Установки > З'єднання > Bluetooth > Парні пристрої*.

2. Перейдіть до потрібного пристрою та виберіть *Опції* та одне з наступного:

Призначити коротку назву — щоб призначити назву для вибраного пристрою (видиму лише Вам)

Автом. з'єднання без підтвердж. — виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон автоматично приєднувався до вибраного пристрою, або виберіть *Ні*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон спочатку запитував Вашого дозволу.

Видалити пару — видалення пари з вибраним пристроєм.

З'єднатися в пару з новим пристр. — щоб знайти активні пристрої зі з'єднанням Bluetooth в зоні досяжності, перейдіть до потрібного пристрою та виберіть *Утв.пару*, щоб встановити пару з цим пристроєм.

Установки

Можна вказати, як будуть бачити Ваш пристрій інші пристрої зі з'єднанням Bluetooth.

Виберіть *Меню > Установки > Bluetooth > З'єднання > Установки Bluetooth* та одне з наступного:

Видимість телефону — виберіть *Видимий для всіх*, щоб показати телефон усім пристроям Bluetooth, або *Схований*, щоб показати телефон лише парним пристроям.

Назва мого телефону — щоб змінити назву Вашого пристрою, яку бачать інші користувачі.

Надсилення даних

Замість використання меню *Установки*. Ви можете використовувати інші меню пристрою, щоб надсилати різні типи даних на інші пристрої зі з'єднанням Bluetooth. Ви можете надсилати відеокліпи з папки *Bigeo-зп.* меню *Галерея*. Див. відповідні розділи посібника користувача щодо інформації про надсилення різних типів даних.

Отримання передачі даних

Коли з'єднання Bluetooth активне на Вашому пристрої, Ви можете отримувати нотатки, візитні картки, відеокліпи та інші типи передачі даних з іншого пристрою зі з'єднанням Bluetooth.

Перш ніж отримати передачу даних, Вам буде запропоновано прийняти або відхилити вхідну передачу. Після прийняття передачі даних Ваш пристрій отримає передачу.

Сигнал лунатиме та з'явиться повідомлення в початковому екрані, коли передачу буде отримано.

- Щоб негайно переглянути елемент передачі, виберіть *Показат*.
- Щоб зберегти елемент для пізнішого перегляду, виберіть *Вийти*.

В залежності від типу елемента, він зберігається у відповідному меню на Вашому пристрої. Наприклад, візитна картка зберігатиметься в *Контак.*, а календарну нотатку буде збережено в *Календар*.

■ Інфрачервоний зв'язок

У пристрої є порт ІЧ-зв'язку, який Ви можете використовувати для з'єднання Вашого пристрою з іншим IrDA-сумісним пристроєм. Ви можете надсилати та отримувати дані на зразок візитних карток та календарних нотаток з та на сумісний пристрій або пристрій для обробки даних, наприклад, комп'ютер. Неможливо одночасно активувати з'єднання Bluetooth та ІЧ-зв'язок.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилання і отримання даних

- Переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристроїв надсилання та отримання знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.
- Щоб активувати ІЧ-порт на Вашому пристрої, виберіть *Меню > Установки > З'єднання > ІФЧ*.
- Користувач пристрою, що надсилає, вибирає потрібну функцію ІЧ-зв'язку, щоб почати передачу даних.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Піктограма з'єднання

Коли на дисплеї постійно блимає , це означає, що активовано інфрачервоний зв'язок і пристрій готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Інфрачервоний порт вимикається автоматично.

■ GPRS

Технологія GPRS (General Packet Radio Service) — це послуга мережі, яка робить можливим використання мобільного пристрою для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Технологія EGPRS (Покращена GPRS), також відома як EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution — збільшені швидкості передачі даних для розвитку глобальної системи зв'язку з рухомими об'єктами), подібна до GPRS. Для детальнішої інформації про доступність EGPRS та швидкість передачі даних, з'єднайтесь з Вашим постачальником послуг.

Якщо в якості носія даних вибрати *GPRS*, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете вибрати між EGPRS та GPRS на Вашому пристрої, але для деяких програм Ви можете вибрати *GPRS* або *Дані GSM* [CSD — передача даних з комутацією каналів] як носій даних. Носій даних є частиною пріоритетної точки доступу та може бути змінений в *Конфігураційні установки* (див. *Установки настрійки* на стор. 100).

(E)GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, швидкі повідомлення, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений

SyncML, завантаження програм Java та комутуване з'єднання ПК (наприклад, Інтернет та електронна пошта).

Перш ніж Ви зможете застосовувати технологію GPRS, зверніться до постачальника послуг щодо можливості та передплати послуги GPRS, та збережіть установки GPRS щодо кожної програми, яка використовується через GPRS.

З'єднання GPRS

Виберіть *Меню > Установки > Зєднання > GPRS > З'єднання GPRS* та одне з наступного:

Завжди онлайн — щоб пристрій автоматично реєструвався в мережі GPRS при кожному вмиканні.

За потребою — щоб реєстрація та з'єднання GPRS встановлювалися у випадку, коли програма, що використовує GPRS, цього потребує, і припинялися тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

Установки модему GPRS

Пристрій можна з'єднати кабелем даних із сумісним ПК та користуватися пристроєм як модемом для встановлення з'єднання GPRS з ПК.

Щоб визначити установки для з'єднання GPRS в Вашим ПК, виберіть *Меню > Установки > Зєднання > GPRS > Установки модему GPRS*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Активна точка доступу — щоб активувати точку доступу, яку Ви хочете використовувати.

Редагувати акт. точку доступу — щоб змінити установки точки доступу.

- *Псевдонім для точки доступу* — введіть назву для активованої точки доступу та виберіть *Добре*.
- *Точка доступу GPRS* — введіть назву точки доступу [APN], щоб встановити зв'язок з мережею GPRS, а потім виберіть *Добре*. Щоб отримати назву точки доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки послуги дозвону GPRS (Назва точки доступу) можна також отримати через свій ПК за допомогою програмного забезпечення "Nokia Modem Options" (Опції модему Nokia), див. [PC Suite](#) на стор. 145. Якщо Ви встановили установки як на Вашому ПК, так і на Вашому пристрої, то будуть використані установки на ПК.

19. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати електронну пошту та мати доступ до Інтернету, коли використовуєте Bluetooth, ІФЧ або кабель даних, щоб з'єднати Ваш пристрій з сумісним ПК. Пристрій можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програмного забезпечення PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календарні нотатки, нотатки справ і звичайні нотатки між своїм пристроєм та сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі).

Подальшу інформацію про файли, які можна завантажувати, включаючи PC Suite, можна знайти в зоні підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ PC Suite

PC Suite дозволяє Вам передавати та синхронізувати інформацію між Вашим пристроєм та ПК. За допомогою PC Suite Ви можете редагувати контакти на Вашому пристрої, встановлювати програми J2ME Java [наприклад, ігри та словники] з сумісного ПК на пристрій, та створювати резервну копію та відновлювати персональні дані між Вашим пристроєм та сумісним ПК. Щоб побачити повний обсяг функцій, запропонованих PC Suite, Ви можете завантажити програми з веб-сайту Nokia www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD та CSD

Ви можете використовувати наступні послуги даних на Вашому пристрої:

- GPRS (Технологія пакетної передачі даних)
- EGPRS [покращена GPRS] [Див. [GPRS](#) на стор. 142.]
- HSCSD (високошвидкісні дані на основі комутації з'єднань)
- CSD [дані на основі комутації з'єднань — або дані GSM]

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор пристрою швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. На час передачі даних радимо з'єднати пристрій із зарядним пристроєм.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте пристрій на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувajte пристрій, не беріть його в руку.

20. Довідкова інформація

■ Інформація про акумулятор

Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор.

Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі ACP-12.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове зарядження може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручки, безпосередньо з'єднає додатний (+) та від'ємний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві стрічки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Додатки

Кілька практичних правил щодо додатків:

- Тримайте всі аксесуари в місцях, недоступних для дітей.

- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Якщо Ви хочете покращити роботу пристрою, Вам доступний ряд покращень. Ви можете вибрати будь-який з цих елементів, щоб врахувати Ваші особливі потреби зв'язку. Щодо наявності цих та інших покращень звертайтеся до Вашого дилера.

■ Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусить пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора наближення та сенсора освітлення) користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який

пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

■ Додаткова інформація з безпеки

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 2.2 см (7/8 дюйма) від тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

КАРДІОСТИМУЛЯТОРИ

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15.3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Щоб мінімувати потенційні перешкоди, користувачі з кардіостимуляторами повинні

- Завжди тримати пристрій більше, ніж за 15.3 см (6 дюймів) від їх кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

СЛУХОВІ АПАРАТИ

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

АВТОМОБІЛІ

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які

об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (наприклад, на пропані або бутані), а також місця, повітря в

яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Недотримання цих інструкцій може спричинити тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.

ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ



Увага: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть клавішу Закінчити стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть **Дзвінок**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Зверніться до цього посібника або до Вашого постачальника послуг. Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий телефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,67 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 2,2 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки

триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.

■ Технічна інформація

Розміри — 46.1 мм в петлі, 38 мм в нижній частині; довжина — 106.1 мм; глибина — 21.6 мм у верхній частині, 17 мм у нижній

Вага — 100 г з BL-5C 850 mAh напівфіксованою літій-іонною батареєю

Розмір [обсяг] — 79 см³

Бездротові мережі — Nokia 6822: Мережі EGSM 900, GSM 1800 та 1900

Діапазон частот [Передача] — EGSM 900: 880–915 МГц GSM 1800: 1710–1785 МГц GSM 1900: 1850–1910 МГц

Діапазон частот [Прийом] — EGSM 900: 925–960 МГц GSM 1800: 1805–1865 МГц GSM 1900: 1930–1990 МГц

Вихідна потужність передачі — 2 Вт [макс]

Кількість каналів — 299

Обсяг пам'яті — 16-Мб флеш-пам'ять, приблизно 2 Мб доступно для користувача

Напруга акумулятора — 3.7 В постійного струму

Температура для роботи — [від 14 до +131°F] від -10 до +55°C