

Gebruikershandleiding Nokia 7020

Uitgave 2.0

Inhoudsopgave**Veiligheid 4****Algemene informatie 6**

Over dit apparaat 6

Netwerkdiensten 7

Gedeeld geheugen 8

Toegangscode 9

Ondersteuning 10

Draadloze software-updates 11

Aan de slag 11

SIM-kaart en batterij plaatsen 11

De batterij opladen 12

Antenne 14

Hoofdtelefoon 14

Toetsen en onderdelen 16

De telefoon in- en uitschakelen 17

Tikken 17

Scherm 18

Oproepen 19

Oproepen plaatsen en beantwoorden 19

Luidspreker 20

Snelkeuzetoetsen 20

Tekst invoeren 21

Tekstmodi 21

Gewone tekstinvoer 22

Tekstinvoer met woordenboek 22

Door de menu's navigeren 23**Berichten 24**

Tekst- en multimedial berichten 24

Flitsberichten 27

Nokia Xpress-audioberichten 27

Nokia Mail 28

Voicemail 31

Berichtinstellingen 31

Contacten	32	Camera en video	47
Oproeplogboek	34	FM-radio	48
Instellingen	34	Recorder	49
Profielen	34	Mediaspeler	50
Tonen	35	Kaarten	52
Scherf	35	Web of internet	58
Datum en tijd	35	Verbinding maken met een webservice	59
Snelkoppelingen	36	SIM-diensten	59
Synchronisatie en reservekopieën	36	Groene tips	59
Connectiviteit	37	Energie besparen	60
Telefooninstellingen voor oproepen	40	Recyclen	60
Accessoires	41	Meer informatie	61
Configuratie	42	Product- en veiligheidsinformatie	61
Fabrieksinstellingen terugzetten	43	Index	76
Galerij	43		
Toepassingen	44		
Wekker	44		
Agenda en takenlijst	45		
Extra	46		

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850-, 900-, 1800-, 1900-MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan

verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op

uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: multimediaberichten (MMS), e-mailtoepassing, chatten, extern. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdert u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

Toegangscodes

De beveiligingscode helpt bij het beschermen van uw telefoon tegen onbevoegd gebruik. U kunt de code invoeren of veranderen, en de telefoon zo instellen dat hij om de code vraagt. Hou de code geheim en bewaar hem op een veilige plaats, niet bij uw telefoon. Als u de code vergeet en uw telefoon vergrendeld is, moet u dit door een servicepunt laten verhelpen; hiervoor kunnen extra kosten worden berekend. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of met de leverancier van uw telefoon.

De PIN-code van de SIM-kaart beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt meegeleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde PIN- of PIN2-code invoert, wordt u naar de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De handtekening-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscode en beveiligingsinstellingen gebruikt.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe uw apparaat behoort te werken, raadpleegt u de gebruikershandleiding of de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support, de lokale Nokia-website of, voor mobiele apparaten, www.nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up

van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Draadloze software-updates

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Aan de slag

SIM-kaart en batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdt.



- 1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe gericht, til de achtercover op en verwijder deze (1).
- 2 Verwijder de batterij als deze is geplaatst (2).
- 3 Verschuif de SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen (3) en draai deze open (4).
- 4 Plaats de SIM-kaart in de houder met het contactgebied naar beneden gericht (5), en sluit de houder (6).
- 5 Schuif de kaarthouder terug om deze te vergrendelen (7).
- 6 Plaats de batterij (8) en plaats de achtercover terug (9).

De batterij opladen

De batterij is in de fabriek al gedeeltelijk opgeladen. Als het apparaat aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:



- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt het apparaat al gebruiken terwijl het nog aan het laden is. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de indicator voor het laden van de batterij op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

Hoofdtelefoon


Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Toetsen en onderdelen

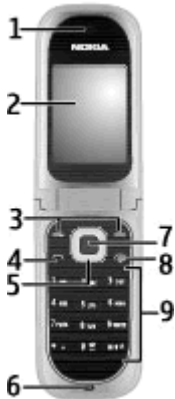1	Luistergedeelte	
2	Schermb	
3	Selectietoetsen	
4	Beltoets	
5	Navi™-toets (bladertoets)	
6	Microfoon	
7	Middelste selectietoets	
8	Einde / Aan/uit-toets	
9	Toetsenblok	

10	USB-poort	
11	Aansluiting lader	
12	Tweede scherm	
13	Oogje van polsband	
14	Camera	
15	Aansluiting voor hoofdtelefoon	

De telefoon in- en uitschakelen

U kunt de telefoon in- of uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden.

Tikken


Met de tikfunctie kunt u snel meldingen en een klok weergeven door twee keer op het secundaire scherm van de gesloten telefoon te tikken.

18 Aan de slag

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Sensor-instellingen** om de tikfunctie en vibratiefeedback aan of uit te zetten.

Als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen, moet u deze eerst bekijken voordat u de klok kunt weergeven.

Schermb

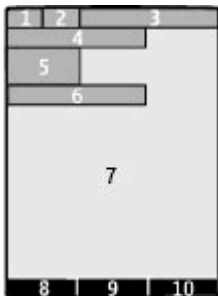

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Laadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Naam van het netwerk of het operatorlogo

- 5 Klok
- 6 Datum (alleen als het uitgebreide startscherm is uitgeschakeld)
- 7 Scherm
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de bladertoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets veranderen. [Zie 'Snelkoppelingen', p. 36.](#)

Oproepen

Oproepen plaatsen en beantwoorden

Als u iemand wilt bellen, voert u het telefoonnummer in, eventueel inclusief de landcode en het netnummer. Druk op de beltoets om het nummer te bellen. Druk op de pijl omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte of de hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen tijdens een oproep.

Druk op de beltoets om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de toets Einde.

Luidspreker

Selecteer **Luidspr.** of **Normaal** om de luidspreker of het luistergedeelte te gebruiken tijdens een gesprek. Deze voorzieningen zijn mogelijk niet op alle uitvoeringen beschikbaar.

Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen 2 tot en met 9, selecteert u **Menu > Contacten > Snelkeuze**, bladert u naar het gewenste nummer en selecteert u **Wijs toe**. Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer **Zoeken** en een opgeslagen contact.

Als u gebruik wilt maken van snelkeuzetoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan**.

Als u een nummer wilt bellen via een snelkeuzetoets, drukt u in de stand-bymodus op de gewenste cijfertoets en houdt u deze ingedrukt.

Tekst invoeren

Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **Abc**, **abc** en **ABC**.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties > Schrijftaal**.

Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Als u leestekens of speciale tekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1**. Als u de lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op *****.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- 1 U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- 2 Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het woord uit de lijst.
 - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het

woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

- Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.

3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

Door de menu's navigeren

De telefoonfuncties zijn verdeeld over verschillende menu's. Niet alle menufuncties of opties worden hier beschreven.

Selecteer in de stand-bymodus **Menu** en het gewenste menu en submenu. Selecteer **Afsluiten** of **Terug** om het huidige menuniveau te verlaten. Druk op de toets Einde om direct terug te gaan naar de stand-by modus. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Opties > Hoofdmenuwrgave**.

Berichten

Maak en ontvang met uw apparaat berichten, zoals SMS- en MMS-berichten. De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.

Tekst- en multimedieberichten

U kunt berichten opstellen en daar bijvoorbeeld een foto aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt een tekstbericht automatisch in een multimediebericht als u een bestand bijvoegt.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Als u berichten wilt verzenden, moet het nummer van de correcte berichtencentrale zijn opgeslagen op het apparaat. Dit nummer wordt doorgaans standaard ingesteld via de SIM-kaart.

Als u het nummer handmatig wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 **Selecteer Menu > Berichten > Meer > Bericht-instelling > Tekstberichten > Berichtencentrale.**
- 2 Voer de naam en het nummer in dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclipen bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

Een bericht opstellen

1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken**.

2 Stel het bericht op.

Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een object wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u **Opties > Object invoegen**. Het berichttype wordt automatisch gewijzigd in een MMS-bericht.

3 Als u ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar** en een ontvanger.

Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.

4 Selecteer **Verzndn**.

MMS-berichten worden aangeduid met een pictogram boven aan het scherm.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die bij onmiddellijk bij ontvangst worden weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Flitsbericht**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier met MMS audioberichten maken en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om de opname te stoppen.

4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Wizard voor e-mailinstellingen

De wizard voor e-mailinstellingen wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd in het apparaat. Als u de instellingenwizard wilt openen en een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen**. Volg de instructies.

Een e-mailbericht opstellen en verzenden

U kunt een e-mailbericht opstellen voordat u verbinding maakt met de e-mailservice.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail en E-mail opstellen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Selecteer **Opties > Invoegen** als u een bestand als bijlage wilt toevoegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount is gedefinieerd, selecteert u de account waarmee u het bericht wilt verzenden.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten**.

E-mailheaders downloaden

Selecteer uw e-mailaccount.

Een e-mail inclusief bijlagen downloaden

Selecteer een e-mail en selecteer vervolgens **Openen of Ophalen**.

E-mail beantwoorden of doorsturen

Selecteer **Opties** > **Antwoorden of Doorsturen**.

De verbinding met uw e-mailaccount verbreken

Selecteer **Opties** > **Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

Meldingen voor nieuwe e-mailberichten

Het apparaat kan met vaste tussenperioden automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding geven wanneer u nieuwe berichten hebt ontvangen.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **E-mail**.

- 1 Selecteer **E-mailinstellingen** > **Mailboxen bewerken**.
- 2 Selecteer uw e-mailaccount, **Downl. instellingen** en de volgende opties:

Interval vr bijwerken — Hiermee stelt u in hoe vaak het apparaat uw e-mailaccount moet controleren op nieuwe berichten.

Automatisch ophalen — Hiermee worden nieuwe berichten automatisch opgehaald van uw e-mailaccount.

- 3 Als u een melding voor nieuwe e-mailberichten wilt instellen, selecteert u **E-mailinstellingen > Nwe e-mailmelding**.

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Bericht-instllngn**.

Selecteer een van de volgende opties:

Algem. instellingen — Kopieën van verzonden berichten opslaan op het apparaat, oude berichten overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en andere berichtvoorkeuren instellen.

Tekstberichten — Leveringsrapporten toestaan, berichtencentrales instellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning selecteren en andere voorkeuren voor tekstberichten instellen.

Multimediaberichten — Leveringsrapporten toestaan, de weergave van multimediaberichten instellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toestaan en andere voorkeuren voor multimediaberichten instellen.

Dienstberichten — Serviceberichten activeren en voorkeuren voor serviceberichten instellen.

Contacten

Selecteer **Menu > Contacten**.

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het apparaatgeheugen of op de SIM-kaart. In het apparaatgeheugen kunt u cijfers en tekstitems bij contacten opslaan. Namen en nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, worden aangegeven met .

Een contact toevoegen

Selecteer **Voeg nieuwe toe**.

Gegevens toevoegen aan een contact

Controleer of het geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** actief is. Selecteer vervolgens **Namen**, blader naar de naam en selecteer **Gegevens > Opties > Info toevoegen**.

Een contact zoeken

Selecteer **Namen** en blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam in.

Een contact naar een andere geheugenlocatie kopiëren

Selecteer **Namen**, ga naar het contact en selecteer **Opties > Meer > Contact kopiëren**. Op de SIM-kaart kunt u voor elke naam maar één telefoonnummer opslaan.

Selecteren waar u contacten wilt opslaan, hoe u contacten wilt weergeven en het geheugengebruik van contacten

Selecteer **Meer > Instellingen**.

Een visitekaartje verzenden

Schuif naar een contact in de lijst met contacten en selecteer **Opties > Meer > Visitekaartje**. U kunt visitekaartjes verzenden naar en ontvangen van apparaten die ondersteuning bieden voor vCard.

Oproeplogboek

Als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt weergeven, selecteert u **Menu > Logboek** en het gewenste item.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Instellingen

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

Activeer — om het geselecteerde profiel te activeren

Aanpassen — om de profielinstellingen te wijzigen

Tijdelijk — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde

tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. U vindt deze instellingen ook in het menu **Profielen**.

Scherf

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** om de achtergrond, de lettergrootte of andere functies met betrekking tot het telefoonscherf weer te geven of aan te passen.

Datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen > Datum en tijd**.

Selecteer **Inst. datum en tijd** om de datum en tijd in te stellen.

Selecteer **Datum- en tijdnnotatie** om een notatie te kiezen voor de datum en tijd.

Als u wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone, selecteert u **Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst).

Snelkoppelingen

Met persoonlijke snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot telefoonfuncties die u veel gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen**.

Telefoonfuncties aan selectietoetsen toewijzen

Selecteer **Rechter selectietoets** of **Linkerselectietoets** en een functie in de lijst.

Snelkoppelingsfuncties toewijzen aan de navigatietoets

Selecteer **Navigatietoets**. Druk op de gewenste pijl en selecteer **Wijzig** of **Wijs toe** en een functie in de lijst.

Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

Telefoonoverdr. — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere via de Bluetooth-technologie.

Geg.overdracht — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice).

Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met Bluetooth-technologie kunt u uw toestel via radiogolven op een compatibel Bluetooth-apparaat of -accessoire aansluiten dat zich binnen 10 meter van het apparaat bevindt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Een Bluetooth-verbinding instellen

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en voer een naam in voor uw apparaat.
- 2 Selecteer **Bluetooth > Aan**. Met  wordt aangegeven dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 3 Als u uw toestel wilt aansluiten met een audioaccessoire, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

- 4 Als u uw toestel wilt koppelen met een willekeurig Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**

Blader naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**

Voer een code (maximaal 16 tekens) in op uw apparaat en geef toestemming voor de verbinding op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, deactiveert u de Bluetooth-functie of stelt u **Waarnmb. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer alleen Bluetooth-communicatie die u vertrouwt.

Uw pc aansluiten op internet

U kunt Bluetooth-technologie gebruiken om uw compatibele pc op internet aan te sluiten zonder de software PC Suite. Uw apparaat moet verbinding kunnen maken met internet (netwerkdienst) en de pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Het apparaat brengt automatisch een verbinding voor packet-gegevens met internet tot stand nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met de NAP-service (network access point) van het apparaat en nadat deze is gekoppeld met uw pc.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-up

Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Wanneer nodig — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

Altijd online — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

Telefooninstellingen voor oproepen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen**.

Inkomende oproepen doorschakelen

Selecteer **Doorschakelen** (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Tien keer automatisch opnieuw kiezen na een mislukte poging

Selecteer **Aut. opn. kiezen > Aan**.

Een melding voor binnenkomende oproepen ontvangen tijdens een oproep

Selecteer **Wachtfunctieopties > Activeer** (netwerkdienst).

Telefoonnummer tonen aan of verbergen voor degene naar wie u belt

Selecteer **Identificatie verz.** (netwerkdienst).

Oproep beantwoorden door de telefoon te openen

Selecteer **Antw. bij openen tel.** > **Aan.**

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon.**

De weergavetaal instellen

Selecteer **Taalinstellingen** > **Taal display.**

Instellen dat de telefoon bij het sluiten in standbymodus gaat

Selecteer **Actie bij telef. sluiten** > **Naar startscherm.**

Accessoires

Dit menu en de verschillende opties ervan worden alleen weergegeven als de telefoon op een compatibel mobiel accessoire is of was aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Accessoires.** Selecteer een accessoire en een optie, afhankelijk van het accessoire.

Configuratie

U kunt het apparaat configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Configuratie**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — De opgeslagen providers op het apparaat bekijken en een standaardprovider instellen.

Std. actv. in alle toep. — De standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren.

Voorkeurstoeg.punt — De opgeslagen toegangspunten bekijken.

Persoonl. instellingen — Nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn** of **Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste informatie in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de telefoon wilt terugzetten naar fabrieksinstellingen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabriekswaarden** en een van de volgende opties:

Alleen instellingen — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen

Alles — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten en alle persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringsleutels, te verwijderen

Galerij

In de Galerij kunt u afbeeldingen, videoclips en muziekbestanden beheren.

De inhoud van de Galerij weergeven

Selecteer **Menu > Galerij**.

Een afbeelding of videoclip die u bekijkt uploaden naar een webservice

Selecteer **Opties > Verzenden > Upl. naar web** en de gewenste uploaddienst.

Toepassingen

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Wekker**.
- 2 Stel het alarm in en voer de alarmtijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
- 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Agenda en takenlijst

Selecteer **Menu** > **Agenda**. Er wordt een kader rond de huidige dag weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

Een agendanotitie toevoegen

Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > **Notitie maken**.

Details van een notitie weergeven

Blader naar een notitie en selecteer **Bekijk**.

Alle notities uit de agenda verwijderen

Selecteer **Opties** > **Notities verwijdrn** > **Alle notities**.

De takenlijst bekijken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Takenlijst**.

De takenlijst wordt weergegeven en gesorteerd op prioriteit. Selecteer **Opties** om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline.

Extra

Uw apparaat bevat mogelijk enkele spelletjes en Java™-toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's**.

Een spelletje of toepassing openen

Selecteer **Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart** en een spelletje of een toepassing.

Zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen

Selecteer **Opties > Geheugenstatus**.

Een spelletje of toepassing downloaden

Selecteer **Opties > Downloads > Speldownloads of Toep.downloads**.

Het apparaat biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met het apparaat voordat u de toepassing downloadt.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

De gedownloade toepassingen kunt u opslaan in Galerij in plaats van Toepassingen.

Camera en video

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1600 x 1200 pixels.

Cameramodus

Foto's maken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera**.

In- of uitzoomen

Omhoog of omlaag bladeren.

Een foto maken

Selecteer **Vastlggn**.

De modus en tijd voor het weergeven van genomen foto's instellen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Tijd fotovoorbeeld**.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, of snel foto's achter elkaar wilt nemen, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Videomodus

De videofunctie gebruiken

Selecteer **Menu > Toepassingen > Videorecorder**.

De opname van een videoclip starten

Selecteer **Opnemen**.

Schakelen tussen camera- en videomodus

Druk naar rechts of naar links op de bladertoets in de camera- of videomodus.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio** of houd op het startscherm * ingedrukt.

Naar een naastgelegen zender zoeken

Druk op de bladertoets naar links of rechts en houd deze ingedrukt.

Een zender opslaan

Stem af op de gewenste zender en selecteer **Opties > Zender opslaan**.

Schakelen tussen opgeslagen zenders

Als u van zender wilt veranderen drukt u op de pijl links of rechts of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender.

Het volume aanpassen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio op de achtergrond laten spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De radio sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Recorder

Selecteer **Menu > Toepassingen > Recorder**.

Een opname starten

Selecteer het opnamepictogram.

De nieuwste opname beluisteren

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. afspln.**

De nieuwste opname in een multimediabericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. verzndn.**

Mediaspeler

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AAC-indeling.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Mediaspeler**.

Afspelen starten of onderbreken

Druk op de bladertoets.

Naar het begin van het huidige nummer gaan

Blader naar links.

Naar het vorige nummer gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar het volgende nummer gaan

Blader naar rechts.

Het huidige nummer terugspoelen

Druk op de bladertoets naar links en houd deze ingedrukt.

Het huidige nummer snel vooruitspoelen

Druk op de bladertoets naar rechts en houd deze ingedrukt.

Het volume aanpassen

Omhoog of omlaag bladeren.

De mediaspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op #.

De mediaspeler op de achtergrond laten spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De mediaspeler sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Kaarten

Met Kaarten kunt u over kaarten naar verschillende steden en landen schuiven, naar adressen en interessante locaties zoeken, routes tussen locaties plannen, uw huidige locatie op de kaart bekijken (als u over een GPS-verbinding beschikt) en locaties opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Daarnaast kunt u een licentie aanschaffen voor een navigatieservice met gesproken begeleiding. Deze dienst is niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

Over Kaarten

Als er kaarten beschikbaar zijn op uw apparaat of een in het apparaat geplaatste geheugenkaart, kunt u hierin bladeren zonder dat er verbinding is met het internet. Als u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. Mogelijk wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren voor de internetverbinding.

Voor het downloaden van kaarten moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

U kunt ook de software Nokia Map Loader gebruiken om kaarten te downloaden naar uw apparaat. Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc, gaat u naar www.nokia.com/maps.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kaarten** en maak een keuze uit de volgende opties:

Laatste kaart — De kaart openen die het laatst is weergegeven.

Adres zoeken — Een specifiek adres zoeken.

Opgesl. locaties — Een op het apparaat opgeslagen locatie zoeken.

Recente locaties — De locaties weergeven waarin u hebt gebladerd.

Huidige positie — Bekijken waar u zich momenteel bevindt (als er een GPS-verbinding beschikbaar is).

Route plannen — Een route plannen.

Extra diensten — Een licentie kopen om te navigeren.

Instellingen — De instellingen opgeven.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Nokia Map Loader

Met de pc-toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding downloaden van het internet. Er moet een geheugenkaart met voldoende ruimte in het apparaat geplaatst zijn. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de historische informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten moet worden gedownload.

Ga voor het installeren van Nokia Map Loader naar www.nokia.com/maps en volg de instructies.

Kaarten downloaden met Nokia Map Loader

- 1 Sluit het apparaat op de computer aan met een compatibele USB-gegevenskabel of via een Bluetooth-verbinding. Als u een gegevenskabel gebruikt, selecteert u PC Suite als USB-verbindingsmethode.
- 2 Open Nokia Map Loader op de computer.
- 3 Selecteer een continent en een land of regio.
- 4 Selecteer de kaarten of diensten, downloadt ze en installeer ze op uw apparaat.

Op het tabblad Service van Nokia Map Loader kunt u licenties aanschaffen voor navigatie en

verkeersinformatie, reisgidsen kopen en kaarten downloaden.

Over GPS

GPS-ontvanger

Het apparaat heeft geen interne GPS-ontvanger. Gebruik een compatibele, externe GPS-ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire) om toepassingen te gebruiken waarvoor een GPS-verbinding nodig is.

Een externe GPS-ontvanger gebruiken

- 1 Laad de compatibele GPS-ontvanger volledig op en schakel deze vervolgens in.
- 2 Stel een Bluetooth-verbinding in tussen uw apparaat en de GPS-ontvanger.
- 3 Richt de GPS-ontvanger zodanig dat het uitzicht op de lucht niet geblokkeerd is.
- 4 Open de toepassing Kaarten en selecteer de externe GPS-ontvanger.

Nadat u het apparaat aan een externe GPS-ontvanger hebt gekoppeld, kan het een aantal minuten duren voordat de huidige locatie op het apparaat wordt weergegeven.

U kunt Kaarten ook zonder GPS-ontvanger gebruiken om in kaarten te bladeren, adressen en locaties te zoeken en routes te plannen.

Naar uw bestemming navigeren



U kunt Kaarten upgraden naar een volledig navigatiesysteem dat geschikt is voor afstanden die u met de auto of te voet aflegt. Voor het volledige navigatiesysteem hebt u een regionale licentie nodig en een compatibele GPS-ontvanger. De autonavigatie biedt volledig gesproken navigatie-instructies en is voorzien van twee- en driedimensionale kaartweergaven. De voetgangersnavigatie heeft een snelheidsbeperking van 30 kilometer/uur (18,6 mijl/uur) en biedt geen gesproken navigatie-instructies. De navigatiedienst is niet voor alle landen en regio's beschikbaar. Meer informatie vindt u op de lokale Nokia-website.

Een licentie kopen om te navigeren

Selecteer **Extra diensten**. De licentie is regiospecifiek en kan alleen in het geselecteerde gebied worden gebruikt.

Navigeren naar de bestemming

- 1 Selecteer **Route plannen** en maak een route.
- 2 Selecteer **Opties > Route weergeven > Opties > Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven disclaimer.
- 4 Selecteer als u hierom wordt gevraagd de taal voor de gesproken begeleiding.

Als u afwijkt van de ingestelde route, wordt automatisch een nieuwe route berekend.

De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

De gesproken begeleiding uitschakelen

Selecteer **Opties > Audio dempen**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

Te voet navigeren

Selecteer **Instellingen > Route-instellingen > Routeselectie > Te voet**. De gemaakte routes worden geoptimaliseerd voor navigatie te voet.

Web of internet

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van webpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

Afhankelijk van uw telefoon wordt mogelijk ook de browsfunctie in het menu weergegeven als Web of Internet. Hierna wordt deze aangeduid als Web.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Verbinding maken met een webservice

Selecteer **Menu > Web > Home**. Of houdt in de standbymodus **0** ingedrukt.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services variëren. Volg de tekstaanwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden

hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Toebehoren

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4S. Nokia kan eventueel ook andere

batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in

uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

64 Product- en veiligheidsinformatie

Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door Nokia is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of, indien u op een mobiel apparaat browsst, op www.nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Kleine kinderen

Het apparaat en de eventuele toebehoren bevatten kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant of leverancier van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. In een noodsituatie wordt de airbag in een auto met zeer veel kracht opgeblazen. Plaats daarom nooit draadloze apparatuur of andere voorwerpen in de ruimte boven of vóór de airbag. Als draadloze apparatuur niet goed in de auto is geïnstalleerd, kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar

u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruijmen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.

- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamswefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

72 Copyright- en andere vermeldingen

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,59 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-497 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia-tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT

VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden. Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Uitgave 2.0 NL

Index**A**

accessoires	41
afbeeldingsmodus	47
agenda	45
audioberichten	27

B

batterij	11
— opladen	12
berichten	26
berichtinstellingen	31
beveiligingscode	9
Bluetooth	37
browser	58

C

camera	47
configuratie	42

E

e-mail	28, 30
extra	46

F

flitsberichten	27
----------------	----

G

Galerij	43
gesproken berichten	31
gewone tekstinvoer	22
GPS (Global Positioning System)	55

H

hoofdtelefoon	14
---------------	----

I

indicator voor laadstatus van batterij	18
indicator voor signaalsterkte	18
instellingen	34
— datum	35
— fabriek	43
— scherm	35
— tijd	35
— tonen	35
internet	58

K

kaarten	52, 54, 56
Kaarten	52

M

mail	28, 29
mediaspeler	50

N

Nokia Map Loader	54
Nokia- ondersteuningsinformati e	10
nummer berichtencentrum	24
nummermodus	21

O

ondersteuningshulpmiddel en	10
oproepen	19
oproeplogboek	34

P

PIN	9
profielen	34

R

recorder	49
----------	----

S

scherm	35
SIM-kaart	11
SMS-berichten	24
snelkeuze	20
snelkoppelingen	36
software-updates	11
spelletjes	46
statusindicatoren	18

T

takenlijst	45
tekst invoeren	21
tekstinvoer met woordenboek	22
tekstmodi	21
telefooninstellingen	40
toegangscodes	9
toepassingen	44
toetsen	16
tonen	35

V

videomodus	47
------------	----

W

wachtwoord	9
------------	---

web	58
-----	----
