

Nokia 7020 Kullanım Kılavuzu

Baskı 2.0

İçindekiler**Güvenlik 4****Genel bilgiler 6**

Cihazınız hakkında 6

Şebeke servisleri 7

Paylaşılan hafıza 8

Erişim kodları 8

Destek 9

Kablosuz yazılım
güncelleştirmeleri 10**Başlarken 11**SIM kartı ve bataryayı
takma 11

Bataryayı şarj etme 12

Anten 13

Kulaklık 13

Tuşlar ve parçalar 14

Telefonu açma ve
kapatma 15

Ekran dokunma 15

Ekran 16

Aramalar 17Arama yapma veya
cevaplama 17

Hoparlör 18

Arama kısayolları 18

Metin yazma 18

Metin modları 18

Normal metin girişi 19

Akıllı metin girişi 20

Menülerde gezinme 20**Mesajlaşma 21**Kısa mesajlar ve
multimedya mesajları 21

Hızlı mesajlar 24

Nokia Xpress sesli
mesajları 24

Nokia Mail 25

Sesli mesajlar 28

Mesaj ayarları 28

Rehber 29**Arama kaydı 30**

Ayarlar 31

Tercihler	31
Zil sesleri	31
Ekran	32
Tarih ve saat	32
Kısayollar	32
Senkronizasyon ve yedekleme	33
Bağlantı	33
Arama ve telefon	36
Aksesuarlar	38
Yapılandırma	38
Fabrika ayarlarını geri yükle	39

Galeri 39

Uygulamalar 39

Alarm saati	39
Takvim ve yapılacak	40
Ekstralar	41
Kamera ve video	42
FM radyo	44
Ses kaydedici	45
Medya oynatıcı	46
Haritalar	47

Web veya Internet 53

Web servisine bağlanma	54
------------------------	----

SIM hizmetleri 54

Yeşil ipuçları 54

Enerji tasarrufu yapın	55
Geri dönüştürün	55
Daha fazla bilgi	56

Ürün ve güvenlik bilgileri 56

Dizin 70

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik

öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler

için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet, uzak bağlantılar. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz ve kodu istemek için telefonu ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli ve güvenli bir yerde telefondan ayrı tutun. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse telefonunuz servisi gerektirebilir ve ek ücret uygulanabilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonun satıcısına başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere erişmek için gereklidir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç kez yanlış giderseniz, PUK veya PUK2 kodunu girmeniz istenir. Kodlar elinizde yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/support adresindeki destek sayfalarına bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözümlenmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Kablosuz yazılım güncelleştirmeleri

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.



- 1 Cihazın arka yüzü size dönükken, arka kapağı kaldırın ve çıkarın (1).
- 2 Batarya takılıysa çıkarın (2).
- 3 SIM kart yuvasını kaydırın (3) ve açın (4).
- 4 SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (5) ve yuvayı kapatın (6).
- 5 Kart yuvasını geri kaydırarak kilitleyin (7).
- 6 Bataryayı takın (8) ve arka kapağı yerine takın (9).

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:



- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Kulaklık

Uyarı:

Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini

14 Bařlarken

Nokia AV Konektörüne bařlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bařlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bařlamayın.

Tuřlar ve parçalar

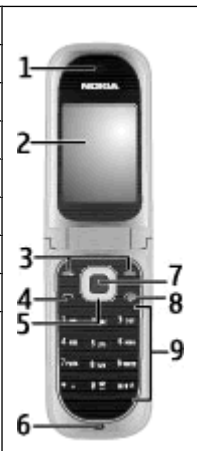1	Kulaklık	
2	Ekran	
3	Seçim tuřları	
4	Arama tuřu	
5	Navi™ tuřu (kaydırma tuřu)	
6	Mikrofon	
7	Orta seçim tuřu	
8	Bitir/Güç tuřu	
9	Tuř takımı	

10	USB çıkışı	
11	Şarj cihazı konektörü	
12	İkincil ekran	
13	Bileklik deliği	
14	Kamera	
15	Kulaklıkl mikrofon konektörü	

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Ekrana dokunma


Ekrana dokunma işlevi uyarıları hızlı bir şekilde görmenizi sağlar. Ayrıca, kapak kapalıyken telefonun ikinci ekranına yalnızca iki kere dokunulduğunda saat görünür.

Ekrana dokunma ve titreşim tepkisi işlevlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü >**

Ayarlar > Telefon > Sensor ayarları seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramalarınız veya yeni aldığınız mesajlar varsa, saati görmeden önce görüntüleyebilirsiniz.

Ekran

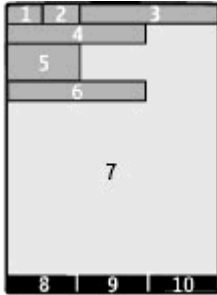

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke adı veya operatör logosu
- 5 Saat

- 6 Tarih (yalnızca geliştirilmiş ana ekran devre dışı bırakıldığında)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşunun işlevi
- 9 Kaydırma tuşunun işlevi
- 10 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sol ve sağ seçim tuşlarının işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Kısayollar", s. 32.](#)

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofonun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Arama kısayolları

Telefon numarasına numara tuşlarından birini, 2 - 9, atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçip istediğiniz numaraya kaydırın ve **Ata** öğesini seçin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevini açmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** öğesini seçin.

Hızlı aramayı kullanarak aramak için bekleme modundayken istediğiniz numara tuşunu basılı tutun.

Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** öğesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek > Yazma dili** öğesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için ***** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 1 **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda * tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- 3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Menülerde gezinme

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü düzeyinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görünümü.** ögesini seçin.

Mesajlaşma

Cihazınızla, kısa mesaj ve multimedya gibi mesajlar oluşturun ve gönderin. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretle taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj Oluşturma

1 Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun.

2 Mesajınızı yazın.

Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.

3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.

Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.

4 Gönder seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.

- 3 Kaydı durdurmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Mail

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için cihazınızla e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için, e-posta servis sağlayıcılarının birinden e-posta hesabı almış olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve doğru ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Cihazda hiçbir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurulum sihirbazı otomatik olarak açılır. Kurulum sihirbazını açmak ve başka bir e-posta hesabı eklemek için **Menü > Mesajlar** öğesini ve mevcut e-posta hesabını seçin. **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

Posta yazma ve gönderme

Postanızı posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta ve E-posta oluştur** öğelerini seçin.

- 2 Alıcının posta adresini, konuyu ve posta mesajını girin. Dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Birden fazla posta hesabı tanımlanmışsa, posta göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevap verme

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

E-posta başlıklarını indirme

E-posta hesabınızı seçin.

E-postayı ve eklerini indirme

E-postalardan birini seçin ve **Aç** ya da **Al** seçeneğini belirleyin.

E-postayı cevaplama veya iletme

Seçenek > **Cevap yaz** veya **İlet** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesme

Seçenek > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni posta bildirimleri

Cihazınız belirlenen aralıklarla posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni posta alındığında bir bildirim gösterir.

Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta seçeneğini belirleyin.

- 1 **E-posta ayarları > Posta kutlr. düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta hesabınızı **İndirme ayarları** ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Pst. ku. günc. aralğ. — Cihazınızın posta hesabınızı yeni posta için ne sıklıkta kontrol edeceğini belirleyin.

Otomatik alım — Yeni postayı posta hesabınızdan otomatik olarak alın.

- 3 Yeni posta bildirimini etkinleştirmek için **E-posta ayarları > Yeni e-posta bildrm.** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter öğesini seçin ve **Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar — Gönderilen mesajların kopyalarını cihazınıza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — İletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajlr. — İletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Rehber

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına veya SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit ekleme

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** seçeneğini belirleyin, isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

İsimler öğesini seçin ve kartvizit listesinde ilerleyin ya da ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti başka bir hafızaya kopyalama

İsimler öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitlerin nereye kaydedileceğini, nasıl görüntüleneceğini ve hafıza tüketimini seçin

Daha fazla > Ayarlar öğesini seçin.

Kartvizit gönderme

Kartvizit listesinde, bir kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Elekt. kartvizit** seçeneğini belirleyin. vCard standardını destekleyen cihazlardan iş kartviziti gönderebilir veya alabilirsiniz.

Arama kaydı

Aramalar, mesajlar, veriler ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini ve istenen öğeyi seçin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Etkinleştir — seçili tercihi etkinleştirmek için

Uyarla — tercih ayarlarını değiştirmek için

Zamanlı — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

Ekran

Duvar kağıdını, font boyutunu veya telefon ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ve ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** ögesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayrlr.** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Trh./saati ot. güncll.** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seim tuşlarına telefon işlevleri atama

Sağ seim tuşu veya **Sol seim tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi sein.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seme

Hareket tuşu seeneğini belirleyin. İstediğiniz yönde ilerleyin ve **Değıştir** veya **Ata** seeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev sein.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seeneğini ve aşağıdakilerden birini sein:

Veri transferi — Seilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Veri aktarma — Seilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için bazı özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgaları kullanarak 10 metre (32 ft) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına veya aksesuarına bağlamanıza olanak sağlar.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı kurma

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir isim girin.
- 2 **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınıza bir ses donanımı bağlamak için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Cihazınızı erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunan cihaza ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini devreden çıkarın veya **Telefonumun görünür** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

Bilgisayarınızı internete bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız internete (ağ servisi) bağlanabilmeli ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra cihazınız internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Arama ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları aktarma

Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama

Oto. tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

Arama bekletme > Etkinleştir (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama

Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Aramaları katlanır kapağı açarak cevaplama

Kapak açıldğ. cevpl. > Açık seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ekran dilini ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili seçeneğini belirleyin.

Katlanır kapağı kapatırken aygıtı bekleme moduna geçecek şekilde ayarlama

Kapak kapt. işlemlr. > Ev ekranına git seçeneğini belirleyin.

Aksesuarlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri yalnızca telefon uyumlu bir mobil aksesuara bağlıysa veya bağlandıysa görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuarı seçin ve bu aksesuara bağlı olarak bir seçeneği belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılandırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Vrsy. yapılandır. ayrılır. — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkin. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Trch. ediln. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel yapılandır. ayrılır. — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli

bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Fab. ay. geri yü.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yaln. ayrılır. geri yük. — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için

Tüm — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmin bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Takvim ve yapılacak

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa, o gün koyu renk yazılır.

Takvim notu ekleme

Tarihe ilerleyip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Notun ayrıntılarını görüntüleme

Nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Tüm notları takvimden silme

Seçenek > Notları sil > Tüm notlar seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Yapılacak seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesi, önceliğe göre görüntülenir ve sıralanır. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon veya Hafıza kartı seçeneğini seçin ve bir oyun veya uygulamayı belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > **İndirmeler** > **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar Uygulamalar yerine Galeri içine kaydedilebilir.

Kamera ve video

Cihazınız, 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu

Fotoğraf işlevini kullanma

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirmek veya görüntüleri hızlı dizi olarak çekmek için, **Seçenek** seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu

Video işlevini kullanma

Menü > Uygulamalar > Video kaydedici seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetmeye başlama

Çek seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin veya ana ekranda * tuşunu basılı tutun.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonu kaydetme

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu artalandaki çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Ses kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

En son kaydı dinleme

Seçenek > Son kaydı çal seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme
Seçenek > Son kaydı gönder seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcı

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir medya oynatıcı vardır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurma veya duraklatma

Kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

Geçerli şarkıyı geri sarma

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

Geçerli şarkıyı ileri sarma

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Medya oynatıcısının sesini kapatma veya açma

tuşuna basın.

Medya oynatıcısı artalandan çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcısını kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Haritalar

Haritalar uygulamasını kullanarak, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, adresleri ve farklı ilgi noktalarını arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, bulunduğunuz konumu harita üzerinde

görebilir ve GPS bağlantınız varsa, konumları kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesli yardımlı navigasyon servisi için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servis bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Haritalar hakkında

Cihazınızda veya takılan hafıza kartında haritalar varsa, internet bağlantısı olmadan da bunlara göz atabilirsiniz. İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz attığınızda, o bölgenin haritası internetten otomatik olarak indirilir. İnternet bağlantısıyla kullanmak için erişim noktası seçmeniz istenebilir.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınıza harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.

Menü > Uygulamalar > Haritalar ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Son harita — En son görüntülenen haritayı açmanızı sağlar.

Adres bul — Belirli bir adresi aramanızı sağlar.

Kayddln. konml. — Cihazınıza kaydettiğiniz bir konumu bulmanızı sağlar.

Son konumlar — Göz attığınız konumları görüntülemenizi sağlar.

Geçerli konum — GPS bağlantısı varsa bulunduğunuz konumu görmenizi sağlar.

Rota plan — Rota planlamak için kullanılır.

Ekstra servisler — Navigasyon için lisans satın almanızı sağlar.

Ayarlar — Ayarları tanımlamanızı sağlar.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Nokia Map Loader

PC için Nokia Map Loader uygulamasıyla, internetten haritaları ve sesli yardım dosyalarını indirebilirsiniz. Cihazınıza içinde yeterli miktarda boş yer olan bir hafıza kartı takmanız gerekir. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara göz atmış olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar geçmiş bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader'ı yüklemek için, www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin ve talimatları uygulayın.

Nokia Map Loader ile harita indirme

- 1 Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayara bağlayın. Veri kablosu kullanırsanız, USB bağlantı yöntemi olarak PC Suite'i seçin.
- 2 Nokia Map Loader uygulamasını bilgisayarda açın.
- 3 Kıta ve ülke veya bölge seçin.
- 4 Haritaları veya servisleri seçin ve bunları cihazınıza indirip yükleyin.

Nokia Map Loader uygulamasının Service (Servis) sekmesinde, navigasyon ve trafik bilgisi lisanslarını ve seyahat kılavuzlarını satın alabilir ve haritaları indirebilirsiniz.

GPS hakkında

GPS alıcısı

Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoktur. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar).

Harici GPS alıcısı kullanma

- 1 Uyumlu GPS alıcınızı tamamen şarj edin ve açın.

- 2 Cihazınız ve GPS alıcısı arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 3 GPS alıcısını gökyüzüyle arasında herhangi bir engel olmayacak konuma getirin.
- 4 Haritalar uygulamasını açın ve harici GPS alıcısını seçin.

Cihazınızı harici GPS alıcısıyla eşleştirdikten sonra, cihazın mevcut konumu göstermesi birkaç dakika sürebilir.

Haritalara göz atmak, adres ve konum araması yapmak ve rotaları planlamak için GPS alıcısı olmadan da Haritalar'ı kullanabilirsiniz.

Hedefinize gitme



Haritalar'ı, araba ile veya yaya olarak kullanılabilecek bir tam navigasyon sistemine yükseltebilirsiniz. Tam navigasyon sistemi için bölgesel lisans ve uyumlu bir GPS alıcısı gerekir. Araba navigasyonu, iki ve üç boyutlu harita görünümüleriyle tamamen sesli yardımlıdır. Yaya navigasyonu 30 km/saat (18,6 mil/saat) hızla sınırlıdır ve sesli yardım sağlamaz. Navigasyon servisi bazı ülke ve bölgelerde kullanılamaz. Bilgi için yerel Nokia web sitesine bakın.

Navigasyon için lisans satın alma

Ekstra servisler seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir.

Hedefe gitme

- 1 **Rota plan** ögesini seçin ve bir rota oluşturun.
- 2 **Seçenek > Rotayı göster > Seçenek > Gezinmeyi başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülenen sorumluluk reddi beyanını kabul edin.
- 4 İstenirse sesli yardım dilini seçin.

Belirlenen rotadan saparsanız, cihaz otomatik olarak yeni bir rota planlar.

Sesli yardımı tekrar dinleme

Tekrar seçeneğini belirleyin.

Sesli yardımın sesini kapatma

Seçenek > **Sesi kapat** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma

Dur seçeneğini belirleyin.

Yaya navigasyonu

Ayarlar > **Rota ayarları** > **Rota seçimi** > **Yaya olarak** seçeneğini belirleyin. Bu, yaya navigasyonu için oluşturduğunuz rotaları optimize eder.

Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, bekleme modunda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Yeşil ipuçları



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4S bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelele göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Nokia

tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm olanaklarını www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 1,5 santimetre (5/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir tasima kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitlenme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir

biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliş kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır.

66 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,59 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-497 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,
Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

Baskı 2.0 TR

Dizin**A**

aksesuarlar	38
arama kaydı	30
aramalar	17
ayarlar	31
— ekran	32
— fabrika	39
— saat	32
— tarih	32
— zil sesleri	31

B

batarya	11
— şarj etme	12
batarya şarj düzeyi	
göstergesi	16
Bluetooth	34

D

destek kaynakları	9
durum göstergeleri	16

E

ekran	32
ekstralar	41
e-posta	25, 26
erişim kodu	8

G

Galeri	39
geleneksel metin	
girişi	19
görüntü modu	42
GPS (küresel konumlama sistemi)	50
güvenlik kodu	8

H

haritalar	48, 49, 51
Haritalar	47
hızlı arama	18
hızlı mesajlar	24

İ

internet	53
----------	----

K

kamera	42
--------	----

kısayollar	32
kulaklık	13

M

medya oynatıcı	46
mesaj ayarları	28
mesajlar	23
mesaj merkezi numarası	21
metin mesajları	21
metin modları	18
metin tahmini girişi	20
metin yazma	18

N

Nokia destek bilgileri	9
Nokia Map Loader	49

O

oyunlar	41
---------	----

P

PIN	8
posta	25, 27

S

sayı modu	18
ses kaydedici	45
sesli mesajlar	24, 28
SIM kart	11
sinyal gücü göstergesi	16

Ş

şifre	8
-------	---

T

takvim	40
tarayıcı	53
telefon ayarları	36
tercihler	31
tuşlar	14

U

uygulamalar	39
-------------	----

V

video modu	42
------------	----

W

web	53
-----	----

Y

yapılacaklar listesi	40
yapılandırma	38
yazılım	
güncelleştirmeleri	10

Z

zil sesleri	31
-------------	----