

Οδηγός χρήσης Nokia 7230

Περιεχόμενα		Nokia Mail	18
		Άμεσα μηνύματα	20
		Φωνητικά μηνύματα	20
		Ρυθμίσεις μηνυμάτων	20
Ασφάλεια	4	Επαφές	21
Γενικές πληροφορίες	5	Μητρώο κλήσεων	22
Πληροφορίες για τη συσκευή	5	Ρυθμίσεις	22
Λειτουργία δικτύου	5	Προφίλ	22
Υπηρεσίες δικτύου	5	Ήχοι	22
Κοινόχρηστη μνήμη	6	Οθόνη	22
Κωδικοί πρόσβασης	6	Ημερομηνία και ώρα	22
Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή	7	Συντομεύσεις	23
Υποστήριξη	7	Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	23
Ξεκινώντας	8	Συνδεσιμότητα	23
Πλήκτρα και μέρη	8	Κλήση και τηλεφώνο	25
Τοποθέτηση κάρτας SIM	8	Αξεσουάρ	25
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9	Διαμόρφωση	26
Τοποθέτηση μπαταρίας	10	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	26
Φόρτιση της μπαταρίας	11	Έκθεση	26
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	11	Εφαρμογές	27
Οθόνη	12	Ρολόι αφύπνισης	27
Κλείδωμα πληκτρολογίου	12	Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων	27
Κεραία GSM	13	Πρόσθετα	27
Εξαρτήματα	13	Κάμερα και βίντεο	28
Κλήσεις	14	Ραδιόφωνο FM	29
Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση	14	Φωνητική εγγραφή	30
Μεγάφωνο	14	Αναπαραγωγή πολυμέσων	30
Συντομεύσεις κλήσης	15	Χάρτες	31
Δημιουργία κειμένου	15	Web ή Internet	34
Λειτουργίες κειμένου	15	Σύνδεση με υπηρεσία ιστού	34
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	15	Υπηρεσίες SIM	35
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	16	Οικολογικές συμβουλές	35
Περιήγηση στα μενού	16	Εξοικονόμηση ενέργειας	35
Ανταλλαγή μηνυμάτων	16	Ανακύκλωση	35
Μηνύματα κειμένου και multimedia	17		
Στιγμιαία μηνύματα	18		
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	18		

Μάθετε περισσότερα	35
--------------------	----

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	36
--	----

Ευρετήριο	42
-----------	----

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 και WCDMA 900, 1900 και 2100 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Λειτουργία δικτύου

Για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου προς χρήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Λειτουργία δικτύου**. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε

όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS), εφαρμογή e-mail, άμεσα μηνύματα. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την

ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

- 1 Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite**.
- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας ή, από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.


ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ**Πλήκτρα και μέρη**

1	Οθόνη	
2	Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)	
3	Πλήκτρα επιλογής	
4	Πλήκτρο κλήσης	
5	Πληκτρολόγιο	
6	Ακουστικό	
7	Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης	

8	Υποδοχή φορτιστή	
9	Θύρα USB	
10	Υποδοχή ακουστικών	
11	Φακός	
12	Πλήκτρο λήψης	
13	Οπή ιμάντα καρπού	

Τοποθέτηση κάρτας SIM

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

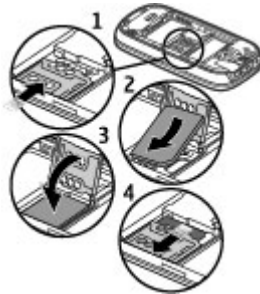

- 1 Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν υπάρχει, και σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM για να την απασφαλίσετε.
- 2 Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω στη θήκη.
- 4 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 5 Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας για να την ασφαλίσετε.


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης



Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 16 GB. Το μέγεθος ενός μεμονωμένου αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 GB.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

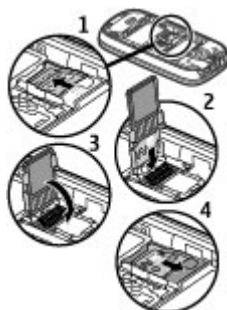

- 1 Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν υπάρχει, και σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης για να την απασφαλίσετε.
- 2 Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας, με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω.
- 4 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 5 Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας για να την ασφαλίσετε.

Τοποθέτηση μπαταρίας

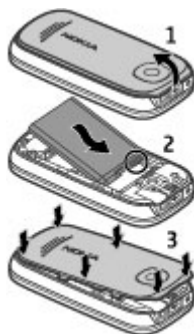

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, εάν είναι τοποθετημένο, προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία.
- 2 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.



- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Μπορείτε επίσης να φορτίζετε την μπαταρία με ένα καλώδιο USB το οποίο τροφοδοτείται από έναν υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή και στη συσκευή σας.
- 2 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.


Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Η φόρτιση της συσκευής κατά την ακρόαση ραδιοφώνου ενδέχεται να επηρεάζει την ποιότητα λήψης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Οθόνη

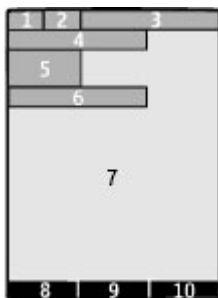

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελικού δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα
- 5 Ρολόι
- 6 Ημερομηνία (μόνο εάν είναι απενεργοποιημένη η προηγμένη αρχική οθόνη)
- 7 Οθόνη
- 8 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
- 9 Λειτουργία του πλήκτρου κύλισης
- 10 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής.

[Βλέπε «Συντομώσεις», σελ. 23.](#)

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, κλείστε το τηλέφωνο και επιλέξτε **Κλείδ.** εντός 5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** > **OK** ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να ορίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από προκαθορισμένο χρόνο, όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου** > **Ενεργοποιημένο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κεραία GSM




Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας GSM με γκριζο.

Εξαρτήματα

Σύνδεση ενός καλωδίου USB

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB και συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή.

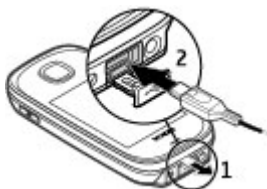

Ακουστικά

Προειδοποίηση:


Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.



Λουράκι

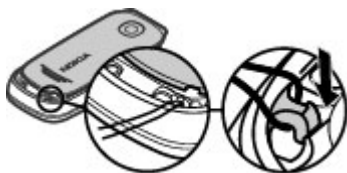

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Περάστε τον ιμάντα και σφίξτε τον.
- 3 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και τον κωδικό χώρας και περιοχής, εάν απαιτούνται, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών κατά τη διάρκεια της κλήσης, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Συντομεύσεις κλήσης**Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρου ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

Δημιουργία κειμένου**Λειτουργίες κειμένου**

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**.

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να μεταβείτε στα πιο κοινά σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1** επανειλημμένα. Για να μεταβείτε στη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το *****. Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το **0**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- 1 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε επανειλημμένα * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- 3 Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** και κατόπιν το μενού και το δευτερεύον μενού που επιθυμείτε.

Έξοδος από το τρέχον επίπεδο μενού

Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω**.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή προβολής μενού

Επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > **Εμφ. κύριου μενού**.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Δημιουργήστε και λάβετε μηνύματα, όπως γραπτά μηνύματα και μηνύματα multimedia, με τη συσκευή σας. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρο μηνυμάτων**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.

2 Συντάξτε το μήνυμα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

Για να επισυνάψετε ένα αντικείμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμέν..** Ο τύπος μηνύματος μεταβάλλεται αυτόματα σε μήνυμα multimedia.

3 Για να προσθέσετε παραλήπτες, επιλέξτε **Απ. προς** και έναν παραλήπτη.

Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και καταχωρίστε μια διεύθυνση e-mail.

4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Τα μηνύματα multimedia υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλλουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Στιγμιαίο μήνυμα**.

2 Συντάξτε το μήνυμα.

3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS με εύκολο τρόπο.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.

2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .

3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Nokia Mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό mail που διαθέτετε μέσω της συσκευής σας για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή mail. Αυτή η εφαρμογή mail διαφέρει από τη λειτουργία mail μέσω SMS.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή mail, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό mail από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Για τη διαθεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του mail.

Οδηγός ρύθμισης mail

Ο οδηγός ρύθμισης mail ανοίγει αυτόματα, αν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις mail στη συσκευή. Για να προσθέσετε έναν πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail και Νέος λογαριασμός**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail και Δημιουργία e-mail**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
- 3 Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμός e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε mail

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail**.

Λήψη επικεφαλίδων mail

Επιλέξτε το λογαριασμό mail.

Λήψη mail και συνημμένων

Επιλέξτε ένα mail και πατήστε **Άνοιγμα ή Ανάκτ..**

Απάντηση ή προώθηση mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση ή Προώθηση**.

Αποσύνδεση από το λογαριασμό mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό mail τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα διάστημα αδράνειας.

Ειδοποιήσεις για νέα e-mail

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχει αυτόματα το λογαριασμό e-mail που διαθέτετε σε καθορισμένα διαστήματα και να εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνεται ένα νέο e-mail.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail**.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων**.
- 2 Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης** και τις παρακάτω επιλογές:

Διάστημα ενημερώσ. — Ρυθμίστε τη συχνότητα ελέγχου του λογαριασμού e-mail για νέα e-mail από τη συσκευή σας.

Αυτόματη ανάκτηση — Ανακτήστε αυτόματα νέα e-mail από το λογαριασμό e-mail.

- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης νέων e-mail, επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail > Ειδοπ. νέου e-mail**.

Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίς. μηνυμ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια γραφικών (smiley) και τις αναφορές παράδοσης.

Μηνύματα κειμένου — Ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία SMS.

Μηνύμ. multimedia — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα SIM. Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**.

Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στο όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα** και περιηγηθείτε στη λίστα επαφών ή, εναλλακτικά, εισαγάγετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

Αντιγραφή επαφής σε άλλη μνήμη

Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές > Περισσότερα > Αντιγραφή επαφής**. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε όνομα.

Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των επαφών, τον τρόπο εμφάνισής τους και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν

Επιλέξτε **Περισσότερα > Ρυθμίσεις**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Στη λίστα επαφών, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Περισσότερα > Προσωπ. στοιχ.** Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε προσωπικά στοιχεία από συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο vCard.

Μητρώο κλήσεων

Για να προβάλετε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και το στοιχείο που θέλετε.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Περιμένετε μια κλήση, αλλά η συσκευή σας δεν παράγει ήχο; Υπάρχουν διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ και που μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοποίηση — Ενεργοποίηση του προφίλ.

Διαμόρφωση — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

Παροδικό — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Οθόνη

Για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση**.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ημ/νία και ώρα**.

Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

Για να ορίσετε τις μορφές της ημερομηνίας και της ώρας, επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας-ώρας**.

Για να ορίσετε την αυτόματη ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας από το τηλέφωνο ανάλογα με την τρέχουσα ώρα ζώνης, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου**.

Αντιστοίχιση φωνητικών λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής

Επιλέξτε **Δεξί πλήκ. επιλογής** ή **Αριστερό πλ. επιλ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Επιλογή λειτουργιών συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αντιστ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και μιας άλλης συσκευής.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφ. αντιγρ. — Ανακτήστε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Μεταφορά δεδ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που

υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**.  υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το αξεσουάρ.
- 5 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 6 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 7 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέετε το συμβατό υπολογιστή σας με το internet. Η συσκευή σας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και κάνετε αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Κλήση και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόμ. επανάκληση > Ναι**.

Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστ. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

Απαντήστε ή τερματίστε μια κλήση ανοίγοντας ή κλείνοντας το κάλυμμα

Επιλέξτε **Χειρ. κλήσ. με κάλυμ.**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Πατήστε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό αξεσουάρ κινητού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή ανάλογα το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπλ. ρυθμ. διαμ. — Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε όλες τις εφ. — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — Προβάλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Προσωπ. ρυθμίσεις — Προσθέστε προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και ενεργοποιήστε ή διαγράψτε τους. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαν. εργ. ρυθμ.** και από τα εξής:

Ρυθμίσεων μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Έκθεση

Στην Έκθεση μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ και αρχεία μουσικής.

Προβολή των περιεχομένων της Έκθεσης

Πατήστε **Μενού > Έκθεση**.

Αποστολή εικόνας ή κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία στον Ιστό κατά την προβολή του αρχείου.

Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό** και επιλέξτε την υπηρεσία αποστολής που θέλετε..

Εφαρμογές

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ειδοποίηση και πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης.
- 3 Για να ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

Προβολή των λεπτομερειών μιας σημείωσης

Μεταβείτε σε μια σημείωση και επιλέξτε **Προβολή**.

Διαγραφή όλων των σημειώσεων από το ημερολόγιο

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Προβολή λίστας υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Λίστα υποχρ..**

Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να στείλετε μια σημείωση, για να επισημάνετε μια σημείωση ως έτοιμη ή για να ταξινομήσετε τη λίστα υποχρεώσεων κατά προθεσμία, επιλέξτε **Επιλογές**.

Πρόσθετα

Στο λογισμικό τη συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα.**

Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια, Συλλογή ή Κάρτα μνήμης** και ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή.

Προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Επιλέξτε **Επιλογές > Κατάσταση μνήμης.**

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών.**

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στο φάκελο Έκθεση αντί του φακέλου Εφαρμογές.

Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel.

Λειτουργία κάμερας

Άνοιγμα της κάμερας

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Λήψη φωτογραφίας

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. φωτ..**

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Λειτουργία βίντεο

Άνοιγμα της βιντεοκάμερας

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λήψης, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Ραδιόφωνο FM

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση γειτονικού σταθμού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.

Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Φωνητική εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Φων. εγγραφή**.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής.

Έναρξη εγγραφής κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. ηχογρ..**

Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναπαραγωγή**.

Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε #.

Αφήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες, μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, να σχεδιάσετε διαδρομές μεταξύ τοποθεσιών, να εμφανίσετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, αν διατίθεται σύνδεση GPS, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση. Η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Εάν διατίθενται χάρτες στη συσκευή σας ή σε μια τοποθετημένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση στο internet. Όταν εκτελείτε περιήγηση σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες τους οποίους έχετε ήδη στη συσκευή σας, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενός χάρτη της περιοχής αυτής μέσω του internet. Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης για χρήση με τη σύνδεση στο internet.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader για υπολογιστή για λήψη χαρτών στη συσκευή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/maps.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες** και πατήστε ένα από τα ακόλουθα:

Τελευτ. χάρτης — Ανοίξτε τον τελευταίο χάρτη που εμφανίστηκε.

Εύρεση δ/νσης — Εκτελέστε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αποθ. τοποθεσ. — Εντοπίστε μια τοποθεσία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.

Πρόσφ. τοποθ. — Εμφανίστε τις τοποθεσίες στις οποίες έχετε εκτελέσει περιήγηση.

Τρέχουσα θέση — Εμφανίστε την τρέχουσα τοποθεσία, αν διατίθεται σύνδεση GPS.

Σχεδ. διαδρομής — Σχεδιάστε μια διαδρομή.

Πρόσθ. υπηρεσ. — Αγοράστε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση.

Ρυθμίσεις — Ορίστε τις ρυθμίσεις.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Nokia Map Loader

Με την εφαρμογή Nokia Map Loader για υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε λήψη χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης από το internet. Πρέπει να τοποθετήσετε στη συσκευή σας μια κάρτα μνήμης με επαρκή χώρο. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μία φορά την εφαρμογή Χάρτες, καθώς το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί το ιστορικό της εφαρμογής Χάρτες για έλεγχο της έκδοσης των χαρτών για λήψη.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/maps και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Λήψη χαρτών με την εφαρμογή Nokia Map Loader

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB ή μια σύνδεση Bluetooth. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε το PC Suite ως μέθοδο σύνδεσης USB.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Map Loader στον υπολογιστή.
- 3 Επιλέξτε μια ήπειρο και μια χώρα ή περιοχή.
- 4 Επιλέξτε τους χάρτες ή τις υπηρεσίες, εκτελέστε λήψη και εγκαταστήστε τα αρχεία στη συσκευή σας.

Στην καρτέλα Υπηρεσία της εφαρμογής Nokia Map Loader, μπορείτε να αγοράσετε άδειες πλοήγησης και πληροφοριών κυκλοφορίας, ταξιδιωτικούς οδηγούς και να εκτελέσετε λήψη χαρτών.

Σχετικά με το GPS

Δέκτης GPS

Η συσκευή σας δεν έχει εσωτερικό δέκτη GPS. Για εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται σύνδεση GPS, χρησιμοποιήστε ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS (εξάρτημα που πωλείται ξεχωριστά).

Χρήση εξωτερικού δέκτη GPS

- 1 Φορτίστε πλήρως το συμβατό δέκτη GPS και ενεργοποιήστε τον.

- 2 Ρυθμίστε μια σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στη συσκευή και το δέκτη GPS.
- 3 Τοποθετήστε το δέκτη GPS στραμμένο προς τον ουρανό, χωρίς παρεμβαλλόμενα εμπόδια.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες και επιλέξτε τον εξωτερικό δέκτη GPS.

Μετά την αντιστοίχιση της συσκευής σας με έναν εξωτερικό δέκτη GPS, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι η συσκευή να εμφανίσει την τρέχουσα θέση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για υποστήριξη της εφαρμογής Χάρτες. Εντοπίστε τη θέση σας ή μετρήστε αποστάσεις.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Χάρτες χωρίς δέκτη GPS για περιήγηση σε χάρτες, αναζήτηση διευθύνσεων και τοποθεσιών, καθώς και για σχεδιασμό διαδρομών.

Πλοήγηση στον προορισμό σας



Μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή Χάρτες σε ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης για χρήση κατά την οδήγηση και την πεζοπορία. Απαιτείται τοπική άδεια χρήσης για το πλήρες σύστημα πλοήγησης και ένας συμβατός δέκτης GPS. Η πλοήγηση κατά την οδήγηση περιλαμβάνει πλήρη φωνητική καθοδήγηση και τρισδιάστατες προβολές χαρτών. Η πλοήγηση κατά την πεζοπορία προορίζεται για ταχύτητα έως 30 km/h (18,6 μίλια/ώρα) και δεν περιλαμβάνει φωνητική καθοδήγηση. Η υπηρεσία πλοήγησης δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Αγορά άδειας χρήσης για πλοήγηση

Επιλέξτε **Πρόσθ. υπηρεσ..** Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

- 1 Επιλέξτε **Σχεδ. διαδρομής** και δημιουργήστε μια διαδρομή.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Εμφάν. διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη περιήγησης**.

- 3 Αποδεχτείτε τη δήλωση αποποίησης ευθύνης που εμφανίζεται.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα για τη φωνητική καθοδήγηση, αν σας ζητηθεί.

Σε περίπτωση παρέκκλισης από την καθορισμένη διαδρομή, η συσκευή σχεδιάζει αυτόματα μια νέα διαδρομή.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε **Επανάλ..**

Σίγαση φωνητικής καθοδήγησης

Πατήστε **Επιλογές > Σίγαση ήχου**.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Πλοήγηση κατά την πεζοπορία

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμ. διαδρομής > Επιλογή διαδρομ. > Με τα πόδια**. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η διαδρομή που δημιουργήσατε για πλοήγηση κατά την πεζοπορία.

Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες υπηρεσίες. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου που

εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οικολογικές συμβουλές



Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δρόμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάζεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να

σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρσιωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό ποιοισδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμασεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αφτί είναι 0,97 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-604 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη τήρηση νομοθεσίας και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

/Τεύχος 3.0 EL

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

ρυθμίσεις	22
-----------	----

E

e-mail	18, 19
--------	--------

G

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	32
GSM	5

I

IM	20
----	----

M

mail	18, 19
------	--------

N

Nokia Map Loader	32
nokia software updater	7

U

UMTS	5
------	---

A

ακουστικά	13
άμεσα μηνύματα	20
αξεσουάρ	25
αριθμητική λειτουργία	15
αριθμός κέντρου μηνυμάτων	17

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων	23
δημιουργία κειμένου	15
διαδίκτυο	34
διαμόρφωση	26

E

εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου	15
--------------------------------	----

Έκθεση	26
ενδείξεις κατάστασης	12
ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας	12
ένδειξη ισχύος σήματος	12
ενημερώσεις	7
ενημερώσεις λογισμικού	7
επαναφορά ρυθμίσεων	26
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	26
εφαρμογές	27

H

ημερολόγιο	27
ήχοι	22

I

ιστός	34
-------	----

K

κάμερα	28
κάρτα microSD	9
κάρτα SIM	8
κάρτα μνήμης	9
κλειδωμα πληκτρολογίου	12
κλήσεις	14
κωδικοί πρόσβασης	6
κωδικός PIN	6
κωδικός ασφαλείας	6

Λ

λειτουργία βίντεο	28
λειτουργία εικόνας	28
λειτουργίες κειμένου	15
λίστα υποχρεώσεων	27
λουράκι	14

M

μενού	16
μηνύματα	17
μηνύματα ήχου	18
μηνύματα κειμένου	17
μητρώο κλήσεων	22
μπαταρία	11

Π	
παιχνίδια	27
πλήκτρα	8
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	7
πόροι υποστήριξης	7
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	16
πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	30
πρόγραμμα περιήγησης	34
πρόσθετα	27
προφίλ	22

P	
ρυθμίσεις	
— ημερομηνία	22
— ώρα	22
ρυθμίσεις, εμφάνιση	22
ρυθμίσεις δικτύου	5
ρυθμίσεις μηνυμάτων	20
ρυθμίσεις οθόνης	22
ρυθμίσεις τηλεφώνου	25

Σ	
στιγμιαία μηνύματα	18
συγχρονισμός	23
σύνδεση καλωδίου USB	13
συντομεύσεις	23

T	
ταχεία κλήση	15
τοποθέτηση μπαταρίας	10

Φ	
φωνητικά μηνύματα	20
φωνητική εγγραφή	30

Χ	
χάρτες	31, 32, 33
Χάρτες	31