

Korisnički priručnik za telefon Nokia 7230

Sadržaj		Trenutačne poruke	18
		Glasovne poruke	18
		Postavke poruke	19
Sigurnost	4	Kontakti	19
Opće informacije	5	Zapisnik	20
O vašem uređaju	5	Postavke	20
Način mreže	5	Profil	20
Usluge mreže	5	Melodije	20
Zajednička memorija	6	Zaslon	20
Pristupni kodovi	6	Datum i vrijeme	20
Ažuriranje softvera pomoću računala	6	Prečaci	21
Podrška	7	Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje	21
Uvod	7	Povezivost	21
Tipke i dijelovi	7	Poziv i telefon	23
Instaliranje SIM kartice	8	Dodatna oprema	23
Umetanje memorijske kartice	8	Konfiguracija	23
Umetanje baterije	10	Vraćanje tvorničkih postavki	24
Punjenje baterije	10	Galerija	24
Uključivanje i isključivanje	11	Programi	24
Zaslon	11	Budilica	24
Zaključavanje tipkovnice	11	Kalendar i popis obveza	25
GSM antena	12	Dodaci	25
Dodaci	12	Fotoaparati i kamera	26
Pozivi	13	FM radio	26
Upućivanje i odgovaranje na pozive	13	Snimač glasa	27
Zvučnik	13	Media player	27
Prečaci za biranje	14	Karte	28
Pisanje teksta	14	Web ili Internet	31
Načini unosa teksta	14	Povezivanje s web-uslugom	31
Uobičajeni način unosa teksta	14	SIM usluge	32
Prediktivni način unosa teksta	14	Ekološki savjeti	32
Kretanje izbornicima	15	Ušteda energije	32
Poruke	15	Recikliranje	32
Tekstualne i multimedijske poruke	15	Saznajte više	32
Flash poruke	16		
Nokia Xpress zvučne poruke	17		
Nokia pošta	17		

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	33
---	-----------

Kazalo	39
---------------	-----------

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE



Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

Opće informacije

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u GSM 850, 900, 1800, 1900 i WCDMA 900, 1900 i 2100 MHz mreže. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Upozorenje:

Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Način mreže

Da biste odabrali vrstu mreže koju želite rabiti, odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Način rada mreže**. Toj opciji ne možete pristupiti tijekom poziva.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojediniosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: multimedijске poruke (MMS), program za e-poštu, razmjena trenutačnih poruka. Uporaba jedne ili više značajki može smanjiti količinu memorije dostupne drugim značajkama. Ako uređaj prikaže poruku da je memorija puna, izbrisite neke podatke koji su spremljeni u zajedničkoj memoriji.

Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd štiti vaš uređaj od neovlaštene uporabe. Unaprijed zadani kôd je 12345. Možete stvoriti i promijeniti kôd i postaviti uređaj da ga zatraži. Kôd treba držati u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Moguće su dodatne naknade, a moglo bi doći i do gubitka svih osobnih podataka s uređaja. Za više informacija kontaktirajte Nokia Care točku ili svog dobavljača.

PIN kod koji se dobiva sa SIM karticom štiti karticu od neovlaštene upotrebe. PIN2 kod koji se dobiva s nekim SIM karticama potreban je za pristup nekim uslugama. Ako unesete PIN ili PIN2 kod netočno tri puta zaredom, od vas se traži PUK ili PUK2 kod. Ako ih nemate, kontaktirajte davatelja usluge.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN kôd može biti potreban za digitalni potpis. Lozinka zabrane poziva potrebna je kada koristite uslugu zabrane poziva.

Da biste odredili kako će vaš uređaj koristiti pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost**.

Ažuriranja softvera pomoću računala

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija, bilježići o izdavanju najnovijih verzija softvera pogledajte www.nokia.com/softwareupdate ili lokalno web-mjesto tvrtke Nokia.

Za ažuriranje softvera uređaja učinite sljedeće:

- 1 Preuzmite i instalirajte program Nokia Software Updater na računalo.
- 2 Povežite svoj uređaj s računalom pomoću USB podatkovnog kabela i odaberite **PC Suite**.

- 3 Otvorite program Nokia Software Updater. Program Nokia Software Updater vodi vas kroz postupak izrade pričuvnih kopija datoteka, ažuriranja softvera i vraćanja datoteka.

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte korisnički priručnik ili stranice podrške na www.nokia.com/support ili lokalnom web-mjestu tvrtke Nokia, ili s mobilnim uređajem www.nokia.mobi/support.


Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon otprilike minute zamijenite bateriju i uključite uređaj.
- Obnovite izvorne tvorničke postavke prema objašnjenju iz korisničkog priručnika.
- Redovito ažurirajte softver uređaja kako biste imali optimalnu učinkovitost i nove značajke, kao što je i navedeno u korisničkom priručniku.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka u svom uređaju.

Uvod


Tipke i dijelovi

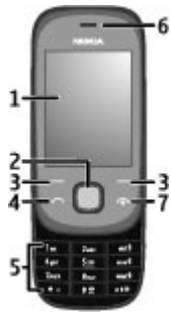1	Zaslon	
2	Navi™ tipka (tipka za pomicanje)	
3	Višenamjenske tipke	
4	Pozivna tipka	
5	Tipkovnica	
6	Slušalica	
7	Prekidna tipka/tipka za uključivanje	

8	Priključak za punjač	
9	USB priključak	
10	Priključak za slušalice	
11	Objektiv	
12	Tipka za snimanje	
13	Ušica remena za zapešće	

Instaliranje SIM kartice

SIM kartica i njeni priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.

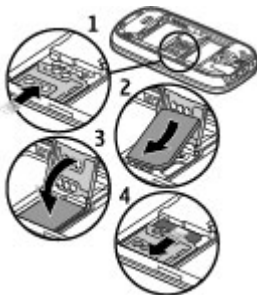


- 1 Uklonite bateriju, ako je umetnuta, a potom pomaknite držač SIM kartice kako bi se otključao.
- 2 Otvorite držač kartice.
- 3 Umetnite SIM karticu u držač s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje.
- 4 Zatvorite držač kartice.
- 5 Pomaknite držač kartice kako biste ga zatvorili.

Umetanje memorijske kartice

S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne MicroSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj.

Vaš uređaj podržava microSD kartice s kapacitetom do 16 GB. Veličina pojedine datoteke ne smije premašiti 2 GB.

Umetanje memorijske kartice

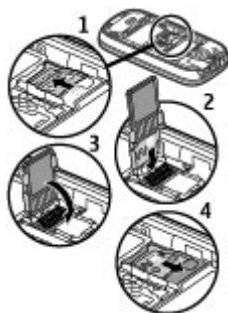

- 1 Uklonite bateriju, ako je umetnuta, a potom pomaknite držač memorijske kartice kako bi se otključao.
- 2 Podignite držač kartice kako bi se otvorio.
- 3 Umetnite memorijsku karticu u držač s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje.
- 4 Zatvorite držač kartice.
- 5 Pomaknite držač kartice kako biste ga zatvorili.

Umetanje baterije



- 1 Po potrebi uklonite stražnji poklopac te pazite na baterijske kontakte umetnite bateriju.
- 2 Vratite stražnji poklopac.

Punjenje baterije

Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije učinite sljedeće:

- 1 Punjač priključite u zidnu utičnicu.



- 2 Priključite punjač na uređaj.
- 3 Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Bateriju možete puniti i putem napajanja računala pomoću USB kabela.

- 1 Priključite USB kabel u USB priključnicu računala i u uređaj.
- 2 Kad je baterija u cijelosti napunjena, odspojite USB kabel.


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Punjenje uređaja za vrijeme slušanja radija može utjecati na kvalitetu prijema.

Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Zaslon

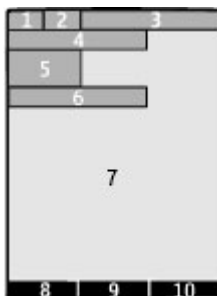

- 1 Jačina signala mobilne mreže
- 2 Status napunjenosti baterije
- 3 Pokazatelj
- 4 Naziv mreže ili logotip operatera
- 5 Sat
- 6 Datum (samo ako je deaktiviran unaprijeđeni početni zaslon)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija lijeve tipke za odabir
- 9 Funkcija tipke za pomicanje
- 10 Funkcija desne tipke za odabir

Funkciju lijeve i desne tipke za odabir možete promijeniti. [Vidi "Prečaci", str. 21.](#)

Zaključavanje tipkovnice

Za sprečavanje nehotičnog pritiskanja tipki zatvorite telefon i odaberite **Zaključaj** unutar 5 sekundi, kako biste zaključali tipkovnicu.

Za otključavanje tipkovnice odaberite **Otključaj** > **U redu** ili otvorite telefon. Ako je zaštita tipkovnice uključena, unesite sigurnosnu šifru kada uređaj to zatraži.

Za postavljanje tipkovnice kako bi se nakon određenog vremena automatski zaključavala kada je telefon u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Auto zašt. tipkov.** > **Uključi**.

Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

GSM antena




Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.

Slika prikazuje područje GSM antene označeno sivom bojom.

Dodaci

Povezivanje USB kabela

Otvorite poklopac USB priključka i spojite USB kabel s uređajem.

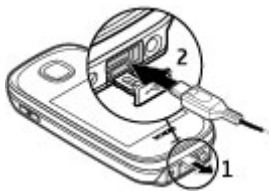

Slušalice

Upozorenje:


Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.



Remen

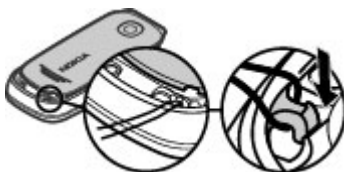

- 1 Otvorite stražnji poklopac.
- 2 Provucite remen i pritegnite ga.
- 3 Zatvorite stražnji poklopac.

Pozivi

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj države te pozivni broj ako je potrebno. Za prilagođavanje glasnoće zvučnika ili slušalice tijekom telefonskog poziva, pomičite se gore ili dolje.

Želite li odgovoriti na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste odbili poziv bez odgovaranja na njega, pritisnite prekidnu tipku.

Zvučnik

Ako su dostupni, možete odabrati **Zvučnik** ili **Normalno** da biste koristili zvučnik ili slušalicu telefona tijekom poziva.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Prečaci za biranje

Pridruživanje telefonskog broja tipki broja

Odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Brza biranja**, pomaknite se na željeni broj (2-9) i odaberite **Dodijeli**. Unesite željeni broj telefona ili odaberite **Nađi** i spremljeni kontakt.

Aktiviranje brzog biranja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zvanje** > **Brzo biranje** > **Uključi**.

Obavljanje poziva pomoću brzog biranja

U stanju čekanja pritisnite i držite željenu tipku broja.

Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Da biste napisali poruku, tekst možete unositi na uobičajeni ili prediktivni način.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da biste se prebacivali s uobičajenog unosa teksta (označenog s ) na prediktivni unos teksta (označenog s ). Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Na veličinu slova upućuju oznake **Abc**, **abc** ili **ABC**.

Da biste promijenili veličinu slova, pritisnite **#**. Da biste se prebacili iz slovnog u brojčani način (označen s **123**), pritisnite i držite **#** te odaberite **Način broja**. Da biste se prebacili iz brojčanog u slovni način, pritisnite i držite **#**.

Da biste tijekom pisanja teksta postavili jezik za pisanje, odaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Uobičajeni način unosa teksta

Uzastopno pritišćite odgovarajuću brojčanu tipku, od 2 do 9, sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Da biste pristupili najčešćim znakovima interpunkcije i posebnim znakovima, uzastopno pritišćite tipku **1**. Da biste pristupili popisu posebnih znakova, pritisnite tipku *****. Da biste umetnuli razmak, pritisnite tipku **0**.

Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

- Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jedanput.

- 2 Da biste potvrdili riječ, pomaknite se udesno ili dodajte razmak.
 - Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite * i odaberite riječ s popisa.
 - Ako se iza riječi pojavi znak ?, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Riječ unesite koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.
 - Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i listajte udesno da biste je potvrdili. Unesite drugi dio riječi i potvrdite cijelu riječ.
- 3 Počnite upisivati sljedeću riječ.

Kretanje izbornicima

Funkcije uređaja raspoređene su u sustav izbornika. Ovdje nisu opisane sve funkcije izbornika ni stavke opcija.

Na početnom zaslonu odaberite **Izbornik** te željeni izbornik i podizbornik.

Izlaz iz trenutačne razine izbornika

Odaberite **Izađi** ili **Natrag**.

Povratak na početni zaslon

Pritisnite prekidnu tipku.

Promjena prikaza izbornika

Odaberite **Izbornik > Opcije > Pregled glav. izborn..**

Poruke

Na svom uređaju pišite i primajte poruke kao što su tekstualne poruke i multimedijske poruke. Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga.

Tekstualne i multimedijske poruke

Možete napisati poruku i po želji joj dodati npr. sliku. Telefon automatski prebacuje tekstnu poruku u multimedijsku kada joj dodate neku datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Prikazan je ukupan broj znakova koji su preostali i broj poruka koje su potrebne za slanje.

Za slanje poruka potrebno je na uređaju imati spremljen broj centra za poruke. Taj se broj obično nalazi u zadanim postavkama SIM kartice.

Za ručno postavljanje broja učinite sljedeće:

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke > Više > Postavke por. > Tekstualne poruke > Središte za poruke.**
- 2 Unesite naziv i broj koje ste dobili od davatelja usluge.

Multimedijske poruke

Multimedijske poruke mogu sadržavati tekst, slike te zvučne ili videoisječke.

Multimedijske poruke mogu primiti i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za dostupnost i pretplatu na uslugu multimedijских poruka (MMS) kontaktirajte svog davatelja usluga.

Stvaranje poruke

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka.**
- 2 Napišite poruku.
Kako biste umetnuli poseban znak ili smješka, odaberite **Opcije > Umetni simbol.**
Kako biste poruci priložili objekt, odaberite **Opcije > Umetni objekt.** Vrsta poruke automatski se mijenja u multimedijšku poruku.
- 3 Za dodavanje primatelja odaberite **Pošalji za** i primatelja.
Za ručno unošenje broja telefona ili adrese e-pošte odaberite **Broj ili e-pošta.** Unesite broj telefona ili odaberite **E-pošta** i unesite adresu e-pošte.
- 4 Odaberite **Pošalji.**

Multimedijske poruke označene su ikonom na vrhu zaslona.

Davatelji usluga mogu naplaćivati različite cijene ovisno o vrsti poruke. Pojednosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Flash poruke

Flash poruke tekstualne su poruke koje se prikazuju izravno pri primitku.

Odaberite **Izbornik > Poruke.**

- 1 Odaberite **Više > Druge poruke > Automat. poruka.**

- 2 Napišite poruku.
- 3 Odaberite **Pošalji za i kontakt**.

Nokia Xpress zvučne poruke

Stvorite i pošaljite zvučnu poruku pomoću MMS-a.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Više > Druge poruke > Zvučna poruka**. Otvara se snimač glasa.
- 2 Za snimanje poruke odaberite .
- 3 Za zaustavljanje snimanja odaberite .
- 4 Odaberite **Pošalji za i kontakt**.

Nokia pošta

Pristupite svom računu pošte pomoću uređaja kako biste čitali, pisali i slali poštu. Ovaj se program za poštu razlikuje od funkcije SMS pošte.

Prije upotrebe pošte morate imati račun za poštu od davatelja usluge pošte. Informacije o dostupnosti i odgovarajućim postavkama zatražite od svojeg davatelja usluga pošte. Postavke konfiguracije za poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Ako na uređaju nisu određene postavke e-pošte, čarobnjak za postavljanje e-pošte otvara se automatski. Da biste dodali dodatni račun e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke > Više > E-mail ili Novi račun**. Slijedite upute.

Pisanje i slanje poruke e-pošte

Možete napisati poruku e-pošte prije povezivanja s uslugom e-pošte.

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke > Više > E-mail i Stvori e-poštu**.
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja, predmet i poruku. Kako biste priložili datoteku, odaberite **Opcije > Umetni**.
- 3 Ako je određeno više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite poslati e-poštu.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Više > E-mail**.

Preuzimanje naslova e-pošte

Odaberite račun e-pošte.

Preuzimanje e-pošte i privitaka

Odaberite poruku e-pošte i **Otvori** ili **Preuzmi**.

Odgovaranje ili prosljeđivanje e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Odgovori** ili **Prosljedi**.

Prekid veze s računom e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Prekini vezu**. Veza s računom e-pošte automatski se prekida nakon određenog vremena neaktivnosti.

Obavijesti o novim porukama e-pošte

Uređaj može automatski provjeravati račun e-pošte prema zadanim intervalima i obavještavati vas o primitku nove poruke e-pošte.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Više** > **E-mail**.

- 1 Odaberite **Post. e-pošte** > **Uredi spremnik**.
- 2 Odaberite račun e-pošte, **Postav. preuzimanja** i neku od sljedećih opcija:

Interval obnavljanja — Odredite koliko će često uređaj provjeravati ima li novih poruka na računu e-pošte.

Autom. preuzimanje — Automatski preuzmite novu poštu s računa e-pošte.

- 3 Za omogućavanje funkcije obavijesti o primitku novih poruka e-pošte odaberite **Post. e-pošte** > **Obav. nove e-pošt.**

Trenutačne poruke

Razmjena trenutačnih poruka (IM, usluga mreže) način je slanja kratkih, tekstualnih poruka korisnicima na internetu. Da biste koristili tu uslugu, morate se pretplatiti na nju i registrirati se kod davatelja usluga trenutačnih poruka. Informacije o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga. Izbornici mogu varirati ovisno o davatelju usluga trenutačnih poruka.

Da biste se povezali s uslugom, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **IM poruke** i slijedite upute na zaslonu.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Nazovite svoj glasovni spremnik

Pritisnite i držite **1**.

Uredite broj glasovnog spremnika

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Više** > **Glasovne por. i Broj sprem. gl. por.**

Postavke poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Više** > **Postavke por.**.

Odaberite od sljedećeg:

Opće postavke — Postavite veličinu fonta za poruke i aktivirajte grafičke smješke i izvješća o isporuci.

Tekstualne poruke — Postavite centar za poruke za tekstualne poruke i SMS e-poštu.

Multimedij. poruke — Omogućite izvješća o isporuci i primanje multimedijских poruka i oglasa te postavite druge postavke povezane s multimedijским porukama.

Poruke usluge — Aktivirajte poruke usluga i postavite postavke vezane za poruke usluga.

Kontakti

Odaberite **Izbornik** > **Imenik**.

Imena i telefonske brojeve možete spremiti u memoriju uređaja ili na SIM karticu. U memoriju uređaja možete spremiti kontakte s brojevima i tekstualnim stavkama. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

Dodavanje kontakta

Odaberite **Dodaj novi**.

Dodavanje pojedinosti kontaktu

Za upotrebu osigurajte memoriju **Telefon** ili **Telefon i SIM**. Odaberite **Imena**, dođite do imena i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Pretraživanje kontakta

Odaberite **Imena**, a zatim se pomičite po popisu kontakata ili unesite prve znakove imena.

Kopiranje kontakta u drugu memoriju

Odaberite **Imena**, pomaknite se na kontakt i odaberite **Opcije** > **Više** > **Kopiraj kontakt**. U memoriju SIM kartice možete spremiti samo po jedan broj telefona za svako ime.

Odabir mjesta za spremanje kontakata, načina prikaza kontakata i potrošnje memorije za kontakte

Odaberite **Više** > **Postavke**.

Slanje posjetnice

Idite na kontakt na popisu kontakata i odaberite **Opcije** > **Više** > **Posjetnica**. Možete slati i primati posjetnice s uređaja koji podržavaju vCard standard.

Zapisnik

Da biste prikazali informacije o pozivima, porukama, podacima i sinkronizaciji, odaberite **Izbornik > Zapisnik** i željenu stavku.

Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Postavke

Profili

Očekujete poziv, ali melodija zvona se ne bi smjela čuti? Postoje različite grupe postavki koje nazivamo profili, u kojima možete prilagoditi melodije zvona za različite događaje i okoline.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**.

Odaberite željeni profil i nešto od sljedećeg:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Prilagodi — Izmijenite postavke profila.

Tempiraj — Postavite profil na aktivnost do određenog vremena. Po isteku vremena postavljenog za profil aktivira se prethodni profil za koji nije bilo postavljeno vrijeme.

Melodije

Možete promijeniti postavke melodije odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Melodije**. Iste ove postavke možete naći u izborniku **Profili**.

Zaslon

Za pregled ili prilagođavanje pozadinske slike, veličine fonta ili drugih značajki povezanih sa zaslonom uređaja odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon**.

Datum i vrijeme

Odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme**.

Da biste postavili datum i vrijeme, odaberite **Post. dat. i vrem.**

Da biste postavili oblike datuma i vremena, odaberite **Oblik dat. i vrem.**

Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagođava važećoj vremenskoj zoni, odaberite **Auto. obn. dat. i vr.** (usluga mreže).

Prečaci

Putem osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice**.

Dodjeljivanje funkcija telefona tipkama za odabir

Odaberite **Desna izborna tipka** ili **Lijeva izborna tipka** i funkciju s popisa.

Odabir prečaca funkcija za tipku za pomicanje

Odaberite **Navigacijska tipka**. Dodite do željene funkcije i odaberite **Promijeni ili Dodijeli** i funkciju s popisa.

Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

Odaberite od sljedećeg:

Promjena telef. — Sinkronizirajte ili kopirajte odabrane podatke između svog i drugog uređaja.

Sigur. kopiranje — Sigurnosne kopije odabranih podataka.

Vrač. sig. kopije — Vraćanje podataka iz sigurnosnih kopija. Da biste pregledali pojedinosti datoteke sigurnosne kopije, odaberite **Opcije > Detalji**.

Prijenos podat. — Sinkronizirajte ili kopirajte odabrane podatke između uređaja i mrežnog poslužitelja (usluga mreže).

Povezivost

Telefon nudi nekoliko funkcija koje vam omogućuju povezivanje s drugim uređajima radi primanja i slanja podataka.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bluetooth tehnologija omogućuje povezivanje uređaja uporabom radiovalova na kompatibilni Bluetooth uređaj u dometu od 10 metara (32 stope).

Uređaj je usklađen s inačicom 2,1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: profil Pozivna veza (DUN) profil Prijenos datoteka (FTP) profil Generički pristup (GAP) profil Generička razmjena objekta (GOEP) profil Bez upotrebe ruku (HFP) profil Slušalice (HSP) profil Guranje objekta (OPP) profil Pristup telefonskom imeniku (PBAP) profil Serijski priključak (SPP) profil Program otkrivanja usluge (SDAP) profil SIM pristup (SAP). Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija.

Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj.

Da biste uputili poziv, najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Otvaranje Bluetooth veze

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Ime mog telefona** i upišite naziv uređaja.
- 3 Za aktiviranje Bluetooth veze odaberite **Bluetooth > Uklj.** ✖ pokazuje da je Bluetooth veza aktivna.
- 4 Da biste spojili uređaj na dodatni audio pribor, odaberite **Spoji na audio prib. i pribor**.
- 5 Za uparivanje uređaja s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu odaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj**.
- 6 Pomaknite se pronađeni uređaj i odaberite **Dodaj**.
- 7 Upišite zaporku (do 16 znakova) na uređaju i dopustite povezivanje na drugi Bluetooth uređaj.

Rad uređaja u skrivenom načinu siguran je put kojim ćete izbjeći zlonamjerne programe. Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni. Ili isključite Bluetooth funkciju. To neće utjecati na druge funkcije uređaja.

Spajanje računala na internet

Možete upotrijebiti Bluetooth tehnologiju za spajanje kompatibilnog računala na internet. Vaš uređaj mora biti osposobljen za spajanje s internetom (usluga mreže), a računalo mora podržavati Bluetooth tehnologiju. Nakon povezivanja na uslugu mrežne pristupne točke (NAP) uređaja i uparivanja s osobnim računalom, uređaj automatski otvara podatkovnu paketnu vezu s internetom.

Paketni podaci

GPRS (engl. General Packet Radio Service) je usluga mreže koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP).

Da biste definirali kako se služiti uslugom, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Veza paketnih pod.** i neku od sljedećih opcija:

Po potrebi — da bi se paketna veza uspostavljala po potrebi programa. Nakon zatvaranja programa veza će se prekinuti.

Uvijek spojen — da bi se pri uključivanju telefon automatski priključio na podatkovnu mrežu

Telefon možete koristiti kao modem za povezivanje s kompatibilnim računalom putem Bluetooth veze. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji o paketu Nokia PC Suite.

Poziv i telefon

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje**.

Preusmjeravanje dolaznih poziva

Odaberite **Preusmjerav. poz.** (usluga mreže). Pojednosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Automatsko ponovno biranje deset puta nakon neuspješnog pokušaja

Odaberite **Aut. ponov. biranje > Uključi**.

Dobivanje obavijesti o dolaznim pozivima dok obavljate poziv

Odaberite **Poziv na čekanju > Aktiviraj** (usluga mreže).

Prikaz ili skrivanje broja osobi koju pozivate

Odaberite **Slanje mog ident.** (usluga mreže).

Odgovorite na poziv ili ga završite otvaranjem ili zatvaranjem kliznog poklopca

Odaberite **Upravlj. poklopcem**.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon**.

Postavljanje jezika zaslona

Odaberite **Postavke jezika > Jezik telefona**.

Dodatna oprema

Ovaj izbornik i njegove razne mogućnosti prikazani su samo ako je telefon spojen ili je bio spojen na kompatibilnu mobilnu dodatnu opremu.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Dodatni pribor**. Odaberite dodatnu opremu i mogućnost ovisno o dodatnoj opremu.

Konfiguracija

Uređaj možete konfigurirati pomoću postavki potrebnih za određene usluge. Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Konfiguracija**.

Odaberite od sljedećeg:

Zadan. post. konfigur. — Pregledajte pohranjene davatelje usluga i postavite zadanog davatelja usluga.

Akt. zad. u svim apl. — Aktivirajte zadane postavke konfiguracije za podržane programe.

Preferir. prist. točka — Pregledajte spremljene pristupne točke.

Osobne postavke — Dodajte nove osobne račune za razne usluge te ih aktivirajte ili izbrišite. Da biste dodali novi osobni račun, odaberite **Dodaj ili Opcije > Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge i unesite potrebne informacije. Za aktiviranje osobnog računa idite na račun i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Vraćanje tvorničkih postavki

Da biste vratili telefon na tvorničke postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Vrti tvor. post.** i nešto od sljedećeg:

Samo postavke — vraćanje svih preferiranih postavki bez brisanja osobnih podataka

Sve — vraćanje svih preferiranih postavki i brisanje svih osobnih podataka, kao što su Kontakti, poruke, multimedijске datoteke i aktivacijski ključevi

Galerija

U Galeriji možete upravljati slikama, videoisječcima i glazbenim datotekama.

Prikaz sadržaja Galerije

Odaberite **Izbornik > Galerija**.

Učitavanje slike ili videoisječka na uslugu zasnovanu na mreži prilikom pregledavanja datoteke

Odaberite **Opcije > Pošalji > Učitav. na web** i željenu uslugu učitavanja.

Programi

Budilica

Možete postaviti oglašavanje alarma u željeno vrijeme.

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Budilica**.
- 2 Postavite alarm i unesite vrijeme alarma.
- 3 Da biste uključili alarm za određene dane u tjednu, odaberite **Ponavljati: > Uključeno** i dane.
- 4 Odaberite ton alarma. Ako ste odabrali radio kao ton alarma, spojite slušalice na uređaj.
- 5 Postavite vremensko razdoblje za odgodu alarma i odaberite **Spremanje**.

Zaustavljanje alarma

Odaberite **Stani**. Ako dopustite da se alarm oglašava jednu minutu ili ako odaberete **Ponovi**, alarm će se prekinuti u vrijeme gašenja, a zatim ponovno nastaviti.

Kalendar i popis obveza

Odaberite **Izbornik > Kalendar**. Trenutni dan je uokviren. Ako su danu pridružene neke bilješke, bit će prikazan podebljano.

Dodavanje kalendarske bilješke

Pomaknite se na datum i odaberite **Opcije > Zabilježi**.

Pregled pojedinosti bilješke

Pomaknite se na bilješku i odaberite **Vidi**.

Brisanje svih bilješki iz kalendara

Odaberite **Opcije > Briši bilješke > Sve bilješke**.

Prikaz popisa obveza

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Popis obveza**.

Popis obveza prikazan je i razvrstan prema prioritetima. Da biste dodali, izbrisali ili poslali obvezu, označili je kao dovršenu ili razvrstali popis obveza prema rokovima, odaberite **Opcije**.

Dodaci

Uređaj može sadržavati igre i Java™ programe izrađene posebno za taj uređaj.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Dodaci**.

Otvaranje igre ili programa

Odaberite **Igre, Zbirka** ili **Memorijska kartica** te igru ili program.

Pregled količine memorije raspoložive za instalaciju igara i programa

Odaberite **Opcije > Stanje memorije**.

Preuzimanje igre ili programa

Odaberite **Opcije > Preuzimanja > Preuzimanja igara ili Preuzimanje aplikac..**

Uređaj podržava J2ME™ Java programe. Prije preuzimanja provjerite kompatibilnost programa s uređajem.

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Preuzeti programi mogu se spremiti u Galerija umjesto u Aplikacije.

Fotoaparati i kamera

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2048x1536 piksela.

Način fotoaparata

Otvaranje fotoaparata

Na početnom zaslonu pritisnite i držite tipku za snimanje.

Povećavanje ili smanjivanje

Pomaknite se gore ili dolje.

Snimanje slike

Pritisnite tipku za snimanje.

Postavljanje načina pregleda i vremena

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrij. prikaza foto..**

Da biste aktivirali samookidač, odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Videonačin

Otvaranje kamere

Pritisnite i držite tipku za snimanje i pomaknite se desno.

Početak snimanja videoisječka

Pritisnite tipku za snimanje.

Prebacivanje između videonačina i načina fotoaparata

U načinu fotoaparata ili videonačinu pomaknite se lijevo ili desno.

FM radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Radio**.

Pretraživanje obližnje postaje

Pritisnite i držite pritisnutom tipku za pomicanje ulijevo ili udesno.

Spremanje postaje

Pomaknite se do željene postaje i odaberite **Opcije > Spremi postaju**.

Prebacivanje među spremljenim postajama

Pomaknite se lijevo ili desno za prebacivanje među postajama ili pritisnite odgovarajući broj memorijske lokacije željene postaje.

Prilagodba glasnoće

Pomaknite se gore ili dolje.

Ostavljanje emitiranja radija u pozadini

Pritisnite prekidnu tipku.

Zatvaranje radija

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Snimač glasa

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Snimač**.

Početak snimanja

Odaberite ikonu snimanja.

Početak snimanja tijekom poziva

Odaberite **Opcije > Više > Snimiti**. Tijekom snimanja poziva telefon držite kao i obično uz uho. Snimka je spremljena u mapi Snimke u mapi Galerija.

Slušanje posljednje snimke

Odaberite **Opcije > Repr. poslj. snimlj.**

Slanje posljednje snimke MMS-om

Odaberite **Opcije > Poš. poslj. snimljeno**.

Media player

Uređaj posjeduje media player za slušanje pjesama ili drugih MP3 ili AAC zvučnih datoteka.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Media player**.

Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite tipku za pomicanje.

Povratak na početak trenutne pjesme

Pomaknite se lijevo.

Povratak na prethodnu pjesmu

Pomaknite se lijevo dvaput.

Pomicanje na sljedeću pjesmu

Pomaknite se desno.

Premotavanje unatrag trenutne pjesme

Pritisnite i držite pritisnutom tipku za pomicanje ulijevo.

Premotavanje unaprijed trenutne pjesme

Pritisnite i držite pritisnutom tipku za pomicanje udesno.

Prilagodba glasnoće

Pomaknite se gore ili dolje.

Isključivanje ili uključivanje zvuka u media playeru

Pritisnite #.

Postavljanje media playera na reprodukciju u pozadini

Pritisnite prekidnu tipku.

Zaustavljanje media playera

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Karte

S Kartama možete pregledavati karte različitih gradova i država, tražiti adrese i različite točke koje vas zanimaju, planirati rute od jedne do druge lokacije, vidjeti svoju trenutnu lokaciju na karti ako imate GPS vezu i spremati lokacije te ih slati na kompatibilne uređaje. Možete i kupiti licencu za navigacijsku uslugu s glasovnim navođenjem. Ova usluga nije dostupna za sve države ili regije.

O programu Karte

Ako na uređaju ima dostupnih karti ili je umetnuta memorijska kartica, možete ih pregledavati bez internetske veze. Ako pretražujete područje koje nije obuhvaćeno kartama preuzetim u vaš uređaj, karta za područje automatski će se preuzeti putem interneta. Možda ćete trebati odabrati pristupnu točku za upotrebu s internetskom vezom.

Preuzimanje karata može značiti prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste preuzeli karte na svoj uređaj, možete upotrijebiti i računalni softver Nokia Map Loader. Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilno računalo, pogledajte www.nokia.com/maps.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Karte** i nešto od sljedećeg:

Zadnja karta — Otvorite kartu koja je posljednja prikazana.

Traži adresu — Potražite određenu adresu.

Sprem. lokacije — Pronađite lokaciju koju ste spremili na uređaj.

Zadnje lokacije — Prikažite lokacije koje ste pregledavali.

Trenut. položaj — Prikažite trenutnu lokaciju ako je dostupna GPS veza.

Planir. putanje — Isplanirajte rutu.

Dodatne usluge — Kupite licencu za navigaciju.

Postavke — Definirajte postavke.

Gotovo svi digitalni zemljovid i u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Nokia Map Loader

Pomoću programa Nokia Map Loader za računalo možete preuzeti karte i datoteke s glasovnim navođenjem s interneta. Memorijska kartica s dostatnim prostorom mora biti umetnuta u uređaj. Najmanje jedanput prije uporabe programa Nokia Map Loader morate uporabiti program Karte i pregledati karte jer Nokia Map Loader rabi povijest programa Karte da bi provjerio koju verziju karata preuzeti.

Da biste instalirali Nokia Map loader, posjetite www.nokia.com/maps i slijedite upute.

Preuzimanje karti pomoću programa Nokia Map Loader

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela ili Bluetooth veze. Ako upotrebljavate podatkovni kabel, odaberite PC Suite kao način USB veze.
- 2 Otvorite Nokia Map Loader na računalu.
- 3 Odaberite kontinent i državu ili regiju.
- 4 Odaberite karte ili usluge i preuzmite ih i instalirajte na svoj uređaj.

Na kartici Usluga programa Nokia Map Loader možete kupiti licence za navigaciju i prometne informacije, turističke vodiče te preuzimati karte.

0 GPS-u

GPS prijamnik

Vaš uređaj nema interni GPS prijamnik. Da biste upotrijebili programe koji zahtijevaju GPS vezu, upotrijebite kompatibilni vanjski GPS prijamnik (prodaje se zasebno).

Upotreba vanjskog GPS prijamnika

- 1 U potpunosti napunite svoj kompatibilni GPS prijamnik i uključite ga.
- 2 Postavite Bluetooth vezu između uređaja i GPS prijamnika.
- 3 Postavite GPS prijamnik u položaj s neometanim pogledom prema nebu.
- 4 Otvorite program Karte i odaberite vanjski GPS prijamnik.

Nakon uparivanja uređaja s vanjskim GPS prijamnikom, može proći nekoliko minuta da bi uređaj prikazao trenutnu lokaciju.

Možete upotrijebiti GPS da biste podržali program Karte. Saznajte svoju lokaciju ili izmjerite udaljenosti.

Možete upotrijebiti Karte i bez GPS prijamnika da biste pregledavali karte, pretraživali adrese i lokacije i planirali rute.

Navigacija do odredišta



Karte možete nadograditi na potpuni navigacijski sustav za putovanje automobilom i pješke. Potrebna vam je regionalna licenca za potpuni navigacijski sustav te kompatibilni GPS prijamnik. Automobilaska navigacija u potpunosti je glasovno vođena i sadrži dvodimenzionalne i trodimenzionalne prikaze karti. Pješačka navigacija ograničena je na brzinu od 30 km/h (18,6 milja/h) i pruža glasovno navođenje. Navigacijska usluga nije dostupna za sve države i regije. Za pojedinosti pogledajte lokalno web-mjesto tvrtke Nokia.

Kupnja licence za navigaciju

Odaberite **Dodatne usluge**. Licenca vrijedi za pojedinačnu regiju i moguće ju je koristiti samo u određenom području.

Navigacija do odredišta

- 1 Odaberite **Planir. putanje** i stvorite rutu.
- 2 Odaberite **Opcije > Prikaži putanju > Opcije > Počni navigaciju.**
- 3 Prihvatite prikazanu izjavu o odricanju od odgovornosti.
- 4 Odaberite jezik za glasovno navođenje ako se to traži.

Ako skrenete s postavljene rute, uređaj automatski planira novu rutu.

Ponavljanje glasovnog navođenja

Odaberite **Ponovi**.

Utišavanje glasovnog navođenja

Odaberite **Opcije > Bez zvuka**.

Zaustavljanje navigacije

Odaberite **Stani**.

Navigacija tijekom hodanja

Odaberite **Postavke > Postavke putanje > Izbor putanje > Pješice**. Time se stvorene rute optimiziraju za navigaciju tijekom hodanja.

Web ili Internet

Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama. Izgled web-stranica može se razlikovati ovisno o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na web-stranicama.

Ovisno o vašem telefonu, funkcija pretraživanja Weba u izborniku će možda biti prikazana kao Web ili Internet; u daljnjem tekstu: Web.

Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Informacije o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke konfiguracije potrebne za pregledavanje možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke.

Povezivanje s web-uslugom

Odaberite **Izbornik > Web > Počet. stranica**. Ili u načinu čekanja pritisnite i držite **0**.

Nakon povezivanja s uslugom možete pregledavati stranice. Funkcije tipki na telefonu mogu biti različite za različite usluge. Pratite tekstualne upute na zaslonu telefona. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

SIM usluge

Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Ekološki savjeti



Navodimo savjete o tome kako možete pridonijeti zaštiti okoliša.

Ušteda energije

Kada u potpunosti napunite bateriju i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće:

- Zatvorite i onemogućite programe, usluge i veze kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvijetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja aktivnosti, ako je to dostupno na vašem uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje

Većina materijala u Nokia telefonu može se reciklirati. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/werecycle ili s mobilnim uređajem, www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.

Saznajte više

Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodatna oprema

Upozorenje:

Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4CT. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvenu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Za čišćenje površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i u Hrvatskoj. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatna važna upozorenja

Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 centimetra od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi

Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

- 1 Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni.
- 2 Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
- 3 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 4 Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)**Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.**

Vaš je mobilni uređaj radioodaslijač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, prema prosječnoj vrijednosti na 10 grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,97 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM- 604 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLACENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojednost i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno. Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe. UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

/3.0. Izdanje HR

Kazalo**A**

ažuriranja	6
------------	---

B

baterija	10
brojčani način	14
broj središta za poruke	15
brzo biranje	14

D

dodaci	25
dodatna oprema	23

E

e-pošta	17, 18
---------	--------

F

flash poruke	16
fotoaparat	26

G

Galerija	24
glasovne poruke	18
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	30
GSM	5

I

igre	25
IM	18
Informacije o Nokia podršci	7
internet	31
izbornici	15

K

kalendar	25
karte	28, 29, 30
Karte	28
konfiguracija	23

M

media player	27
melodije	20
memorijska kartica	8
microSD kartica	8

N

način fotografije	26
Nokia Map Loader	29
nokia software updater	6

P

PIN kôd	6
pokazatelji statusa	11
pokazatelj jačine signala	11
popis obveza	25
poruke	16
postavke	20
— datum	20
— vrijeme	20
postavke, zaslon	20
postavke mreže	5
postavke poruke	19
postavke telefona	23
postavke zaslona	20
pošta	17
povezivanje USB kabela	12
pozivi	13
prečaci	21
prediktivni unos teksta	14
preglednik	31
pristupni kodovi	6
profili	20
programi	24

R

razina napunjenosti baterije	11
razmjena trenutačnih poruka	18
resursi podrške	7

S

sigurnosni kôd	6
sigurnosno kopiranje podataka	21
SIM kartica	8

sinkronizacija	21
slušalice	12
snimač glasa	27
softverska ažuriranja	6

T

tekst:pisanje	14
tekstni načini	14
tekstualne poruke	15
tipke	7
traka	13
tvorničke postavke, vraćanje	24

U

umetanje baterije	10
UMTS	5
uobičajeni unos teksta	14

V

videonačin	26
vraćanje postavki	24

W

web	31
-----	----

Z

zaključavanje tipkovnice	11
zapisnik	20
zaporke	6
zaštita tipkovnice	11
zvučne poruke	17