

Nokia 7230 Användarhandbok

Innehåll

Säkerhet 4

Allmän information 5

Om enheten	5
Nätverksläge	5
Nättjänster	5
Delat minne	6
Koder	6
Programuppdateringar med en dator	6
Support	7

Komma igång 7

Knappar och delar	7
Sätta i SIM-kortet	8
Sätt i ett minneskort	8
Sätta i batteri	9
Ladda batteriet	10
Sätt på och stäng av	10
Display	11
Tangentlås	11
GSM-antenn	12
Tillbehör	12

Samtal 13

Ringa och besvara samtal	13
Högtalare	13
Genvägar	13

Skriva text 14

Textlägen	14
Normal textinmatning	14
Automatisk textigenkänning	14

Bläddra på menyerna 15

Meddelanden 15

SMS och MMS	15
Snabbmeddelanden	16
Nokia Xpress-ljudmeddelanden	16
Nokia Mail	17

Chatt	18
Röstmeddelanden	18
Meddelandeinställningar	18

Kontakter 19

Samtalslogg 19

Inställningar 20

Profiler	20
Signaler	20
Display	20
Datum och tid	20
Genvägar	20
Synkronisering och säkerhetskopiering	21
Anslutbarhet	21
Samtal och telefon	22
Tillbehör	23
Konfiguration	23
Återställ fabriksinställningar	23

Galleri 24

Programvara 24

Alarmklocka	24
Kalender och att göra-lista	24
Extra	25
Kamera och video	25
FM-radio	26
Röstinspelning	27
Mediespelare	27
Kartor	28

Webb eller Internet 31

Anslut till en webbtjänst	31
---------------------------	----

SIM-tjänster 31

Gröna tips 31

Spara energi	32
Återvinna	32
Läs mer	32

Produkt- och säkerhetsinformation	32
--	-----------

Index	38
--------------	-----------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- och WCDMA 900-, 1900- och 2100 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätverksläge

Om du vill välja vilket nätverk som ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Nät**. Du kan inte få åtkomst till detta alternativ under ett aktivt samtal.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: multimediedokument (MMS), e-postprogram, snabbmeddelande. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner. Om enheten visar ett meddelande om att minnet är fullt tar du bort en del information som lagrats i det delade minnet.

Koder

Säkerhetskoden hjälper dig att skydda din enhet mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ställa in enheten att begära koden. Håll koden hemlig och spara den på en säker plats, separat från enheten. Enheten kräver service om du glömmet koden och enheten är låst. Ytterligare ändringar kan gälla och all personlig data i enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-center eller din enhetsåterförsäljare för mer information.

PIN-koden som följer med SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du felaktigt anger PIN- eller PIN2-koden tre gånger i rad blir du ombedd att ange PUK- eller PUK2-koden. Kontakta din tjänstleverantör om du inte har dessa.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. PIN-kod för signatur kan behövas för digitala signaturer. Spärrkoden krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** för att ställa in hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar.

Programuppdateringar med en dator

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

- 1 Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-datakabel och välj **PC Suite**
- 3 Öppna programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du användarhandboken eller supportsidorna på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon).

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

Komma igång


Knappar och delar

1	Display	
2	Navi™-knapp (bläddringsknapp)	
3	Valknappar	
4	Ring-knapp	
5	Knappsats	
6	Hörsnäcka	
7	Avsluta/strömbrytare	

8	Kontakt för laddare	
9	USB-port	
10	Headsetkontakt	
11	Objektiv	
12	Avtryckare	
13	Hål för handledsrem	

Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

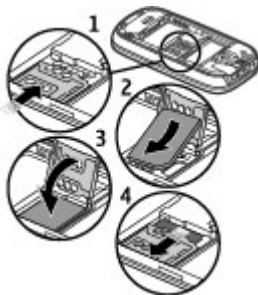


- 1 Ta bort batteriet om det sitter i och skjut SIM-korthållaren för att låsa upp.
- 2 Öppna korthållaren.
- 3 Sätt i SIM-kortet i hållaren med kontaktytan riktad nedåt.
- 4 Stäng korthållaren.
- 5 Skjut korthållaren för att låsa.

Sätt i ett minneskort

Använd endast kompatibla MicroSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Din enhet stöder microSD-kort med en kapacitet på upp till 16 GB. Storleken på en ensam fil får inte överskrida 2 GB.

Sätt i ett minneskort

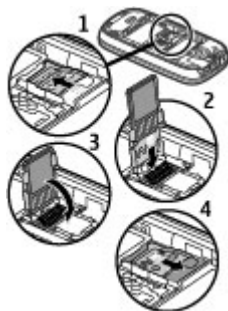

- 1 Ta bort batteriet om det sitter i och skjut minneskorthållaren för att låsa upp.
- 2 Öppna korthållaren.
- 3 Sätt i minneskortet i korthållaren med kontaktytan riktad nedåt.
- 4 Stäng korthållaren.
- 5 Skjut korthållaren för att låsa.

Sätta i batteri

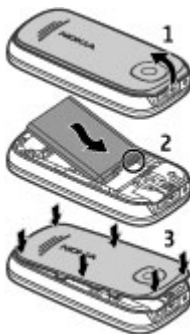

- 1 Ta bort bakluckan om den är på plats, observera batterikontakterna och sätt i batteriet.
- 2 Ersätt bakluckan.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.



- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel med ström från en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på en dator och till enheten.
- 2 När batteriet är fulladdat kopplar du från USB-kabeln.


Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om du laddar enheten samtidigt som du lyssnar på radion kan mottagningskvaliteten påverkas.

Sätt på och stäng av

Håll strömbrytaren intryckt.

Display

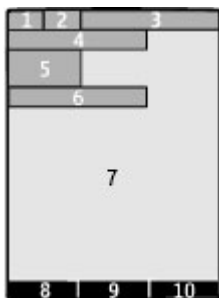

- 1 Signalstyrka för telenätverket
- 2 Batteriladdningsstatus
- 3 Indikatorer
- 4 Namn på nätverket eller operatörens logotyp
- 5 Klocka
- 6 Datum (endast om den utökade startskärmen är inaktiverad)
- 7 Display
- 8 Funktion för vänster valknapp
- 9 Funktion för bläddringsknappen
- 10 Funktion för höger valknapp

Du kan ändra funktionen för vänster och höger valknapp. [Se "Genvägar" s. 20.](#)

Tangentlås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Lås** inom 5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** > **OK** eller öppnar telefonen. Om säkerhetsknapplåset är på anger du säkerhetskoden när du uppmanas att göra det.

Om du vill ställa in att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid när telefonen är i vänteläge väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Autom. knapplås** > **På**.

Om du vill svara på ett samtal när knappsatsen är låst trycker du på Ring. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

GSM-antenn




Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Figuren visar GSM-antennens område i grått.

Tillbehör

Anslut en USB-kabel

Öppna luckan på USB-kontakten och anslut USB-kabeln till enheten.

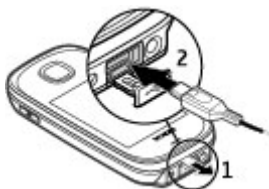

Headset

Varning!


När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.



Rem

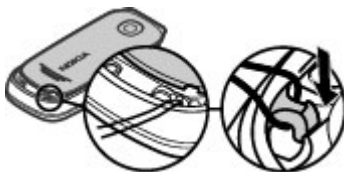

- 1 Öppna den bakre luckan.
- 2 Trä i remmen och dra åt den.
- 3 Stäng den bakre luckan.

Samtal

Ringa och besvara samtal

Ring ett samtal genom att ange telefonnumret med landskod och riktnummer om så erfordras. Tryck sedan på knappen Ring. Om du vill ändra volymen i samtalshögtalaren eller headsetet under telefonsamtalet, bläddrar du uppåt eller nedåt.

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avvisa samtalet utan att svara trycker du på Avsluta.

Högtalare

Om det är tillgängligt kan du välja **Högtalare** eller **Telefon** för att använda telefonens högtalare eller hörsnäcka under ett samtal.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

Välj **Meny > Kontakter > Snabbuppringn.**, bläddra till ett önskat nummer (2-9) och välj **Tilldela**. Ange önskat telefonnummer eller välj **Sök** och en sparad kontakt.

Aktivera snabbuppringning

Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringn. > På**.

Ring ett samtal med snabbuppringning

I vänteläget trycker du och håller ned önskad sifferknapp.

Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Alternativ** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med  och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med Abc, abc och ABC

Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med 123, håller du ned # och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned #.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alternativ** > **Inmatningsspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp 2-9 flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen hittar du genom att trycka flera gånger på sifferknapp 1. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på 0.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

- 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång per bokstav.
- 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg.
 - Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
 - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.

3 Börja skriva nästa ord.

Bläddra på menyerna

Enhetens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I startskärmen väljer du **Meny** och en meny och undermeny.

Avsluta aktuell menynivå

Välj **Avsluta** eller **Tillbaka**.

Återgå till startskärmen

Tryck på slutknappen.

Ändra menyvyn

Välj **Meny > Alternativ > Vy för huvudmeny**.

Meddelanden

Skapa och ta emot meddelanden, till exempel som text och multimedia, med enheten. Du kan bara använda meddelandetjänsterna om nätoperatören eller tjänstleverantören stöder dem.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

Om du vill skicka meddelanden så måste korrekt meddelandecenternummer vara lagrat i enheten. Vanligtvis så är detta nummer angett som standard via SIM-kortet.

Gör följande om du vill ange numret manuellt:

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Medd.inställn. > Textmeddelanden > Meddelandecentr..**
- 2 Ange namnet och numret som du fått av din tjänstleverantör.

MMS

Ett multimedieddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedieddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänsteleverantör.

Skapa ett meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd..**
- 2 Skriv ett meddelande.
Välj **Alternativ > Infoga symbol** för att infoga ett specialtecken eller en smiley.
Välj **Alternativ > Infoga objekt** för att bifoga ett objekt i meddelandet.
Meddelandetypen ändras automatiskt till MMS.
- 3 Om du vill lägga till mottagare väljer du **Sänd till** och en mottagare.
Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 4 Välj **Sänd**.

MMS indikeras med en ikon längst upp på displayen.

Tjänsteleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyper. Mer information får du av nätoperatören.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Snabbmeddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd typer > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 För att spela in ett meddelande, välj .
- 3 Om du vill avsluta inspelningen väljer du .
- 4 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Nokia Mail

Få åtkomst till ditt e-postkonto via enheten för att läsa, skriva och skicka e-post. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-postfunktionen.

Innan du kan använda e-postfunktionen måste du ha ett e-postkonto hos en leverantör av e-posttjänster. Rätt inställningar och information om tillgänglighet får du av e-postleverantören. Inställningarna för konfiguration av e-postfunktionen kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande.

Guiden för att installera e-post

Guiden för att installera e-post öppnas automatiskt om inga e-postinställningar är definierade i enheten. Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post** och **Nytt konto** för att lägga till ett ytterligare e-postkonto. Följ instruktionerna.

Skriv och skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva ditt e-postmeddelande innan du ansluter till e-posttjänsten.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post** och **Skapa e-post**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress, ämnet och e-postmeddelandet. Om du vill bifoga en fil väljer du **Alternativ > Bifoga**.
- 3 Välj det specifika konto som du vill använda om mer än ett e-postkonto är definierat.
- 4 Välj **Sänd**.

Läsa ett e-postmeddelande och svara

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post**.

Hämta e-postrubriker

Välj ditt e-postkonto.

Hämta ett e-postmeddelande och dess bilagor

Välj ett e-postmeddelande och **Öppna** eller **Hämta**.

Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Alternativ > Svara** eller **Sänd vidare**.

Koppla från dig från ditt e-postkonto

Välj **Alternativ > Koppla från**. Anslutningen till e-postkontot avslutas automatiskt efter en viss inaktiv tid.

Nya e-postmeddelanden

Enheten kan automatiskt kontrollera ditt e-postkonto i angivna intervaller och skicka ett meddelande vid ny e-post.

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post**.

- 1 Välj **E-postinställn. > Redigera e-postk..**
- 2 Välj ditt e-postkonto, **Inst. f. nedladdn.** och följande alternativ:
Uppd.interv. konto — Ange hur ofta enheten ska kontrollera ditt e-postkonto efter ny e-post.
Hämta automatiskt — Ta emot ny e-post automatiskt från ditt e-postkonto.
- 3 Välj **E-postinställn. > Nytt medd. e-post** för att aktivera nya e-postmeddelande.

Chatt

Med chatt (nättjänst) kan du skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om den här tjänsten, priser och information. Menyerna kan variera beroende på din chattleverantör.

När du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt** och följer anvisningarna som visas på displayen.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Röstmedd. och Röstbrevlådenr..**

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden och Mer > Medd.inställn..**

Välj från följande:

Allmänna inställn. — Ange teckenstorlek för meddelanden och aktivera grafiska smileys och leveransrapporter.

Textmeddelanden — Konfigurera meddelandecentraler för textmeddelanden och SMS-post.

MMS — Tillåt leveransrapporter och mottagning av MMS och reklam och gör andra inställningar för MMS.

Servicemeddelanden — Aktivera tjänstmeddelanden och konfigurera andra inställningar för tjänstmeddelanden.

Kontakter

Välj **Meny > Kontakter**.

Du kan spara namn och telefonnummer både i enhetens minne eller på SIM-kortet. I enhetens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. De namn och nummer som är sparade på SIM-kortets minne anges med .

Lägg till en kontakt

Välj **Lägg till nya**.

Lägg till information till en kontakt

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Välj **Namn**, bläddra till namnet och välj **Info > Alternativ > Lägg till info**.

Söka efter en kontakt

Välj **Namn** och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i namnet.

Kopiera en kontakt till ett annat minne

Välj **Namn**, bläddra till kontakten och välj **Alternativ > Mer > Kopiera kontakt**. Det går bara att spara ett telefonnummer för varje namn i SIM-kortet.

Välj var du vill spara kontakter, hur kontakterna visas och minneförbrukningen för kontakter

Välj **Mer > Inställningar**.

Skicka ett visitkort

Bläddra till en kontakt i kontaktlistan och välj **Alternativ > Mer > Visitkort**. Du kan skicka och ta emot visitkort från enheter som stöder vCard-standarden.

Samtalslogg

Om du vill visa information om samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och det önskade valet.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Inställningar

Profiler

Vill du inte att enheten ska ringa när du väntar på ett samtal? Det finns olika inställningsgrupper som kallas profiler, som du kan anpassa med ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**.

Välj önskad profil och från följande:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Ändra profilinställningarna.

Begränsad — Ställ in profilen att vara aktiv fram till en specifik tid. När den inställda tiden går ut aktiveras den tidigare profilen som inte har en tidsbegränsning.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny > Inställningar > Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Display

Om du vill visa eller justera bakgrund, teckenstorlek eller andra funktioner som rör enhetsdisplayen väljer du **Meny > Inställningar > Display**.

Datum och tid

Välj **Meny > Inställningar > Datum och tid**.

Om du vill ställa in datum och tid väljer du **Inst. för dat. & tid**.

Om du vill ställa in format för datum och tid väljer du **Datum- & tidformat**.

Om du vill ställa in att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidzon väljer du **Auto. datum & tid (nätjänst)**.

Genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta.

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar**.

Tilldela telefonfunktioner till valknapparna

Välj **Höger väljarknapp** eller **Vänster väljarknapp** och en funktion från listan.

Välj genvägsfunktioner för bläddringsknappen

Välj **Navigeringsknapp**. Bläddra åt önskat håll och välj **Ändra** eller **Tilldela** och en funktion i listan.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera**.

Välj från följande:

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en annan enhet.

Säkerh.kopiera — Säkerhetskopiera vald data.

Återställ — Återställ data från en säkerhetskopiera. Om du vill visa information om en säkerhetskopiera väljer du **Alternativ > Info**.

Dataöverföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en nätverksserver (nätjänst).

Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-tekniken kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,1 + EDR och hanterar följande profiler: Uppringd nätverksprofil (DUN) FileTransfer Profile (FTP) Allmän åtkomstprofil (GAP) Allmänt objektutbytsprofil (GOEP) Handsfree-profil (HFP) Headset-profil (HSP) Object Push-profil (OPP) Telefonboksåtkomstprofil (PBAP) Seriell portprofil (SPP) Service Discovery Application-profil (SDAP) SIM-åtkomstprofil (SAP). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Öppna en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.
- 2 Välj **Mitt telefonnamn** och ange ett namn på enheten.
- 3 Om du vill aktivera Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > På**.  visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 4 Om du vill ansluta din enhet till något slags ljudtillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och tillbehöret.
- 5 Välj **Kopplade enheter > Lägg till enhet** om du vill koppla ihop enheten med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
- 6 Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.
- 7 Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i enheten och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Ansluta datorn till Internet

Anslut en kompatibla dator till Internet med hjälp av Bluetooth-tekniken. Enheten måste gå att ansluta till Internet (nätjänst) och Bluetooth måste gå att använda till datorn. När du har anslutit till enhetens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat enheten till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nätjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutn.** och bland följande alternativ:

Vid behov — om du vill upprätta en paketdataanslutning när den behövs till ett program. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.

Alltid online — om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när den slås på

Du kan använda telefonen som modem genom att ansluta den till en kompatibel dator med Bluetooth-teknik. Mer information finns i dokumentationen till Nokia PC Suite.

Samtal och telefon

Välj **Meny > Inställningar > Samtal**.

Vidarekoppla inkommande samtal

Välj **Vidarekoppla** (nätjänst). Mer information får du av nätooperatören.

Automatisk återuppringning tio gånger efter misslyckat försök

Välj Återuppringning > På.

Få ett meddelande om inkommande samtal när du är i ett samtal

Välj Samtal väntar > Aktivera (nätjänst).

Visa eller dölj ditt telefonnummer till personen du ringer

Välj Sänd uppringar-ID (nätjänst).

Svara eller avsluta ett samtal genom att öppna eller stänga luckan

Välj Samt.hant. m. lucka.

Välj Meny > Inställningar > Telefon.

Ange visningsspråket

Välj Språkinställningar > Telefonspråk.

Tillbehör

Den här menyn och dess olika alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt mobilt tillbehör.

Välj Meny > Inställningar > Tillbehör. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig.

Välj Meny > Inställningar och Konfiguration.

Välj från följande:

Stand.inst. konfig. — Visa de tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ställ in en förvald tjänstleverantör.

Akt. std.inst. i prog. — Aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar.

Prio. koppl.punkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Personliga inställn. — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och skriv informationen som krävs. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alternativ > Aktivera**.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst. och något av följande:

Återställ end. inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Galleri

I Galleri kan du hantera bilder, videoklipp och musikfiler.

Visa Galleri-innehållet

Välj **Meny** > **Galleri**.

Överför en bild eller ett videoklipp till en webbaserad tjänst när du visar filen

Välj **Alternativ** > **Sänd** > **Överf. t. intern.** och den önskade överföringstjänsten.

Programvara

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Alarm**.
- 2 Ställ in alarmet och ange alarmtiden.
- 3 Om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar väljer du **Återkommande**: > **På** och anger dagar.
- 4 Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till enheten.
- 5 Ange hur länge snoozefunktionen ska gälla och välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender och att göra-lista

Välj **Meny** > **Kalender**. Den aktuella dagen visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil.

Lägg till en kalenderanteckning

Bläddra till ett datum och välj **Alternativ** > **Gör en notering**.

Visa information om anteckningen

Bläddra till en anteckning och välj **Visa**.

Ta bort alla anteckningar från kalendern

Välj **Alternativ** > **Radera noteringar** > **Alla noteringar**.

Visa att göra-listan

Välj **Meny > Program > Att göra-lista**.

Att göra-listan visas och sorteras efter prioritet. Om du vill lägga till, ta bort eller skicka en notering, markera en notering som utförd eller sortera att göra-listan efter tidsgräns, väljer du **Alternativ**.

Extra

Enheten kanske innehåller spel och Java™-program som är speciellt tillverkade för enheten.

Välj **Meny > Program > Extra**.

Öppna ett spel eller program

Välj **Spel, Java-program** eller **Minneskort** och ett spel eller ett program.

Visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program

Välj **Alternativ > Minnesstatus**.

Hämta ett spel eller program

Välj **Alternativ > Nerladdningar > Nerladdning av spel eller Nerladdn. av progr..**

Enheten stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med enheten innan du laddar ned det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

De nedladdade program kanske sparas i Galleri i stället för i Program.

Kamera och video

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2 048 × 1 536 bildpunkter.

Kameraläge**Öppna kameran**

Tryck och håll ned avtryckaren i startskärmen.

Zooma in eller ut

Bläddra upp eller ned.

Ta en bild

Tryck på avtryckaren.

Ange förhandsgranskningsläge och tid

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Förh.granska, tid**.

Om du vill aktivera självutlösaren väljer du **Alternativ** och önskat alternativ.

Videoläge

Öppna videokameran

Tryck och håll ned avtryckaren och bläddra till höger.

Börja spelat in ett videoklipp

Tryck på avtryckaren.

Växla mellan kamera- och videoläge

Bläddra vänster eller höger i kamera- eller videoläget

FM-radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Meny** > **Program** > **Radio**.

Sök efter en närliggande kanal

Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Spara en kanal

Ställ in till önskad kanal och välj **Alternativ** > **Spara kanal**.

Växla mellan sparade kanaler

Bläddra vänster eller höger för att växla mellan kanaler eller välj kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Justera volymen

Bläddra upp eller ned.

Låt radion spela i bakgrunden

Tryck på slutknappen.

Stäng radion

Håll slutknappen intryckt.

Röstinspelning

Välj **Meny > Program > Röstinspelning**.

Börja inspelning

Välj inspelningsikonen.

Börja inspelning under ett samtal

Välj **Alternativ > Mer > Spela in**. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Lyssna på den senaste inspelningen

Välj **Alternativ > Spela senast insp.**

Skicka den senaste inspelningen i ett MMS

Välj **Alternativ > Sänd senast insp.**

Mediespelare

Enheten innehåller en mediespelare för att lyssna på musik eller andra MP3- eller AAC-ljudfiler.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Meny > Program > Mediaspelare**.

Starta eller pausa uppspelning

Tryck på bläddringsknappen.

Hoppa till början av den aktuella låten

Bläddra vänster.

Hoppa till föregående låt

Bläddra vänster två gånger.

Hoppa till nästa låt

Bläddra åt höger.

Spola tillbaka aktuell låt

Håll ned bläddringsknappen om till vänster.

Spola fram aktuell låt

Håll ned bläddringsknappen till höger.

Justera volymen

Bläddra upp eller ned.

Stäng av eller sätt på ljudet på mediaspelaren

Tryck på #.

Låt mediaspelaren spela i bakgrunden

Tryck på slutknappen.

Stäng mediaspelaren

Håll slutknappen intryckt.

Kartor

Med Kartor kan du läsa kartor för olika städer och länder, söka efter adresser och olika intressanta platser, planera resor från en plats till en annan, se den aktuella positionen på kartan, om du har en GPS-anslutning, samt spara platser och skicka dem till andra enheter. Du kan också köpa licens för en navigeringstjänst med röstvägledning. Den här tjänsten är inte tillgänglig för alla länder och regioner.

Om Kartor

Om det finns kartor tillgängliga i enheten eller på ett minneskort som sitter i enheten kan du titta på dem utan Internetanslutning. När du förflyttar dig till ett område som inte täcks av de kartor du redan hämtat till enheten, hämtas en karta över området automatiskt via Internet. Du kan ombes att välja en kopplingspunkt för Internetanslutningen.

Om du ska ladda ned kartor kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Du kan också använda datorprogrammet Nokia Map Loader för att hämta kartor till enheten. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.nokia.com/maps.

Välj **Meny > Program > Kartor** och därefter något av följande alternativ:

Senaste kartan — Öppna den karta som visades senast.

Hitta adress — Söka efter en viss adress.

Sparade platser — Söka efter en plats som du har sparat på din enhet.

Sen. platserna — Visa de platser som du har sökt efter.

Nuv. position — Visa din nuvarande position om en GPS-anslutning är tillgänglig.

Planera rutt — Planera en resväg.

Extratjänster — Köpa en licens för navigation.

Inställningar — Definiera inställningarna.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader för PC kan du hämta kartor och röstvägledningsfiler från Internet. Ett minneskort med tillräckligt mycket minne måste finnas i enheten. Du måste använda kartprogrammet och bläddra bland kartorna minst en gång innan du använder Nokia Map Loader, eftersom programmet använder historikinformation från kartprogrammet för att kontrollera vilken kartversion som ska hämtas.

Om du vill installera Nokia Map Loader går du till www.nokia.com/maps och följer instruktionerna.

Hämta kartor med Nokia Map Loader

- 1 Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-anslutning. Om du använder en datakabel väljer du PC Suite som USB-anslutningsmetod.
- 2 Öppna Nokia Map Loader på datorn.
- 3 Välj en kontinent och land eller region.
- 4 Välj kartor eller tjänster och hämta och installera dem på enheten.

På fliken Service i Nokia Map Loader kan du köpa licenser för navigations- och trafikinformation och reseguider samt hämta kartor.

Om GPS

GPS-mottagare

Enheten har ingen inbyggd GPS-mottagare. Om du vill använda program som kräver GPS-anslutning måste du använda en kompatibel extern GPS-mottagare (tillbehör som säljs separat).

Använda en extern GPS-mottagare

- 1 Ladda din kompatibla GPS-mottagare och slå på den.
- 2 Skapa en Bluetooth-anslutning mellan enheten och GPS-mottagaren.
- 3 Placera GPS-mottagaren på en plats med fri sikt upp mot himlen.
- 4 Öppna programmet Kartor och välj den externa GPS-mottagaren.

När du har kopplat ihop GPS-enheten med enheten kan det ta flera minuter innan enheten visar din position.

Du kan använda GPS för att hantera programmet Kartor. Ta reda på var du är eller mät avstånd.

Du kan även använda Kartor utan en GPS-mottagare och bläddra i kartor, söka efter adresser och platser samt planera resor.

Navigera till önskat mål



Du kan uppgradera Kartor till ett fullständigt navigationssystem som kan användas i bilen eller när du är ute och går. Du behöver en regional licens för det fullständiga navigationssystemet och en kompatibel GPS-mottagare. Bilnavigeringen är röstvägledad med två- och tredimensionella kartvyer. Navigering till fots är begränsat till 30 km/tim och innehåller ingen röstvägledning. Tjänsterna för navigering är inte tillgängliga för alla länder och regioner. Mer information finns på Nokias hemsida.

Köpa en licens för navigering

Välj **Extratjänster**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas inom avsett område.

Navigera till önskat mål

- 1 Välj **Planera rutt** och skapa en resa.
- 2 Välj **Alternativ** > **Visa rutt** > **Alternativ** > **Starta navigering**.
- 3 Acceptera den friskrivningsklausul som visas.
- 4 Välj språk för röstvägledningen om du blir ombedd att göra det.

Om du avviker från den inställda resvägen planeras automatiskt en ny resväg.

Upprepa röstguidningen

Välj **Repetera**.

Stänga av röstvägledningen

Välj **Alternativ** > **Stäng av ljud**.

Stoppa navigering

Välj **Stopp**.

Navigera till fots

Välj **Inställningar > Ruttinställningar > Ruttval > Till fots**. Detta optimerar de resvägar som du skapar för navigering till fots.

Webb eller Internet

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidor kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Beroende på telefonen kan webbläsarfunktionen visas som Webb eller Internet på menyn, härnäst kallad Webb.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du nätoperatören.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören.

Anslut till en webbtjänst

Välj **Meny > Internet > Till hemsida**. Eller, i vänteläge, tryck och håll ned **0**.

När du har upprättat en anslutning till tjänsten kan du börja surfa. Telefonknapparnas funktion kan variera mellan olika tjänster. Följ textguiden på telefondisplayen. Kontakta nätoperatören för mer information.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Gröna tips



Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.

Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, www.nokia.mobi/werecycle.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4CT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästansordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/wecycle eller www.nokia.mobi/wecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är

korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,97 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-604 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG,

FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närliggande bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmets funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

/Utgåva 3.0 SV

Index**A**

att göra-lista	24
automatisk textigenkänning	14

B

batteri	10
bildläge	25

C

chatt	18
-------	----

D

displayinställningar	20
----------------------	----

E

e-post	17, 18
e-postmeddelande	17
extra	25

F

fabriksinställningar, återställa	23
----------------------------------	----

G

Galleri	24
genvägar	20
GPS (Global Positioning System)	29
GSM	5

H

headset	12
---------	----

I

IM	18
indikator för batteriets laddningsnivå	11
indikator för signalstyrka	11
inställningar	20
— datum	20
— tid	20
inställningar, display	20
internet	31

K

kalender	24
kamera	25
kartor	28, 29, 30
Kartor	28
knappar	7
knappplås	11
koder	6
konfiguration	23

L

ljudmeddelanden	16
lösenord	6

M

meddelandeställningar	18
meddelanden	16, 17
mediespelare	27
menyer	15
microSD-kort	8
minneskort	8

N

Nokia Map Loader	29
nokia software updater	6
Nokia-support	7
nummer till meddelandecentral	15
nätverksinställningar	5

P

PIN-kod	6
profiler	20
program	24
programuppdateringar	6

R

rem	13
röstinspelning	27
röstmeddelanden	18

S

samtal	13
samtalslogg	19
sifferläge	14

signaler	20
SIM-kort	8
skriva text	14
SMS	15
snabbmeddelanden	16
snabbuppringning	13
spel	25
statusindikatorer	11
support	7
synkronisering	21
säkerhetskod	6
säkerhetskopiera data	21
sätta i batteri	9

T

tangentlås	11
telefoninställningar	22
textlägen	14
tillbehör	23
traditionell textinmatning	14

U

UMTS	5
uppdateringar	6
USB-kabelanslutning	12

V

videoläge	25
-----------	----

W

webb	31
webbläsare	31

Å

återställa inställningar	23
--------------------------	----